Installation Instructions


Pedestal/Riser Kit GFP1528/GFR0728

Scan to watch a video of this installation


Questions? Call 833-4BODEWELL (833-426-3393) or visit our Website at: GEAppliances.com
In Canada, call 800.561.3344 or visit our Website at: GEAppliances.ca

KIT CONTAINS

- ☐ Pedestal **or** Riser

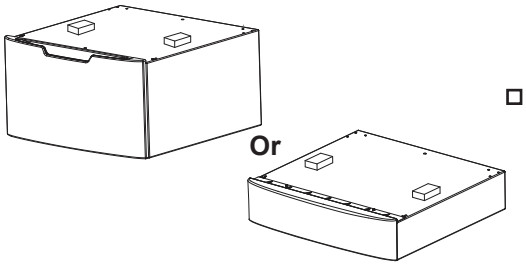

- ☐ Leveling Legs - 4




- ☐ Installation Screws (#8-18 x 1/2" T15 Torx) - 5



- ☐ Installation Screws (#8-18 x 7/16" Hex) - 20



- ☐ Pedestal or Riser Brackets - 2 each

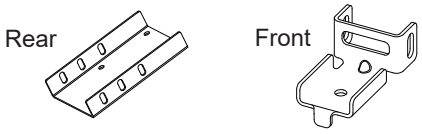

- ☐ Washer/Dryer Brackets - 2 each




TOOLS YOU WILL NEED

- ☐ 1/4" Socket & Nut Driver



- ☐ T15 Torx Driver




- ☐ 9/16" Open End Wrench



- ☐ Level

- ☐ Tape Measure



- ☐ Gloves



- ☐ Safety Glasses




IMPORTANT:


- The **washer shipping bolts must remain installed during pedestal installation** and only be removed at the end of the washer installation process (Step 7).
- The **two white foam pads** on the top of the pedestal/riser **must <u>not</u> be removed** and need to remain in place when the pedestal/riser is installed on the washer/dryer.

PREPARE THE PEDESTAL/RISER

1 INSTALL REAR PEDESTAL/RISER BRACKETS


To determine the depth of your washer/dryer, measure from the front of the door or knob back to the deepest edge of the unit. See diagram below. The installation for the rear brackets is determined by this measurement.

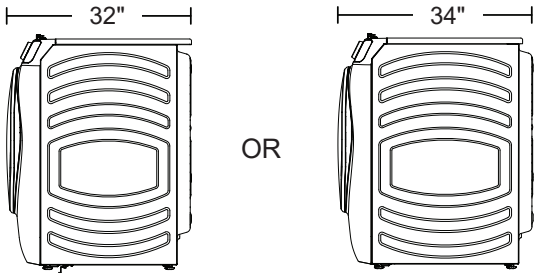

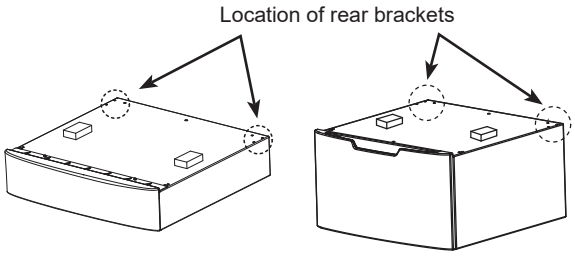


DRYER AND 32" WASHER:

Align rear bracket as shown and fasten with 3 hex head screws for each bracket.

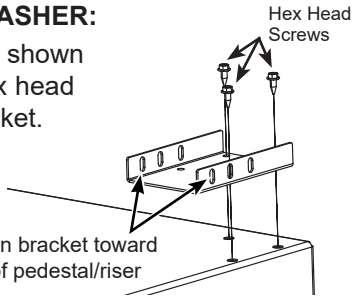

34" WASHER:

Align rear bracket as shown on both sides (rotated 180° from dryer configuration) and fasten with 3 hex head screws for each bracket.

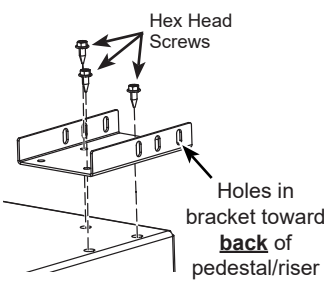



Installation Instructions

PREPARE THE PEDESTAL/RISER (cont.)

2 INSTALL FRONT PEDESTAL/RISER BRACKETS

Install front pedestal/riser brackets on both sides.

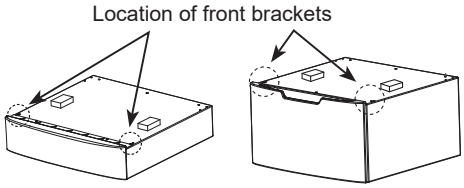

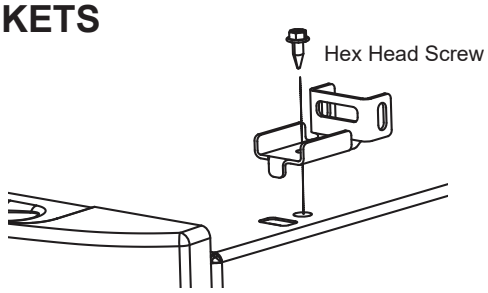

PREPARE THE UNIT


3 INSTALL WASHER/DRYER BRACKETS

Front Brackets

- Carefully lay the washer or dryer on its back on a protective surface as close as possible to its final installed location.
- Ensure washer or dryer leveling legs are fully threaded into the base.
- Using hex head screws, install front brackets on the bottom of the washer or dryer as shown. Use the 2 holes closest to the front and the 2 outermost holes on the bracket. The bracket should not go beyond the edge of the appliance.

Rear Brackets

- Using hex head screws, install rear brackets on the base of the washer or dryer as shown below. Use the top 2 holes on the rear side of the base with the tab on the bracket facing to the outside.

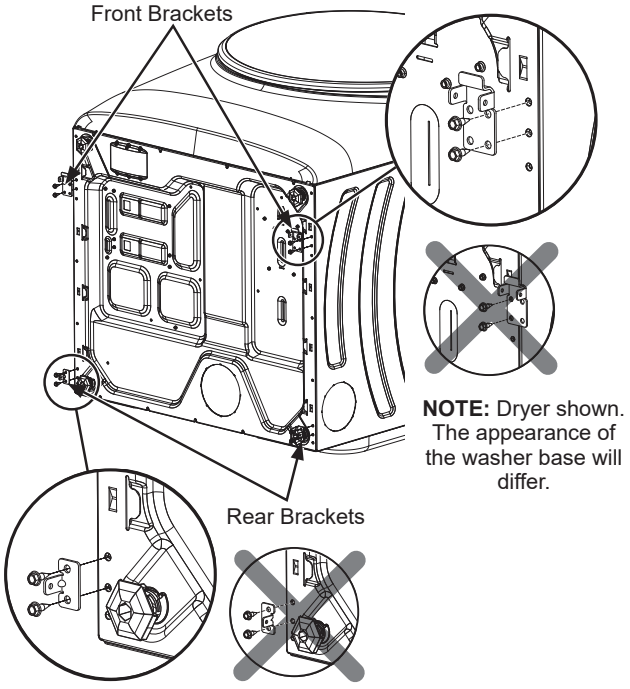


NOTE: Dryer shown. The appearance of the washer base will differ.

ATTACH PEDESTAL/RISER TO UNIT

4 INSTALL PEDESTAL/RISER

- Lift pedestal/riser and hook front brackets of pedestal/riser to front brackets of washer or dryer.
- Align front and rear brackets on washer or dryer with front and rear brackets on pedestal/riser and loosely fasten with T15 Torx screws (do not fully tighten screws). Make sure the bracket from the appliance is to the INSIDE of the pedestal/riser bracket and not the outside.

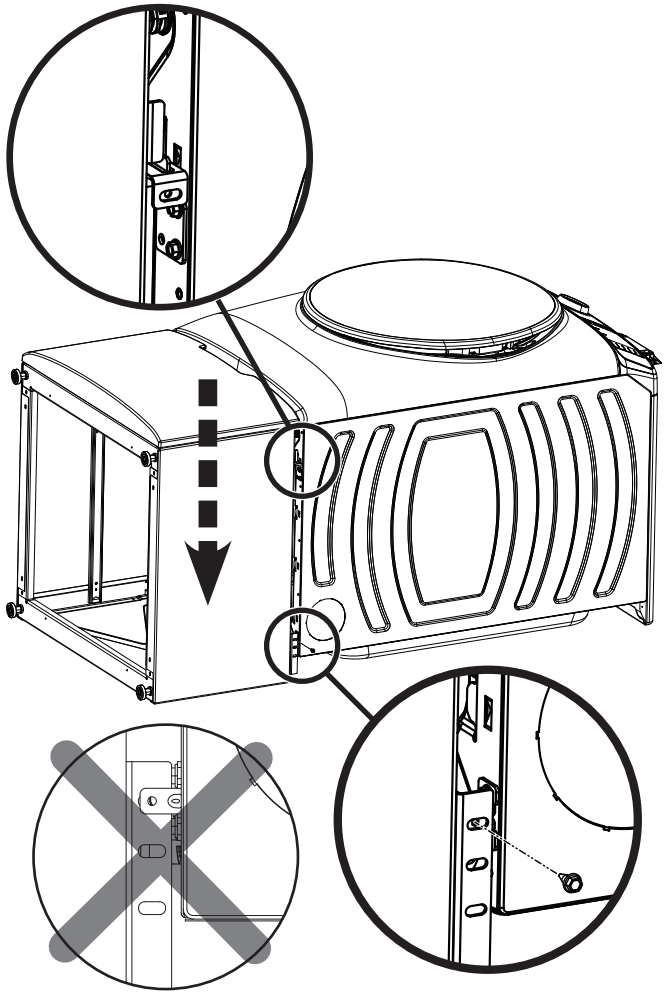

31-3000458 Rev 0

Installation Instructions


ATTACH PEDESTAL/RISER TO UNIT (cont.)

5 INSTALL PEDESTAL/RISER LEGS

- Locate the 4 legs from the parts package and fully thread them into the pedestal/riser base.
- Carefully stand the washer or dryer upright.

6 ADJUST WASHER LEGS


- WASHER ONLY: The washer legs look like they are touching the pedestal/riser top, but they need to be lowered further to minimize vibration. Using a 9/16” open end wrench or the leveling leg wrench provided with the washer, lower the washer legs down onto the top of the pedestal/riser until 1/8”-1/4” of threads on the washer legs are showing.
- Tighten silver lock nut on the washer legs tightly to the base of the washer.
- When tightened correctly, the legs should look like the diagram below:

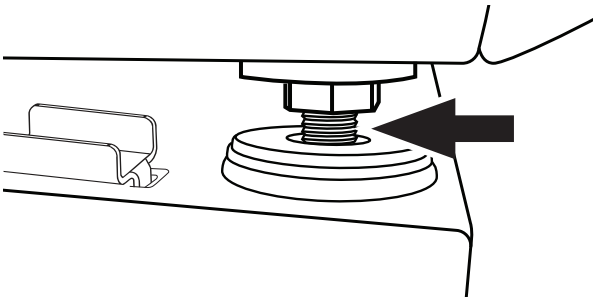

IMPORTANT: This step must be performed correctly to minimize vibration.


7 WASHER ONLY: REMOVE SHIPPING BOLTS

- Remove the 4 shipping bolts, plastic spacers and the metal bracket(s) according to the washer installation instructions.
- Insert plastic caps into the shipping bolt holes.

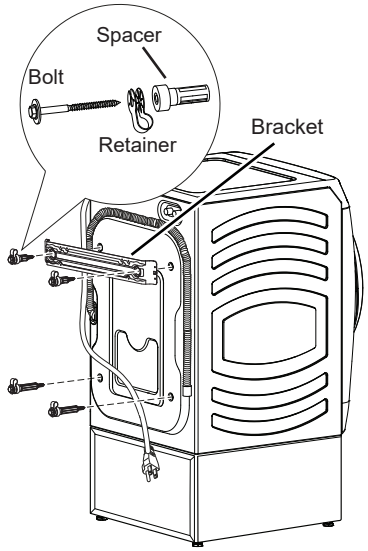

8 LEVEL THE WASHER OR DRYER

- Fully tighten all 4 front and rear bracket T15 Torx screws
- Make sure the washer or dryer is level by placing a level on top. Check side to side and front to back.

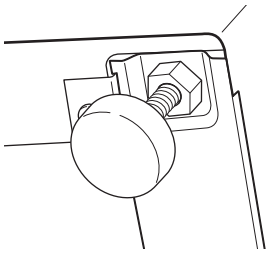

- Using a 9/16” open end wrench or the leveling leg wrench provided with the washer, adjust the pedestal legs as needed to level the washer or dryer.
- When level, tighten silver lock nut on the legs to the base of the pedestal/riser.

IMPORTANT: This step must be performed correctly to minimize vibration.

9 FINALIZE THE INSTALLATION

Refer to the washer or dryer installation instructions to complete the installation.

GE Appliances Pedestal/Riser Limited Warranty

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

In the United States **GEAppliances.com** or in Canada **GEAppliances.ca**

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at **bodewell.com** or call GE Appliances at 833-4BODEWELL (833-426-3393). In Canada, visit us at **GEAppliances.ca/en_CA/service**, or call GE Appliances at 800.561.3344. Please have your serial number and your model number available when calling for service.

For the period of:	We will replace:
One year From the date of the original purchase	**Any part** of the Pedestal/Riser which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, we will also provide, **free of charge**, all labor and related service to replace the defective part.

What is not covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

In the United States:

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, *a* Haier *company*, Louisville, KY 40225

In Canada (including the province of Québec):

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada including Québec for home use within Canada including Québec. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location.

Some provinces including Québec do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province including Québec. To know what your legal rights are, consult your local or provincial consumer affairs office.

For Québec consumers only - Notice on the warranty of availability of spare parts, repair services and information necessary for repair or maintenance (s. 39 of the Consumer Protection Act):

Please be advised that MC Commercial Inc. ("MC Commercial") does not guarantee, within the meaning of section 39 of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1 and sections 79.18 to 79.20 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, CQLR, c P-40.1, r. 3, the availability of replacement parts, repair services, or the information necessary for the maintenance or repair of goods manufactured, imported, advertised, or sold by MC Commercial.

Please note that MC Commercial Inc. continues to offer the manufacturer's limited warranty as stated in the Owner's Manual or Quick Guide, and that this limited warranty is distinct from the statutory warranty of availability provided for under section 39 of the Consumer Protection Act.

Warrantor: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2



© 2026 GE Appliances, a Haier company

31-3000458
Rev. 0 10-26

31-3000458 Rev 0


Instructions d'installation

Kit de Piédestal/Élévateur GFP1528/GFR0728


Des questions? Appelez le 800.561.3344 ou Visitez notre site Web à l'adresse : www.electromenagersge.ca

KIT CONTIENT


- ☐ Piédestal **ou** Élévateur

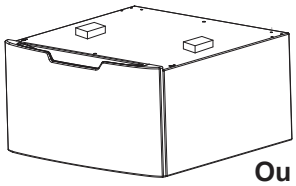

Ou

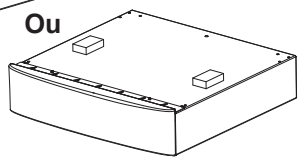

- ☐ Pieds de nivellement - 4



- ☐ Vis d'installation (#8-18 x 1/2" T15 Torx) - 5




- ☐ Vis d'installation (#8-18 x 7/16" hexagonale) - 20




- ☐ Supports de piédestal/élévateur - 2 chaque

Arrière



Avant

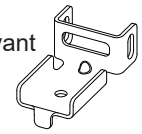


- ☐ Supports laveuse / sécheuse - 2 chacun

Arrière



Avant



OUTILS NÉCESSAIRES

- ☐ 6,35 mm (1/4") Douille et tournevis



- ☐ Tournevis Torx T15




- ☐ 14,29 (9/16") Clé à fourche



- ☐ Niveau



- ☐ Ruban à mesurer



- ☐ Gants



- ☐ Lunettes de protection




IMPORTANT :

- **Les boulons d'expédition de la laveuse doivent rester installés pendant l'installation du piédestal** et ne doivent être retirés qu'à la fin du processus d'installation de la laveuse (étape 7).
- **Les deux coussinets de mousse blancs** situés sur le dessus du piédestal/rehausseur **ne doivent pas être retirés** et doivent demeurer en place lors de l'installation du piédestal/rehausseur sur la laveuse/sécheuse.


PRÉPARER LE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR

1 INSTALLER LES SUPPORTS DE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR ARRIÈRE


Pour déterminer la profondeur de votre laveuse, mesurez à partir de l'avant de la porte ou du bouton jusqu'au point le plus reculé à l'arrière de l'appareil. Voir le schéma ci-dessous.L'installation des supports arrière est déterminée par cette mesure.

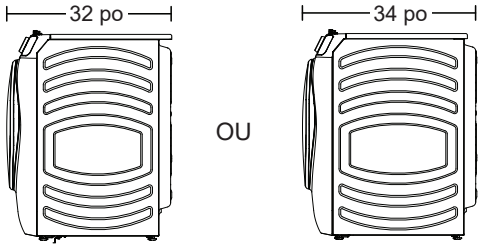


Emplacement des supports arrière

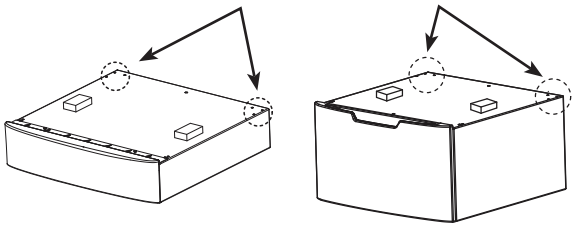

SÉCHEUSE ET LAVEUSE DE 32 po :
Alignez les supports arrière comme illustré et fixez-les avec 3 vis à tête hexagonale de chaque côté.

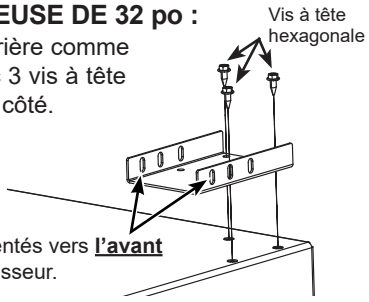

LAVEUSE DE 34 po:
Alignez les supports arrière comme illustré (pivotés de 180° par rapport à la configuration de la sécheuse) et fixez-les à l'aide de 3 vis à tête hexagonale de chaque côté.

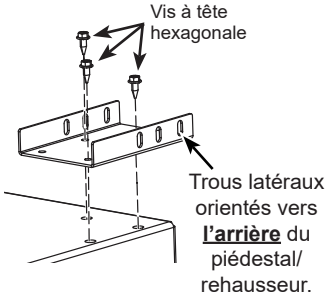



Instructions d'installation

PRÉPARER LE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR (suite)

2 INSTALLATION DES SUPPORTS DE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR AVANT

Installez les supports avant du piédestal/rehausseur avec des vis à tête hexagonale de chaque côté.

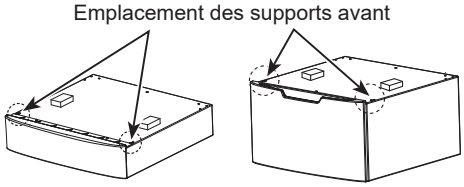

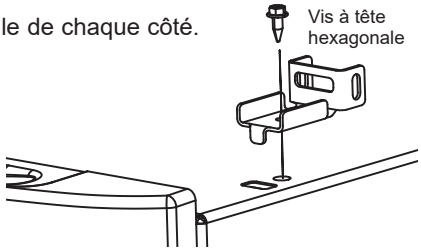

PRÉPAREZ L'APPAREIL


3 INSTALLER LES SUPPORTS DE LAVEUSE/SÉCHEUSE

Supports avant

- Couchez soigneusement la laveuse ou la sécheuse sur le dos, sur une surface de protection, aussi près que possible de son emplacement final d'installation.
- Assurez-vous que les pieds de nivellement de la laveuse ou de la sécheuse sont complètement vissés dans la base.
- À l'aide de vis à tête hexagonale, installez les supports avant sous la laveuse ou la sécheuse, comme illustré. Utilisez les 2 trous les plus près de l'avant et les 2 trous les plus à l'extérieur du support. Le support ne doit pas dépasser le bord de l'appareil.

Supports arrière

- À l'aide de vis à tête hexagonale, installez les supports arrière à la base de la laveuse ou de la sécheuse, comme illustré. Utilisez les 2 trous supérieurs à l'arrière de la base, en orientant la languette du support vers l'extérieur.

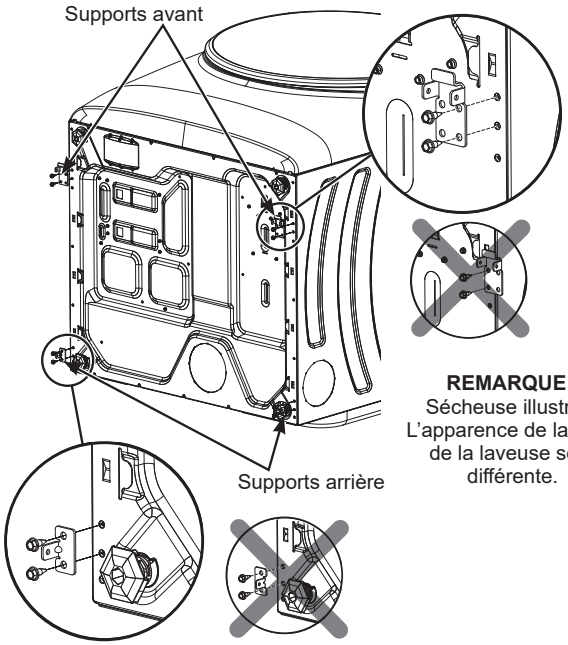


REMARQUE : Sécheuse illustrée. L'apparence de la base de la laveuse sera différente.

FIXEZ LE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR À L'APPAREIL

4 INSTALLER LE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR

- Soulevez le piédestal/rehausseur et accrochez les supports avant du piédestal/rehausseur aux supports avant de la laveuse ou de la sécheuse.
- Alignez les supports avant et arrière de la laveuse ou de la sécheuse avec les supports avant et arrière du piédestal/élévateur et fixez-les légèrement avec des vis Torx T15 (ne serrez pas complètement les vis). Assurez-vous que le support provenant de l'appareil se trouve à l'INTÉRIEUR du support du piédestal/élévateur et non à l'extérieur.

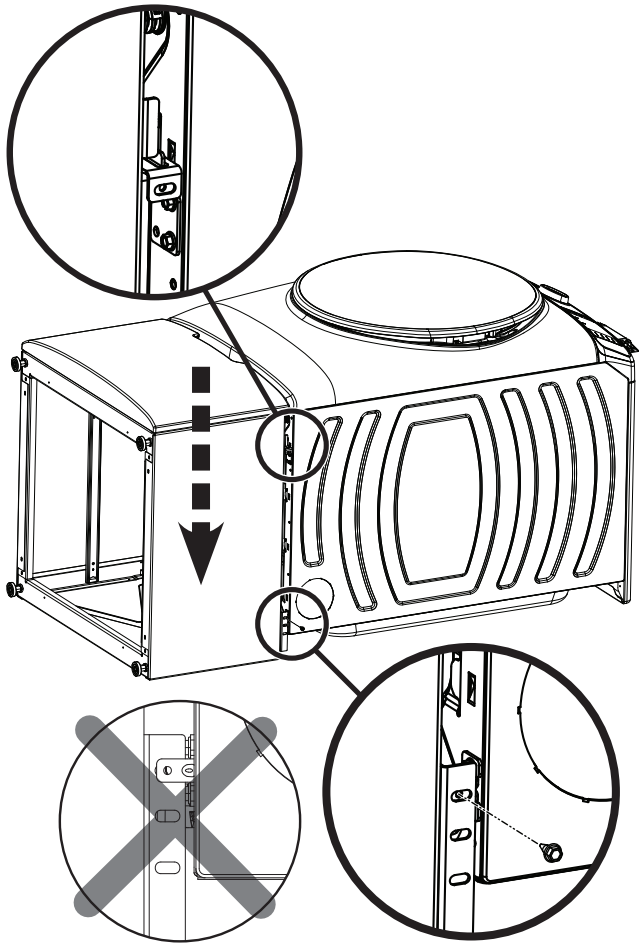

31-3000458 Rev 0

Instructions d'installation


FIXER LE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR À L'APPAREIL (suite)

5 INSTALLER LES PIEDS DE PIÉDESTAL/ÉLÉVATEUR

- Repérez les 4 pieds dans l'emballage des pièces et vissez-les complètement dans la base du piédestal/élévateur.
- Redressez soigneusement la laveuse ou la sécheuse.

6 RÉGLER LES PIEDS DE LA LAVEUSE


- LAVEUSE SEULEMENT : Les pieds de la laveuse semblent toucher le dessus du piédestal/rehausseur, mais ils doivent être abaissés davantage pour minimiser les vibrations. À l'aide d'une clé à fourche de 9/16 po (14 mm) ou de la clé de réglage des pieds fournie avec la laveuse, abaissez les pieds de la laveuse sur le dessus du piédestal/rehausseur jusqu'à ce que 1/8 po à 1/4 po (3 mm à 6 mm) de filets des pieds de la laveuse soient visibles.
- Serrez fermement l'écrou de blocage argenté sur les pieds de la laveuse contre la base de la laveuse.
- Une fois correctement serrés, les pieds devraient ressembler à l'illustration ci-dessous :

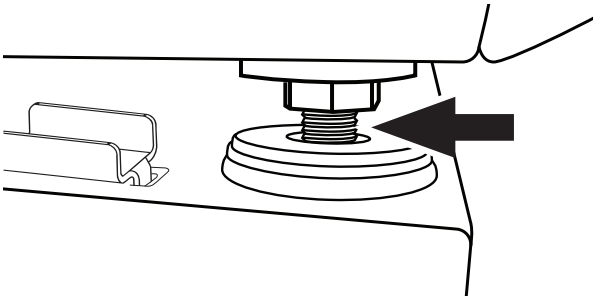

IMPORTANT : Cette étape doit être effectuée correctement pour minimiser les vibrations.


7 LAVEUSE SEULEMENT : RETIREZ LES VIS DE TRANSPORT

- Retirez les 4 boulons de transport, les entretoises en plastique et le ou les supports métalliques conformément aux instructions d'installation de la laveuse.
- Insérez les capuchons en plastique dans les trous des boulons de transport.

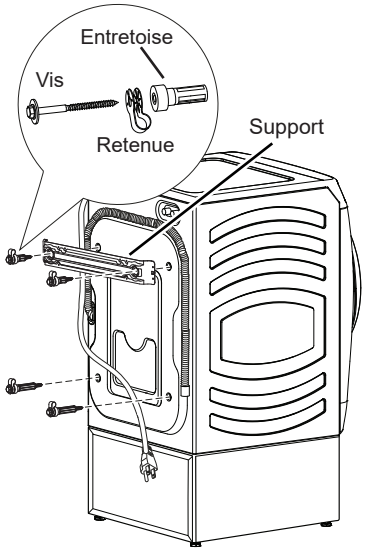

8 METTEZ LA LAVEUSE OU LA SÉCHEUSE DE NIVEAU

- Serrez complètement les 4 vis Torx T15 des supports avant et arrière.
- Assurez-vous que la laveuse ou la sécheuse est de niveau en plaçant un niveau à bulle sur le dessus. Vérifiez de gauche à droite et d'avant en arrière.

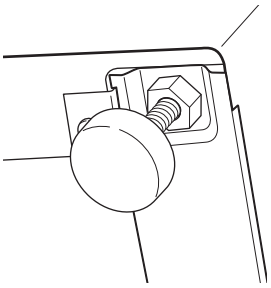

- À l'aide d'une clé à fourche de 9/16 po (14 mm) ou de la clé de réglage des pieds fournie avec la laveuse, ajustez les pieds du piédestal au besoin pour mettre la laveuse ou la sécheuse de niveau.
- Une fois le niveau atteint, serrez l'écrou de blocage argenté sur les pieds contre la base du piédestal/socle.

IMPORTANT : Cette étape doit être effectuée correctement pour minimiser les vibrations.

9 COMPLÉTER L'INSTALLATION

Reportez-vous aux instructions d'installation de la laveuse ou la sécheuse pour compléter l'installation.

Garantie limitée de Piédestal/Élévateur GE Appliances

Agrafez le reçu d'achat ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

Au Canada **electromenagersge.ca** ou aux États-Unis **GEAppliances.com**

Toutes les réparations sous garantie seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés. Pour planifier un service en ligne, au Canada, visitez-nous à **electromenagersge.ca/soutien-apres-vente**, ou appelez GE Appliances au 800.561.3344. Aux États-Unis, visitez-nous à **bodewell.com/schedule-repair-service**, ou appelez GE Appliances au 833-4BODEWELL (833-426-3393). Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle en main lorsque vous appelez pour un service.

Pendant la période de :	Nous remplacerons :
Un an À compter de la date d'achat d'origine	**Toute pièce** du Piédestal/Élévateur qui se révèle défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Au cours de cette **garantie limitée d'un an**, nous fournirons également, **sans frais**, les pièces et la main-d'œuvre pour remplacer la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inadéquats de l'appareil.
- Toute défectuosité du produit attribuable à une utilisation abusive ou inadéquate, s'il a été utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou s'il a été utilisé à des fins commerciales.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs de votre domicile.
- Les produits qui ne sont pas défectueux ou brisés, ou qui fonctionnent tel que décrit dans le Manuel de l'utilisateur.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage accessoire ou indirect, causé par des défaillances possibles de l'appareil.
- Les défectuosités ou les dommages causés par une utilisation de l'appareil à des températures situées sous le point de congélation.
- Tout dommage causé après la livraison.
- Tout produit auquel il n'est pas possible d'accéder pour effectuer les réparations nécessaires.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES :

Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette Garantie Limitée. Toute garantie implicite, incluant la garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité du produit à un usage particulier, est limitée à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

Au Canada (incluant la province de Québec) :

Cette garantie limitée s'étend à l'acheteur initial et à tous les propriétaires ultérieurs pour les produits achetés au Canada, y compris au Québec, et qui sont destinés à un usage domestique au Canada, y compris au Québec. Toutefois, si le produit se trouve dans une région où un réparateur agréé GE Appliances n'est pas disponible, vous pourriez être tenu de payer des frais de déplacement ou de vous rendre dans un centre de service agréé GE Appliances.

Certains territoires, comme le Québec, interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages collatéraux ou indirects. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre, y compris au Québec. Pour en savoir plus sur vos droits légaux, adressez-vous à votre bureau régional ou provincial de protection des consommateurs.

À l'intention des consommateurs québécois uniquement - Avis sur la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à la réparation ou à l'entretien (art. 39 de la Loi sur la protection du consommateur) :

Veuillez noter que MC Commercial Inc. (« MC Commercial ») ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, et des articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, r. 3, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des biens fabriqués, importés, annoncés ou vendus par MC Commercial.

Veuillez noter que MC Commercial Inc. continue d'offrir la garantie limitée du fabricant, telle qu'énoncée dans le manuel du propriétaire ou le guide rapide. Cette garantie limitée diffère de la garantie légale de disponibilité énoncée à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur.

Garant : MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2

Aux États-Unis :

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial ainsi qu'à tout propriétaire subséquent pour les produits achetés à des fins domestiques aux États-Unis. Si le produit se trouve dans une région où le service par un technicien autorisé GE Appliances n'est pas disponible, vous pourriez devoir assumer des frais de déplacement ou être tenu d'apporter le produit à un centre de service autorisé GE Appliances pour l'entretien. En Alaska, la garantie limitée exclut les frais d'expédition ou de déplacement à votre domicile.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux précis, et il se peut que vous ayez également d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Pour connaître vos droits légaux, consultez votre bureau local ou d'État de la protection du consommateur ou le bureau du procureur général de votre État.

Garant : GE Appliances, *a* Haier *company*, Louisville, KY 40225



31-3000458
Rev. 0 10-26

© 2026 GE Appliances, a Haier company


Instrucciones de Instalación

Kit con Pedestal/Elevador GFP1528/GFR0728

Si tiene alguna pregunta, llame GE Appliances a 833-4BODEWELL (833-426-3393) o visite nuestro sitio Web en: GEAppliances.com


CONTENIDOS

- ☐ Pedestal **o** Elevador

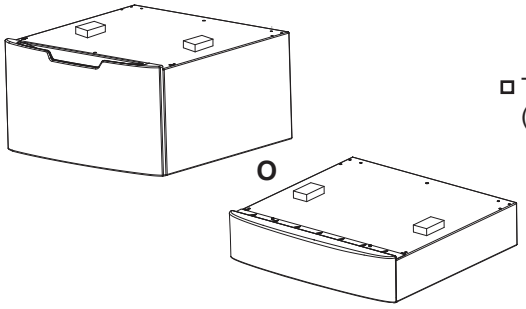

O

- ☐ Patas niveladoras - 4



- ☐ Tornillos de instalación (nº 8-18 x 1/2" T15 Torx) - 5




- ☐ Tornillos de cabeza hexagonal de instalación (nº 8-18 x 7/16") - 20




- ☐ Soportes del pedestal/elevador – 2 cada uno

Parte Trasera



Frente

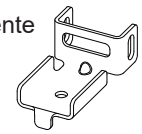


- ☐ Soportes para lavadora / secadora - 2 cada uno

Parte Trasera



Frente




TOOLS YOU WILL NEED

- ☐ 1/4” Toma y Llave de Tuercas



- ☐ Destornillador Torx T15




- ☐ 9/16" Llave de extremo abierto



- ☐ Nivel



- ☐ Cinta métrica



- ☐ Guantes



- ☐ Gafas de seguridad




IMPORTANTE:

- **Los pernos de transporte de la lavadora deben permanecer instalados durante la instalación del pedestal** y solo deben retirarse al final del proceso de instalación de la lavadora (Paso 7).
- **Las dos almohadillas de espuma blancas** en la parte superior del pedestal/elevador **no deben retirarse** y deben permanecer en su lugar cuando se instale el pedestal/elevador en la lavadora/secadora.


PREPARE EL PEDESTAL/ELEVADOR

1 INSTALE LOS SOPORTES TRASEROS DEL PEDESTAL/ELEVADOR


Para determinar la profundidad de su lavadora, mida desde la parte frontal de la puerta o perilla hasta el borde más profundo de la parte trasera de la unidad. Vea el diagrama a continuación. La instalación de los soportes traseros se determina por esta medición.

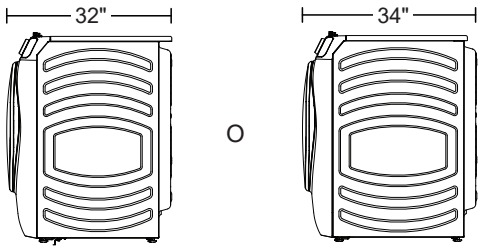


Ubicación de los soportes traseros

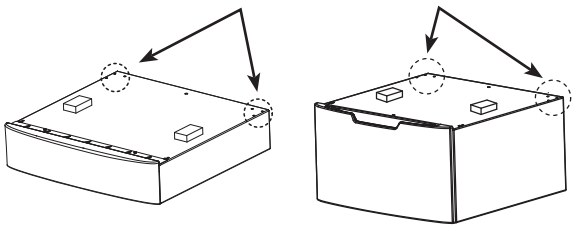

SECADORA Y LAVADORA DE 32″:
Alinee los soportes traseros como se muestra y sujete con 3 tornillos de cabeza hexagonal en ambos lados.

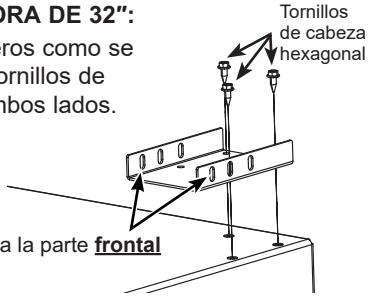

LAVADORA DE 34″:
Alinee los soportes traseros como se muestra (girados 180° respecto a la configuración de la secadora) y fíjelos con 3 tornillos de cabeza hexagonal en ambos lados.

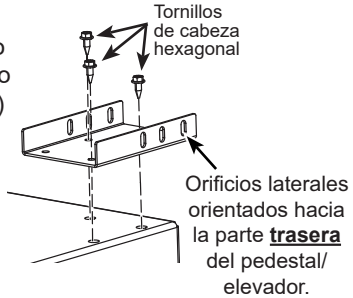


Instrucciones de instalación

PREPARE EL PEDESTAL/ELEVADOR (cont.)

2 INSTALE LOS SOPORTES DEL PEDESTAL/ELEVADOR FRONTAL

Instale los soportes delanteros del pedestal/elevador con tornillos de cabeza hexagonal en ambos lados.

Ubicación de los soportes frontales

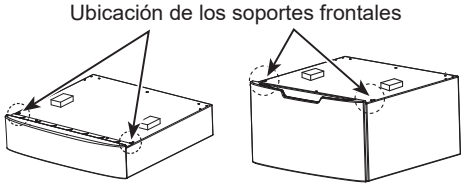



PREPARE LA UNIDAD


3 INSTALE LOS SOPORTES DE LA LAVADORA/SECADORA

Soportes frontales

- Coloque cuidadosamente la lavadora o secadora sobre su parte posterior en una superficie protectora lo más cerca posible de su ubicación final de instalación.
- Asegúrese de que las patas niveladoras de la lavadora o secadora estén completamente enroscadas en la base.
- Usando tornillos de cabeza hexagonal, instale los soportes frontales en la parte inferior de la lavadora o secadora como se muestra. Utilice los 2 orificios más cercanos al frente y los 2 orificios más externos del soporte. El soporte no debe sobresalir del borde del electrodoméstico.

Soportes traseros

- Usando tornillos de cabeza hexagonal, instale los soportes traseros en la base de la lavadora o secadora como se muestra. Use los 2 orificios superiores en la parte trasera de la base con la lengüeta del soporte orientada hacia el exterior.

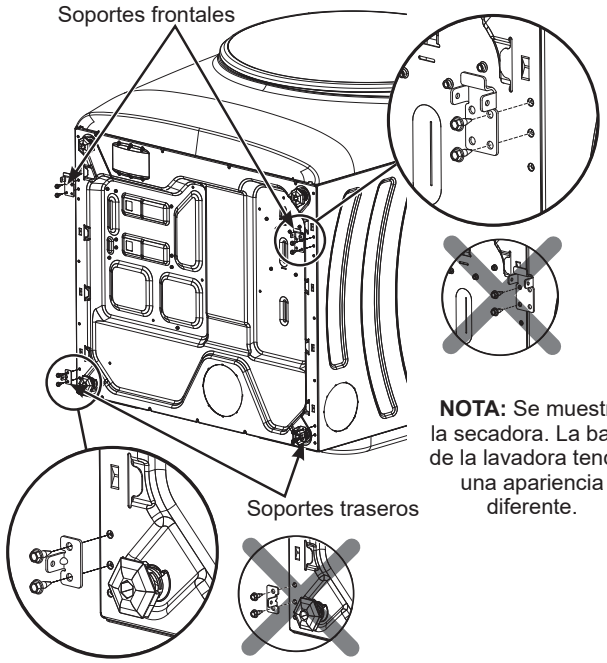


NOTA: Se muestra la secadora. La base de la lavadora tendrá una apariencia diferente.

FIJE EL PEDESTAL/ELEVADOR A LA UNIDAD

4 INSTALE EL PEDESTAL/ELEVADOR

- Levante el pedestal/elevador y enganche los soportes frontales del pedestal/elevador a los soportes frontales de la lavadora o secadora.
- Alinee los soportes delanteros y traseros de la lavadora o secadora con los soportes delanteros y traseros del pedestal/elevador y sujételos de manera floja con tornillos Torx T15 (no apriete completamente los tornillos). Asegúrese de que el soporte del electrodoméstico quede en el INTERIOR del soporte del pedestal/elevador y no en el exterior.

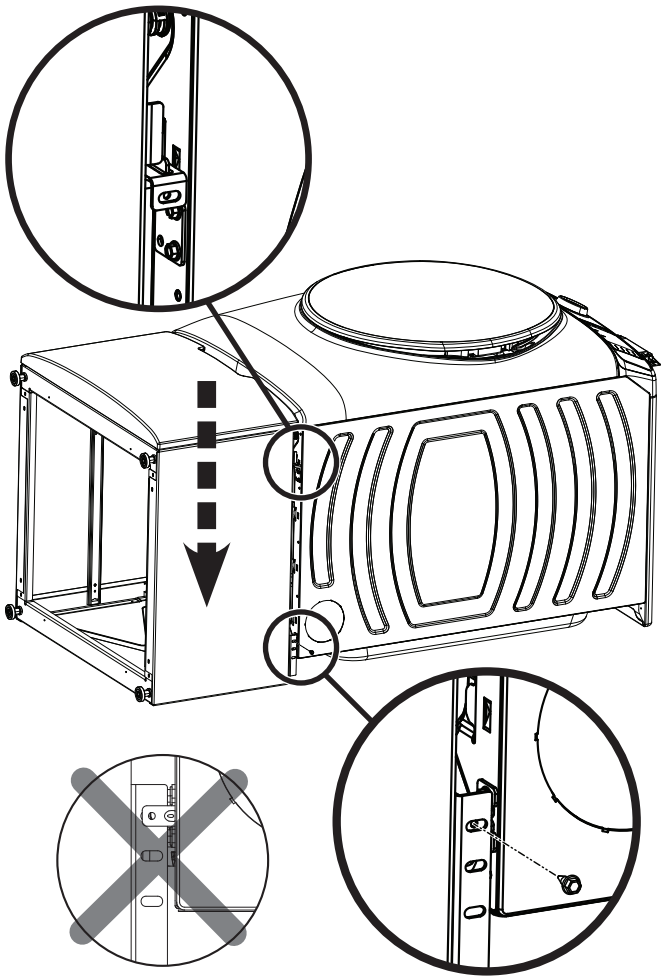

31-3000458 Rev 0

Instrucciones de instalación


FIJE EL PEDESTAL/ELEVADOR A LA UNIDAD (cont.)

5 INSTALE LAS PATAS DEL PEDESTAL/ELEVADOR

- Ubique las 4 patas del paquete de piezas y enróscelas completamente en la base del pedestal/elevador.
- Coloque cuidadosamente la lavadora o secadora en posición vertical.

6 AJUSTE LAS PATAS DE LA LAVADORA


- SOLO LAVADORA: Las patas de la lavadora parecen estar tocando la parte superior del pedestal/elevador, pero deben bajarse más para minimizar la vibración. Usando una llave de boca de 9/16″ (pulg) o la llave para patas niveladoras provista con la lavadora, baje las patas de la lavadora sobre la parte superior del pedestal/elevador hasta que queden visibles entre 1/8″ y 1/4″ de rosca en las patas de la lavadora.
- Apriete la contratuerca plateada en las patas de la lavadora firmemente contra la base de la lavadora.
- Cuando estén correctamente apretadas, las patas deberán verse como en el diagrama a continuación:

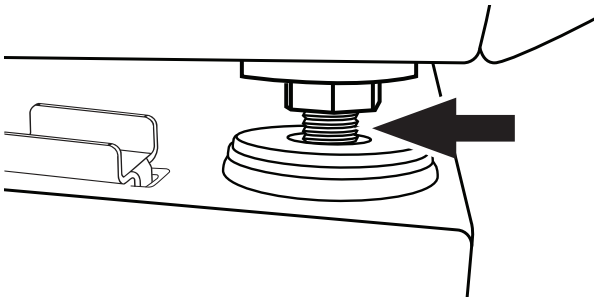

IMPORTANTE: Este paso debe realizarse correctamente para minimizar la vibración.


7 SOLO LAVADORA: RETIRE LOS PERNOS DE TRANSPORTE

- Retire los 4 pernos de transporte, los espaciadores de plástico y el(los) soporte(s) metálico(s) según las instrucciones de instalación de la lavadora.
- Inserte los tapones de plástico en los orificios de los pernos de transporte.

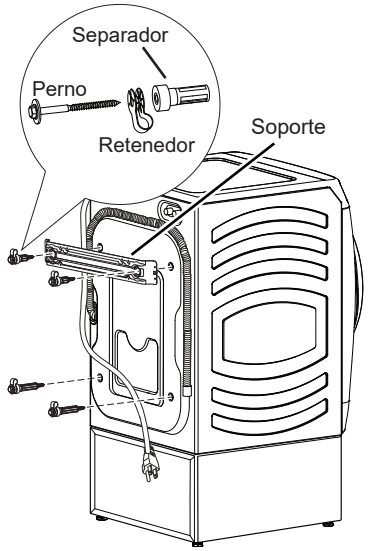

8 NIVELE LA LAVADORA O SECADORA

- Apriete completamente los 4 tornillos Torx T15 de los soportes delanteros y traseros.
- Asegúrese de que la lavadora o secadora esté nivelada colocando un nivel en la parte superior. Verifique de lado a lado y de adelante hacia atrás.

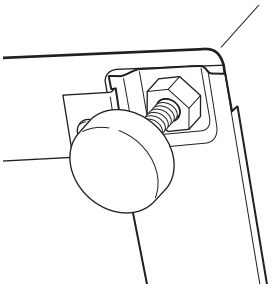

- Usando una llave de boca de 9/16″ o la llave para patas niveladoras suministrada con la lavadora, ajuste las patas del pedestal según sea necesario para nivelar la lavadora o secadora.
- Cuando esté nivelado, apriete la contratuerca plateada de las patas contra la base del pedestal/elevador.

IMPORTANTE: Este paso debe realizarse correctamente para minimizar la vibración.

9 FINALICE LA INSTALACIÓN

Consulte las Instrucciones de Instalación de la lavadora o secadora a fin de completar la instalación.

Garantía limitada de Pedestal/Elevador GE Appliances

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

En los Estados Unidos **GEAppliances.com** o en Canada **GEAppliances.ca**

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de Servicio al Cliente (Customer Care®). Para programar una visita del servicio técnico, visítenos a través de Internet en **bodewell.com/schedule-repair-service**, o llame GE Appliances al 833-4BODEWELL (833-426-3393). En Canadá, visítenos en **GEAppliances.ca/en_CA/service**, o llame a GE Appliances al 800.561.3344. Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles.

Por el Período de:	Se sustituirá:
Un Año Desde la fecha de compra original	**Cualquier pieza** del Pedestal/Elevador que falle debido a un defecto de los materiales o la mano de obra. Durante esta **garantía limitada de un año**, también ofrecemos, **en forma gratuita**, toda la mano de obra y los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa.

GE Appliances no cubre:

- Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.
- Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Productos que no estén defectuosos ni descompuestos, o que funcionen como se describe en el manual del propietario.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daño incidental o consecuente causado por posibles defectos con este electrodoméstico.
- Defectos o daños debido a la puesta en funcionamiento a temperaturas de congelación.
- Daños causados después del envío.
- Producto no accesible para darle el servicio requerido.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su único y exclusivo recurso es la reparación del producto según lo dispuesto en esta Garantía Limitada. Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

En los Estados Unidos:

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE Appliances, usted puede ser responsable de un cargo por viaje o se le puede solicitar que lleve el producto a un centro de servicio autorizado de GE Appliances para realizar la reparación. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía limitada le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varian de estado a estado. Para informarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la oficina estatal de la Procuraduría del Consumidor.

Garante: GE Appliances, *a* Haier *Company*, Louisville, KY 40225

En Canadá (incluida la provincia de Quebec):

Esta garantía limitada se entrega al comprador original y a cualquier dueño futuro para cubrir productos comprados en Canadá, incluido Quebec, para su uso doméstico dentro de Canadá e incluso Quebec. Si el producto se encuentra en una zona donde no haya servicio disponible por parte de un Reparador Autorizado de GE Appliances, es posible que deba asumir los costos de traslado o llevar el producto a un Centro de Servicio Autorizado de GE Appliances.

En algunas provincias, entre las que se incluye Quebec, no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción, incluida la provincia de Quebec. Consulte la oficina de defensa al consumidor de su ciudad o provincia para conocer sus derechos.

Solo para consumidores de Quebec. Aviso de la garantía de disponibilidad de repuestos, servicios de reparación e información necesaria para reparaciones o mantenimiento (sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor):

Recuerde que MC Commercial Inc. («MC Commercial») no garantiza, de acuerdo con el contenido de la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c. P-40.1 y las secciones 79.18 a 79.20 de la Regulación respecto de la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c P-40.1, r. 3, la disponibilidad de repuestos, servicios de reparación o la información necesaria para el mantenimiento o la reparación de bienes manufacturados, importados, publicitados o vendidos por MC Commercial.

MC Commercial Inc. ofrece la garantía limitada del fabricante tal como se expresa en el Manual o la Guía Rápida del Propietario, que es distinta de la garantía legal de disponibilidad provista de acuerdo con la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor.

Garante: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2



© 2026 GE Appliances, a Haier company

Printed in Taiwan

31-3000458

Rev. 0 10-26