


**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**

Tools Required:

T1 & T2 Allen Wrench and T3 Wrench (Included)
Furniture Polish and Cloth

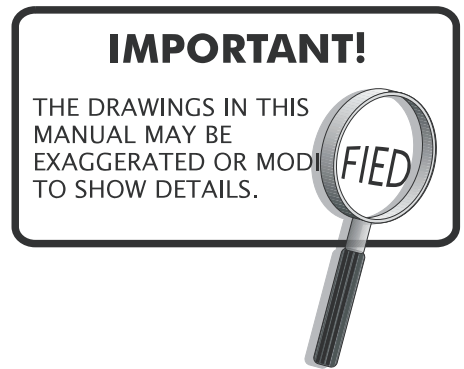

TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS MINICOURT



CAUTION:

- AGGRESSIVE PLAY CAN CAUSE THE PRODUCT TO TIP OVER AND RISK INJURY TO PLAYER.
- USE BALLAST OVER PRODUCTS LEGS.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED.



CAUTION:

- THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED TO SUPPORT A PLAYER HANGING FROM THE RIM OR ANY OTHER COMPONENT.
- WEAR MOUTH GUARD WHEN PLAYING TO AVOID DENTAL INJURIES.
- USE ONLY BALL PROVIDED - OTHER BALLS CAN DAMAGE PRODUCT AND RISK INJURY TO PLAYER.

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your minicourt.

1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.




WARNING:


**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS MINICOURT
TOGETHER.**

HARDWARE IDENTIFIER

(To Scale)




H1 - M8 x 82mm
Allen Head Bolt (4)

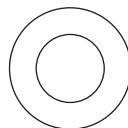


H2 - 9mm x 16mm
Flat Washer (8)



H3 - M8 Spring
Washer (4)



H4 - M8 Acorn Nut (4)




H5 - M6 x 23mm
Allen Head Bolt (4)



H6 - 6mm x 12mm
Flat Washer (4)



H7 - M6 Spring
Washer (4)



H8 - M6 Acorn Nut (4)



(Not to Scale)

T1 - M8 Allen
Wrench (1)



(Not to Scale)

T2 - M6 Allen
Wrench (1)




(Not to Scale)

T3 - Wrench (1)




PARTS IDENTIFIER


(Not to Scale)

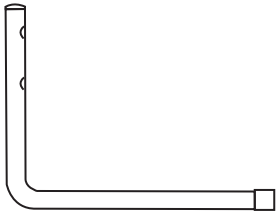


P1- Leg (2)

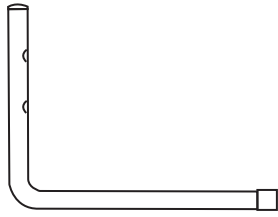


P2- Leg (2)

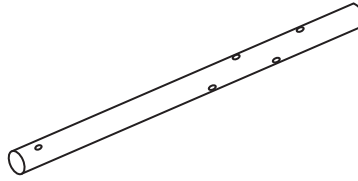


P3 - Bottom Tube (1)

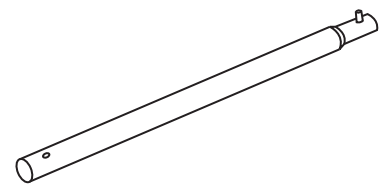


P4 - Middle Tube (1)

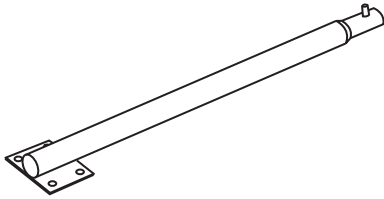


P5 - Top Tube (1)




P6 - Rim (1)

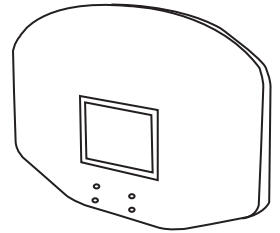


P7 - Backboard (1)

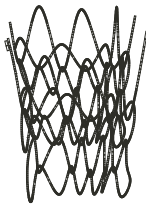


P8 - Rim Net (1)

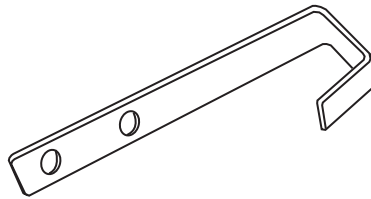


P9 - Goal & Backboard
Mounting Bracket (2)

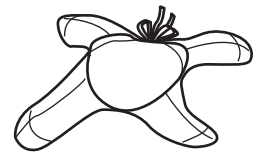


P10 - Leg Weight (1)

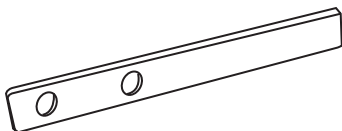

P11 - Long EVA Tape (2)




P12 - Medium EVA Tape (2)



P13 - Short EVA Tape (2)

ACCESSORY IDENTIFIER

(Not to Scale)



A1 - Air Pump with Needle (1)



A2 - Basketball (1)



WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

4 pcs - **H1** Allen Head Bolt
8 pcs - **H2** Flat Washer
4 pcs - **H3** Spring Washer

PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H4** Acorn Nut
2 pcs - **P1** Leg
2 pcs - **P2** Leg

1 pc - **P3** Bottom Tube
1 pc - **T1** Allen Wrench
1 pc - **T3** Wrench

STEP 1:

Install Legs **P1** and Legs **P2** to Bottom Tube **P3** using Allen Head Bolts **H1** with Flat Washers **H2**, Spring Washers **H3** and Acorn Nuts **H4** as shown in **FIGURE 1**.

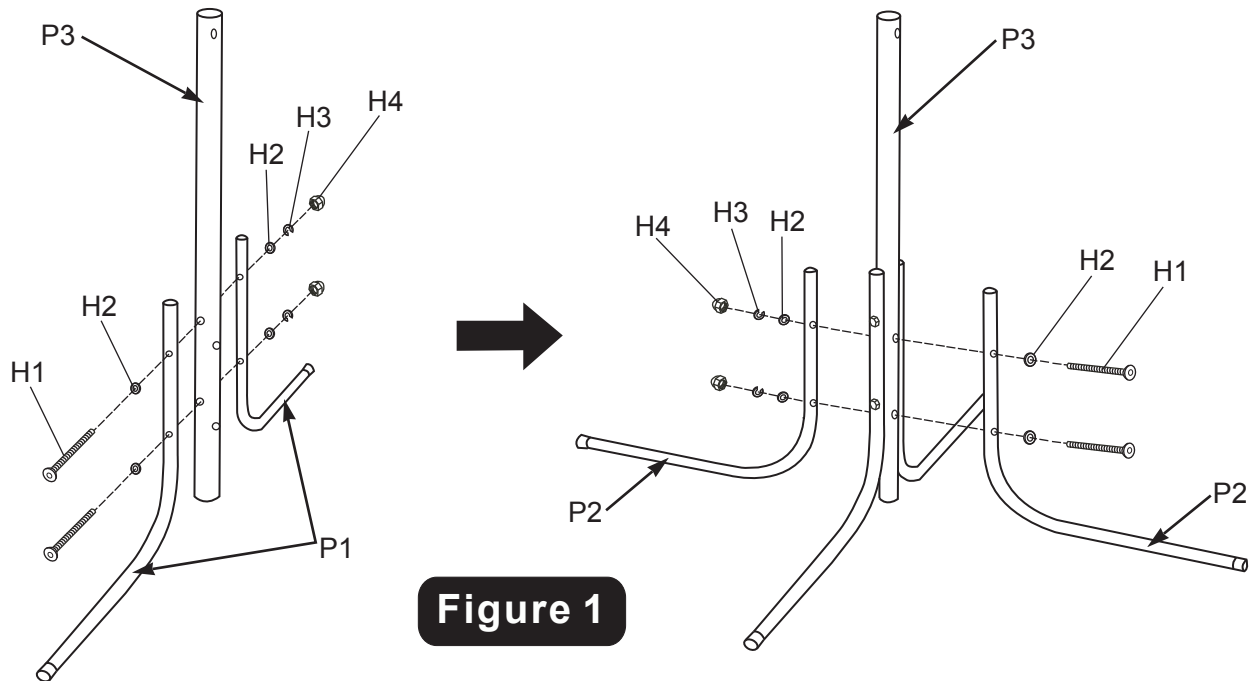


Figure 1

4 pcs - **H5** Allen Head Bolt
4 pcs - **H6** Flat Washer
4 pcs - **H7** Spring Washer

PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H8** Acorn Nut
1 pc - **P5** Top Tube
1 pc - **P6** Rim

1 pc - **P7** Backboard
1 pc - **P8** Rim net
1 pc - **T2** Allen Wrench
1 pc - **T3** Wrench

STEP 2:

With the help of another adult, attach Rim **P6** to Backboard **P7** and Top Tube **P5**. Insert Allen Head Bolts **H5** through the Rim, Backboard, and Top Tube, then secure using Flat Washers **H6**, Spring Washers **H7**, and Acorn Nuts **H8** as shown in **FIGURE 2**. Next, attach Net **P8** to Rim **P6**.

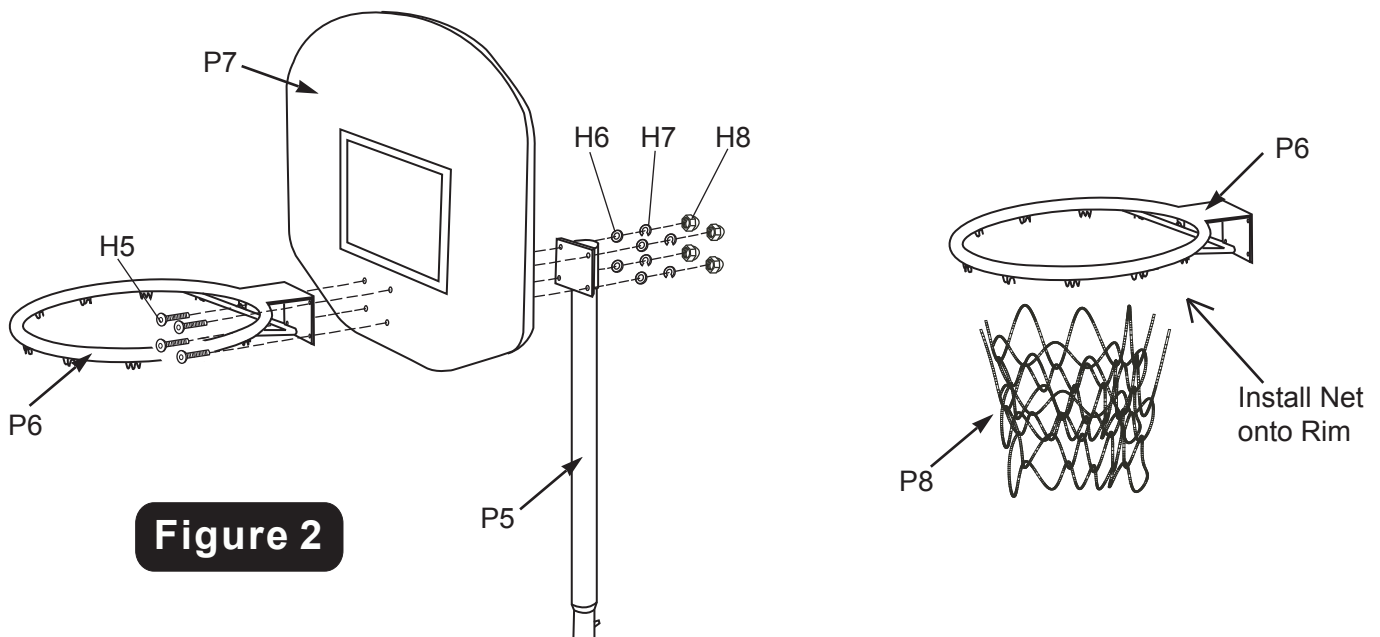


Figure 2

WARNING:

THIS STEP REQUIRES ADULT SUPERVISION.


PARTS REQUIRED:

1 pc - **P4** Middle Tube

1 pc - **P10** Leg Weight


STEP 3:

Slide Legs into Leg Weight **P10** and tie the Leg Weight as shown in **FIGURE 3**.

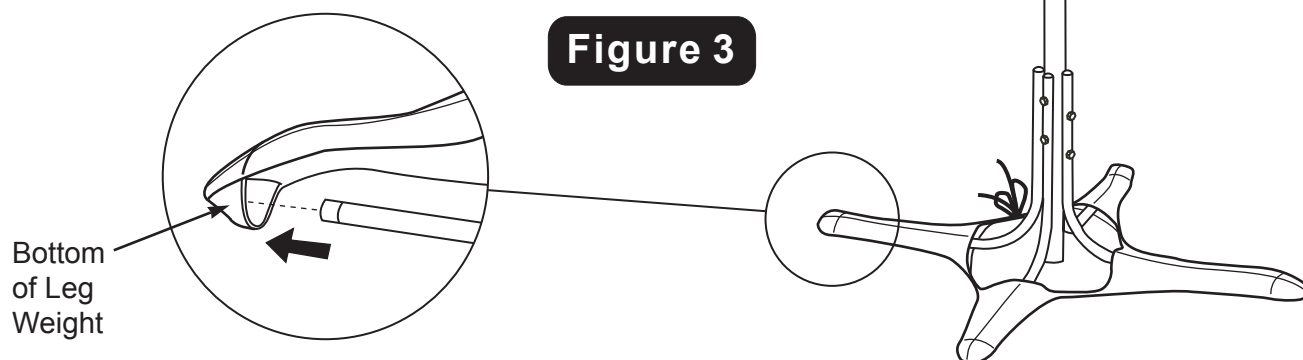

STEP 4:

Snap Middle Tube **P4** into Bottom Tube **P3** using spring lock. Next, Snap Top Tube assembly into Middle Tube **P4** using spring lock as shown in **FIGURE 4**.

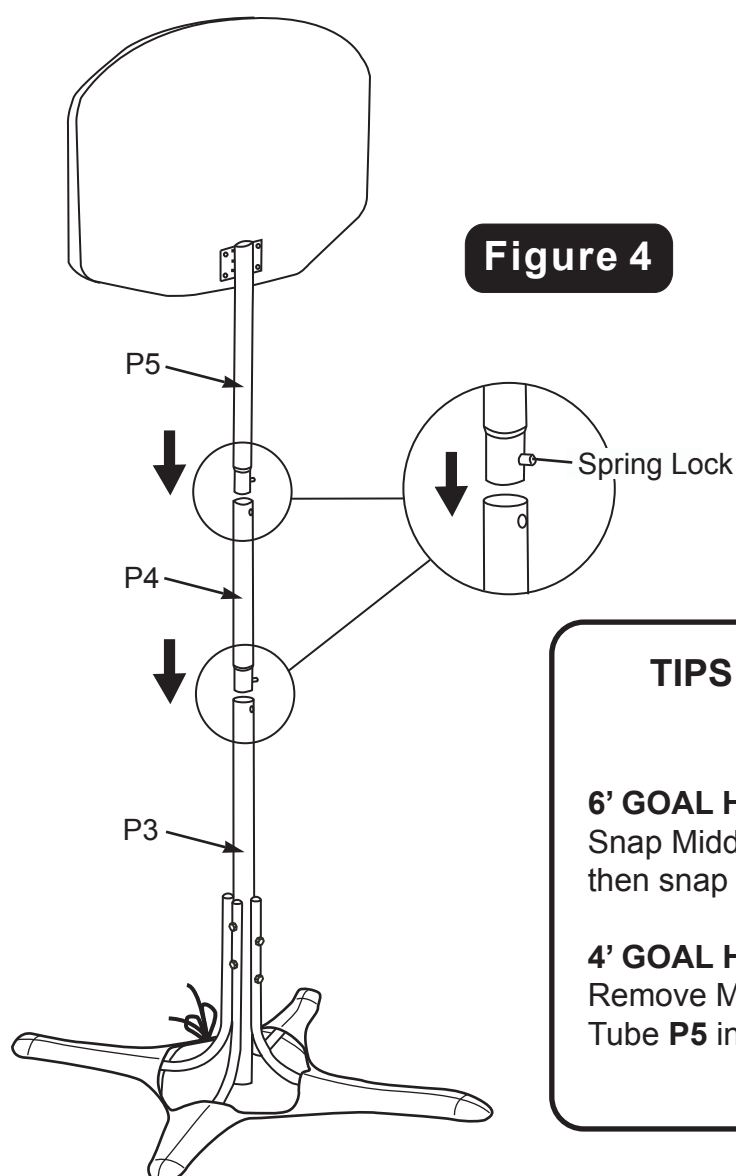

TIPS TO OBTAIN DIFFERENT GOAL HEIGHT

6' GOAL HEIGHT:

Snap Middle Tube **P4** into Bottom Tube **P3**, then snap Top Tube **P5** into Middle Tube **P4**.

4' GOAL HEIGHT:

Remove Middle Tube **P4**, then Snap Top Tube **P5** into Bottom Tube **P3**.

⚠ WARNING:

THIS STEP REQUIRES ADULT SUPERVISION.

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **P9** Goal & Backboard Mounting Bracket

Mounting Bracket

2 pcs - **P11** Long EVA Tape

2 pcs - **P12** Medium EVA Tape

2 pcs - **P13** Short EVA Tape

ASSEMBLY TIPS, P9-GOAL AND BACKBOARD MOUNTING BRACKETS:

1. With the help of another adult, remove Allen Head Bolts **H5**, Flat Washers **H6**, Spring Washers **H7** and Acorn Nuts **H8** from previous assembly **STEP 2** as shown in **FIGURE 5**.

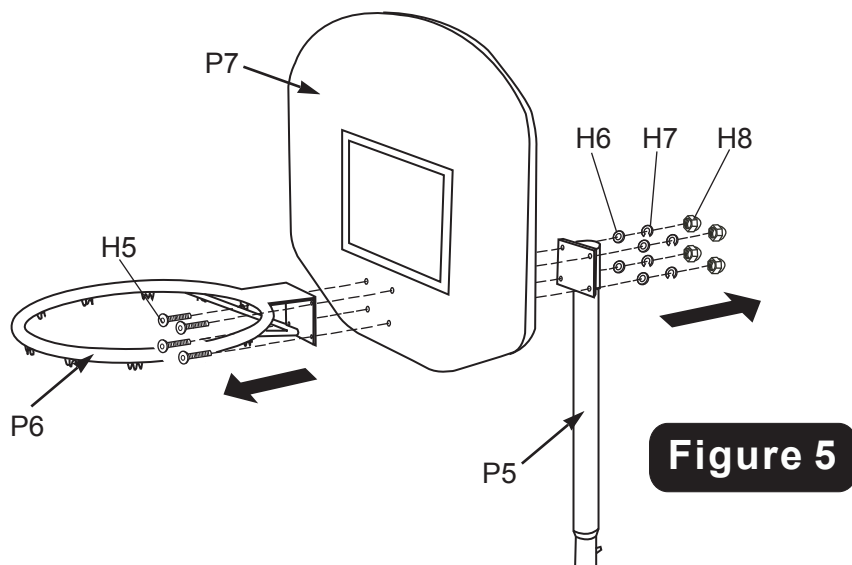


Figure 5

2. Peel the backing of Long EVA Tapes **P11**, Medium EVA Tapes **P12** and Short EVA Tapes **P13** and then attach to Goal & Backboard Mounting Brackets **P9** as shown in **FIGURE 6**.

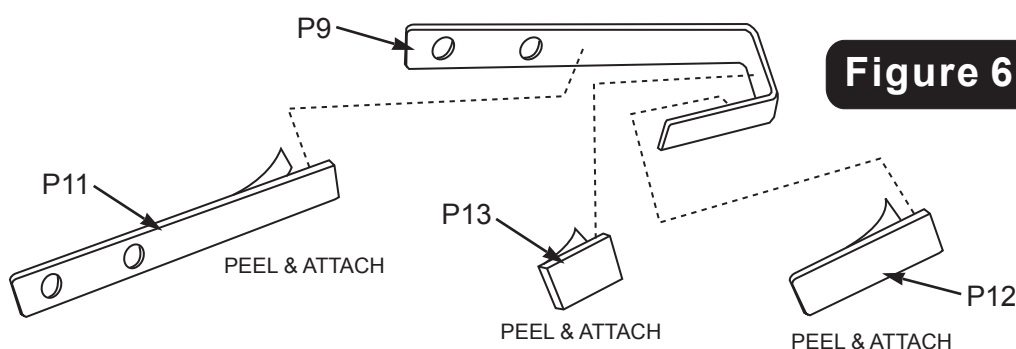


Figure 6

3. With the help of another adult, attach Rim **P6** to Backboard **P7** and Goal & Backboard Mounting Bracket **P9**. Insert Allen Head Bolts **H5** through Goal & Backboard Mounting Bracket **P9**, Backboard **P7** and Rim **P6**, then secure using Flat Washers **H6**, Spring Washers **H7** and Acorn Nuts **H8** as shown in **FIGURE 7**.

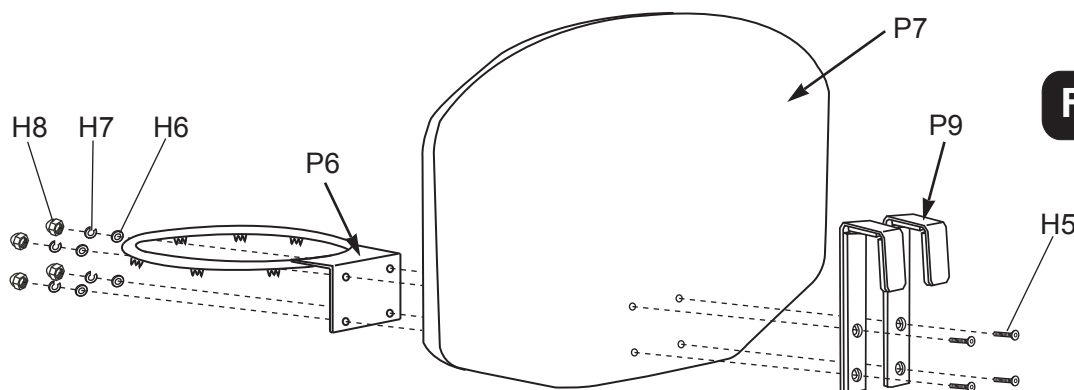


Figure 7

Congratulations! You have now assembled your minicourt. Please note the Care and Use instructions below to insure many years of trouble free use of your minicourt.



CAUTION:

- AGGRESSIVE PLAY CAN CAUSE THE PRODUCT TO TIP OVER AND RISK INJURY TO PLAYER.
- USE BALLAST OVER PRODUCTS LEGS.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED.



CAUTION:

- THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED TO SUPPORT A PLAYER HANGING FROM THE RIM OR ANY OTHER COMPONENT.
- WEAR MOUTH GUARD WHEN PLAYING TO AVOID DENTAL INJURIES.
- USE ONLY BALL PROVIDED - OTHER BALLS CAN DAMAGE PRODUCT AND RISK INJURY TO PLAYER.

CARE AND USE OF YOUR MINICOURT

1. Use spray furniture polish to clean all exterior surfaces of your minicourt.
2. This product is intended for **INDOOR** and **OUTDOOR** play / **INDOOR** Storage.
3. **DO NOT** sit, climb or lean on the minicourt.
4. **DO NOT** drag the minicourt when moving it. This will damage the legs.

PARTS LIST FOR MODEL # G02236RW

Key #	Part #	Description	Qty.
02236RWZGH1	H1	M8 x 82mm Allen Head Bolt	4
02236RWZGH2	H2	9mm x 16mm Flat Washer	8
02236RWZGH3	H3	M8 Spring Washer	4
02236RWZGH4	H4	M8 Acorn Nut	4
02236RWZGH5	H5	M6 x 23mm Allen Head Bolt	4
02236RWZGH6	H6	6mm x 12mm Flat Washer	4
02236RWZGH7	H7	M6 Spring Washer	4
02236RWZGH8	H8	M6 Acorn Nut	4
02236RWZGT1	T1	M8 Allen Wrench	1
02236RWZGT2	T2	M6 Allen Wrench	1
02236RWZGT3	T3	Wrench	1
02236RWZGP1	P1	Leg	2
02236RWZGP2	P2	Leg	2
02236RWZGP3	P3	Bottom Tube	1
02236RWZGP4	P4	Middle Tube	1
02236RWZGP5	P5	Top Tube	1
02236RWZGP6	P6	Rim	1
02236RWZGP7	P7	Backboard	1
02236RWZGP8	P8	Rim Net	1
02236RWZGP9	P9	Goal & Backboard Mounting Bracket	2
02236RWZGP10	P10	Leg Weight	1
02236RWZGP11	P11	Long EVA Tape	2
02236RWZGP12	P12	Medium EVA Tape	2
02236RWZGP13	P13	Short EVA Tape	2
02236RWZGA1	A1	Air Pump with Needle	1
02236RWZGA2	A2	Basketball	1
02236RWZGK1	K1	Hardware Kit	1
02236RWZGM1	M1	Owner's Manual	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADESPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-888-996-2729 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA,

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:

Escalade Sports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O. Box 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Quando se ponga en contacto con Escalade Sports, incluya el número de modelo de su producto, el código de la fecha (si lo hubiera) y la referencia de la pieza si solicita una pieza de sustitución. Encontrará estos números en el producto, el embalaje y este manual de usuario.

Número de modelo: **G02236RW**

Código de fecha: 2-G02236RW- -ZG

Fecha de adquisición:_____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

Herramientas necesarias:

Llave Allen T1 y T2 y llave T3 (Incluidas)

Abrillantador para muebles y un paño

IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS DE ESTE MANUAL PUEDEN HABERSE EXAGERADO O MODIFICADO PARA MOSTRAR LOS DETALLES.



SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR ESTA MINI-CANCHA

PRECAUCIÓN:

- EL JUEGO AGRESIVO PUEDE HACER QUE VUELQUE EL PRODUCTO Y PUEDE CAUSAR LESIONES AL JUGADOR.
- USE LAS PESAS DE LAS PATAS EN ESTE PRODUCTO.
- ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

PRECAUCIÓN:

- ESTE PRODUCTO NO HA SIDO DISEÑADO PARA SOPORTAR EL PESO DE UN JUGADOR COLGANDO DEL ARO NI DE NINGÚN OTRO COMPONENTE.
- USE UNA PROTECCIÓN DENTAL MIENTRAS JUEGA PARA EVITAR DAÑOS EN LOS DIENTES.
- USE SÓLO EL BALÓN PROPORCIONADO OTROS BALONES PUEDEN DAÑAR EL PRODUCTO Y CAUSAR LESIONES AL JUGADOR.

Consejos de ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar la mini-cancha.


1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar a armar cada paso.




PRECAUCIÓN:

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE. SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR LA MINI-CANCHA.

HERRAJES NECESARIOS (a escala)




H1 - M8 x 82mm
Tornillo con cabeza Allen (4)

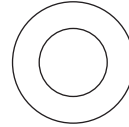

H2 - 9mm x 16mm
Arandela plana (8)




H3 - M8
Arandela de presión (4)



H4 - M8
Tuerca cerrada (4)




H5 - M6 x 23mm
Tornillo con cabeza Allen (4)



H6 - 6mm x 12mm
Arandela plana (4)



H7 - M6 Arandelas
de presión (4)



H8 - M6 Tuerca cerrada (4)




(no está a escala)

T1 - M8
Llave Allen (1)



(no está a escala)

T2 - M6
Llave Allen (1)




(no está a escala)

T3 - Llave (1)




PIEZAS NECESARIAS


(no está a escala)

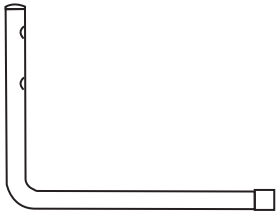


P1- Pata (2)

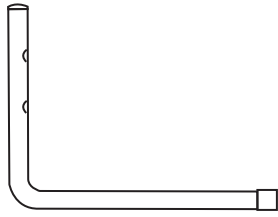


P2- Pata (2)

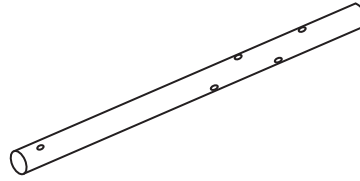


P3 - Tubo inferior (1)

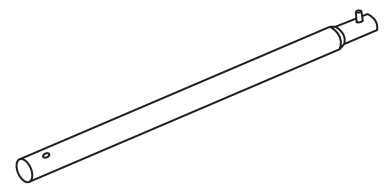


P4 - Tubo central (1)

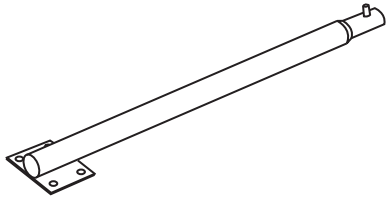


P5 - Tubo superior (1)




P6 - Aro (1)

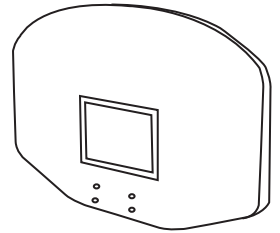


P7 - Tablero (1)

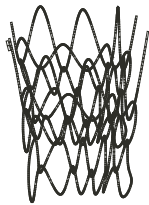


P8 - Red (1)

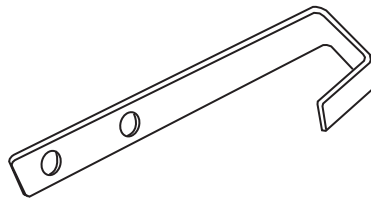


P9 - Soporte de montaje del tablero (2)

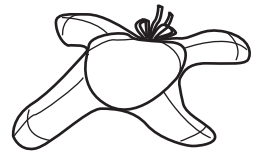


P10 - Pesa para la pata (1)

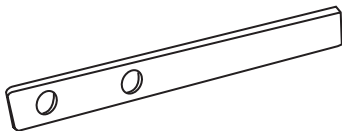

P11 - Cinta de esponja EVA larga (2)




P12 - Cinta de esponja EVA mediana (2)




P13 - Cinta de esponja EVA corta (2)

ACCESORIOS NECESARIOS

(no está a escala)



A1 - Bomba de aire con aguja (1)

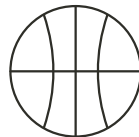

A2 - Balón de baloncesto (1)



ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA
 Piezas pequeñas.
 No adecuado para niños
 menores de 3 años.

PIEZAS NECESARIAS:

4 uds - **H1** Tornillo con cabeza Allen

4 uds - **H4** Tuerca cerrada

1 ud - **P3** Tubo inferior

8 uds - **H2** Arandela plana

2 uds - **P1** Pata

1 ud - **T1** Llave Allen


4 uds - **H3** Arandelas de presión

2 uds - **P2** Pata

1 ud - **T3** Llave

PASO 1:

Instale las Patas **P1** y las Patas **P2** en el Tubo inferior **P3** con los Tornillos con cabeza Allen **H1** y las Arandelas planas **H2**, Las Arandelas de presión **H3** y las Tuercas cerradas **H4** como se muestra en la **FIGURA 1**.

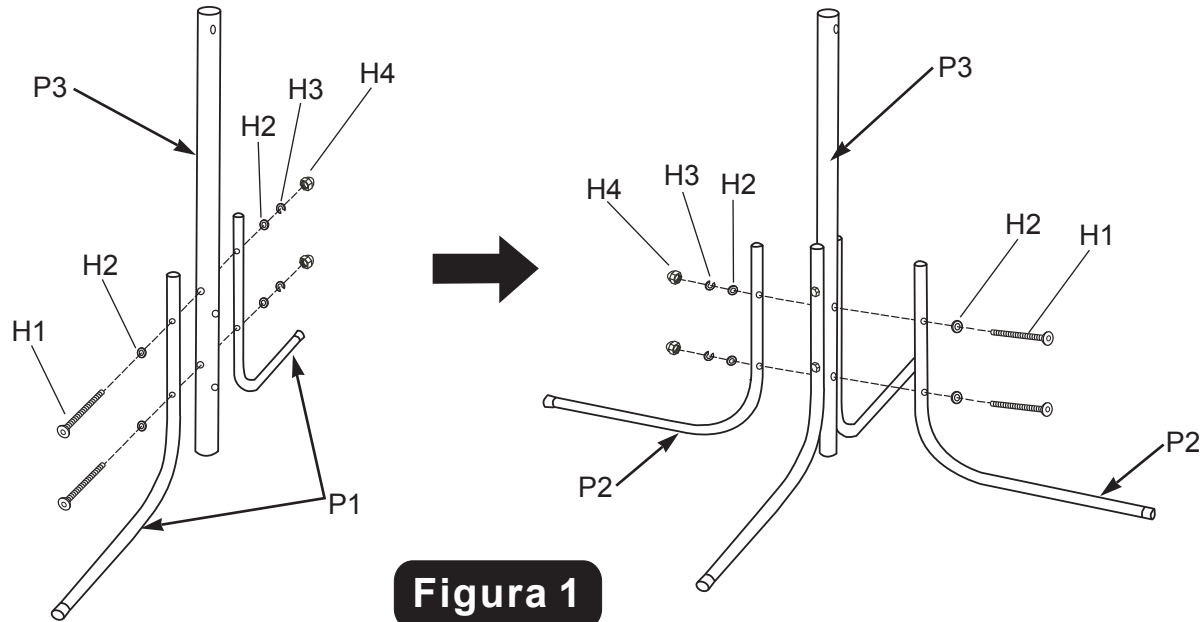

PIEZAS NECESARIAS:

4 uds - **H5** Tornillo con cabeza Allen

4 uds - **H8** Tuerca cerrada

1 ud - **P7** Tablero

4 uds - **H6** Arandela plana

1 ud - **P5** Tubo superior

1 ud - **P8** Red

4 uds - **H7** Arandela de presión


1 ud - **P6** Aro

1 ud - **T2** Llave Allen

1 ud - **T3** Llave

PASO 2:

Con la ayuda de otro adulto, coloque el Aro **P6** en el Tablero **P7** y el Tubo superior **P5**. Inserte los tornillos con cabeza Allen **H5** a través del aro, el tablero y el tubo superior, y asegúrelos con las arandelas planas **H6**, las Arandelas de presión **H7** y las tuercas cerradas **H8** como se muestra en la **FIGURA 2**. Coloque la Red **P8** en el Aro **P6**.

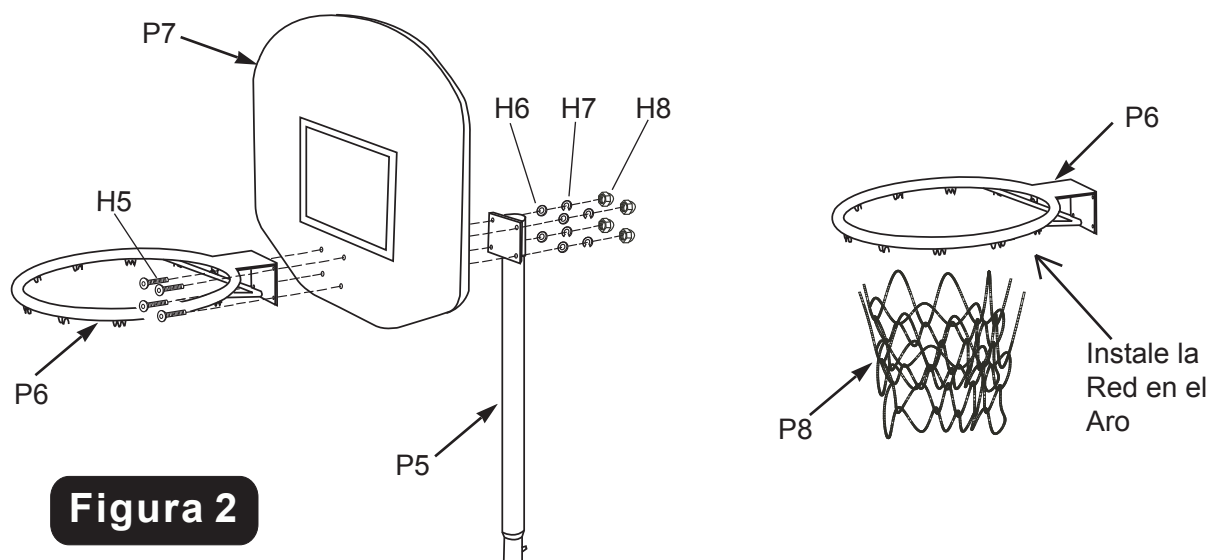



ADVERTENCIA:

ESTE PASO REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

PIEZAS NECESARIAS:

1 ud - **P4** Tubo central 1 ud - **P10** Pesa para la pata

PASO 3:

Deslice las patas en la Pesa para la patas **P10** y ate el peso como se indica en la **FIGURA 3**.

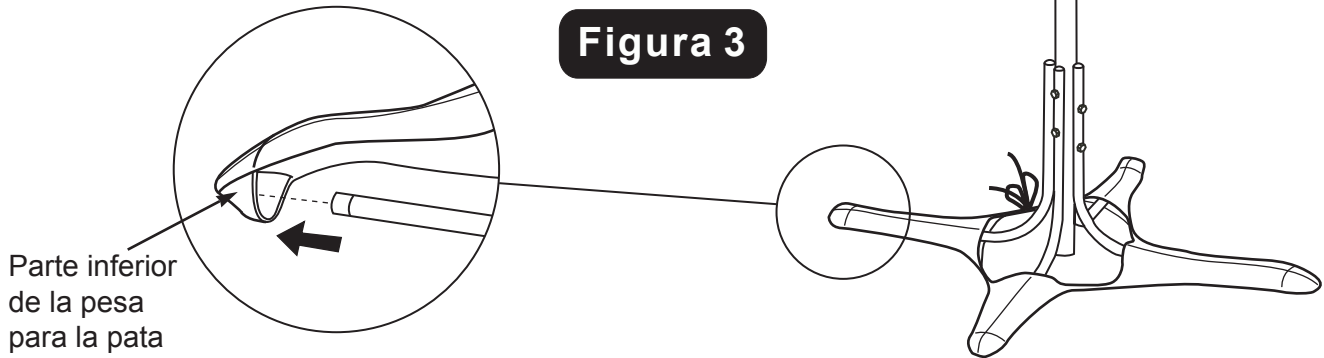


Figura 3

PASO 4:

Fije el Tubo central **P4** dentro del tubo inferior **P3** con la sujetado de resorte. Después, fije el conjunto del tubo superior en el tubo central **P4** con el sujetador de resorte como se muestra en la **FIGURA 4**.

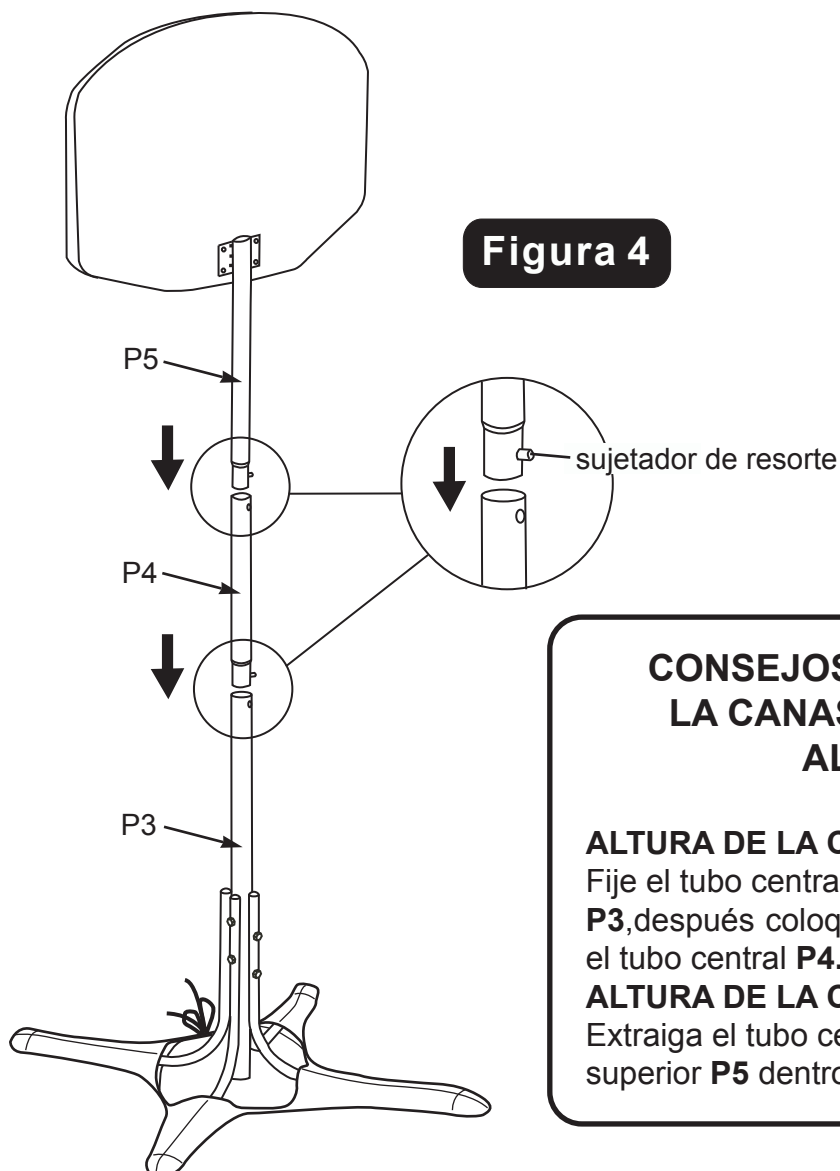


Figura 4

CONSEJOS PARA COLOCAR LA CANASTA A DISTINTAS ALTURAS

ALTURA DE LA CANASTA 6' :

Fije el tubo central **P4** dentro del tubo inferior **P3**, después coloque el tubo superior **P5** en el tubo central **P4**.

ALTURA DE LA CANASTA 4' :

Extraiga el tubo central **P4**, y coloque el tubo superior **P5** dentro del tubo inferior **P3**.

ADVERTENCIA:

ESTE PASO REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

PIEZAS NECESARIAS:

2 uds - **P9** Soporte de montaje del tablero
2 uds - **P12** Cinta de esponja EVA mediana
2 uds - **P13** Cinta de esponja EVA corta
2 uds - **P11** Cinta de esponja EVA larga

CONSEJOS PARA ARMAR, SOPORTES DE MONTAJE DE LA CANASTA Y EL TABLERO P9:

1. Con la ayuda de otro adulto, extraiga los tornillos con cabeza Allen **H5**, las arandelas planas **H6**, las Arandelas de presión **H7** y las tuercas cerradas **H8** del **PASO 2** como se muestra en la **FIGURA 5**.

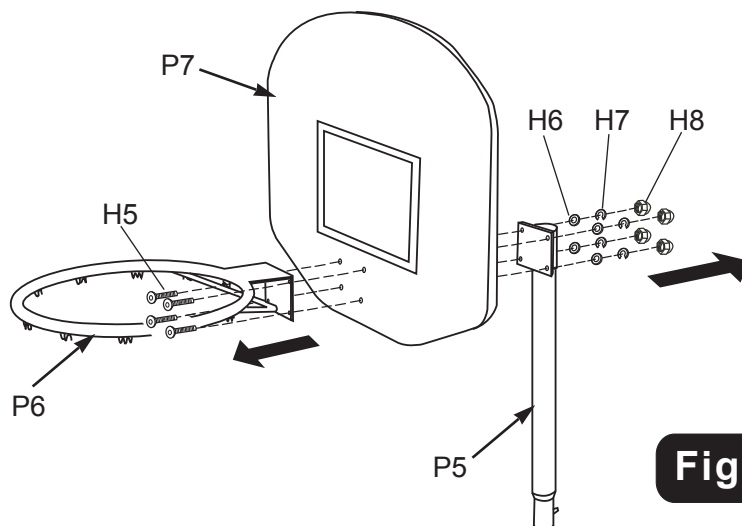


Figura 5

2. Retire el papel de las cintas adhesivas EVA largas **P11**, medianas **P12** y cortas **P13** y fíjelas a los soportes de montaje del tablero **P9** como se muestra en la **FIGURA 6**.

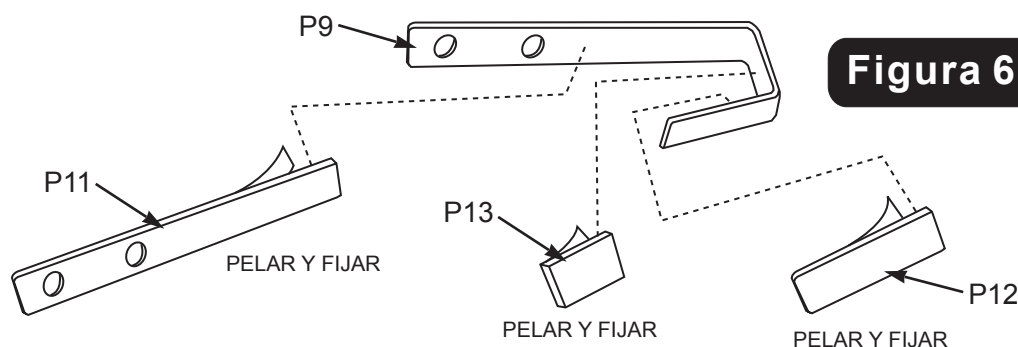


Figura 6

3. Con la ayuda de otro adulto, coloque el aro **P6** en el tablero **P7** y el soporte de montaje del tablero con la canasta **P9**.

Inserte los tornillos con cabeza Allen **H5** a través del soporte de montaje del tablero con la canasta **P9**, el tablero **P7** y el aro **P6**, después coloque las Arandelas de presión **H6**, las arandelas planas **H7** y las tuercas cerradas **H8** como se muestra en la **FIGURA 7**.

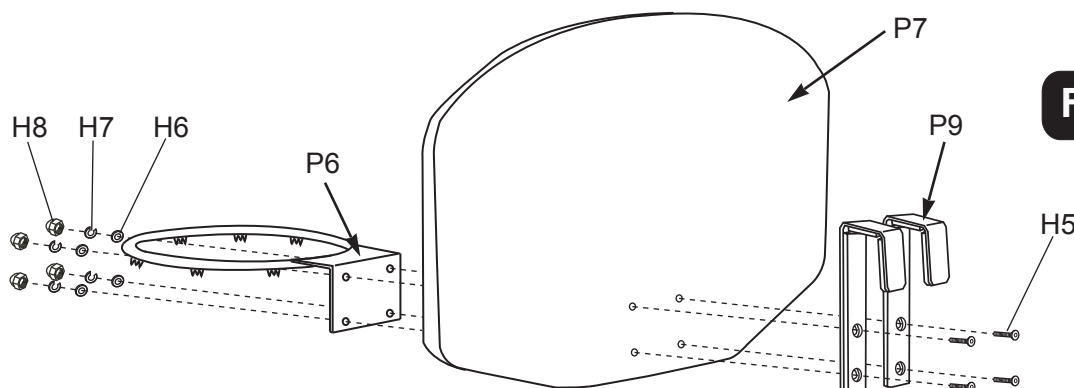


Figura 7

Felicidades! Ahora ha terminado de armar su Mini-cancha. Siga las instrucciones de uso y cuidado siguientes para garantizar que le dure Muchos años sin dar problemas.

PRECAUCIÓN:

- EL JUEGO AGRESIVO PUEDE HACER QUE VUELQUE EL PRODUCTO Y PUEDE CAUSAR LESIONES AL JUGADOR.
- USE LAS PESAS DE LAS PATAS EN ESTE PRODUCTO.
- ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

PRECAUCIÓN:

- ESTE PRODUCTO NO HA SIDO DISEÑADO PARA SOPORTAR EL PESO DE UN JUGADOR COLGANDO DEL ARO NI DE NINGÚN OTRO COMPONENTE.
- USE UNA PROTECCIÓN DENTAL MIENTRAS JUEGA PARA EVITAR DAÑOS EN LOS DIENTES.
- USE SÓLO EL BALÓN PROPORCIONADO OTROS BALONES PUEDEN DAÑAR EL PRODUCTO Y CAUSAR LESIONES AL JUGADOR.

USO Y CUIDADO DE LA MINI-CANCHA

1. Use un abrillantador para muebles para limpiar todas las superficies externas de la mini-cancha .
2. Este producto ha sido diseñado para jugar **DENTRO** y **FUERA** pero debe almacenarse en **INTERIORES**.
3. **NO** salte, escale ni se balancee sobre la mini-cancha.
4. **NO** arrastre la mini-cancha para moverla. Si lo hace se dañarán las patas.

LISTADO DE PIEZAS DEL MODELO # G02236RW

Clave#	De parte#	Descripción	Cant.
02236RWZGH1	H1	M8 x 82mm Tornillo con cabeza Allen	4
02236RWZGH2	H2	9mm x 16mm Arandela plana	8
02236RWZGH3	H3	M8 Arandelas de presión	4
02236RWZGH4	H4	M8 Tuerca cerrada	4
02236RWZGH5	H5	M6 x 23mm Tornillo con cabeza Allen	4
02236RWZGH6	H6	6mm x 12mm Arandela plana	4
02236RWZGH7	H7	M6 Arandelas de presión	4
02236RWZGH8	H8	M6 Tuerca cerrada	4
02236RWZGT1	T1	M8 Llave Allen	1
02236RWZGT2	T2	M6 Llave Allen	1
02236RWZGT3	T3	Llave	1
02236RWZGP1	P1	Pata	2
02236RWZGP2	P2	Pata	2
02236RWZGP3	P3	Tubo Inferior	1
02236RWZGP4	P4	Tubo central	1
02236RWZGP5	P5	Tubo superior	1
02236RWZGP6	P6	Aro	1
02236RWZGP7	P7	Tablero	1
02236RWZGP8	P8	Red	1
02236RWZGP9	P9	Soporte de montaje del tablero	2
02236RWZGP10	P10	Pesa para las patas	1
02236RWZGP11	P11	Cinta EVA larga	2
02236RWZGP12	P12	Cinta EVA mediana	2
02236RWZGP13	P13	Cinta EVA corta	2
02236RWZGA1	A1	Bomba de aire con aguja	1
02236RWZGA2	A2	Balón de baloncesto	1
02236RWZGK1	K1	Kit de herrajes	1
02236RWZGM1	M1	Manual de usuario	1

GARANTÍA LIMITADA A 90 DÍAS

Esta garantía es válida para la adquisición de cualquier producto ESCALADESPORTS original (en adelante "el Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Este Producto está garantizado durante un período de 90 días a partir de su adquisición.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS garantiza al comprador del producto original que cualquier Producto de su fábrica carece de defectos materiales o de fabricación si se utiliza para el fin para el que se han diseñado en condiciones normales y con un uso adecuado. ESTA GARANTÍA SERÁ NULA SI EL PRODUCTO SE HA DAÑADO POR ACCIDENTE, UN USO NO RAZONABLE, NEGLIGENCIA, UNA REPARACIÓN INADECUADA, SI NO SE HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS CON EL PRODUCTO O POR OTRA CAUSA NO DERIVADA DE DEFECTOS MATERIALES O DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

ALCANCE DE LA GARANTÍA: Durante ese período de garantía de 90 días, ESCALADESPORTS reparará o sustituirá por un modelo similar, el Producto o componente que se haya demostrado que estaba defectuoso, con un uso normal y un cuidado adecuado, y que nosotros examinemos y confirmemos que no está defectuoso; póngase en contacto con nuestro Departamento de Garantías.

1-888-996-2729 / Dept. Garantías.

O escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Att: Departamento de Garantías.

O envíenos un correo electrónico a:
gameroom@escaladesports.com

Para la reparación o sustitución de los Productos en garantía, deberá usarse una forma de envío que no sea a cobro revertido. ESCALADE SPORTS recomienda encarecidamente asegurar el Producto por su valor antes de enviarlo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURGA DE ESTA VENTA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE LA VENTA Y LA ADAPTACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE 90 DÍAS CITADO ANTERIORMENTE. ESCALADE SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO NI DE OTROS COSTES INDIRECTOS, GASTOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CLIENTE O POR CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o derivadas o los daños incidentales, de modo que las limitaciones citadas no serán de aplicación en ese caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga derechos legales específicos, aunque también puede disfrutar de otros derechos que variarán de un estado a otro.