


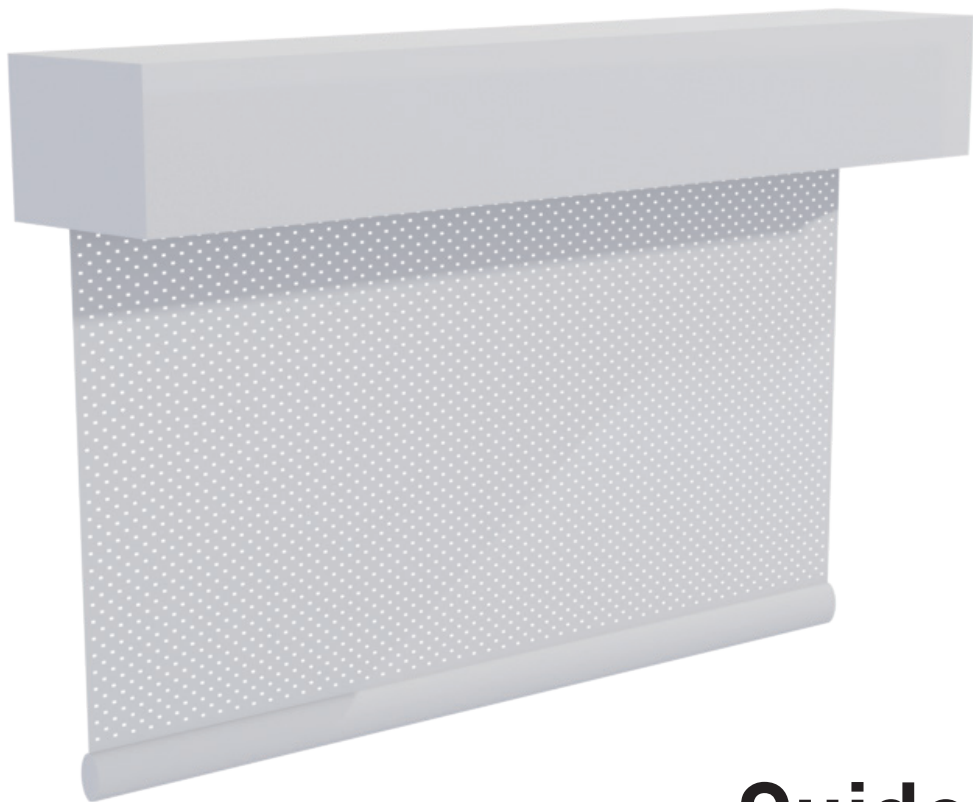

Guide d'installation et programmation S-Line

- ENGLISH WILL FOLLOW ON PAGE 17 -

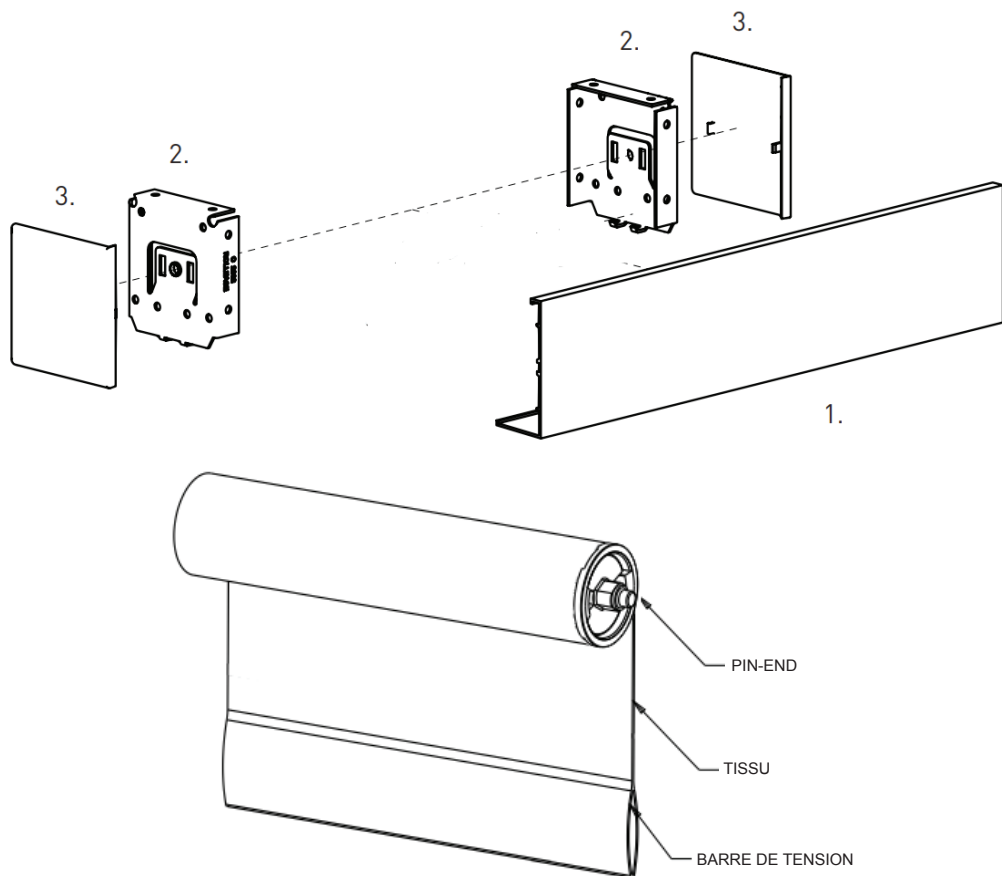


TABLE DES MATIÈRES

1	INSTALLATION DE VOTRE TOILE	3
1.1	Aperçu des composantes requises pour votre installation	3
1.2	Guide d'installation	4
2	PROGRAMMATION RAPIDE	7
2.1	Programmation des limites	7
3	PROGRAMMATION AVANCÉE	8
3.1	Déterminer L'état du moteur	8
3.2	Les options de configuration du moteur	8
3.3	Appairage de la télécommande	9
3.4	Vérifier la direction du moteur	9
4	AJUSTEMENT DES LIMITES DE LA TOILE	10
4.1	Limite supérieure de la toile	10
4.2	Limite inférieure de la toile	10
5	AJOUT ET SUPPRESSION DE TÉLÉCOMMANDE OU CANAUX	11
5.1	Établir l'état du moteur à l'aide du bouton P1	11
5.2	Utilisation d'une télécommande existante	11
6	POSITION FAVORITE DE LA TOILE	12
6.1	Ajout d'une position favorite à la toile	12
6.2	Comment envoyer la toile à la position favorite	12
6.3	Supprimer la position favorite	12
7	AJUSTEMENT DE LA VITESSE DU MOTEUR DE VOTRE TOILE	13
7.1	Accélération ou ralentissement de la vitesse	13
8	COMMENT RECHARGER LA BATTERIE DU MOTEUR	14
9	TROUSSE DE DÉPANNAGE	15

1 INSTALLATION DE VOTRE TOILE

1.1 Aperçu des composantes requises pour votre installation



Composantes incluses:


1. Fascia – coupé à la largeur requise
2. Support de montage (x2)
3. Embout de Fascia (x2)
4. Toile à rouleau
5. Vis

Éléments requis, non fournis pour votre installation:


1. Perceuse
2. Forets
3. Ruban à mesurer
4. Lunettes de sécurité
5. Niveau

1.2 Guide d'installation


Installation à l'extérieur du cadre

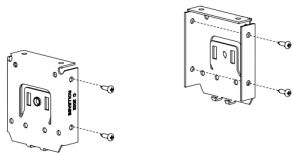

Installation au plafond

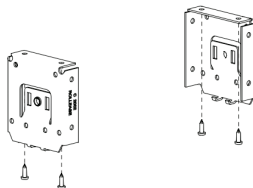

Installation à l'intérieur du cadre

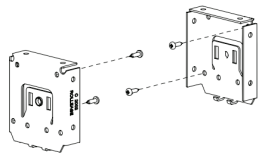

**Ne pas utiliser les embouts de la Fascia*

Tableau A1

**! Il est important de considérer les embouts de la Fascia lors de la prise de mesure.
Prendre les références dans les tableau A1.1**

Largeur support à support (AVEC embouts de Fascia)	Largeur support à support (SANS embouts de Fascia)	Largeur du tissu
30"	29 7/8"	Au minimum 28.5"
36"	35 7/8"	Au minimum 34.5"
42"	41 7/8"	Au minimum 40.5"
48"	47 7/8"	Au minimum 46.5"
54"	53 7/8"	Au minimum 52.5"

Tableau A1.1

Étape 1.

a- En utilisant les supports comme guide, marquez l'emplacement de la vis pour chaque support d'extrémité (Référence aux Tableaux A1 & A1.1 pour les mesures).

b- Nous vous suggérons de visser dans les montants de mur lorsque possible. Sinon utilisez les ancres de cloison et vis fournis.

c- Vissez les support au mur.

Étape 2.

Placez d'abord le côté << Pin-End >> du store dans le support d'extrémité

droite. En compressant le côté <<Pin-end>>, insérez le côté du moteur dans le support gauche. Assurez-vous que les deux côtés de toile sont bien en place sécuritaires.

Étape 3.

Installez la Fascia en angle puis accrochez celle-ci aux supports de fixation, puis assurez-vous que le bas soit bien en place. (Voir le tableau B) Vous devriez entendre un clic.

Étape 4.

Ajoutez les embouts de Fascia pour finaliser l'installation. (Voir le tableau C)

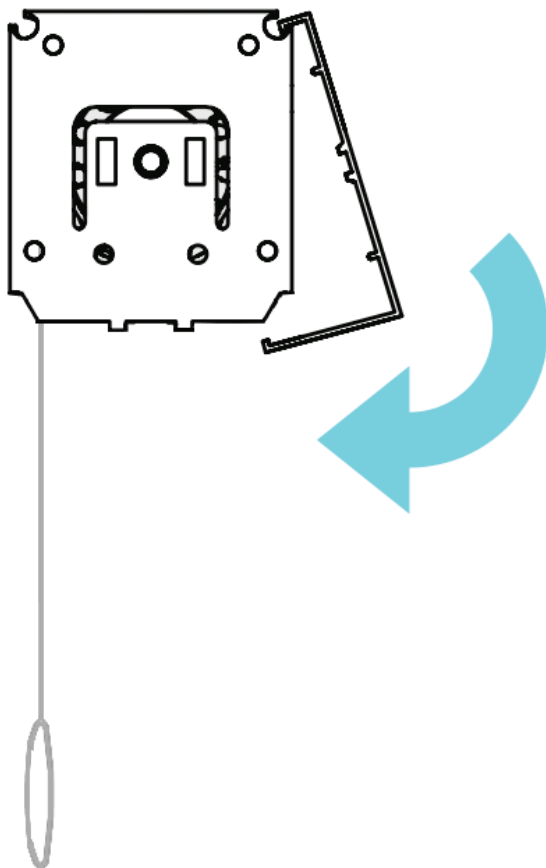


Tableau B

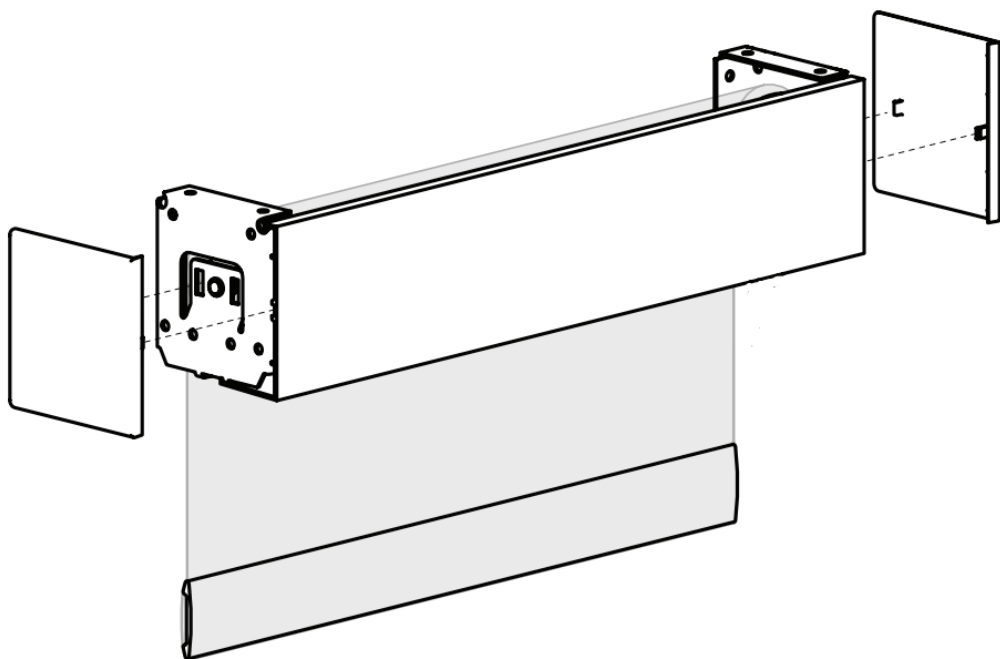


Tableau C

2 PROGRAMMATION RAPIDE

Notez, votre télécommande pourrait déjà avoir été appariée avec votre toile à rouleau. Vous devez, dans cette situation, retirer l'étiquette de la batterie et ajuster les limites de votre toile. Voir les instructions ci-dessous. Dans la situation où votre télécommande n'est pas appariée avec votre toile à rouleau, veuillez continuer à la section <<programmation avancée>>.

2.1 Programmation des limites

Déplacez votre toile à la position supérieure ou inférieure désirée en utilisant les flèches vers le **HAUT** ou vers le **BAS**.



Pour sauvegarder la limite supérieure de la toile, appuyer simultanément sur la flèche vers le **HAUT** et **STOP**.



Pour sauvegarder la limite inférieure, appuyer simultanément sur la flèche vers le **BAS** et **STOP**.



NOTE IMPORTANTE

Avant de créer les limites pour votre toile, veuillez faire un cycle de haut en bas pour permettre à la toile de se placer.

La réponse du moteur

Approx.  5 SECS



NOTE IMPORTANTE

Après avoir fait la programmation des limites de votre toile, le moteur quittera le mode réglage automatiquement.



La programmation rapide est maintenant terminée

3 PROGRAMMATION AVANCÉE

3.1 Déterminer l'état du moteur

Le tableau suivant établit la fonction du bouton **P1** lorsqu'il est appuyé /relâché (<2 secondes) selon l'état de la programmation de votre moteur.


P1 (<2 secondes)	L'état de la programmation	Action engendrée	Vous observez	Vous entendez	Description
Appui rapide	Limite NON programmée	Aucune action	Aucune mouvement	Aucun son	Aucune action
	Les limites sont programmées	Contrôle opérationnel du moteur, se rend à la limite programmée	Le moteur est en fonction	Aucun son	La programmation des contrôles et des limites est complète une première fois
	Le moteur est en mode veille et les limites sont programmées	Éveil du moteur, les contrôles sont actifs	Le moteur s'éveille et bouge	Aucun son	Le moteur n'est plus en mode veille, commande RF active

3.2 Les options de configuration du moteur


Activation de la télécommande pour la programmation
Réponse du moteur



RELÂCHER P1

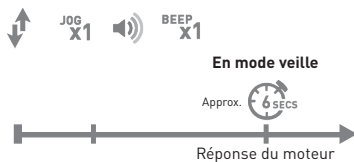

RELÂCHER P1

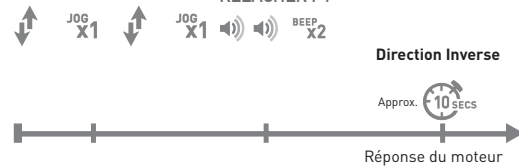


Direction Inverse

Approx. 10 SECS

Réponse du moteur

RELÂCHER P1

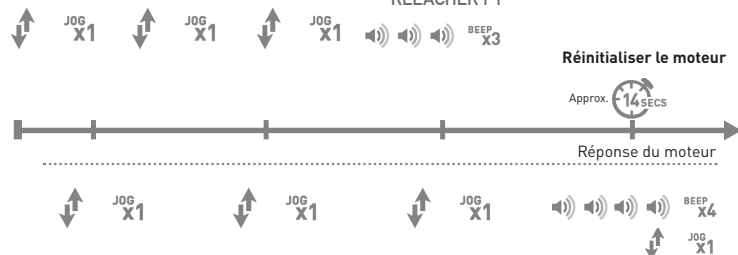


Réinitialiser le moteur

Approx. 14 SECS

Réponse du moteur

Maintenir P1 enfoncé

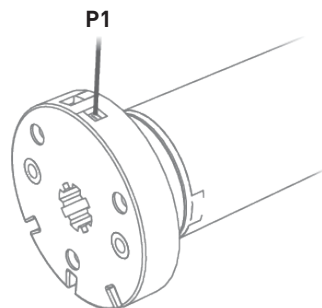

NOTE IMPORTANTE


Inverser la direction du moteur à partir de **P1** uniquement quand aucune limite n'a été programmée.

3.3 Appairage de la télécommande

Sélectionner le canal de la télécommande.



Appuyer et maintenir pour 2 secondes le bouton **P1** situé dans la tête du moteur.

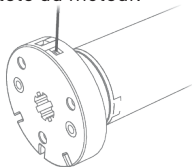

Appuyer sur le bouton **STOP** sur la télécommande.



NOTE IMPORTANTE

Consultez le manuel de la télécommande pour plus de détails

La réponse du moteur



La réponse du moteur



Le moteur est maintenant en mode « STEP » et il est prêt pour la programmation

3.4 Vérifier la direction du moteur

Veillez faire un cycle de haut en bas avec votre toile en appuyant sur les flèches **HAUT** ou **BAS** de votre télécommande.



Pour changer la direction de votre toile, veuillez appuyer simultanément sur les flèches **HAUT** et **BAS**, le moteur va répondre.



Appui rapide = « step »

Appui soutenu = << en mouvement continu >>

Réponse du moteur



NOTE IMPORTANTE

Des dommages peuvent être faits à la toile si les limites ne sont pas programmées et que des opérations sont engagées sur le store. Veuillez faire la programmation des limites avant toute opération avec votre toile. Une attention particulière doit être faite.



NOTE IMPORTANTE

Le changement de direction de la toile doit être fait avant la programmation initiale seulement.

4 AJUSTEMENT DES LIMITES DE LA TOILE

4.1 Limite supérieure de la toile

Appuyez simultanément sur la flèche vers le **HAUT** et **STOP** sur la télécommande



Amenez la toile à la position du haut que vous désirez en appuyant sur la flèche vers le **HAUT**.



Pour sauvegarder la position, appuyez simultanément sur la flèche vers le **HAUT** et **STOP**.



La réponse du moteur



La réponse du moteur



4.2 Limite inférieure de la toile

Appuyez simultanément sur la flèche vers le **BAS** et **STOP** sur la télécommande.



Amenez la toile à la position du bas que vous désirez en appuyant sur la flèche vers le **BAS**.



Pour sauvegarder la position, appuyez simultanément sur la flèche vers le **BAS** et **STOP**.



La réponse du moteur




La réponse du moteur



5 AJOUT ET SUPPRESSION DE TÉLÉCOMMANDE OU CANAUX

5.1 Établir l'état du moteur à l'aide du bouton P1

Appuyez sur le bouton **P1** dans la tête du moteur.

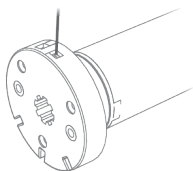

Appuyez sur le bouton **STOP** pour ajouter ou retirer un moteur de la télécommande.



La réponse du moteur



La réponse du moteur




5.2 Utilisation d'une télécommande existante


A= L'utilisation d'une télécommande existante ou d'un canal existant à garder

B= Ajout d'une télécommande ou d'un canal.


Appuyez sur le bouton **P2** de votre télécommande existante

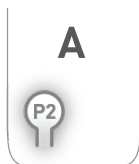

Appuyez encore sur le bouton **P2** de votre télécommande existante

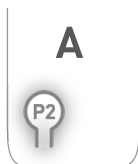

Appuyez sur le bouton **P2** de votre nouvelle télécommande

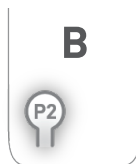

La réponse du moteur



La réponse du moteur



La réponse du moteur



NOTE IMPORTANTE

Consultez votre manuel d'instructions pour vos accessoires

6 POSITION FAVORITE DE LA TOILE

6.1 Ajouter une position favorite à votre toile

Ajuster la hauteur désirée avec les flèches vers le **HAUT** ou **BAS** de la télécommande.



Appuyez sur le bouton **P2**.



La réponse du moteur



Appuyez sur le bouton **STOP**.



La réponse du moteur



Appuyez sur le bouton **STOP**.



La réponse du moteur




6.2 Comment envoyer la toile à votre position favorite

Appuyez sur le bouton **STOP** de votre télécommande.



6.3 Supprimer la position favorite de votre télécommande

Appuyez sur le bouton **P2**.



La réponse du moteur



Appuyez sur le bouton **STOP**.



La réponse du moteur



Appuyez sur le bouton **STOP**.




La réponse du moteur



7 AJUSTEMENT DE LA VITESSE DU MOTEUR DE VOTRE TOILE

7.1 Accélération ou ralentissement de la vitesse

Pour l'augmentation ou la diminution de votre vitesse, vous devez suivre les trois étapes suivantes.

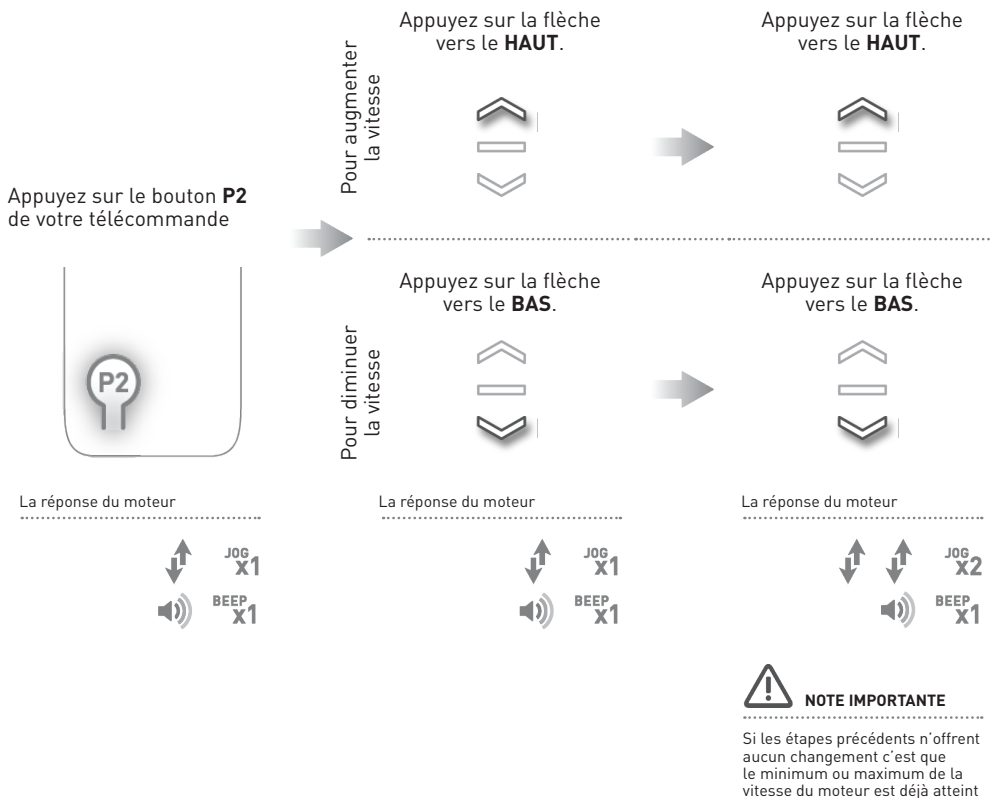


8 COMMENT RECHARGER LA BATTERIE DU MOTEUR

Étape 1

Branchez le chargeur au moteur.


Une lumière verte va apparaître, ce qui va confirmer que la connexion se fait entre le moteur et le chargeur.

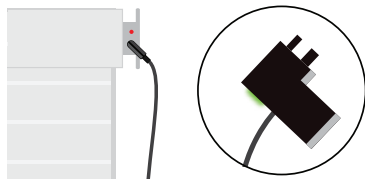

Étape 2


Branchez le chargeur à la source électrique.

Note : Le voyant lumineux vert reste allumé.

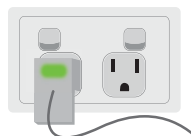

Étape 3


Note: Le voyant lumineux va devenir rouge, signe que celui-ci se charge.

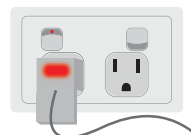

Étape 4


Veuillez faire charger le moteur pour 3 heures minimum.

Le voyant lumineux devrait être vert lorsque la charge est suffisante.

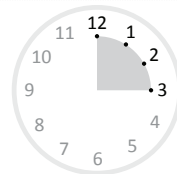

Étape 5

À cette étape, vous pouvez retirer le chargeur du moteur et de la source électrique.

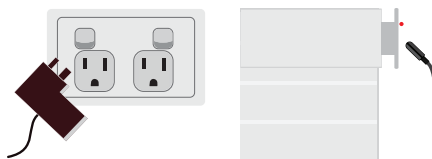

Problème	La cause	Que faire...
Le moteur ne répond plus.	Les piles doivent être changées	Remplacez les piles 8 x AA alcaline
	Le bloc d'alimentation A/C est mal branché	Veuillez bien vous assurer que le bloc d'alimentation est bien branché
	La pile de la télécommande doit être remplacée	Les piles doivent être changées
	Les piles sont mal installées dans la télécommande	S'assurer que les piles sont bien insérées et alignées
	Il y a des interférences entre les fréquences radio.	L'antenne du moteur et la télécommande ne doivent pas être en contact avec du métal.
	La distance entre le moteur et la télécommande est trop grande.	Approcher la télécommande du moteur
	Panne électrique	Vérifier que l'alimentation du moteur est connectée et active
Le moteur émet 10 BEEP (bruit)	Câblage incorrect	Veuillez vous assurer que tous les fils sont bien branchés. Vous devez vous référer au manuel
	La batterie du moteur est faible	Remplacez les piles dans la baguette -ou- Rechargez la batterie du moteur
Impossible de programmer un seul moteur (réponses multiples à ce problème)	Plusieurs moteurs sont programmés sur le même canal	Toujours réserver un canal par toile pour des raisons de programmation
		Meilleures pratiques Avoir une télécommande en extra de 15 canaux dans le cas où il y a plusieurs toiles dans un projet. Cela permet d'avoir un contrôle individuel sur chacune des toiles.
		Placez tous les moteurs en mode "sleep" (référence P1Section 3)


Clara

Assistance Technique

Montréal, QC, Canada

support@clarashades.com

(844)-992-5272

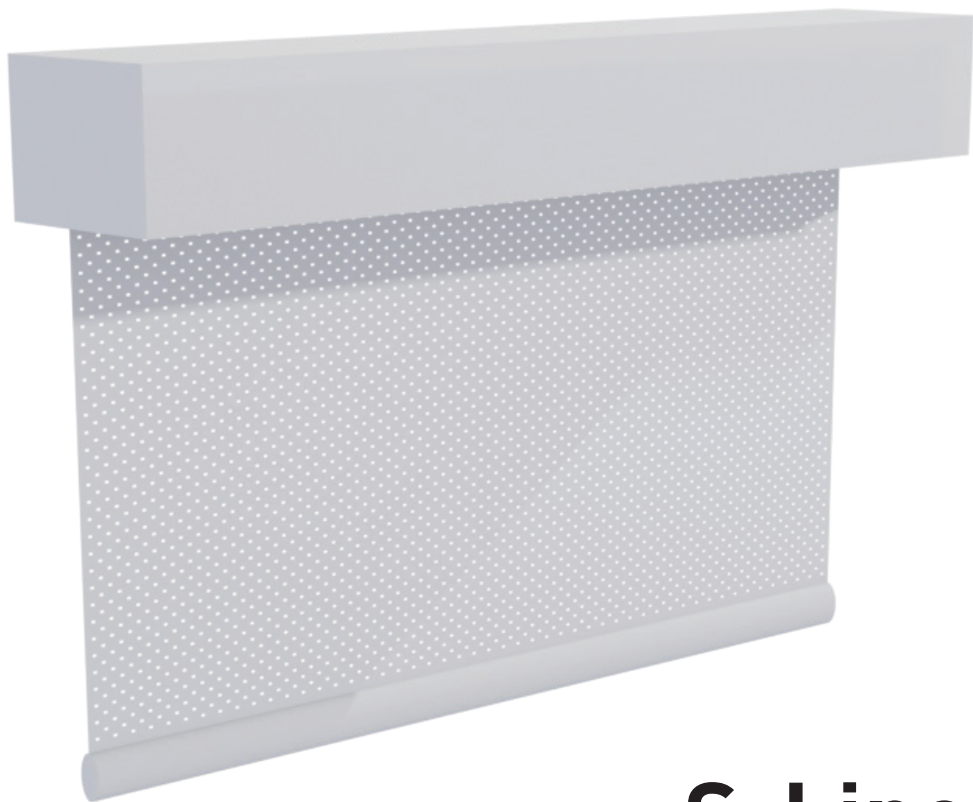

S-Line Installation & Programming Guide




CONTENTS

1	INSTALLATION OF YOUR SHADE	3
1.1	Component Overview	3
1.2	Install	4
2	QUICK PROGRAMMING	7
2.1	Set limits	7
3	ADVANCED PROGRAMMING	8
3.1	Motor state test	8
3.2	Motor configuration options	8
3.3	Pair motor with controller	9
3.4	Check motor direction	9
4	ADJUSTING LIMITS	10
4.1	Adjust upper limit	10
4.2	Adjust lower limit	10
5	ADDING OR REMOVING CONTROLLERS AND CHANNELS	11
5.1	Using motor P1 button	11
5.2	Using a pre-existing controller	11
6	FAVORITE POSITIONING	12
6.1	Set a favorite position	12
6.2	Send shade to favorite position	12
6.3	Delete favorite position	12
7	ADJUSTING MOTOR SPEED	13
7.1	Increase or decrease motor speed	13
8	HOW TO CORRECTLY CHARGE YOUR MOTOR	14
9	TROUBLESHOOTING	15

1 INSTALLATION OF YOUR SHADE

1.1 Component Overview

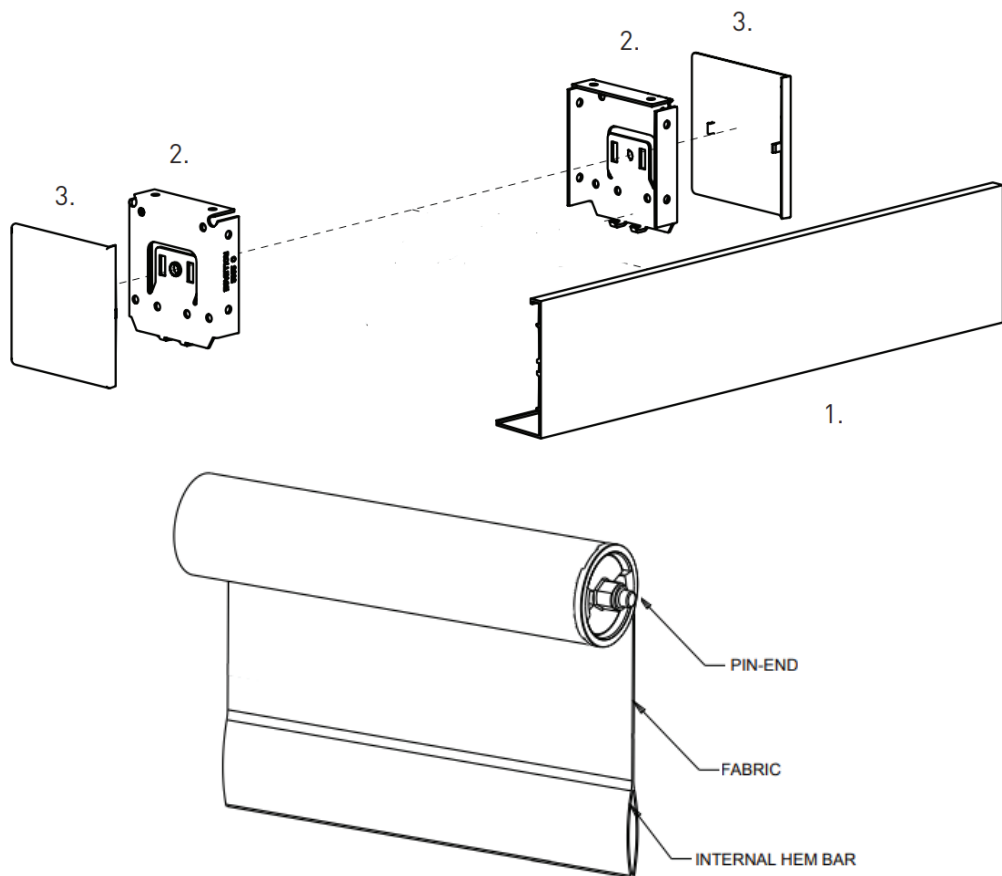

Component Overview:


1. Fascia – Cut to Length
2. Brackets (x2)
3. Endcaps (x2)
4. Pre-Assembled Roller Shade
5. Screws

You will need the following tools:

1. Power Drill
2. Drill Bits
3. Tape Measure
4. Safety Glasses
5. Level

1.2 Install


Wall Mount



Ceiling Mount



Inside Mount

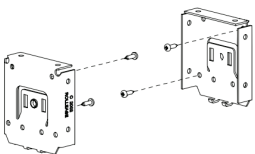

*Do not use end caps
for inside mount*

Figure A1

! Important: Consider end-cap width when measuring bracket position using the table below

Bracket to Bracket Width (With Endcaps)	Bracket to Bracket Width (No Endcaps)	Fabric Width
30" (inches)	29 7/8"	At least 28.5"
36" (inches)	35 7/8"	At least 34.5"
42" (inches)	41 7/8"	At least 40.5"
48" (inches)	47 7/8"	At least 46.5"
54" (inches)	53 7/8"	At least 52.5"

Figure A1.1

Step 1.

Using the brackets as a guideline, mark your holes.
(See Figures A1 & A1.1 for Measurements)

a. We suggest drilling into a stud where possible. If no stud is available, please use the drywall anchors & screws provided.

b. Screw Brackets to the Wall.

Step 2.

Starting with the Pin End, insert the shade roll into the bracket. Insert motor side into the other bracket and ensure that the shade roller is secure.

Step 3.

Angle the fascia up into the brackets, then snap the bottom part into place.
(See Figure B)

Step 4.

Snap Bracket Covers into place
(See Figure C)

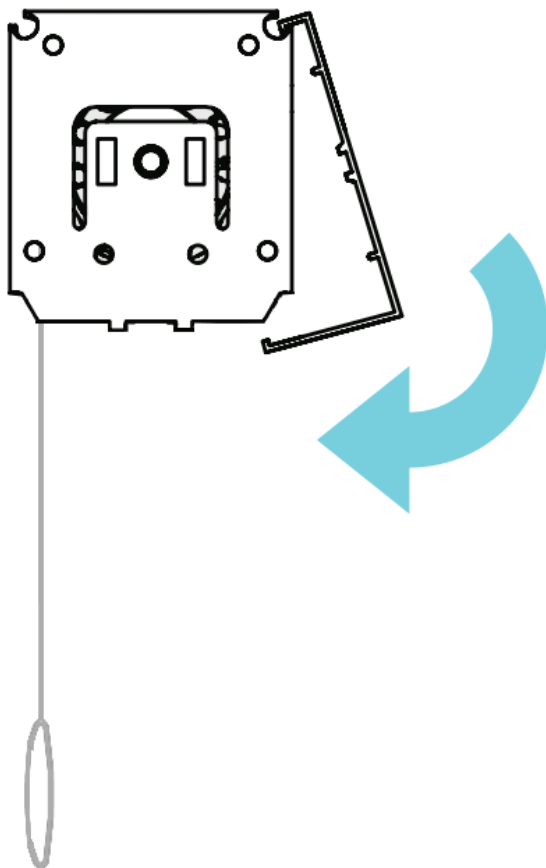


Figure B

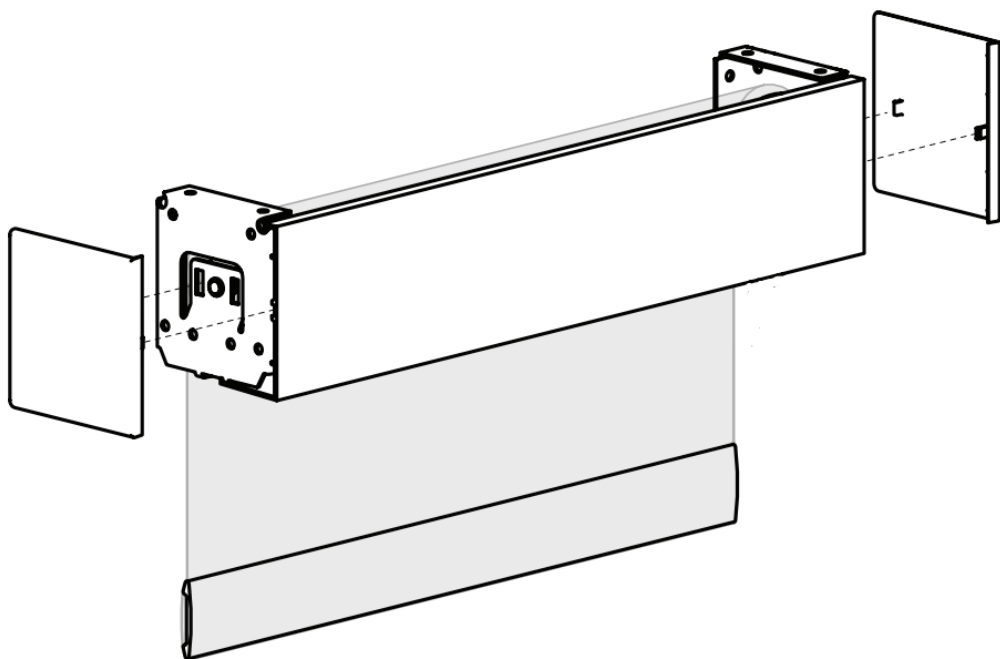


Figure C

2 QUICK PROGRAMMING

! Note: Your shade remote may already be programmed with the motor. Simply remove the battery tab and set the upper/lower limits using the instructions below. If the shade does not respond to commands from the remote control, please continue to the Advanced Programming guide.

2.1 Set limits

Move shade to the desired highest or lowest position by pressing the **UP** or **DOWN** buttons on controller.



To save upper limit, hold **UP** and **STOP**.



To save lower limit, hold **DOWN** and **STOP**.



IMPORTANT

Cycle shade up and down prior to setting limits to settle fabric

Motor Response

Approx. 



IMPORTANT

After setting limits, motor will automatically exit from initial set-up mode.



Initial set-up is now complete

3 ADVANCED PROGRAMMING


3.1 Motor state test

This table describes the function of a short **P1** button press/release (<2 seconds) depending on current motor configuration.

P1 Press	Condition	Function Achieved	Visual Feedback	Audible Feedback	Function Described
Short Press	If limit is NOT set	None	No Action	None	No Action
	If limits are set	Operational control of motor, run to limit. Stop if running	Motor runs	None	Operational control of motor after pairing and limit setting is completed first time
	If motor is in "Sleep Mode" & limits are set	Wake and control	Motor wakes and runs in a direction	None	Motor is restored from Sleep Mode and RF control is active

3.2 Motor configuration options

The **P1** Button is utilized to administer motor configuration as described below and beginning in Section

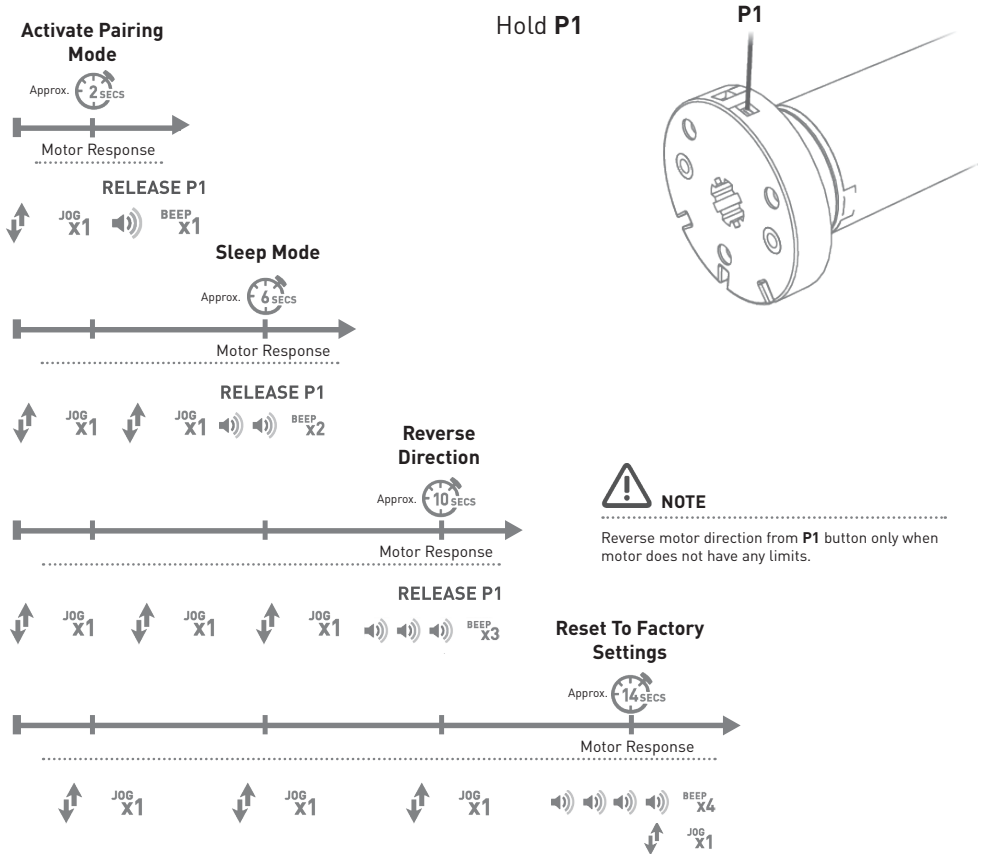


3.3 Pair motor with controller

Select channel on controller.



Hold **P1** button on motor head.

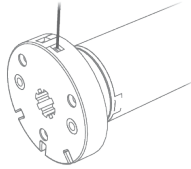

Hold **STOP** on controller.



IMPORTANT

Consult user manual for your controller for information on selecting channel.

Motor Response



Motor Response



Motor is now in step mode and ready for setting limits

3.4 Check motor direction

To check travel direction of shade, press **UP** or **DOWN** on controller.



To reverse shade direction, hold both **UP** and **DOWN**.

Until the motor responds.



Quick Press = Step

Long Press = Continuous Travel

Motor Response



IMPORTANT

Damage to shade may occur when operating motor prior to setting limits. Attention should be given.



IMPORTANT

Reversing motor direction using this method is only possible during initial set-up.

4 ADJUSTING LIMITS

4.1 Adjust upper limit

Hold **UP** and **STOP** on controller.

Move shade to the desired highest position by pressing the **UP** button.

To save upper limit, hold **UP** and **STOP**.



Motor Response



Motor Response



4.2 Adjust lower limit

Hold **DOWN** and **STOP** on controller.

Move shade to the desired lowest position by pressing the **DOWN** button.

To save lower limit, hold **DOWN** and **STOP**.



Motor Response




Motor Response



5 ADDING OR REMOVING CONTROLLERS AND CHANNELS

5.1 Using motor P1 button

Hold **P1** button on motor head.

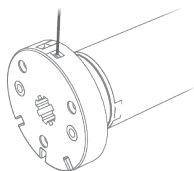

Hold **STOP** on controller to add or remove.

Motor Response



Motor Response




5.2 Using a pre-existing controller


A= Existing controller or channel (to keep)

B= Controller or channel to add or remove


Press **P2** on existing controller.

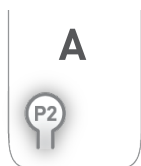

Press **P2** on existing controller.

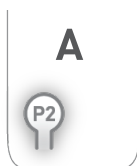

Press **P2** on new controller.

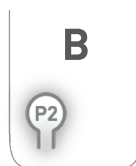

Motor Response



Motor Response



Motor Response



IMPORTANT

Consult user manual for your controller or sensor.

6 FAVORITE POSITIONING

6.1 Set a favorite position

Move shade to the desired position by pressing the **UP** or **DOWN** button on the controller.



Press **P2** on controller.



Press **STOP** on controller.



Press **STOP** on controller.



Motor Response



Motor Response



Motor Response



6.2 Send shade to favorite position

Hold **STOP** on controller.



6.3 Delete favorite position

Press **P2** on controller.



Press **STOP** on controller.



Press **STOP** on controller.



Motor Response



Motor Response



Motor Response




7 ADJUSTING MOTOR SPEED

7.1 Increase or decrease motor speed

To adjust motor speed, follow these three steps for each level of speed adjustment.

There are three speeds available

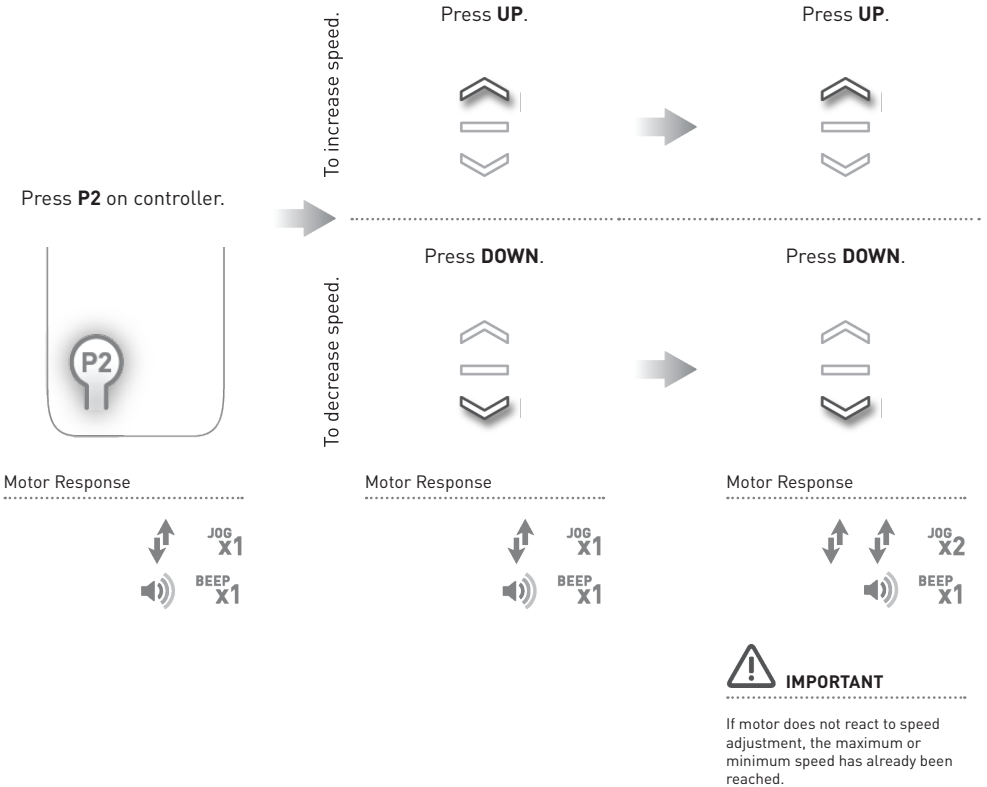


8 HOW TO CORRECTLY CHARGE YOUR MOTOR

STEP 1

Plug charger into motor


A green light will appear, this confirms connection is made between motor & charger.

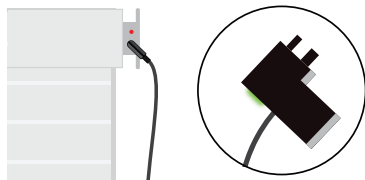

STEP 2


Plug charger into power point.

Note: Light on charger remains green

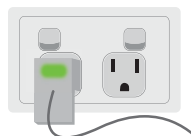

STEP 3


Note: Light on charger turns red
(this indicates motor is charging)

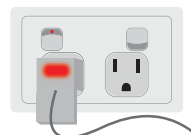

STEP 4


Leave on charge for 3 hours.

Light should be green before proceeding to Step 5.

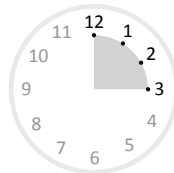

STEP 5

Remove charger from power point and motor

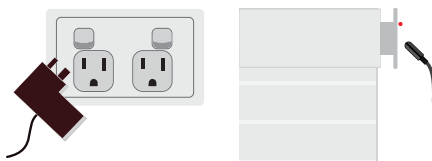

Problem	Cause	Remedy
Motor is not responding	Batteries in wand are depleted	Replace 8 x AA alkaline batteries.
	A/C power supply not plugged in.	Check motor to power cable connection and AC plug.
	Transmitter battery is discharged	Replace battery
	Battery is inserted incorrectly into transmitter	Check battery polarity
	Radio interference/shielding	Ensure transmitter is positioned away from metal objects and the aerial on motor or receiver is kept straight and away from metal
	Receiver distance is too far from transmitter	Move transmitter to a closer position
	Power failure	Check power supply to motor is connected and active
Motor beeps 10 times when in use	Battery voltage is low.	Check that wiring is connected correctly (refer to motor installation instructions)
		Replace batteries in battery wand -OR- Recharge rechargeable battery pack.
Cannot program a single Motor (multiple motors respond)	Multiple motors are paired to the same channel.	Always reserve an individual channel for programming functions
		SYSTEM BEST PRACTICE - Provide an extra 15 channel controller in your multi motor projects, that provides individual control for each motor for programming purposes Place all other motoprs into sleep mode (ref to P1 button function overview - Section 3)

Clara Shades Technical Support

Montreal, QC, Canada
support@clarashades.com
(844)-992-5272

