



GE APPLIANCES

Installation Instructions for your new **RAA13Z**

MERV 13 Filter Kit for AZVS Models

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.

Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.

Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

⚠ WARNING

For your safety, the information in these instructions must be followed to minimize the risk of electric shock, property damage, personal injury, or loss of life.

- Unplug or disconnect the Zonline at the fuse box or circuit breaker prior to working on product.


NOTE: We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.

ZONELINE COMPONENTS

Appearance may vary.


* Shipped with the Zonline unit

** Check the "Essential Elements" list on the unit located on front of the base pan

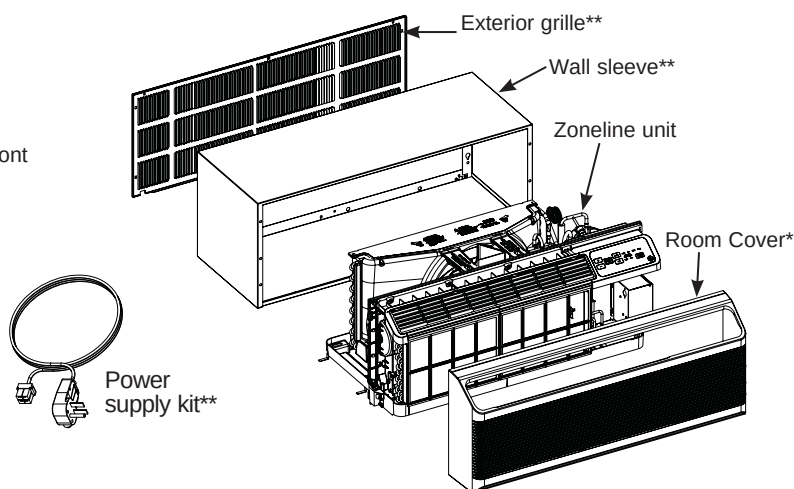


INSTALLING FILTER

1. Ensure power is not connected to Zonline.
2. Remove room cover and remove unit from wall sleeve.

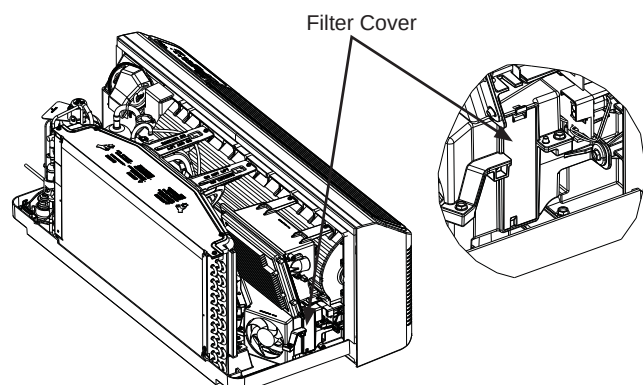

INSTALLING FILTER (cont)


3. Remove filter cover by pressing down on latch and leveraging cover out (same as TV remote battery cover).

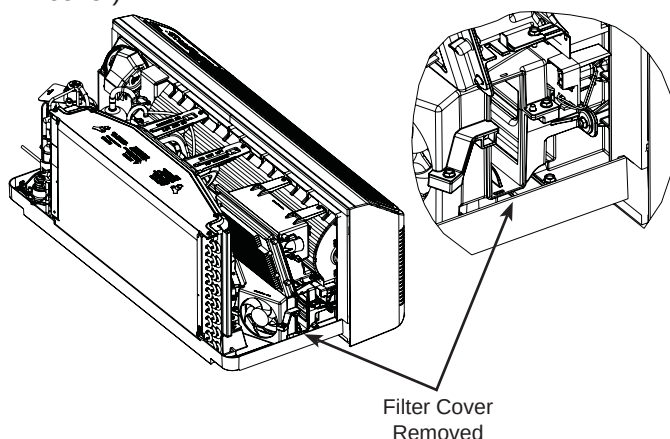

Installation Instructions


INSTALLING FILTER (cont)

- Slide filter into slot. Arrow on filter should be pointing to front of unit.

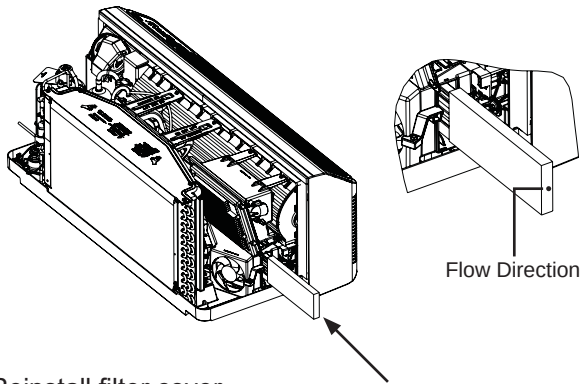


- Reinstall filter cover.
- Reinstall unit into wall sleeve and reinstall room cover.

Red AUX Button

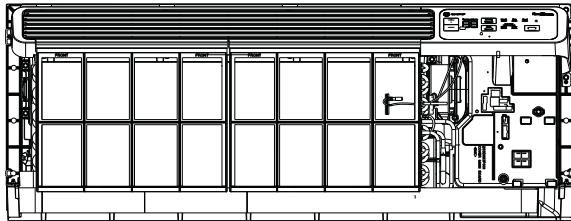

Red AUX Button

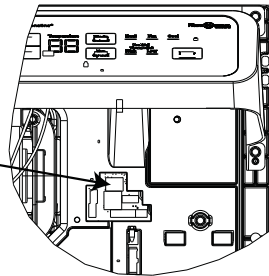

Adjusting Make Up Air Fan Speeds / Airflow

- After installing **RAA13Z** and restoring power, the airflow (CFM) can be adjusted using the Auxiliary settings.
- Press the red **AUX** button to enter the **AUX** menu.
- Press the **+/-** buttons to locate the B1 menu item (Make-up air CFM selection). Press **FAN** button to enter B1 submenu.
- In the B1 submenu and referencing the table below, select appropriate CFM value by using the **+/-** buttons.
- Press **FAN** button to save CFM value.
- Press the **+/-** buttons to locate the B2 menu item (Make-up air filter selection). Press **FAN** button to enter B2 submenu.
- In the B2 submenu and referencing the table below, select "**13**" by using the **+/-** buttons to indicate Merv13 filter is installed.
- Press **FAN** button to save filter selection.
- Press the red **AUX** button to exit the **AUX** menu.

Entry	Sub Category	Selection
A1	Cool	Smart fan cooling (on/off)
	Heat	Smart fan heating (on/off)
A2		Temperature units (F or C)
A3	Cool	Freeze sentinel (on/off)
	Heat	Heat sentinel (on/off)
A4		Constant fan
A5	Cool	Cooling temperature limits
	Heat	Heat temperature limits
A6		External thermostat (on/off)
A7		Fan boost mode (on/off)
A8		Heat mode selector (Heat pump models only)
A9		Heat fault override (Heat pump models only)
B1		Make up air CFM value (Off/ 30 - 50 CFM)
B2		Make up air filter present (no/ 13)
C1		24 Volt control signal



GE APPLIANCES

Instructions d'installation de votre nouvelle trousse de panneaux intérieur et extérieur

RAA13Z

Trousse de filtre MERV 13 pour modèles AZVS

Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.

IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.

Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

Note au consommateur - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

⚠ WARNING

Pour votre sécurité, veuillez observer ces instructions afin de réduire le risque de choc électrique, de dommages à la propriété, de blessures ou de pertes en vies humaines.


- Débranchez ou déconnectez le Zoneline à la boîte de fusibles ou au disjoncteur avant de travailler sur le produit. **REMARQUE :** Nous recommandons vivement que les réparations soient effectuées par une personne qualifiée en la matière.

COMPOSANTS ZONELINE

L'aspect peut varier.


* Livré avec le climatiseur Zoneline

** Vérifiez la liste des Éléments essentiels de l'appareil située à l'avant du plateau de fond

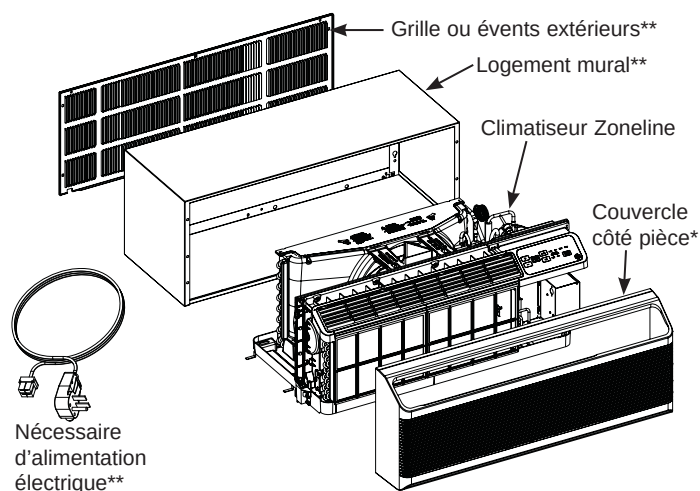


INSTALLATION DU FILTRE

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est pas connecté au Zoneline.
2. Retirez le couvercle côté pièce et retirez l'appareil de la gaine murale.

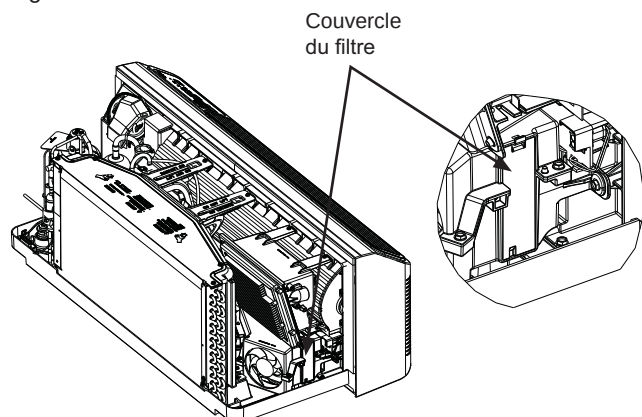

INSTALLATION DU FILTRE (suite)


3. Retirez le couvercle du filtre en appuyant sur le loquet et en tirant le couvercle vers l'extérieur (comme pour le couvercle de la pile de la télécommande du téléviseur).

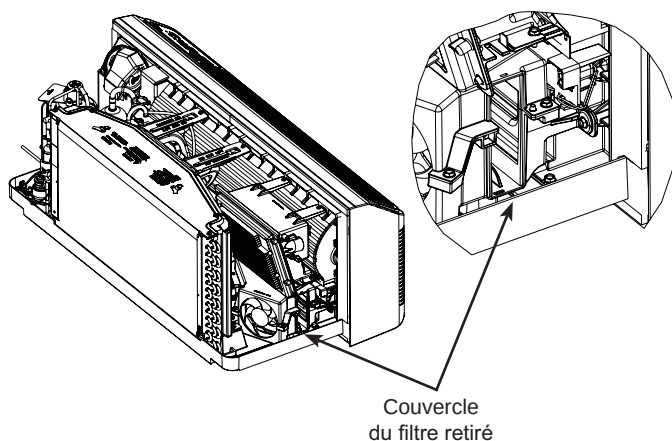

Instructions d'installation


INSTALLATION DU FILTRE (suite)

4. Faites glisser le filtre dans la fente. La flèche sur le filtre doit pointer vers l'avant de l'unité.

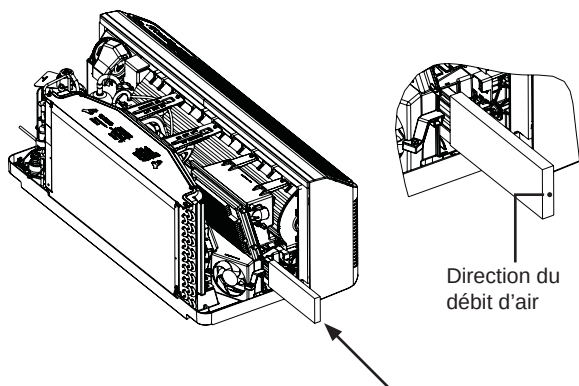


5. Réinstallez le couvercle du filtre.
6. Réinstallez l'appareil dans le manchon mural et remettez le couvercle côté pièce en place.

Bouton Aux rouge

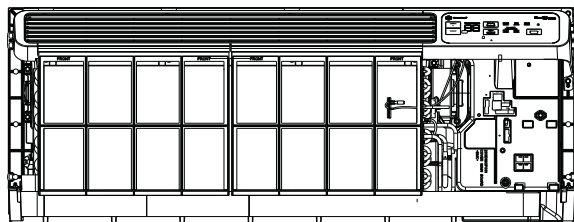

Bouton Aux rouge

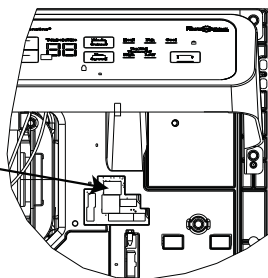

Réglage de la vitesse du ventilateur et du débit d'air d'appoint

- Après avoir installé **RAA13Z** et rétabli l'alimentation, le débit d'air (pi3/min) peut être réglé à l'aide des réglages auxiliaires.
- Appuyez sur le bouton AUX rouge pour accéder au menu des réglages auxiliaires.
- Appuyez sur les boutons +/- pour localiser l'élément de menu B1 (sélection du débit d'air d'appoint). Appuyez sur le bouton FAN pour accéder au sous-menu B1.
- Dans le sous-menu B1 et en vous référant au tableau ci-dessous, sélectionnez la valeur appropriée du débit d'air à l'aide des boutons +/-.
- Appuyez sur le bouton FAN pour enregistrer la valeur du débit d'air.
- Appuyez sur les boutons +/- pour localiser l'élément de menu B2 (sélection du filtre à air d'appoint). Appuyez sur le bouton FAN pour accéder au sous-menu B2.
- Dans le sous-menu B2 et en vous référant au tableau ci-dessous, sélectionnez « 13 » en utilisant les boutons +/- pour indiquer que le filtre Merv13 est installé.
- Appuyez sur le bouton FAN pour enregistrer la sélection de filtre.
- Appuyez sur le bouton AUX rouge pour quitter au menu des réglages auxiliaires

Entrée	Sous-catégorie	Sélection
A1	Froid	Refroidissement par ventilateur intelligent (marche/arrêt)
	Chaleur	Chauffage par ventilateur intelligent (marche/arrêt)
A2		Unités de température (F° ou C°)
A3	Froid	Sentinelle du gel (on/off)
	Chaleur	Sentinelle de la chaleur (on/off)
A4		Ventilateur continu
A5	Froid	Limites de température de refroidissement
	Chaleur	Limites de température de chauffage
A6		Thermostat externe (marche/arrêt)
A7		Mode de suralimentation du ventilateur (marche/arrêt)
A8		Sélecteur de mode de chauffage (modèles avec thermopompe seulement)
A9		Neutralisation d'anomalie de chauffage (modèles avec thermopompe seulement)
B1		Valeur du débit d'air d'appoint (OFF/30 – 50 pi3/min)
B2		Filtre à air d'appoint présent (no/13)
C1		Signal de commande 24 volts.



GE APPLIANCES

Instrucciones de Instalación para su nuevo

RAA13Z

Kit de Filtro MERV 13 para los Modelos AZVS

Antes de comenzar – lea estas instrucciones completamente y de forma detenida.

IMPORTANTE – CUMPLA CON TODOS LOS CÓDIGOS Y ORDENANZAS GUBERNAMENTALES.

Nota para el Instalador – Asegúrese de entregar estas instrucciones al Consumidor.

Nota para el Consumidor – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

⚠ WARNING

Para su seguridad, deberá seguir la información de este manual a fin de minimizar riesgos de descargas eléctricas, daños en su propiedad, lesiones personales o la pérdida de la vida.

- Desenchufe o desconecte el Zonline desde la caja de fusibles o disyuntor antes de trabajar sobre el producto.


NOTA: Recomendamos enfáticamente que cualquier reparación sea realizada por un individuo calificado.

COMPONENTES DEL ZONELINE

El aspecto puede variar.


* Enviado con la unidad del Zonline

** Controle la lista de "Elementos Esenciales" en la unidad ubicada en el frente de la bandeja de la base.

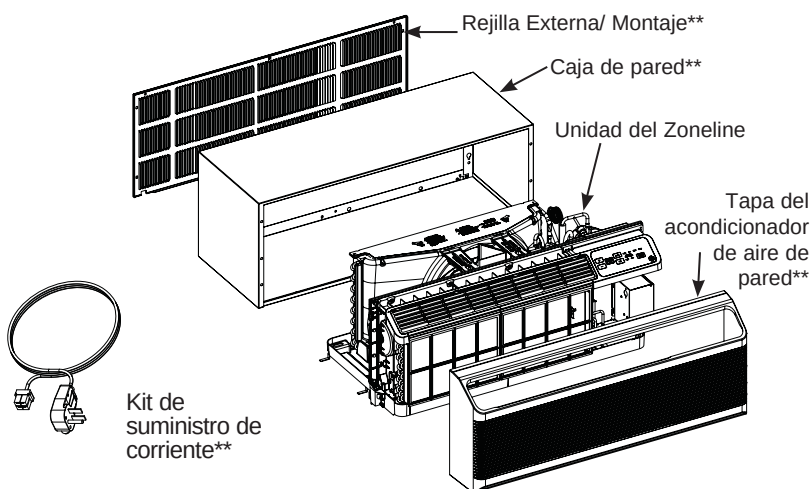


INSTALACIÓN DEL FILTRO

1. Asegúrese de que no haya conexión de corriente al Zonline.
2. Quite la tapa de la sala y retire la unidad de la carcasa de la pared.

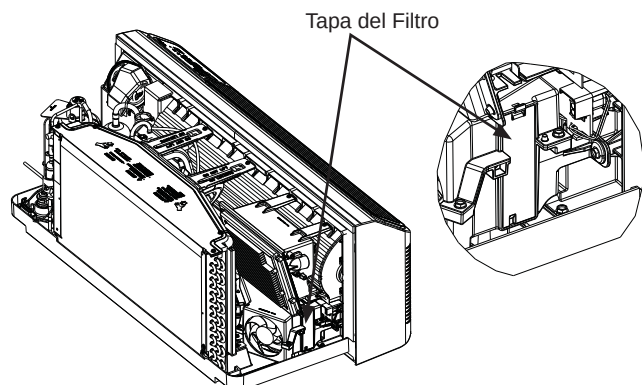

INSTALACIÓN DEL FILTRO (cont.)


3. Retire la tapa del filtro presionando sobre la traba y apalancando la tapa hacia afuera (como haría con la tapa de las baterías de un control remoto de TV).

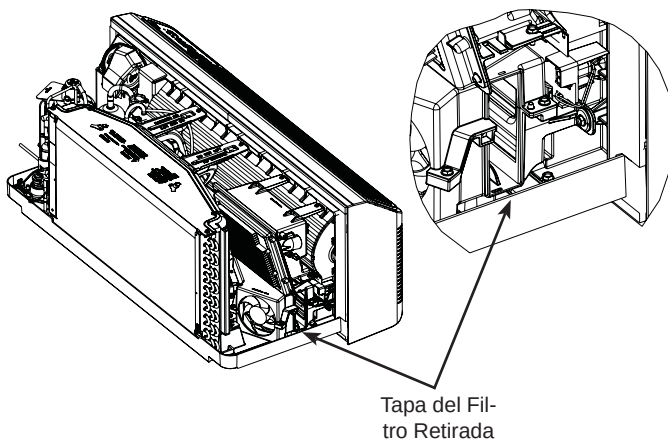

Instrucciones de Instalación


INSTALACIÓN DEL FILTRO (cont.)

4. Deslice el filtro en la ranura. La flecha del filtro deberá apuntar hacia el frente de la unidad.

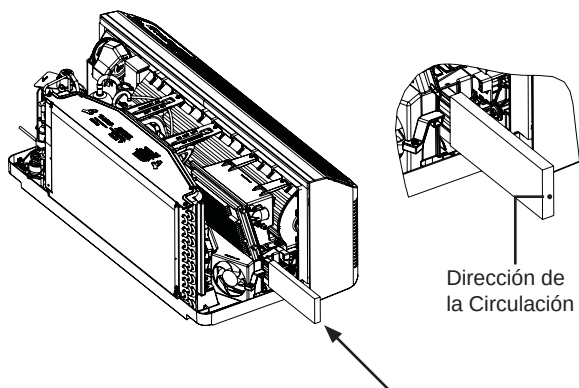


5. Vuelva a instalar la tapa del filtro.
6. Vuelva a instalar la unidad en la carcasa de la pared y vuelva a colocar la tapa de la sala.

Botón AUX Rojo

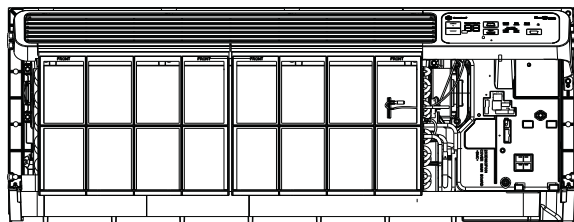

Botón AUX Rojo

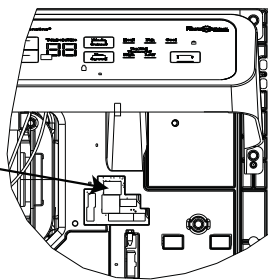

Ajuste de las Velocidades del Ventilador de Aire de Reposición/ Circulación de Aire

1. Luego de realizar la instalación del **RAA13Z** y de restablecer la corriente, la circulación de aire (CFM) se podrá ajustar usando las configuraciones auxiliares.
2. Presione el botón **AUX** (Auxiliar) para ingresar al menú **AUX** (Auxiliar).
3. Presione los botones **+/-** para ubicar el ítem del menú B1 (selección de CFM con aire de reposición). Presione el botón **FAN** (Ventilador) para ingresar al submenú B1.
4. En el submenú B1 y siguiendo como referencia la siguiente tabla, seleccione el valor de la circulación de aire (CFM) apropiado, usando los botones **+/-**.
5. Presione el botón **FAN** (Ventilador) para guardar el valor de la circulación de aire (CFM).
6. Presione los botones **+/-** para ubicar el ítem del menú B2 (selección del filtro de aire de reposición). Presione el botón **FAN** (Ventilador) para ingresar al submenú B2.
7. En el submenú B2 y usando como referencia la siguiente tabla, seleccione "13", usando los botones **+/-** para indicar que el filtro Merv13 se encuentra instalado.
8. Presione el botón **FAN** (Ventilador) para guardar la selección del filtro.
9. Presione el botón **AUX** (Auxiliar) para salir del menú **AUX** (Auxiliar).

Entrada	Subcategoría	Selección
A1	Frío	Refrigeración con ventilador inteligente (encendido/ apagado)
	Calor	Calefacción con ventilador inteligente (encendido/ apagado)
A2		Unidades de temperatura F o C)
A3	Frío	Centinela de frío (encendido/ apagado)
	Calor	Centinela de calor (encendido/ apagado)
A4		Ventilador constante
A5	Frío	Límites de Temperatura de refrigeración
	Calor	Límites de Temperatura de calefacción
A6		Termostato Externo (encendido/ apagado)
A7		Modo de ventilación aumentado (encendido/ apagado)
A8		Selector de modo de calefacción (modelos con bomba de calor únicamente)
A9		Anulación de falla de la calefacción (modelos con bomba de calor únicamente).
B1		Valor de la CFM con aire de reposición (Apagado/30 - 50 CFM)
B2		Filtro de aire de reposición presente (nº 13)
C1		Señal de Control de 24 Voltios