




63027A 63127A
63319A 63532A

27-PIECE COOKWARE PLAYSET
ENSEMBLE BATTERIE DE CUISINE
ENFANT 27 PIÈCES
JUEGO DE 27 UTENSILIOS DE COCINA



CALL US OR GO ONLINE
APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE
LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

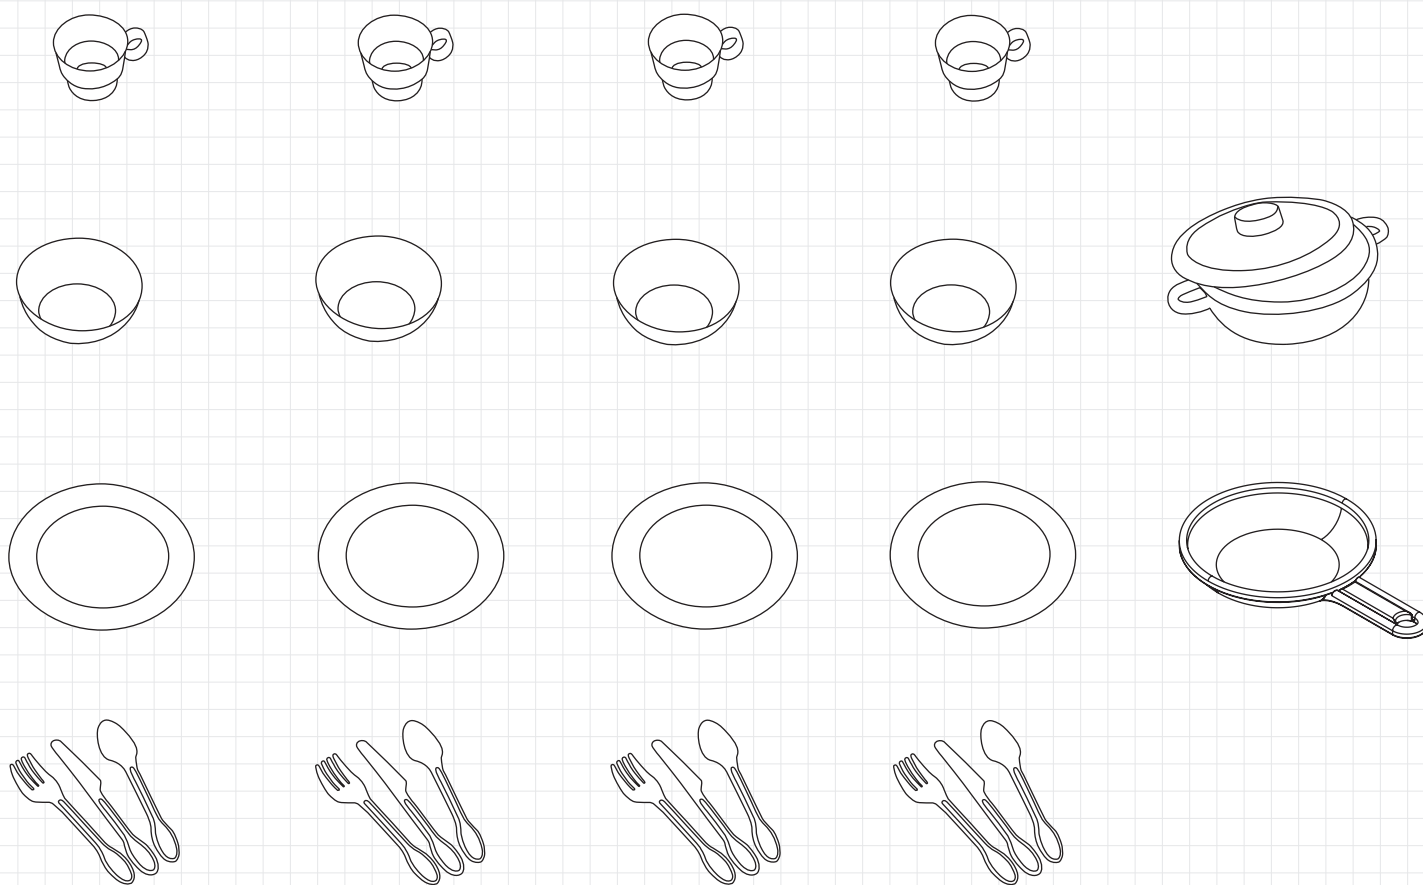

REV 01/04/2023

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT / POUR LE
REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE / PARA SOLICITUDES
ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA**

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

BATCH CODE / CODE DE LOT / CÓDIGO DE LOTE

We do our very best to ensure accuracy in every order, but occasionally we miss something. That's why our warranty covers every single part of your new product for 90 days after purchase.

Nous faisons de notre mieux pour assurer l'exactitude dans chaque commande, mais parfois nous manquons quelque chose. C'est pourquoi notre garantie couvre chaque partie de votre nouveau produit pendant 90 jours après l'achat.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurar la precisión en cada orden, pero a veces se nos olvida algo. Por este motivo, nuestra garantía cubre cada parte de su nuevo producto por los próximos 90 días después de su compra.