

# WORK SERIES™

HEADLAMP/LAMPE FRONTALE/  
LÁMPARA DE CABEZA

**TO CHARGE:** Lift cover on the USB-C port and insert the USB-C cable. Plug the other end into a standard USB port. Red LED indicates charging, green indicates charging is complete.

**BOOST MODE:** Hold power button for 3 seconds.


**POUR CHARGER :** Soulevez le couvercle du port USB-C et insérez le câble USB-C. Branchez l'autre extrémité dans un port USB standard. La DEL rouge indique la charge, la DEL verte indique que la charge est terminée.

**MODE BOOST :** Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.


**PARA CARGAR:** Levante la tapa del puerto USB-C e inserte el cable USB-C. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. El LED rojo indica que se está cargando, el LED verde indica que la carga se ha completado.

**MODO BOOST:** Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.


1




2

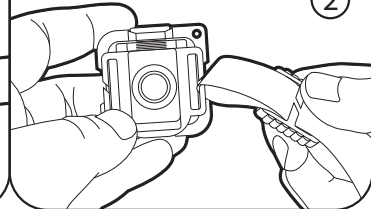

3

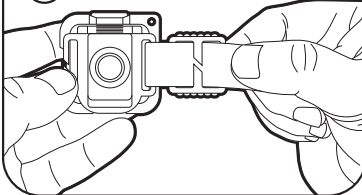

4

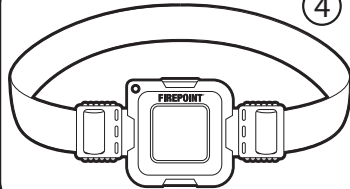

## ⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months.

## ⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les piles une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois.

## ⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses.

# FIREPOINT®

HEADLAMP/LAMPE FRONTALE/  
LÁMPARA DE CABEZA