

Magical Tales™

Black & White Gymini®

Model Number:

120590E003,TO073

3 x AG13/LR44 (1.5V) (included)

Black & White Gymini® with guide book

Model Number:

121130E003,TO097

3 x AG13/LR44 (1.5V) (included)



0-36m

4358-8830 02/26

E20591S658LT 0A



Tiny Love®

For more developmental information and playing tips, please visit:

Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur:

Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

www.tinylove.com



©2026. Tiny Love LTD.

www.djgusa.com | (800) 544-1108

www.tinylove.com

Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.

Hecho en CHINA.

Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.

Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribué par) (distribuido por):

Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St.,

Columbus, IN 47201-7494

Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road,

Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7

4358-8830 01/26

E20591S658LT 0A

English

Black & White Gymini®

INSTRUCTION GUIDE

⚠ WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

- Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- DO NOT** modify or alter this product in any way.
- DO NOT** leave your children unattended for any time.
- DO NOT** allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- DO NOT** use this product if it damaged or broken.
- Keep battery out of child’s reach. Swallowing battery could be fatal.

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

- DO NOT** mix old and new batteries.
- DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- DO NOT** burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Care on electronics.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission’s rules.

Care & Storage:

- Washing instructions:** The padded mat is machine-washable. Machine wash cold on gentle cycle. Do not bleach. Do not tumble dry. Air dry. Do not iron or dry clean.
For toys: wipe with a damp cloth.
 - DO NOT** submerge other parts of the product in water.
 - Remove batteries when stored for long periods of non-use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
 - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING

USING THIS PRODUCT FOR SLEEP OR NAPS CAN KILL.

Babies can turn over or roll out without warning and CAN SUFFOCATE in only a few minutes.

- Use on the floor with baby on back, face-up.** Put baby on back after Tummy Time.
- Stay near and watch baby during use.**
- DO NOT use on soft surfaces or in sleep products** like cribs or bassinets. Keep blankets and other soft items out of and away from product.
- If baby falls asleep, move baby to infant sleep product, such as a crib or a bassinet.

Babies have been injured from FALLS.

- DO NOT** use on beds, sofas, or other raised surfaces.
- Never carry or move product with baby in it.



Recycle or dispose of batteries safely according to federal, state, and local laws.

For customer service information, please visit our website: www.tinylove.com

Français

Gymini® Noir et Blanc

NOTICE D’UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION DE CE PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE CAR ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

- Ne jamais monter/démonter quand Bébé est sur le tapis. Le faire uniquement quand Bébé est hors de portée.
- NE MODIFIEZ** ce produit en aucun cas.
- NE LAISSEZ JAMAIS** des enfants sans surveillance.
- NE LAISSEZ PAS** Bébé jouer avec les arches quand elles ne sont pas attachées au tapis.
- N’UTILISEZ PAS** ce produit s’il est endommagé ou cassé.
- Tenir les piles hors de la portée des enfants. Avaler une pile peut être mortel.

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUTE FUITE DES PILES :

- NE PAS** mélanger piles usées et piles neuves.
- NE PAS** mélanger les piles alcalines, standard (carbon-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables de l’unité avant de les recharger.
- Ne recharger des piles qu’en présence d’un adulte.
- N’utiliser que des piles de type identique ou similaire.
- Veiller, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces contact sont bien propres avant d’insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles (tournevis non fourni).
- Enlever du produit les piles usées.
- NE PAS** jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d’avant d’appeler le Service Clientèle.
- Nous vous recommandons d’utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.

DÉCLARATION DE LA FCC

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

INTERFERENCE RADIO ET TELEVISION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux présentes peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l’appareil sous et hors tension, l’utilisateur peut essayer d’éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l’antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur.
- Demander éventuellement conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.

Remarque : Tout changement ou modification n’ayant pas été expressément approuvé(e) par le fabricant ou le déclarant de cet équipement peut annuler votre autorisation d’utiliser cet appareil au titre de la FCC.

Entretien et non-utilisation:

- Instructions de lavage :** Le tapis d’activités est lavable en machine. Lavez à la machine à l’eau froide, au cycle délicat. Ne pas utiliser d’eau de javel. Ne pas sécher par culbutage. Sécher à l’air. Ne pas repasser ni nettoyer à sec.
Pour les jouets : essuyer avec un chiffon humide.
 - NE PAS** immerger les autres parties du produit dans l’eau.
 - Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

⚠ MISE EN GARDE

L’UTILISATION DE CE PRODUIT POUR LE SOMMEIL OU LES SIESTES PEUT ÊTRE MORTELLE.

Les bébés peuvent se retourner ou rouler sans prévenir et RISQUENT DE S’ÉTOUFFER en quelques minutes seulement.

- À utiliser sur le sol, le bébé allongé sur le dos, le visage vers le haut.** Allongez le bébé sur le dos après la période de temps passé sur le ventre.
- Restez à proximité et surveillez le bébé pendant l’utilisation.**
- N’UTILISEZ PAS ce produit sur des surfaces molles ou dans des produits de sommeil** tels que des berceaux ou des moisés. Gardez les couvertures et autres articles mous hors de portée du produit.
- Si le bébé s’endort, déplacez-le vers un produit de sommeil pour nourrissons, tel qu’un berceau ou un moisé.


Des bébés ont été blessés à la suite de CHUTES.

- N’UTILISEZ PAS** ce produit sur des lits, des canapés ou d’autres surfaces surélevées.
- Ne transportez ou ne déplacez jamais le produit avec le bébé à l’intérieur.



Recyclez vos piles ou déposez-les en respectant les instructions légales de sécurité fédérales, de l’Etat ou locales.

Pour toute information concernant le service à la clientèle, veuillez consulter notre site Web : www.tinylove.com



Gymini® Blanco y Negro

GUÍA DE INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO YA QUE TIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

- Nunca arme ni desarme cuando el bebé se encuentra sobre la manta. Realice estas acciones únicamente cuando el bebé está lejos.
- NO** cambie ni altere este producto.
- NO** deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- NO** permita que el bebé juegue con los arcos cuando no están fijados a la cobija.
- NO** utilice el producto si está dañado o roto.
- Las baterías fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DERRAMES DE LA BATERÍA:

- NO** mezcle las baterías viejas y nuevas.
- NO** mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Deben sacarse las batería recargables de la unidad antes de recargarlos.
- Las baterías recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto.
- Utilice sólo baterías del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.
- Las baterías deben introducirse correctamente teniendo en cuenta la polaridad.
- NO** cortocircuite los bornes.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- La sustitución de las baterías deberá hacerse por adultos (desatornillador no incluido).
- Baterías agotadas deben sacarse de un producto.
- NO** queme las baterías. Deseche las baterías de forma segura y adecuada.
- Instale baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente de electrónicas.
- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y
- Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando una o varias las siguientes medidas:

- Reoriente o re-instale la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Nota: Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por el fabricante o el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.

Cuidado y almacenamiento:

- Instrucciones de levado:** La colchoneta de actividades se puede lavar a máquina. Lavar a máquina con agua fría, en ciclo delicado. NO usar blanqueadores. NO secar a máquina. Secar al aire. NO planchar o lavar en seco. **Para los juguetes:** limpiar con un paño húmedo.
- NO submerja otras partes del productos en agua.
- Retire las baterías cuando las guarde por un período largo sin utilizar.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y
- Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

⚠ ADVERTENCIA

USAR ESTE PRODUCTO PARA DORMIR O TENER SIESTAS PUEDE SER MORTAL.

Los bebés pueden darse la vuelta o rodar sin previo aviso y PUEDEN ASFIXIARSE en solo unos minutos.

- **Úselo en el suelo con el bebé boca arriba.** Coloque al bebé boca arriba después del Tiempo para estar sobre la barriguita.
- **Permanezca cerca y vigile al bebé durante su uso.**
- **NO lo use en superficies blandas o en productos para dormir** como una cuna o un moisés. Mantenga las mantas y demás artículos suaves fuera y alejados del producto.
- Si el bebé se queda dormido, mueva al bebé a un producto para dormir para bebés, como una cuna o un moisés.

Bebés han sufrido lesiones por CAÍDAS.

- **NO** usar en camas, sofás o demás superficies elevadas.
- Nunca cargue o mueva el producto con el bebé dentro.




Las pilas usadas deben reciclarse o eliminarse acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.

1


Adult assembly required. Philips screwdriver required (not included).

Assemblage par un adulte requis. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).


Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).

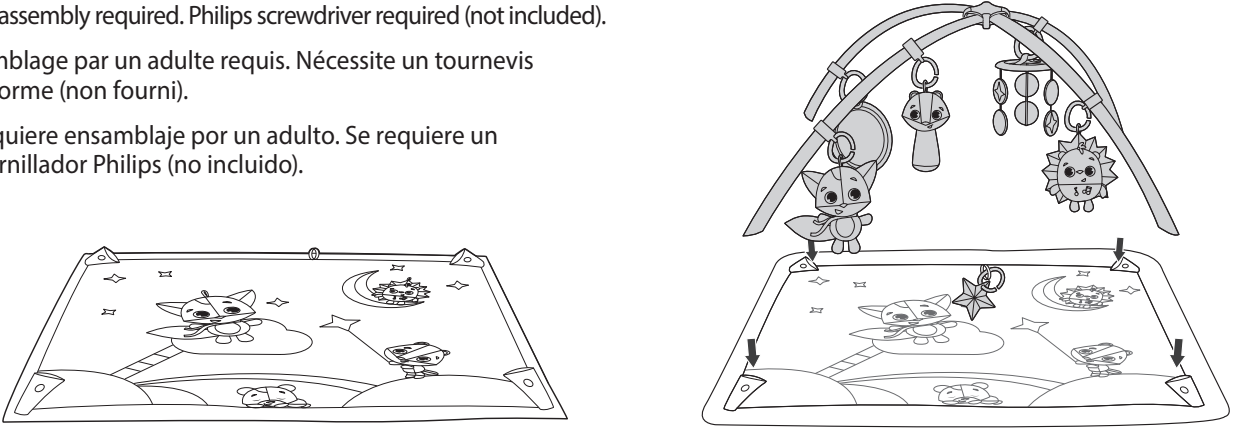

2

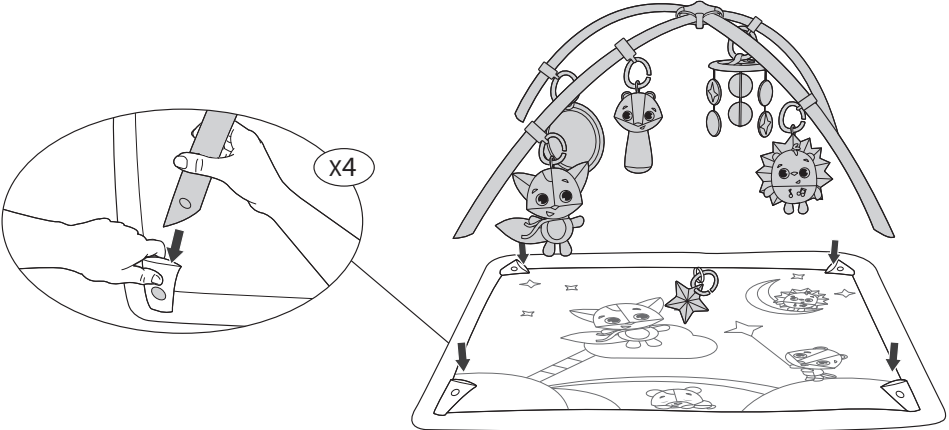


3

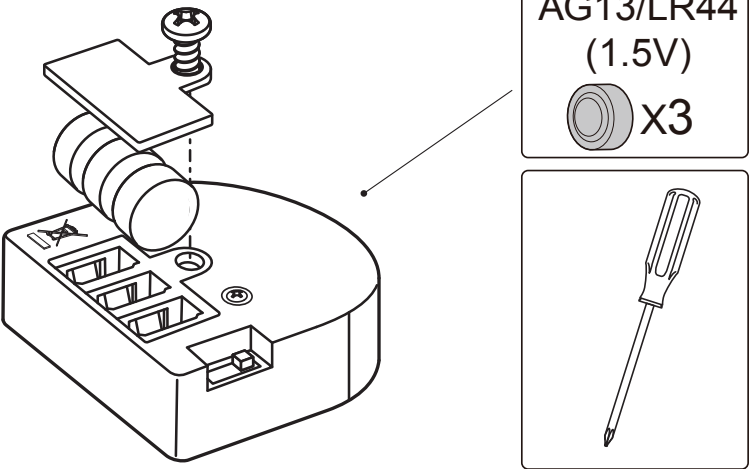


AG13/LR44
(1.5V)



x3

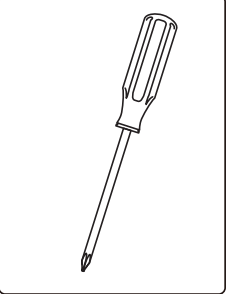



4

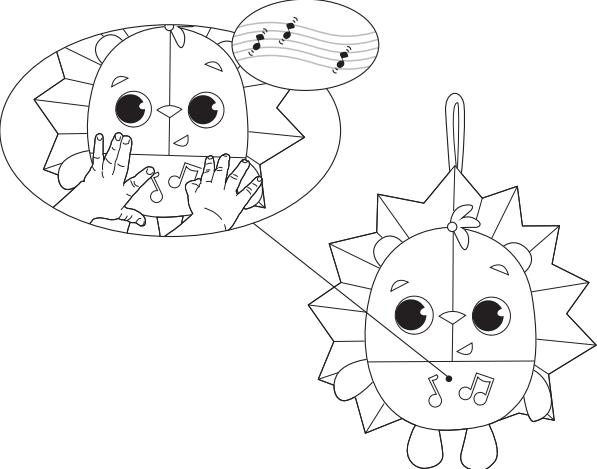

5

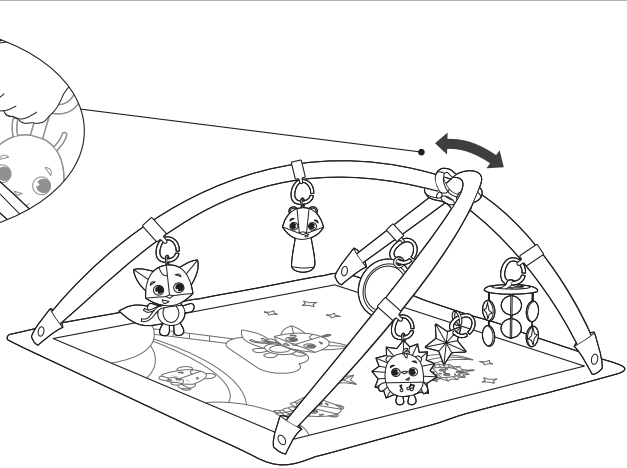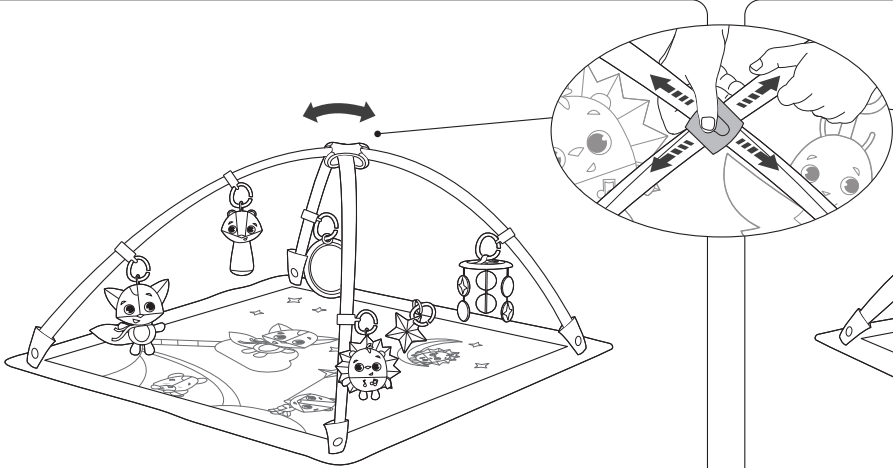

6

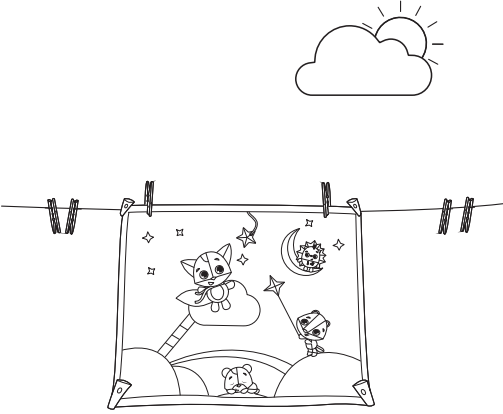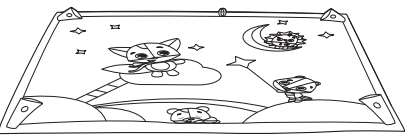1.

2.