


User manual

Cordless vac

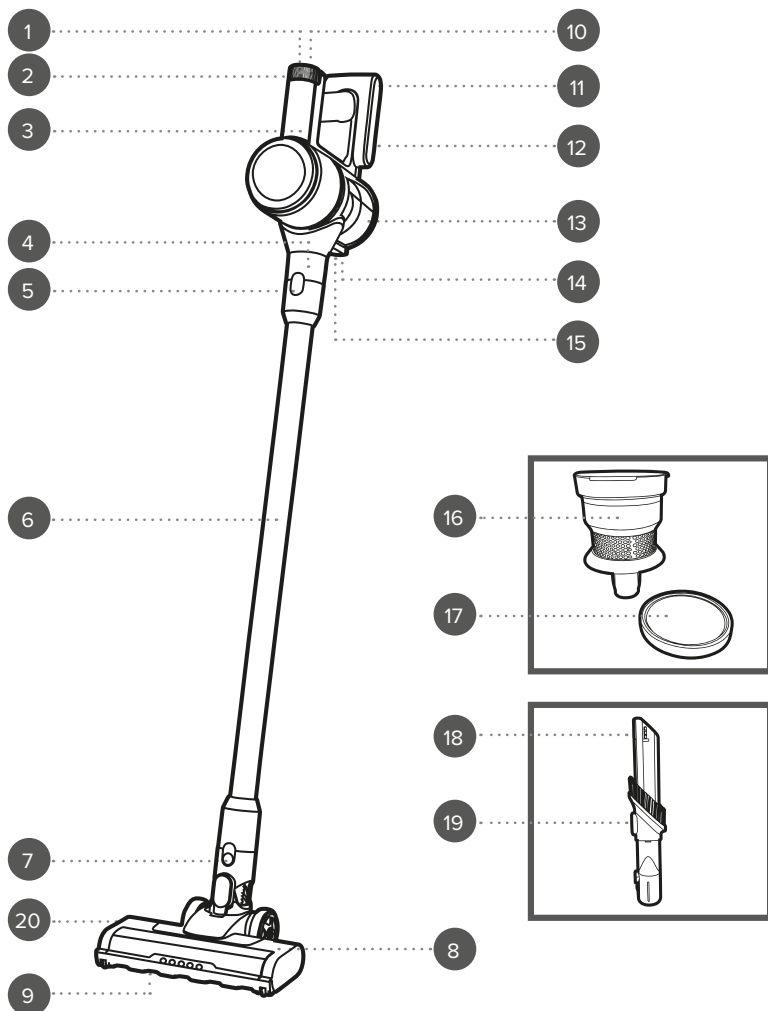

EN	Description of parts	ES	Descripción de las piezas
1.	LED indicator lights	1.	Indicadores LED
2.	Power button	2.	Botón de encendido
3.	Vacuum cleaner main unit	3.	Unidad principal del aspirador
4.	Air inlet	4.	Entrada de aire
5.	Extension tube release button	5.	Botón de liberación del tubo de extensión
6.	Extension tube	6.	Tubo de extensión
7.	Floor brush release button	7.	Botón de liberación del cepillo para el suelo
8.	Floor brush	8.	Cepillo para el suelo
9.	Brush bar	9.	Rodillo
10.	Boost button	10.	Botón de sobrealimentación
11.	Storage hook	11.	Gancho de almacenamiento
12.	Charging port	12.	Puerto de carga
13.	Dust container	13.	Depósito del polvo
14.	Dust container base release latch	14.	Pestaña de liberación de la base del depósito del polvo
15.	Dust container release button	15.	Botón de liberación del depósito del polvo
16.	Filter cone	16.	Cono del filtro
17.	Washable filter	17.	Filtro lavable
18.	2 in 1 crevice and brush tool	18.	Accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo
19.	Crevice tool button	19.	Botón de la boquilla estrecha
20.	Brush bar release tab	20.	Pestaña de liberación del rodillo
FR	Description des pièces	PT	Descrição das peças
1.	Voyants LED	1.	Luz indicadora LED
2.	Bouton d'alimentation	2.	Botão de alimentação
3.	Unité principale de l'aspirateur	3.	Unidade principal do aspirador
4.	Entrée d'air	4.	Entrada de ar
5.	Bouton de déverrouillage du tube d'extension	5.	Botão de libertação do tubo de extensão
6.	Tube d'extension	6.	Tubo de extensão
7.	Bouton de déverrouillage de la brosse à plancher	7.	Botão de libertação da escova para chão
8.	Brosse à plancher	8.	Escova para chão
9.	Barre de brosse	9.	Barra da escova
10.	Bouton Boost	10.	Botão de reforço
11.	Crochet de rangement	11.	Gancho de arrumação
12.	Port de charge	12.	Porta de carregamento
13.	Bac à poussière	13.	Recipiente para pó
14.	Loquet de dégagement de la base du bac à poussière	14.	Trinco de libertação da base do recipiente para pó
15.	Bouton de déverrouillage du bac à poussière	15.	Botão de libertação do recipiente para pó
16.	Cône filtre	16.	Cone do filtro
17.	Filtre lavable	17.	Filtro lavável
18.	Suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse	18.	Adaptador para fendas/de escova 2 em 1
19.	Bouton du suceur plat	19.	Botão do acessório para fendas
20.	Languette de déverrouillage de la barre de brosse	20.	Patilha de libertação da barra da escova
NL	Beschrijving van onderdelen	IT	Descrizione dei componenti
1.	Led-indicatielampjes	1.	Spie LED
2.	Aan-uitknop	2.	Pulsante di accensione
3.	Hoofdeunit van de stofzuiger	3.	Unità principale dell'aspirapolvere
4.	Luchtinlaat	4.	Presa d'aria
5.	Ontgrendelknop van de verlengbuis	5.	Pulsante di rilascio del tubo di prolunga
6.	Verlengbuis	6.	Tubo di prolunga
7.	Ontgrendelknop van de vloerborstel	7.	Pulsante di rilascio della spazzola per pavimenti
8.	Vloerborstel	8.	Spazzola per pavimenti
9.	Mondstuk	9.	Rullo della spazzola
10.	Boost-knop	10.	Pulsante di incremento della potenza
11.	Opberghaak	11.	Gancio per appendere il prodotto
12.	Oplaadpoort	12.	Porta di ricarica
13.	Stofbak	13.	Contentore della polvere
14.	Ontgrendeling van de stofbakvoet	14.	Dispositivo di rilascio della base del contenitore della polvere
15.	Ontgrendelknop van de stofbak	15.	Pulsante di sgancio del contenitore della polvere
16.	Filterkegel	16.	Cono del filtro
17.	Uitwasbaar filter	17.	Filtro lavabile
18.	2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken	18.	Accessorio spazzola/bocchetta 2 in 1
19.	Knop van hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken	19.	Pulsante della bocchetta
20.	Ontgrendelplijp van borstelstang	20.	Linguetta di rilascio del rullo della spazzola
DE	Beschreibung der Teile	PL	Opis części
1.	LED-Kontrollampen	1.	Wskaźniki LED
2.	Ein-/Aus-Taste	2.	Przycisk zasilania
3.	Haupteinheit des Staubsaugers	3.	Korpus odkurzacza
4.	Luftstutzen	4.	Wlot powietrza
5.	Entriegelungstaste für Verlängerungsrohr	5.	Przycisk zwalniający rurę przedłużającą
6.	Verlängerungsrohr	6.	Rura przedłużająca
7.	Entriegelungstaste für Bodenbürste	7.	Przycisk zwalniający szczotkę podłogową
8.	Bodenbürste	8.	Szczotka podłogowa
9.	Bürstenleiste	9.	Rollka szczotki
10.	Turbotaste	10.	Przycisk zwiększenia mocy
11.	Aufbewahrungshaken	11.	Hak do przechowywania
12.	Ladeanschluss	12.	Gniazdo ładowania
13.	Staubbehälter	13.	Pojemnik na kurz
14.	Schnappverschluss des Staubbehälters	14.	Zatrask zwalniający podstawę pojemnika na kurz
15.	Entriegelungstaste für Staubbehälter	15.	Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
16.	Filterkegel	16.	Stożek filtra
17.	Waschbarer Filter	17.	Zmywalny filtr
18.	2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse	18.	Ssawko-szczotka 2 w 1
19.	Taste für Fugendüse	19.	Przycisk ssawki szczelinowej
20.	Entriegelungslasche für Bürstenleiste	20.	Zatrask zwalniający rolę szczotki

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie zum Trennen vom Stromnetz nicht am Netzkabel, sondern schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Ersatz-/Zubehörteile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Schäden führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine der Öffnungen blockiert ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von brennbaren Flüssigkeiten, Streichhölzern, Zigarettenkippen, heißer Asche oder heißen, brennenden oder rauchenden Gegenständen.
- Nehmen Sie mit diesem Gerät keine harten, scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel usw. auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Umarmung eines Kindes

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

- Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido, pois isso representa um risco de choque elétrico.
- Tenha cuidado ao instalar acessórios com peças rotativas, pois isso pode causar entalamento.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assiste e istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se hanno un'età superiore agli 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni a chi utilizza l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusas, pelo o cualquier otro elemento que pueda reducir el flujo de aire del dispositivo.
- No sumerja los componentes eléctricos del dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- No exponga el dispositivo a la lluvia.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

Umarmung eines Kindes

- Tenere l'apparecchio al riparo da polvere, lanugine, capelli o qualsiasi elemento che possa ridurne il flusso d'aria.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o nel caso in cui i collegamenti elettrici risultino umidi.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

- Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio utilizzando il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se ha subito urti violenti o presenta segni visibili di danneggiamento.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Utilizzare esclusivamente le parti e gli accessori forniti con l'apparecchio per evitare possibili danni.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non utilizzare l'apparecchio se una delle aperture è ostruita.
- Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere liquidi infiammabili, fiammiferi, mozziconi di sigarette, ceneri calde o qualsiasi oggetto caldo, fumante o in fiamme.
- Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere oggetti rigidi e taglienti, come vetro o chiodi.
- Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere acqua o altri liquidi per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Prestare attenzione durante il montaggio di accessori con parti rotanti per evitare rischi di intrappolamento.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

- No utilice el dispositivo si se ha caído o presenta signos visibles de daño.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice ninguna pieza ni accesorio diferente a los incluidos con este dispositivo, ya que podría dañarlo.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No utilice este dispositivo si alguna de las aberturas está bloqueada.
- No utilice el dispositivo para succionar líquidos inflamables, cerillas, colillas, cenizas calientes ni objetos calientes, en llamas o humeantes.
- No utilice el dispositivo para succionar objetos duros y afilados, como cristales, clavos, etc.
- No utilice el dispositivo para succionar agua o cualquier otro líquido, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
- Tenga cuidado al equipar accesorios con piezas giratorias, ya que existe el riesgo de aprisionamiento.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

PT | Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/ instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e forem supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.

Umarmung eines Kindes

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Produkt należy chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą zmniejszać przepływ powietrza przez urządzenie.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani jeśli łączy są mokre.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu.

- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando o mesmo estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Mantenha o aparelho sem pó, algodão, cabelos ou qualquer outro material que possa reduzir o fluxo de ar do aparelho.
- Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Não exponha o aparelho à chuva.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.
- Não desligue o produto da rede elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho se este tiver caído ou se existirem sinais visíveis de danos.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outras peças/acessórios que não as peças fornecidas com este aparelho, pois isto pode causar danos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não utilize este aparelho se alguma das aberturas estiver bloqueada.
- Não utilize o aparelho para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer itens quentes, a arder ou fumegantes.
- Não utilize este aparelho para recolher objetos duros e afiados, como vidros ou pregos, etc.

Umarmung eines Kindes

Umarmung eines Kindes

- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączyć urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód — należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone lub widoczne są oznaki uszkodzenia.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać części ani akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu ani gorących, płonących lub dymiących przedmiotów.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania twardych, ostrych przedmiotów, takich jak szkło lub gwoździe.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania wody lub innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

EN | Please retain instructions for future reference.

BATTERY SAFETY

- The supply terminals are not to be short-circuited.
- In the event of a battery pack leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
- Do not leave a battery pack on prolonged charge when not in use.
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the product.
- Do not use any cell or battery which is not designed for use with the product.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
- Do not store above 60 °C.
- Avoid storage in direct sunlight.
- Do not expose batteries to heat or fire, as they may explode.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- Do not dispose of exhausted battery packs in household waste.
- To dispose of the exhausted battery pack, take it to a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
- This appliance is fitted with a 22.2 V 2600 mAh Li-ion rechargeable battery (non-removable).

Dos and don'ts

DO:

Charge the vacuum cleaner fully before first use.

Check that the filter is kept clear of obstruction.

Make sure that the dust container and filter are cleaned regularly to preserve suction and prolong the life of the vacuum cleaner.

Clean the dust container and filter at least every three weeks with clean water to keep the vacuum cleaner working efficiently.

DON'T:

Use the vacuum cleaner without the filter or filter cone in position.

Use the vacuum cleaner to pick up flammable liquid, matches, cigarette ends, hot ashes or any hot, burning or smoking objects.

Use the vacuum cleaner to pick up water or any other liquid, as this poses risk of an electric shock.

Care and maintenance

Always unplug the vacuum cleaner from the mains power supply before attempting any cleaning or maintenance.

Wipe the external surface of the vacuum cleaner with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.

Do not use any harsh or abrasive detergents cleaning agents to clean any part of the vacuum cleaner.

Keep the filter clean and replace when it becomes worn.

Do not use any parts/accessories other than the parts supplied with this appliance, as this may cause damage.

Instructions for use

Before first use

Before connecting to the mains power supply, clean the vacuum cleaner following the instructions in the section entitled '**Care and maintenance**'.

Charging the vacuum cleaner

Before first use, the vacuum cleaner must be charged for approx. 5.5 hours. Subsequent charging times will vary dependent on use.

STEP 1: Check that the vacuum cleaner is switched off.

STEP 2: Connect the mains power adaptor to the charging port on the handheld unit.

STEP 3: Plug the mains power adaptor into the mains power supply; the LED indicator lights will flash during charging. Once the battery is fully charged, the LED indicator lights will remain illuminated.



WARNING: Do not use any mains power adaptor other than that supplied. Using an alternative will increase the risk of damage to the appliance or injury to the user.

If the LED indicator lights do not illuminate when the charger is first plugged in:

STEP 1: Unplug the charger from the vacuum cleaner.

STEP 2: Turn on the vacuum cleaner for approx. 5 seconds.

STEP 3: Turn off the vacuum cleaner.

STEP 4: Reattach the charger to the vacuum cleaner; make sure it is fully inserted into the charging port.

The LED lights should now illuminate to indicate that the vacuum cleaner is charging.

Using the vacuum cleaner

STEP 1: Check that the vacuum cleaner is disconnected from the mains power adaptor after unplugging it from the mains power supply.

STEP 2: Turn on the vacuum cleaner by pressing the power button. The vacuum cleaner will be on the minimum power setting; press the boost button to use the maximum power setting.



WARNING: Do not use the vacuum cleaner without the filter or filter cone in position.

Using the extension tube and floor brush

The extension tube can be fitted onto the air inlet to extend reach, ideal for floor-to-ceiling cleaning.

STEP 1: Fit the extension tube onto the air inlet by aligning the pins and carefully pushing the extension tube towards the vacuum cleaner main unit until it clicks into position. To release the extension tube, press the extension tube release button and pull it away from the vacuum cleaner main unit.

STEP 2: Attach the floor brush by aligning the pins on the floor brush with the bottom of the extension tube. Carefully push together to secure into place. To release the floor brush, press the floor brush release button and pull it away from the extension tube.

STEP 3: Turn on the vacuum cleaner by pressing the power button.



NOTE: The floor brush can also be attached directly onto the handheld unit by aligning the pins on the floor brush with the air inlet on the handheld unit. Carefully push together to secure the floor brush in place.

Using the 2 in 1 crevice and brush tool

STEP 1: If required, fit the extension tube onto the air inlet following the instructions in the section entitled 'Using the extension tube and floor brush'.

STEP 2: Push the crevice and brush tool onto the end of the extension tube until it clicks into place. If no extension is required, push the crevice and brush tool directly onto the air inlet until it clicks into place.

STEP 3: Press the button on the accessory and slide the brush bar back to use as a crevice tool, ideal for removing dust and dirt from corners and recesses.

Press the button on the accessory and slide the brush bar forward to use as a brush tool, perfect for cleaning upholstery and fabrics.

STEP 4: To remove the crevice and brush tool, press the release button on the vacuum cleaner main unit or extension tube and pull away.

Emptying the dust container

To maintain optimum performance, the dust container must be emptied regularly. If there is a reduction in suction power, empty the dust container.

Before emptying the dust container, check that the vacuum cleaner is switched off and any attachments have been removed from the air inlet.

STEP 1: Whilst securely holding the vacuum cleaner main unit, press the dust container base release latch. Empty the dust container slowly and carefully to reduce the amount of dust released back into the atmosphere.

STEP 2: Close the dust container by pushing the base closed until the dust container base release latch locks back into position.



NOTE: It is recommended to empty the dust container outdoors. Always close the dust container base before using the vacuum cleaner.

Cleaning the filter and filter cone

The filter can only be accessed when the dust container is open.

STEP 1: Empty the dust container following the instructions in the section entitled '**Emptying the dust container**'.

STEP 2: Remove the filter and filter cone by rotating them in an anticlockwise direction and lifting them out of the vacuum cleaner main unit.

STEP 3: Carefully lift the filter out of the filter cone. Shake the filter until the majority of the dust has been removed, then rinse under clean, warm water and allow to dry naturally.

STEP 4: Once the filter is fully dry, place it back into the filter cone. Replace the filter cone by aligning the indents on the filter cone with those on the top of the vacuum cleaner main unit. Secure into place by rotating the filter cone in a clockwise direction.

STEP 5: Close the dust container by pushing it firmly shut until it clicks into position.



NOTE: The filter and filter cone should be thoroughly cleaned at least once every two weeks. Do not clean the filter using detergents or use external heat sources such as radiators to dry them.



WARNING: Do not reassemble or use the vacuum cleaner until the filter is fully dry, as this could cause damage.

Cleaning the exhaust filter

The exhaust filter is located beneath the nameplate on the vacuum cleaner main unit.

STEP 1: To remove the exhaust filter for cleaning, rotate the removable hub cap in an anticlockwise direction and pull it away from the vacuum cleaner main unit.

STEP 2: Remove the exhaust filter from the top of the motor.

STEP 3: Shake off the exhaust filter until the majority of the dust has been removed, then wash it under clean, warm water and allow to dry thoroughly.

STEP 4: Once the exhaust filter has dried fully, slot it back into the exhaust filter housing and replace the removable hub cap, locking it back into place by rotating it in a clockwise direction.



WARNING: Do not clean the exhaust filter using detergent. Always allow the exhaust filter and mesh filter to air dry; never use external heat sources, such as a radiator to dry them. Do not wring or twist the exhaust filter as this will cause damage. Do not use the vacuum cleaner without any of the filters or the filter cone in position, as this could cause damage.

Cleaning the floor brush

The floor brush has a removable brush bar for easy cleaning.

STEP 1: Switch off the vacuum cleaner and remove the floor brush by pressing the floor brush release button and pulling it away from the extension tube.

STEP 2: Push the brush bar release tab to the unlocked position and remove the brush bar by pulling it away from the floor brush.

STEP 3: Remove any built-up dust, debris and hair from the brush bar and floor brush.

STEP 4: Replace the brush bar into the floor brush by aligning it on both sides and pushing in into the floor brush until it clicks.

Installing the wall mount storage base

The wall mount storage base can be fixed to a wall for convenient storage. If the vacuum cleaner will be stored whilst it is charging, check that the wall mount storage base is close enough to the mains power supply to avoid overstretching the charging wire.

STEP 1: Using a pencil, mark the positions of 2 screw holes on the desired surface. The markings should be horizontally aligned using a spirit level.

STEP 2: Using a suitable drill bit, drill pilot holes into the markings. Consult a qualified professional if required.

- STEP 3:** Firmly place the wall plugs into the pilot holes so that they sit flush with the surface of the wall.
- STEP 4:** Position the wall mount storage base onto the surface, aligning the holes on the surface with those on the wall mount storage base.
- STEP 5:** Insert the screws provided through the wall mount storage base and into the wall and tighten so that the wall mount storage base sits flush with the surface. Check that the wall mount storage base has the hook facing upwards.
- STEP 6:** Slide the vacuum cleaner into position on the wall mount storage base, making sure that it engages with the hook.



NOTE: Check that the chosen surface is strong enough to support the wall mount storage base and vacuum cleaner. Make sure that the wall mount is secured at an adequate height to store the fully assembled vacuum cleaner.



CAUTION: Check that there are no electrical, plumbing or gas supplies situated beneath the surface of the wall. These services normally run vertically or horizontally behind the wall, and the electrical wiring will radiate from the socket, possibly in more than one direction. Testers are available from reputable DIY stores. Consult a qualified professional if required.

Storage

Check that the vacuum cleaner is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place.

Store the mains power adaptor separately, checking that it is not bent at the connections, as this could cause damage to the wires.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The vacuum cleaner will not charge.	The mains power adaptor is not securely connected.	Connect the mains power adaptor to the charging port on the vacuum cleaner main unit, following the instructions in the section entitled ' Charging the vacuum cleaner '.
The suction is poor.	The air inlet or attachment is blocked.	Disconnect the attachment and clear the blockage.
	The dust container is almost full.	Empty the dust container following the instructions in the section entitled ' Emptying the dust container '.
	The filter is blocked.	Clean the filter following the instructions in the section entitled ' Cleaning the filter and filter cone '.
The brush bar is not rotating.	The brush bar is blocked due to built-up hair, dust and debris.	Clean the floor brush following the instructions in the section entitled ' Cleaning the floor brush '.

Specifications

Product code: BEL01981

Battery: 22.2 V 2600 mAh Li-ion

Adaptor input: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0.4 A

Adaptor output: 27.0 V = 0.5 A, 13.5 W

Average active efficiency: 84.0%

Efficiency at low load (10%): 77.0%

No load power consumption: 0.09 W

Dust tank capacity: 500 ml

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.
- Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas de chargeur autre que celui spécifiquement fourni et conçu pour être utilisé avec ce produit.
- N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager les piles/batteries.
- N'entrez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
- Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas les piles/batteries à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
- Ne soumettez pas les piles/batteries à des chocs mécaniques.
- Ne jetez pas la batterie usagée avec les ordures ménagères.
- Pour mettre au rebut la batterie usagée, confiez-la à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
- Cet appareil est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable de 22,2 V 2 600 mAh (non amovible).

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :

Charger complètement l'aspirateur avant la première utilisation.

Vérifier que le filtre n'est pas obstrué.

Nettoyer régulièrement le bac à poussière et le filtre pour garantir l'efficacité de l'aspiration et prolonger la durée de vie de l'aspirateur.

Nettoyer le bac à poussière et le filtre au moins toutes les trois semaines à l'eau claire pour permettre à l'aspirateur de continuer à fonctionner de manière efficace.

À NE PAS FAIRE :

Utiliser l'aspirateur sans filtre ni cône filtre.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarette, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou tout autre liquide, car cela risque de provoquer une électrocution.

Entretien et maintenance

Débranchez toujours l'aspirateur de l'alimentation secteur avant de procéder à son nettoyage ou à son entretien.

Nettoyez la surface extérieure de l'aspirateur avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ni de produits de nettoyage pour nettoyer l'aspirateur.

Maintenez le filtre propre et remplacez-le lorsqu'il est usé.

N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires autres que ceux fournis avec cet appareil, car cela risquerait de l'endommager.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant de brancher l'aspirateur sur l'alimentation secteur, nettoyez-le en suivant les instructions de la section intitulée « **Entretien et maintenance** ».

Charge de l'aspirateur

Avant la première utilisation, chargez l'aspirateur pendant environ 5,5 heures. Les temps de charge suivants varient en fonction de l'utilisation.

ÉTAPE 1 : vérifiez que l'aspirateur est éteint.

ÉTAPE 2 : branchez l'adaptateur secteur sur le port de charge de l'aspirateur à main.

ÉTAPE 3 : branchez l'adaptateur secteur sur l'alimentation secteur ; les voyants LED clignotent pendant la recharge. Une fois la batterie complètement chargée, les voyants LED restent allumés.



AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que celui fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur augmente le risque d'endommager l'appareil ou de blesser l'utilisateur.

Si les voyants LED ne s'allument pas lorsque le chargeur est branché pour la première fois :

ÉTAPE 1 : débranchez le chargeur de l'aspirateur.

ÉTAPE 2 : allumez l'aspirateur pendant environ 5 secondes.

ÉTAPE 3 : éteignez l'aspirateur.

ÉTAPE 4 : remplacez le chargeur sur l'aspirateur ; assurez-vous qu'il est complètement inséré dans le port de charge. Les voyants LED doivent maintenant s'allumer pour indiquer que l'aspirateur est en cours de charge.

Utilisation de l'aspirateur

ÉTAPE 1 : vérifiez que l'aspirateur est déconnecté de l'adaptateur secteur après l'avoir débranché de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 2 : allumez l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'aspirateur est réglé sur la puissance minimale ; appuyez sur le bouton Boost pour utiliser la puissance maximale.



AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'aspirateur sans filtre ni cône filtre.

Utilisation du tube d'extension et de la brosse à plancher

Le tube d'extension peut être fixé à l'entrée d'air pour allonger la portée, faisant de ce dernier un accessoire idéal pour le nettoyage du sol au plafond.

ÉTAPE 1 : fixez le tube d'extension à l'entrée d'air en alignant les broches, puis enfoncez-le avec précaution sur l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Il est alors bien en place. Pour détacher le tube d'extension, appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube d'extension et retirez-le de l'unité principale de l'aspirateur.

ÉTAPE 2 : fixez la brosse à plancher en alignant les broches de la brosse à plancher sur le bas du tube d'extension. Appuyez avec précaution pour fixer le tout. Pour détacher la brosse à plancher, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse à plancher et retirez-la du tube d'extension.

ÉTAPE 3 : allumez l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'alimentation.



REMARQUE : la brosse à plancher peut également être fixée directement sur l'unité portable en alignant les broches de la brosse à plancher sur l'entrée d'air de l'unité portable. Assemblez-les avec précaution pour fixer la brosse à plancher.

Utilisation du suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse

ÉTAPE 1 : si nécessaire, fixez le tube d'extension sur l'entrée d'air en suivant les instructions de la section intitulée « **Utilisation du tube d'extension et de la brosse à plancher** ».

ÉTAPE 2 : enfoncez le suceur plat doté d'une brosse sur l'extrémité du tube d'extension jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Si aucune extension n'est nécessaire, enfoncez le suceur plat doté d'une brosse directement sur l'entrée d'air jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

ÉTAPE 3 : appuyez sur le bouton de l'accessoire et faites glisser la barre de brosse vers l'arrière afin de l'utiliser comme suceur plat parfaitement adapté pour éliminer la poussière et la saleté dans les recoins et les renforcements. Appuyez sur le bouton de l'accessoire et faites glisser la barre de brosse vers l'avant pour l'utiliser comme brosse parfaitement adaptée pour le nettoyage des tissus, notamment d'ameublement.

ÉTAPE 4 : pour retirer le suceur plat doté d'une brosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'unité principale de l'aspirateur ou du tube d'extension et tirez sur ce dernier.

Vidage du bac à poussière

Pour garantir des performances optimales, le bac à poussière doit être vidé régulièrement. En cas de baisse de la puissance d'aspiration, videz le bac à poussière.

Avant de vider le bac à poussière, vérifiez que l'aspirateur est éteint et que tous les accessoires ont été retirés de l'entrée d'air.

ÉTAPE 1 : tout en maintenant fermement l'unité principale de l'aspirateur, appuyez sur le loquet de dégagement de la base du bac à poussière. Videz le bac à poussière lentement et avec précaution afin de réduire la quantité de poussière libérée dans l'atmosphère.

ÉTAPE 2 : fermez le bac à poussière en poussant sa base jusqu'à ce que le loquet de dégagement de la base du bac à poussière soit de nouveau verrouillé.



REMARQUE : Il est recommandé de vider le bac à poussière à l'extérieur. Refermez toujours la base du bac à poussière avant d'utiliser l'aspirateur.

Nettoyage du filtre et du cône filtre

Le filtre est accessible uniquement lorsque le bac à poussière est ouvert.

ÉTAPE 1 : videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « **Vidage du bac à poussière** ».

ÉTAPE 2 : retirez le filtre et le cône filtre en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en les retirant de l'unité principale de l'aspirateur.

ÉTAPE 3 : soulevez le filtre avec précaution pour le retirer du cône filtre. Secouez le filtre jusqu'à ce que la majeure partie de la poussière ait été retirée, puis rincez-le à l'eau chaude et propre avant de laisser sécher à l'air libre.

ÉTAPE 4 : une fois le filtre complètement sec, remplacez-le dans le cône filtre. Remplacez le cône filtre en alignant les encoches de ce dernier sur celles situées en haut de l'unité principale de l'aspirateur. Fixez-le en faisant tourner le cône filtre dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 5 : fermez le bac à poussière en le poussant fermement jusqu'à ce qu'il émette un clic, signe qu'il est bien placé.



REMARQUE : le filtre et le cône filtre doivent être soigneusement nettoyés au moins une fois toutes les deux semaines. Ne nettoyez pas le filtre avec du détergent et n'utilisez pas de sources de chaleur externes, comme un radiateur, pour le sécher.



AVERTISSEMENT : ne remontez pas et n'utilisez pas l'aspirateur tant que le filtre n'est pas complètement sec. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Nettoyage du filtre d'évacuation

Le filtre d'évacuation se situe sous la plaque de l'unité principale de l'aspirateur.

ÉTAPE 1 : pour retirer le filtre d'évacuation afin de le nettoyer, tournez l'enjoliveur amovible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'unité principale de l'aspirateur.

ÉTAPE 2 : retirez le filtre d'évacuation du haut du moteur.

ÉTAPE 3 : secouez le filtre d'évacuation jusqu'à ce que la majeure partie de la poussière ait été retirée, puis lavez-le à l'eau chaude et propre avant de le laisser sécher complètement.

ÉTAPE 4 : une fois que le filtre d'évacuation est complètement sec, insérez-le dans son boîtier et remettez l'enjoliveur amovible en place, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.



AVERTISSEMENT : ne nettoyez pas le filtre d'évacuation avec du détergent. Laissez toujours le filtre d'évacuation et le filtre à mailles sécher à l'air libre ; n'utilisez jamais de sources de chaleur externes, telles qu'un radiateur, pour les sécher. N'essorez pas et ne tordez pas le filtre d'évacuation, car cela l'endommagerait. N'utilisez pas l'aspirateur tant que les filtres et le cône filtre ne sont pas en place, pour ne pas endommager l'appareil.

Nettoyage de la brosse à plancher

La brosse à plancher est dotée d'une barre de brosse amovible pour un nettoyage facile.

ÉTAPE 1 : éteignez l'aspirateur et retirez la brosse à plancher en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la brosse à plancher et en la retirant du tube d'extension.

ÉTAPE 2 : poussez la languette de déverrouillage de la barre de brosse en position déverrouillée et retirez la barre de brosse en la tirant de la brosse à plancher.

ÉTAPE 3 : retirez la poussière, les débris et les cheveux accumulés de la barre de brosse et de la brosse à plancher.

ÉTAPE 4 : replacez la barre de brosse dans la brosse à plancher en l'alignant des deux côtés et en l'enfonçant dans la brosse à plancher jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Installation de l'unité de rangement mural

L'unité de rangement mural peut être fixée à un mur pour faciliter le rangement. Si l'aspirateur doit être rangé pendant qu'il est en charge, vérifiez que l'unité de rangement mural est suffisamment proche de l'alimentation secteur pour éviter de trop étirer le câble de charge.

ÉTAPE 1 : à l'aide d'un crayon, marquez la position des deux trous de vis sur la surface souhaitée. Les repères doivent être alignés horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle.

ÉTAPE 2 : à l'aide d'un foret adapté, percez des trous de guidage au niveau des repères. Consultez un professionnel qualifié si nécessaire.

ÉTAPE 3 : enfoncez fermement les chevilles dans les trous de guidage de manière à ce qu'elles soient aplaties contre la surface du mur.

ÉTAPE 4 : placez l'unité de rangement mural sur la surface, en alignant les trous de la surface sur ceux de l'unité de rangement mural.

ÉTAPE 5 : insérez les vis fournies dans l'unité de rangement mural et dans le mur, puis serrez-les de manière à ce que l'unité de rangement mural s'aligne sur la surface. Vérifiez que le crochet de l'unité de rangement mural est orienté vers le haut.

ÉTAPE 6 : placez l'aspirateur en position sur l'unité de rangement mural, en vous assurant qu'il s'enclenche dans le crochet.



REMARQUE : assurez-vous que la surface choisie est assez solide pour supporter l'unité de rangement mural et l'aspirateur. Vérifiez que le support mural est fixé à une hauteur adéquate pour ranger l'aspirateur complètement assemblé.



ATTENTION : vérifiez qu'aucune installation électrique, de plomberie ou de gaz ne se trouve dans le mur. Ces installations sont généralement placées de manière verticale ou horizontale derrière les murs, et le câblage électrique démarre depuis la prise, potentiellement dans plusieurs directions. Des dispositifs de contrôle sont disponibles dans les magasins de bricolage. Consultez un professionnel qualifié si nécessaire.

Stockage

Vérifiez que l'aspirateur est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Rangé l'adaptateur secteur séparément, en vérifiant qu'il n'est pas tordu au niveau des connexions, car cela pourrait endommager les fils.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne se charge pas.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Branchez l'adaptateur secteur sur le port de charge de l'unité principale de l'aspirateur, en suivant les instructions de la section intitulée « Charge de l'aspirateur ».
L'aspiration est mauvaise.	L'entrée d'air ou l'accessoire est bloqué.	Enlevez l'accessoire et éliminez l'obstruction.
	Le bac à poussière est presque plein.	Videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « Vidage du bac à poussière ».
	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre conformément aux instructions de la section intitulée « Nettoyage du filtre et du cône filtre ».
La barre de brosse ne tourne pas.	La barre de brosse est bloquée en raison de l'accumulation de cheveux, de poussière et de débris.	Nettoyez la brosse à plancher en suivant les instructions de la section intitulée « Nettoyage de la brosse à plancher ».

Spécifications

Code produit : BEL01981

Alimentation : Li-ion 22,2 V 2 600 mAh

Entrée de l'adaptateur : 100 à 240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A

Sortie de l'adaptateur : 27,0 V = 0,5 A, 13,5 W

Efficacité active moyenne : 84,0 %

Efficacité à faible charge (10 %) : 77,0 %

Consommation électrique à vide : 0,09 W

Capacité du bac à poussière : 500 ml

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIG OMGAAN MET BATTERIJEN

- Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
- Als een accu of batterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
- Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de accu langdurig niet is gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat deze weer optimaal presteert.
- Laat een accu niet langdurig opladen wanneer u deze niet gebruikt.
- Gebruik geen andere oplader dan die is meegeleverd voor gebruik met het product.
- Gebruik geen celbatterij of accu die niet is ontworpen voor gebruik met het product.
- Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
- Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
- Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C.
- Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Stel ze niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.
- Stel accu's niet bloot aan mechanische schokken.
- Gooi een lege accu niet bij het huishoudelijk afval.
- Als u de lege accu wilt weggooien, brengt u deze naar een plaatselijk recyclingcentrum. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instanties.
- Dit apparaat is uitgerust met een oplaadbare Li-ion-accu van 22,2 V 2600 mAh (niet verwijderbaar).

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:

Laad de stofzuiger volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

Controleer of het filter niet is geblokkeerd.

Zorg dat de stofbak en het filter regelmatig worden schoongemaakt om de zuigkracht te behouden en de levensduur van de stofzuiger te verlengen.

Maak de stofbak en het filter ten minste elke drie weken schoon met schoon water om te zorgen dat de stofzuiger efficiënt blijft werken.

NIET DOEN:

Gebruik de stofzuiger alleen als het filter en de filterkegel op hun plek zitten.

Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare vloeistoffen, lucifers, sigarettenpeuken, hete as of hete, brandende of rokende voorwerpen op te zuigen.

Gebruik de stofzuiger niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

Verzorging en onderhoud

Haal altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat schoonmaken of onderhouden.

Veeg de buitenkant van de stofzuiger schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om onderdelen van de stofzuiger schoon te maken.

Houd het filter schoon en vervang het wanneer het versleten is.

Gebruik geen andere onderdelen/accessoires dan die bij dit apparaat zijn geleverd, omdat dit schade kan veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing Vóór het eerste gebruik

Maak de stofzuiger schoon volgens de instructies in het gedeelte 'Zorg en onderhoud' voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt.

De stofzuiger opladen

Voor het eerste gebruik moet de stofzuiger ongeveer 5,5 uur worden opgeladen. De volgende oplaadtijden zijn afhankelijk van het gebruik.

STAP 1: Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is.

STAP 2: Sluit de netspanningsadapter aan op de oplaadpoort van de draagbare unit.

STAP 3: Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact. Het LED-indicatielampje knippert tijdens het opladen. Zodra de accu is opgeladen, blijft het LED-indicatielampje branden.



WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter. Het gebruik van een ander type vergroot het risico op schade aan het apparaat of letsel voor de gebruiker.

Als de LED-indicatielampjes niet branden wanneer de oplader voor het eerst wordt aangesloten:

STAP 1: Koppel de oplader los van de stofzuiger.

STAP 2: Schakel de stofzuiger ongeveer 5 seconden in.

STAP 3: Schakel de stofzuiger uit.

STAP 4: Bevestig de oplader weer aan de stofzuiger en zorg ervoor dat deze volledig in de oplaadpoort is geplaatst. De LED-lampjes moeten nu gaan branden om aan te geven dat de stofzuiger wordt opgeladen.

De stofzuiger gebruiken

STAP 1: Controleer of de stofzuiger is losgekoppeld van de netspanningsadapter nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.

STAP 2: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken. De stofzuiger staat op de minimale vermogensinstelling; druk op de boostknop om de maximale vermogensinstelling te gebruiken.



WAARSCHUWING: Gebruik de stofzuiger alleen als het filter en de filterkegel op hun plek zitten.

De verlengbuis en vloerborstel gebruiken

De verlengbuis kan op de luchtinlaat worden bevestigd om het bereik te vergroten: ideaal voor reiniging van vloer tot plafond.

STAP 1: Bevestig de verlengbuis op de luchtinlaat door de pinnen uit te lijnen en de verlengbuis voorzichtig naar de hoofdeunit van de stofzuiger te duwen totdat de verlengbuis op zijn plaats vastklikt. Om de verlengbuis te ontgrendelen, drukt u op de ontgrendelknop van de verlengbuis en trekt u de buis weg van de hoofdeunit van de stofzuiger.

STAP 2: Bevestig de vloerborstel door de pinnen op de vloerborstel uit te lijnen met de onderkant van de verlengslang. Druk voorzichtig tegen elkaar om de borstel te bevestigen. Om de vloerborstel te ontgrendelen, drukt u op de ontgrendelknop van de vloerborstel en trekt u de borstel weg van de verlengbuis.

STAP 3: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken.



OPMERKING: De vloerborstel kan ook rechtstreeks op de draagbare unit worden bevestigd door de pinnen op de vloerborstel uit te lijnen met de luchtinlaat op de draagbare unit. Duw voorzichtig naar elkaar toe om de vloerborstel vast te zetten.

Het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken gebruiken

STAP 1: Bevestig indien nodig de verlengbuis op de luchtinlaat volgens de instructies in het gedeelte 'De verlengbuis en vloerborstel gebruiken'.

STAP 2: Duw het spleethulpstuk met borstel op het uiteinde van de verlengbuis totdat het op zijn plaats vastklikt. Als u de verlengbuis niet nodig hebt, duwt u het hulpstuk rechtstreeks op de luchtinlaat totdat het vastklikt.

STAP 3: Druk op de knop op het accessoire en schuif de borstelstang naar achteren om deze te gebruiken als spleetmondstuk, ideaal voor het verwijderen van stof en vuil uit hoeken en nissen.

Druk op de knop op het accessoire en schuif de borstelstang naar voren om deze te gebruiken als borstelzuigmond, perfect voor het schoonmaken van bekleding en stoffen.

STAP 4: Om het spleethulpstuk met borstel te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop op de hoofdunit van de stofzuiger of op de verlengbuis en trekt u het hulpstuk weg.

De stofbak legen

Voor optimale prestaties moet de stofbak regelmatig worden geleegd. Als de zuigkracht afneemt, dient u de stofbak te legen.

Voordat u de stofbak leegt, controleert u of de stofzuiger is uitgeschakeld en of eventuele hulpstukken van de luchtinlaat zijn verwijderd.

STAP 1: Houd het apparaat stevig vast en druk op de ontgrendeling van de stofbakvoet. Leeg de stofbak langzaam en voorzichtig om de hoeveelheid stof die vrijkomt te beperken.

STAP 2: Sluit de stofbak door de voet dicht te duwen totdat de ontgrendeling van de stofbakvoet weer op zijn plaats vastklikt.



OPMERKING: Het wordt aanbevolen de stofbak buiten te legen. Sluit altijd de stofbakvoet voordat u de stofzuiger gebruikt.

Het filter en de filterkegel schoonmaken

Het filter is alleen toegankelijk wanneer de stofbak open is.

STAP 1: Leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte '**De stofbak legen**'.

STAP 2: Verwijder het filter en de filterkegel door deze linksom te draaien en uit het hoofdtoestel van de stofzuiger te tillen.

STAP 3: Til het filter voorzichtig uit de filterkegel. Schud het filter totdat het meeste stof is verwijderd, spoel het vervolgens af onder schoon, warm water en laat het aan de lucht drogen.

STAP 4: Wanneer het filter volledig droog is, plaatst u het terug in de filterkegel. Plaats de filterkegel terug door de uitsparingen op de filterkegel uit te lijnen met de uitsparingen aan de bovenkant van de hoofdunit van de stofzuiger. Zet het filter vast door de filterkegel rechtsom te draaien.

STAP 5: Sluit de stofbak door deze stevig dicht te drukken totdat deze vastklikt.



OPMERKING: Het filter en de filterkegel moeten ten minste eens in de twee weken grondig worden schoongemaakt. Maak het filter niet schoon met schoonmaakmiddelen en gebruik geen externe warmtebronnen zoals radiatoren om het filter te drogen.



WAARSCHUWING: Zet de stofzuiger pas weer in elkaar en gebruik deze pas weer wanneer het filter volledig droog is, anders kan er schade ontstaan.

Het uitlaatfilter schoonmaken

Het uitlaatfilter bevindt zich aan de onderkant van het naamplaatje van de stofzuiger.

STAP 1: Als u het uitlaatfilter wilt verwijderen om het schoon te maken, draait u de afneembare naafdoop linksom en trekt u deze van de hoofdunit van de stofzuiger af.

STAP 2: Verwijder het uitlaatfilter van de bovenkant van de motor.

STAP 3: Schud het uitlaatfilter totdat het meeste stof is verwijderd, spoel het vervolgens af onder schoon, warm water en laat het goed drogen.

STAP 4: Zodra het uitlaatfilter volledig droog is, schuift u deze terug in de behuizing van het uitlaatfilter en plaatst u de afneembare naafdoop terug. Vergrendel deze door deze rechtsom te draaien.



WAARSCHUWING: Reinig het uitlaatfilter niet met een reinigingsmiddel. Laat het uitlaatfilter en het mesh filter altijd aan de lucht drogen en gebruik nooit externe warmtebronnen, zoals een radiator, om de filters te drogen. Wring of draai het uitlaatfilter niet. Dit kan schade veroorzaken. Gebruik de stofzuiger niet zonder een van de filters of de filterkegel, omdat dit schade kan veroorzaken.

De vloerborstel reinigen

De vloerborstel heeft een verwijderbaar mondstuk zodat u de borstel eenvoudig kunt schoonmaken.

STAP 1: Schakel de stofzuiger uit en verwijder de vloerborstel door op de ontgrendelknop van de vloerborstel te drukken en de borstel weg te trekken van de verlengslang.

STAP 2: Druk het ontgrendellipje van de borstelstang naar de ontgrendelde stand en verwijder de borstelstang door deze van de vloerborstel af te trekken.

STAP 3: Verwijder eventueel opgehoopt stof, vuil en haar van het mondstuk en de vloerborstel.

STAP 4: Plaats de borstelstang terug in de vloerborstel door deze aan beide zijden uit te lijnen en in de vloerborstel te duwen totdat deze vastklikt.

Het opbergstation met wandmontage installeren

Het opbergstation met wandmontage kan aan een muur worden bevestigd voor eenvoudig opbergen. Als u de stofzuiger wilt opbergen terwijl deze wordt opgeladen, controleert u of het opbergstation voor wandmontage dicht genoeg bij de netspanning zit om te voorkomen dat de oplaadkabel te ver wordt uitgerekt.

STAP 1: Markeer met een potlood de positie van 2 schroefgaten op het gewenste oppervlak. De markeringen moeten horizontaal worden uitgelijnd met een waterpas.

STAP 2: Boor met een geschikt boortje proefgaten op de gemarkeerde plaatsen. Raadpleeg een gekwalificeerde professional indien nodig.

STAP 3: Plaats de wandpluggen stevig in de gaten, zodat ze gelijk liggen met het wandoppervlak.

STAP 4: Plaats het opbergstation met wandmontage op het oppervlak en lijn de gaten op het oppervlak uit met de gaten in het opbergstation met wandmontage.

STAP 5: Plaats de meegeleverde schroeven in het opbergstation met wandmontage en in de muur en draai ze aan zodat het opbergstation met wandmontage gelijk hangt met het oppervlak. Controleer of de haak van de opbergbasis voor wandmontage naar boven is gericht.

STAP 6: Schuif de stofzuiger in het opbergstation met wandmontage en zorg dat hij op de opberghaak rust.



OPMERKING: Controleer of het gekozen oppervlak sterk genoeg is om het opbergstation met wandmontage te ondersteunen. Zorg dat de wandmontage op een dusdanige hoogte wordt bevestigd dat de volledig gemonteerde stofzuiger erin kan worden opgeborgen.



LET OP: Controleer of er geen elektriciteits-, water- of gasleidingen onder het wandoppervlak lopen. Deze leidingen lopen normaal gesproken verticaal of horizontaal achter de wand. De elektriciteitsdraden waaieren uit vanaf het stopcontact, mogelijk in meerdere richtingen. Bij goed gesorteerde doe-het-zelfwinkels kunt u detectoren kopen. Raadpleeg een gekwalificeerde professional indien nodig.

Opbergen

Controleer of de stofzuiger koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Bewaar de netspanningsadapter apart en controleer of deze niet is verbogen bij de aansluitingen, omdat dit schade aan de draden kan veroorzaken.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De stofzuiger laadt niet op.	De netspanningsadapter is niet goed aangesloten.	Sluit de netspanningsadapter aan op de oplaadpoort van de hoofdunit van de stofzuiger volgens de instructies in het gedeelte ' De stofzuiger opladen '.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zuigkracht is slecht.	De luchtinlaat of het hulpstuk is geblokkeerd.	Koppel het accessoire los en verwijder de verstopping.
	De stofbak is bijna vol.	Leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte ' De stofbak legen '.
	Het filter is geblokkeerd.	Maak het filter schoon volgens de instructies in het gedeelte ' Het filter en de filterkegel schoonmaken '.
De borstelstang draait niet.	De borstelstang is geblokkeerd door opgehoopte haren, stof en vuil.	Maak de vloerborstel schoon volgens de instructies in het gedeelte ' De vloerborstel schoonmaken '.

Specificaties

Productcode: BEL01981

Batterij: 22,2 V 2600 mAh Li-ion

Adapterinvoer: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A

Adapteruitvoer: 27,0 V = 0,5 A 13,5 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 84,0%

Efficiëntie bij lage belasting (10%): 77,0%

Energieverbruik zonder belasting: 0,09 W

Capaciteit stofbak: 500 ml

DE I Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

BATTERIESICHERHEIT

- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bei einem undichten Akku sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
- Lassen Sie den Akku nicht über die Ladezeit hinaus aufladen, wenn er nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie nur das Ladegerät, das speziell für den Einsatz mit dem Produkt vorgesehen ist.
- Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien/Akkus, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien/Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
- Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
- Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.
- Bringen Sie leere Akkus zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 22,2 V und 2.600 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:

Laden Sie den Staubsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Vergewissern Sie sich, dass der Filter nicht verstopft ist.

Reinigen Sie den Staubbehälter und Filter regelmäßig, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.

Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter mindestens alle drei Wochen mit sauberem Wasser, damit der Staubsauger effizient arbeitet.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:

Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Filter oder Filterkegel.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um entzündliche Flüssigkeiten, Streichhölzer, Zigarettenkippen, heiße Asche oder heiße, brennende oder rauchende Gegenstände aufzunehmen.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Wasser oder andere Flüssigkeiten aufzunehmen, da dies die Gefahr eines elektrischen Schlags birgt.

Pflege und Wartung

Trennen Sie den Staubsauger immer von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen. Wischen Sie den Staubsauger außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, um Teile des Staubsaugers zu reinigen. Halten Sie den Filter sauber und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Ersatz-/Zubehörteile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Schäden führen.

Gebrauchsanweisung Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Staubsauger an die Stromversorgung anschließen, reinigen Sie den Staubsauger gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.

Aufladen des Staubsaugers

Vor dem ersten Gebrauch muss der Staubsauger ca. 5,5 Stunden aufgeladen werden. Die nachfolgenden Ladevorgänge variieren je nach Verwendung.

SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.

SCHRITT 2: Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss des Handgeräts an.

SCHRITT 3: Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an. Die LED-Kontrollleuchten blinken während des Ladevorgangs. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die LED-Kontrollleuchten durchgehend.



WARNING: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen als dem mitgelieferten Netzteils erhöht sich das Risiko von Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers.

Wenn die LED-Kontrollleuchten beim ersten Anschließen des Ladegeräts nicht leuchten:

SCHRITT 1: Ziehen Sie das Ladegerät aus dem Staubsauger.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Staubsauger für ca. 5 Sekunden ein.

SCHRITT 3: Schalten Sie den Staubsauger aus.

SCHRITT 4: Verbinden Sie das Ladegerät wieder mit dem Staubsauger, und vergewissern Sie sich, dass es vollständig in den Ladeanschluss eingesetzt ist.

Die LED-Leuchten sollten nun aufleuchten und so anzeigen, dass der Staubsauger aufgeladen wird.

Verwendung des Staubsaugers

SCHRITT 1: Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Staubsauger abgezogen wird, nachdem es von der Stromversorgung getrennt wurde.

SCHRITT 2: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger befindet sich auf der minimalen Leistungseinstellung. Drücken Sie die Boost-Taste, um die maximale Leistungseinstellung zu verwenden.



WARNING: Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Filter oder Filterkegel.

Verwendung des Verlängerungsrohrs und der Bodenbürste

Das Verlängerungsrohr kann am Luftstutzen angebracht werden, um die Reichweite zu vergrößern und ist somit ideal für die Reinigung über die komplette Raumhöhe.

SCHRITT 1: Bringen Sie das Verlängerungsrohr am Luftstutzen an, indem Sie die Stifte ausrichten und das Verlängerungsrohr vorsichtig in Richtung der Haupteinheit des Staubsaugers drücken, bis es einrastet. Um das Verlängerungsrohr zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste des Verlängerungsrohrs und ziehen Sie es von der Haupteinheit des Staubsaugers ab.

SCHRITT 2: Bringen Sie die Bodenbürste an, indem Sie die Stifte an der Bodenbürste an der Unterseite des Verlängerungsrohrs ausrichten. Schieben Sie beide Teile vorsichtig zusammen, bis sie einrasten. Um

die Bodenbürste zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenbürste und ziehen Sie sie vom Verlängerungsrohr ab.

SCHRITT 3: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger einzuschalten.



HINWEIS: Die Bodenbürste kann auch direkt am Handgerät befestigt werden. Richten Sie dazu die Stifte der Bodenbürste am Luftstutzen des Handgeräts aus. Drücken Sie die Bodenbürste vorsichtig hinein, um sie zu befestigen.

Verwendung der 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse

SCHRITT 1: Bringen Sie bei Bedarf das Verlängerungsrohr am Luftstutzen an. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt „**Verwendung des Verlängerungsrohrs und der Bodenbürste**“.

SCHRITT 2: Schieben Sie die Fugen- und -Pinseldüse auf das Ende des Verlängerungsrohrs, bis sie hörbar einrastet. Wenn das Verlängerungsrohr nicht benötigt wird, schieben Sie die Fugen- und -Pinseldüse direkt auf den Luftstutzen, bis sie einrastet.

SCHRITT 3: Drücken Sie die Taste am Zubehör und schieben Sie die Bürstenleiste zurück, um sie als Fugendüse zu verwenden. Sie eignet sich ideal zum Entfernen von Staub und Schmutz aus Ecken und Aussparungen. Drücken Sie die Taste am Zubehör und schieben Sie die Bürstenleiste nach vorn, um sie als Pinseldüse zu verwenden. Sie eignet sich ideal für die Reinigung von Polstermöbeln und Stoffen.

SCHRITT 4: Um die Fugen- und -Pinseldüse zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste an der Haupteinheit des Staubsaugers oder am Verlängerungsrohr und ziehen Sie sie ab.

Leeren des Staubbehälters

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, muss der Staubbehälter regelmäßig geleert werden. Leeren Sie den Staubbehälter, wenn die Saugleistung nachlässt.

Achten Sie vor dem Entleeren des Staubbehälters darauf, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist und alle Aufsätze vom Luftstutzen entfernt wurden.

SCHRITT 1: Halten Sie den Staubsauger fest und drücken Sie auf die Entriegelungslasche am Staubbehälterboden. Leeren Sie den Staubbehälter langsam und vorsichtig, um möglichst wenig Staub freizusetzen.

SCHRITT 2: Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Boden schließen, bis der Schnappverschluss des Staubbehälters wieder einrastet.



HINWEIS: Es wird empfohlen, den Staubbehälter im Freien zu leeren. Schließen Sie immer den Boden des Staubbehälters, bevor Sie den Staubsauger verwenden.

Reinigen des Filters und Filterkegels

Der Filter ist nur zugänglich, wenn der Staubbehälter geöffnet ist.

SCHRITT 1: Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Leeren des Staubbehälters**“.

SCHRITT 2: Entfernen Sie den Filter und den Filterkegel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Staubsauger herausheben.

SCHRITT 3: Heben Sie den Filter vorsichtig aus dem Filterkegel. Schütteln Sie den Filter, bis der Großteil des Staubs entfernt wurde. Spülen Sie ihn anschließend unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

SCHRITT 4: Sobald der Filter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder in den Filterkegel ein. Um den Filterkegel wieder einzusetzen, richten Sie die Einkerbungen am Filterkegel an den Einkerbungen auf der Oberseite der Haupteinheit des Staubsaugers aus. Drehen Sie den Filterkegel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

SCHRITT 5: Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie ihn fest zudrücken, bis er einrastet.



HINWEIS: Der Filter und der Filterkegel sollten mindestens alle zwei Wochen gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie den Filter nicht mit einem Reinigungsmittel und verwenden Sie zum Trocknen keine externen Wärmequellen (z. B. Heizkörper).



WARNUNG: Setzen Sie den Staubsauger erst wieder zusammen, wenn der Filter vollständig getrocknet ist, da sonst Schäden entstehen können.

Reinigung des Abluftfilters

Der Abluftfilter befindet sich unter dem Typenschild auf der Haupteinheit des Staubsaugers.

SCHRITT 1: Um den Abluftfilter zur Reinigung zu entfernen, drehen Sie die abnehmbare Nabenkappe gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie von der Haupteinheit des Staubsaugers ab.

SCHRITT 2: Entfernen Sie den Abluftfilter von der Oberseite des Motors.

SCHRITT 3: Schütteln Sie den Abluftfilter, bis der Großteil des Staubs entfernt wurde. Spülen Sie ihn anschließend unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

SCHRITT 4: Sobald der Abluftfilter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder in das Abluftfiltergehäuse und bringen Sie die abnehmbare Nabenkappe wieder an. Lassen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder einrasten.



WARNUNG: Reinigen Sie den Abluftfilter nicht mit Reinigungsmittel. Lassen Sie den Abluftfilter und den Siebfilter immer an der Luft trocknen. Verwenden Sie zum Trocknen keine externen Wärmequellen wie Heizkörper. Wringen oder verdrehen Sie den Abluftfilter nicht, da dies zu Schäden führen kann. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn sich die Filter oder der Filterkegel nicht in der richtigen Position befinden, da sonst Schäden entstehen können.

Reinigung der Bodenbürste

Die Bürstenleiste der Bodenbürste kann zur Reinigung abgenommen werden.

SCHRITT 1: Schalten Sie den Staubsauger aus. Um die Bodenbürste zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenbürste und ziehen Sie sie vom Verlängerungsrohr ab.

SCHRITT 2: Schieben Sie die Entriegelungslasche der Bürstenleiste in die entriegelte Position und entfernen Sie die Bürstenleiste, indem Sie sie von der Bodenbürste abziehen.

SCHRITT 3: Entfernen Sie angesammelten Staub, Schmutz und Haare von der Bürstenleiste und der Bodenbürste.

SCHRITT 4: Setzen Sie die Bürstenleiste wieder in die Bodenbürste ein, indem Sie sie auf beiden Seiten ausrichten und in die Bodenbürste hineindrücken, bis sie hörbar einrastet.

Anbringen der Wandhalterung

Die Wandhalterung kann an einer Wand befestigt werden. Wenn sich der Staubsauger während des Ladevorgangs in der Wandladestation befindet, sollte die Wandhalterung nah genug an der Steckdose sein, um ein Überdehnen des Ladekabels zu vermeiden.

SCHRITT 1: Markieren Sie die Positionen der beiden Schraubenlöcher mit einem Bleistift auf der gewünschten Wandoberfläche. Die Markierungen sollten horizontal mit einer Wasserwaage ausgerichtet werden.

SCHRITT 2: Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer Vorbohrungen in die Markierungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an qualifiziertes Fachpersonal.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Dübel fest in die Vorbohrungen ein, so dass sie bündig an der Oberfläche der Wand abschließen.

SCHRITT 4: Positionieren Sie die Wandhalterung an der Wand und richten Sie dabei die Löcher auf der Wand mit denen auf der Wandhalterung aus.

SCHRITT 5: Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben durch die Wandhalterung in die Wand und ziehen Sie sie fest, sodass die Wandhalterung bündig an der Wandoberfläche befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass der Haken der Wandhalterung nach oben zeigt.

SCHRITT 6: Schieben Sie den Staubsauger in die Wandhalterung und achten Sie darauf, dass er am Haken einrastet.



HINWEIS: Prüfen Sie, ob die gewählte Wandoberfläche stabil genug ist, um die Wandhalterung und den Staubsauger zu tragen. Stellen Sie sicher, dass die Wandbefestigung in angemessener Höhe angebracht wird, damit der vollständig montierte Staubsauger aufbewahrt werden kann.



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass sich unter der Wandoberfläche keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen befinden. Diese Leitungen verlaufen normalerweise vertikal oder horizontal hinter der Wand, und die elektrische Verkabelung verläuft von der Steckdose aus möglicherweise in mehr als eine Richtung. Leitungssucher sind in allen seriösen Heimwerkergeschäften erhältlich. Wenden Sie sich bei Bedarf an qualifiziertes Fachpersonal.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Bewahren Sie das Netzteil separat auf. Achten Sie darauf, dass die Verbindung nicht gebogen ist, da dadurch die Kabel beschädigt werden könnten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger wird nicht aufgeladen.	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil am Ladeanschluss der Haupteinheit des Staubsaugers an. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt „ Aufladen des Staubsaugers “.
Die Saugleistung ist schlecht.	Der Luftstutzen oder der Aufsatz ist blockiert.	Nehmen Sie den Aufsatz ab und entfernen Sie die Blockade.
	Der Staubbehälter ist fast voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ Leeren des Staubbehälters “.
	Der Filter ist blockiert.	Reinigen Sie den Filter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ Filter und Filterkegel reinigen “.
Die Bürstenleiste dreht sich nicht.	Die Bürstenleiste ist durch angesammeltes Haar, Staub und Schmutz blockiert.	Reinigen Sie die Bodenbürste gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ Reinigung der Bodenbürste “.

Technische Daten

Produktcode: BEL01981

Batterien: 22,2 V; 2.600 mAh; Li-Ion

Netzteil-Eingangsleistung: 100–240 V ~ 50–60 Hz, 0,4 A

Netzteil-Ausgangsleistung: 27,0 V = 0,5 A, 13,5 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84,0 %

Effizienz bei geringem Ladestand (10 %): 77,0 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W

Fassungsvermögen des Staubbehälters: 500 ml

ES | Conserve estas instrucciones como referencia futura.

SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERÍAS

- No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
- En caso de que la batería tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
- Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
- No deje la batería con una carga prolongada si no va a utilizar el aparato.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el proporcionado con el producto.
- No utilice baterías ni pilas que no se hayan diseñado para su uso con el producto.
- Mantenga las baterías y pilas fuera del alcance de los niños.
- No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
- No almacene las baterías o pilas a más de 60 °C.
- Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
- No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.
- No someta las baterías o pilas a golpes mecánicos.
- No deseche las baterías agotadas en la basura del hogar.
- Para desechar la batería agotada, llévela a una estación de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
- Este aparato cuenta con una batería recargable de iones de litio de 22,2 V y 2600 mAh (no extraíble).

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:

Cargar completamente el aspirador antes de utilizarlo por primera vez.

Comprobar que el filtro no está obstruido.

Asegurarse de que el depósito del polvo y el filtro se limpian con regularidad para conservar la capacidad de succión y prolongar la vida útil del aspirador.

Limpia el depósito del polvo y el filtro al menos cada tres semanas con agua limpia para que el aspirador funcione de forma eficaz.

QUÉ NO HACER:

No utilice el aspirador sin el filtro ni el cono del filtro.

No utilice el aspirador para succionar líquidos inflamables, cerillas, colillas, cenizas calientes ni objetos calientes, en llamas o humeantes.

No utilice el aspirador para succionar agua ni otros líquidos, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiar el aspirador o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica.

Limpie la superficie externa del aspirador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

No utilice detergentes ni agentes de limpieza abrasivos o agresivos para limpiar ninguna parte del aspirador.

Mantenga el filtro limpio y sustitúyalo cuando se desgaste.

No utilice ninguna pieza ni accesorio diferente a los incluidos con este dispositivo, ya que podría dañarlo.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de conectarlo a la red eléctrica, limpie el aspirador siguiendo las instrucciones de la sección titulada "Cuidados y mantenimiento".

Carga del aspirador

Antes de utilizarlo por primera vez, el aspirador debe cargarse durante aproximadamente 5,5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del uso.

PASO 1: Asegúrese de que el aspirador está apagado.

PASO 2: Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la unidad de mano.

PASO 3: Conecte el adaptador de corriente a la red eléctrica; los indicadores LED parpadearán durante la carga.

Cuando la batería está totalmente cargada, los indicadores LED se mantendrán iluminados.



ADVERTENCIA: No utilice ningún adaptador de corriente eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo aumentará el riesgo de que se produzcan daños en el aparato o de que cause lesiones al usuario.

Si los indicadores LED no se iluminan cuando el cargador se conecta por primera vez:

PASO 1: Desenchufe el cargador del aspirador.

PASO 2: Encienda el aspirador durante aproximadamente 5 segundos.

PASO 3: Apague el aspirador.

PASO 4: Vuelva a colocar el cargador en el aspirador; asegúrese de que está completamente insertado en el puerto de carga.

Las luces LED deben iluminarse para indicar que el aspirador se está cargando.

Uso del aspirador

PASO 1: Compruebe que el aspirador está desconectado del adaptador de corriente eléctrica después de desenchufarlo de la red eléctrica.

PASO 2: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido. El aspirador estará en el ajuste de potencia mínima; pulse el botón de sobrealimentación para utilizar el ajuste de potencia máxima.



ADVERTENCIA: No utilice el aspirador sin el filtro ni el cono del filtro.

Uso del tubo de extensión y el cepillo para el suelo

El tubo de extensión se puede instalar en la entrada de aire para ampliar el alcance, ideal para limpiar desde el suelo hasta el techo.

PASO 1: Coloque el tubo de extensión en la entrada de aire alineando las patillas y empujando con cuidado el tubo de extensión hacia la unidad principal del aspirador hasta que encaje en su sitio. Para retirar el tubo de extensión, pulse su botón de liberación y tire de él para sacarlo de la unidad principal del aspirador.

PASO 2: Coloque el cepillo para el suelo alineando las patillas con la parte inferior del tubo de extensión. Empuje con cuidado para fijarlo en su sitio. Para retirar el cepillo para el suelo, pulse el botón de liberación y tire de él para separarlo del tubo de extensión.

PASO 3: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido.



NOTA: El cepillo para el suelo también se puede acoplar directamente a la unidad de mano alineando las patillas del cepillo para el suelo con la entrada de aire de la unidad de mano. Presione con cuidado para fijar el cepillo para el suelo en su sitio.

Uso del accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo

PASO 1: Si es necesario, coloque el tubo de extensión en la entrada de aire siguiendo las instrucciones de la sección "**Uso del tubo de extensión y el cepillo para el suelo**".

PASO 2: Presione el accesorio de boquilla estrecha y cepillo en el extremo del tubo de extensión hasta que encaje en su sitio con un clic. Si no se necesita ninguna extensión, empuje el accesorio de boquilla estrecha y cepillo directamente en la entrada de aire hasta que encaje en su sitio con un clic.

PASO 3: Pulse el botón del accesorio y deslice el rodillo hacia atrás para utilizarlo como boquilla estrecha, ideal para eliminar el polvo y la suciedad de las esquinas y huecos.

Pulse el botón del accesorio y deslice el rodillo hacia delante para utilizarlo como cepillo, perfecto para limpiar tapicería y tejidos.

PASO 4: Para retirar el accesorio de boquilla estrecha y cepillo, pulse el botón de liberación de la unidad principal del aspirador o el tubo de extensión y sepárelo.

Vaciado del depósito del polvo

Para mantener un rendimiento óptimo, el depósito del polvo debe vaciarse con regularidad. Si se reduce la capacidad de succión, vacíe el depósito del polvo.

Antes de vaciar el depósito del polvo, compruebe que el aspirador está apagado y que se han retirado todos los accesorios de la entrada de aire.

PASO 1: Mientras sujeta firmemente la unidad principal del aspirador, presione la pestaña de liberación de la base del depósito del polvo. Vacíe el depósito del polvo lentamente y con cuidado para reducir la cantidad de polvo que se libera a la atmósfera.

PASO 2: Cierre el depósito del polvo empujando la base hasta que la pestaña de liberación vuelva a quedar bloqueada en su posición.



NOTA: Se recomienda vaciar el depósito del polvo al aire libre. Cierre siempre la base del depósito del polvo antes de utilizar el aspirador.

Limpieza del filtro y del cono del filtro

Solo se puede acceder al filtro cuando el depósito del polvo está abierto.

PASO 1: Vacíe el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección "**Vaciado del depósito del polvo**".

PASO 2: Retire el filtro y el cono del filtro girándolos en sentido contrario al de las agujas del reloj y sacándolos de la unidad principal del aspirador.

PASO 3: Saque con cuidado el filtro del cono del filtro. Sacuda el filtro hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo y, a continuación, enjuáguelo bajo agua limpia y caliente, y deje que se seque de forma natural.

PASO 4: Una vez que el filtro esté completamente seco, vuelva a colocarlo en el cono del filtro. Sustituya el cono del filtro alineando sus hendiduras con las de la parte superior de la unidad principal del aspirador. Fíjelo en su sitio girando el cono del filtro en el sentido de las agujas del reloj.

PASO 5: Cierre el depósito del polvo empujándolo firmemente hasta que encaje en su sitio.



NOTA: El filtro y el cono del filtro se deben limpiar completamente al menos una vez cada dos semanas. No limpie el filtro con detergentes ni utilice fuentes de calor externas, como radiadores, para secarlo.



ADVERTENCIA: No vuelva a montar ni utilice el aspirador hasta que el filtro esté completamente seco, ya que podría dañarlo.

Limpieza del filtro de escape

El filtro de escape se encuentra debajo de la placa de identificación de la unidad principal del aspirador.

PASO 1: Para quitar el filtro de escape para limpiarlo, gire el tapacubos extraíble en sentido contrario al de las agujas del reloj y tire de él para separarlo de la unidad principal del aspirador.

PASO 2: Extraiga el filtro de escape de la parte superior del motor.

PASO 3: Sacuda el filtro de escape hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo y, a continuación, lávelo con agua limpia y caliente, y deje que se seque por completo.

PASO 4: Una vez que el filtro de escape se haya secado por completo, vuelva a introducirlo en la carcasa del filtro de escape y coloque de nuevo el tapacubos extraíble, girándolo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su sitio.



ADVERTENCIA: No limpie el filtro de escape con detergente. Deje siempre que el filtro de escape y el filtro de malla se sequen al aire; nunca los seque utilizando fuentes de calor externas, como un radiador. No escurra ni retuerza el filtro de escape, ya que podría dañarlo. No utilice el aspirador sin los filtros o sin el cono del filtro, ya que esto podría dañar el dispositivo.

Limpieza del cepillo para el suelo

El cepillo para el suelo dispone de un rodillo extraíble para facilitar la limpieza.

PASO 1: Apague el aspirador y retire el cepillo para el suelo pulsando su botón de liberación y tirando de él para sacarlo del tubo de extensión.

PASO 2: Empuje la pestaña de liberación del rodillo hasta la posición de desbloqueo y retire el rodillo tirando de él para sacarlo del cepillo para el suelo.

PASO 3: Elimine el polvo, la suciedad y el pelo acumulados en el rodillo y el cepillo para el suelo.

PASO 4: Vuelva a colocar el rodillo en el cepillo para el suelo alineándolo en ambos lados y presionando en el cepillo para el suelo hasta que oiga un clic.

Instalación de la base de almacenamiento de montaje en pared

La base de almacenamiento de montaje en pared se puede fijar a una pared para un almacenamiento cómodo. Si va a guardar el aspirador mientras está cargando, verifique que la base de almacenamiento de montaje en pared esté lo suficientemente cerca de la fuente de alimentación para evitar estirar demasiado el cable de carga.

PASO 1: Con un lápiz, marque las posiciones de los orificios para los dos tornillos en la superficie deseada. Las marcas deben alinearse horizontalmente utilizando un nivel de burbuja.

PASO 2: Con una broca adecuada, perfora orificios guía en las marcas. Consulte a un profesional cualificado si es necesario.

PASO 3: Introduzca firmemente los tacos de pared en los orificios guía para que queden alineados con la superficie de la pared.

PASO 4: Coloque la base de almacenamiento de montaje en pared sobre la superficie. Para ello, alinee los orificios de la superficie con los de la base de almacenamiento de montaje en pared.

PASO 5: Inserte los tornillos proporcionados a través de la base de almacenamiento de montaje y en la pared, y apriételos de forma que la base de almacenamiento de montaje en pared quede alineada con la superficie. Compruebe que la base de almacenamiento de montaje en pared tiene el gancho hacia arriba.

PASO 6: Deslice el aspirador hasta su posición en la base de almacenamiento de montaje en pared y asegúrese de que encaja con el gancho.



NOTA: Compruebe que la superficie elegida es lo suficientemente fuerte como para soportar la base de almacenamiento de montaje en pared y el aspirador. Asegúrese de que el soporte de montaje en pared está fijado a una altura adecuada para guardar el aspirador completamente montado.



PRECAUCIÓN: Compruebe que no haya suministros eléctricos, de fontanería o de gas situados tras la superficie de la pared. Estos servicios normalmente están colocados de forma vertical u horizontal tras la pared, y es posible que el cableado eléctrico se extienda desde la toma en más de una dirección. Puede adquirir un comprobador en cualquier tienda de bricolaje de buena reputación. Consulte a un profesional cualificado si es necesario.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el aspirador esté frío, limpio y seco. Guarde el adaptador de corriente eléctrica por separado y asegúrese de que no se han doblado las conexiones, ya que esto podría dañar los cables.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El aspirador no se carga.	El adaptador de corriente eléctrica no está bien conectado.	Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la unidad principal del aspirador, siguiendo las instrucciones de la sección " Carga del aspirador ".
La capacidad de succión es deficiente.	La entrada de aire o el accesorio están obstruidos.	Desconecte el accesorio y limpie la obstrucción.
	El depósito del polvo está casi lleno.	Vacíe el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección " Vaciado del depósito del polvo ".
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de la sección " Limpieza del filtro y del cono del filtro ".
El rodillo no gira.	El rodillo está bloqueado debido a la acumulación de pelo, polvo y suciedad.	Limpie el cepillo para el suelo siguiendo las instrucciones de la sección " Limpieza del cepillo para el suelo ".

Especificaciones

Código de producto: BEL01981

Batería: iones de litio de 22,2 V y 2600 mAh

Entrada de adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A

Salida de adaptador: 27,0 V = 0,5 A, 13,5 W

Eficiencia media en activo: 84,0%

Eficiencia con carga baja (10 %): 77,0%

Consumo de energía sin carga: 0,09 W

Capacidad del depósito del polvo: 500 ml

PT | Conserve estas instruções para referência futura.

SEGURANÇA DA BATERIA

- Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
- Em caso de fuga numa bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a zona afetada com água em abundância e consulte um médico.
- As pilhas e as baterias secundárias têm de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar a bateria várias vezes para obter o máximo desempenho.
- Não deixe uma bateria em carregamento prolongado se não pretender utilizá-la.
- Não utilize outro carregador que não o especificamente fornecido para utilização com o produto.
- Não utilize qualquer pilha ou bateria que não tenha sido concebida para utilização com o produto.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.

- Não esmague, perfure, desmonte nem danifique as baterias.
- Não guarde o produto a uma temperatura superior a 60 °C.
- Evite guardá-lo sob luz solar direta.
- Não exponha as baterias a calor ou fogo, pois podem explodir.
- Não sujeite as baterias a choques mecânicos.
- Não coloque as baterias gastas no lixo doméstico.
- Para eliminar a bateria gasta, leve-a a uma estação de reciclagem local. Contacte as autoridades governamentais locais para obter mais informações.
- Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íões de lítio de 22,2 V e 2600 mAh (não amovível).

O que fazer e o que não fazer

O QUE FAZER:

Carregar totalmente o aspirador antes da primeira utilização.

Verificar se o filtro está desobstruído.

Certificar-se de que o recipiente para pó e o filtro são limpos regularmente para preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

Limpar o recipiente para pó e o filtro, no mínimo, a cada três semanas com água limpa para manter o aspirador a funcionar de forma eficiente.

O QUE NÃO FAZER:

Utilizar o aspirador sem o filtro ou o cone do filtro colocados.

Utilizar o aspirador para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer objetos quentes, a arder ou fumegantes.

Utilizar o aspirador para recolher água ou outros líquidos, pois isso representa um risco de choque elétrico.

Cuidados e manutenção

Desligue sempre o aspirador da tomada elétrica antes de executar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção.

Limpe a superfície exterior do aspirador com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

Não utilize detergentes nem produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para limpar qualquer parte do aspirador.

Mantenha o filtro limpo e substitua-o quando estiver gasto.

Não utilize outras peças/acessórios que não as peças fornecidas com este aparelho, pois isto pode causar danos.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de ligar à tomada elétrica, limpe o aspirador seguindo as instruções na secção "**Care and maintenance**".

Carregar o aspirador

Antes da primeira utilização, o aspirador tem de ser carregado durante cerca de 5,5 horas. Os tempos de carregamento seguintes variam consoante a utilização.

PASSO 1: verifique se o aspirador está desligado.

PASSO 2: ligue o adaptador de corrente à porta de carregamento na unidade portátil.

PASSO 3: ligue o adaptador de corrente à tomada elétrica; as luzes indicadoras LED piscam durante o carregamento. Assim que a bateria estiver completamente carregada, as luzes indicadoras LED mantêm-se acesas.



AVISO: não utilize outro adaptador de corrente que não o fornecido. A utilização de um diferente aumenta o risco de danos no aparelho ou ferimentos no utilizador.

Se as luzes indicadoras LED não se acenderem quando o carregador é ligado pela primeira vez:

PASSO 1: desligue o carregador do aspirador.

PASSO 2: ligue o aspirador durante cerca de 5 segundos.

PASSO 3: desligue o aspirador.

PASSO 4: volte a ligar o carregador ao aspirador; certifique-se de que está totalmente inserido na porta de carregamento.

As luzes LED devem agora acender-se para indicar que o aspirador está a carregar.

Utilizar o aspirador

PASSO 1: verifique se o aspirador está desligado do adaptador de corrente depois de o desligar da tomada elétrica.

PASSO 2: ligue o aspirador premindo o botão de alimentação. O aspirador estará na definição de potência mínima; prima o botão de reforço para utilizar a definição de potência máxima.



AVISO: não utilize o aspirador sem o filtro ou o cone do filtro colocados.

Utilizar o tubo de extensão e a escova para chão

O tubo de extensão pode ser instalado na entrada de ar para aumentar o alcance, sendo ideal para uma limpeza do chão ao teto.

PASSO 1: instale o tubo de extensão na entrada de ar alinhando os pinos e empurrando cuidadosamente o tubo de extensão em direção à unidade principal do aspirador até encaixar na devida posição. Para libertar o tubo de extensão, prima o botão de libertação do tubo de extensão e puxe-o para fora da unidade principal do aspirador.

PASSO 2: encaixe a escova para chão alinhando os pinos da escova para chão com a parte inferior do tubo de extensão. Empurre cuidadosamente para fixar na devida posição. Para libertar a escova para chão, prima o botão de libertação da escova para chão e puxe-a para fora do tubo de extensão.

PASSO 3: ligue o aspirador premindo o botão de alimentação.



NOTA: a escova para chão também pode ser encaixada diretamente na unidade portátil alinhando os pinos da escova para chão com a entrada de ar na unidade portátil. Empurre cuidadosamente para fixar a escova para chão no lugar.

Utilizar o adaptador para fendas/de escova 2 em 1

PASSO 1: se necessário, instale o tubo de extensão na entrada de ar, seguindo as instruções na secção "Utilizar o tubo de extensão e a escova para chão".

PASSO 2: empurre o adaptador para fendas/de escova para a extremidade do tubo de extensão até encaixar na posição correta. Se não for necessária qualquer extensão, empurre o adaptador para fendas/de escova diretamente para a entrada de ar até encaixar na posição correta.

PASSO 3: prima o botão no acessório e deslize a barra da escova para trás para a utilizar como adaptador para fendas, ideal para remover pó e sujidade dos cantos e reentrâncias.

Prima o botão no acessório e deslize a barra da escova para a frente para a utilizar como escova, perfeita para limpar estofos e tecidos.

PASSO 4: para remover o adaptador para fendas/de escova, prima o botão de libertação na unidade principal ou no tubo de extensão do aspirador e puxe-o.

Esvaziar o recipiente para pó

Para manter o desempenho ideal, o recipiente para pó tem de ser esvaziado regularmente. Se houver uma redução na potência de sucção, esvazie o recipiente para pó.

Antes de esvaziar o recipiente para pó, verifique se o aspirador está desligado e se os acessórios foram removidos da entrada de ar.

PASSO 1: enquanto segura firmemente a unidade principal do aspirador, prima o trinco de libertação da base do recipiente para pó. Esvazie o recipiente para pó lenta e cuidadosamente, de forma a reduzir a quantidade de pó libertado para a atmosfera.

PASSO 2: feche o recipiente para pó pressionando a base para a fechar até que o trinco de libertação da base do recipiente para pó volte a encaixar na devida posição.



NOTA: Recomenda-se que esvazie o recipiente para pó no exterior. feche sempre a base do recipiente para pó antes de utilizar o aspirador.

Limpar o filtro e o cone do filtro

Só é possível aceder ao filtro quando o recipiente para pó está aberto.

PASSO 1: esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção "Esvaziar o recipiente para pó".

PASSO 2: remova o filtro e o cone do filtro rodando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-os para fora da unidade principal do aspirador.

PASSO 3: levante cuidadosamente o filtro para fora do cone do filtro. Agite o filtro até que a maior parte do pó tenha sido removida. Em seguida, enxague em água limpa e quente e deixe secar naturalmente.

PASSO 4: quando o filtro estiver totalmente seco, volte a colocá-lo no cone do filtro. Reinstale o cone do filtro alinhando os entalhes do cone do filtro com os que se encontram na parte superior da unidade principal do aspirador. Fixe na posição correta rodando o cone do filtro no sentido dos ponteiros do relógio.

PASSO 5: feche o recipiente para pó, pressionando firmemente para o fechar até encaixar na devida posição.



NOTA: o filtro e o cone do filtro devem ser limpos cuidadosamente, pelo menos, uma vez a cada duas semanas. Não limpe o filtro com detergentes nem utilize fontes de calor externas, como radiadores, para o secar.



AVISO: não volte a montar nem utilize o aspirador até o filtro estar completamente seco, pois isto pode causar danos.

Limpar o filtro da saída de ar

O filtro da saída de ar encontra-se por baixo da placa de identificação da unidade principal do aspirador.

PASSO 1: para remover o filtro da saída de ar para limpeza, rode a tampa amovível para a esquerda e puxe-a na direção oposta à unidade principal do aspirador.

PASSO 2: remova o filtro da saída de ar da parte superior do motor.

PASSO 3: sacuda o filtro da saída de ar até a maior parte do pó ter sido removida e, em seguida, lave-o em água limpa e morna, e deixe secar completamente.

PASSO 4: assim que o filtro da saída de ar estiver completamente seco, volte a encaixá-lo no alojamento do filtro da saída de ar e volte a colocar a tampa amovível, bloqueando-a na devida posição rodando-a para a direita.



AVISO: não lave o filtro da saída de ar com detergente. Deixe sempre o filtro da saída de ar e o filtro de malha de rede secar ao ar; nunca utilize fontes de calor externas, como um radiador, para os secar. Não esprema nem torça o filtro da saída de ar, uma vez que poderá causar danos. Não utilize o aspirador sem qualquer um dos filtros ou sem o cone do filtro colocados na devida posição, pois isto pode causar danos.

Limpar a escova para chão

A escova para chão tem uma barra de escova amovível para facilitar a limpeza.

PASSO 1: desligue o aspirador e remova a escova para chão premindo o botão de libertação da escova para chão e puxando-a para fora do tubo de extensão.

PASSO 2: empurre a patilha de libertação da barra da escova para a posição de desbloqueio e remova a barra da escova puxando-a para fora da escova para chão.

PASSO 3: remova qualquer pó, detritos e pelos acumulados na barra da escova e na escova para chão.

PASSO 4: volte a colocar a barra da escova na escova para chão alinhando-a em ambos os lados e empurrando-a para a escova do chão até encaixar.

Instalar a base de armazenamento montável na parede

A base de armazenamento montável na parede pode ser fixada a uma parede para uma arrumação prática. Se o aspirador for guardado enquanto estiver a carregar, verifique se a base de armazenamento montável na parede está suficientemente próxima da tomada elétrica para evitar esticar demasiado o fio de carregamento.

PASSO 1: com um lápis, marque as posições dos 2 orifícios para os parafusos na superfície desejada. As marcações devem ser alinhadas horizontalmente utilizando um nível.

PASSO 2: com uma broca adequada, faça furos nas marcas. Se necessário, consulte um profissional qualificado.

PASSO 3: coloque firmemente as buchas nos furos de modo a que não fiquem salientes na parede.

PASSO 4: coloque a base de armazenamento montável na parede na superfície, alinhando os orifícios da superfície com os da base de armazenamento.

PASSO 5: introduza os parafusos fornecidos através da base de armazenamento montável na parede e na parede e aperte de forma a que a base de armazenamento fique encostada à superfície. Verifique se a base de armazenamento montável na parede tem o gancho virado para cima.

PASSO 6: deslize o aspirador para a devida posição, na base de armazenamento montável na parede, certificando-se de que encaixa no gancho.



NOTA: verifique se a superfície escolhida é forte o suficiente para suportar a base de armazenamento montável na parede. Certifique-se de que o suporte de parede está fixo a uma altura adequada para armazenar o aspirador totalmente montado.



CUIDADO: verifique se não existem instalações elétricas, de canalização ou de gás situadas atrás da superfície da parede. Normalmente, estes serviços funcionam na vertical ou na horizontal, atrás da parede, e a cablagem elétrica irá irradiar a partir da tomada, possivelmente em mais do que uma direção. Pode encontrar dispositivos de teste em lojas de bricolage de confiança. Se necessário, consulte um profissional qualificado.

Armazenamento

Verifique se o aspirador está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.

Guarde o adaptador de corrente em separado, verificando se as ligações não estão dobradas, uma vez que isto pode causar danos nos fios.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
O aspirador não carrega.	O adaptador de corrente não está devidamente ligado.	Ligue o adaptador de corrente à porta de carregamento da unidade principal, seguindo as instruções na secção "Carregar o aspirador" .
A sucção é fraca.	A entrada de ar ou o acessório estão obstruídos.	Desligue o acessório e elimine a obstrução.
	O recipiente para pó está quase cheio.	esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção "Esvaziar o recipiente para pó" .
	O filtro está obstruído.	Limpe o filtro seguindo as instruções da secção "Limpar o filtro e o cone do filtro" .
A barra da escova não está a rodar.	A barra da escova está obstruída devido à acumulação de pelos, pó e detritos.	Limpe a escova para chão seguindo as instruções indicadas na secção "Limpar a escova para chão" .

Especificações

Código do produto: BEL01981

Pilhas: íões de lítio de 22,2 V e 2600 mAh

Entrada do adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A

Saída do adaptador: 27,0 V = 0,5 A, 13,5 W

Eficiência ativa média: 84,0%

Eficiência com pouca carga (10%): 77,0%

Consumo de energia sem carga: 0,09 W

Capacidade do depósito de pó: 500 ml

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
- In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte la batteria per ottimizzarne le prestazioni.
- Non lasciare la batteria in carica prolungata quando non viene utilizzata.

- Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli specificamente forniti per l'uso con il prodotto.
- Non utilizzare pile o batterie non espressamente progettate per l'uso con il prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non schiacciare, forare, smontare o danneggiare in qualsiasi altro modo le batterie.
- Non conservare a temperature superiori a 60 °C.
- Evitare di conservare il prodotto alla luce diretta del sole.
- Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.
- Non esporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.
- Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.
- Smaltire la batteria scarica in un centro di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.
- Questo apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 22,2 V, 2600 mAh (non rimovibile).

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE

Caricare completamente l'aspirapolvere prima del primo utilizzo.

Verificare che il filtro sia privo di ostruzioni.

Accertarsi che il contenitore della polvere e il filtro siano puliti regolarmente per garantire un'aspirazione efficiente e prolungare la durata dell'apparecchio.

Per garantire un funzionamento efficiente dell'aspirapolvere, pulire il contenitore della polvere e il filtro con acqua pulita almeno ogni tre settimane.

COSA NON FARE

Non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro o il cono del filtro in posizione.

Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere liquidi infiammabili, fiammiferi, mozziconi di sigarette, ceneri calde o qualsiasi oggetto caldo, fumante o in fiamme.

Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere acqua o qualsiasi altro liquido, poiché tale azione comporta il rischio di scosse elettriche.

Cura e manutenzione

Scollegare sempre l'aspirapolvere dall'alimentazione elettrica prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

Pulire la superficie esterna dell'aspirapolvere con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.

Non utilizzare detergenti oppure detersivi aggressivi o abrasivi per pulire qualsiasi parte dell'aspirapolvere.

Mantenere il filtro pulito e sostituirlo quando è usurato.

Utilizzare esclusivamente le parti e gli accessori forniti con l'apparecchio per evitare possibili danni.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di collegare l'aspirapolvere all'alimentazione elettrica, pulirlo seguendo le istruzioni riportate nella sezione **"Cura e manutenzione"**.

Ricarica dell'aspirapolvere

Prima del primo utilizzo, l'aspirapolvere deve essere tenuto in carica per circa 5,5 ore. I tempi di ricarica successivi variano in base all'uso.

PASSAGGIO 1: verificare che l'aspirapolvere sia spento.

PASSAGGIO 2: collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di ricarica sull'unità portatile.

PASSAGGIO 3: collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica; durante la ricarica le spie LED lampeggiano.

Una volta che la batteria è completamente carica, le spie LED resteranno accese.



AVVERTENZA: non utilizzare adattatori di alimentazione elettrica diversi da quelli forniti in dotazione. L'utilizzo di prodotti alternativi aumenta il rischio di danni all'apparecchio o di lesioni per l'utente.

Se le spie LED non si accendono quando il caricabatterie viene collegato per la prima volta:

PASSAGGIO 1: scollegare il caricabatterie dall'aspirapolvere.

PASSAGGIO 2: accendere l'aspirapolvere per circa 5 secondi.

PASSAGGIO 3: spegnere l'aspirapolvere.

PASSAGGIO 4: collegare di nuovo il caricabatterie all'apparecchio e accertarsi che sia completamente inserito nella porta di ricarica.

A questo punto, le spie LED dovrebbero accendersi per indicare che l'aspirapolvere è in carica.

Uso dell'aspirapolvere

PASSAGGIO 1: controllare che l'aspirapolvere sia scollegato dall'adattatore di alimentazione elettrica dopo averlo scollegato dall'alimentazione elettrica.

PASSAGGIO 2: accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione. L'aspirapolvere sarà impostato sulla potenza minima; premere il pulsante di incremento della potenza per utilizzare l'impostazione di potenza massima.



AVVERTENZA: non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro o senza il cono del filtro in posizione.

Uso del tubo di prolunga e della spazzola per pavimenti

Il tubo di prolunga può essere montato sulla presa d'aria per estenderne la portata, è ideale per pulire tutte le superfici, dal pavimento al soffitto.

PASSAGGIO 1: inserire il tubo di prolunga nella presa d'aria allineando i perni e spingendolo con cautela verso l'unità principale dell'aspirapolvere, fino a percepire uno scatto. Per sganciare il tubo di prolunga, estrarlo dall'unità principale dell'aspirapolvere dopo aver premuto il pulsante di sblocco.

PASSAGGIO 2: fissare la spazzola per pavimenti allineando i perni della spazzola con la parte inferiore del tubo di prolunga. Esercitare una delicata pressione per fissare in posizione. Per sganciare la spazzola per pavimenti, premere il pulsante di rilascio della spazzola ed estrarla dal tubo di prolunga.

PASSAGGIO 3: accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione.



NOTA: la spazzola per pavimenti può anche essere fissata direttamente all'unità portatile allineando i perni alla presa d'aria dell'unità. Esercitare una lieve pressione sull'unità e sulla spazzola per fissare quest'ultima in posizione.

Uso della spazzola/accessorio per fessure 2 in 1

PASSAGGIO 1: se necessario, montare il tubo di prolunga sulla presa d'aria seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Uso del tubo di prolunga e della spazzola per pavimenti".

PASSAGGIO 2: inserire la spazzola/l'accessorio per fessure all'estremità del tubo di prolunga finché non scatta in posizione. Se la prolunga non è necessaria, spingere la spazzola/l'accessorio per fessure direttamente sulla presa d'aria finché non scatta in posizione.

PASSAGGIO 3: premere il pulsante sull'accessorio e scorrere indietro il rullo della spazzola per utilizzare la bocchetta, ideale per rimuovere la polvere e lo sporco dagli angoli e dalle cavità.

Premere il pulsante sull'accessorio e far scorrere di nuovo in avanti il rullo della spazzola per pulire tappezzeria e tessuti.

PASSAGGIO 4: per rimuovere la spazzola/l'accessorio per fessure, premere il pulsante di sblocco sull'unità principale o sul tubo di prolunga dell'aspirapolvere ed estrarlo.

Svuotamento del contenitore della polvere

Per prestazioni ottimali, svuotare regolarmente il contenitore della polvere. Nel caso in cui si rilevi una riduzione nell'efficienza di aspirazione, svuotare il contenitore della polvere.

Prima di svuotare il contenitore della polvere, verificare che l'aspirapolvere sia spento e che tutti gli accessori siano stati rimossi dalla presa d'aria.

PASSAGGIO 1: tenendo saldamente l'unità principale dell'aspirapolvere, premere il dispositivo di rilascio della base del contenitore della polvere. Svuotare il contenitore della polvere lentamente e con attenzione per ridurre al minimo il rilascio di polvere nell'ambiente.

PASSAGGIO 2: chiudere il contenitore della polvere spingendo la base per chiuderla, finché il dispositivo di rilascio della base del contenitore della polvere non sarà nuovamente bloccato in posizione.



NOTA: si consiglia di svuotare il contenitore della polvere all'aperto. Chiudere sempre la base del contenitore della polvere prima di utilizzare l'aspirapolvere.

Pulizia del filtro e del cono del filtro

È possibile accedere al filtro soltanto quando il contenitore della polvere è aperto.

PASSAGGIO 1: svuotare il contenitore della polvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Svuotamento del contenitore della polvere**".

PASSAGGIO 2: rimuovere il filtro e il cono del filtro ruotandoli in senso antiorario, quindi estrarli dall'unità principale dell'aspirapolvere.

PASSAGGIO 3: estrarre con cautela il filtro dal cono del filtro. Agitare il filtro per eliminare la maggior parte della polvere, quindi risciacquare con acqua calda e pulita e lasciare asciugare completamente.

PASSAGGIO 4: quando il filtro sarà completamente asciutto, posizionarlo nuovamente nel cono del filtro. Reinserire il cono del filtro allineando gli intagli con quelli sulla parte superiore dell'unità principale dell'aspirapolvere. Fissare il cono in posizione ruotandolo in senso orario.

PASSAGGIO 5: chiudere il contenitore della polvere spingendolo a fondo finché non scatta in posizione.



NOTA: il filtro e il cono devono essere puliti a fondo almeno una volta ogni due settimane. Non pulire il filtro con detersivi e non utilizzare fonti di calore esterne, ad esempio i termosifoni, per asciugarlo.



AVVERTENZA: non rimontare e non utilizzare l'aspirapolvere finché il filtro non sarà completamente asciutto, onde evitare possibili danni.

Pulizia del filtro di scarico

Il filtro di scarico si trova sul retro della targa sull'unità principale dell'aspirapolvere.

PASSAGGIO 1: per rimuovere il filtro di scarico per la pulizia, ruotare il coprimozzo rimovibile in senso antiorario ed estrarlo dall'unità principale dell'aspirapolvere.

PASSAGGIO 2: rimuovere il filtro di scarico dalla parte superiore del motore.

PASSAGGIO 3: scuotere il filtro di scarico per eliminare la maggior parte della polvere, quindi risciacquarlo con acqua calda e pulita e lasciarlo asciugare in modo naturale.

PASSAGGIO 4: una volta asciugato completamente, inserire il filtro di scarico nell'apposito alloggiamento e riposizionare il coprimozzo rimovibile, quindi bloccarlo in posizione ruotandolo in senso orario.



AVVERTENZA: non pulire il filtro di scarico con detersivi. Lasciare asciugare il filtro di scarico e il filtro a maglia all'aria; non utilizzare mai fonti di calore esterne, come i termosifoni, per asciugarli. Non strizzare o torcere il filtro di scarico per evitare di danneggiarlo. Per evitare danni all'aspirapolvere, non utilizzarlo senza i filtri o il cono del filtro in posizione.

Pulizia della spazzola per pavimenti

La spazzola per pavimenti è dotata di un rullo rimovibile che ne semplifica la pulizia.

PASSAGGIO 1: spegnere l'aspirapolvere e rimuovere la spazzola per pavimenti premendo l'apposito pulsante di rilascio ed estraendo la spazzola dal tubo di prolunga.

PASSAGGIO 2: spingere la linguetta di rilascio del rullo della spazzola in posizione di sblocco, quindi rimuovere il rullo estraendolo dalla spazzola.

PASSAGGIO 3: rimuovere polvere, residui e capelli accumulati nella barra della spazzola e nella spazzola per pavimenti.

PASSAGGIO 4: riposizionare il rullo della spazzola per pavimenti allineandolo su entrambi i lati e spingendolo nella spazzola finché non scatta in posizione.

Installazione della base di sostegno a parete

La base di sostegno può essere fissata su una parete per riporre agevolmente l'apparecchio. Se l'aspirapolvere viene riposto mentre è in carica, verificare che la base di sostegno a parete sia sufficientemente vicina all'alimentazione per evitare di allungare eccessivamente il cavo di ricarica.

PASSAGGIO 1: con una matita, segnare le posizioni dei 2 fori delle viti sulla superficie scelta. I segni devono essere allineati orizzontalmente utilizzando una livella.

PASSAGGIO 2: con una punta da trapano adatta, praticare dei fori pilota in corrispondenza dei segni. Se necessario, rivolgersi a un professionista qualificato.

PASSAGGIO 3: inserire i tasselli nei fori pilota in modo che siano a filo con la superficie della parete.

PASSAGGIO 4: poggiare la base di sostegno a parete sulla superficie allineando i fori a quelli praticati sulla base di sostegno a parete.

PASSAGGIO 5: inserire le viti fornite nella base di sostegno a parete e nel muro e stringerle finché la base non risulta a filo con la superficie. Accertarsi che il gancio della base di sostegno a parete sia rivolto verso l'alto.

PASSAGGIO 6: inserire l'aspirapolvere in posizione nella base di supporto a parete verificando che si blocchi sul gancio.



NOTA: verificare che la superficie scelta sia abbastanza resistente da sostenere la base di montaggio a parete e l'aspirapolvere. Accertarsi di posizionare il supporto a parete a un'altezza che consenta di riporre l'aspirapolvere completamente assemblato.



ATTENZIONE: controllare che non vi siano impianti elettrici, idraulici o del gas dietro alla parete. Questi impianti normalmente si sviluppano verticalmente o orizzontalmente dietro alla parete e le linee elettriche si irradiano dalla presa, verosimilmente in più direzioni. Sono disponibili dei tester presso i negozi di bricolage più forniti. Se necessario, rivolgersi a un professionista qualificato.

Come riporre il prodotto

Controllare che l'aspirapolvere sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità. Riporre l'adattatore in un luogo separato e verificare che le connessioni non siano piegate, per evitare di danneggiare i cavi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'aspirapolvere non si ricarica.	L'adattatore non è collegato correttamente.	Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di ricarica dell'unità principale dell'aspirapolvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione " Ricarica dell'aspirapolvere ".
L'aspirazione è debole.	La presa d'aria o l'accessorio sono ostruiti.	Scollegare l'accessorio ed eliminare l'ostruzione.
	Il contenitore della polvere è quasi pieno.	Svuotare il contenitore della polvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione " Svuotamento del contenitore della polvere ".
	Il filtro è bloccato.	Pulire il filtro seguendo le istruzioni riportate nella sezione " Pulizia del filtro e del cono del filtro ".
Il rullo della spazzola non gira.	Il rullo della spazzola è bloccato da capelli, polvere e residui.	Pulire la spazzola per pavimenti seguendo le istruzioni riportate nella sezione " Pulizia della spazzola per pavimenti ".

Specifiche

Codice prodotto: BEL01981

Batterie: agli ioni di litio da 22,2 V, 2600 mAh

Ingresso adattatore: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A

Uscita adattatore: 27,0 V = 0,5 A, 13,5 W

Rendimento medio in modo attivo: 84,0%

Rendimento a basso carico (10%): 77,0%

Consumo energetico in assenza di carico: 0,09 W

Capacità del serbatoio della polvere: 500 ml

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

- Nie należy zwierać zacisków zasilania.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć jego maksymalną wydajność.
- Nie należy pozostawiać akumulatora podłączonego do ładowania przez dłuższy czas, jeśli nie będzie on używany.
- Nie należy używać ładowarek innych niż dostarczone specjalnie do użytku z produktem.
- Nie należy używać akumulatora ani ogniw, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.
- Przechowywać akumulatory i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować w nich innych uszkodzeń.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
- Unikać przechowywania w nasłonecznionym miejscu.
- Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
- Nie wolno narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
- Zużytego akumulatora nie należy wyrzucać do pojemnika na odpady domowe.
- Należy przekazać go do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
- Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania 22,2 V o pojemności 2600 mAh (niewymienny).

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator odkurzacza.

Należy sprawdzać, czy filtr nie jest zapchany.

Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtry, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.

Aby zapewnić wydajną pracę odkurzacza, pojemnik na kurz i filtr należy czyścić czystą wodą nie rzadziej niż co trzy tygodnie.

OGRANICZENIA:

Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra i stożka filtra.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu ani gorących, palących się bądź dymiących przedmiotów.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody ani innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć odkurzacz od zasilania sieciowego. Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie. Do czyszczenia części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących. Filtr należy utrzymywać w czystości i wymieniać, gdy się zużyje.

Nie należy używać części ani akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy wyczyścić odkurzacz zgodnie z instrukcjami podanymi w części pt. „**Konserwacja**”.

Ładowanie odkurzacza

Przed pierwszym użyciem odkurzacz należy ładować przez ok. 5,5 godzin. Długość kolejnych ładowań zależy od sposobu użytkowania.

KROK 1: sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony.

KROK 2: podłącz zasilacz do gniazda ładowania na uchwycie.

KROK 3: podłącz adapter sieciowy do gniazodka zasilania sieciowego. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie migać. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik LED będzie świecił światłem ciągłym.



OSTRZEŻENIE: nie należy używać innego zasilacza sieciowego niż dostarczony w zestawie. Użycie innego zasilacza zwiększa ryzyko obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

Jeśli wskaźniki LED nie świecą się po pierwszym podłączeniu ładowarki:

KROK 1: odłącz ładowarkę od odkurzacza.

KROK 2: włącz odkurzacz na ok. 5 sekund.

KROK 3: wyłącz odkurzacz.

KROK 4: podłącz ponownie ładowarkę do odkurzacza. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do portu ładowania.

Wskaźniki LED powinny się teraz świecić, co sygnalizuje, że odkurzacz się ładuje.

Korzystanie z odkurzacza

KROK 1: po odłączeniu zasilacza od gniazodka zasilania sprawdź, czy odkurzacz został odłączony od zasilacza.

KROK 2: włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania. Odkurzacz będzie ustawiony na minimalną moc. Aby użyć ustawienia maksymalnej mocy, naciśnij przycisk zwiększenia mocy.



OSTRZEŻENIE: nie należy używać odkurzacza, jeśli filtr i stożek filtra nie są odpowiednio założone.

Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej

Na wlocie powietrza można zamontować rurę przedłużającą, aby zwiększyć zasięg urządzenia. Jest to przydatne przy odkurzaniu pomieszczenia od podłogi aż po sufit.

KROK 1: zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, dopasowując trzpienie i ostrożnie dociskając ją w kierunku korpusu odkurzacza, aż rura zatrzasknie się na swoim miejscu. Aby odłączyć rurę przedłużającą, naciśnij przycisk zwalnający i wyciągnij ją z korpusu odkurzacza.

KROK 2: przymocuj szczotkę podłogową, dopasowując jej trzpienie do dolnej części rury przedłużającej. Ostrożnie dociśnij, aby zamocować szczotkę. Aby ją odłączyć, naciśnij przycisk zwalnający i wyciągnij ją z rury przedłużającej.

KROK 3: włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania.



UWAGA: szczotkę podłogową można przymocować bezpośrednio do uchwytu, dopasowując trzpienie na szczotce do wlotu powietrza na uchwycie. Ostrożnie dociśnij szczotkę, aby ją zamontować.

Korzystanie ze ssawko-szczotki 2 w 1

KROK 1: w razie potrzeby zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej”.

KROK 2: wciśnij ssawko-szczotkę na koniec rury przedłużającej, tak aby słyszalne było kliknięcie. Jeśli rura przedłużająca nie jest wymagana, zamontuj ssawko-szczotkę bezpośrednio na wlot powietrza, tak aby słyszalne było kliknięcie.

KROK 3: naciśnij przycisk na akcesorium i przesun rolkę szczotki do tyłu, aby użyć jej jako ssawki szczelinowej, która idealnie nadaje się do usuwania kurzu i brudu z narożników i zagłębień.

Naciśnij przycisk na akcesorium i przesun rolkę szczotki do przodu, aby użyć jej jako ssawko-szczotki, która doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki i tkanin.

KROK 4: aby zdjąć ssawko-szczotkę, naciśnij przycisk zwalnający na odkurzaczu lub rurze przedłużającej i zdejmij akcesorium.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzania, pojemnik na kurz należy regularnie opróżniać. Jeśli moc ssania jest mniejsza niż dotychczas, opróżnij pojemnik na kurz.

Przed opróżnieniem pojemnika na kurz sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony i czy z wlotu powietrza zostały wyjęte wszystkie nasadki.

KROK 1: mocno trzymając korpus odkurzacza, naciśnij zatrzask zwalniający podstawę pojemnika na kurz. Opróżniaj pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu unoszącego się w powietrzu.

KROK 2: zamknij pojemnik na kurz, wciskając podstawę aż do momentu, gdy zatrzask zwalniający podstawy pojemnika zablokuje się na swoim miejscu.



UWAGA: Zaleca się opróżnianie pojemnika na kurz poza domem. przed użyciem odkurzacza zawsze zamykać podstawę pojemnika na kurz.

Czyszczenie filtra i stożka filtra

Dostęp do filtra można uzyskać tylko wtedy, gdy pojemnik na kurz jest otwarty.

KROK 1: opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Opróżnianie pojemnika na kurz”.

KROK 2: wyjmij stożek filtra, obracając go w lewo i wyciągając z korpusu odkurzacza.

KROK 3: ostrożnie wyjmij filtr ze stożka. Potrząśnij filtrem do momentu, gdy większość kurzu zostanie usunięta. Następnie wypłucz filtr pod czystą, ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób.

KROK 4: po całkowitym wyschnięciu filtra umieść go z powrotem w stożku. Zamocuj ponownie stożek filtra, dopasowując jego ząbki do ząbków na górze korpusu odkurzacza. Zamocuj filtr, obracając jego stożek w prawo.

KROK 5: zamknij pojemnik na kurz, wciskając go mocno, aż zatrzasknie się na swoim miejscu.



UWAGA: filtr i stożek filtra należy dokładnie czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie. Filtra nie należy czyścić za pomocą detergentów ani suszyć przy użyciu zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery.



OSTRZEŻENIE: nie składaj ponownie ani nie używaj odkurzacza, jeśli filtr nie jest całkowicie suchy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie filtra wylotowego

Filtr wylotowy znajduje się pod tabliczką znamionową na korpusie odkurzacza.

KROK 1: aby wyjąć filtr wylotowy do czyszczenia, obróć zdejmowaną osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odciągnij ją od korpusu odkurzacza.

KROK 2: wymontuj filtr wylotowy z górnej części silnika.

KROK 3: wytrząśnij filtr wylotowy, aż zostanie usunięta większość kurzu, a następnie umyj go pod czystą, ciepłą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

KROK 4: po całkowitym wyschnięciu filtra wylotowego wsuń go z powrotem do obudowy filtra wylotowego i załóż zdejmowaną osłonę, a następnie zablokuj ją, obracając w prawo.



OSTRZEŻENIE: nie czyścić filtra wylotowego detergentem. Należy zawsze pozostawiać filtr wylotowy i filtr siatkowy do samoczynnego wyschnięcia. Nie suszyć filtrów za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Nie wolno wyciskać ani wykręcać filtra wylotowego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nie wolno używać odkurzacza bez założonych filtrów lub stożka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie szczotki podłogowej

Dla ułatwienia czyszczenia szczotki podłogowej jest wyposażona w zdejmowaną rolkę.

KROK 1: wyłącz odkurzacz i wyjmij szczotkę podłogową, naciskając przycisk zwalniający i wyciągając ją z rury przedłużającej.

KROK 2: przesunąć zatrzask zwalniający rolkę szczotki do pozycji odblokowanej i wyjmij rolkę szczotki, odciągając ją od szczotki podłogowej.

KROK 3: usunąć nagromadzony kurz, brud i włosy ze szczotki podłogowej i jej rolki.

KROK 4: umieścić rolkę szczotki w szczotce podłogowej, wyrównując ją po obu stronach i wciskając ją do szczotki podłogowej, aż usłyszysz kliknięcie.

Montowanie podstawy uchwytu ściennego

Podstawę uchwytu ściennego można zamontować na ścianie, aby wygodniej przechowywać odkurzacza. Jeśli odkurzacza ma być ładowany podczas przechowywania, sprawdź, czy podstawa uchwytu ściennego znajduje się wystarczająco blisko źródła zasilania sieciowego, aby uniknąć nadmiernego rozciągania przewodu ładującego.

KROK 1: za pomocą ołówka zaznacz na wybranej powierzchni położenie 2 otworów na śruby. Otwory należy wyrównać w poziomie za pomocą poziomicy.

KROK 2: za pomocą odpowiedniego wiertła wywierć otwory w oznaczonych miejscach. W razie potrzeby skontaktować się z fachowcem.

KROK 3: umieść kołki w otworach tak, aby nie wystawały poza powierzchnię ściany.

KROK 4: umieść podstawę uchwytu na powierzchni ściany, dopasowując otwory na ścianie do otworów na podstawie.

KROK 5: włóż śruby załączone do zestawu do otworów w podstawie i na ścianie, a następnie przykręć je tak, by podstawa przylegała równo do powierzchni ściany. Sprawdź, czy hak znajdujący się na uchwycie jest skierowany ku górze.

KROK 6: wsuń odkurzacza w uchwyt ścienny tak, aby zawiesił się na haku.



UWAGA: należy sprawdzić, czy wybrana powierzchnia jest wystarczająco wytrzymała, aby przymocować do niej uchwyt ścienny i odkurzacza. Sprawdzić, czy uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej wysokości, tak aby można było na nim przechowywać cały złożony odkurzacza.



PRZESTROGA: należy sprawdzić, czy pod powierzchnią ściany nie znajdują się elementy instalacji elektrycznej, gazowej lub hydraulicznej. Te instalacje zazwyczaj są montowane w ścianie w linii pionowej lub poziomej, a od gniazodka może być poprowadzonych kilka kabli. W dobrych sklepach budowlanych dostępne są specjalne wykrywacze. W razie potrzeby skontaktować się z fachowcem.

Przechowywanie

Przed odstawieniem odkurzacza w czyste i suche miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest schłodzone, czyste oraz suche.

Zasilacz sieciowy należy przechowywać oddzielnie, upewniając się, że nie jest wygięty w miejscu połączeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacza się nie ładuje.	Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda ładowania na korpusie odkurzacza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie odkurzacza”.
Ssanie jest słabe.	Wlot powietrza lub nasadka są zablokowane.	Odłącz nasadkę i usuń zator.
	Pojemnik na kurz jest bliski zapełnienia.	opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Opróżnianie pojemnika na kurz”.
	Filtr jest zablokowany.	Wyczyść filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie filtra i stożka filtra”.
Rolka szczotki się nie obraca.	Rolka jest zablokowana przez nagromadzone włosy, kurz i zanieczyszczenia.	Wyczyść szczotkę podłogową zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie szczotki podłogowej”.

Dane techniczne

Kod produktu: BEL01981

Baterie: 22,2 V 2600 mAh litowo-jonowy

Wejście zasilacza: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A

Wyjście zasilacza: 27,0 V = 0,5 A 13,5 W

Średnia wydajność pracy: 84,0%

Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 77,0%

Zużycie energii bez obciążenia: 0,09 W

Pojemność pojemnika na kurz: 500 ml