


 babyletto

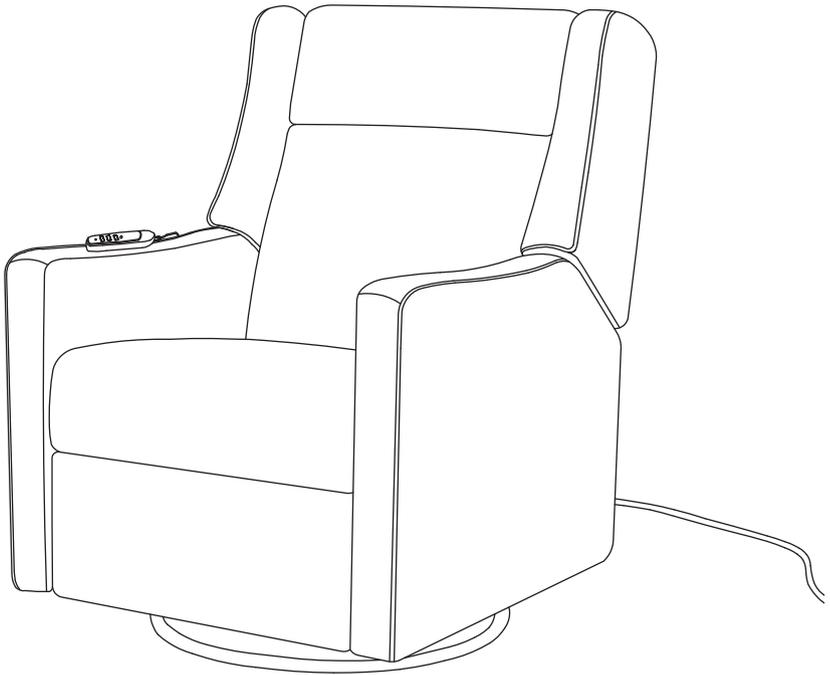

Kiwi Deluxe Power
Glider Recliner
w/Heat & Massage

11283

CARE AND MAINTENANCE

Congratulations! This product will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for care, maintenance, and operation. This product is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THEIR OWN SPECIFIC QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

MAINTENANCE AND CLEANING

To preserve the hand-crafted quality of your furniture, we recommend using a cotton cloth and a non-toxic cleaner. Periodic polishing or oiling on wood stains will help to maintain the rich wood tones. For our upholstered products, we recommend using water to clean suede products and light foam cleaners for all other fabrics.

If your child is teething, some furniture's finish may be affected. Be assured that our low-VOC lacquers, finishes and glues comply with applicable regulations and standards.

Touch up kits and replacement parts are available for purchase upon request by contacting Babyletto at : 323. 282. 5163.

**SUGGESTION FOR THE AMBIENT
HUMIDITY AND TEMPERATURE:**

RELATIVE HUMIDITY	30% - 75%
STORAGE TEMPERATURE	-4°F - +122°F
WORKING TEMPERATURE	+50°F - +104°F

IMPORTANT NOTE:

Improper assembly can result in damage to your furniture or cause harm to your child. Proper assembly is critical to ensure a safe and comfortable end result. Please read all instructions before assembly and keep instructions for future use.

WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using (this furnishing).

DANGER

To reduce the risk of electric shock: Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors.
8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
10. Risk of Injury – Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
11. Household use only.
12. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
13. Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

WARNING

**RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND INJURY.
REVIEW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO
CONFIRM THAT THE APPROPRIATE CRITICAL
COMPONENTS AND ACCESSORIES ARE BEING
USED WITH THE FURNISHING.**

**FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN
SERIOUS INJURY OR DEATH.**

- Read all instructions before assembling this product.
- Keep instructions for future use.
- Do not throw away packaging material until assembly is complete.
- Properly discard all packaging materials after assembly is complete.
- This product has many moving parts, serious injury can occur if not used properly. Keep hands, fingers and body parts away from the mechanism. To reduce the risk of head entrapment and other injuries, keep children and pets away from openings and moving parts in and around furniture.
- Proper assembly of this item requires 2 people.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. **DO NOT** use this product if any parts are missing, damaged or broken. Contact Babyletto for replacement parts and instructional literature if needed. **DO NOT** substitute parts.
- Maximum weight capacity: 300 pounds.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ONE YEAR LIMITED WARRANTY



We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. An extended warranty period of three years is valid only on the electronic controls and electronic mechanisms of this product.

Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover and used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the product. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.



PARTS LIST

Be sure you follow the instructions in the order that they appear.

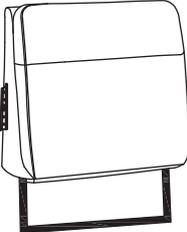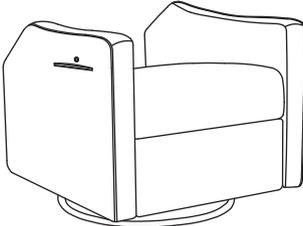
Parts	Ref. No	Description
	A x 1	Seat Back
	B x 1	Base
	C x 1	Left Side Panel
	D x 1	Right Side Panel
	E x 1	Remote

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 1

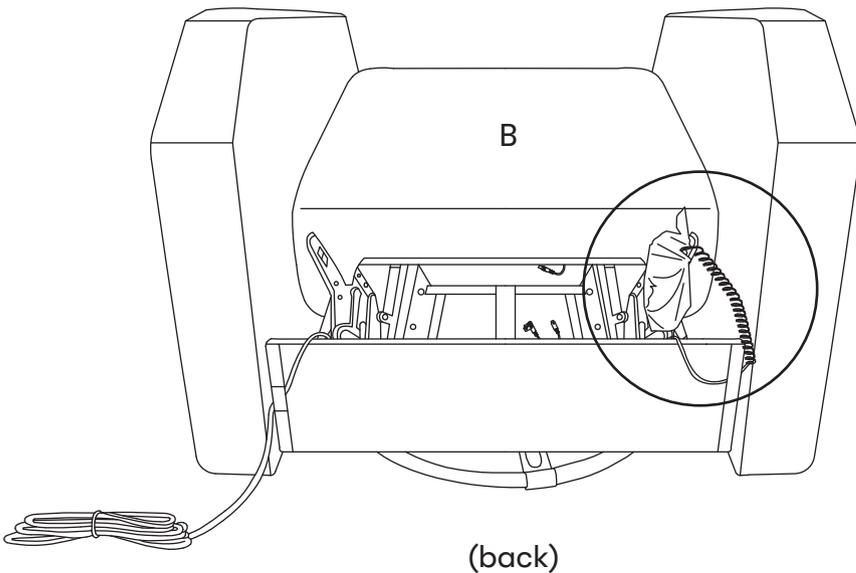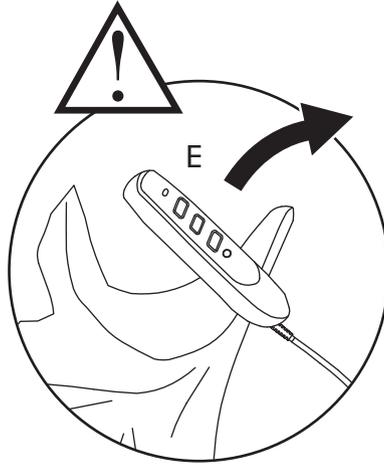

STEP 2


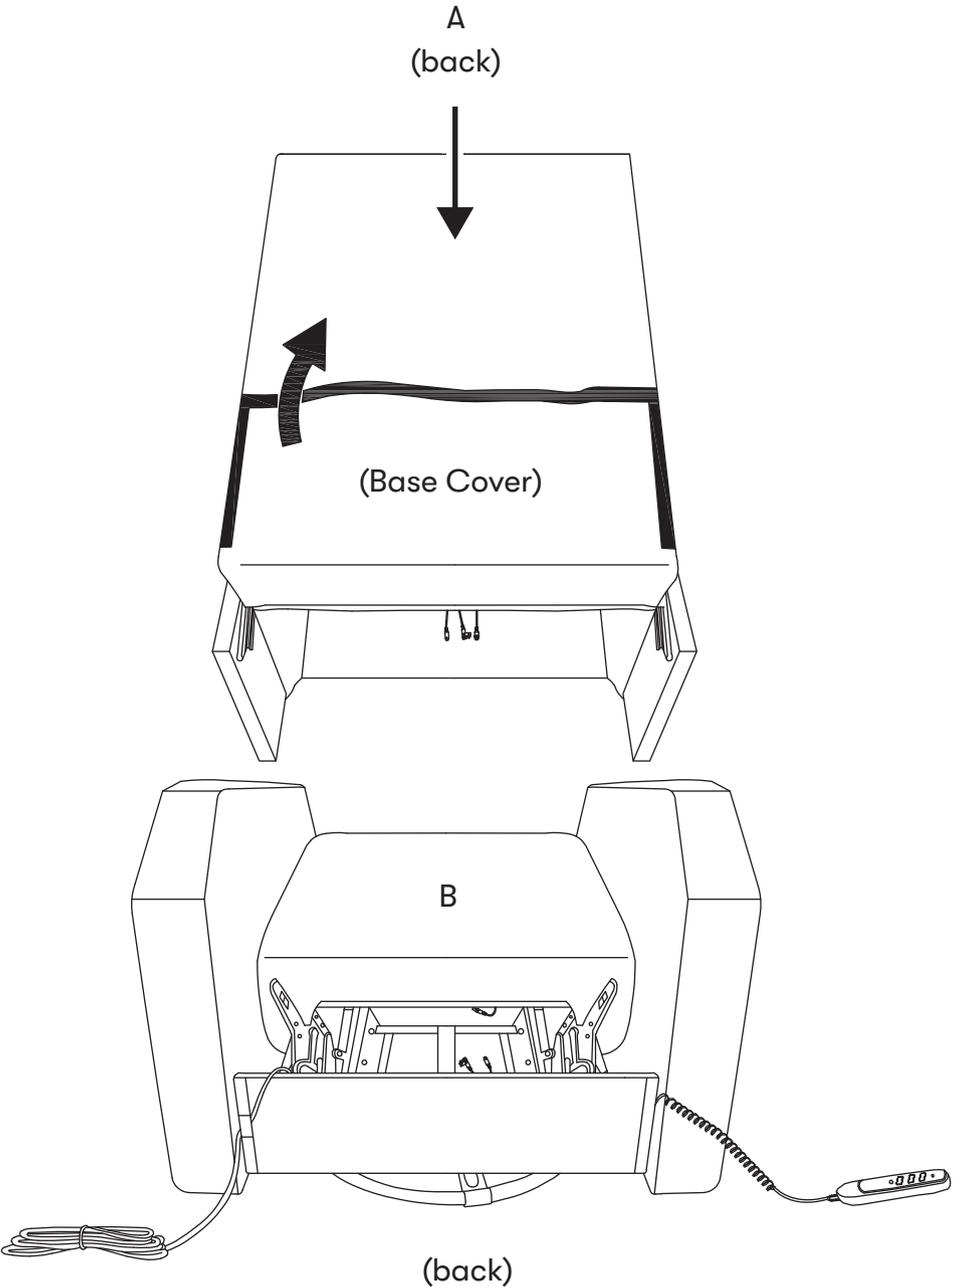


STEP 2 (IN DETAIL)

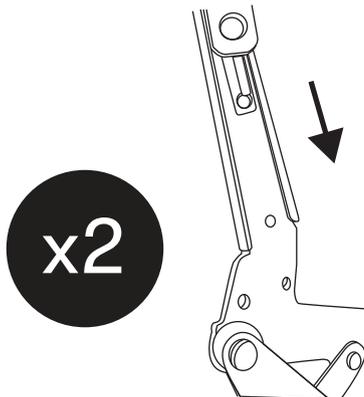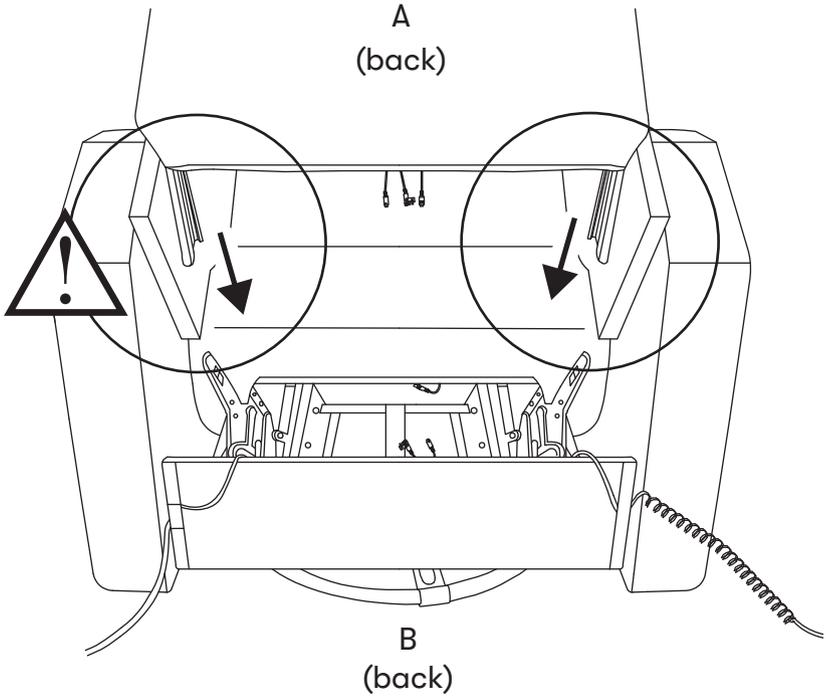



Tips on the Locking Mechanism

1.

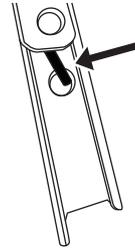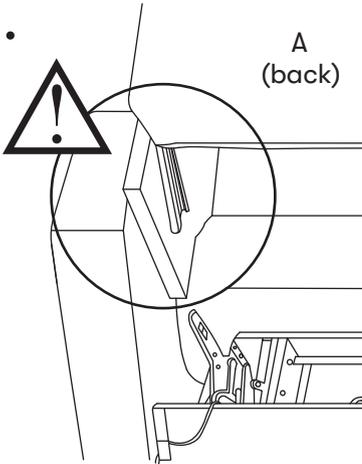


Make sure the locking mechanism on each metal glide is aligned in the center.

2.

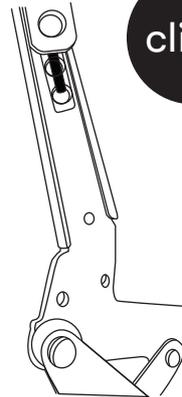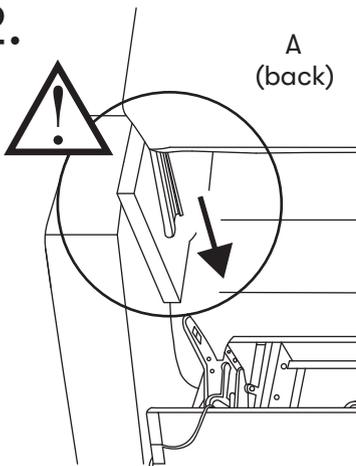





Firmly push each side into place one at a time. **You should hear a click** when the chair back locks into place on each side.

STEP 3

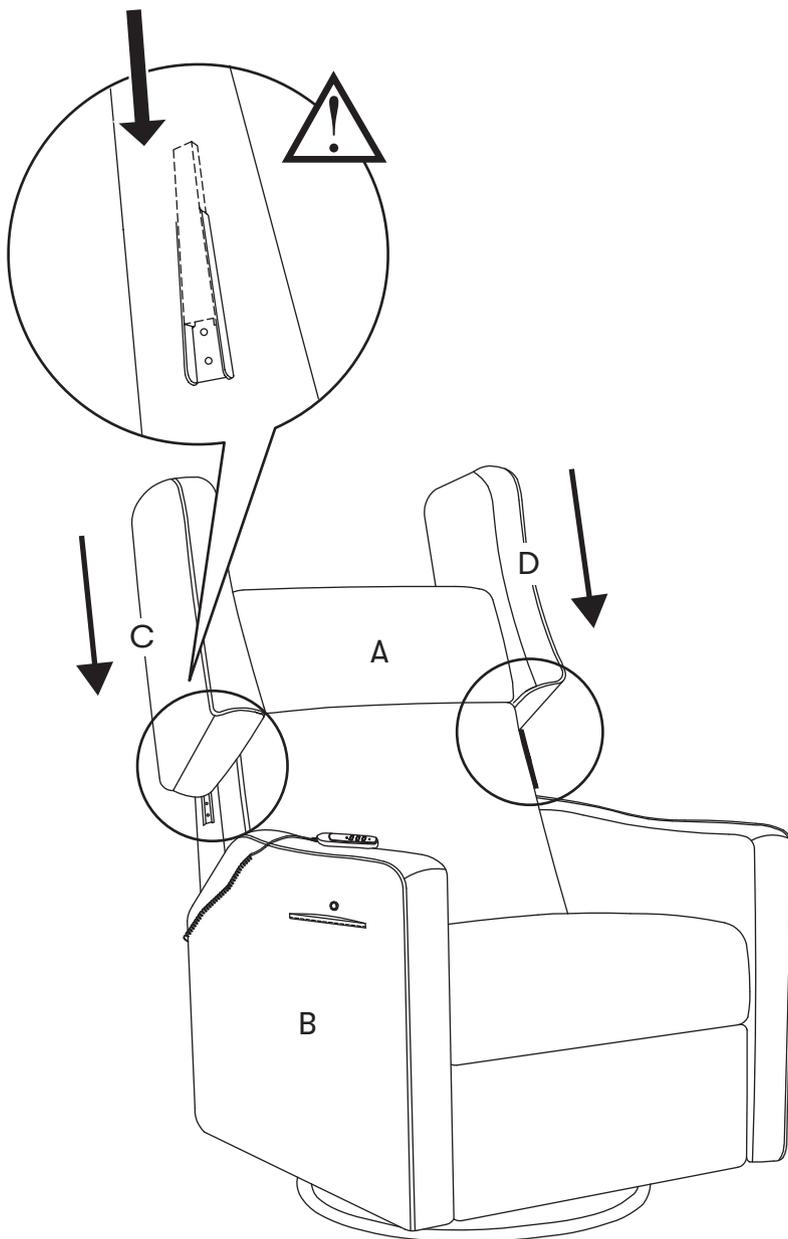

STEP 4





Connect cords
for Air Massage function:

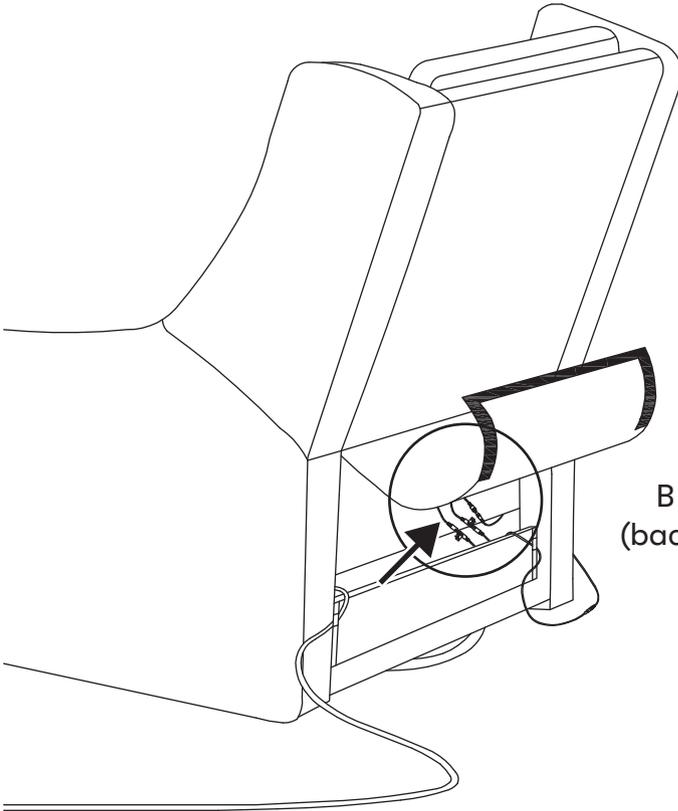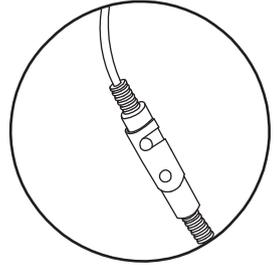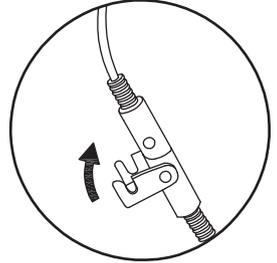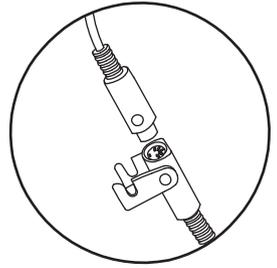

B
(back)

STEP 5





Connect cords
for the Remote:

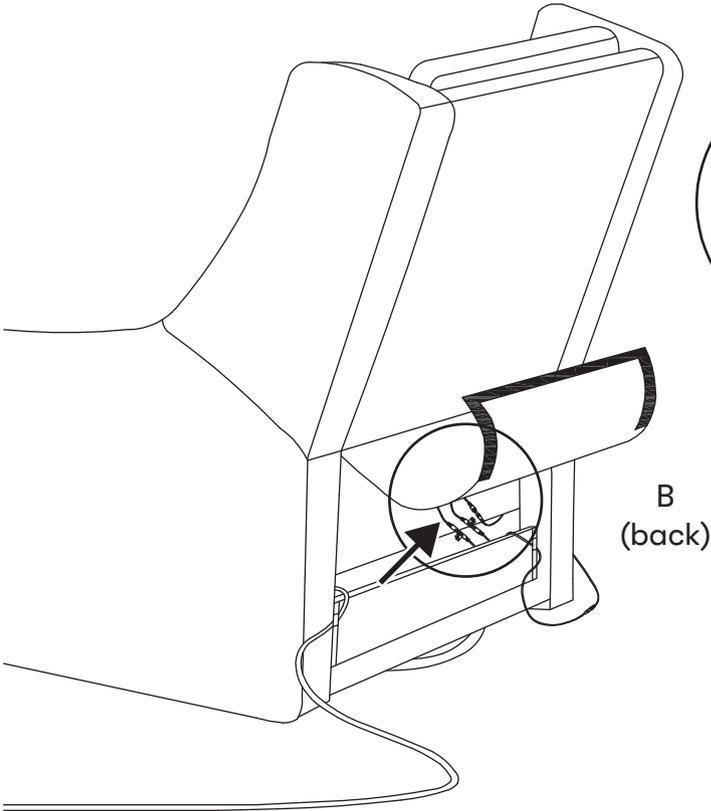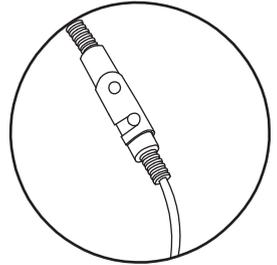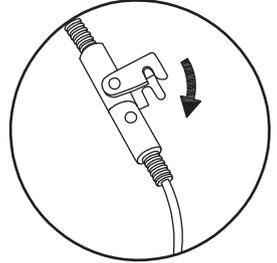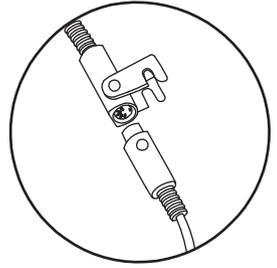


B
(back)

STEP 6

Connect cords
for Heating function:

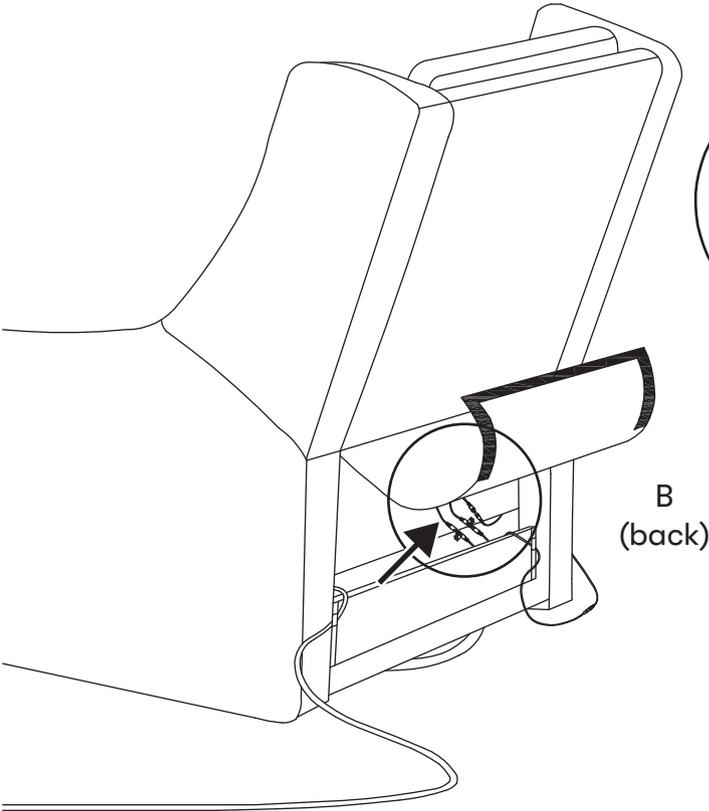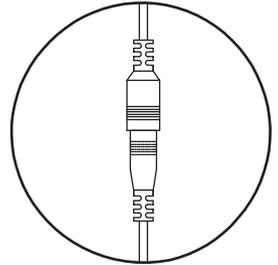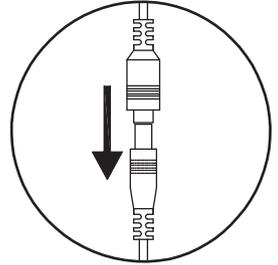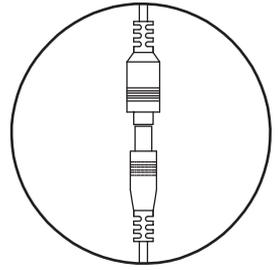


STEP 7

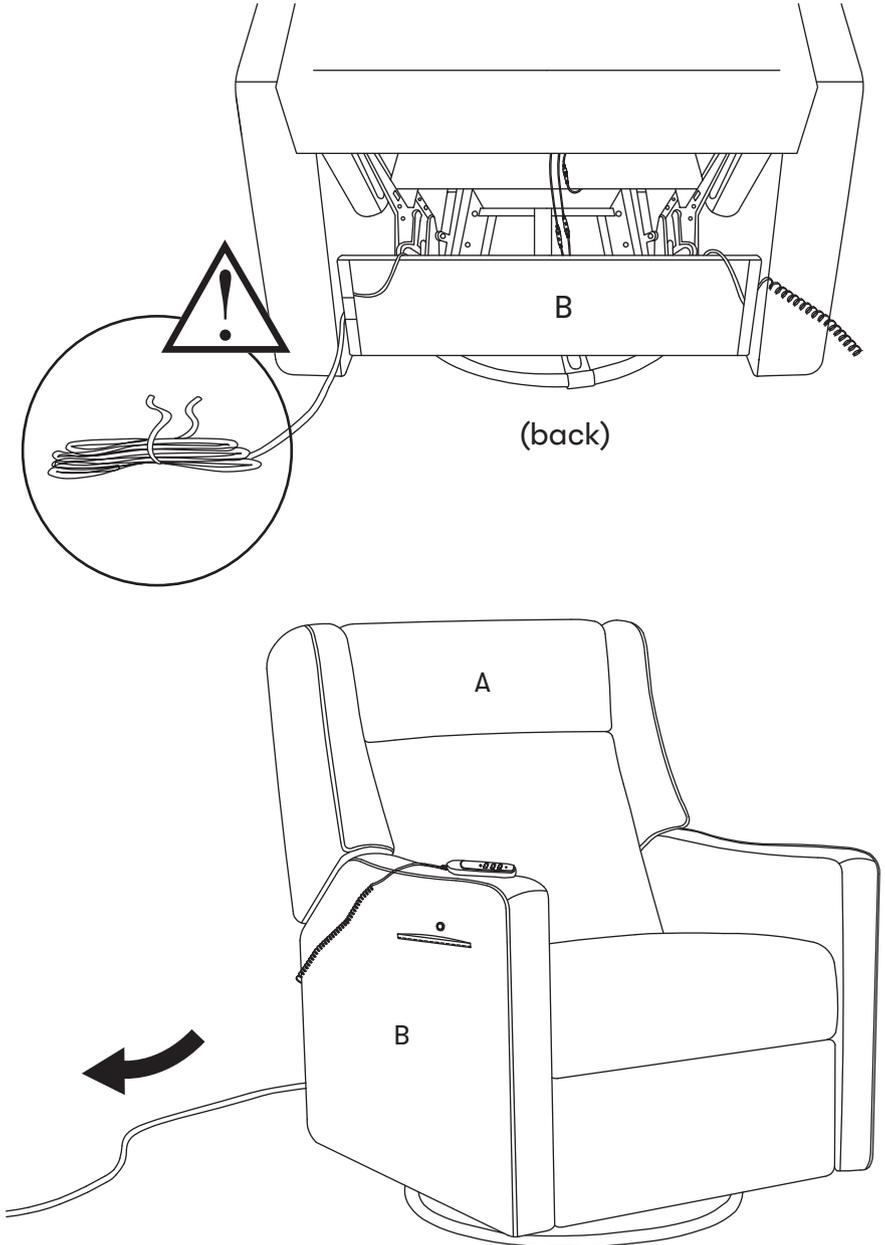




WARNING


**MAKE SURE POWER CABLE IS
NOT UNDER THE METAL BASE.
THIS IS A FIRE HAZARD.**

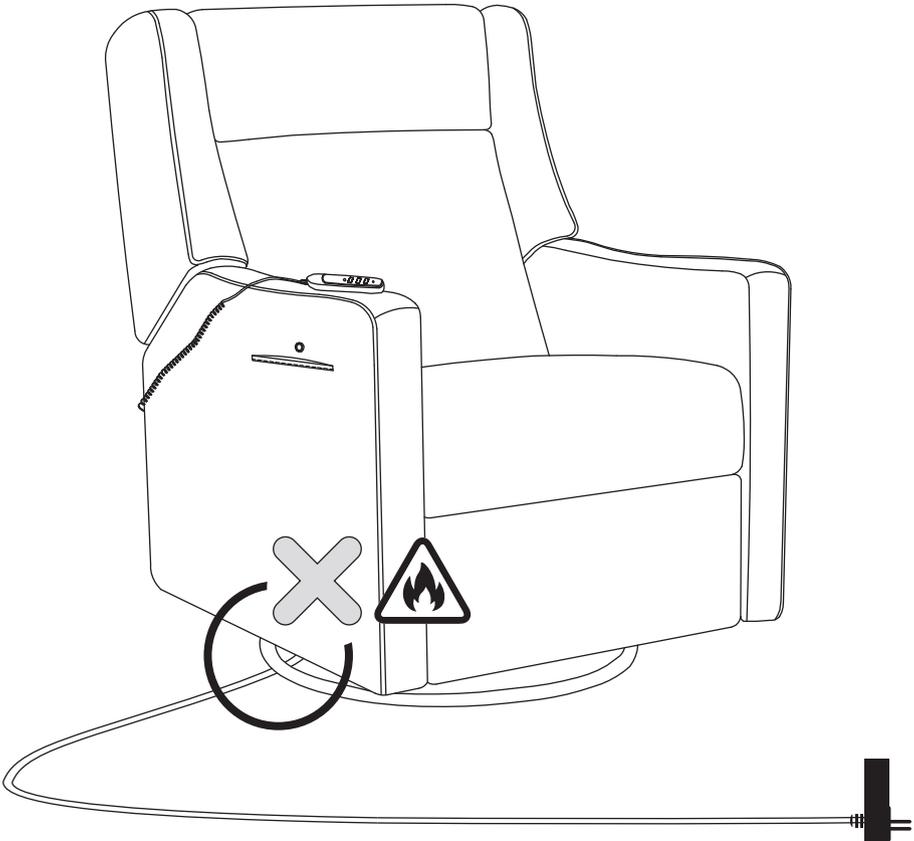

STEP 8

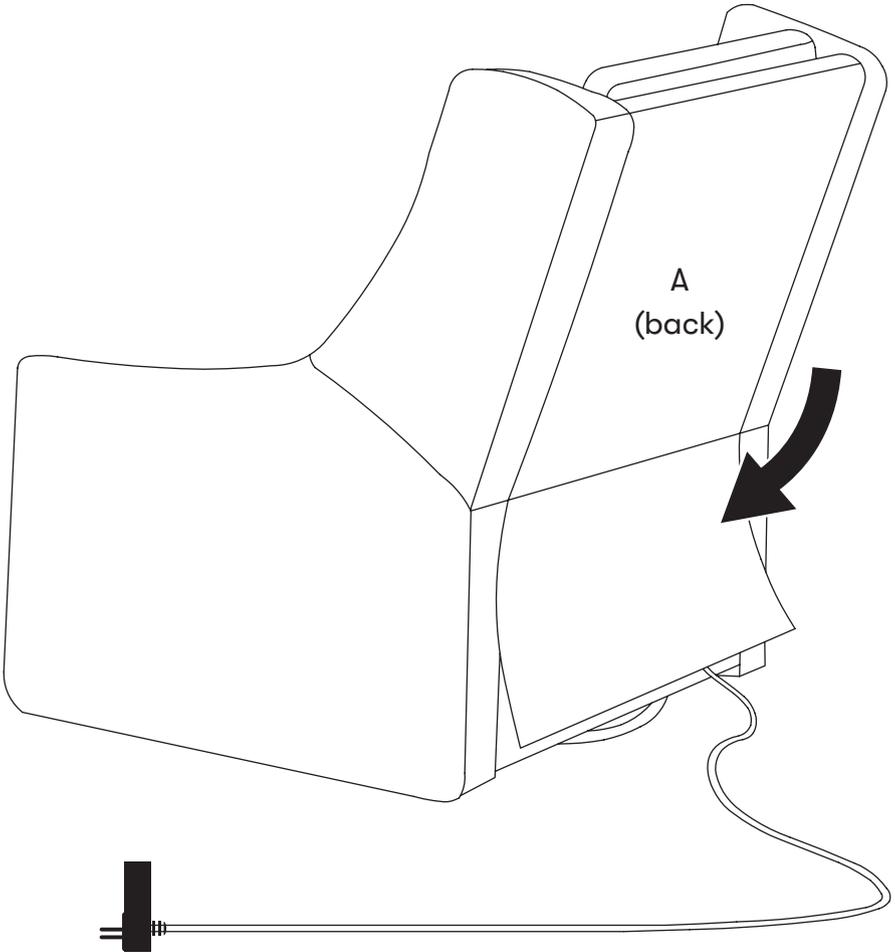

STEP 9

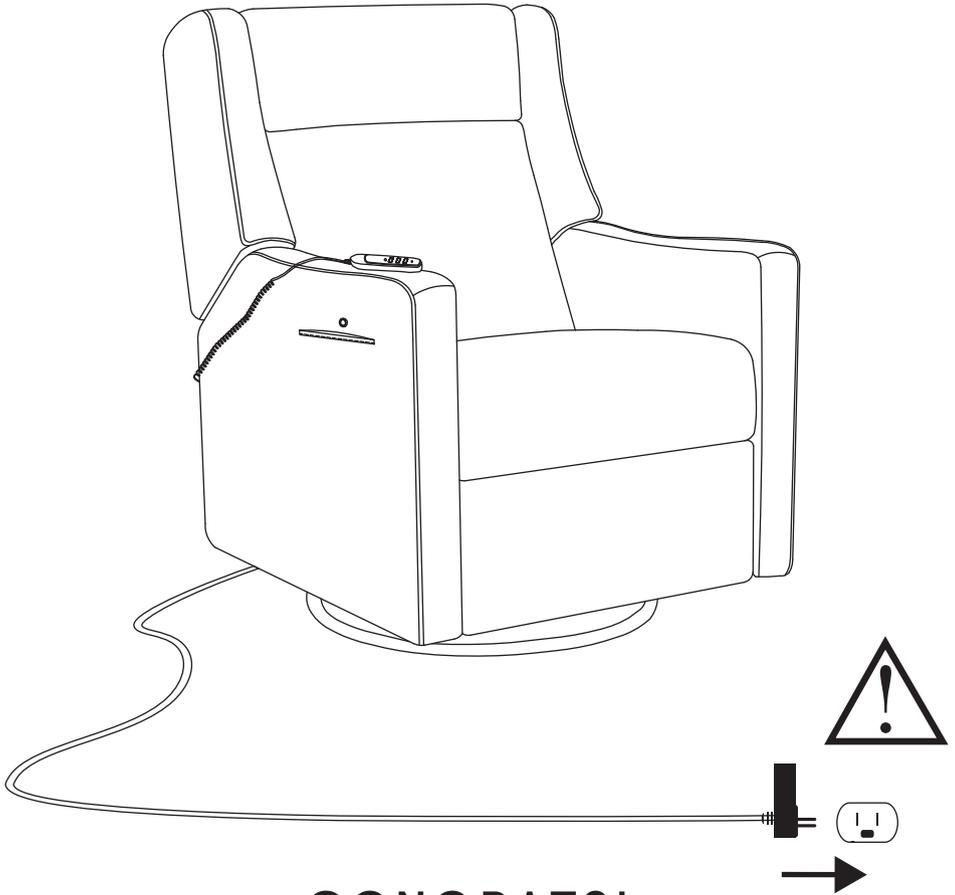

CONGRATS!

* If chair is not functioning after following these steps, please check the cord underneath the chair is fully plugged in to the chair motor.

CAUTION :

Risk of electric shock. Dry location use only.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This Device Complies with part 15 of the FCC rules.

WARNING :

Operation is subject to the following conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
 - 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
-

POWER CORD SAFETY

WARNING :

UNPLUG AND REMOVE POWER CORD FROM THE WALL AND THE POWER SOCKET AT THE REAR OF THE POWERED RECLINER WHEN NOT IN USE AND STORE THE CORD OUT OF REACH OF CHILDREN.

DANGER :

To reduce the risk of electric shock:

Always unplug the powered recliner from the electrical outlet before cleaning.

CONTROL PANEL

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Kiwi Deluxe Power Glider Recliner w/Heat & Massage

Remote

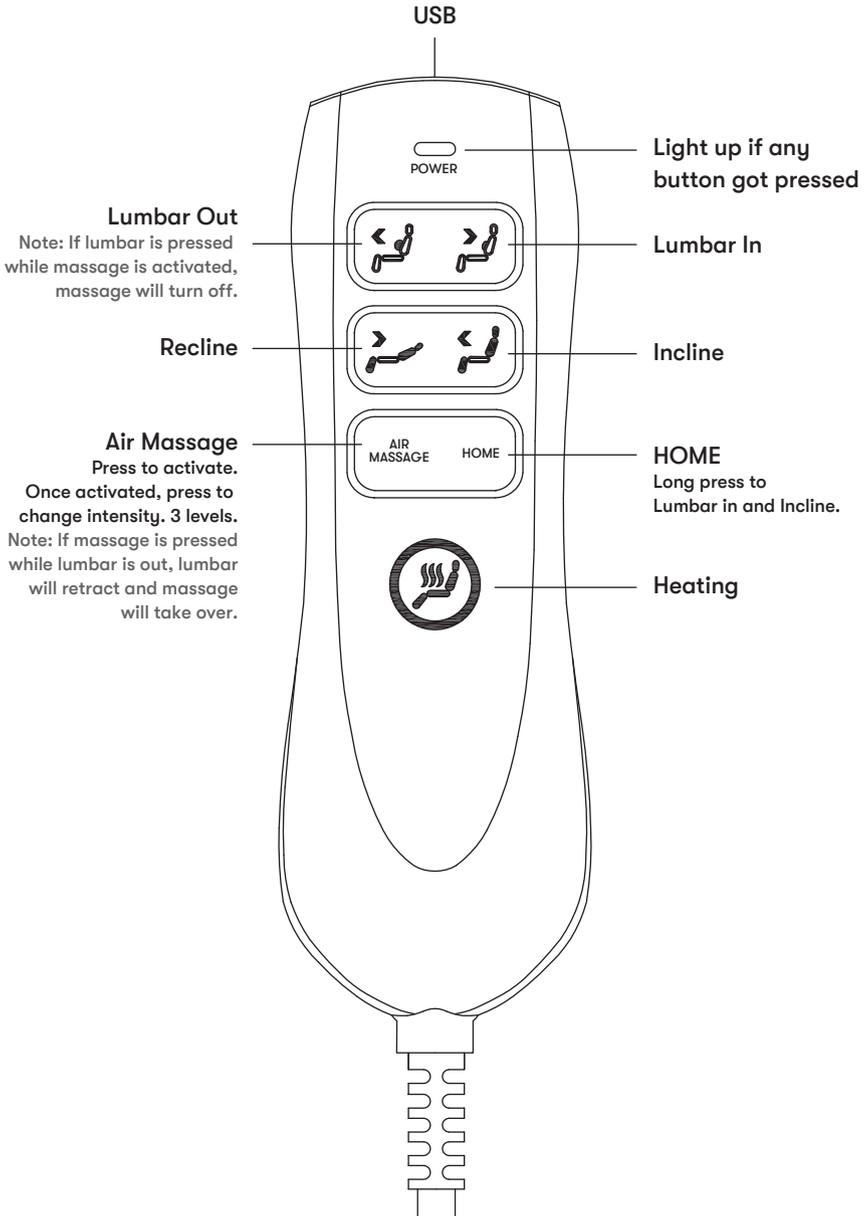

ATTENTIONS


- Do not overload the power supply. If there is smoke, sparks, burnt odor, etc., the power should be turned off immediately.
- Do not disassemble or modify this product by yourself.
- Do not store this product in a humid environment.
- Do not put the product close to heat source or charge close to heat source.
- Do not pour water or other liquids into the product, which may damage the product.
- Do not dispose of electronic products as household waste.
- Waste electronic products will be disposed in accordance with local laws and regulations.
- When the heating function is enabled, avoid violent damage to the heating part by actions such as puncturing.
- The heating function has multiple protection circuits, if you find abnormal, please stop using and contact the manufacturer, do not disassemble the product by yourself.
- After the light is used for a long time, contact with the human body should be avoided due to its heat.

Heating:

Click the heating button to turn on / off the heat.



After the heating is turned on, it automatically turns off after 30 minutes without operation by default.

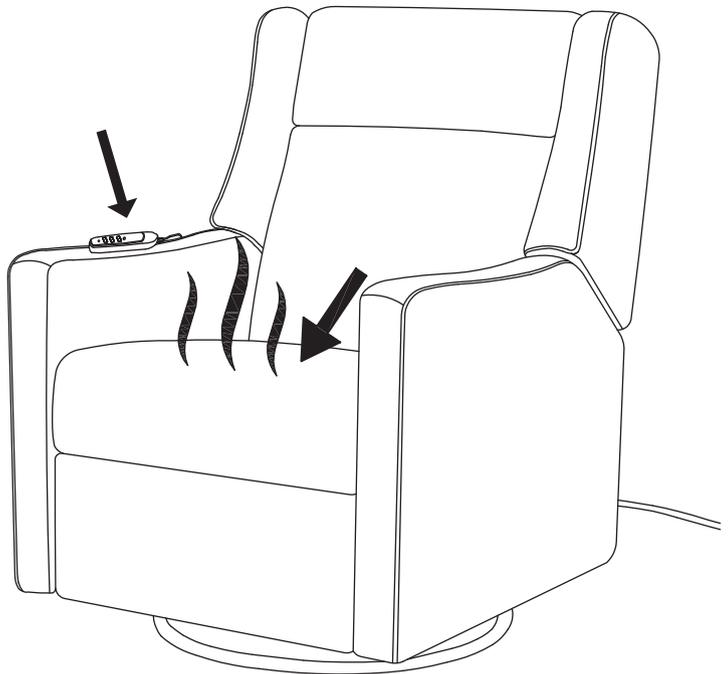



Air Massage



Press the air massage button to open/close the air massage, and will turn on Mode 1 of massage by default.

Click to switch massage modes (Mode 1 - Mode 2 - Mode 3).

Cycle in turn: After the massage is turned on, it automatically turns off after 45 minutes without operation by default.

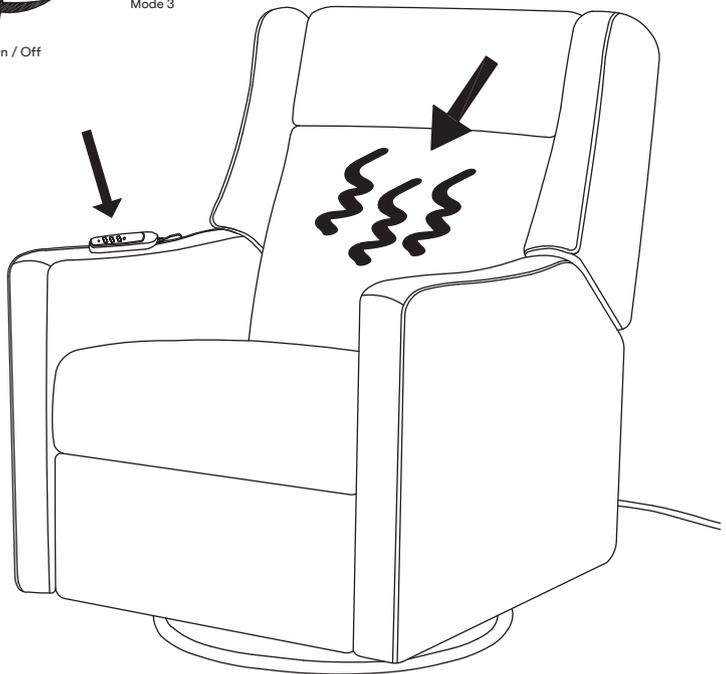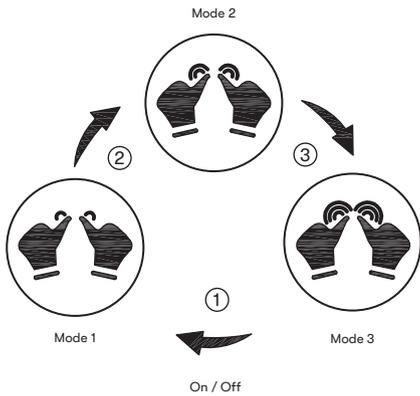


Lumbar Out

Long press the lumbar out button, the top waist airbag starts to inflate, release to maintain the current state.




Note: No Massage function when airbag inflated.

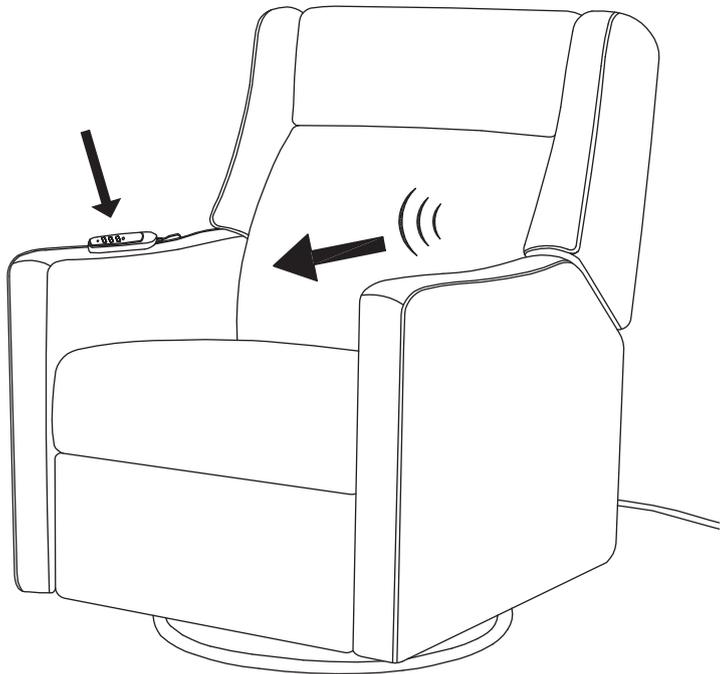

Lumbar In



Long press the lumbar in button, the top waist airbag starts to vent, release to maintain the current state.

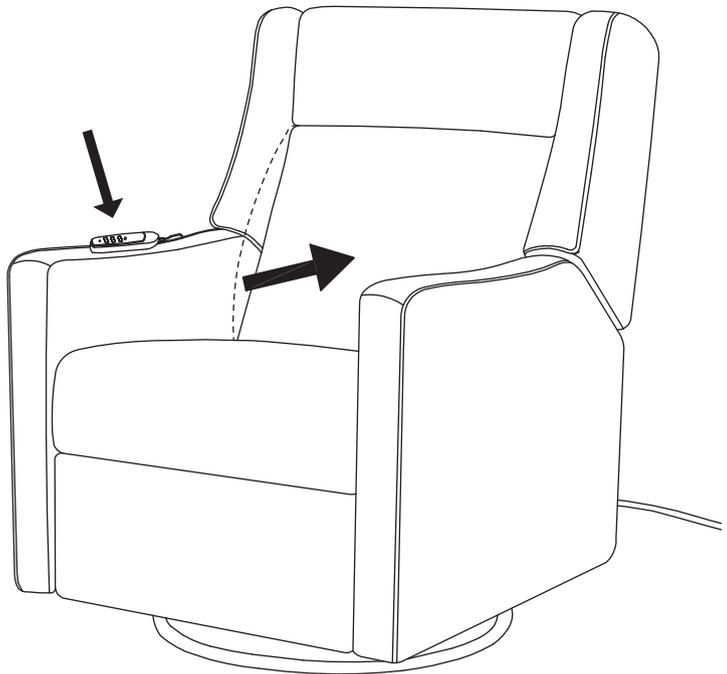

Recline

From Chair to Recliner

Long press the motor open button, the motor retract to the maximum stroke, release to stop.

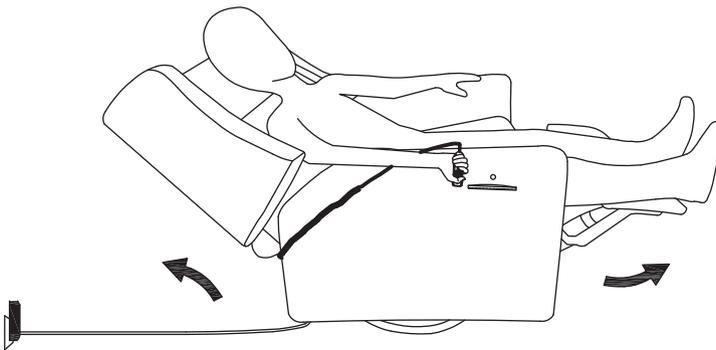
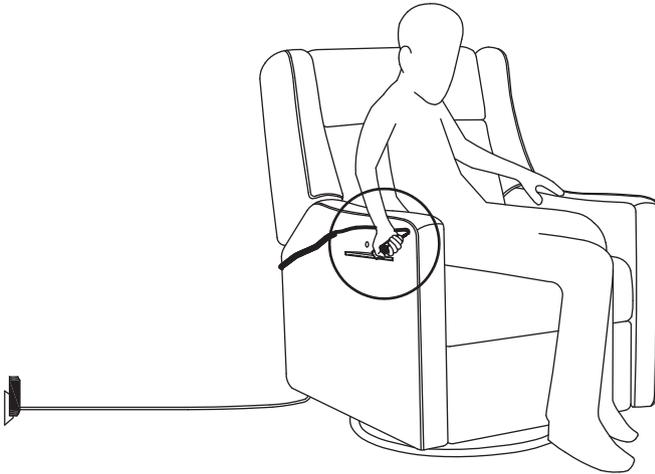


Incline

From Recliner to Chair



Long press the motor retract button, the motor retract to the minimum stroke, release to stop.

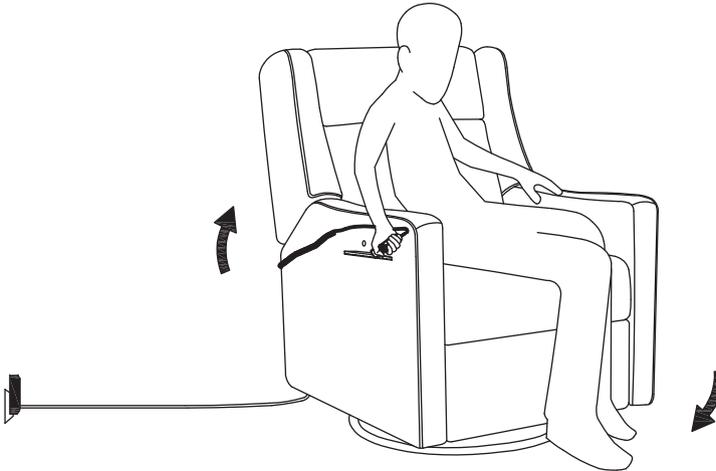
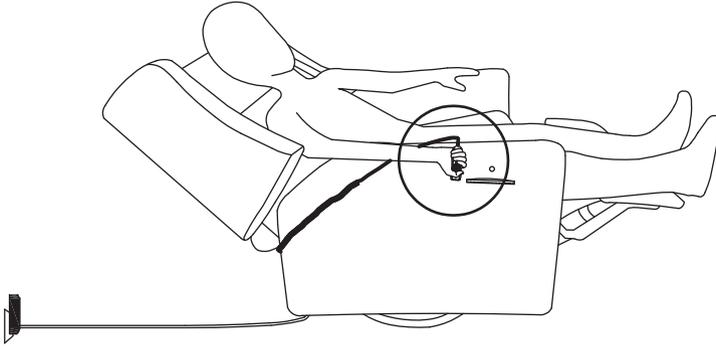


CAUTION

Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Leg rest folds down on closing so that a child could possibly be injured. Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism. Only the occupant should operate it.


HOME

Long press the HOME button to Lumbar in and Incline.

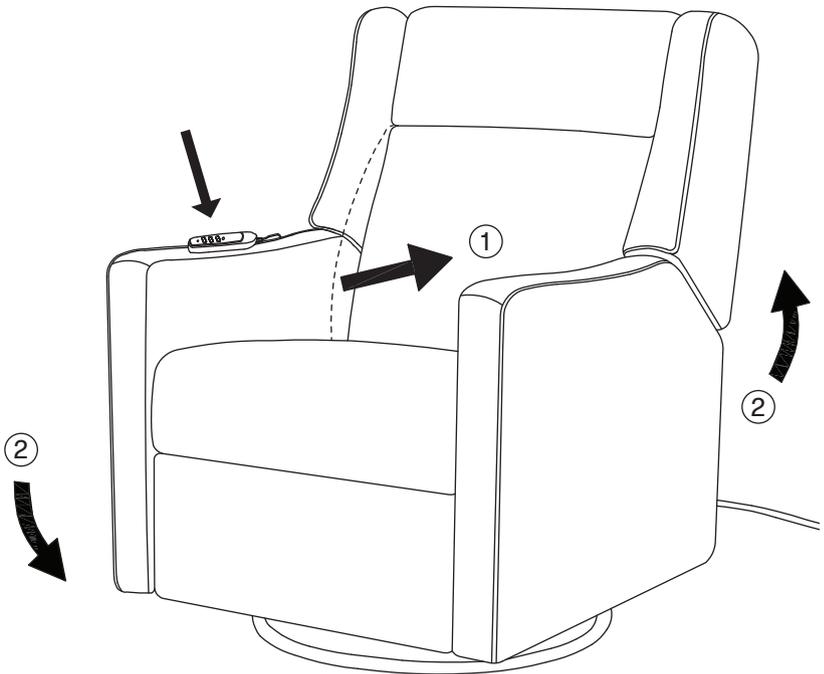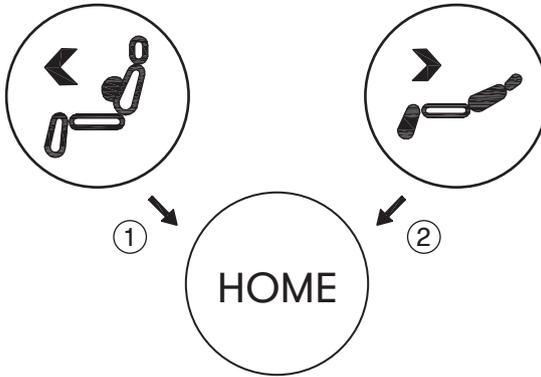


Lighting: 3 levels

Click to turn on the light belt, when turned on, the first level is the default setting, click to switch select light brightness.

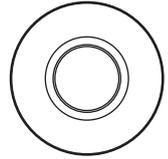

- First level : high brightness.
- Second level : middle brightness.
- Third level : low brightness.



Cycle in turn. After the lighting is turned on, it automatically turns off after 60 minutes without operation by default.

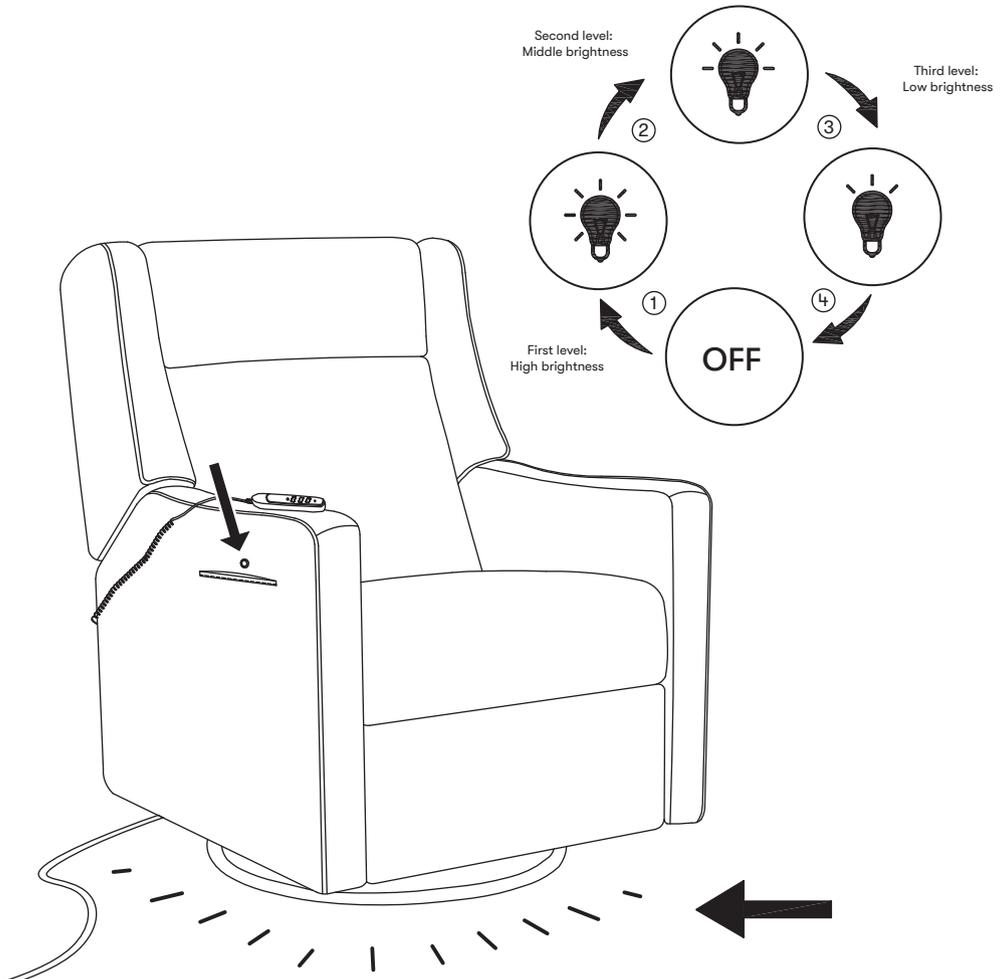

Kiwi Deluxe Power Glider Recliner w/Heat & Massage

Headrest Manual Adjustment



Fold Headrest

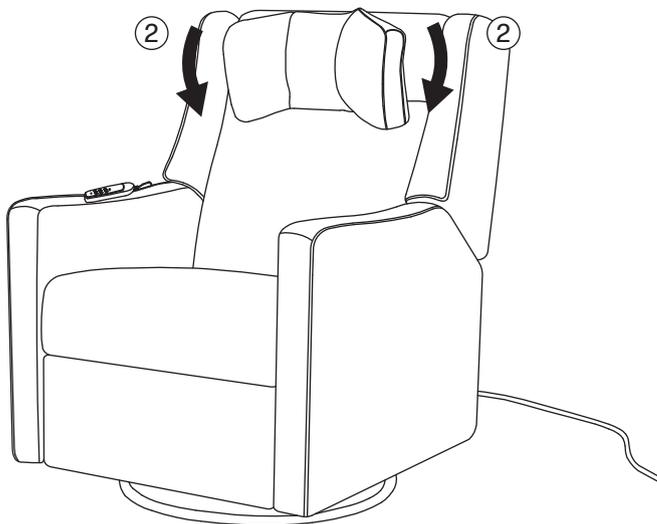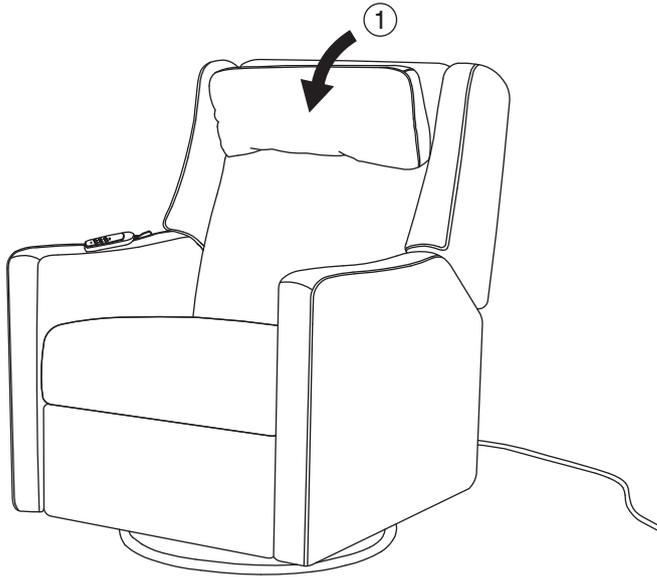

Kiwi Deluxe Power Glider Recliner w/Heat & Massage

Headrest Manual Adjustment


Unfold Headrest

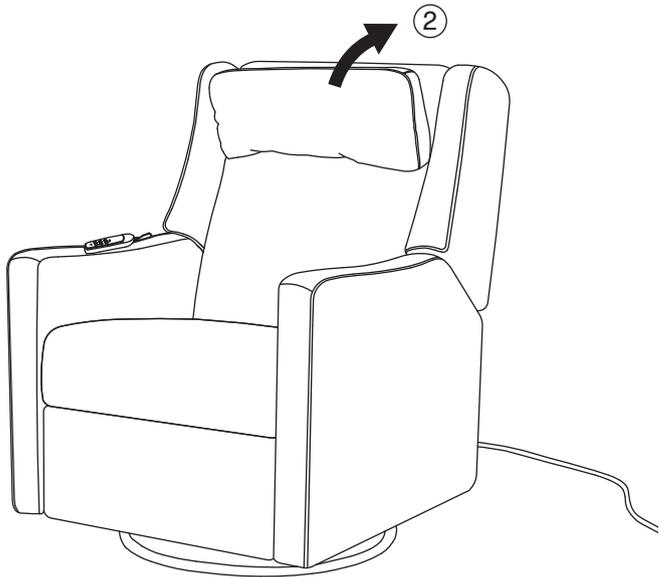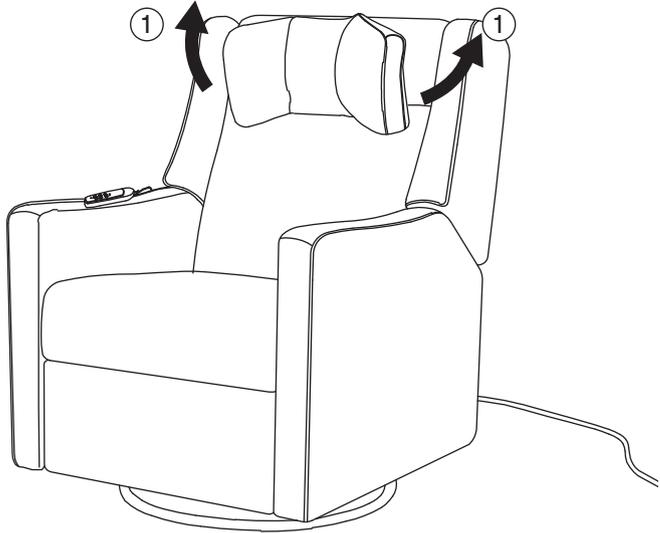

Kiwi Deluxe Power Glider Recliner w/Heat & Massage




Way to Disassemble

STEP 1

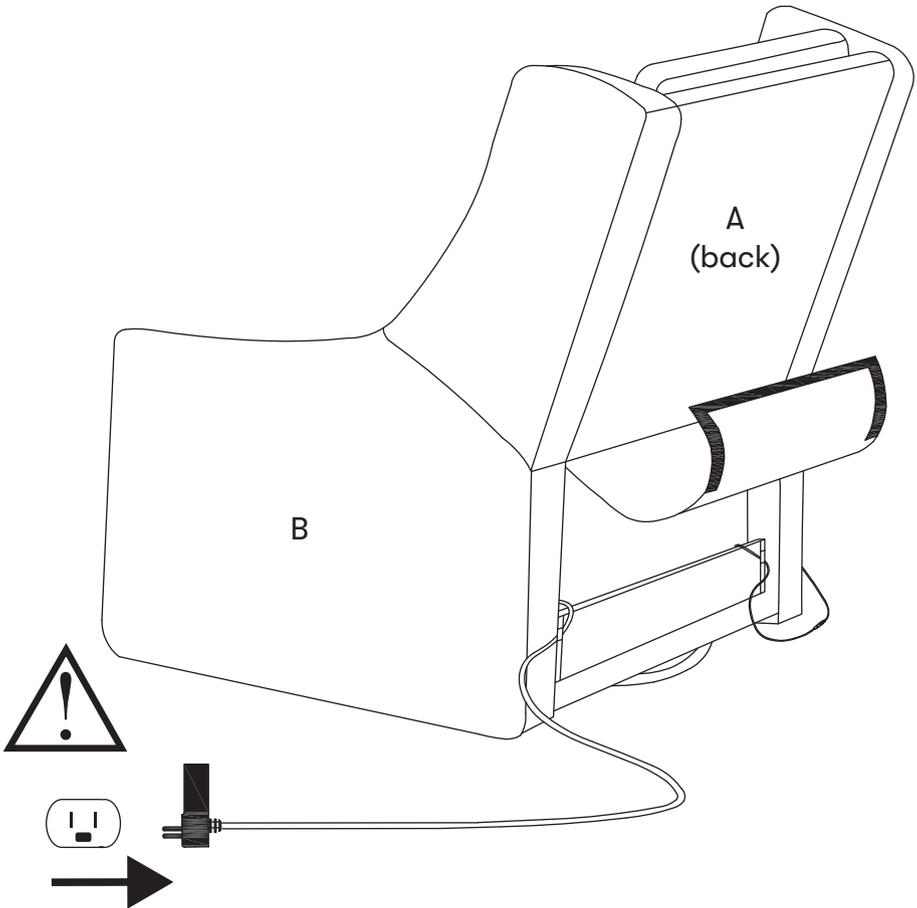




STEP 2

Disconnect cords
for Heating function:

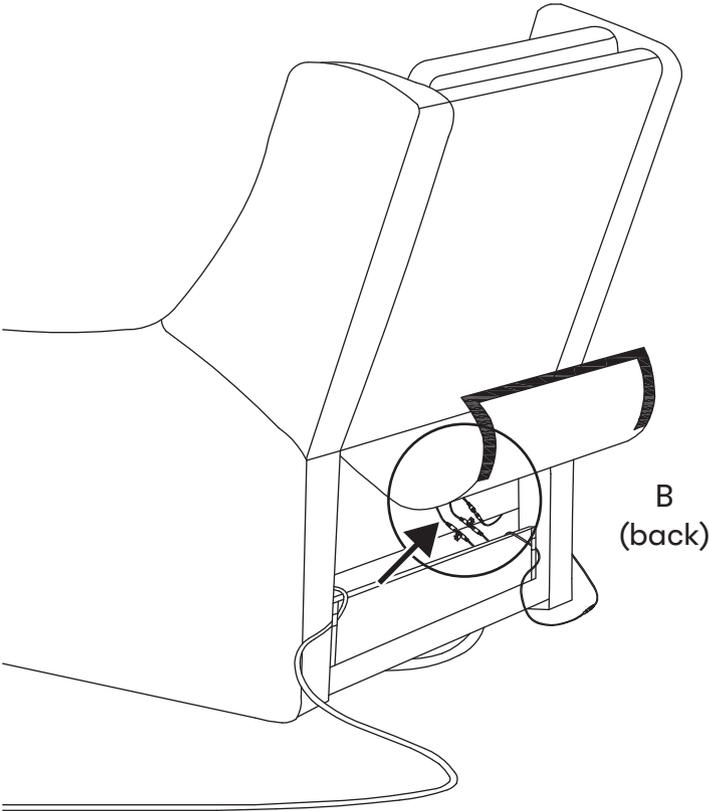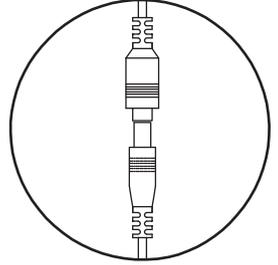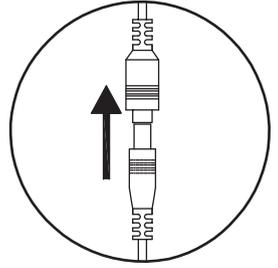




STEP 3

Disconnect cords
for the Remote:

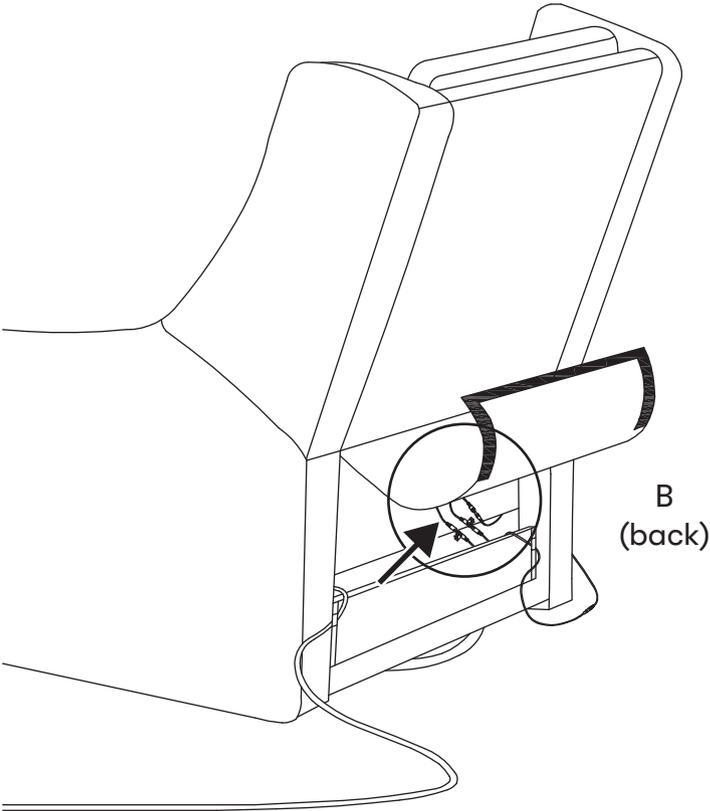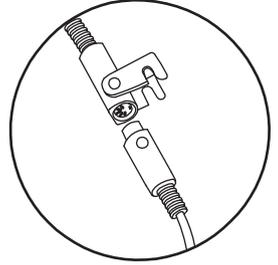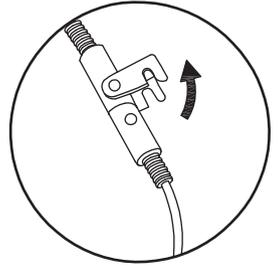


STEP 4


Disconnect cords
for Air Massage function:

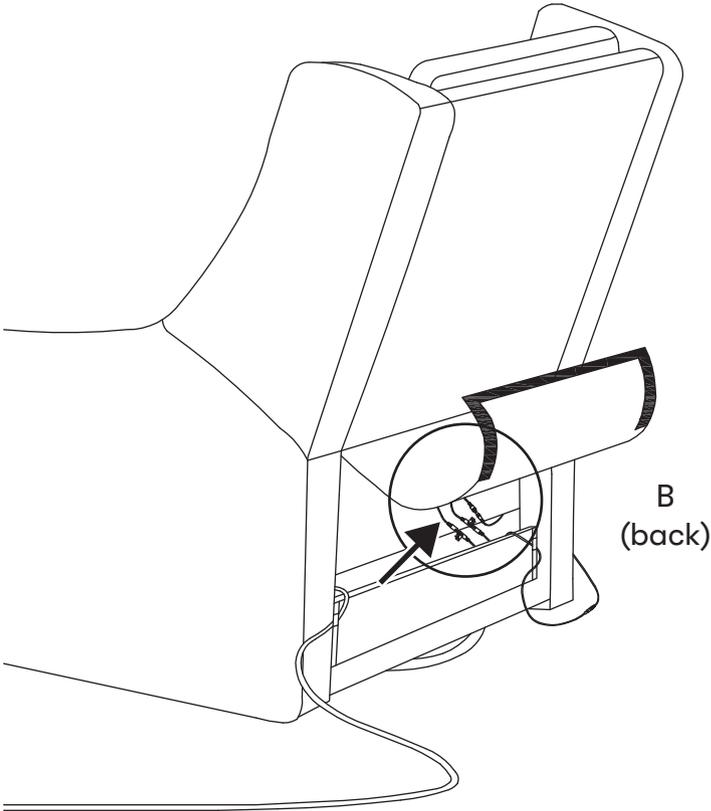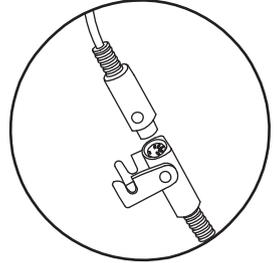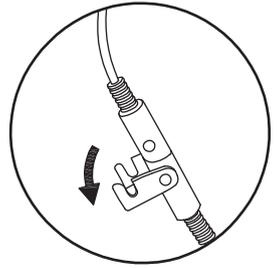

STEP 5

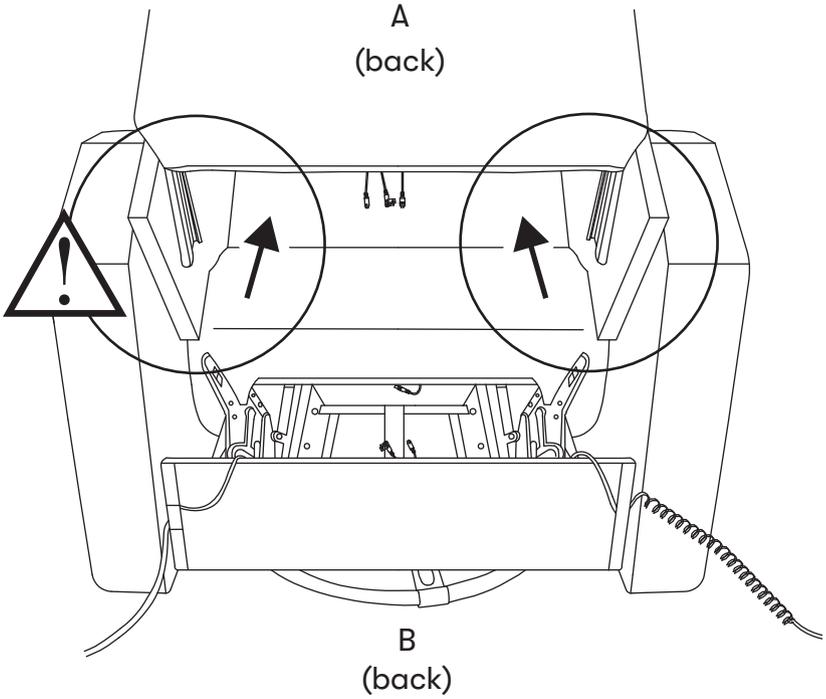


x2

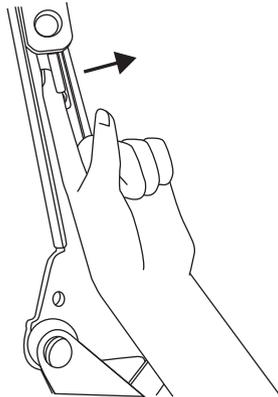

 **babyletto**

 babyletto

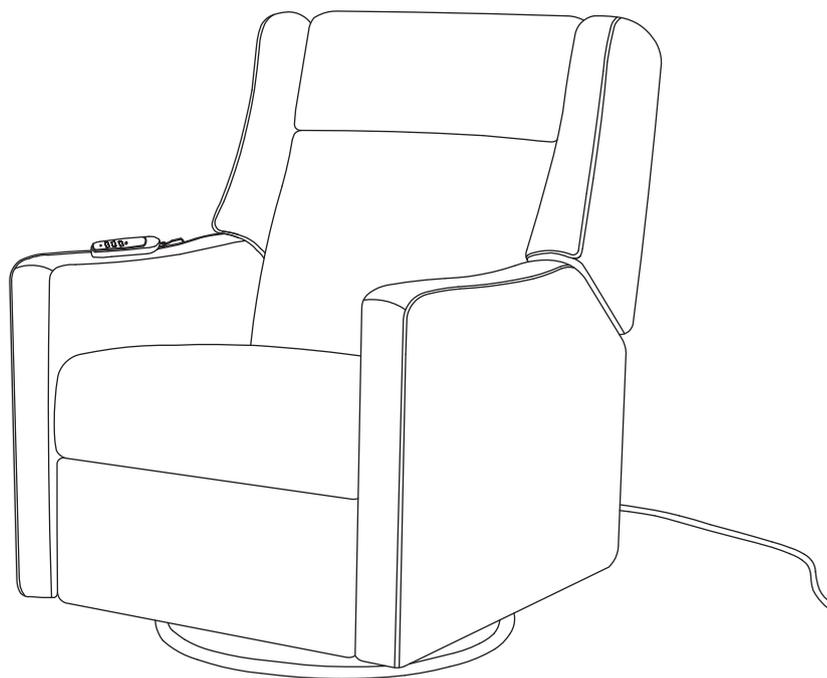

Fauteuil inclinable électrique
avec chauffage et massage
Kiwi Deluxe

11283

SOIN ET ENTRETIEN :

Félicitations! Ce produit vous procurera des années de service si vous suivez les directives ci-dessous pour les soins, l'entretien et l'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation institutionnelle est strictement interdite.

NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES DISPOSENT D'UN NOMBRE DE PIÈCES ET DE MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE SPÉCIFIQUE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Pour préserver la qualité artisanale de votre mobilier, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon de coton et d'un nettoyant non-toxique. Un polissage ou un huilage périodique du bois teint contribuera à maintenir la richesse de ses coloris. Pour nos produits rembourrés, nous recommandons d'utiliser de l'eau pour nettoyer les surfaces de suède et un nettoyant peu moussant pour les tissus.

Si votre enfant fait ses dents, le fini du meuble pourrait être abîmé à certains endroits. Soyez assuré que nos laques, finis et colles sont à faible teneur en COV et sont conformes aux règlements et aux normes en vigueur. Des troussees de retouches sont disponibles sur demande en contactant Babyletto : 323. 282. 5163.

SUGGESTION POUR L'HUMIDITÉ ET LA TEMPÉRATURE AMBIANTES :

HUMIDITÉ RELATIVE	30% - 75%
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20°C - +50°C
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	+10°C - +40°C

REMARQUE IMPORTANTE :

Un assemblage inapproprié pourrait endommager votre produit ou causer du tort à votre enfant. Par conséquent, un assemblage adéquat est essentiel pour assurer un résultat sécuritaire et confortable. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT

DIRECTIVES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un meuble électrique, il est nécessaire d'observer des précautions de base, notamment :
lire toutes les instructions avant d'utiliser ce meuble.

DANGER

Afin de réduire les risques de décharge électrique : toujours débrancher ce meuble électrique de la prise avant le nettoyage ou la réparation.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de décharges électriques ou de blessures :

1. Le débrancher de la prise avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
2. La vigilance est nécessaire lorsque ce meuble est utilisé par ou près des enfants, des personnes invalides ou handicapées.
3. Utiliser seulement ce meuble aux fins pour lequel il est destiné comme cela est décrit dans ces directives. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser ce meuble si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner le meuble dans un centre de réparations pour le faire examiner et réparer.

5. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne jamais laisser tomber ni insérer des objets dans des ouvertures.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas faire fonctionner si des aérosols (vaporisation) est utilisé ou si de l'oxygène est administré.
9. Pour débrancher, mettre toutes les commandes à la position d'arrêt, puis débrancher de la prise.
10. Risque de blessures – garder les enfants éloignés du support sur pied déployé (ou d'autres pièces similaires).
11. À usage résidentiel seulement.
12. L'appareil doit seulement être utilisé avec l'alimentation électrique fournie avec l'appareil.
13. Ne faites jamais fonctionner le meuble avec les ouvertures d'air obstruées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux, etc.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE,
D'INCENDIE ET DE BLESSURES. PASSER LES
DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE EN REVUE POUR
CONFIRMER QUE LES COMPOSANTS CRITIQUES
ET LES ACCESSOIRES APPROPRIÉS
SONT UTILISÉS AVEC LE MEUBLE.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT.

- Lire toutes les instructions avant d'assembler ce produit.
- Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
- Ne pas jeter le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- Jeter tous les matériaux d'emballage une fois l'assemblage terminé.
- Ce produit contient beaucoup de pièces mobiles; des blessures graves peuvent survenir s'il n'est pas correctement utilisé. Tenir les mains, les doigts et les parties du corps éloignés du mécanisme. Pour éviter les risques de blessures par coincement de la tête et autres, tenir les enfants et les animaux de compagnie éloignés des ouvertures et des pièces mobiles dans le meuble et à proximité de celui-ci.
- Deux personnes sont requises pour assembler correctement cet article.
- Vérifier que le produit ne comporte pas de pièce endommagée ni joint, boulon ou élément desserré, pièce manquante ou arête tranchante avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation. NE PAS utiliser ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou brisées. Communiquer avec Babyletto pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, s'il y a lieu. NE PAS utiliser des pièces de substitution.
- Capacité poids maximum : 140 kg (300 lb).

CONSERVER CES DIRECTIVES


GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Nous remplacerons toute pièce manquante au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Une garantie prolongée de trois ans ne s'applique qu'aux commandes électroniques et aux mécanismes électroniques de ce produit. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.



Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie du produit. Les droits légaux spécifiques rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

LISTE DES PIÈCES

Suivre les instructions dans l'ordre où elles apparaissent.

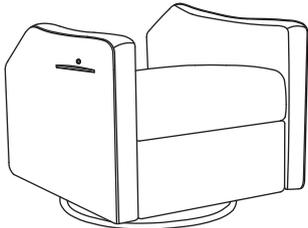Pièces	N° de réf.	Description
	A x 1	Dossier de siège
	B x 1	Base
	C x 1	Panneau latéral gauche
	D x 1	Panneau latéral droit
	E x 1	Télécommande


ÉTAPE 1

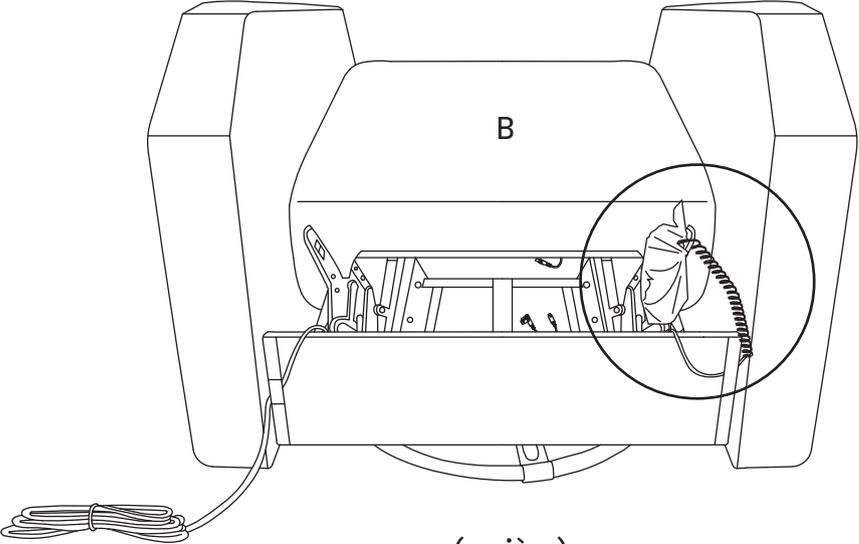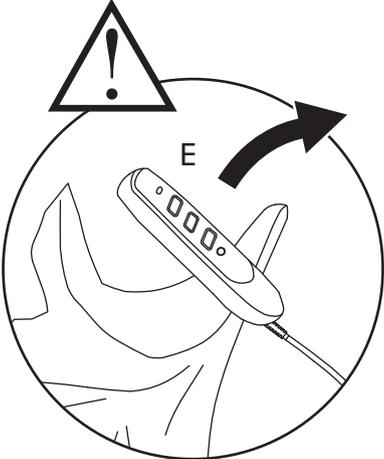


(arrière)

ÉTAPE 2



A
(arrière)

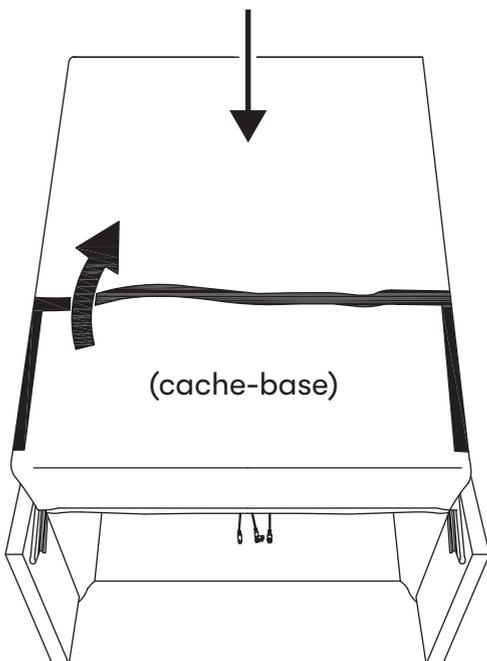



B

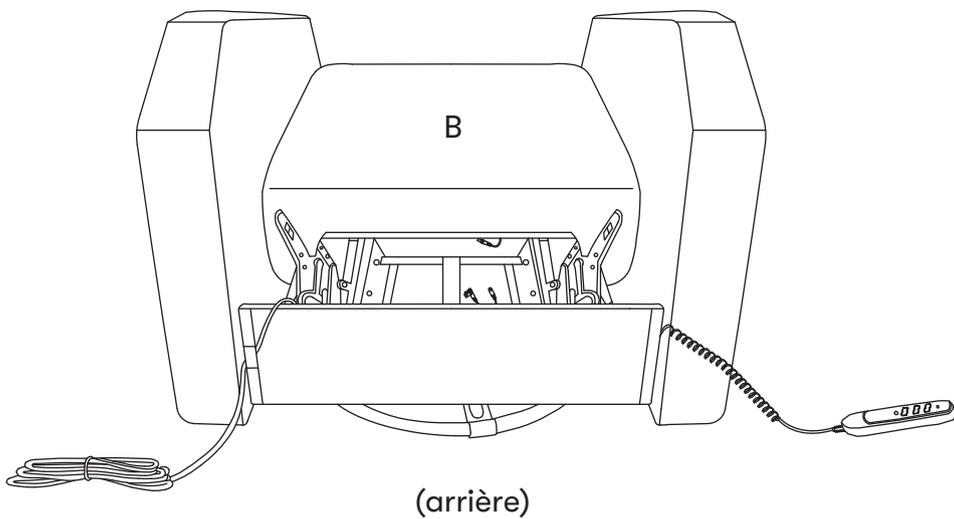


ÉTAPE 2 (IN DETAIL)

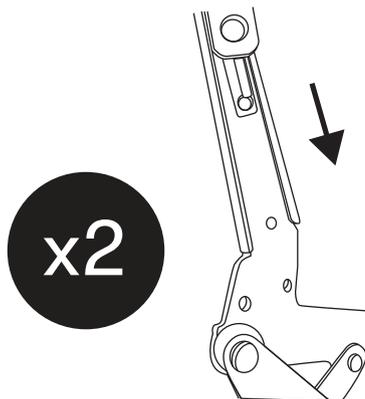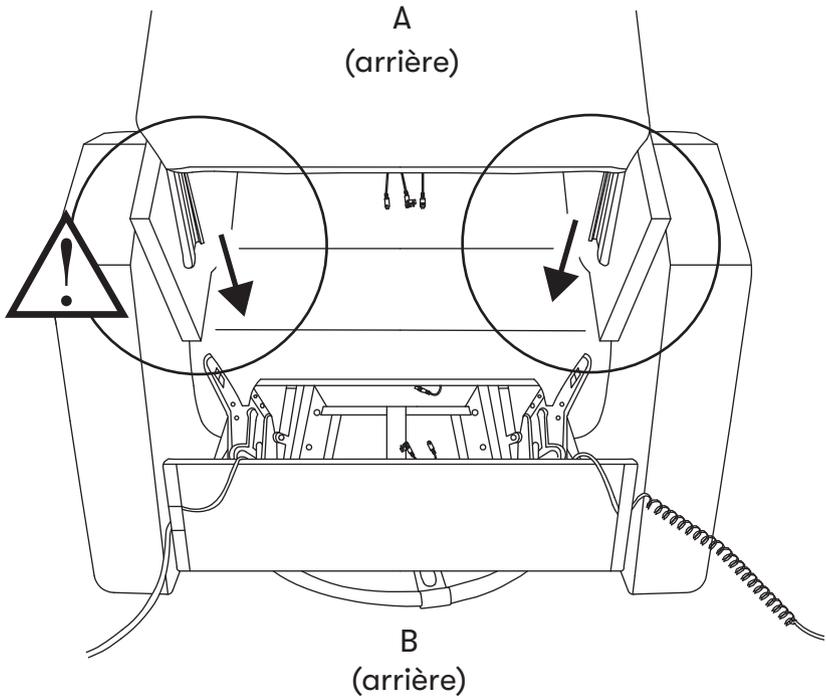

Conseils sur le mécanisme de verrouillage

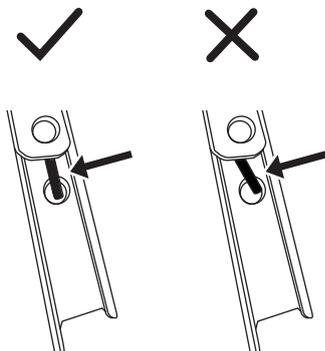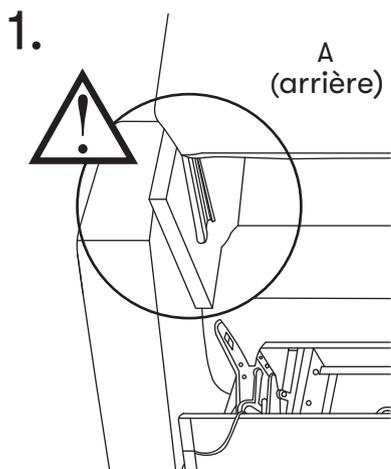


S'assurer que le mécanisme de verrouillage de chaque rail métallique est aligné au centre.

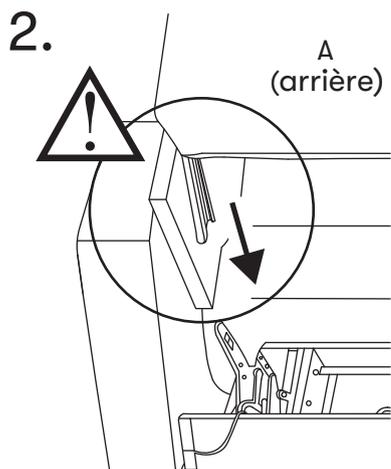





Pousser fermement chaque côté en place un à la fois. Un clic devrait se faire entendre lorsque le dossier se bloque en place de chaque côté.

ÉTAPE 3

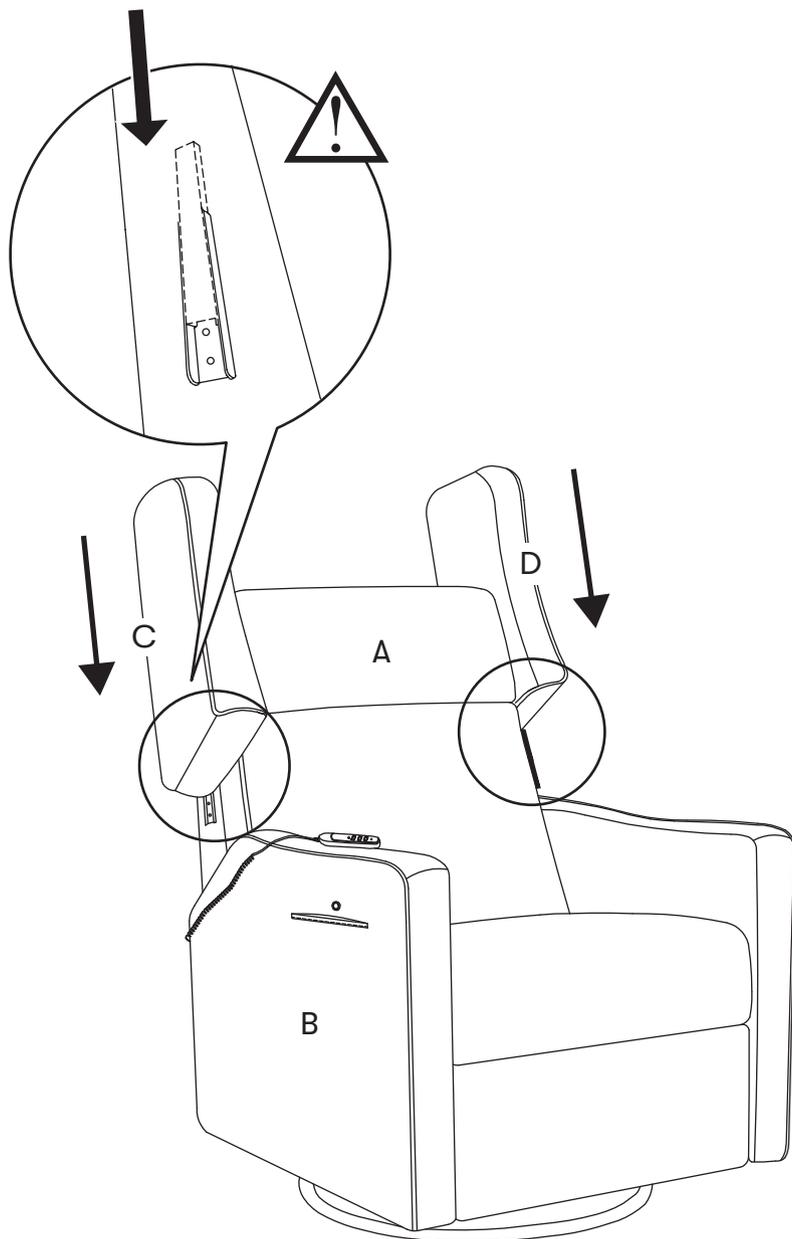

ÉTAPE 4





Connecter les cordons pour la fonction de massage à air:

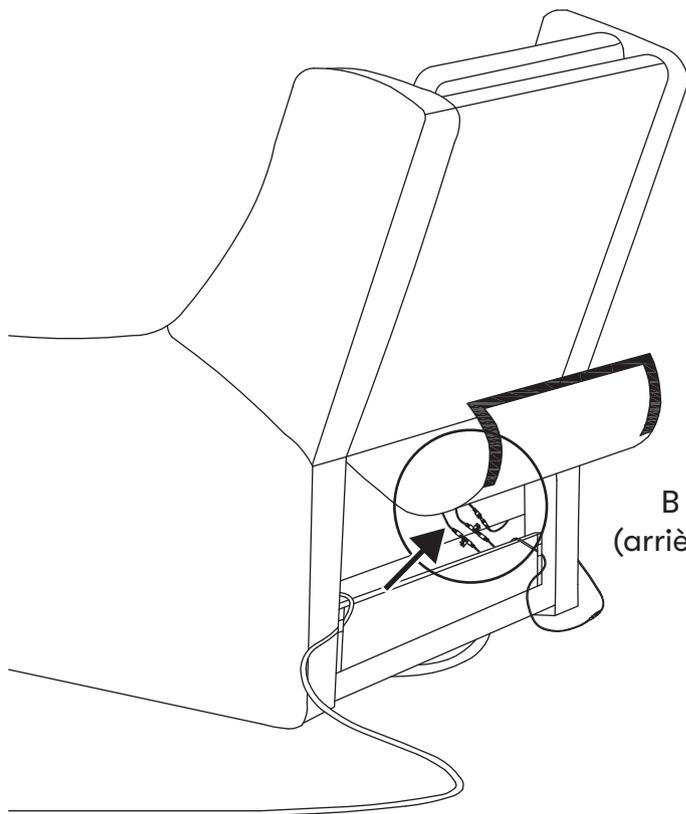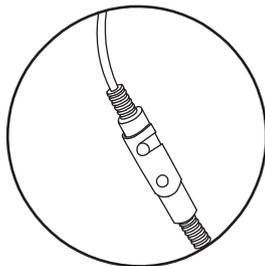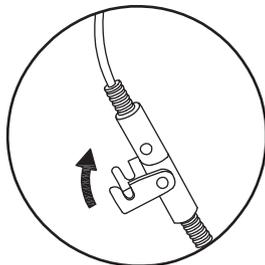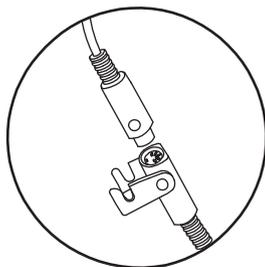

B
(arrière)





ÉTAPE 5

Connecter les cordons
de la télécommande :

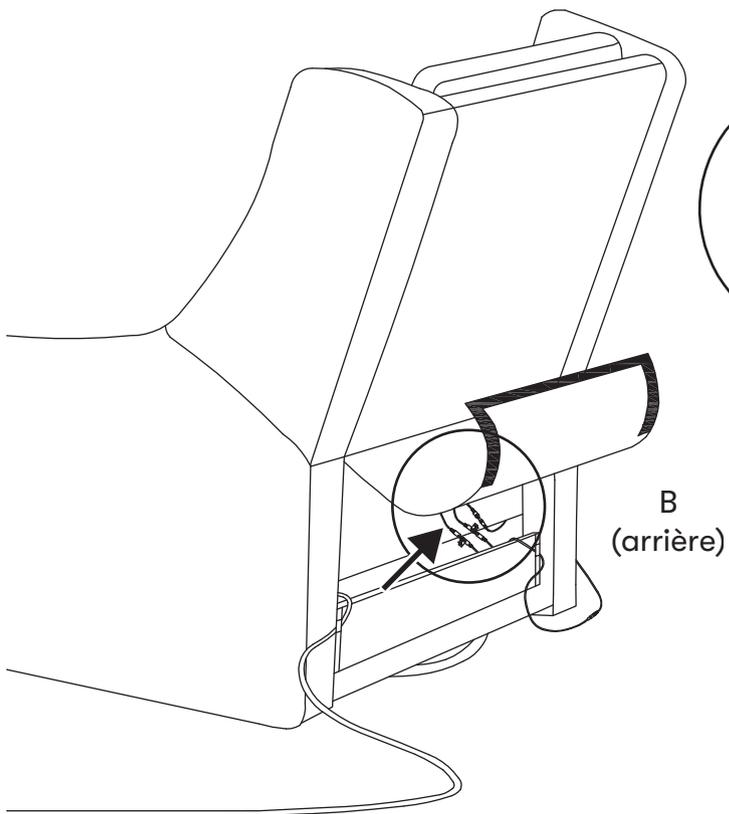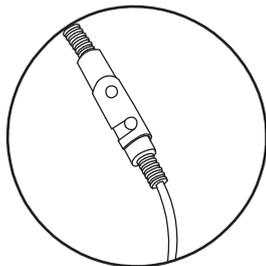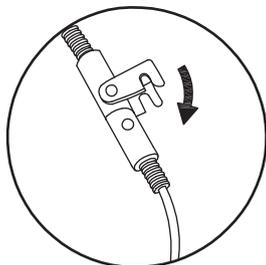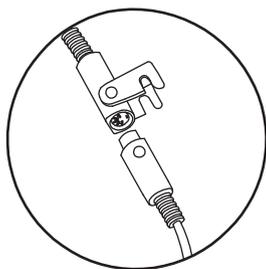


ÉTAPE 6

Connecter les cordons pour la fonction chauffage:

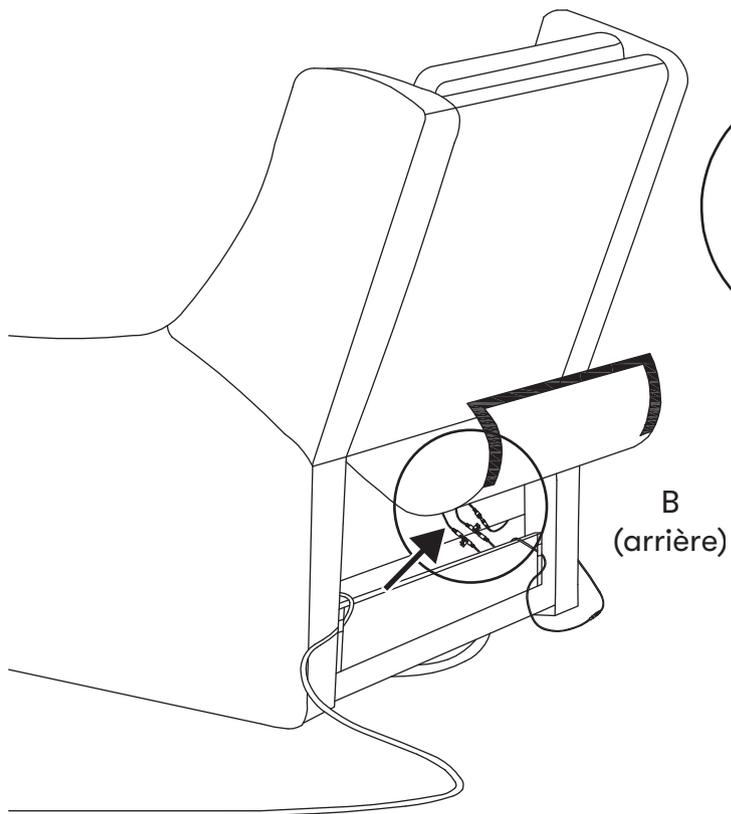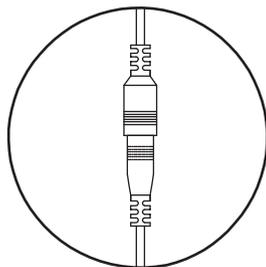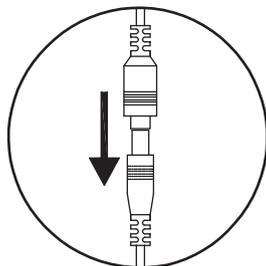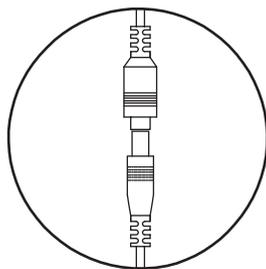


ÉTAPE 7

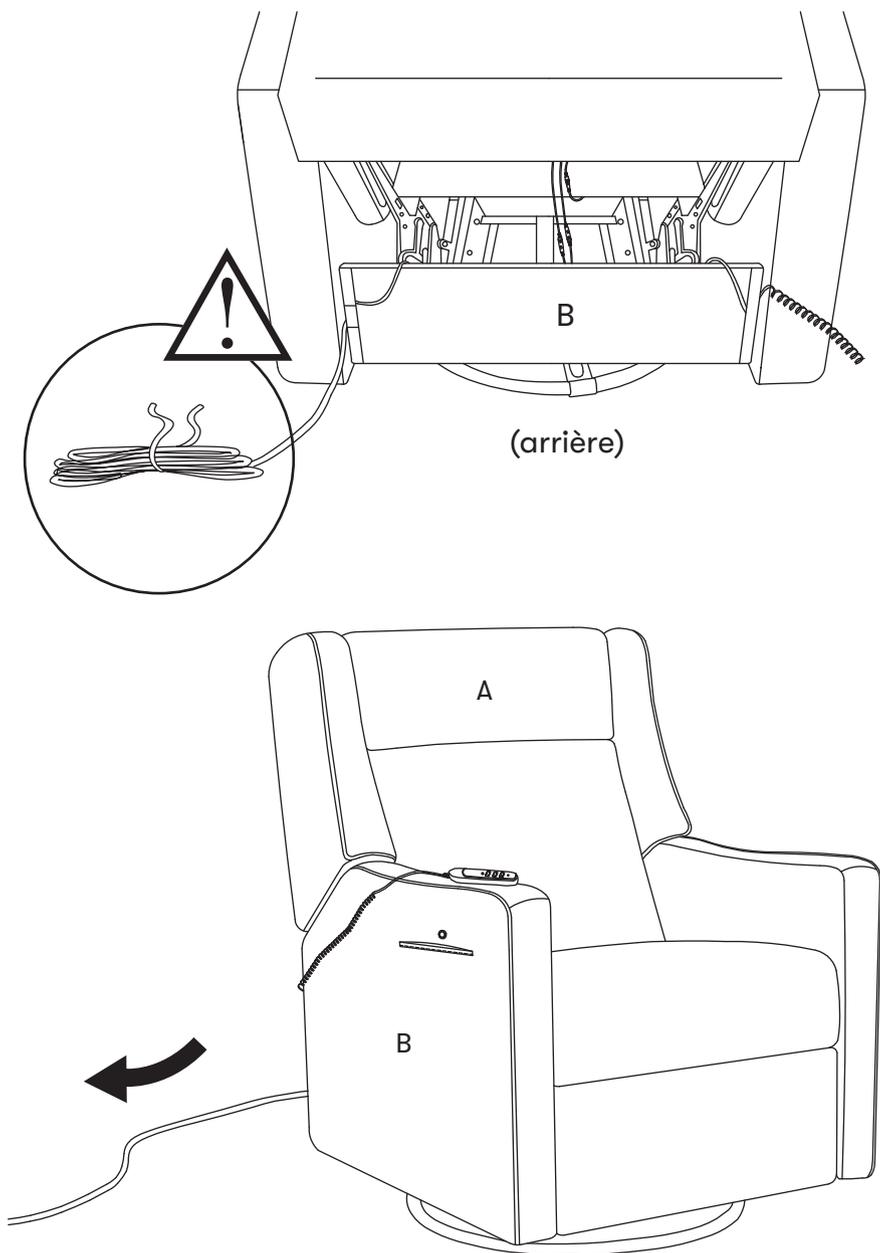




AVERTISSEMENT


VEILLER À CE QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
NE SE TROUVE PAS SOUS LA BASE MÉTALLIQUE.
CELA POSE UN RISQUE D'INCENDIE.

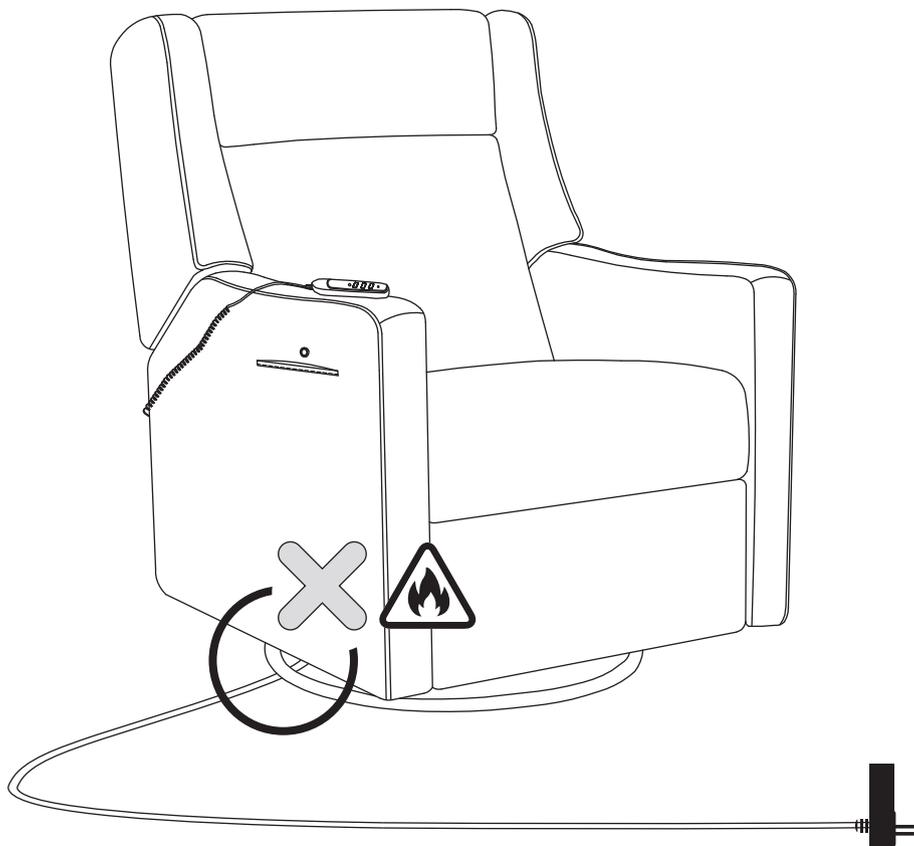

ÉTAPE 8

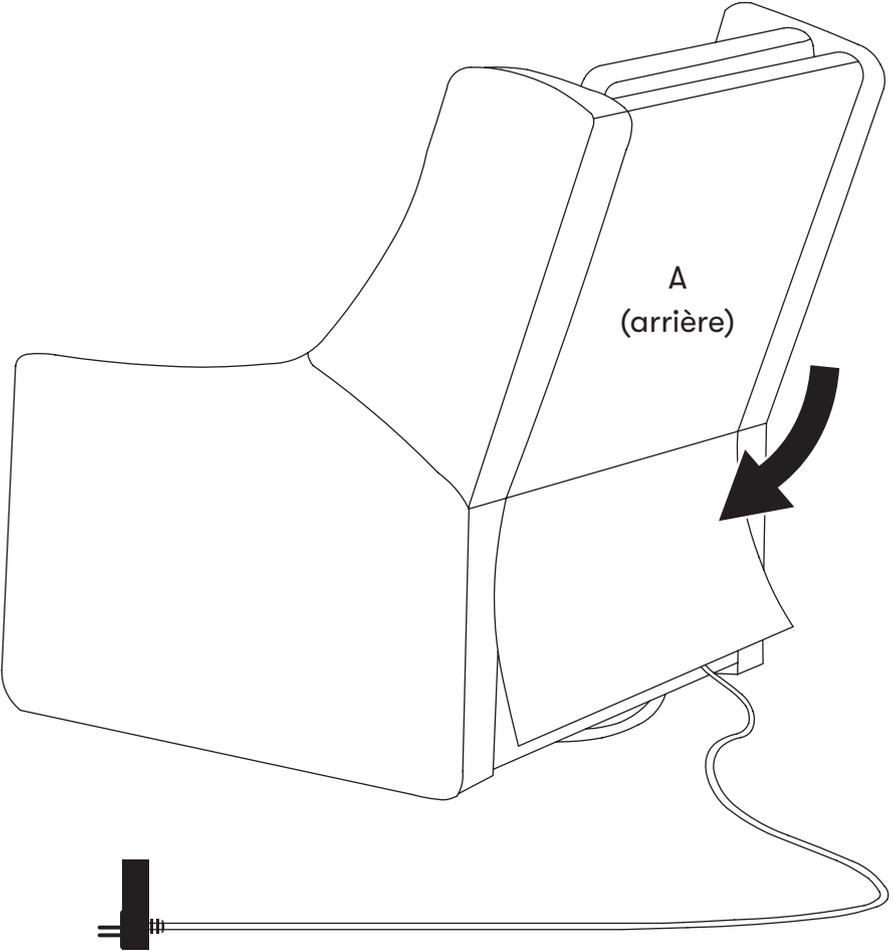

ÉTAPE 9

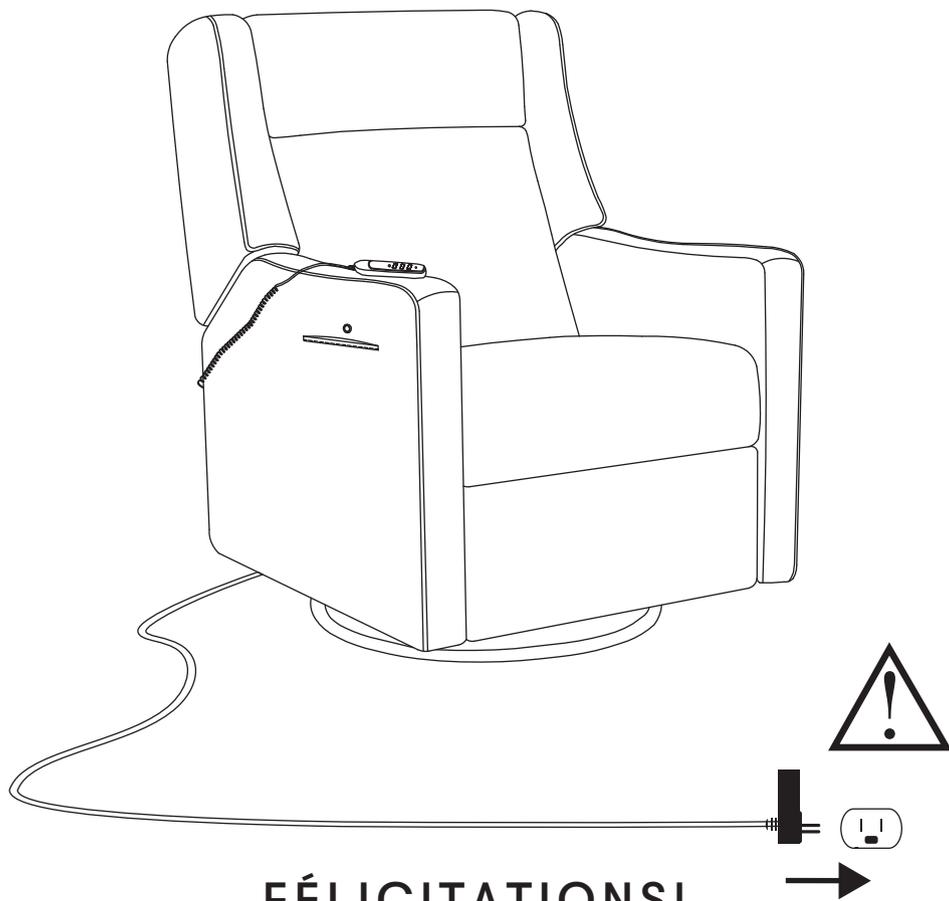

* Si le fauteuil ne fonctionne pas après avoir suivi ces étapes, prière de s'assurer que le cordon sous le fauteuil est bien branché dans le moteur du fauteuil.

ATTENTION :

Risque de décharge électrique.

Utiliser seulement dans un endroit sec.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

AVERTISSEMENT :

L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences préjudiciables, et
 - 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant en gêner le fonctionnement.
-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CORDON D'ALIMENTATION

AVERTISSEMENT :

DÉBRANCHER ET RETIRER LE CORDON D'ALIMENTATION DU MUR ET DE LA PRISE DE COURANT À L'ARRIÈRE DU FAUTEUIL INCLINABLE À COMMANDE ÉLECTRIQUE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET RANGER LE CORDON HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER :

Afin de réduire les risques de décharge électrique :

Toujours débrancher le fauteuil inclinable à commande électrique de la prise de courant avant le nettoyage.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Il convient de noter que toute modification qui n'est pas autorisée par la partie responsable de la conformité de l'appareil peut rendre l'utilisateur inapte à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE


Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise, sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage

Kiwi Deluxe

Télécommande

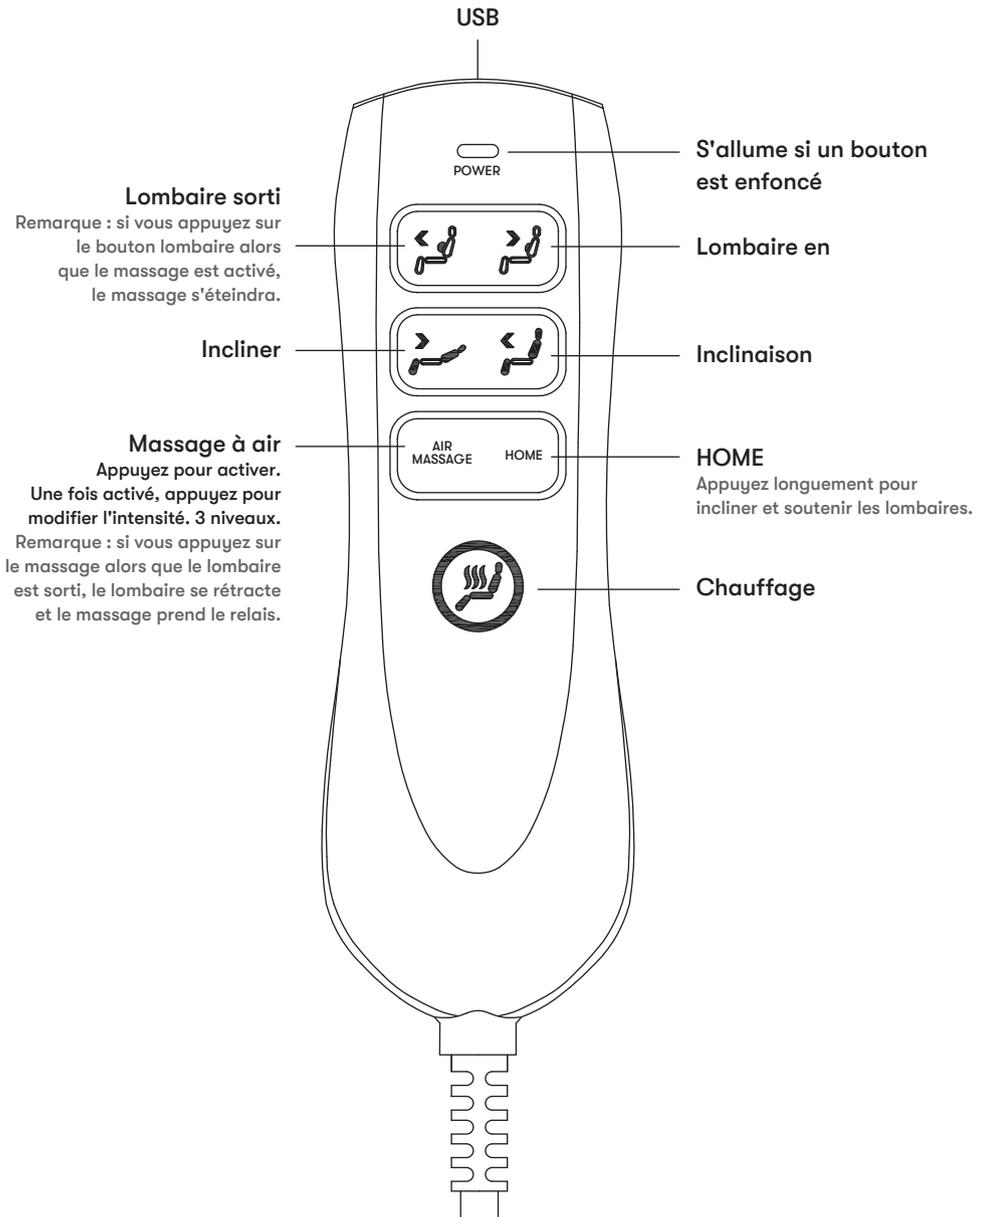

ATTENTIONS


- Ne surchargez pas l'alimentation. En cas de fumée, d'étincelles, d'odeur de brûlé, etc., l'alimentation doit être coupée immédiatement.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même.
- Ne stockez pas ce produit dans un environnement humide.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et ne le chargez pas à proximité d'une source de chaleur.
- Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides dans le produit, ce qui pourrait l'endommager.
- Ne jetez pas les produits électroniques avec les ordures ménagères.
- Les produits électroniques usagés seront éliminés conformément aux lois et réglementations locales.
- Lorsque la fonction de chauffage est activée, évitez d'endommager violemment la partie chauffante par des actions telles que la perforation.
- La fonction de chauffage dispose de plusieurs circuits de protection. Si vous trouvez une anomalie, arrêtez d'utiliser et contactez le fabricant. Ne démontez pas le produit vous-même.
- Après une utilisation prolongée de la lampe, évitez tout contact avec le corps humain en raison de sa chaleur.

Chauffage:

Cliquez sur le bouton de chauffage pour allumer/éteindre le chauffage.



Une fois le chauffage allumé, il s'éteint automatiquement après 30 minutes sans fonctionnement par défaut.

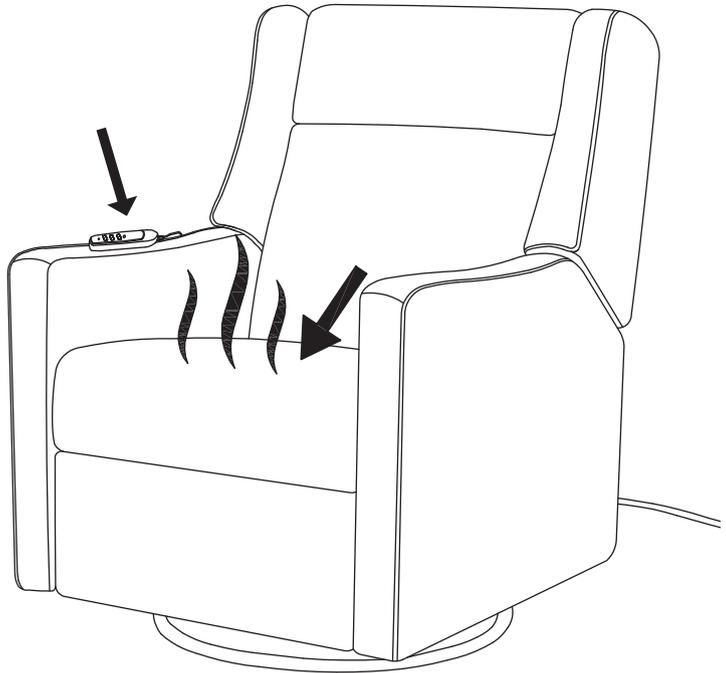



Massage à air

Appuyez sur le bouton de massage à air pour ouvrir/fermer le massage à air et activer le mode 1 de massage par défaut.



Cliquez pour changer de mode de massage (Mode 1 - Mode 2 - Mode 3).

Cycle à tour de rôle : une fois le massage activé, il s'éteint automatiquement après 45 minutes sans fonctionnement par défaut.

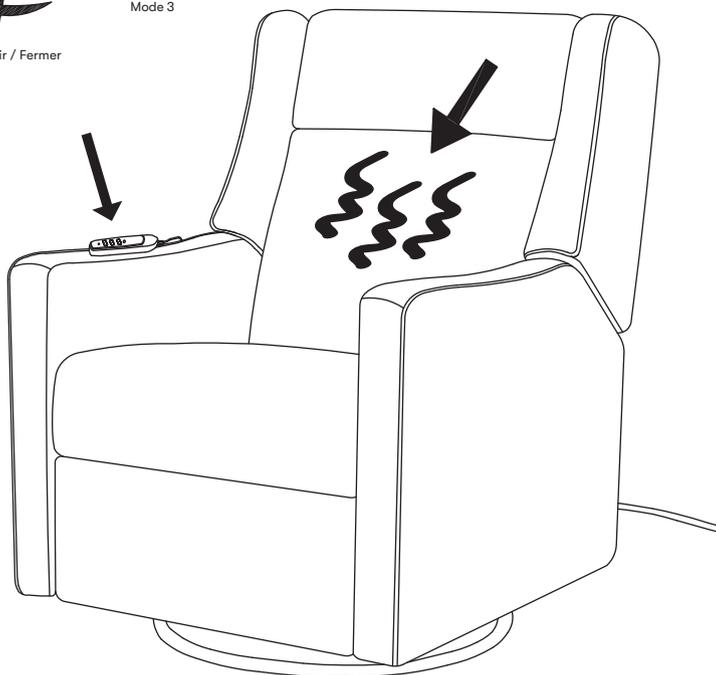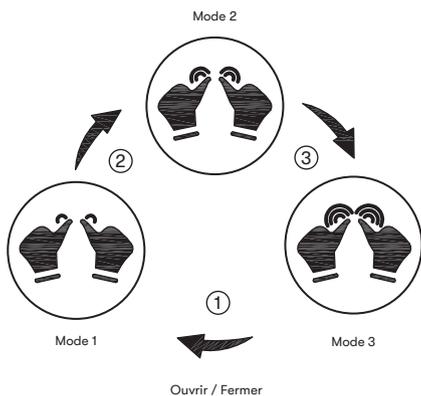


Lombaire sorti

Appuyez longuement sur le bouton de lombaire sorti, l'airbag de taille supérieur commence à se gonfler, relâchez-le pour maintenir l'état actuel.




Remarque : aucune fonction de massage lorsque l'airbag est gonflé.

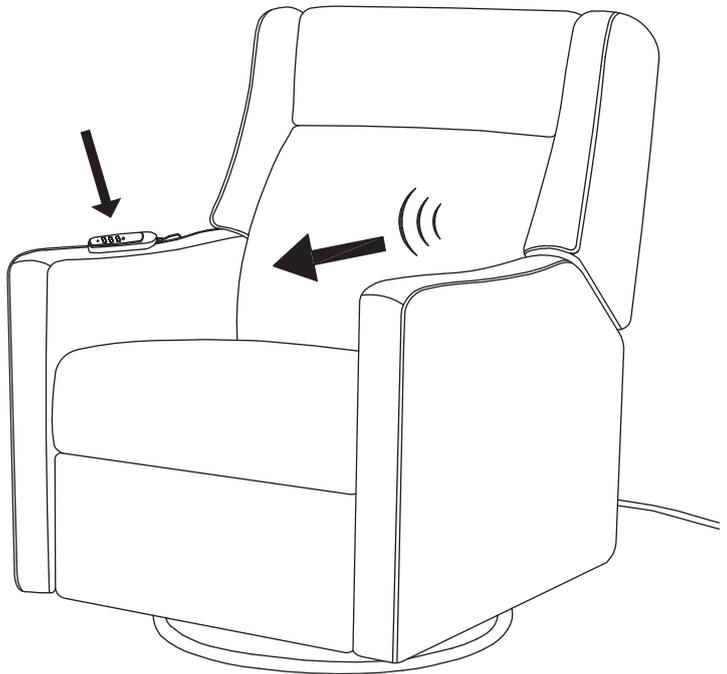

Lombaire en



Appuyez longuement sur le bouton de lombaire en, l'airbag de taille supérieur commence à se ventiler, relâchez-le pour maintenir l'état actuel.

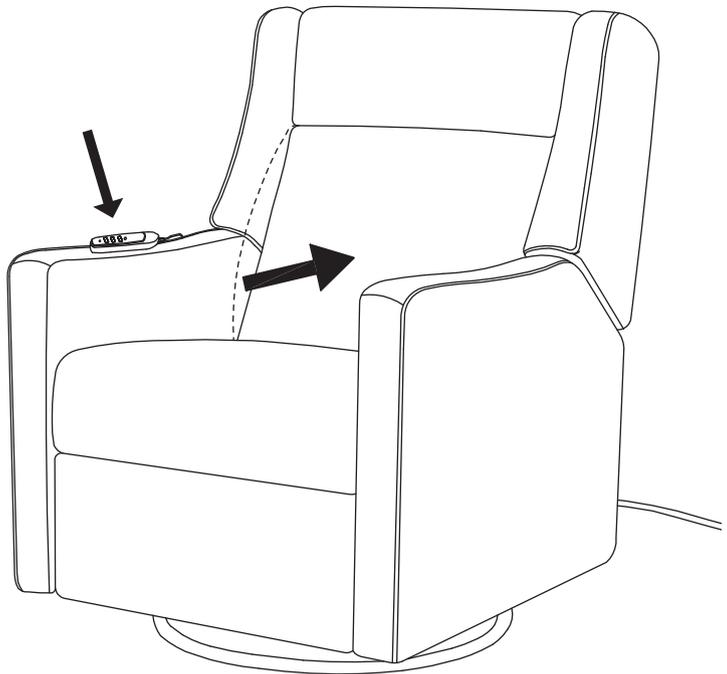

Incliner

Pour passer en position inclinée

Appuyez longuement sur le bouton d'ouverture du moteur, le moteur se rétractera jusqu'à la course maximale, relâchez pour arrêter.

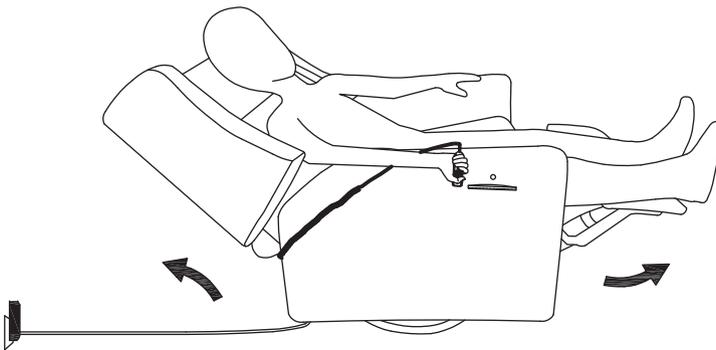
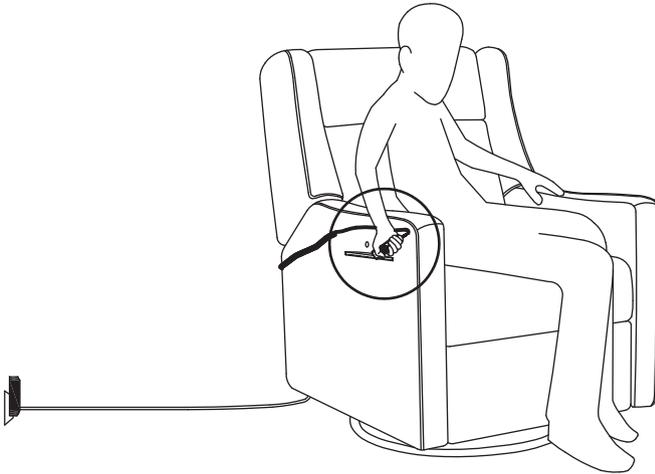


Inclinaison

Pour revenir en position droite



Appuyez longuement sur le bouton de rétraction du moteur, le moteur se rétracte jusqu'à la course minimale, relâchez pour arrêter.

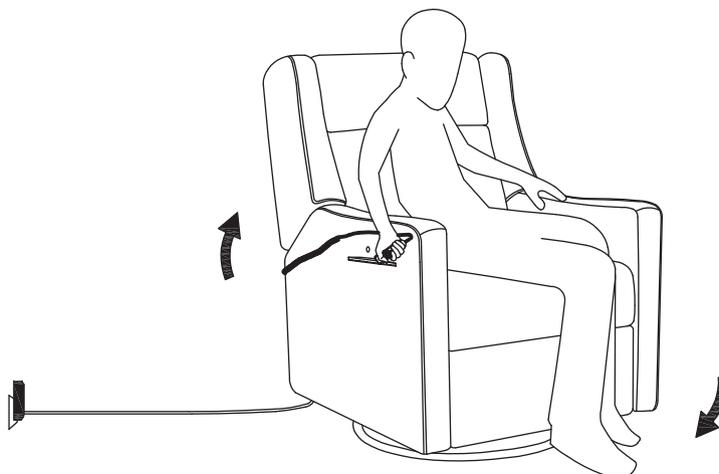
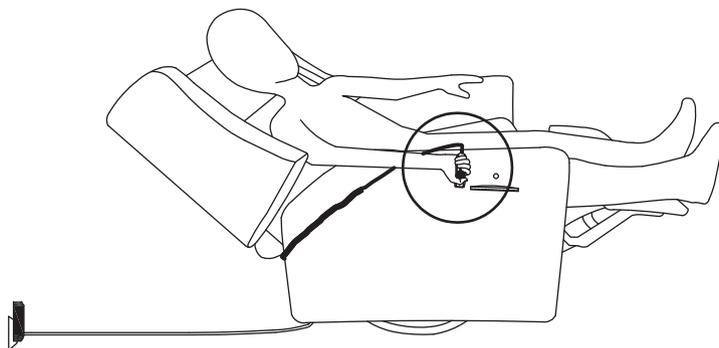


ATTENTION

Ne pas laisser des enfants jouer sur ce fauteuil mécanisé ni utiliser le mécanisme. Le repose-pied se rabat lors de la fermeture ce qui pourrait blesser un enfant. Toujours laisser le fauteuil fermé en position verticale. Tenir les mains et les pieds éloignés du mécanisme. Seul l'occupant du fauteuil doit faire fonctionner le mécanisme.


HOME

Appuyez longuement sur le bouton HOME pour ajuster le niveau lombaire et l'inclinaison.

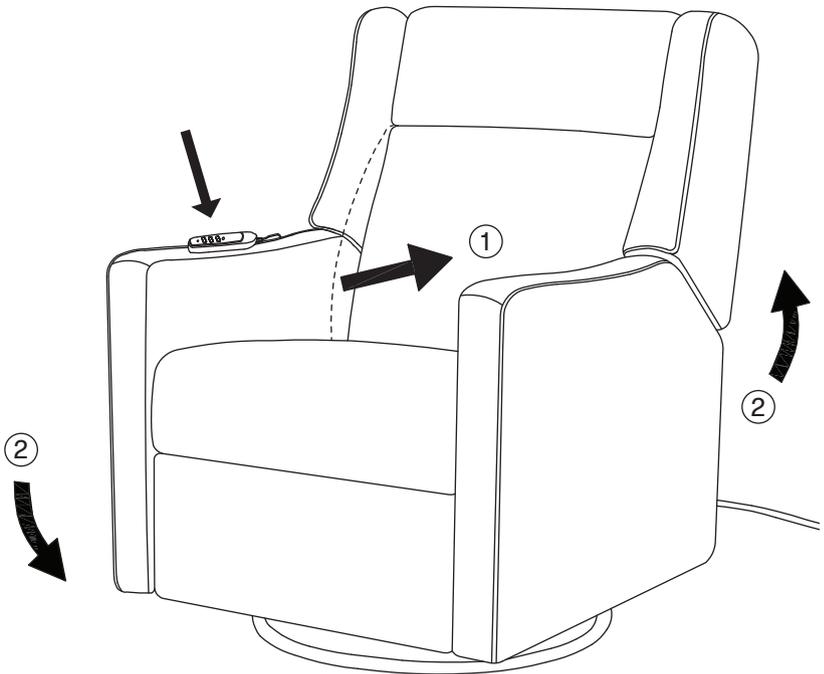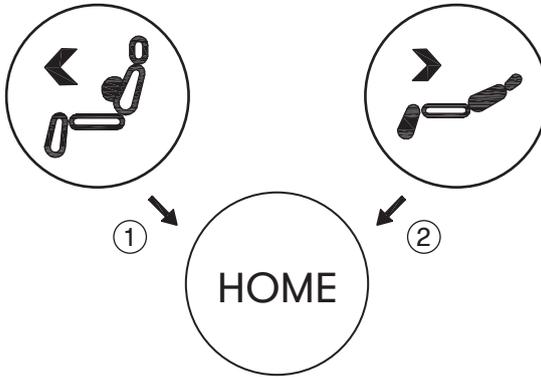


Eclairage : 3 niveaux

Cliquez pour allumer la ceinture lumineuse, lorsqu'elle est allumée, le premier niveau est le réglage par défaut, cliquez pour sélectionner la luminosité de la lumière.

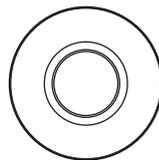

- Premier niveau : luminosité élevée.
- Deuxième niveau : luminosité moyenne.
- Troisième niveau : faible luminosité.

Cycle à tour de rôle. Une fois l'éclairage allumé, il s'éteint automatiquement après 60 minutes sans opération par défaut.


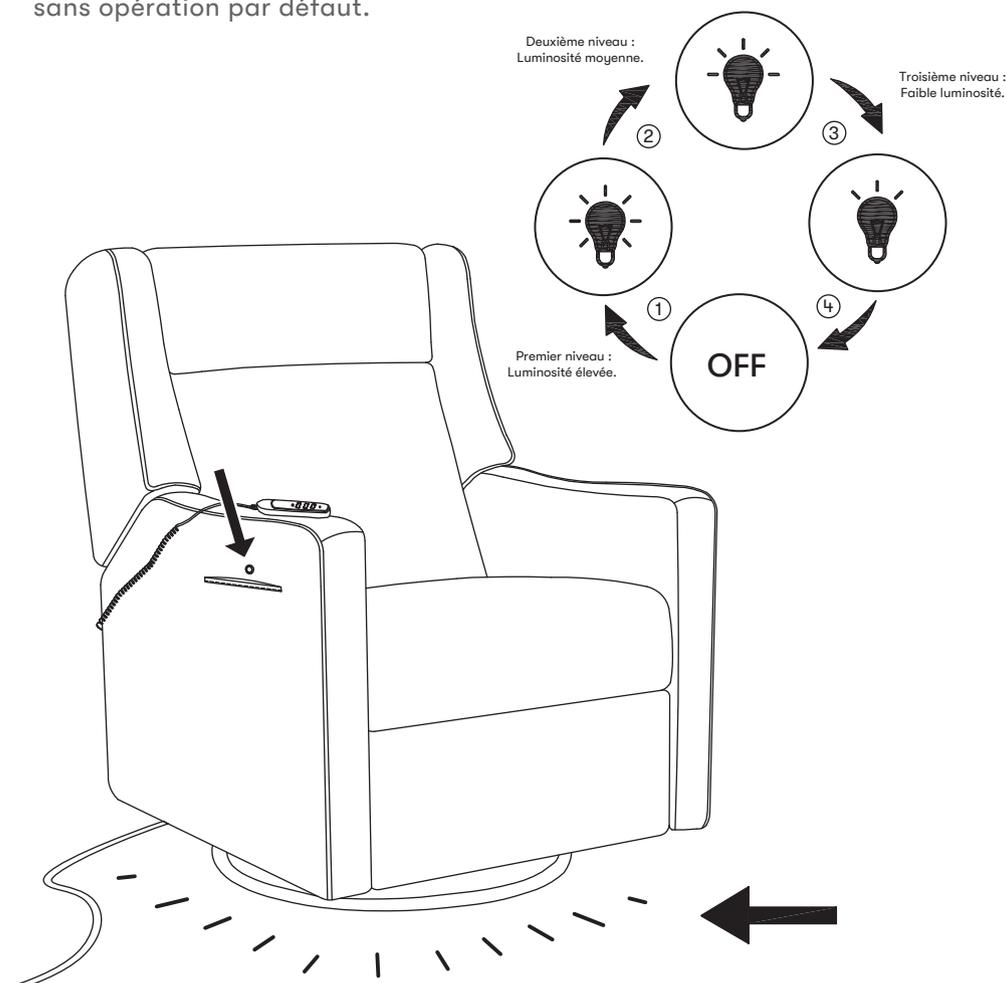


Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage

Kiwi Deluxe

Réglage manuel de l'appui-tête

Rabattre l'appui-tête

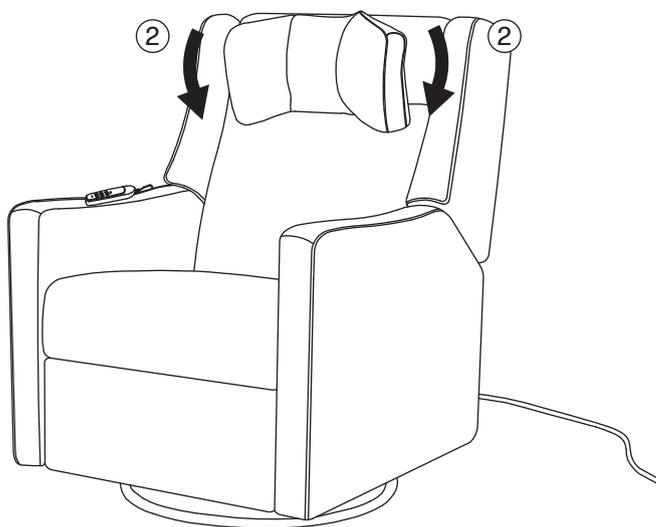
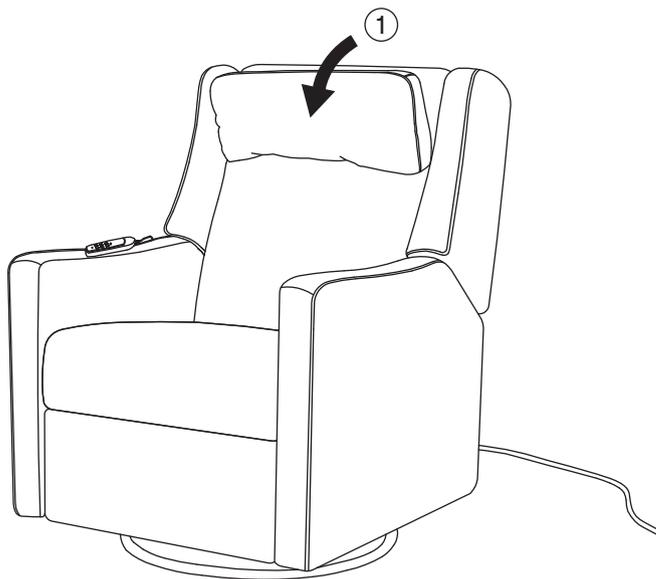


Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage

Kiwi Deluxe

Réglage manuel de l'appui-tête

Déplier l'appui-tête

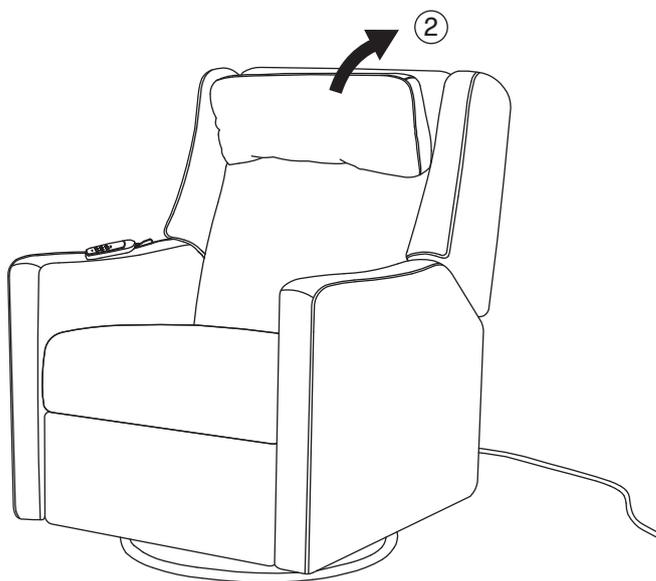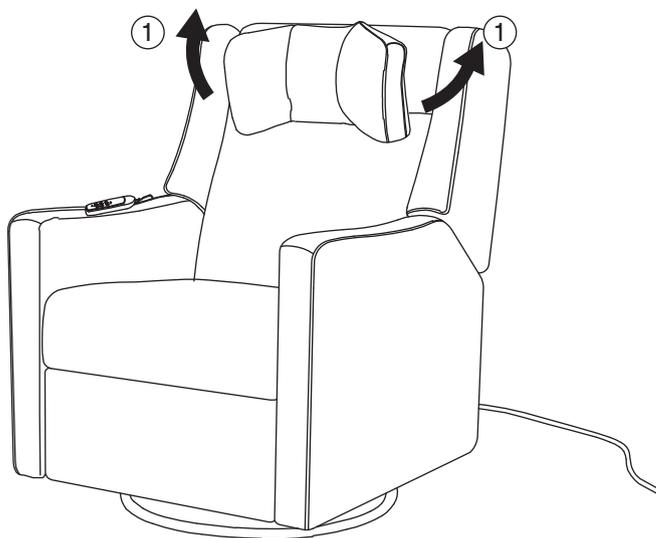


Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage

Kiwi Deluxe




Démontage

ÉTAPE 1

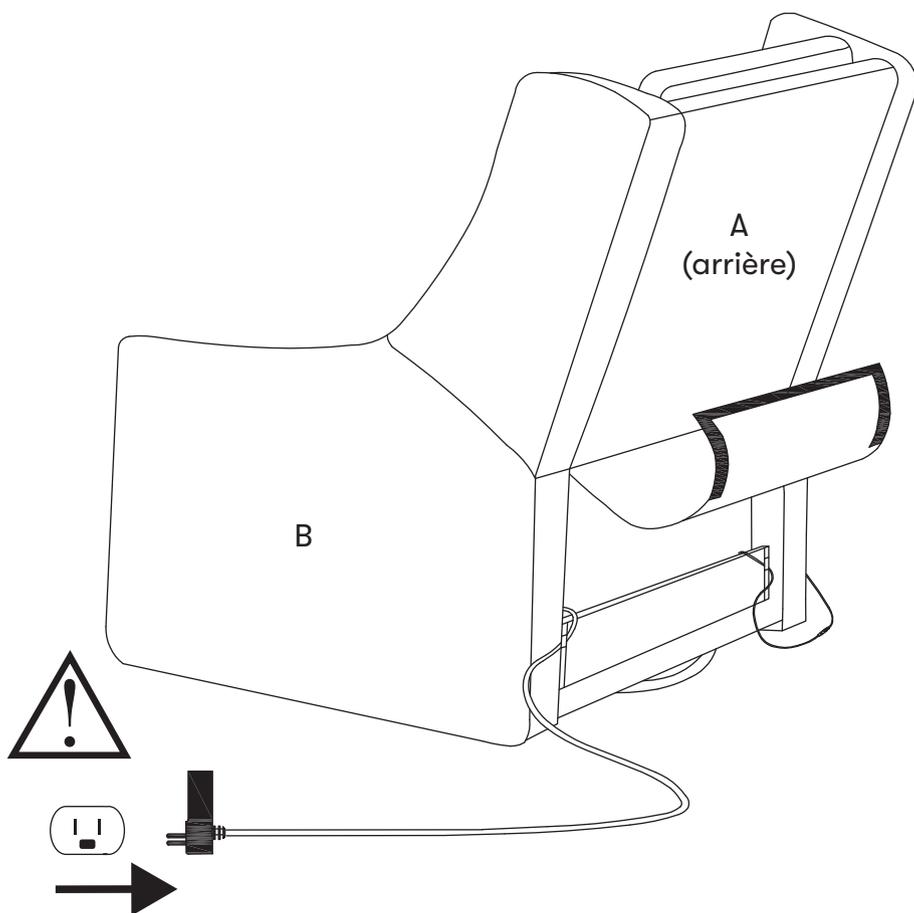




ÉTAPE 2

Débrancher les cordons
pour la fonction chauffage:

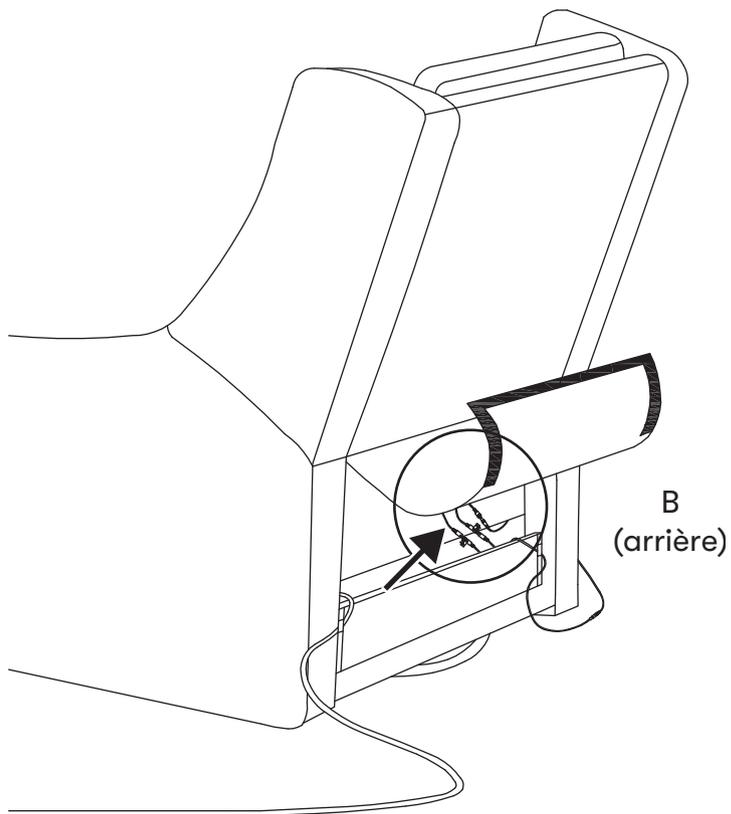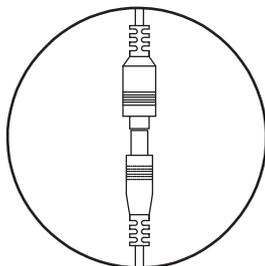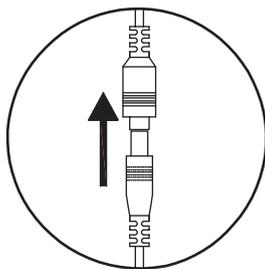




ÉTAPE 3

Débrancher les cordons de la télécommande :

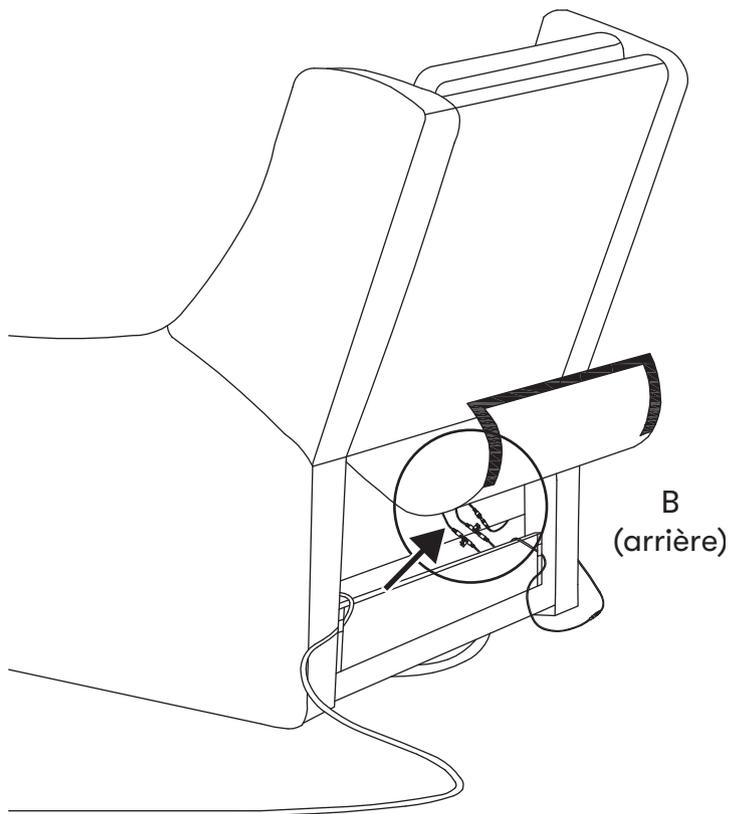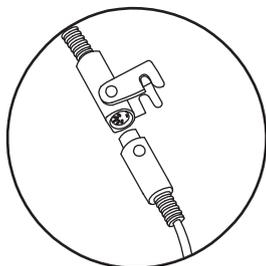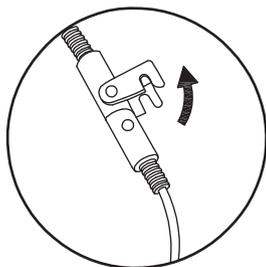


ÉTAPE 4


Débrancher les cordons
pour la fonction de massage à air :

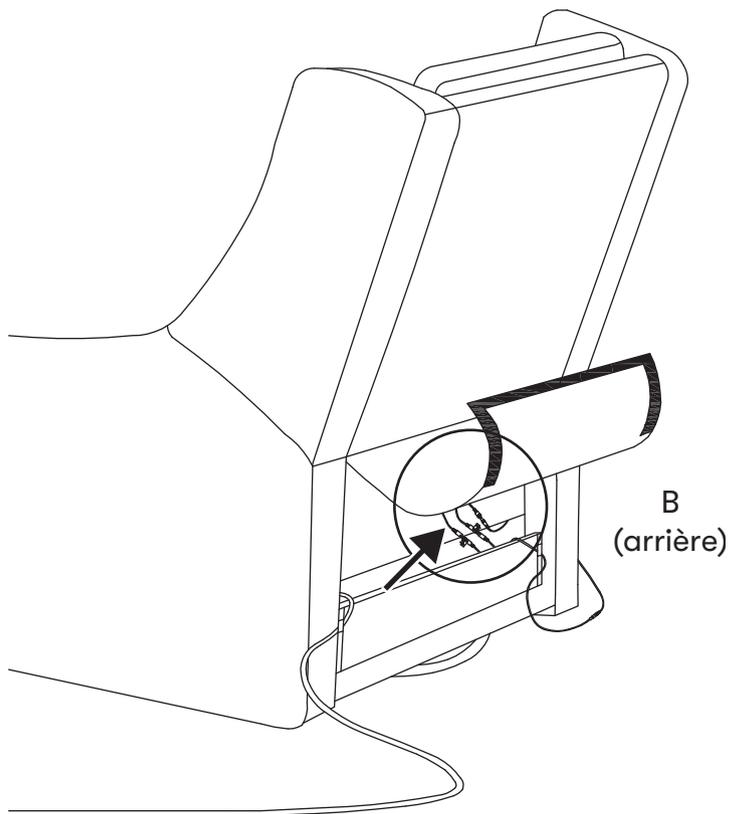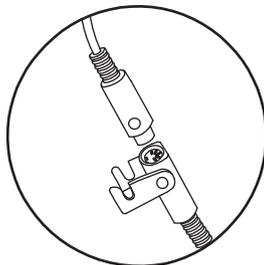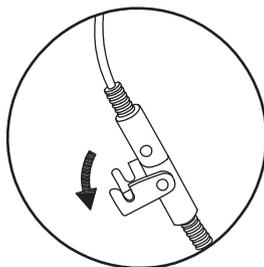

ÉTAPE 5

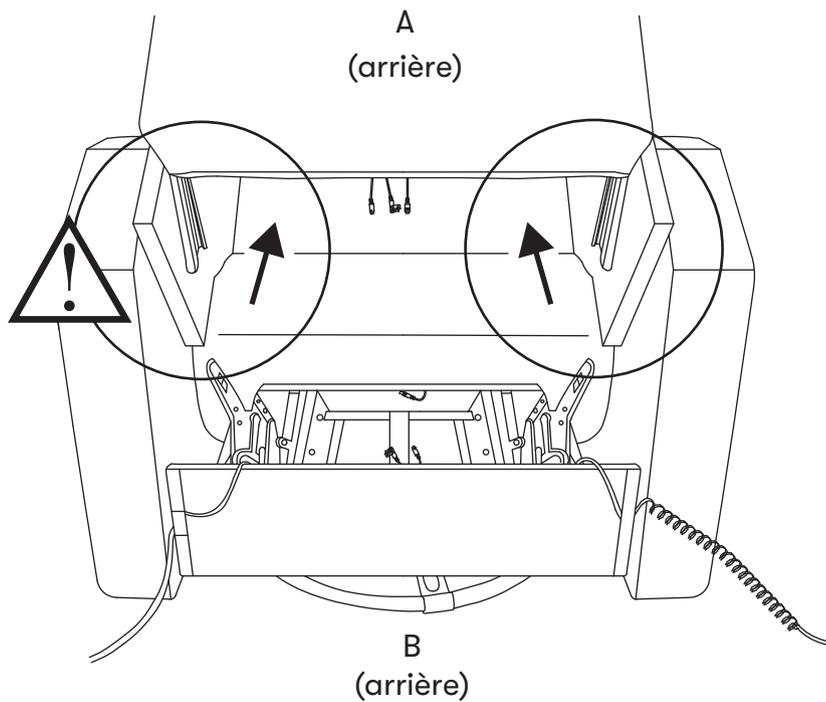

x2

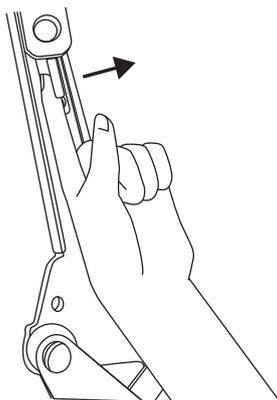

Registering your product is even easier than before.
You can register your product on our website at :

www.babyletto.com/registrations

•

If you would like to order replacement
or missing parts please visit us at :

www.babyletto.com/parts

or you can contact us by mail :

Babyletto
8700 Rex Rd.,
Pico Rivera, CA 90660
Tel: 323-282-5163

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais.
Prière de l'enregistrer sur notre site Web à :

www.babyletto.com/registrations

•

Pour commander des pièces de rechange
ou manquantes, nous visiter à :

www.babyletto.com/parts

ou nous contacter par la poste à :

Babyletto
8700 Rex Rd.,
Pico Rivera, CA 90660
Tél. : 323 282-5163