


# Manuel d'utilisation

Aspirateur

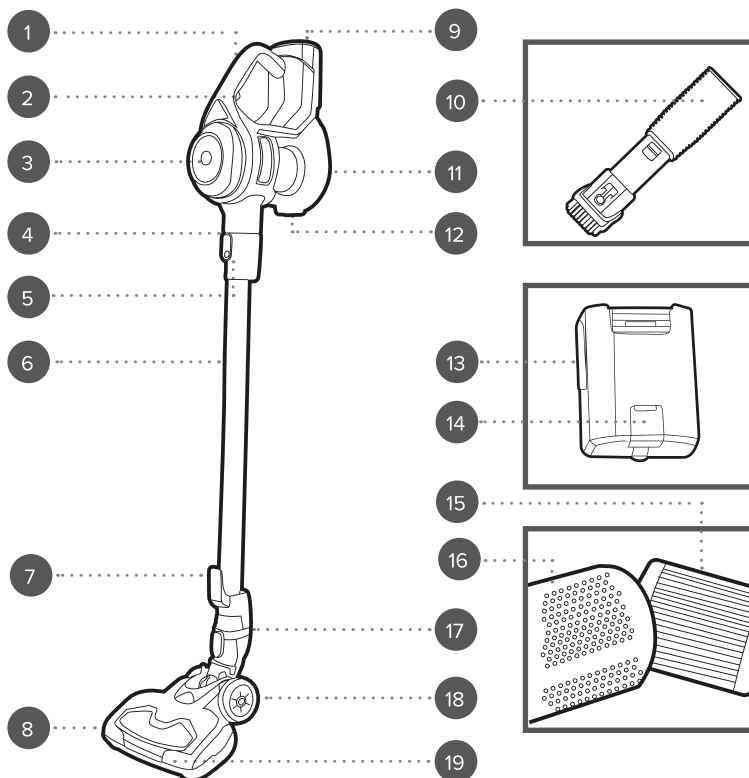

**FR | Description des pièces**

1. Unité principale de l'aspirateur
2. Gâchette d'alimentation
3. Voyant LED
4. Entrée d'air
5. Bouton de déverrouillage du tube d'extension
6. Tube d'extension
7. Crochet de rangement
8. Languette de déverrouillage de la barre de brosse
9. Port de charge
10. Suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse
11. Bac à poussière
12. Loquet de dégagement de la base du bac à poussière
13. Batterie
14. Loquet de dégagement de la batterie
15. Filtre HEPA
16. Cône filtre
17. Bouton de déverrouillage de la brosse à plancher
18. Brosse à plancher
19. Barre de brosse

**EN | Description of parts**

1. Vacuum cleaner main unit
2. Power trigger
3. LED indicator light
4. Air inlet
5. Extension tube release button
6. Extension tube
7. Storage hook
8. Brush bar release tab
9. Charging port
10. 2 in 1 crevice and brush tool
11. Dust container
12. Dust container base release latch
13. Battery pack
14. Battery release catch
15. HEPA filter
16. Filter cone
17. Floor brush release button
18. Floor brush
19. Brush bar

**NL | Beschrijving van onderdelen**

1. Hoofdeunit van de stofzuiger
2. Aan/uit-schakelaar
3. Led-indicatielampje
4. Luchtinlaat
5. Ontgrendelknop van de verlengbuis
6. Verlengbuis
7. Opberghaak
8. Ontgrendellipje van borstelstang
9. Oplaadpoort
10. 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken
11. Stofbak
12. Ontgrendeling van de stofbakvoet
13. Accu
14. Ontgrendelknop accu
15. HEPA-filter
16. Filterkegel
17. Ontgrendelknop van de vloerborstel
18. Vloerborstel
19. Mondstuk

**DE | Beschreibung der Teile**

1. Haupteinheit des Staubsaugers
2. Netzschalter
3. LED-Kontrolllampe
4. Luftstutzen
5. Entriegelungstaste für Verlängerungsrohr
6. Verlängerungsrohr
7. Aufbewahrungshaken
8. Entriegelungslasche für Bürstenleiste
9. Ladeanschluss

10. 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse
11. Staubbehälter
12. Schnappverschluss des Staubbehälters
13. Akku
14. Akkuentriegelung
15. HEPA-Filter
16. Filterkegel
17. Entriegelungstaste für Bodenbürste
18. Bodenbürste
19. Bürstenleiste

**ES | Descripción de las piezas**

1. Unidad principal del aspirador
2. Botón de encendido/apagado
3. Indicador LED
4. Entrada de aire
5. Botón de liberación del tubo de extensión
6. Tubo de extensión
7. Gancho de almacenamiento
8. Pestaña de liberación del rodillo
9. Puerto de carga
10. Accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo
11. Depósito del polvo
12. Pestaña de liberación de la base del depósito del polvo
13. Batería
14. Pestaña de liberación de la batería
15. Filtro HEPA
16. Cono del filtro
17. Botón de liberación del cepillo para el suelo
18. Cepillo para el suelo
19. Rodillo

**PT | Descrição das peças**

1. Unidade principal do aspirador
2. Botão de alimentação
3. Luz indicadora LED
4. Entrada de ar
5. Botão de libertação do tubo de extensão
6. Tubo de extensão
7. Gancho de arrumação
8. Patilha de libertação da barra da escova
9. Porta de carregamento
10. Adaptador para fendas/de escova 2 em 1
11. Recipiente para pó
12. Trinco de libertação da base do recipiente para pó
13. Bateria
14. Trinco de libertação da bateria
15. Filtro HEPA
16. Cone do filtro
17. Botão de libertação da escova para chão
18. Escova para chão
19. Barra da escova

**IT | Descrizione dei componenti**

1. Unità principale dell'aspirapolvere
2. Pulsante di accensione
3. Spia LED
4. Presa d'aria
5. Pulsante di rilascio del tubo di prolunga
6. Tubo di prolunga
7. Gancio per appendere il prodotto
8. Languetta di rilascio del rullo della spazzola
9. Porta di ricarica
10. Accessorio spazzola/bocchetta 2 in 1
11. Contenitore della polvere
12. Dispositivo di rilascio della base del contenitore della polvere
13. Batteria
14. Fermo della batteria
15. Filtro HEPA
16. Cono del filtro
17. Pulsante di rilascio della spazzola per pavimenti
18. Spazzola per pavimenti
19. Rullo della spazzola



- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie zum Trennen vom Stromnetz nicht am Netzkabel, sondern schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Ersatz-/Zubehörteile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Schäden führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine der Öffnungen blockiert ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von brennbaren Flüssigkeiten, Streichhölzern, Zigarettenkippen, heißer Asche oder heißen, brennenden oder rauchenden Gegenständen.
- Nehmen Sie mit diesem Gerät keine harten, scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel usw. auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Umkehrschalter mit einem Schutzkontakt, der einen elektrischen Stromfluss in beide Richtungen steuert.

- Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido, pois isso representa um risco de choque elétrico.
- Tenha cuidado ao instalar acessórios com peças rotativas, pois isso pode causar entalamento.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

**IT** | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

##### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assiste e istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se hanno un'età superiore agli 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni a chi utilizza l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.

**ES** | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusas, pelo o cualquier otro elemento que pueda reducir el flujo de aire del dispositivo.
- No sumerja los componentes eléctricos del dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- No exponga el dispositivo a la lluvia.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

Umkehrschalter mit einem Schutzkontakt, der einen elektrischen Stromfluss in beide Richtungen steuert.

- Tenere l'apparecchio al riparo da polvere, lanugine, capelli o qualsiasi elemento che possa ridurne il flusso d'aria.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o nel caso in cui i collegamenti elettrici risultino umidi.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio utilizzando il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se ha subito urti violenti o presenta segni visibili di danneggiamento.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Utilizzare esclusivamente le parti e gli accessori forniti con l'apparecchio per evitare possibili danni.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non utilizzare l'apparecchio se una delle aperture è ostruita.
- Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere liquidi infiammabili, fiammiferi, mozziconi di sigarette, ceneri calde o qualsiasi oggetto caldo, fumante o in fiamme.
- Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere oggetti rigidi e taglienti, come vetro o chiodi.
- Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere acqua o altri liquidi per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Prestare attenzione durante il montaggio di accessori con parti rotanti per evitare rischi di intrappolamento.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

- No utilice el dispositivo si se ha caído o presenta signos visibles de daño.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice ninguna pieza ni accesorio diferente a los incluidos con este dispositivo, ya que podría dañarlo.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No utilice este dispositivo si alguna de las aberturas está bloqueada.
- No utilice el dispositivo para succionar líquidos inflamables, cerillas, colillas, cenizas calientes ni objetos calientes, en llamas o humeantes.
- No utilice el dispositivo para succionar objetos duros y afilados, como cristales, clavos, etc.
- No utilice el dispositivo para succionar agua o cualquier otro líquido, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
- Tenga cuidado al equipar accesorios con piezas giratorias, ya que existe el riesgo de aprisionamiento.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

**PT** | Conserve estas instruções para referência futura.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/ instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e forem supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.

Umkehrschalter mit einem Schutzkontakt, der einen elektrischen Stromfluss in beide Richtungen steuert.

**PL** | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

#### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Produkt należy chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą zmniejszać przepływ powietrza przez urządzenie.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani jeśli łączy są mokre.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu.

- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando o mesmo estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Mantenha o aparelho sem pó, algodão, cabelos ou qualquer outro material que possa reduzir o fluxo de ar do aparelho.
- Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Não exponha o aparelho à chuva.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.
- Não desligue o produto da rede elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho se este tiver caído ou se existirem sinais visíveis de danos.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outras peças/acessórios que não as peças fornecidas com este aparelho, pois isto pode causar danos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não utilize este aparelho se alguma das aberturas estiver bloqueada.
- Não utilize o aparelho para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer itens quentes, a arder ou fumegantes.
- Não utilize este aparelho para recolher objetos duros e afiados, como vidros ou pregos, etc.

Umkehrschalter mit einem Schutzkontakt, der einen elektrischen Stromfluss in beide Richtungen steuert.

- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączyć urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód — należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone lub widoczne są oznaki uszkodzenia.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać części ani akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu ani gorących, płonących lub dymiących przedmiotów.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania twardych, ostrych przedmiotów, takich jak szkło lub gwoździe.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania wody lub innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować zakleszczenie.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

<sup>[1]</sup> | Conservare le istruzioni per riferimento futuro

#### **PL I** Opis części

1. Korpus odkurzacza
2. Przycisk zasilania
3. Wskaźnik LED
4. Wlot powietrza
5. Przycisk zwalniający rurę przedłużającą
6. Rura przedłużająca
7. Hak do przechowywania
8. Zatrask zwalniający rolkę szczotki
9. Gniazdo ładowania
10. Ssawko-szczotka 2 w 1
11. Pojemnik na kurz
12. Zatrask zwalniający podstawę pojemnika na kurz
13. Akumulator
14. Zatrask zwalniający akumulator
15. Filtrowy HEPA
16. Stożek filtra
17. Przycisk zwalniający szczotkę podłogową
18. Szczotka podłogowa
19. Rolka szczotki

**FR I** Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

### **SÉCURITÉ DE LA BATTERIE**

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.

Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.

Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas de chargeur autre que celui spécifiquement fourni et conçu pour être utilisé avec ce produit.

N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.

Tenez les piles hors de portée des enfants.

Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ni endommager la batterie.

N'entrez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.

Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.

N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu, car elle pourrait exploser.

Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.

Ne jetez pas la batterie usagée avec les ordures ménagères.

Pour mettre au rebut la batterie usagée, confiez-la à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.

Ce produit est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable de 22,2 V 2 200 mAh.

### **À faire et à ne pas faire**

#### **À FAIRE :**

Charger complètement l'aspirateur avant utilisation.

Vérifier que le filtre HEPA est propre et n'est pas obstrué.

S'assurer que le bac à poussière et le filtre HEPA sont nettoyés régulièrement pour préserver l'aspiration et prolonger la durée de vie de l'aspirateur.

Nettoyer le bac à poussière et le filtre HEPA au moins toutes les deux semaines à l'eau claire pour permettre à l'aspirateur de continuer à fonctionner de manière efficace.

#### **À NE PAS FAIRE :**

Utiliser l'aspirateur sans filtre HEPA ni bac à poussière.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarette, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou tout autre liquide, car cela risque de provoquer une électrocution.

### **Entretien et maintenance**

Nettoyez la surface extérieure de l'aspirateur avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ni de produits de nettoyage pour nettoyer l'aspirateur.

Maintenez le filtre HEPA propre et remplacez-le lorsqu'il est usé.

## Mode d'emploi

### Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, nettoyez sa surface extérieure avec un chiffon doux et humide et séchez-la complètement.

### Charge de l'aspirateur

Avant la première utilisation, l'aspirateur doit être chargé pendant environ 5 heures. Les temps de charge suivants varient en fonction de l'utilisation. Si la batterie de l'aspirateur se décharge complètement pendant l'utilisation, la recharge complète peut prendre jusqu'à 5 heures.

La batterie doit être installée sur l'unité principale de l'aspirateur pendant la recharge ; ne chargez pas la batterie séparément.

**ÉTAPE 1 :** avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur, fixez la batterie en l'alignant sur l'unité principale et en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle émette un clic. Elle est alors bien en place.

**ÉTAPE 2 :** branchez l'adaptateur secteur sur le port de charge de la batterie.

**ÉTAPE 3 :** branchez l'adaptateur à l'alimentation secteur ; le voyant LED clignote pendant la recharge, puis reste allumé une fois la batterie complètement chargée.

**ÉTAPE 4 :** débranchez toujours l'adaptateur de l'alimentation secteur une fois la batterie complètement chargée. Débranchez l'adaptateur secteur du port de charge de la batterie.



**REMARQUE :** pendant la recharge, la batterie peut chauffer.



**AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que celui fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur augmente le risque d'endommager l'appareil ou de blesser l'utilisateur.

### Utilisation de l'aspirateur

**ÉTAPE 1 :** vérifiez que l'aspirateur est déconnecté de l'adaptateur secteur après l'avoir débranché de l'alimentation secteur. Assurez-vous que la batterie est bien fixée à l'unité principale.

**ÉTAPE 2 :** allumez l'aspirateur en appuyant sur la gâchette d'alimentation ; appuyez une fois pour le réglage de puissance minimal ou deux fois pour utiliser le réglage de puissance maximal.

**ÉTAPE 3 :** pour éteindre l'aspirateur, appuyez sur la gâchette d'alimentation.



**AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas l'aspirateur sans filtre HEPA ou cône filtre. Le bac à poussière doit être fermé avant utilisation. Nettoyez régulièrement le filtre HEPA pour préserver l'aspiration de l'appareil.

### Utilisation du tube d'extension et de la brosse à plancher

Le tube d'extension peut être fixé à l'entrée d'air pour allonger la portée, faisant de ce dernier un accessoire idéal pour le nettoyage du sol au plafond.

**ÉTAPE 1 :** fixez le tube d'extension à l'entrée d'air en alignant les broches et en enfonçant avec précaution le tube d'extension sur l'unité principale jusqu'à ce qu'il émette un clic. Il est alors bien en place. Pour détacher le tube d'extension, appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube d'extension et retirez-le de l'unité principale de l'aspirateur.

**ÉTAPE 2 :** fixez la brosse à plancher en alignant les broches de la brosse à plancher sur le bas du tube d'extension. Appuyez avec précaution pour fixer le tout. Pour détacher la brosse à plancher, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse à plancher et retirez-la du tube d'extension.

**ÉTAPE 3 :** allumez l'aspirateur en appuyant sur la gâchette d'alimentation.

### Utilisation du suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse

**ÉTAPE 1 :** si nécessaire, fixez le tube d'extension sur l'entrée d'air en suivant les instructions de la section intitulée « **Utilisation du tube d'extension et de la brosse à plancher** ».

**ÉTAPE 2 :** enfoncez le suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse sur l'extrémité du tube d'extension. Si aucune extension n'est nécessaire, enfoncez le suceur plat directement sur l'entrée d'air jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

**ÉTAPE 3 :** faites glisser la barre de brosse vers l'arrière pour l'utiliser comme suceur plat parfaitement adapté pour éliminer la poussière et la saleté dans les moindres recoins et renforcements. Faites glisser la barre de brosse vers l'avant pour l'utiliser comme brosse parfaitement adaptée pour le nettoyage des tissus, notamment d'ameublement.

**ÉTAPE 4 :** pour détacher le suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse, retirez-le fermement de l'extrémité du tube d'extension ou de l'entrée d'air.

### Vidage du bac à poussière

Avant de vider le bac à poussière, vérifiez que l'aspirateur est éteint et que tous les accessoires ont été retirés de l'entrée d'air.

Il est recommandé de vider le bac à poussière à l'extérieur.

**ÉTAPE 1 :** tout en maintenant fermement l'unité principale de l'aspirateur, appuyez sur le loquet de dégagement de la base du bac à poussière. Videz le bac à poussière lentement et avec précaution afin de réduire la quantité de poussière libérée dans l'atmosphère.

**ÉTAPE 2 :** fermez le bac à poussière en poussant sa base jusqu'à ce que le loquet de dégagement de la base du bac à poussière soit de nouveau verrouillé.



**REMARQUE :** refermez toujours la base du bac à poussière avant d'utiliser l'aspirateur.

### Nettoyage du filtre HEPA

Le bac à poussière et le filtre doivent être vidés et nettoyés régulièrement pour préserver la puissance d'aspiration et prolonger la durée de vie de l'aspirateur.

Le filtre HEPA est accessible uniquement lorsque le bac à poussière est ouvert.

**ÉTAPE 1 :** ouvrez et videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « **Vidage du bac à poussière** ».

**ÉTAPE 2 :** une fois le bac à poussière vide, retirez le cône filtre en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le retirant de l'unité principale de l'aspirateur.

**ÉTAPE 3 :** soulevez avec précaution le filtre HEPA pour le retirer du bac à poussière. Secouez le filtre HEPA jusqu'à ce que la majeure partie de la poussière ait été retirée, puis rincez-le à l'eau chaude et propre avant de laisser sécher naturellement.

**ÉTAPE 4 :** une fois le filtre HEPA complètement sec, remplacez-le dans le bac à poussière. Remplacez le cône filtre en alignant les dentelures de ce dernier sur celles situées en haut du filtre HEPA. Fixez-le en faisant tourner le cône filtre dans le sens des aiguilles d'une montre.





**ÉTAPE 5 :** fermez le bac à poussière en le poussant fermement jusqu'à ce qu'il émette un clic, signe qu'il est bien placé.



**REMARQUE :** ne nettoyez pas le filtre HEPA avec du détergent et n'utilisez pas de sources de chaleur externes, comme un radiateur, pour le sécher.



**AVERTISSEMENT :** ne remontez pas et n'utilisez pas l'aspirateur tant que le filtre HEPA n'est pas complètement sec. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

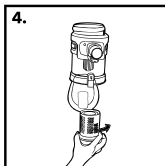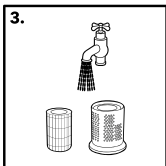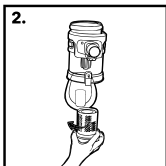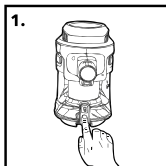

### Nettoyage de la brosse à plancher

La brosse à plancher est dotée d'une barre de brosse amovible pour un nettoyage facile.

**ÉTAPE 1 :** éteignez l'aspirateur et retirez la brosse à plancher en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la brosse à plancher et en la retirant du tube d'extension.

**ÉTAPE 2 :** faites glisser la languette de déverrouillage de la barre de brosse pour la détacher de la brosse à plancher.

**ÉTAPE 3 :** retirez la poussière, les débris et les cheveux accumulés de la barre de brosse et de la brosse à plancher.


**ÉTAPE 4 :** remplacez la barre de brosse dans la brosse à plancher en alignant les languettes et en faisant glisser la languette de déverrouillage de la barre de brosse vers le côté, permettant de mettre en place la barre de brosse.

## Retrait de la batterie rechargeable

La batterie peut être retirée de l'unité principale de l'aspirateur en appuyant sur le loquet de dégagement de la batterie et en faisant glisser la batterie hors de l'unité principale. Pour réinstaller la batterie, réalignez-la sur l'unité principale de l'aspirateur. Appuyez ensuite sur le loquet de dégagement tout en faisant glisser la batterie jusqu'à ce qu'elle émette un clic.

## Stockage

Vérifiez que l'aspirateur est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.  
L'aspirateur peut être soigneusement rangé après utilisation en fixant l'unité principale sur le tube d'extension à l'aide du crochet de rangement.



## Dépannage

| Problème                          | Cause possible                                                                                    | Solution                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'aspirateur ne se charge pas.    | L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.                                              | Branchez l'adaptateur secteur sur le port de chargement de l'unité principale, en suivant les instructions de la section intitulée « <b>Chargement de l'aspirateur</b> ». |
|                                   | La batterie n'est pas correctement fixée.                                                         | Vérifiez que la batterie est bien fixée sur l'aspirateur.                                                                                                                 |
| L'aspiration est mauvaise.        | L'entrée d'air est obstruée.                                                                      | Enlevez l'accessoire et éliminez l'obstruction.                                                                                                                           |
|                                   | Le bac à poussière est presque plein.                                                             | Videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « <b>Vidage du bac à poussière</b> ».                                                      |
|                                   | Le filtre HEPA est bloqué.                                                                        | Nettoyez le filtre HEPA conformément aux instructions de la section intitulée « <b>Nettoyage du filtre HEPA</b> ».                                                        |
| La barre de brosse ne tourne pas. | La barre de brosse est bloquée en raison de l'accumulation de cheveux, de poussière et de débris. | Nettoyez la brosse à plancher en suivant les instructions de la section intitulée « <b>Nettoyage de la brosse à plancher</b> ».                                           |

## Spécifications

Code produit : BEL0776  
Alimentation : Li-ion 22,2 V  2 200 mAh  
Entrée de l'adaptateur : 100–240 V ~ 50/60 Hz  
Sortie de l'adaptateur : 26 V  0,4 A, 10,4 W  
Efficacité active moyenne : 84,31%  
Efficacité à faible charge (10%) : 77,94%  
Consommation électrique à vide : 0,067 W  
Capacité du bac à poussière : 1,2 L

**EN** | Please retain instructions for future reference.

## BATTERY SAFETY

The supply terminals are not to be short-circuited.

In the event of a battery pack leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.

Do not leave a battery pack on prolonged charge when not in use.

Do not use any charger other than that specifically provided for use with the product.

Do not use any cell or battery which is not designed for use with the product.

Keep batteries out of the reach of children.

Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage battery packs.

Do not store above 60 °C.

Avoid storage in direct sunlight.

Do not expose battery packs to heat or fire, as they may explode.

Do not subject battery packs to mechanical shock.

Do not dispose of exhausted battery packs in household waste.

To dispose of the exhausted battery pack, take it to a local recycling station. Contact the local government offices for further details.

This product is fitted with a 22.2 V 2200 mAh Li-ion rechargeable battery.

## Dos and don'ts

### DO:

Charge the vacuum cleaner fully before use.

Check that the HEPA filter is kept clear of obstruction.

Make sure that the dust container and HEPA filter are cleaned regularly to preserve suction and prolong the life of the vacuum cleaner.

Clean the dust container and HEPA filter at least every two weeks with clean water to keep the vacuum cleaner working efficiently.

### DON'T:

Use the vacuum cleaner without the HEPA filter or dust container in position.

Use the vacuum cleaner to pick up flammable liquid, matches, cigarette ends, hot ashes or any hot, burning or smoking objects.

Use the vacuum cleaner to pick up water or any other liquid, as this poses risk of an electric shock.

## Care and maintenance

Wipe the external surface of the vacuum cleaner with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.

Do not use any harsh or abrasive detergents or cleaning agents to clean any part of the vacuum cleaner.

Keep the HEPA filter clean and replace when it becomes worn.

## Instructions for use

### Before first use

Before using the vacuum cleaner for the first time, clean the exterior surface with a soft, damp cloth and dry thoroughly.

### Charging the vacuum cleaner

Before first use, the vacuum cleaner must be charged for approx. 5 hours. Subsequent charging times will vary dependent upon use. If the vacuum cleaner battery becomes drained completely during use, it may take up to 5 hours to fully recharge.

The battery pack must be fitted onto the vacuum cleaner main unit during charging; do not charge the battery pack separately.

**STEP 1:** Before connecting to the mains power supply, attach the battery pack by aligning it with the main unit and sliding into place until it clicks.

**STEP 2:** Connect the mains power adaptor to the charging port on the battery pack.

**STEP 3:** Plug the mains power adaptor into the mains power supply; the LED indicator light will flash during charging and then remain illuminated once the battery is fully charged.

**STEP 4:** Unplug the mains power adaptor from the mains power supply once the battery is fully charged. Disconnect the mains power adaptor from the charging port on the battery pack.



**NOTE:** Whilst charging, the battery pack may become warm.



**WARNING:** Do not use any mains power adaptor other than that supplied. Using an alternative will increase the risk of damage to the appliance or injury to the user.

### Using the vacuum cleaner

**STEP 1:** Check that the vacuum cleaner is disconnected from the mains power adaptor after unplugging it from the mains power supply. Make sure the battery pack is securely attached to the main unit.

**STEP 2:** Turn on the vacuum cleaner by pressing the power trigger; press once for the minimum power setting, press twice to use the maximum power setting.

**STEP 3:** To turn off the vacuum cleaner, press the power trigger.



**WARNING:** Do not use the vacuum cleaner without the HEPA filter and filter cone in position. The dust container must be closed before use. Clean the HEPA filter regularly to preserve the suction of the vacuum cleaner.

### Using the extension tube and floor brush

The extension tube can be fitted onto the air inlet to extend reach, ideal for floor-to-ceiling cleaning.

**STEP 1:** Fit the extension tube onto the air inlet by aligning the pins and carefully pushing the extension tube towards the main unit until it clicks into position. To release the extension tube, press the extension tube release button and pull it away from the vacuum cleaner main unit.

**STEP 2:** Attach the floor brush by aligning the pins on the floor brush with the bottom of the extension tube. Carefully push together to secure into place. To release the floor brush, press the floor brush release button and pull it away from the extension tube.

**STEP 3:** Turn on the vacuum cleaner by pressing the power trigger.

### Using the 2 in 1 crevice and brush tool

**STEP 1:** If required, fit the extension tube onto the air inlet following the instructions in the section entitled '**Using the extension tube and floor brush**'.

**STEP 2:** Push the 2 in 1 crevice and brush tool onto the end of the extension tube. If no extension is required, push the crevice tool directly onto the air inlet until secure.

**STEP 3:** Slide the brush bar back to use as a crevice tool, ideal for removing dust and dirt from corners and recesses. Slide the brush bar forward to use as a brush tool, perfect for cleaning upholstery and fabrics.

**STEP 4:** To remove the 2 in 1 crevice and brush tool, pull it firmly away from the end of the extension tube or the air inlet.

### Emptying the dust container

Before emptying the dust container, check that the vacuum cleaner is switched off and any attachments have been removed from the air inlet.

It is recommended to empty the dust container outdoors.

**STEP 1:** Whilst securely holding the vacuum cleaner main unit, press the dust container base release latch. Empty the dust container slowly and carefully to reduce the amount of dust released back into the atmosphere.

**STEP 2:** Close the dust container by pushing the base closed until the dust container base release latch locks back into position.



**NOTE:** Always close the dust container base before using the vacuum cleaner.

### Cleaning the HEPA filter

The dust container and filter need to be emptied and cleaned regularly to preserve suction and prolong the life of the vacuum cleaner.

The HEPA filter can only be accessed when the dust container is open.

**STEP 1:** Open and empty the dust container following the instructions in the section entitled '**Emptying the dust container**'.

**STEP 2:** Once the dust container is empty, remove the filter cone by rotating it in an anticlockwise direction and lifting it out of the vacuum cleaner main unit.

**STEP 3:** Carefully lift the HEPA filter out of the dust container. Shake the HEPA filter until the majority of the dust has been removed, then rinse under clean, warm water and allow to dry naturally.

**STEP 4:** Once the HEPA filter is fully dry, place it back into the dust container. Replace the filter cone by aligning the indents on the filter cone with those on the top of the HEPA filter. Secure into place by rotating the filter cone in a clockwise direction.


**STEP 5:** Close the dust container by pushing it firmly shut until it clicks into position.



**NOTE:** Do not clean the HEPA filter using detergents or use external heat sources such as radiators to dry them.



**WARNING:** Do not reassemble or use the vacuum cleaner until the HEPA filter is fully dry, as this could cause damage.

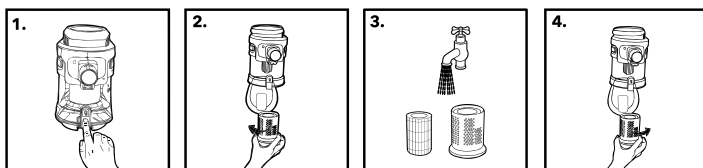

### Cleaning the floor brush

The floor brush has a removable brush bar for easy cleaning.

**STEP 1:** Switch off the vacuum cleaner and remove the floor brush by pressing the floor brush release button and pulling it away from the extension tube.

**STEP 2:** Slide the brush bar release tab to release the brush bar and lift it out of the floor brush.

**STEP 3:** Remove any built-up dust, debris and hair from the brush bar and floor brush.

**STEP 4:** Replace the brush bar into the floor brush by aligning the tabs and sliding the brush bar release tab to the side, allowing the brush bar to fit into place.


### Removing the rechargeable battery pack

The battery pack can be removed from the vacuum cleaner main unit by pressing the battery release catch and sliding the battery pack out of the main unit. To refit the battery pack, realign it with the vacuum cleaner main unit and press the release catch down whilst sliding the battery pack into place until it clicks.

### Storage

Check that the vacuum cleaner is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place.

The vacuum cleaner can be neatly stored away after use by securing the main unit onto the extension tube using the storage hook.



### Troubleshooting

| Problem                             | Possible cause                                     | Solution                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The vacuum cleaner will not charge. | The mains power adaptor is not securely connected. | Connect the mains power adaptor to the charging port on the main unit, following the instructions in the section entitled ' <b>Charging the vacuum cleaner</b> '. |
|                                     | The battery is not secured properly.               | Check that the battery pack is secured onto the vacuum cleaner.                                                                                                   |

|                                |                                                                 |                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The suction is poor.           | The air inlet is blocked.                                       | Disconnect the attachment and clear the blockage.                                                                   |
|                                | The dust container is almost full.                              | Empty the dust container following the instructions in the section entitled ' <b>Emptying the dust container</b> '. |
|                                | The HEPA filter is blocked.                                     | Clean the HEPA filter following the instructions in the section entitled ' <b>Cleaning the HEPA filter</b> '.       |
| The brush bar is not rotating. | The brush bar is blocked due to built-up hair, dust and debris. | Clean the floor brush following the instructions in the section entitled ' <b>Cleaning the floor brush</b> '.       |

## Specifications

Product code: BEL0776

Battery: 22.2 V  2200 mAh Li-ion

Adaptor input: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Adaptor output: 26 V  0.4 A 10.4 W

Average active efficiency: 84.31%

Efficiency at low load (10%): 77.94%

No-load power consumption: 0.067 W

Dust tank capacity: 1.2 L

**NL** | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

## VEILIG OMGAAN MET BATTERIJEN

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.

Als een accu of batterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.

Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de accu langdurig niet is gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat deze weer optimaal presteert.

Laat een accu niet langdurig opladen wanneer u deze niet gebruikt.

Gebruik geen andere oplader dan die is meegeleverd voor gebruik met het product.

Gebruik geen celbatterij of accu die niet is ontworpen voor gebruik met het product.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

De accu mag niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.

Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C.

Vermijd opslag in direct zonlicht.

Stel accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.

Stel accu's niet bloot aan mechanische schokken.

Gooi een lege accu niet bij het huishoudelijk afval.

Als u de lege accu wilt weggooien, brengt u deze naar een plaatselijk recyclingcentrum. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instanties.

Dit apparaat heeft een oplaadbare 22,2 V 2200 mAh Li-ion accu.

## Wat u wel en niet moet doen

### WEL DOEN:

Laad de stofzuiger volledig op voordat u deze gebruikt.

Controleer of het HEPA-filter niet is geblokkeerd.

Zorg dat de stofbak en het HEPA-filter regelmatig worden schoongemaakt om de zuigkracht te behouden en de levensduur van de stofzuiger te verlengen.

Maak de stofbak en het HEPA-filter ten minste elke twee weken schoon met schoon water om te zorgen dat de stofzuiger efficiënt blijft werken.

### NIET DOEN:

Gebruik de stofzuiger niet zonder het HEPA-filter en de stofbak.

Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare vloeistoffen, lucifers, sigarettenpeuken, hete as of hete, brandende of rokende voorwerpen op te zuigen.

Gebruik de stofzuiger niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

## Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van de stofzuiger schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om onderdelen van de stofzuiger schoon te maken. Houd het HEPA-filter schoon en vervang het wanneer het versleten is.

## Gebruiksaanwijzing

### Vóór het eerste gebruik

Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u de buitenkant schoon te maken met een zachte, vochtige doek en deze grondig af te drogen.

### De stofzuiger opladen

Voor het eerste gebruik moet de stofzuiger ongeveer 5 uur worden opgeladen. De volgende oplaadtijden zijn afhankelijk van het gebruik. Als de accu van de stofzuiger tijdens gebruik helemaal leeg raakt, kan het opladen tot 5 uur duren.

De accu moet tijdens het opladen aan het hoofdtoestel van de stofzuiger zijn bevestigd. Laad de accu niet afzonderlijk op.

**STAP 1:** Voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding, plaatst u de accu op één lijn met het apparaat en schuift u deze op zijn plaats totdat u een klik hoort.

**STAP 2:** Sluit de netspanningsadapter aan op de oplaadpoort van de accu.

**STAP 3:** Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact. Het led-indicatielampje knippert tijdens het opladen en blijft branden wanneer de accu volledig is opgeladen.

**STAP 4:** Haal de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact zodra de accu volledig is opgeladen. Koppel de netspanningsadapter los van de oplaadpoort op de accu.



**OPMERKING:** Tijdens het opladen kan de accu warm worden.



**WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter. Het gebruik van een ander type vergroot het risico op schade aan het apparaat of letsel voor de gebruiker.

### De stofzuiger gebruiken

**STAP 1:** Controleer of de stofzuiger is losgekoppeld van de netspanningsadapter nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Zorg dat de accu goed is aangesloten op het hoofdtoestel.

**STAP 2:** Schakel de stofzuiger in door op de aan/uit-knop te drukken. Druk één keer voor de instelling van het minimale vermogen en druk twee keer om de instelling voor maximaal vermogen te gebruiken.

**STAP 3:** Druk op de aan/uit-knop om de stofzuiger uit te schakelen.



**WAARSCHUWING:** Gebruik de stofzuiger alleen als het HEPA-filter en de filterkegel op hun plek zitten. De stofbak moet voor gebruik worden gesloten. Maak het HEPA-filter regelmatig schoon om de zuigkracht van de stofzuiger te behouden.

### De verlengbuis en vloerborstel gebruiken

De verlengbuis kan op de luchtinlaat worden bevestigd om het bereik te vergroten: ideaal voor reiniging van vloer tot plafond.

**STAP 1:** Bevestig de verlengslang op de luchtinlaat door de pinnen uit te lijnen en de verlengslang voorzichtig naar het hoofdtoestel te duwen totdat deze op zijn plaats klikt. Druk op de ontgrendelknop voor de verlengslang en trek de slang weg van het hoofdtoestel van de stofzuiger om de verlengslang te ontgrendelen.

**STAP 2:** Bevestig de vloerborstel door de pinnen op de vloerborstel uit te lijnen met de onderkant van de verlengslang. Druk voorzichtig tegen elkaar om de borstel te bevestigen. Om de vloerborstel te ontgrendelen, drukt u op de ontgrendelknop van de vloerborstel en trekt u de borstel weg van de verlengbuis.

**STAP 3:** Schakel de stofzuiger in door op de aan/uit-knop te drukken.

## Het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken gebruiken

**STAP 1:** Bevestig indien nodig de verlengbuis op de luchtinlaat volgens de instructies in het gedeelte 'De verlengbuis en vloerborstel gebruiken'.

**STAP 2:** Duw het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken op het uiteinde van de verlengslang. Als u geen verlengstuk nodig hebt, duwt u het hulpstuk rechtstreeks op de luchtinlaat tot hij goed vastzit.

**STAP 3:** Schuif het mondstuk naar achteren om het hulpstuk te gebruiken als spleetmondstuk, ideaal voor het verwijderen van stof en vuil uit hoeken en uitsparingen. Schuif de het mondstuk naar voren om het hulpstuk te gebruiken als borstelzuigmond, perfect voor het schoonmaken van bekleding en stoffen.

**STAP 4:** Trek het 2-in-1-hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken stevig weg van het uiteinde van de verlengslang of de luchtinlaat om het hulpstuk te verwijderen.

## De stofbak legen

Voordat u de stofbak leegt, controleert u of de stofzuiger is uitgeschakeld en of eventuele hulpstukken van de luchtinlaat zijn verwijderd.

Het wordt aanbevolen de stofbak buiten te legen.

**STAP 1:** Houd het apparaat stevig vast en druk op de ontgrendeling van de stofbakvoet. Leeg de stofbak langzaam en voorzichtig om de hoeveelheid stof die vrijkomt te beperken.

**STAP 2:** Sluit de stofbak door de voet dicht te duwen totdat de ontgrendeling van de stofbakvoet weer op zijn plaats vastklikt.



**OPMERKING:** Sluit altijd de stofbakvoet voordat u de stofzuiger gebruikt.

## Het HEPA-filter reinigen

De stofbak en het filter moeten regelmatig worden geleegd en schoongemaakt om de zuigkracht te behouden en de levensduur van de stofzuiger te verlengen.

Het HEPA-filter is alleen toegankelijk wanneer de stofbak open is.

**STAP 1:** Open en leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte 'De stofbak legen'.

**STAP 2:** Wanneer de stofbak leeg is, verwijdert u de filterkegel door deze linksom te draaien en uit het hoofdtoestel van de stofzuiger te tillen.

**STAP 3:** Til het HEPA-filter voorzichtig uit de stofbak. Schud het HEPA-filter totdat het meeste stof is verwijderd, spoel het filter vervolgens af onder schoon, warm water en laat het aan de lucht drogen.

**STAP 4:** Wanneer het HEPA-filter volledig droog is, plaatst u het terug in de stofbak. Plaats de filterkegel terug door de uitsparingen op de filterkegel uit te lijnen met de uitsparingen aan de bovenkant van het HEPA-filter. Zet het filter vast door de filterkegel rechtsom te draaien.


**STAP 5:** Sluit de stofbak door deze stevig dicht te drukken totdat deze vastklikt.



**OPMERKING:** Maak het HEPA-filter niet schoon met schoonmaakmiddelen en gebruik geen externe warmtebronnen, zoals radiatoren, om het filter te drogen.



**WAARSCHUWING:** Zet de stofzuiger pas weer in elkaar en gebruik deze pas weer wanneer het HEPA-filter volledig droog is, anders kan er schade ontstaan.

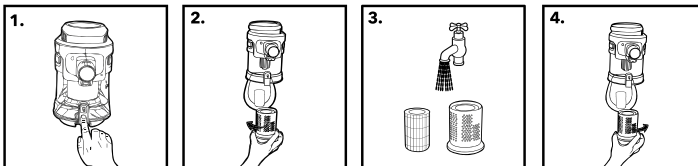

## De vloerborstel reinigen

De vloerborstel heeft een verwijderbaar mondstuk zodat u de borstel eenvoudig kunt schoonmaken.

**STAP 1:** Schakel de stofzuiger uit en verwijder de vloerborstel door op de ontgrendelknop van de vloerborstel te drukken en de borstel weg te trekken van de verlengslang.

**STAP 2:** Verschuif het ontgrendellipje van het mondstuk om het mondstuk te ontgrendelen en til het uit de vloerborstel.

**STAP 3:** Verwijder eventueel opgehoopt stof, vuil en haar van het mondstuk en de vloerborstel.


**STAP 4:** Plaats het mondstuk terug in de vloerborstel door de lipjes uit te lijnen en het ontgrendellipje van het mondstuk naar de zijkant te schuiven, zodat het mondstuk op zijn plaats kan vallen.

## De oplaadbare accu verwijderen

De accu kan uit de stofzuiger worden verwijderd door op de vergrendelknop voor de accu te drukken en de accu uit het apparaat te schuiven. Om de accu terug te plaatsen, lijnt u deze uit met de hoofddunit van de stofzuiger en drukt u de vergrendeling naar beneden terwijl u de accu op zijn plaats schuift tot deze vastklikt.

## Opbergen

Controleer of de stofzuiger koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt. De stofzuiger kan na gebruik netjes worden opgeborgen door het hoofdtoestel met behulp van de opberghaak aan de verlengslang te bevestigen.



## Problemen oplossen

| Probleem                     | Mogelijke oorzaak                                                   | Oplossing                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De stofzuiger laadt niet op. | De netspanningsadapter is niet goed aangesloten.                    | Sluit de netspanningsadapter aan op de oplaadpoort van het apparaat volgens de instructies in het gedeelte ' <b>De stofzuiger opladen</b> '. |
|                              | De accu is niet correct geplaatst.                                  | Controleer of de accu goed in de stofzuiger is geplaatst.                                                                                    |
| De zuigkracht is slecht.     | De luchtinlaat is geblokkeerd.                                      | Koppel het accessoire los en verwijder de verstopping.                                                                                       |
|                              | De stofbak is bijna vol.                                            | Leeg de stofbak volgens de instructies in het gedeelte ' <b>De stofbak legen</b> '.                                                          |
|                              | Het HEPA-filter is geblokkeerd.                                     | Maak het HEPA-filter schoon volgens de instructies in het gedeelte ' <b>Het HEPA-filter schoonmaken</b> '.                                   |
| De borstelstang draait niet. | De borstelstang is geblokkeerd door opgehoopte haren, stof en vuil. | Maak de vloerborstel schoon volgens de instructies in het gedeelte ' <b>De vloerborstel schoonmaken</b> '.                                   |

## Specificaties

Productcode: BEL0776

Batterij: 22,2 V  2200 mAh Li-ion

Adapterinvoer: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Adapteruitvoer: 26 V  0,4 A 10,4 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 84,31%

Efficiëntie bij lage belasting (10%): 77,94%

Energieverbruik zonder belasting: 0,067 W

Capaciteit stofbak: 1,2 l

**DE I** Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

## **BATTERIESICHERHEIT**

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bei einem undichten Akku sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.

Lassen Sie den Akku nicht über die Ladezeit hinaus aufladen, wenn er nicht verwendet wird.

Verwenden Sie nur das Ladegerät, das speziell für den Einsatz mit dem Produkt vorgesehen ist.

Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien/Akkus, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.

Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.

Lagern Sie sie nicht über 60 °C.

Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.

Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.

Setzen Sie Akkus keinen mechanischen Stößen aus.

Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.

Bringen Sie leere Akkus zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 22,2 V und 2.200 mAh ausgestattet.

## **Wichtig beim Umgang**

### **WAS SIE TUN SOLLTEN:**

Laden Sie den Staubsauger vor Gebrauch vollständig auf.

Vergewissern Sie sich, dass der HEPA-Filter nicht verstopft ist.

Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter regelmäßig, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.

Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter mindestens alle zwei Wochen mit sauberem Wasser, damit der Staubsauger effizient arbeitet.

### **WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:**

Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne HEPA-Filter oder Staubbehälter.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um entzündliche Flüssigkeiten, Streichhölzer, Zigarettenskippen, heiße Asche oder heiße, brennende oder rauchende Gegenstände aufzunehmen.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Wasser oder andere Flüssigkeiten aufzunehmen, da dies die Gefahr eines elektrischen Schlags birgt.

## **Pflege und Wartung**

Wischen Sie den Staubsauger außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, um Teile des Staubsaugers zu reinigen.

Halten Sie den HEPA-Filter sauber und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.

## **Gebrauchsanweisung**

### **Vor dem ersten Gebrauch**

Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal verwenden, wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

### **Aufladen des Staubsaugers**

Vor dem ersten Gebrauch muss der Staubsauger ca. 5 Stunden aufgeladen werden. Die nachfolgenden Ladevorgänge variieren je nach Gebrauch. Wenn der Akku des Staubsaugers während des Gebrauchs vollständig entladen wird, kann es bis zu 5 Stunden dauern, bis er vollständig aufgeladen ist.

Der Akku muss während des Ladevorgangs an der Haupteinheit des Staubsaugers angebracht werden; laden Sie den Akku nicht separat auf.

**SCHRITT 1:** Bevor Sie den Staubsauger an das Stromnetz anschließen, bringen Sie den Akku am Staubsauger an. Richten Sie ihn dazu an der Haupteinheit aus und schieben Sie ihn in Position, bis er einrastet.

**SCHRITT 2:** Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss des Akkus an.

**SCHRITT 3:** Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an. Die LED-Betriebsanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet durchgehend, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

**SCHRITT 4:** Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Ziehen Sie das Netzteil vom Ladeanschluss des Akkus ab.



**HINWEIS:** Während des Ladevorgangs kann sich der Akku erwärmen.



**WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen als dem mitgelieferten Netzteils erhöht sich das Risiko von Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers.

### Verwendung des Staubsaugers

**SCHRITT 1:** Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Staubsauger abgezogen wird, nachdem es von der Stromversorgung getrennt wurde. Stellen Sie sicher, dass der Akku sicher an der Haupteinheit angebracht ist.

**SCHRITT 2:** Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Netzschalter drücken. Drücken Sie einmal für die minimale Leistungsstufe und zweimal für die maximale Leistungsstufe.

**SCHRITT 3:** Drücken Sie den Netzschalter, um den Staubsauger auszuschalten.



**WARNUNG:** Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter oder Filterkegel. Der Staubbehälter muss vor dem Gebrauch geschlossen werden. Reinigen Sie den HEPA-Filter regelmäßig, um die Saugleistung des Staubsaugers zu erhalten.

### Verwendung des Verlängerungsrohrs und der Bodenbürste

Das Verlängerungsrohr kann am Luftstutzen angebracht werden, um die Reichweite zu vergrößern und ist somit ideal für die Reinigung über die komplette Raumhöhe.

**SCHRITT 1:** Bringen Sie das Verlängerungsrohr am Luftstutzen an, indem Sie die Stifte ausrichten und das Verlängerungsrohr vorsichtig in Richtung der Haupteinheit drücken, bis es einrastet. Um das Verlängerungsrohr zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste des Verlängerungsrohrs und ziehen Sie es von der Haupteinheit des Staubsaugers ab.

**SCHRITT 2:** Bringen Sie die Bodenbürste an, indem Sie die Stifte an der Bodenbürste an der Unterseite des Verlängerungsrohrs ausrichten. Schieben Sie beide Teile vorsichtig zusammen, bis sie einrasten. Um die Bodenbürste zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenbürste und ziehen Sie sie vom Verlängerungsrohr ab.

**SCHRITT 3:** Drücken Sie den Netzschalter, um den Staubsauger einzuschalten.

### Verwendung der 2-in-1-Fugen- und -Pinseldüse

**SCHRITT 1:** Bringen Sie bei Bedarf das Verlängerungsrohr am Luftstutzen an. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt „**Verwendung des Verlängerungsrohrs und der Bodenbürste**“.

**SCHRITT 2:** Schieben Sie die 2-in-1-Fugen- und Pinseldüse auf das Ende des Verlängerungsrohrs. Wenn das Verlängerungsrohr nicht benötigt wird, schieben Sie die Fugendüse direkt auf den Luftstutzen, bis sie fest sitzt.

**SCHRITT 3:** Schieben Sie die Bürstenleiste zurück, um sie als Fugendüse zu verwenden. Sie eignet sich ideal zum Entfernen von Staub und Schmutz aus Ecken und Aussparungen. Schieben Sie die Bürstenleiste nach vorn, um sie als Pinseldüse zu verwenden. Sie eignet sich ideal für die Reinigung von Polstermöbeln und Stoffen.

**SCHRITT 4:** Zum Entfernen der 2-in-1-Fugen- und Pinseldüse ziehen Sie sie vom Ende des Verlängerungsrohrs oder vom Luftstutzen ab.

### Leeren des Staubbehälters

Achten Sie vor dem Entleeren des Staubbehälters darauf, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist und alle Aufsätze vom Luftstutzen entfernt wurden.

Es wird empfohlen, den Staubbehälter im Freien zu leeren.

**SCHRITT 1:** Halten Sie den Staubsauger fest und drücken Sie auf die Entriegelungslasche am Staubbehälterboden. Leeren Sie den Staubbehälter langsam und vorsichtig, um möglichst wenig Staub freizusetzen.

**SCHRITT 2:** Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Boden schließen, bis der Schnappverschluss des Staubbehälters wieder einrastet.



**HINWEIS:** Schließen Sie immer den Boden des Staubbehälters, bevor Sie den Staubsauger verwenden.

## Reinigung des HEPA-Filters

Der Staubbehälter und der Filter müssen regelmäßig geleert und gereinigt werden, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.

Der HEPA-Filter ist nur zugänglich, wenn der Staubbehälter geöffnet ist.

**SCHRITT 1:** Öffnen und entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Leeren des Staubbehälters**“.

**SCHRITT 2:** Wenn der Staubbehälter leer ist, entfernen Sie den Filterkegel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Staubsauger herausheben.

**SCHRITT 3:** Heben Sie den HEPA-Filter vorsichtig aus dem Staubbehälter. Schütteln Sie den HEPA-Filter, bis der Großteil des Staubs entfernt wurde. Spülen Sie ihn anschließend unter sauberem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**SCHRITT 4:** Sobald der HEPA-Filter vollständig getrocknet ist, setzen Sie ihn wieder in den Staubbehälter ein. Um den Filterkegel wieder einzusetzen, richten Sie die Einkerbungen am Filterkegel auf die Einkerbungen auf der Oberseite des HEPA-Filters aus. Drehen Sie den Filterkegel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.





**SCHRITT 5:** Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie ihn fest zudrücken, bis er einrastet.



**HINWEIS:** Reinigen Sie den HEPA-Filter nicht mit einem Reinigungsmittel und verwenden Sie zum Trocknen keine externen Wärmequellen (z. B. Heizkörper).



**WARNUNG:** Setzen Sie den Staubsauger erst wieder zusammen, wenn der HEPA-Filter vollständig getrocknet ist, da sonst Schäden entstehen können.

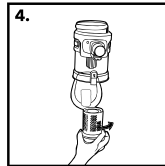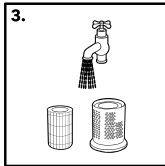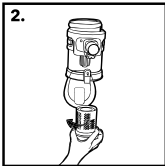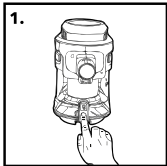

## Reinigung der Bodenbürste

Die Bürstenleiste der Bodenbürste kann zur Reinigung abgenommen werden.

**SCHRITT 1:** Schalten Sie den Staubsauger aus. Um die Bodenbürste zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenbürste und ziehen Sie sie vom Verlängerungsrohr ab.

**SCHRITT 2:** Drücken Sie die Entriegelungslasche der Bürstenleiste, um die Bürstenleiste zu lösen und nehmen Sie sie von der Bodenbürste ab.

**SCHRITT 3:** Entfernen Sie angesammelten Staub, Schmutz und Haare von der Bürstenleiste und der Bodenbürste.

**SCHRITT 4:** Richten Sie die Laschen aufeinander aus und schieben Sie die Entriegelungslasche der Bürstenleiste zur Seite, um die Bürstenleiste wieder an der Bodenbürste anzubringen.


## Entfernen des Akkus

Der Akku kann aus dem Staubsauger entnommen werden. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste für die Batterie und schieben Sie den Akku aus dem Staubsauger heraus. Um den Akku wieder einzusetzen, richten Sie ihn wieder an der Haupteinheit des Staubsaugers aus, drücken Sie die Entriegelungstaste nach unten und schieben Sie den Akku in die richtige Position, bis er einrastet.

## Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Der Staubsauger kann nach dem Gebrauch ordentlich verstaut werden. Befestigen Sie dazu die Haupteinheit mit dem Aufbewahrungshaken am Verlängerungsrohr.



## Fehlerbehebung

| Problem                                | Mögliche Ursache                                                             | Lösung                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Staubsauger wird nicht aufgeladen. | Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.                                | Schließen Sie das Netzteil am Ladeanschluss der Haupteinheit an. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt „ <b>Aufladen des Staubsaugers</b> “. |
|                                        | Der Akku ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.                                 | Prüfen Sie, ob der Akku am Staubsauger befestigt ist.                                                                                                 |
| Die Saugleistung ist schlecht.         | Der Luftstutzen ist blockiert.                                               | Nehmen Sie den Aufsatz ab und entfernen Sie die Blockade.                                                                                             |
|                                        | Der Staubbehälter ist fast voll.                                             | Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ <b>Leeren des Staubbehälters</b> “.                                              |
|                                        | Der HEPA-Filter ist blockiert.                                               | Reinigen Sie den HEPA-Filter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ <b>Reinigung des HEPA-Filters</b> “.                                                |
| Die Bürstenleiste dreht sich nicht.    | Die Bürstenleiste ist durch angesammeltes Haar, Staub und Schmutz blockiert. | Reinigen Sie die Bodenbürste gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ <b>Reinigung der Bodenbürste</b> “.                                                 |

## Technische Daten

Produktcode: BEL0776

Batterien: 22,2 V  2.200 mAh Li-Ion

Netzteil-Eingangsleistung: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Netzteil-Ausgangsleistung: 26 V  0,4 A 10,4 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84,31%

Effizienz bei geringem Ladestand (10 %): 77,94%

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,067 W

Fassungsvermögen des Staubbehälters: 1,2 Liter

**ES** | Conserve estas instrucciones como referencia futura.

## SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERÍAS

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.

En caso de que la batería tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.

Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.

No deje la batería con una carga prolongada si no va a utilizar el aparato.

No utilice ningún otro cargador que no sea el proporcionado con el producto.

No utilice baterías ni pilas que no se hayan diseñado para su uso con el producto.

Mantenga las baterías y pilas fuera del alcance de los niños.

No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo la batería.

No almacene las baterías o pilas a más de 60 °C.

Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.

No exponga la batería al calor ni al fuego, ya que podría explotar.

No someta la batería a golpes mecánicos.

No deseche las baterías agotadas en la basura del hogar.

Para desechar la batería agotada, llévela a una estación de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.

Este producto cuenta con una batería recargable de iones de litio de 22,2 V y 2200 mAh.

## Qué hacer y qué no hacer

### QUÉ HACER:

Cargue completamente el aspirador antes de utilizarlo.

Compruebe que el filtro HEPA no está obstruido.

Asegúrese de que el depósito del polvo y el filtro HEPA se limpien con regularidad para conservar la capacidad de succión y prolongar la vida útil del aspirador.

Limpie el depósito del polvo y el filtro HEPA al menos cada dos semanas con agua limpia para que el aspirador funcione de forma eficaz.

### QUÉ NO HACER:

No utilice el aspirador sin el filtro HEPA o sin el depósito del polvo.

No utilice el aspirador para succionar líquidos inflamables, cerillas, colillas, cenizas calientes ni objetos calientes, en llamas o humeantes.

No utilice el aspirador para succionar agua ni otros líquidos, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

## Cuidados y mantenimiento

Limpie la superficie externa del aspirador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

No utilice detergentes ni agentes de limpieza abrasivos para limpiar ninguna parte del aspirador.

Mantenga el filtro HEPA limpio y sustitúyalo cuando se desgaste.

## Instrucciones de uso

### Antes del primer uso

Antes de utilizar el aspirador por primera vez, limpie la superficie exterior con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

### Carga del aspirador

Antes de utilizarlo por primera vez, el aspirador debe cargarse durante aproximadamente 5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del uso. Si la batería del aspirador se agota por completo durante el uso, puede tardar hasta 5 horas en cargarse totalmente.

La batería debe instalarse en la unidad principal del aspirador durante la carga; no cargue la batería por separado.

**PASO 1:** Antes de conectar la batería a la corriente eléctrica, alinéela con la unidad principal y colóquela en su lugar hasta que oiga un clic.

**PASO 2:** Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la batería.

**PASO 3:** Enchufe el adaptador de corriente eléctrica a la fuente de alimentación; el indicador LED parpadeará durante la carga y permanecerá iluminado una vez que la batería esté completamente cargada.

**PASO 4:** Desenchufe el adaptador de corriente eléctrica cuando la batería esté completamente cargada. Desconecte el adaptador de corriente eléctrica del puerto de carga de la batería.



**NOTA:** Durante la carga, la batería puede calentarse.



**ADVERTENCIA:** No utilice ningún adaptador de corriente eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo aumentará el riesgo de que se produzcan daños en el aparato o de que cause lesiones al usuario.

## Uso del aspirador

**PASO 1:** Compruebe que el aspirador está desconectado del adaptador de corriente eléctrica después de desenchufarlo de la red eléctrica. Asegúrese de que la batería está bien colocada en la unidad principal.

**PASO 2:** Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido; púlselo una vez para establecer el ajuste de potencia mínima y dos veces para el ajuste de potencia máxima.

**PASO 3:** Para apagar el aspirador, pulse el botón de encendido/apagado.



**ADVERTENCIA:** No utilice el aspirador sin el filtro HEPA ni el cono del filtro. El depósito del polvo debe estar cerrado antes de su uso. Limpie el filtro HEPA con regularidad para conservar la capacidad de succión del aspirador.

### Uso del tubo de extensión y el cepillo para el suelo

El tubo de extensión se puede instalar en la entrada de aire para ampliar el alcance, ideal para limpiar desde el suelo hasta el techo.

**PASO 1:** Coloque el tubo de extensión en la entrada de aire alineando las patillas y empujando con cuidado el tubo de extensión hacia la unidad principal hasta que encaje en su sitio. Para retirar el tubo de extensión, pulse su botón de liberación y tire de él para sacarlo de la unidad principal del aspirador.

**PASO 2:** Coloque el cepillo para el suelo alineando las patillas con la parte inferior del tubo de extensión. Empuje con cuidado para fijarlo en su sitio. Para retirar el cepillo para el suelo, pulse el botón de liberación y tire de él para separarlo del tubo de extensión.

**PASO 3:** Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido/apagado.

### Uso del accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo

**PASO 1:** Si es necesario, coloque el tubo de extensión en la entrada de aire siguiendo las instrucciones de la sección "**Uso del tubo de extensión y el cepillo para el suelo**".

**PASO 2:** Presione el accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo en el extremo del tubo de extensión. Si no se necesita ninguna extensión, empuje la boquilla estrecha directamente en la entrada de aire hasta que quede bien sujeta.

**PASO 3:** Deslice el rodillo hacia atrás para utilizarlo como boquilla estrecha, ideal para eliminar el polvo y la suciedad de las esquinas y huecos. Deslice el rodillo hacia delante para utilizarlo como cepillo, perfecto para limpiar tapicería y tejidos.

**PASO 4:** Para retirar el accesorio 2 en 1 de boquilla estrecha y cepillo, tire de él con firmeza para extraerlo del extremo del tubo de extensión o de la entrada de aire.

### Vaciado del depósito del polvo

Antes de vaciar el depósito del polvo, compruebe que el aspirador está apagado y que se han retirado todos los accesorios de la entrada de aire.

Se recomienda vaciar el depósito del polvo al aire libre.

**PASO 1:** Mientras sujeta firmemente la unidad principal del aspirador, presione la pestaña de liberación de la base del depósito del polvo. Vacíe el depósito del polvo lentamente y con cuidado para reducir la cantidad de polvo que se libera a la atmósfera.

**PASO 2:** Cierre el depósito del polvo empujando la base hasta que la pestaña de liberación vuelva a quedar bloqueada en su posición.



**NOTA:** Cierre siempre la base del depósito del polvo antes de utilizar el aspirador.

### Limpieza del filtro HEPA

El depósito del polvo y el filtro deben vaciarse y limpiarse regularmente para conservar la capacidad de succión y prolongar la vida útil del aspirador.

Solo se puede acceder al filtro HEPA cuando el depósito del polvo está abierto.

**PASO 1:** Abra y vacíe el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección "**Vaciado del depósito del polvo**".

**PASO 2:** Una vez que el depósito del polvo esté vacío, retire el cono del filtro girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj y sacándolo de la unidad principal del aspirador.

**PASO 3:** Saque con cuidado el filtro HEPA del depósito del polvo. Sacuda el filtro HEPA hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo y, a continuación, enjuáguelo bajo agua limpia y caliente, y deje que se seque de forma natural.

**PASO 4:** Una vez que el filtro HEPA esté completamente seco, vuelva a colocarlo en el depósito del polvo. Sustituya el cono del filtro alineando sus hendiduras con las de la parte superior del filtro HEPA. Fíjelo en su sitio girando el cono del filtro en el sentido de las agujas del reloj.


**PASO 5:** Cierre el depósito del polvo empujándolo firmemente hasta que encaje en su sitio.



**NOTA:** No limpie el filtro HEPA con detergentes ni utilice fuentes de calor externas, como radiadores, para secarlo.



**ADVERTENCIA:** No vuelva a montar ni utilice el aspirador hasta que el filtro HEPA esté completamente seco, ya que podría dañarlo.

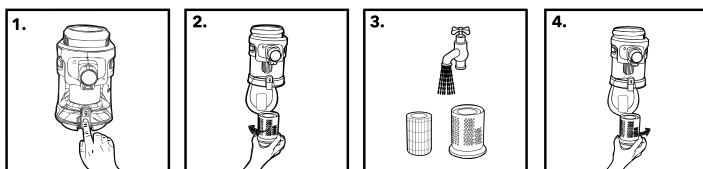

### Limpieza del cepillo para el suelo

El cepillo para el suelo dispone de un rodillo extraíble para facilitar la limpieza.

**PASO 1:** Apague el aspirador y retire el cepillo para el suelo pulsando su botón de liberación y tirando de él para sacarlo del tubo de extensión.

**PASO 2:** Deslice la pestaña de liberación del rodillo para liberarlo y sacarlo del cepillo para el suelo.

**PASO 3:** Elimine el polvo, la suciedad y el pelo acumulados en el rodillo y el cepillo para el suelo.

**PASO 4:** Vuelva a colocar el rodillo en el cepillo para el suelo alineando las pestañas y deslizando la pestaña de liberación del rodillo a un lado para permitir que encaje en su sitio.

### Extracción de la batería recargable

La batería se puede extraer de la unidad principal del aspirador presionando su pestaña de liberación y deslizando la batería fuera de la unidad principal. Para volver a colocar la batería, alinéela de nuevo con la unidad principal y presione la pestaña de liberación mientras desliza la batería hasta que encaje en su sitio.

### Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el aspirador esté frío, limpio y seco.

El aspirador se puede guardar cómodamente después de usarlo sujetando la unidad principal en el tubo de extensión con el gancho de almacenamiento.



### Solución de problemas

| Problema                               | Causa posible                                               | Solución                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aspirador no se carga.              | El adaptador de corriente eléctrica no está bien conectado. | Conecte el adaptador de corriente eléctrica al puerto de carga de la unidad principal, siguiendo las instrucciones de la sección " <b>Carga del aspirador</b> ". |
|                                        | La batería no está bien colocada.                           | Compruebe que la batería está bien colocada en el aspirador.                                                                                                     |
| La capacidad de succión es deficiente. | La entrada de aire está bloqueada.                          | Desconecte el accesorio y limpie la obstrucción.                                                                                                                 |
|                                        | El depósito del polvo está casi lleno.                      | Vacíe el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la sección " <b>Vaciado del depósito del polvo</b> ".                                                 |
|                                        | El filtro HEPA está obstruido.                              | Limpie el filtro HEPA siguiendo las instrucciones de la sección " <b>Limpieza del filtro HEPA</b> ".                                                             |

|                     |                                                                              |                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El rodillo no gira. | El rodillo está bloqueado debido a la acumulación de pelo, polvo y suciedad. | Limpie el cepillo para el suelo siguiendo las instrucciones de la sección " <b>Limpieza del cepillo para el suelo</b> ". |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Especificaciones

Código de producto: BEL0776

Batería: Iones de litio de 22,2 V  y 2200 mAh

Entrada de adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Salida de adaptador: 26 V , 0,4 A y 10,4 W

Eficiencia media en activo: 84,31%

Eficiencia con carga baja (10%): 77,94%

Consumo de energía sin carga: 0,067 W

Capacidad del depósito del polvo: 1,2 L

**PT** | Conserve estas instruções para referência futura.

## SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a zona afetada com água em abundância e consulte um médico.

As pilhas e as baterias secundárias têm de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar a bateria várias vezes para obter o máximo desempenho.

Não deixe uma bateria em carregamento prolongado se não pretender utilizá-la.

Não utilize outro carregador que não o especificamente fornecido para utilização com o produto.

Não utilize qualquer pilha ou bateria que não tenha sido concebida para utilização com o produto.

Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.

Não esmague, perfure, desmonte nem danifique as baterias.

Não guarde o produto a uma temperatura superior a 60 °C.

Evite guardá-lo sob luz solar direta.

Não exponha as baterias a calor ou fogo, pois podem explodir.

Não sujeite as baterias a choques mecânicos.

Não coloque as baterias gastas no lixo doméstico.

Para eliminar a bateria gasta, leve-a a uma estação de reciclagem local. Contacte as autoridades governamentais locais para obter mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio de 22,2 V e 2200 mAh.

## O que fazer e o que não fazer

### O QUE FAZER:

Carregar totalmente o aspirador antes da utilização.

Verificar se o filtro HEPA está desobstruído.

Certificar-se de que o recipiente para pó e o filtro HEPA são limpos regularmente para preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

Limpar o recipiente para pó e o filtro HEPA, no mínimo, a cada duas semanas com água limpa para manter o aspirador a funcionar de forma eficiente.

### O QUE NÃO FAZER:

Utilizar o aspirador sem o filtro HEPA ou o recipiente para pó colocados.

Utilizar o aspirador para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer objetos quentes, a arder ou fumegantes.

Utilizar o aspirador para recolher água ou outros líquidos, pois isso representa um risco de choque elétrico.

## Cuidados e manutenção

Limpe a superfície exterior do aspirador com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

Não utilize detergentes nem produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para limpar qualquer parte do aspirador.

Mantenha o filtro HEPA limpo e substitua-o quando estiver gasto.

## Instruções de utilização

### Antes da primeira utilização

Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, limpe a superfície exterior com um pano macio e húmido e seque-o cuidadosamente.

## Carregar o aspirador

Antes da primeira utilização, o aspirador tem de ser carregado durante cerca de 5 horas. Os tempos de carregamento seguintes variam consoante a utilização. Se a bateria do aspirador ficar completamente descarregada durante a utilização, pode demorar até 5 horas para recarregar completamente.

A bateria tem de estar instalada na unidade principal do aspirador durante o carregamento; não carregue a bateria separadamente.

**PASSO 1:** antes de ligar à tomada elétrica, coloque a bateria alinhando-a com a unidade principal e deslizando para o devido lugar até encaixar.

**PASSO 2:** ligue o adaptador de corrente à porta de carregamento na bateria.

**PASSO 3:** ligue o adaptador de corrente à tomada elétrica; a luz indicadora LED pisca durante o carregamento e permanece acesa quando a bateria estiver totalmente carregada.

**PASSO 4:** desligue o adaptador de corrente da tomada elétrica logo que a bateria esteja totalmente carregada. Desligue o adaptador de corrente da porta de carregamento na bateria.



**NOTA:** durante o carregamento, a bateria pode aquecer.



**AVISO:** não utilize outro adaptador de corrente que não o fornecido. A utilização de um diferente aumenta o risco de danos no aparelho ou ferimentos no utilizador.

## Utilizar o aspirador

**PASSO 1:** verifique se o aspirador está desligado do adaptador de corrente depois de o desligar da tomada elétrica. Certifique-se de que a bateria está bem encaixada na unidade principal.

**PASSO 2:** ligue o aspirador premindo o botão de alimentação; prima uma vez para aplicar a definição de potência mínima e prima duas vezes para utilizar a definição de potência máxima.

**PASSO 3:** para desligar o aspirador, prima o botão de alimentação.



**AVISO:** não utilize o aspirador sem o filtro HEPA e o filtro de cone colocados. O recipiente para pó deve ser fechado antes da utilização. Limpe regularmente o filtro HEPA para preservar a sucção do aspirador.

## Utilizar o tubo de extensão e a escova para chão

O tubo de extensão pode ser instalado na entrada de ar para aumentar o alcance, sendo ideal para uma limpeza do chão ao teto.

**PASSO 1:** instale o tubo de extensão na entrada de ar alinhando os pinos e empurrando cuidadosamente o tubo de extensão em direção à unidade principal até encaixar na devida posição. Para libertar o tubo de extensão, prima o botão de libertação do tubo de extensão e puxe-o para fora da unidade principal do aspirador.

**PASSO 2:** encaixe a escova para chão alinhando os pinos da escova para chão com a parte inferior do tubo de extensão. Empurre cuidadosamente para fixar na devida posição. Para libertar a escova para chão, prima o botão de libertação da escova para chão e puxe-a para fora do tubo de extensão.

**PASSO 3:** ligue o aspirador premindo o botão de alimentação.

## Utilizar o adaptador para fendas/de escova 2 em 1

**PASSO 1:** se necessário, instale o tubo de extensão na entrada de ar, seguindo as instruções na secção "Utilizar o tubo de extensão e a escova para chão".

**PASSO 2:** empurre o adaptador para fendas/de escova 2 em 1 para a extremidade do tubo de extensão. Se não for necessária qualquer extensão, empurre o adaptador para fendas diretamente para a entrada de ar até ficar seguro.

**PASSO 3:** deslize a barra da escova para trás para utilizar como adaptador para fendas, sendo ideal para remover pó e sujidade dos cantos e reentrâncias. Deslize a barra da escova para a frente para utilizar como escova, sendo perfeita para limpar estofos e tecidos.

**PASSO 4:** para remover o adaptador para fendas/de escova 2 em 1, puxe-o firmemente para fora da extremidade do tubo de extensão ou da entrada de ar.

## Esvaziar o recipiente para pó

Antes de esvaziar o recipiente para pó, verifique se o aspirador está desligado e se os acessórios foram removidos da entrada de ar.

Recomenda-se que esvazie o recipiente para pó no exterior.

**PASSO 1:** enquanto segura firmemente a unidade principal do aspirador, prima o trinco de libertação da base do recipiente para pó. Esvazie o recipiente para pó lenta e cuidadosamente, de forma a reduzir a quantidade de pó libertado para a atmosfera.

**PASSO 2:** feche o recipiente para pó pressionando a base para a fechar até que o trinco de libertação da base do recipiente para pó volte a encaixar na devida posição.



**NOTA:** feche sempre a base do recipiente para pó antes de utilizar o aspirador.

### Limpar o filtro HEPA

O recipiente para pó e o filtro precisam de ser esvaziados e limpos regularmente para preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

Só é possível aceder ao filtro HEPA quando o recipiente para pó está aberto.

**PASSO 1:** abra e esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção "**Esvaziar o recipiente para pó**".

**PASSO 2:** quando o recipiente para pó estiver vazio, retire o filtro de cone rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-o para fora da unidade principal do aspirador.

**PASSO 3:** levante cuidadosamente o filtro HEPA para fora do recipiente para pó. Agite o filtro HEPA até que a maior parte do pó tenha sido removida. Em seguida, enxague em água limpa e quente e deixe secar naturalmente.

**PASSO 4:** quando o filtro HEPA estiver totalmente seco, volte a colocá-lo no recipiente para pó. Substitua o filtro de cone alinhando os entalhes do filtro de cone com os que se encontram na parte superior do filtro HEPA. Fixe na posição correta rodando o cone do filtro no sentido dos ponteiros do relógio.





**PASSO 5:** feche o recipiente para pó, pressionando firmemente para o fechar até encaixar na devida posição.



**NOTA:** não limpe o filtro HEPA com detergentes nem utilize fontes de calor externas, como radiadores, para o secar.



**AVISO:** não volte a montar nem utilize o aspirador até o filtro HEPA estar completamente seco, pois isto pode causar danos.

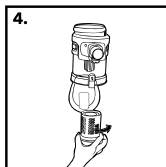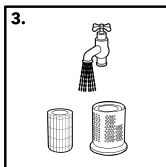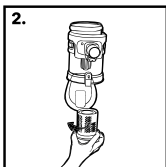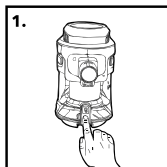

### Limpar a escova para chão

A escova para chão tem uma barra de escova amovível para facilitar a limpeza.

**PASSO 1:** desligue o aspirador e remova a escova para chão premindo o botão de libertação da escova para chão e puxando-a para fora do tubo de extensão.

**PASSO 2:** deslize a patilha de libertação da barra da escova para soltar a barra da escova e levante-a para fora da escova para chão.

**PASSO 3:** remova qualquer pó, detritos e pelos acumulados na barra da escova e na escova para chão.

**PASSO 4:** volte a colocar a barra da escova na escova para chão alinhando as patilhas e deslizando a patilha de libertação da barra da escova para o lado, permitindo que a barra da escova encaixe no devido lugar.

### Retirar a bateria recarregável

A bateria pode ser removida da unidade principal do aspirador premindo o trinco de libertação da bateria e deslizando a bateria para fora da unidade principal. Para encaixar novamente a bateria, volte a alinhá-la com a unidade principal do aspirador e prima o trinco de desbloqueio enquanto desliza a bateria para o devido lugar até ouvir um estalido.

## Armazenamento

Verifique se o aspirador está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.

O aspirador pode ser facilmente arrumado após a utilização, fixando a unidade principal ao tubo de extensão utilizando o gancho de arrumação.



## Resolução de problemas

| Problema                            | Possível causa                                                                | Solução                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aspirador não carrega.            | O adaptador de corrente não está devidamente ligado.                          | Ligue o adaptador de corrente à porta de carregamento da unidade principal, seguindo as instruções na secção " <b>Carregar o aspirador</b> ". |
|                                     | A bateria não está bem encaixada.                                             | Verifique se a bateria está bem encaixada no aspirador.                                                                                       |
| A sucção é fraca.                   | A entrada de ar está obstruída.                                               | Desligue o acessório e elimine a obstrução.                                                                                                   |
|                                     | O recipiente para pó está quase cheio.                                        | esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção " <b>Esvaziar o recipiente para pó</b> ".                                       |
|                                     | O filtro HEPA está obstruído.                                                 | Limpe o filtro HEPA seguindo as instruções indicadas na secção " <b>Limpar o filtro HEPA</b> ".                                               |
| A barra da escova não está a rodar. | A barra da escova está obstruída devido à acumulação de pelos, pó e detritos. | Limpe a escova para chão seguindo as instruções indicadas na secção " <b>Limpar a escova para chão</b> ".                                     |

## Especificações

Código do produto: BEL0776

Baterias: íões de lítio de 22,2 V  e 2200 mAh

Entrada do adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Saída do adaptador: 26 V  0,4 A 10,4 W

Eficiência ativa média: 84,31%

Eficiência com pouca carga (10%): 77,94%

Consumo de energia sem carga: 0,067 W

Capacidade do depósito de pó: 1,2 L

**IT** | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

## **SICUREZZA DELLA BATTERIA**

Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte la batteria per ottimizzarne le prestazioni.

Non lasciare la batteria in carica prolungata quando non viene utilizzata.

Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli specificamente forniti per l'uso con il prodotto.

Non utilizzare pile o batterie non espressamente progettate per l'uso con il prodotto.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non schiacciare, forare, smontare o danneggiare in qualsiasi altro modo le batterie.

Non conservare a temperature superiori a 60 °C.

Evitare di conservare il prodotto alla luce diretta del sole.

Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.

Non esporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.

Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.

Smaltire la batteria scarica in un centro di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.

Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 22,2 V, 2200 mAh.

## **Cosa fare e cosa non fare**

### **COSA FARE**

Caricare completamente l'aspirapolvere prima dell'uso.

Verificare che il filtro HEPA sia privo di ostruzioni.

Accertarsi che il contenitore della polvere e il filtro HEPA siano puliti regolarmente per mantenere l'efficienza di aspirazione e prolungare la durata dell'apparecchio.

Per garantire un funzionamento efficiente dell'aspirapolvere, pulire il contenitore della polvere e il filtro HEPA con acqua pulita almeno ogni due settimane.

### **COSA NON FARE**

Utilizzare l'aspirapolvere se il filtro HEPA e il contenitore della polvere non sono inseriti in posizione.

Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere liquidi infiammabili, fiammiferi, mozziconi di sigarette, ceneri calde o qualsiasi oggetto caldo, fumante o in fiamme.

Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere acqua o qualsiasi altro liquido, poiché tale azione comporta il rischio di scosse elettriche.

## **Cura e manutenzione**

Pulire la superficie esterna dell'aspirapolvere con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.

Non utilizzare detergenti o detersivi aggressivi oppure abrasivi per pulire qualsiasi parte dell'aspirapolvere.

Mantenere pulito il filtro HEPA e sostituirlo quando è usurato.

## **Istruzioni per l'uso**

### **Prima del primo utilizzo**

Prima di utilizzare l'aspirapolvere per la prima volta, pulire la superficie esterna con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente.

### **Ricarica dell'aspirapolvere**

Prima del primo utilizzo, l'aspirapolvere deve essere tenuto in carica per circa 5 ore. I successivi tempi di ricarica possono variare in base all'uso. Se la batteria dell'aspirapolvere si scarica completamente durante l'uso, la ricarica completa potrebbe richiedere fino a 5 ore.

Durante la ricarica, la batteria deve essere montata sull'unità principale dell'aspirapolvere; non ricaricare la batteria separatamente.

**PASSAGGIO 1:** prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, collegare la batteria allineandola all'unità principale, facendola scorrere in posizione fino a udire uno scatto.

**PASSAGGIO 2:** collegare l'adattatore alimentazione di rete alla porta di ricarica della batteria.

**PASSAGGIO 3:** collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica. Durante la ricarica la spia LED lampeggia e rimane accesa quando la batteria è completamente carica.

**PASSAGGIO 4:** quando la batteria è completamente carica, scollegare l'adattatore dall'alimentazione di rete. Scollegare l'adattatore alimentazione di rete dalla porta di ricarica della batteria.



**NOTA:** durante la ricarica, la batteria potrebbe surriscaldarsi.



**AVVERTENZA:** non utilizzare adattatori di alimentazione elettrica diversi da quelli forniti in dotazione. L'utilizzo di prodotti alternativi aumenta il rischio di danni all'apparecchio o di lesioni per l'utente.

### Uso dell'aspirapolvere

**PASSAGGIO 1:** controllare che l'aspirapolvere sia scollegato dall'adattatore di alimentazione elettrica dopo averlo scollegato dall'alimentazione elettrica. Assicurarsi che la batteria sia fissata saldamente all'unità principale.

**PASSAGGIO 2:** accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione; premere una volta per l'impostazione di potenza minima, premere due volte per l'impostazione di potenza massima.

**PASSAGGIO 3:** per spegnere l'aspirapolvere, premere il pulsante di accensione.



**AVVERTENZA:** non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro HEPA e senza il filtro a cono. Prima dell'uso, il contenitore della polvere deve essere chiuso. Pulire regolarmente il filtro HEPA per preservare l'aspirazione dell'apparecchio.

### Uso del tubo di prolunga e della spazzola per pavimenti

Il tubo di prolunga può essere montato sulla presa d'aria per estenderne la portata, è ideale per pulire tutte le superfici, dal pavimento al soffitto.

**PASSAGGIO 1:** montare il tubo di prolunga sulla presa d'aria allineando i perni e spingendolo con cautela verso l'unità principale, fino a udire uno scatto. Per sganciare il tubo di prolunga, premere il relativo pulsante di rilascio ed estrarlo dall'unità principale dell'aspirapolvere.

**PASSAGGIO 2:** fissare la spazzola per pavimenti allineando i perni della spazzola per pavimenti con la parte inferiore del tubo di prolunga. Esercitare una delicata pressione per fissare in posizione. Per sganciare la spazzola per pavimenti, premere il pulsante di rilascio della spazzola ed estrarla dal tubo di prolunga.

**PASSAGGIO 3:** accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione.

### Uso della spazzola/accessorio per fessure 2 in 1

**PASSAGGIO 1:** se necessario, montare il tubo di prolunga sulla presa d'aria seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Uso del tubo di prolunga e della spazzola per pavimenti**".

**PASSAGGIO 2:** inserire la spazzola/accessorio per fessure 2 in 1 nell'estremità del tubo di prolunga. Se la prolunga non è necessaria, fissare la bocchetta direttamente nella presa d'aria.

**PASSAGGIO 3:** fare scorrere indietro la barra della spazzola per utilizzarla come accessorio per fessure; è ideale per rimuovere la polvere e lo sporco dagli angoli e dalle cavità. Far scorrere in avanti il rullo della spazzola per pulire tappezzeria e tessuti.

**PASSAGGIO 4:** per rimuovere la spazzola/accessorio 2 in 1, tirare con decisione ed estrarre l'accessorio dall'estremità del tubo di prolunga o dalla presa d'aria.

### Svuotamento del contenitore della polvere

Prima di svuotare il contenitore della polvere, verificare che l'aspirapolvere sia spento e che tutti gli accessori siano stati rimossi dalla presa d'aria.

si consiglia di svuotare il contenitore della polvere all'aperto.

**PASSAGGIO 1:** tenendo saldamente l'unità principale dell'aspirapolvere, premere il dispositivo di rilascio della base del contenitore della polvere. Svuotare il contenitore della polvere lentamente e con attenzione per ridurre al minimo il rilascio di polvere nell'ambiente.

**PASSAGGIO 2:** chiudere il contenitore della polvere spingendo la base per chiuderla, finché il dispositivo di rilascio della base del contenitore della polvere non sarà nuovamente bloccato in posizione.



**NOTA:** Chiudere sempre la base del contenitore della polvere prima di utilizzare l'aspirapolvere.

### Pulizia del filtro HEPA

Il filtro e il contenitore della polvere devono essere svuotati e puliti regolarmente per mantenere l'efficienza di aspirazione e prolungare la durata dell'apparecchio.

È possibile accedere al filtro HEPA soltanto quando il contenitore della polvere è aperto.

**PASSAGGIO 1:** aprire e svuotare il contenitore della polvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Svuotamento del contenitore della polvere".

**PASSAGGIO 2:** una volta svuotato il contenitore della polvere, rimuovere il filtro a cono ruotandolo in senso antiorario, quindi estrarlo dall'unità principale dell'aspirapolvere.

**PASSAGGIO 3:** estrarre con cautela il filtro HEPA dal contenitore della polvere. Agitare il filtro HEPA per eliminare la maggior parte della polvere, quindi risciacquare con acqua calda e pulita e lasciare asciugare in modo naturale.

**PASSAGGIO 4:** quando il filtro HEPA sarà completamente asciutto, posizionarlo nuovamente nel contenitore della polvere. Reinserire il cono del filtro allineando gli intagli con quelli sulla parte superiore del filtro HEPA. Fissare il cono in posizione ruotandolo in senso orario.





**PASSAGGIO 5:** chiudere il contenitore della polvere spingendolo a fondo finché non scatta in posizione.



**NOTA:** non pulire il filtro HEPA con detersivi e non utilizzare fonti di calore esterne, ad esempio i radiatori, per asciugarlo.



**AVVERTENZA:** non rimontare e non utilizzare l'aspirapolvere finché il filtro HEPA non sarà completamente asciutto, onde evitare possibili danni.

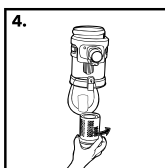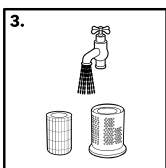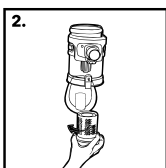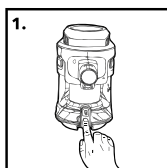

### Pulizia della spazzola per pavimenti

La spazzola per pavimenti è dotata di un rullo rimovibile che ne semplifica la pulizia.

**PASSAGGIO 1:** spegnere l'aspirapolvere e rimuovere la spazzola per pavimenti premendo l'apposito pulsante di rilascio ed estraendo la spazzola dal tubo di prolunga.

**PASSAGGIO 2:** far scorrere la linguetta di rilascio del rullo della spazzola per sganciarlo ed estrarlo dalla spazzola per pavimenti.

**PASSAGGIO 3:** rimuovere polvere, residui e capelli accumulati nella barra della spazzola e nella spazzola per pavimenti.

**PASSAGGIO 4:** riposizionare la barra della spazzola nella spazzola per pavimenti allineando le linguette, quindi fare scorrere lateralmente la linguetta di rilascio della barra della spazzola per consentire il corretto posizionamento.

### Rimozione della batteria ricaricabile

La batteria può essere rimossa dall'unità principale dell'aspirapolvere premendo il fermo di rilascio della batteria e facendo scorrere la batteria per estrarla dall'unità principale. Per rimontare la batteria, riallinearla con l'unità principale dell'aspirapolvere e premere verso il basso il fermo di rilascio mentre si fa scorrere in posizione la batteria fino a udire uno scatto.

### Come riporre il prodotto

Controllare che l'aspirapolvere sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità. L'aspirapolvere può essere riposto ordinatamente dopo l'uso fissando l'unità principale al tubo di prolunga e utilizzando il gancio di stoccaggio.



## Risoluzione dei problemi

| Problema                          | Possibile causa                                                   | Soluzione                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'aspirapolvere non si ricarica.  | L'adattatore non è collegato correttamente.                       | Collegare l'adattatore alla porta di ricarica dell'unità principale seguendo le istruzioni riportate nella sezione <b>"Ricarica dell'aspirapolvere"</b> . |
|                                   | La batteria non è fissata correttamente.                          | Verificare che la batteria sia fissata all'aspirapolvere.                                                                                                 |
| L'aspirazione è debole.           | La presa d'aria è bloccata.                                       | Scollegare l'accessorio ed eliminare l'ostruzione.                                                                                                        |
|                                   | Il contenitore della polvere è quasi pieno.                       | svuotare il contenitore della polvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione <b>"Svuotamento del contenitore della polvere"</b> .                 |
|                                   | Il filtro HEPA è intasato.                                        | Pulire il filtro HEPA seguendo le istruzioni riportate nella sezione <b>"Pulizia del filtro HEPA"</b> .                                                   |
| Il rullo della spazzola non gira. | Il rullo della spazzola è bloccato da capelli, polvere e residui. | Pulire la spazzola per pavimenti seguendo le istruzioni riportate nella sezione <b>"Pulizia della spazzola per pavimenti"</b> .                           |

## Specifiche

Codice prodotto: BEL0776

Batterie: agli ioni di litio da 22,2 V  2200 mAh

Ingresso adattatore: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita adattatore: 26 V  0,4 A 10,4 W

Rendimento medio in modo attivo: 84,31%

Rendimento a basso carico (10%): 77,94%

Consumo energetico in assenza di carico: 0,067 W

Capacità del serbatoio della polvere: 1,2 l

**PL I** Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

## BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

Nie należy zwierać zacisków zasilania.

W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć jego maksymalną wydajność.

Nie należy pozostawiać akumulatora podłączonego do ładowania przez dłuższy czas, jeśli nie będzie on używany.

Nie należy używać ładowarek innych niż dostarczone specjalnie do użytku z produktem.

Nie należy używać akumulatora ani ogniwi, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.

Przechowywać akumulatory i baterie poza zasięgiem dzieci.

Akumulatora nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować w nim innych uszkodzeń.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.

Unikać przechowywania w nasłonecznionym miejscu.

Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ może on wybuchnąć.

Nie wolno narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.

Zużytego akumulatora nie należy wyrzucać do pojemnika na odpady domowe.

Należy przekazać go do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy 22,2 V o pojemności 2200 mAh.

## Zalecenia i ograniczenia

### ZALECENIA:

Przed użyciem należy całkowicie naładować akumulator odkurzacza.

Należy sprawdzać, czy filtr HEPA nie jest zapchany.

Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.

Aby zapewnić wydajną pracę odkurzacza, pojemnik na kurz i filtr HEPA należy czyścić czystą wodą nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

#### **OGRANICZENIA:**

Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra HEPA i pojemnika na kurz.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu ani gorących, palących się bądź dymiących przedmiotów.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody ani innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

#### **Konserwacja**

Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie. Do czyszczenia jakiegokolwiek części odkurzacza nie wolno używać żrących lub ściernych detergentów ani środków czyszczących.

Filtr HEPA należy utrzymywać w czystości i wymieniać, gdy się zużyje.

#### **Instrukcja obsługi**

##### **Przed pierwszym użyciem**

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy wyczyścić go z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

##### **Ładowanie odkurzacza**

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy ładować przez ok. 5 godzin. Długość kolejnych ładowań zależy od sposobu użytkowania. Pełne naładowanie akumulatora odkurzacza po całkowitym rozładowaniu może zająć do 5 godzin.

Podczas ładowania akumulator musi być przymocowany do korpusu odkurzacza. Nie należy ładować go oddzielnie. **KROK 1:** przed podłączeniem do zasilania sieciowego zamontuj akumulator, dopasowując go do korpusu i wsuwając na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

**KROK 2:** podłącz adapter sieciowy do gniazda ładowania akumulatora.

**KROK 3:** podłącz adapter sieciowy do gniazdko sieci elektrycznej. Wskaźnik LED miga podczas ładowania, a po całkowitym naładowaniu świeci ciągłym światłem.

**KROK 4:** po całkowitym naładowaniu akumulatora odłącz adapter sieciowy od sieci elektrycznej. Odłącz adapter sieciowy od gniazda ładowania na akumulatorze.



**UWAGA:** podczas ładowania akumulator może się nagrzewać.



**OSTRZEŻENIE:** nie należy używać innego zasilacza sieciowego niż dostarczony w zestawie. Użycie innego zasilacza zwiększa ryzyko obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

##### **Korzystanie z odkurzacza**

**KROK 1:** po odłączeniu zasilacza od gniazdko zasilania sprawdź, czy odkurzacza został odłączony od zasilacza. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo podłączony do korpusu.

**KROK 2:** włącz odkurzacza, naciskając przycisk zasilania — naciśnij raz, aby ustawić moc minimalną, albo dwa razy, aby wybrać moc maksymalną.

**KROK 3:** aby wyłączyć odkurzacza, naciśnij przycisk zasilania.



**OSTRZEŻENIE:** nie używać odkurzacza, jeśli filtr HEPA i stożek filtra nie są odpowiednio założone. Przed użyciem należy zamknąć pojemnik na kurz. Filtr HEPA należy regularnie czyścić, aby zachować skuteczność ssania odkurzacza.

##### **Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej**

Na wlocie powietrza można zamontować rurę przedłużającą, aby zwiększyć zasięg urządzenia. Jest to przydatne przy odkurzaniu pomieszczenia od podłogi aż po sufit.

**KROK 1:** zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, dopasowując trzpienie i ostrożnie dociskając ją w kierunku korpusu, aż rura zatrzaski się na swoim miejscu. Aby odłączyć rurę przedłużającą, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij ją z korpusu odkurzacza.

**KROK 2:** przymocuj szczotkę podłogową, dopasowując jej trzpienie do dolnej części rury przedłużającej. Ostrożnie dociśnij, aby zamocować szczotkę. Aby ją odłączyć, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij ją z rury przedłużającej.

**KROK 3:** włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania.

### Korzystanie ze ssawko-szczotki 2 w 1

**KROK 1:** w razie potrzeby zamontuj rurę przedłużającą na wlocie powietrza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „**Korzystanie z rury przedłużającej i szczotki podłogowej**”.

**KROK 2:** wcisnij ssawkę szczelinową i ssawko-szczotkę 2 w 1 na koniec rury przedłużającej. Jeśli przedłużenie nie jest wymagane, wcisnij ssawkę szczelinową bezpośrednio do wlotu powietrza, tak aby została zamocowana.

**KROK 3:** przesun rolkę szczotki do tyłu, aby użyć jej jako ssawki szczelinowej, która idealnie nadaje się do usuwania kurzu i brudu z narożników i zagłębień. Przesun rolkę szczotki do przodu, aby użyć jej jako ssawko-szczotki, która doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki i tkanin.

**KROK 4:** aby wyjąć ssawkę szczelinową i ssawko-szczotkę 2 w 1, pociągnij ją mocno, wyciągając z końca rury przedłużającej lub wlotu powietrza.

### Opróżnianie pojemnika na kurz

Przed opróżnieniem pojemnika na kurz sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony i czy z wlotu powietrza zostały wyjęte wszystkie nasadki.

Zaleca się opróżnianie pojemnika na kurz poza domem.

**KROK 1:** mocno trzymając korpus odkurzacza, naciśnij zatrzask zwalniający podstawę pojemnika na kurz. Opróżnij pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu unoszącego się w powietrzu.

**KROK 2:** zamknij pojemnik na kurz, wciskając podstawę aż do momentu, gdy zatrzask zwalniający podstawy pojemnika zablokuje się na swoim miejscu.



**UWAGA:** przed użyciem odkurzacza zawsze zamykać podstawę pojemnika na kurz.

### Czyszczenie filtra HEPA

Pojemnik na kurz oraz filtr należy regularnie opróżniać i czyścić, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.

Dostęp do filtra HEPA można uzyskać tylko wtedy, gdy pojemnik na kurz jest otwarty.

**KROK 1:** opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „**Opróżnianie pojemnika na kurz**”.

**KROK 2:** po opróżnieniu pojemnika na kurz wyjmij stożek filtra, obracając go w lewo i wyciągając z korpusu odkurzacza. **KROK 3:** ostrożnie wyjmij filtr HEPA z pojemnika na kurz. Potrząśnij filtrem HEPA do momentu, gdy większość kurzu zostanie usunięta. Następnie wypłucz go pod czystą, ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób.

**KROK 4:** po całkowitym wyschnięciu filtra HEPA umieść go z powrotem w pojemniku na kurz. Wymień stożek filtra, dopasowując jego ząbki do ząbków na górze filtra HEPA. Zamocuj filtr, obracając jego stożek w prawo.





**KROK 5:** zamknij pojemnik na kurz, wciskając go mocno, aż zatrzasknie się na swoim miejscu.



**UWAGA:** filtra HEPA nie należy czyścić za pomocą detergentów ani suszyć za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery.



**OSTRZEŻENIE:** nie składać ponownie ani nie używać odkurzacza, jeśli filtr HEPA nie jest całkowicie suchy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

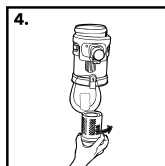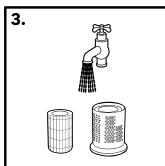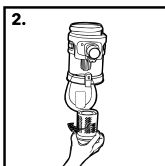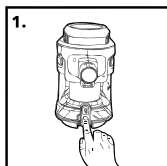

### Czyszczenie szczotki podłogowej

Dla ułatwienia czyszczenia szczotka podłogowa jest wyposażona w zdejmowaną rolkę.

**KROK 1:** wyłącz odkurzacz i wyjmij szczotkę podłogową, naciskając przycisk zwalniający i wyciągając ją z rury przedłużającej.

**KROK 2:** przesun zatrzask zwalniający rolkę szczotki, aby ją odłączyć i zdjąć ze szczotki.

**KROK 3:** usuń nagromadzony kurz, brud i włosy ze szczotki podłogowej i jej rolki.

**KROK 4:** umieścić rolkę w szczotce podłogowej, dopasowując zaczepy i przesuwając zatrzask zwalniający na bok, tak aby można ją było umieścić na swoim miejscu.

### Wymowanie akumulatora

Akumulator można wyjąć z korpusu odkurzacza, naciskając zatrzask zwalniający, a następnie wysuwając akumulator. Aby ponownie włożyć akumulator, dopasuj go do jednostki głównej i naciśnij zatrzask zwalniający. Wsuwaj akumulator na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

### Przechowywanie

Przed odstawieniem odkurzacza w czyste i suche miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest schłodzone, czyste oraz suche.

Po użyciu odkurzacza można łatwo przechowywać, mocując korpus na rurze przedłużającej za pomocą zaczepu do przechowywania.



### Rozwiązywanie problemów

| Problem                        | Możliwa przyczyna                                                         | Rozwiązanie                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkurzacze się nie ładuje.     | Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.                         | Podłącz adapter sieciowy do gniazda ładowania jednostki głównej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie odkurzacza bezprzewodowego”. |
|                                | Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.                                | Sprawdź, czy akumulator jest przymocowany do urządzenia.                                                                                                      |
| Ssanie jest słabe.             | Wlot powietrza jest zablokowany.                                          | Odłącz nasadkę i usuń zator.                                                                                                                                  |
|                                | Pojemnik na kurz jest bliski zapelnienia.                                 | opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Opróżnianie pojemnika na kurz”.                                                          |
|                                | Filtr HEPA jest zablokowany.                                              | Wyczyść filtr HEPA, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji „Czyszczenie filtra HEPA”.                                                                     |
| Rolka szczotki się nie obraca. | Rolka jest zablokowana przez nagromadzone włosy, kurz i zanieczyszczenia. | Wyczyść szczotkę podłogową zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie szczotki podłogowej”.                                                       |

### Dane techniczne

Kod produktu: BEL0776

Baterie: 22,2 V  2200 mAh litowo-jonowy

Wejście zasilacza: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście zasilacza: 26 V  0,4 A 10,4 W

Średnia wydajność pracy: 84,31%

Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 77,94%

Zużycie energii bez obciążenia: 0,067 W

Pojemność pojemnika na kurz: 1,2 l



FR

**Cet appareil,  
ses cordons,  
et batterie  
se recyclent**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fabriqué par :  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**FABRIQUÉ EN CHINE.**

CD140722/MD180225/V9