






GE APPLIANCES

Cassette Duct-Free SYSTEM

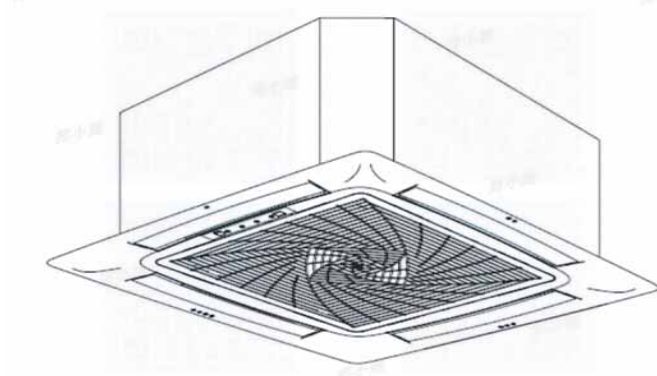

FRONT

INSIDE

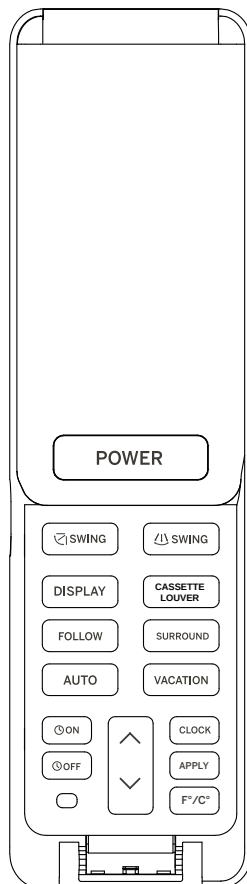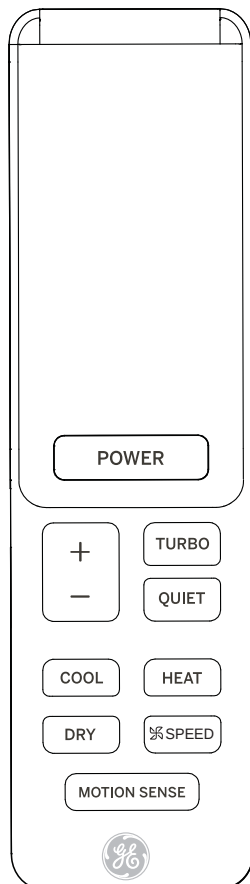

OWNER'S MANUAL

YR-HQ (WJ26X35396)

SAFETY INFORMATION 2

**REMOTE CONTROL FEATURES
AND SETTINGS. 4**

**MANUAL OPERATION AND
MAINTENANCE 6**

**CLEANING AND
MAINTENANCE 7**

**WI-FI PAIRING
INSTRUCTIONS 9**

TROUBLESHOOTING TIPS .. 10

LIMITED WARRANTY 10

**ENGLISH
FRANÇAIS**

ESPAÑOL

Para consultar una versión en español de este manual de instrucciones, visite nuestro sitio de internet GEAppliances.com.

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual.



GE APPLIANCES

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE SYSTEM

⚠ WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock or personal injury.

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- This heat pump must be properly installed in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Turn the unit OFF and unplug your heat pump before cleaning the air filter.
- GE Appliances does not support any servicing of the heat pump. We strongly recommend that you do not attempt to service the heat pump yourself.
- For your safety...do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance. If you are getting rid of an old product with refrigerants, check with the company handling disposal about what to do.
- These R454B heat pump systems require contractors and technicians use tools, equipment and safety standards approved for use with this refrigerant. DO NOT use equipment certified for R22, R32 or R410A refrigerant only.

⚠ WARNING Keep batteries away from children.

- This remote controller contains batteries. If a new or used battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- The cells shall be disposed of properly, including keeping them away from children.
- Even used cells may cause injury.

⚠ WARNING

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Any damage of electrical supply must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚠ ATTENTION

If the unit installed the leak detection system, it will alarm or show error code on the unit when detected refrigerant leakage. Please contact its service agent or similarly qualified person. Please refer to **Page 9** for detailed information.

⚠ CAUTION

- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odor.



Warning; Flammable Materials, Refrigerant class per ISO 817



Owner's Manual; Operating Instructions



Read Owner's Manual




Service Indicator; Read Technical Manual

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Remote Control Features and Settings

Remote Control

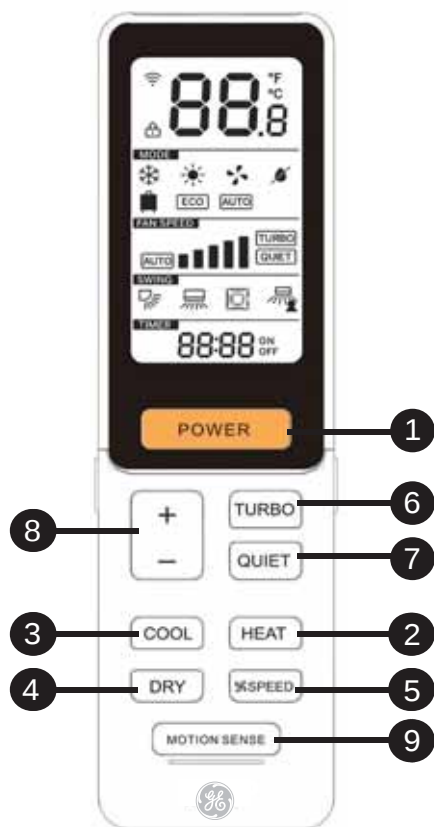

1. POWER Button

Press the **POWER** button on the remote control to start or stop the unit.

2. HEAT Button

In **HEAT** mode, warm air will blow out after a short period of time due to the cold-air prevention function. When **FAN** is set to **AUTO** mode, the heat pump automatically adjusts the fan speed according to room temperature. The  will be displayed during **HEAT** mode.

3. COOL Button

In **COOL** mode, the heat pump will blow cool air. When **FAN** is set to **AUTO**, the heat pump automatically adjusts the fan speed according to the room temperature. The  will be displayed during **COOL** mode.

4. DRY Button

DRY mode is used for dehumidification. In **DRY** mode, when room temperature becomes lower than setting temperature +2°F, the Heat Pump will run intermittently at **LOW** speed regardless of **FAN** setting. The crossed out water droplet will be displayed during **DRY** mode.

5. SPEED Button

With each press of the **SPEED** button, the fan speed changes as follows: **AUTO-TURBO-HI-MED-LOW-QUIET**. The remote control display will show the fan icon. Hold the **SPEED** button for 10 seconds to go into **FAN** mode. Press any other button to exit this function.



6. TURBO Button

The **TURBO** function is used for speeding up the air flow to highest speed in heating and cooling mode. The user interface will display the **TURBO**  icon. Pressing the **TURBO** again or **SPEED** button will exit the Turbo function.

7. QUIET Button

The **QUIET** function is used for lowering the fan speed to the lowest speed. The control will display the **QUIET**  icon on the user interface. Pressing the **QUIET** button again or the **SPEED** button will exit the **QUIET** function.

8. TEMP +/- Button

TEMP + : The setting temperature will increase 1°F (0.5°C) when pressed. **TEMP -** : The setting temperature will decrease 1°F (0.5°C) when pressed. The range of operating temperature is 60°F-86°F (16°C-30°C).


9. MOTION SENSE Button

Not available on Cassette models.

Remote Control Features and Settings

10. SWING UP/DOWN

Press the **SWING UP/DOWN** button to choose the position of the horizontal airflow louvers. Status display of air flow:

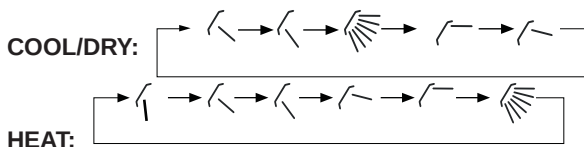

NOTE:

- It is advisable not to keep the horizontal air flow louver in the downward position for an extended period of time in COOL or DRY mode. This may cause condensate water to form on the louver.
- When turning the unit on, the remote control will automatically return the louver to the previous set swing position. When turning the unit off, the louver will rotate to the full open position prior to closing.

11. SWING SIDE/SIDE Button (select models)


Not available on Cassette models.

12. DISPLAY

Turns on and off the indoor display. Press the **DISPLAY** button 10 times within 5 seconds to display the ambient temperature. The indoor unit will beep 2 times when the setting is successful. Press the **DISPLAY** button 10 times within 5 seconds again to display the set temperature. The indoor unit will beep 4 times when the setting is successful. The default display temperature is the set temperature.

13. CASSETTE LOUVER

Each time you press the **CASSETTE LOUVER** button, remote control display cycle sequence:



When press the **CASSETTE LOUVER** button to select the blade, the selected blade flashes. Press the **SWING UP/DOWN** button to adjust airflow angle of the selected blade.

NOTE: The 4-way cassette icon and left/right louver icon are interlocking with each other. Upon clicking the 4-way cassette icon, the left/right louver control icon will disappear. The left/right louver control icon will reappear when clicking the 4-way cassette icon 6 times.

14. FOLLOW

Not available on Cassette models.

15. SURROUND

Not available on Cassette models.

16. AUTO

The heat pump will automatically select Cool, Heat, or Fan operation according to set temperature. When **SPEED** is set to **AUTO** the heat pump automatically adjusts the fan speed according to room temperature.

17. VACATION

10°C/50°F Heating sets the system to maintain 10°C/50°F.

This is used to prevent freezing during long unoccupied periods of time.

18. TIMER ON/OFF

To set the Timer using the **TIMER ON** button, press the **CLOCK UP/DOWN**. The time will be changed by 1 minute. Press the **APPLY** to confirm the setting. Press the **TIME OFF** button to cancel the timer function.

19. CLOCK

To set the clock using the **CLOCK** button, press the **CLOCK UP/DOWN**. The time will change by 1 minute. Press the **APPLY** to confirm the setting. The clock will keep the original time if the **APPLY** button is not pressed in 10 seconds.

20. APPLY

Save and Cancel the **TIMER** and **CLOCK** selection.

21. F/C

Press **F/C** to switch the remote and unit display temperature between Fahrenheit and Celsius.



Manual Operation and Maintenance

Inserting the Batteries

1. Remove the battery cover.
2. Insert 2 AAA batteries as illustrated noting battery polarity.
3. Reinstall the battery cover.

NOTE:

- The distance from the remote control to the receiver should be less than 23 feet with no obstructions.

- If the remote control display is weak or the operating distance has diminished, the batteries may need to be replaced.
- Remote control malfunctions can sometimes be corrected by removing the batteries from the remote for a few minutes and then reinstalling them.
- Remove the batteries from the remote control if the unit will not be in use for an extended period of time. If any segments of the display remain active after battery removal, press the reset button.

Optimizing Performance

1. Close doors and windows during operation.
2. Do not block the air inlet or outlet.
3. Keep unit clean. For instructions on cleaning the unit, please refer to the next section.

Cleaning and Maintenance

Clean the unit

- Turn off the power supply switch.
- Do not touch with wet hands.
- Do not use hot water or volatile liquid.

NOTE: For detailed information, consult dealer.


Air Filter Washing

- Use caution when removing the air filter.
- It is recommended to clean the air filter twice per week. If the environment in which the unit is installed has excessive amount of dust, air filter must be cleaned more frequently.

1. Remove the air inlet grille

To remove the air inlet grille, press the two embedding switches vertically to close the side grille. Then lower the air inlet grille to about a 45 degree angle and remove.


Press the embedding switch according to the direction of the arrowhead

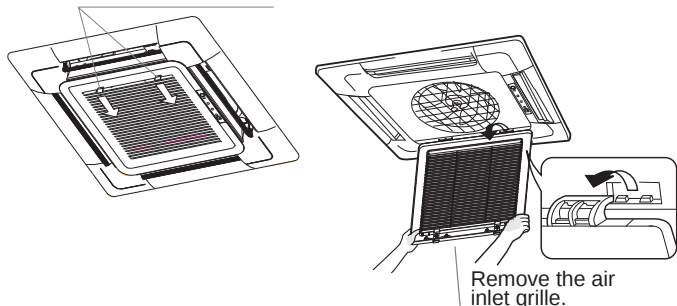

2. Remove the air filter

Press the outer brim of the air inlet grille. Simultaneously, pull out the bottom rim of the filter net slightly, so the filter net can be removed from the embedding switch.

NOTE: The diagrams used are not to scale and should be used for reference only.

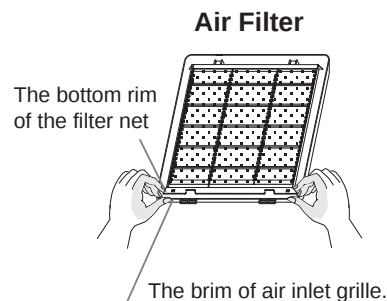

3. Clean

NOTE: Do not use the hot water over 50°C to clean to avoid discoloration or deformation.

Use soft brush, water and neutral detergent to clean, then dry.



Wi-Fi Pairing Instructions



Configuration Method

Download the App:

Download the **SmarthQ** app from Google Play (Android) or the Apple app store (ios).

After downloading the App:



1. Please have wireless router information on hand (including password).
2. Open the app.
3. Select "**Sign In**".
4. Sign into your account and register as new user.
5. Turn your air conditioner on.
6. Select the "+" icon to add a new device and follow the directions to add your air conditioner to your account.
7. Follow the on-screen prompts.

Maintenance

If you experience difficulty connecting to your WiFi network or have another technical issue with this module please contact 1-800-220-6899 for assistance.

KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE

REGULATORY INFORMATION

FCC/IC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Labeling: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

*Select Models Only

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Troubleshooting Tips

For additional troubleshooting tips, see the full owner's manual at GEAppliances.com.

	Problem	Cause and Solution
Normal Performance Inspection	The system does not restart immediately	When the unit is stopped, it will not restart again for 3 minutes to protect the system. When electricity is disconnected then reconnected, the protection circuit will be active for 3 minutes to protect the heat pump.
	Noise is heard	During unit operation or a sudden stop, a swishing or gurgling noise may be heard. The first 2-3 minutes after the unit has started is when the noise could be noticeable. This noise is generated by refrigerant flowing in the system. During unit operation, a cracking noise may be heard. This noise is sometimes generated by the casing expanding or shrinking due to temperature changes. If the airflow is creating a loud noise during unit operation, the air filter may be too dirty.
	Odors	The system circulates odors lingering in the airstream, such as the smell of furniture, paint, and/or cigarettes.
	Mist or steam is blowing out	During COOL or DRY mode, the indoor unit may blow out mist or steam. This is due to the sudden cooling of the indoor air.
	In DRY mode, fan speed cannot be changed	In DRY mode, when the room temperature becomes lower than the set temperature by 2°F, the unit will run intermittently at LOW speed regardless of SPEED setting.
Items to look for	Nonresponsive unit	Is there a power failure? Is the circuit breaker off? Is the fuse blown?
	Poor Cooling	Is the air filter dirty? Is there anything blocking the inlet and/or outlet? Is the temperature set correctly? Are there any doors or windows open? Is there any direct sunlight shining through the window during the cooling operation? Are there too many heat sources or too many people in the room during cooling operation?

Refrigerant Leak Sensor Error Codes	
AA	Refrigerant leak detected and mitigation in progress. Indoor fan will remain on until refrigerant is dispersed.
Ab	The refrigerant leakage concentration is reduced. For all systems, the error code will be cleared after 2 hours by a service technician manually. If the AA is activated repeatedly, contact technical support.
Ac	Refrigerant leak sensor communication error.
Ad	Refrigerant leak sensor self inspection error.
AE	Refrigerant leak sensor is reaching End-of-Life. Please call a service technician for replacement.
AF	Refrigerant leak sensor has reached End-of-Life. Replace sensor to restore functionality.

Limited Warranty

For warranty detail please refer to installation manual.




GE APPLIANCES

SYSTÈME

cassette sans conduits



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

YR-HQ (WJ26X35396)

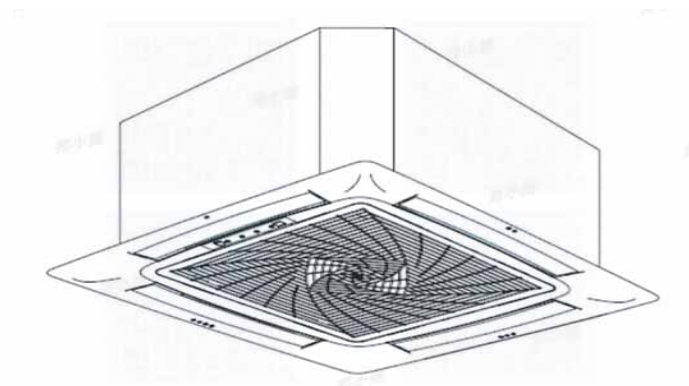

FRONT

INSIDE

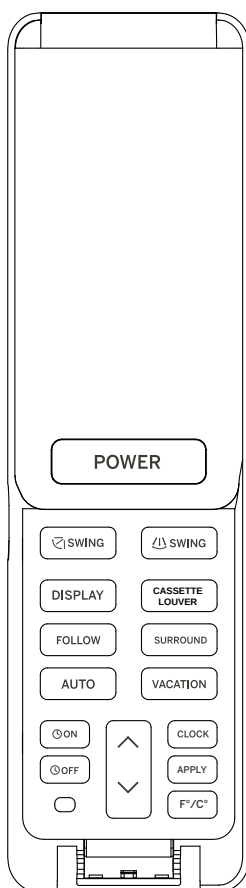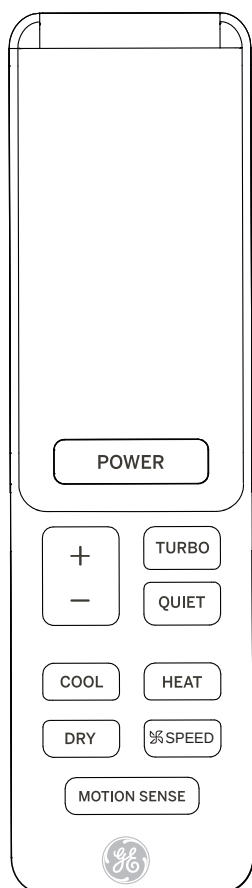

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 13

**RÉGLAGES ET FONCTIONS DE LA
TÉLÉCOMMANDE 14**

**FONCTIONNEMENT MANUEL ET
ENTRETIEN 16**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 17

**INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE
WI-FI 19**

CONSEILS DE DÉPANNAGE 20

GARANTIE LIMITÉE 20

FRANÇAIS

NOUS VOUS REMERCIONS D'ACCUEILLIR GE APPLIANCES CHEZ VOUS

Que vous ayez grandi avec GE Appliances ou qu'il s'agisse de votre première acquisition, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et de l'esthétique qui composent chaque appareil GE Appliances, et nous pensons que vous le serez aussi. Dans cette optique, nous vous rappelons que l'enregistrement de votre électroménager vous assure la communication de renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles figurent dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d'utilisation.



GE APPLIANCES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME

⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les renseignements dans ce manuel doivent être observés afin de minimiser le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

- Utilisez cet électroménager uniquement aux fins auxquelles il est fait mention dans ce manuel du propriétaire.
- Avant son utilisation, cette thermopompe doit être installée correctement en conformité avec les instructions d'installation.
- Mettez l'appareil en arrêt (OFF) et débranchez la thermopompe avant de nettoyer le filtre à air.
- GE Appliances ne recommande nullement la réparation de la thermopompe par un non spécialiste. Nous vous conseillons fortement de vous abstenir de réparer la thermopompe vous-même.
- Pour votre sécurité. Abstenez-vous d'entreposer ou d'utiliser des matières combustibles, de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre. Si vous vous débarrassez d'un produit qui contient un frigorigène, informez-vous auprès de l'organisme responsable d'en disposer.
- Ces systèmes de thermopompe R454B exigent que les entrepreneurs et les techniciens utilisent des outils, des équipements et des normes de sécurité approuvés pour ce type de frigorigène. N'utilisez PAS un équipement certifié pour le frigorigène R22, R32 ou R410A seulement.

⚠ AVERTISSEMENT

Gardez les piles hors de portée des enfants.

- Cette télécommande contient des piles. Si une pile neuve ou usée est avalée ou pénètre autrement dans le corps, elle peut causer des brûlures internes graves et même la mort en aussi peu que 2 heures. Fixez toujours le compartiment des piles complètement. Si le compartiment des piles ne se ferme pas en toute sécurité, cessez l'utilisation du produit, retirez les piles et gardez-les à l'écart des enfants.
- Si vous croyez que les piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, cherchez immédiatement de l'aide médicale.
- Les cellules doivent être jetées proprement, à l'écart des enfants.
- Même des cellules usées peuvent causer des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec ce produit
- Tout dommage d'alimentation électrique doit être remplacé par le fabricant, son agent gestionnaire ou des personnes possédant une qualification semblable pour éviter les risques.

⚠ ATTENTION

Si un système de détection de fuite a été installé sur le climatiseur, ce dernier émettra une alarme ou affichera un code d'erreur sur son écran lorsqu'une fuite de réfrigérant sera détectée. Veuillez contacter un agent de service ou une personne qualifiée. Reportez-vous à la **page 19** pour plus d'informations.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas de moyens visant à accélérer le dégivrage ou le nettoyage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Le produit doit être entreposé dans une pièce exempte de sources d'allumage qui fonctionnent sans interruption (par exemple : flammes nues, appareil d'utilisation du gaz ou radiateur électrique en fonctionnement).
- Abstenez-vous de percer ou de brûler.
- Sachez que les réfrigérants peuvent être inodores.



Avertissement : Matériaux inflammables, classe de réfrigérant selon ISO 817



Manuel d'utilisation : Instructions d'utilisation



Lisez le manuel d'utilisation




Indicateur d'entretien; lire le manuel technique

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Réglages et fonctions de la télécommande

Télécommande

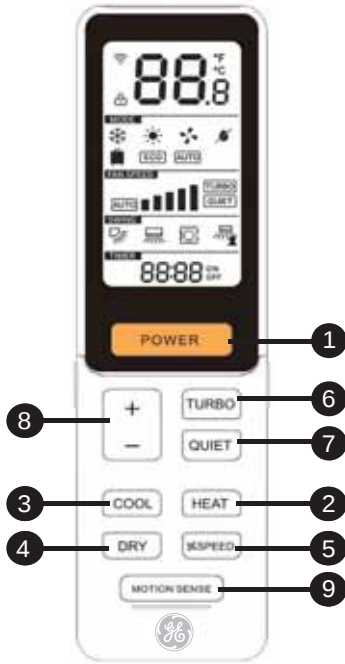

1. Bouton POWER (Marche/Arrêt)

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande pour mettre l'appareil en marche ou arrêt.

2. Bouton HEAT (chauffage)

En mode **HEAT**, de l'air chaud est soufflé après une courte période temps par la fonction de prévention d'air froid. Lorsque l'option **FAN** (ventilateur) est réglée à **AUTO**, la thermopompe règle automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température ambiante. L'icône  s'affiche durant le mode **HEAT**.

3. Bouton COOL (climatisation)


En mode **COOL**, la thermopompe souffle de l'air froid. Lorsque l'option **FAN** est réglée à **AUTO**, la thermopompe règle automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température de la pièce. L'icône  s'affiche durant le mode **COOL**.

4. Bouton DRY (sec)

Le mode **DRY** sert à réduire l'humidité. En mode **DRY**, lorsque la température ambiante devient inférieure de +2°F par rapport au réglage de température, l'appareil fonctionne par intermittence à basse vitesse (**LOW**), quel que soit le réglage du ventilateur (**FAN**). La goutte d'eau rayée s'affiche durant le mode **DRY**.

5. Bouton SPEED (vitesse)

À chaque pression du bouton **SPEED**, la vitesse du ventilateur change comme suit : **AUTO-TURBO-HI-MED-LOW-QUIET**. L'écran de la télécommande affichera l'icône de ventilateur. Pressez le bouton **SPEED** durant 10 secondes pour entrer en mode **FAN**. Pressez n'importe quel autre bouton pour quitter cette fonction.



6. Bouton TURBO (accélération)

La fonction **TURBO** est utilisée pour accélérer la circulation d'air à la vitesse la plus haute dans les modes chauffage et climatisation. L'interface utilisateur affichera le mot **TURBO** . Presser **TURBO** de nouveau ou le bouton de vitesse du ventilateur vous fera quitter la fonction **TURBO**.

7. Bouton QUIET (silencieux)

La fonction **QUIET** fait passer le ventilateur à la vitesse la plus basse. La télécommande affichera le mot **QUIET**  ou sur le bouton de vitesse du ventilateur vous fera quitter la fonction **QUIET**.

8. Bouton « +/- » (réglage de la température)

« + » : La température de réglage augmente de 1 °F (0,5 °C) lorsque vous pressez cette partie du bouton. « - » : La température de réglage diminue de 1 °F (0,5 °C) lorsque vous pressez cette partie du bouton. La plage des températures de fonctionnement va de 60 °F à 86 °F (16 °C à 30 °C).


9. Bouton MOTION SENSE (détection de mouvement)

Non disponible sur les modèles à cassette.

Réglages et fonctions de la télécommande

10. SWING UP/DOWN (pivoter vers le haut/bas)

Pressez le bouton **SWING UP/DOWN** pour choisir la position des événements d'air horizontaux.
Affichage de l'état de la circulation d'air

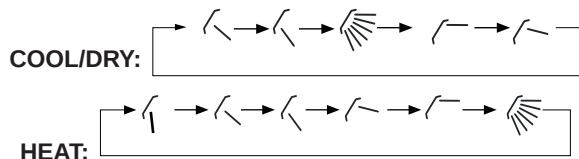

REMARQUE :

- Il est préférable de ne pas laisser l'évent horizontal dans la position baissée durant une longue période de temps dans les modes COOL (climatisation) ou DRY (sec). Cela peut causer de la condensation d'eau sur l'évent.
- Lors de la mise en marche de l'appareil, la télécommande remettra automatiquement l'évent à la position réglée précédemment. Lors de la mise en arrêt de l'appareil, l'évent pivotera à la position de pleine ouverture avant de fermer.

11. Bouton SWING SIDE/SIDE (pivoter d'un côté à l'autre) (certains modèles)


Non disponible sur les modèles à cassette.

12. DISPLAY (affichage intérieur)

Allumer ou éteindre l'affichage intérieur. Appuyez 10 fois sur le bouton **DISPLAY** en moins de 5 secondes pour afficher la température ambiante. L'appareil intérieur émettra deux bips si le réglage est réussi. Appuyez à nouveau 10 fois sur le bouton DISPLAY en moins de 5 secondes pour afficher la température de réglage. L'appareil intérieur émettra 4 bips si le réglage de température est réussi. L'appareil intérieur émettra 4 bips pour indiquer la réussite du réglage. La température de réglage est indiquée par défaut sur l'afficheur.

13. ÉVENT À CASSETTE

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de l'ÉVENT À CASSETTE, la télécommande affiche la séquence suivante :



Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'ÉVENT À CASSETTE pour sélectionner la lame, la lame sélectionnée clignote. Appuyez sur le bouton de SWING UP/ DOWN pour régler l'angle de circulation d'air de la lame sélectionnée.

REMARQUE : L'icône de la cassette à 4 voies et l'icône de l'évent gauche/droit se verrouillent mutuellement. Lorsque vous cliquez sur l'icône de la cassette à 4 voies, l'icône de commande de l'évent gauche/droit disparaît. L'icône de commande de l'évent gauche/droit réapparaît lorsque vous cliquez 6 fois sur l'icône de la cassette à 4 voies.

14. FOLLOW (suivre)

Non disponible sur les modèles à cassette.

15. SURROUND (entourer)

Non disponible sur les modèles à cassette.

16. AUTO

La thermopompe sélectionnera automatiquement le mode Cool, Heat ou Fan en fonction de la température de réglage. Lorsque l'option FAN est réglée à AUTO, la thermopompe règle automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température ambiante.

17. VACATION (absence prolongée)

10°C/ 50°F - Le chauffage règle le système pour maintenir la température à 10°C/50°F. Cela prévient le gel pendant de longues périodes d'absence.

18. BOUTONS ON/OFF (marche/arrêt) DE LA MINUTERIE

Pour régler la minuterie à l'aide du bouton ON, pressez le bouton **CLOCK** et les flèches haut ou bas. Le temps changera par sauts de 1 minute. Pressez **APPLY** pour confirmer le réglage. Pressez le bouton **OFF** de la minuterie pour annuler la fonction de minuterie.

19. CLOCK (horloge)

Pour régler la minuterie à l'aide du bouton **CLOCK**, pressez **CLOCK** et les flèches haut ou bas. Le temps changera par sauts de 1 minute. Pressez **APPLY** (appliquer) pour confirmer le réglage. L'horloge conservera l'heure d'origine si le bouton **APPLY** n'est pas pressé dans les 10 secondes.

20. APPLIQUER

Permet de sauvegarder et d'annuler la sélection des fonctions **TIMER** et **CLOCK**.

21. F/C (Fahrenheit/Celsius)

Pressez F/C pour faire basculer la température de la télécommande et de l'appareil entre Fahrenheit et Celsius.



Fonctionnement d'urgence (bouton POWER) et entretien

Insertion des piles

1. Retirez le couvercle des piles.
2. Insérez 2 piles AAA tel qu'illustré en respectant la polarité des piles.
3. Remettez le couvercle en place.

REMARQUE:

- La distance entre la télécommande et le récepteur doit être inférieure à 23 pieds (7 mètres) sans obstructions.
- Un affichage de télécommande faible ou une distance de

fonctionnement raccourcie peut indiquer la nécessité de remplacer les piles.

- On peut parfois corriger les défaillances de la télécommande en retirant les piles durant quelques minutes puis les remettant en place.
- Retirez les piles de la télécommande si l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période. Si une partie quelconque demeure active après le retrait des piles, pressez le bouton **RESET** (réinitialisation).

Optimisation du rendement

1. Fermez les portes et les fenêtres pendant le fonctionnement..
2. N'obstruez pas les orifices d'entrée ou de sortie d'air.
3. Gardez l'appareil propre. Pour des instructions sur le nettoyage de l'appareil, reportez-vous à la section suivante.

Nettoyage de l'appareil

- Éteignez l'interrupteur d'alimentation.
- Ne touchez pas à l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas d'eau chaude ou de liquide volatil.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez le revendeur.



Lavage du filtre à air

- Soyez prudent lors du retrait du filtre à air.
- Il est recommandé de nettoyer le filtre à air deux fois par semaine. Si l'environnement dans lequel l'appareil est installé contient une quantité excessive de poussière, le filtre à air doit être nettoyé plus fréquemment.

1. Retrait de la grille d'entrée d'air

Pour retirer la grille d'entrée d'air, appuyez verticalement sur les deux languettes de fixation pour fermer la grille latérale. Abaissez ensuite la grille d'admission d'air à un angle d'environ 45 degrés et retirez-la.

Appuyer sur les languettes de fixation dans le sens des flèches.

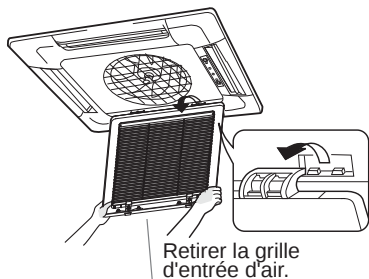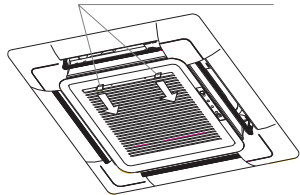

Retirer la grille d'entrée d'air.


2. Retrait du filtre à air

Appuyez sur le bord extérieur de la grille d'entrée d'air. Simultanément, tirez légèrement le bord inférieur du filet filtrant, de sorte que celui-ci puisse être retiré des languettes de fixation.

REMARQUE : Les diagrammes utilisés ne sont pas à l'échelle et doivent être utilisés à titre de référence uniquement.

Filtre à air

Le bord inférieur du filet filtrant

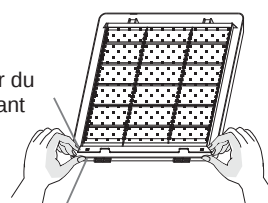

Le bord de la grille d'entrée d'air.

3. Nettoyage

REMARQUE : N'utilisez pas d'eau chaude à plus de 50 °C pour nettoyer afin d'éviter toute décoloration ou déformation. Utilisez une brosse douce, de l'eau et un détergent neutre pour nettoyer, puis séchez.



Instructions d'appairage WI-FI



Méthode de configuration

Téléchargez l'application :

Téléchargez l'application **SmartHQ** depuis Google Play (Android) ou l'App Store d'Apple (iOS).



Après le téléchargement de l'application :

1. Veuillez avoir à portée de main les informations relatives au routeur sans fil (y compris le mot de passe).
2. Ouvrez l'application.
3. Sélectionnez « Sign In » (se connecter).
4. Connectez-vous à votre compte et enregistrez-vous en tant que nouvel utilisateur.
5. Allumez votre climatiseur.
6. Sélectionnez l'icône « + » pour ajouter un nouvel appareil et suivez les instructions pour ajouter votre climatiseur à votre compte.
7. Suivez les invites à l'écran.

Entretien

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter à votre réseau Wi-Fi ou si vous rencontrez un autre problème technique avec ce module, veuillez contacter le **800.220.6899** pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CE DOCUMENT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Déclaration de conformité de la FCC/IC :

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation de cet équipement est assujettie aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage qu'il reçoit, y compris celui pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont définies afin d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une installation erronée ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer un brouillage nuisible aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'un brouillage nuisible ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible sur votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier ce brouillage nuisible en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit qui diffère de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

Étiquetage : Les modifications non explicitement approuvées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement.

*Modèles sélectionnés seulement

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Conseils de dépannage... Avant d'appeler un réparateur

Pour des conseils de dépannage supplémentaires, consultez le manuel d'utilisation complet sur **GEAppliances.com**.

	Problème	Cause et solution
Inspection du rendement normal	Le système ne redémarre pas immédiatement	Lorsque l'appareil est mis en arrêt, il ne pourra redémarrer durant 3 minutes afin de protéger le système. Lorsque l'électricité est coupée puis rétablie, le circuit de protection sera actif durant 3 minutes afin de protéger la thermopompe.
	Du bruit se fait entendre	Pendant le fonctionnement de l'appareil ou lors d'un arrêt soudain, un bruissement ou un gargouillis peut se faire entendre. Le bruit est décelable durant les premières 2 à 3 minutes après le démarrage de l'appareil. Ce bruit est produit par le frigorigène qui circule dans le système. Pendant le fonctionnement de l'appareil, un craquement peut se faire entendre. Ce bruit est généralement produit par l'expansion ou la contraction de la carrosserie en raison d'un changement de température. Un filtre trop sale peut être à l'origine d'une circulation d'air bruyante durant le fonctionnement de l'appareil.
	Odeurs	Le système fait circuler des odeurs qui persistent dans l'air, telles que peut en dégager meubles, peinture, ou cigarettes.
	Production de brume ou de vapeur	Dans les modes COOL ou DRY , l'unité intérieure peut souffler de la brume ou de la vapeur. Cela est causé par un refroidissement soudain de l'air intérieur.
	En mode DRY , la vitesse du ventilateur ne peut être modifiée	En mode DRY , lorsque la température de la pièce devient inférieure au réglage de température de 2 °F, l'appareil fonctionne par intermittence à vitesse basse, quel que soit le réglage du ventilateur.
Éléments à surveiller	Unité non responsable	Y a-t-il une coupure de courant? Le disjoncteur est-il déclenché? ble est-il grillé?
	Climatisation insuffisante	Le filtre à air est-il sale? Un objet obstrue-t-il l'entrée ou la sortie d'air? La température est-elle réglée correctement? Des portes ou des fenêtres sont-elles ouvertes? Les rayons du soleil pénètrent-ils directement par la fenêtre pendant la climatisation? Y a-t-il trop de sources de chaleur ou de personnes dans la pièce durant la climatisation?

Codes d'erreur du capteur de fuite de réfrigérant	
AA	Fuite de réfrigérant détectée et atténuation en cours. Le ventilateur intérieur reste allumé jusqu'à ce que le réfrigérant soit dispersé.
Ab	La concentration de la fuite de réfrigérant est réduite. Pour tous les systèmes, le code d'erreur est effacé manuellement après 2 heures par un technicien d'entretien. Si AA est activé à plusieurs reprises, contactez l'assistance technique.
Ac	Erreur de communication du capteur de fuite de réfrigérant.
Ad	Erreur d'auto-inspection du capteur de fuite de réfrigérant.
AE	Le capteur de fuite de réfrigérant arrive en fin de vie. Veuillez appeler un technicien d'entretien pour le remplacement.
AF	Le capteur de fuite de réfrigérant est en fin de vie. Remplacez le capteur pour rétablir la fonctionnalité.

Garantie Limitée

Pour des renseignements détaillés sur la garantie, veuillez vous reporter au manuel d'installation.




GE APPLIANCES

SISTEMA

para casete sin conducto



MANUAL DEL PROPIETARIO

YR-HQ (WJ26X35396)

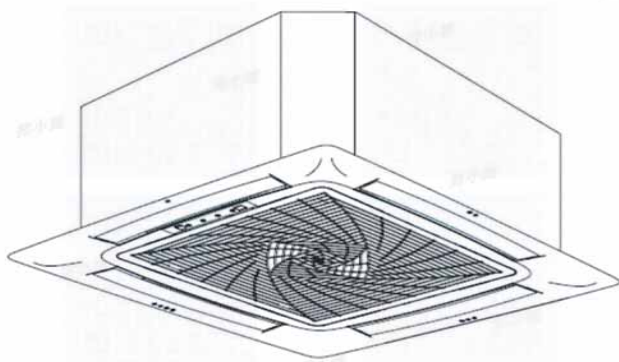

FRONT

INSIDE

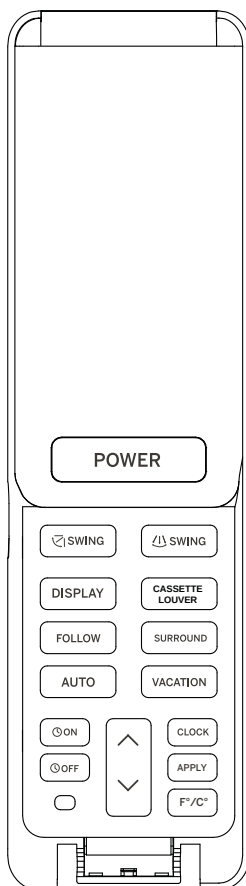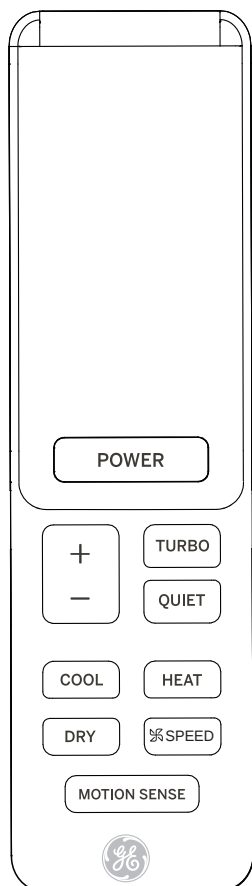

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD . 23

FUNCIONES Y CONFIGURACIONES DEL CONTROL REMOTO24

FUNCIONAMIENTO MANUAL Y MANTENIMIENTO26

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .. 27

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO WI-FI 29

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS.....30

GARANTÍA LIMITADA.....30

ESPAÑOL

GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario.



GE APPLIANCES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA

Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Esta bomba de calentamiento se debe instalar de forma apropiada de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usada.
- Apague la unidad y desenchufe la bomba de calentamiento antes de realizar la limpieza del filtro de aire.
- GE Appliances no suministra servicio técnico para la bomba de calentamiento. Le recomendamos enfáticamente que no intente reparar la bomba de calentamiento usted mismo.
- Para su seguridad... no acumule ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de éste u otro electrodoméstico. Si se deshará de un producto antiguo con refrigerantes, consulte a la compañía a cargo sobre cómo deshacerse del mismo.
- Estos sistemas de bombas de calentamiento R454B requieren que los contratistas y técnicos usen herramientas, equipos y estándares de seguridad aprobados para su uso con este refrigerante. NO use equipamiento certificado sólo para el refrigerante R22, R32, o R410A.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga las baterías alejadas de los niños.

- Este control remoto contiene baterías. Si una batería nueva o usada es tragada o ingresa en el cuerpo, podrá ocasionar quemaduras internas graves y producir la muerte en un tiempo tan corto como 2 horas. Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías, y mantenga el mismo alejado de los niños.
- Si cree que las baterías fueron tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
- Las celdas deberán ser descartadas de forma adecuada, lo cual incluye mantener las mismas alejadas de los niños.
- Incluso las celdas usadas podrán ocasionar lesiones.

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto no deberá ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que cuenten con supervisión o instrucción en relación al uso de este electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se deberá supervisar a los niños a fin de asegurar que no se juegue con el producto.
- Cualquier daño sobre el suministro de electricidad deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o personas con calificación similar a fin de evitar riesgos.

⚠ ATTENTION

Si la unidad fue instalada con el sistema de detección de pérdidas, se activará una alarma o se mostrará un código de error en la unidad cuando se detecte una pérdida de refrigerante. Por favor comuníquese con su agente del servicio o una persona con calificación similar. Para acceder a información detallada, por favor consulte la Página 29.

⚠ PRECAUCIÓN

- No use medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar que no sean los recomendados por el fabricante.
- El electrodoméstico deberá ser almacenado en una sala donde no haya fuentes de encendido continuas (por ejemplo: llamas abiertas, un electrodoméstico a gas en funcionamiento o un calefactor eléctrico en funcionamiento).
- No perforar ni quemar.
- Tenga presente que los refrigerantes no deben tener olor.



A2L Advertencia; Materiales Inflamables, clase de Refrigerante de acuerdo con el ISO 817



Manual del Propietario; Instrucciones de Instalación



Lea el Manual del Propietario




Indicador del Servicio Técnico; Lea el Manual Técnico

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Funciones y Configuraciones del Control Remoto

Control Remoto

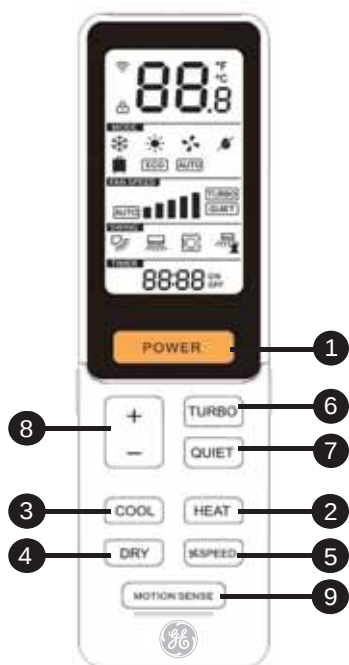

1. Botón POWER (Encendido)

Presione el botón **POWER** del control remoto para iniciar o detener la unidad.

2. HEAT Button

En el modo **HEAT** (Calor), el aire caliente será emitido luego de un período de tiempo corto debido a la función de prevención de aire frío. Cuando el modo **FAN** (Ventilador) esté configurado en **AUTO** (Automático), la bomba de calentamiento ajustará de forma automática la velocidad del ventilador de acuerdo con la temperatura del ambiente. E  será exhibido durante el modo **HEAT**.

3. Botón COOL (Frío)

En el modo **COOL** (Frío), la bomba de calentamiento emitirá aire frío. Cuando el modo **FAN** esté configurado en **AUTO**, la bomba de calentamiento ajustará de forma automática la velocidad del ventilador de acuerdo con la temperatura del ambiente. E  será exhibido durante el modo **COOL**.

4. Botón DRY (Seco)

El modo **DRY** se usa para deshumidificar. En el modo **DRY**, cuando la temperatura del ambiente sea inferior a la configuración de temperatura +2°F, la Bomba de Calentamiento funcionará de forma intermitente en la velocidad **LOW** (Baja), sin importar cuál sea la configuración de **FAN**. La gota de agua tachada aparecerá en la pantalla durante el modo **DRY**.

5. Botón SPEED (Velocidad)

Cada vez que se presione de forma seguida el botón **SPEED**, la velocidad del ventilador cambiará del siguiente modo: **AUTO-TURBO-HI-MED-LOW-QUIET**. La pantalla del control remoto mostrará el ícono del ventilador. Mantenga presionado el botón **SPEED** durante 10 segundos para ingresar al modo **FAN**. Presione cualquier otro botón para salir de esta función.



6. Botón TURBO (Turbo)

La función **TURBO** se usa para acelerar el flujo de aire hasta la velocidad más alta en el modo de calefacción y refrigeración. La interface de usuario exhibirá el ícono **TURBO** . Presionar **TURBO** nuevamente o el botón **SPEED** hará que se salga de la función Turbo.

7. Botón QUIET (Modo Silencioso)

La función **QUIET** se utiliza para llevar el ventilador hasta su velocidad más baja. El control exhibirá el ícono **QUIET**  en la interface de usuario. Presionar el botón **QUIET** nuevamente o el botón **FAN Speed** (Velocidad del Ventilador) apagará la función **QUIET**.

8. Botón de TEMP +/-

TEMP + : La temperatura configurada aumentará 1°F (0.5°C) cuando se presione. **TEMP -** : La temperatura configurada disminuirá 1°F (0.5°C) cuando se presione. El rango de funcionamiento de la temperatura es de 60°F a 86°F (16°C a 30°C).

9. Botón MOTION SENSOR (Sensor de Movimiento)



No disponible en el modelo tipo Casete.

Funciones y Configuraciones del Control Remoto

10. SWING UP/DOWN (Balanceo Arriba/ Abajo)

Presione el botón **SWING UP/DOWN** para elegir la posición de las rejillas de circulación de aire horizontales.

Pantalla de estado del flujo de aire



NOTA:

- Se aconseja no mantener la rejilla de flujo de aire horizontal en la posición descendente durante un período de tiempo prolongado en el modo **COOL** o **DRY**. Esto podrá ocasionar que se forme agua condensada en la rejilla.
- Al encender la unidad, el control remoto regresará la rejilla de forma automática a la posición de balanceo previamente configurada. Al apagar la unidad, la rejilla rotará hasta la posición de apertura máxima antes de cerrarse.

11. Botón SWING SIDE/SIDE (BALANCEO LATERAL/ LATERAL) (modelos selectos)


No disponible en el modelo tipo Casete.

12. DISPLAY (Pantalla)

Enciende y apaga la pantalla interna. Presione el botón **DISPLAY** (Pantalla) 10 veces durante 5 segundos para exhibir la temperatura ambiente. La unidad interior emitirá 2 pitidos cuando la configuración sea exitosa. Presione el botón **DISPLAY** (Pantalla) 10 veces dentro de los 5 segundos nuevamente para exhibir la temperatura configurada. La unidad interior emitirá 4 pitidos cuando la configuración sea exitosa. La temperatura en pantalla por omisión es la temperatura configurada.

13. REJILLA TIPO CASSETTE

Cada vez que presione el botón **CASSETTE LOUVER** (Rejilla Tipo Cassete), ésta será la secuencia del ciclo en la pantalla del control remoto:



Cuando se presione el botón **CASSETTE LOUVER** (Rejilla Tipo Cassete) para seleccionar la paleta, la paleta seleccionada parpadeará. Presione el botón **SWING UP/DOWN** (Balanceo Hacia Arriba/ Abajo) para ajustar el ángulo de circulación de aire de la paleta seleccionada.

NOTA: El ícono de cassette de 4 vías y el ícono de la rejilla izquierda/ derecha se están entrelazando uno con el otro. Al hacer clic en el ícono de cassette de 4 vías, el ícono de control de la rejilla izquierda/ derecha desaparecerá. El ícono de control de la rejilla izquierda/ derecha reaparecerá al hacer clic 6 veces sobre el ícono de cassette de 4 vías.

14. FOLLOW (Seguir)

No disponible en el modelo tipo Casete.

15. SURROUND (Rodear)

No disponible en el modelo tipo Casete.

16. AUTO (AUTOMÁTICO)

La bomba de calentamiento seleccionará de forma automática la función **Cool** (Frío), **Heat** (Calor) o **Fan** (Ventilador) de acuerdo con la temperatura configurada. Cuando el modo **FAN** esté configurado en **AUTO**, la bomba de calentamiento ajustará de forma automática la velocidad del ventilador de acuerdo con la temperatura del ambiente.

17. VACATION (Vacaciones)

La Calefacción en 10°C/50°F configura el sistema para el mantenimiento de 10°C/50°F . Esto se utiliza para evitar el congelamiento durante períodos de tiempo prolongados sin ocupación.

18. TIMER ON/OFF (Temporizador de Encendido/ Apagado)

Para configurar el Temporizador usando el botón **TIMER ON**, presione **CLOCK UP/DOWN**. La hora será modificada en 1 minuto. Presione **APPLY** para confirmar la configuración. Presione el botón **TIME OFF** para cancelar la función del temporizador.

19. CLOCK (Reloj)

Para configurar el reloj usando el botón **CLOCK**, presione **CLOCK UP/DOWN**. La hora será modificada en 1 minuto. Presione **APPLY** para confirmar la configuración. El reloj mantendrá la hora original si el botón **APPLY** no se presiona dentro de los 10 segundos.

20. APPLY (Aplicar)

Guarde y Cancele la sección de **TIMER** y **CLOCK**.

21. F/C

Presione **F/C** para alternar desde el control remoto la temperatura en pantalla de la unidad entre Fahrenheit y Celsius.



Funcionamiento Manual (Botón ENCENDIDO) y Mantenimiento

Colocación de las Baterías

1. Retire la tapa de las baterías.
2. Inserte 2 baterías AAA como se muestra en la ilustración, observando la polaridad de la batería.
3. Vuelva a instalar la tapa de la batería.

NOTA:

- La distancia desde el control remoto hasta el receptor deberá ser inferior a 23 pies sin obstrucciones.
- Si la pantalla del control remoto es débil o la distancia de

funcionamiento disminuyó, es posible que sea necesario el reemplazo de las baterías.

- Cualquier mal funcionamiento del control remoto podrá ser a veces corregido retirando las baterías del control remoto durante unos minutos y luego volviendo a colocar las mismas.
- Retire las baterías del control remoto, si la unidad no estará en uso durante un período de tiempo prolongado. Si cualquier segmento de la pantalla permanece activo luego del retiro de las baterías, presione el botón de reinicio.

Funcionamiento Optimizado

1. Cierre las puertas y ventanas durante el funcionamiento.
2. No bloquee la entrada o salida de aire.

3. Mantenga limpia la unidad. Para acceder a instrucciones sobre la limpieza de la unidad, por favor consulte la siguiente sección.

Limpieza y Mantenimiento

Limpie la unidad

- Apague el interruptor de suministro de corriente.
- No lo toque con las manos mojadas.
- No use agua caliente o líquidos volátiles.

NOTA: Para acceder a información detallada, consulte al vendedor.


Lavado del Filtro de Aire

- Tenga cuidado al retirar el filtro de aire.
- Se recomienda realizar la limpieza del filtro de aire dos veces por semana. Si el ambiente donde la unidad se encuentra instalada posee una cantidad excesiva de polvo, el filtro de aire se deberá limpiar con mayor frecuencia.

1. Retire la rejilla de entrada de aire

Para retirar la rejilla de entrada de aire, presione los dos pulsadores empotrados verticalmente para cerrar la rejilla lateral. Luego baje la rejilla de entrada hasta un ángulo de aproximadamente 45 grados y retire la misma.

Presione el pulsador empotrado de acuerdo con la dirección de la flecha.

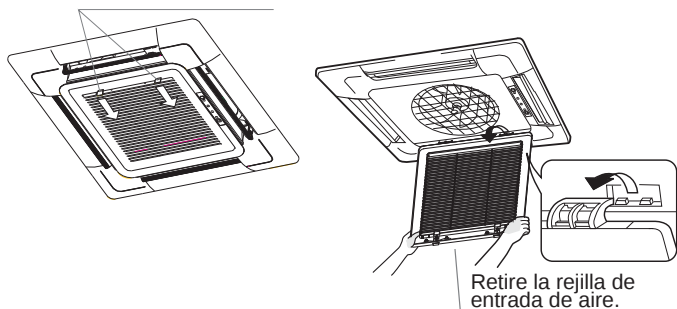


2. Retire el filtro de aire

Presione el borde exterior de la rejilla de entrada de aire. De forma simultánea, empuje hacia afuera el borde inferior de la red del filtro de forma suave, de modo que la red del filtro se pueda retirar del pulsador empotrado.

NOTA: Los diagramas usados no son a escala y sólo deberán servir como referencia.

Filtro de Aire

El borde inferior de la red del filtro

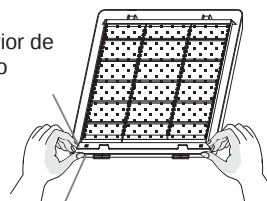

El borde de la rejilla de entrada de aire

3. Limpieza

NOTA: No use el agua caliente en una temperatura superior a 50°C para la limpieza, para evitar la descoloración y deformación.

Use un cepillo suave, agua y detergente neutro para limpiar, y luego seque.



Instrucciones de emparejamiento Wi-Fi



Método de Configuración

Descargue la Aplicación:

Descargue la aplicación SmarthQ desde Google Play (Android) o desde la tienda de la aplicación de Apple (ios).



Luego de descargar la aplicación:

1. Por favor, tenga disponible la información del enrutador (incluyendo la contraseña).
2. Abra la aplicación.
3. Seleccione "Registrarse".
4. Registre su cuenta o regístrese como nuevo usuario.
5. Encienda el acondicionador de aire.
6. Seleccione el ícono "+" para agregar un nuevo dispositivo y siga las instrucciones para agregar el acondicionador de aire a su cuenta.
7. Siga las instrucciones en pantalla.

Mantenimiento

Si experimenta dificultades para conectarse a la red WiFi o si tiene otros problemas técnicos con este módulo, por favor comuníquese al **800.220.6899** para solicitar asistencia.

GUARDE ESTE DOCUMENTO COMO FUTURA REFERENCIA

INFORMACIÓN REGULATORIA

Declaración de Cumplimiento de la FCC/IC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo tolera cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en la instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que

no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales sobre la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del tomacorriente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al proveedor minorista o a un técnico experimentado de radio/ TV.

Etiqueta de Clasificación: Los cambios o modificaciones sobre esta unidad no aprobados expresamente por el fabricante podrán anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

*Modelos Seleccionados Únicamente

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Consejos para Solucionar Problemas - Antes de solicitar el servicio técnico

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Para acceder a consejos para la solución de problemas adicionales, consulte el manual del propietario completo en GEAppliances.com.

	Problema	Causa y Solución
Inspección de Funcionamiento Normal	El sistema no se reinicia de inmediato.	Cuando la unidad se encuentre detenida, no se reiniciará nuevamente hasta pasados 3 minutos a fin de proteger el sistema. Cuando la electricidad sea desconectada y luego reconectada, el circuito de protección estará activo durante 3 minutos para proteger la bomba de calentamiento.
	Se escucha ruido	Durante el funcionamiento de la unidad o un detenimiento repentino, se podrá escuchar un silbido o gorgoteo. Durante los primeros 2 o 3 minutos luego de haber iniciado la unidad es cuando el ruido podrá ser notorio. El sonido es generado por refrigerante que fluye en el sistema. Durante el funcionamiento de la unidad, se podrá escuchar un chasquido. Este ruido es a veces generado por la expansión o achicamiento de la cubierta debido a los cambios de temperatura. Si el flujo de aire está creando un ruido fuerte durante el funcionamiento de la unidad, es posible que el filtro de aire también esté sucio.
	Olores	El sistema hizo circular olores que permanecieron en la circulación del aire, tales como el olor de muebles, pintura, y/o cigarrillos.
	Se está emitiendo neblina o vapor.	Durante los modos COOL o DRY , la unidad interna podrá emitir neblina o vapor. Esto se debe al enfriamiento repentino del aire interno.
	En el modo DRY , la velocidad del ventilador no podrá ser modificada.	En el modo DRY , cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura configurada en 2°F, la unidad funcionará de forma intermitente en la configuración de velocidad LOW, sin importar cuál sea la configuración de la función SPEED .
Ítems a buscar	Unidad que no responde	¿Hubo una falla de la corriente? ¿Se encuentra el disyuntor desactivado? ¿Saltó el fusible?
	Mala Refrigeración	¿Se encuentra el filtro de aire sucio? ¿Hay algo que esté bloqueando la entrada y/o salida? ¿Se encuentra la temperatura configurada correctamente? ¿Hay puertas o ventanas abiertas? ¿Está ingresando luz solar directa a través de la ventana durante la función de refrigeración? ¿Hay demasiadas fuentes o demasiadas personas en la sala durante la función de refrigeración?

Códigos de Error del Sensor de Pérdida de Refrigerante	
AA	Pérdida de refrigerante detectada y mitigación en proceso. El ventilador interior permanecerá encendido hasta que el refrigerante se haya dispersado.
Ab	La concentración de pérdida de refrigerante se redujo. Sobre todos los sistemas, un técnico del servicio borrará de forma manual el código de error luego de 2 horas. Si la AA se activa de forma repetida, comuníquese con el soporte técnico.
Ac	Error de comunicación del sensor de pérdida de refrigerante.
Ad	Error de inspección automática del sensor de pérdida de refrigerante.
AE	El sensor de pérdida de refrigerante está alcanzando el Final de su Vida Útil. Por favor llame a un técnico del servicio para su reemplazo.
AF	El sensor de pérdida de refrigerante alcanzó el Final de su Vida Útil. Reemplace el sensor para restaurar su funcionalidad.

Garantía Limitada

Para acceder a detalles de la garantía, por favor consulte el manual de instalación.