



Grow and Go™ All-in-One Rotating High Chair / Silla Alta (HC277)
Grow and Go™ Essential Rotating High Chair / Silla Alta (HC285)

©2023 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles, colors, and labeling may vary. Los estilos, colores y etiqu-
etado pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga,
ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en
Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 – Fono: 4413029 – www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y
Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110
Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 11/23 4358-8299D



- **READ** all instructions before assembly and use of the product. **Keep** instructions for future reference.
- Adult assembly required.
- Discontinue use if damaged, broken or if parts are missing.

High Chair Mode

- Suitable for children up to 3 years old. Maximum weight 40 lb (18.1 kg).
- Stop using recline positions when child can sit up unassisted or is more than 20 lb (9.1 kg).

Booster Seat Mode

- Suitable for children who can sit up unassisted (approximately 6 months) up to 5 years old. Maximum weight 50 lb (22.7 kg).
- Always use booster seat mode in the upright position.
- Booster seat fits most kitchen and dining room chairs with a minimum measurement of 12" W x 16.25" D and backrest height of 12.5" H.

Low Stool and Table Mode

- Suitable for children 3 years and older, up to 50 lb (22.7 kg).

Tall Stool Mode

- Suitable for children 3 years and older, up to 50 lb (22.7 kg).

Note: Actual fit may vary. Not all children will comfortably fit in the seat for the full weight and height ranges listed.

When using High Chair



WARNING:

FALL HAZARD: Children have suffered **severe** head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- **ALWAYS** use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold the child in the chair.
- Stay near and watch child during use.
- Stay near and watch baby during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.
- Discontinue use of high chair in reclined positions when child is able to sit upright unassisted or weighs more than 20 lb (9.1 kg).
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraint system, both in the reclined and upright positions.
- It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- **DO NOT** lift or move high chair with child in it.
- **DO NOT** adjust seat position with child in it.
- **ALWAYS** keep fingers away from moving parts, when folding or unfolding to prevent finger entrapment.

- **LEA** todas las instrucciones antes de ensamblar y usar el producto. **Guarde** las instrucciones para referencia futura.
- El armado debe ser realizado por un adulto.
- Descontinúe el uso si hay partes dañadas o rotas o falta alguna pieza.

Modo silla alta

- Apto para niños de hasta 3 años. Peso máximo 40 libras (18,1 kg).
- Deje de usar las posiciones de reclinado cuando el niño pueda sentarse sin ayuda o pese más de 20 libras (9,1 kg).

Modo de asiento elevado

- Apto para niños que pueden sentarse sin ayuda (aproximadamente 6 meses) hasta los 5 años. Peso máximo 50 libras (22,7 kg).
- Utilice siempre el modo de asiento elevador en posición vertical.
- El asiento elevador se adapta a la mayoría de las sillas de cocina y comedor con una medida mínima de 12" de ancho x 16,25" de profundidad y una altura de respaldo de 12,5" de alto.

Taburete bajo y mesa

- Apto para niños a partir de 3 años, hasta 22,7 kg (50 lb).

Modo taburete alto

- Apto para niños a partir de 3 años, hasta 22,7 kg (50 lb).

Nota: El ajuste real puede variar. No todos los niños caben cómodamente en el asiento para todos los rangos de peso y altura indicados.

Al usar la silla alta



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE CAÍDA: Algunos niños han sufrido lesiones **graves** en la cabeza, incluso fracturas de cráneo, al caer de las sillas altas. Las caídas pueden producirse repentinamente si el niño no está sujetado adecuadamente.

- **SIEMPRE** use las correas de retención y ajústelas para que queden firmes.
- La bandeja no ha sido diseñada para sostener al niño en la silla.
- Permanezca cerca y observe al niño mientras se utiliza la silla.
- Permanezca cerca y observe al bebé mientras se utiliza la silla. Este producto no es seguro para dormir o usarse sin supervisión. Si el bebé se duerme, retírelo lo antes posible y colóquelo sobre una superficie para dormir firme y plana, como una cuna o un moisés.
- Suspender el uso de la silla alta en las posicions de reclinado cuando el niño pueda sentarse solo o pese más de 9,1 kg (20 libras).
- El niño debe permanecer asegurado en la silla alta en todo momento utilizando el sistema de retención, tanto en la posición reclinada o recta.
- Se recomienda que sólo utilicen la silla alta en posición vertical los niños que puedan permanecer sentados sin asistencia.
- **NO** levante o mueva la silla alta cuando el niño esté en ella.
- **NO** ajuste la posición del asiento cuando el niño esté sentado.
- **SIEMPRE** mantenga los dedos alejados de las piezas movibles, al plegar, desplegar o ajustar la carriola, con el fin de evitar que se atrapen los dedos.

When using Booster Seat Mode



WARNING:

Children have suffered **head injuries**, including skull fractures, **after falling** with or from booster seats.

- Check that booster seat is **securely attached** to adult chair before each use.
- **ALWAYS** use **restraints** until child is able to get in and out of booster seat without help. Adjust to **fit snugly**.
- **NEVER** allow child to **push away from table**.
- **NEVER** **lift** and **carry** child in booster seat.
- **Stay near** and **watch** your child during use.
- **ALWAYS** remove child before adjusting booster seat.
- **ALWAYS** fasten seat and back straps securely to adult chair.
- **ALWAYS** ensure that all chair protector pads are located completely on the adult chair surface.
- This booster seat is only to be used with standard kitchen or dining room chairs. **NEVER** use this product as a car seat or bath seat, on a tabletop, stool, swivel chair, or any other seating surface where the straps cannot secure it properly.
- Until child is able to get in and out of the booster seat without help (about 2½ years old), the child should be secured in the booster seat at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- Use this product only for children capable of sitting upright unassisted.

Prevent serious injury or death. **DO NOT** use in motor vehicles.

When using Stool



WARNING:

FALL HAZARDS: Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling.

- Stay near and watch child during use.
- Recommend for indoor use only.
- Never lift or move stool with child on it.
- Never allow child to stand on stool.
- Only use for a child that is able to get in and out of stool unassisted.

Al usar el modo de asiento elevado



ADVERTENCIA:

Algunos niños han sufrido **lesiones en la cabeza**, incluso fracturas de cráneo, **por caer** con o de asientos elevadores.

- Compruebe que el asiento elevador esté **bien firme** en la silla para adultos antes de usarlo.
- **SIEMPRE** use las **correas de retención** hasta que el niño pueda subirse o bajarse del asiento elevador sin ayuda. Ajústelas para que **queden firmes**.
- **NUNCA** permita que el niño se **aleje empujando de la mesa**.
- **NUNCA** **levante** ni **traslade** al niño en el asiento elevador.
- **Permanezca cerca** y **observe** al niño mientras se utiliza.
- **SIEMPRE** retire al niño antes de ajustar el asiento elevador.
- **SIEMPRE** sujete firmemente las correas del asiento y del respaldo a una silla para adultos.
- **SIEMPRE** asegúrese de que las almohadillas protectoras del asiento estén bien ubicadas sobre la superficie de las sillas para adultos.
- Este asiento elevador sólo puede utilizarse sobre sillas estándares o de comedor. **NUNCA** utilice este producto como autoasiento o asiento para baño ni sobre una mesa, banqueta, silla giratoria o cualquier otra superficie donde no se puedan sujetar firmemente las correas del asiento.
- Hasta que el niño pueda subirse o bajarse del asiento elevador sin ayuda (alrededor de los dos años y medio), asegúrelo siempre al asiento con el sistema de retención. La charola no ha sido diseñada para sostener al niño en la silla.
- Use este producto solo para niños capaces de sentarse derechos sin ayuda.

Prevenga lesiones graves o muertes. **NO** use en vehículos motorizados.

Al usar el taburete



ADVERTENCIA:

PELIGROS DE CAÍDA: Algunos niños han sufrido lesiones graves en la cabeza, incluidas fracturas de cráneo, al caerse.

- Permanezca cerca y vigile al niño durante el uso.
- Recomendado solo para uso en interiores.
- Nunca levante ni mueva el taburete para niños con un niño encima.
- Nunca permita que el niño se pare en el taburete para niños.
- Úselo solo para un niño que pueda sentarse y levantarse de el taburete sin ayuda.

9 Modes of Use

9 modos de uso

High Chair with Infant Recline
Silla alta reclinable para bebés

Upright with Tray (seat can rotate 360°)
Posición recta con charola (el asiento puede girar 360°)

Toddler Booster Seat (no tray)
Asiento elevador para niños pequeños (sin charola)

2 Kids at Once: Booster & Low Stool
2 niños a la vez: asiento elevado y taburete bajo

Low Stool and Table
Taburete bajo y mesa

Upright Without Tray (seat can rotate 360°)
Posición recta sin charola (el asiento puede girar 360°)


Infant Booster Seat
Asiento elevado para bebés

Stool
Taburete bajo

High Stool
Taburete alto

Do Not Use This Way

No lo uses de esta manera

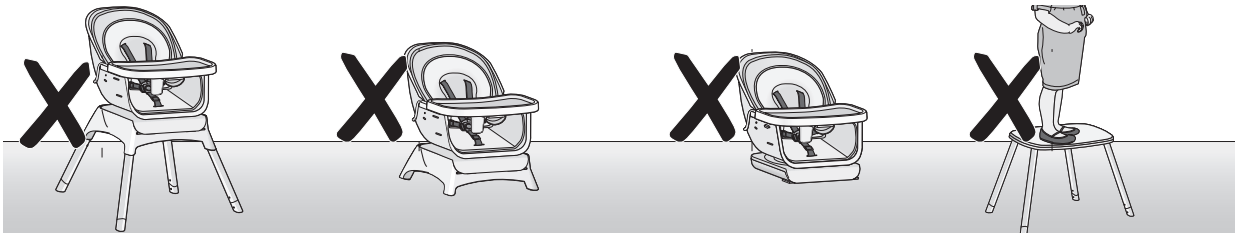

Parts and Features

Piezas y características

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Seat with restraint belt

Seat pad and infant insert

Tray insert

Main tray

Tabletop

Thumbscrews (4)

Footrest brackets (2)

Footrest

Stool seat

Chair straps (2 sets)

Lower legs

Upper legs

Recline button

Rotate seat button

Remove seat button

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Asiento con cinturón de seguridad

Almohadilla de asiento e inserto para bebés

Inserto de charola

La charola principal

Mesa

Tornillos de mariposa (4)

Soportes de reposapiés (2)

Reposapiés

asiento taburete

Correas para sillas (2 juegos)

Patatas inferiores

Patatas superior

Botón de reclinación

Botón de girar el asiento

Retire el botón del asiento

- Remove all contents from packaging and discard box and/or poly bags.
- Lay out and identify all parts.
- Please do not return this product to the place of purchase. To address any issues, please visit us at www.safety1st.com to chat with us there, text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. To assist you, we need the model number (HC277, HC285) and the manufacture date (located on back of seat).

Before Assembly: Wipe down trays with a soft cloth and warm soapy water.

- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue e identifique todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema, visitenos en www.safety1st.com o chatee con nosotros para sacarse dudas, enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108. Para ayudarlo, necesitaremos el número de modelo (HC277, HC285) y la fecha de fabricación (que se encuentran en la parte posterior del cesto asiento).

Antes de armar: Limpie las charolas con un paño suave y agua jabonosa tibia.

3

To Assemble High Chair

Para armar la silla alta

1 Lower Legs:

Flip seat upside down (**Figure 1a**).

Arrange 4 lower legs with the wide part of the shape  toward the inside (**Figure 1b**).

Insert legs into stool seat until each pin “clicks” and pins protrude through holes (**Figure 1c**).

TIP: Squeeze pins while sliding legs in.

1 Patas inferiores:

Voltee el asiento boca abajo (**Figura 1a**).

Coloque las 4 patas inferiores con la parte ancha de la forma  hacia adentro (**Figura 1b**).

Inserte las patas en el asiento del taburete hasta escuchar un “clic” y las clavijas se asomen por el orificio (**Figura 1c**).

CONSEJO: Presione las clavijas al mismo tiempo que desliza las patas hacia adentro.

2 Upper Legs:

Arrange 4 upper legs with the wide part of the shape  toward the inside (**Figure 2a**).

Align upper legs to lower legs so that male and female align. Insert legs until each pin “clicks” and pins protrude through holes (**Figure 2b**).

TIP: Squeeze pins while sliding legs in.

2 Patas superiores:

Coloque las 4 patas superiores con la parte ancha de la forma  hacia adentro (**Figura 2a**).

Alinee las patas de superiores con las patas inferiores para que los machos y las hembras coincidan.

Inserte las patas en el asiento del taburete hasta escuchar un “clic” y las clavijas se asomen por el orificio (**Figura 2b**).

CONSEJO: presione las clavijas al mismo tiempo que desliza las patas hacia adentro.

3 Footrest:

Note: Brackets may be pre-installed to footrest.

Use thumbscrews to attach brackets to footrest as shown (**Figure 3a**).

NOTE: Install footrest on the side without the button (**Figure 3b**). Align footrest to slot on inner side of leg and attach using thumbscrews.

3 Reposapiés:

Nota: Los soportes pueden estar preinstalados en el reposapiés.

Utilice tornillos de mariposa para sujetar los soportes al reposapiés como se muestra (**Figura 3a**).

NOTA: Instalar el reposapiés en el lado sin el botón (**Figura 3b**). Alinee el reposapiés con la ranura en el lado interior de la pata y fíjelo con tornillos de mariposa.

4 Seat:

Align seat tabs to slots at front on stool seat (**Figure 4**). Slide tabs into slots and push seat back until it “clicks” into place.

4 Asiento:

Alinee las lengüetas del asiento con las ranuras en la parte delantera del asiento del taburete (**Figura 4**). Deslice las pestañas en las ranuras y empuje el respaldo del asiento hasta que encaje en su lugar con un “clic”.

5 Trays:

Squeeze button underneath front of tray and slide tray onto high chair (**Figure 5**).

Place insert tray on top of main tray.

High chair assembly is complete.

5 Charolas:

Apriete el botón debajo del frente de la charola y deslice la charola sobre la silla alta (**Figura 5**).

Coloque la charola de inserción encima de la charola principal.

El montaje de la silla alta está completo.

4

⚠ WARNING:




- **ALWAYS** secure child in the restraint belt. Adjust to fit snugly.

1 Using Restraint System:

Place child in the seat with the crotch strap between the child's legs and fasten both buckles (**Figure 1a**).

Adjust straps (at five buckles) to tighten snugly such that you can comfortably slide your finger between the strap and your child (**Figure 1b**).

As your child grows, you may need to adjust the shoulder strap height or waist strap width. Push the strap anchors through seat back and seat pad (**Figure 1c**). Push back through into the upper slot.

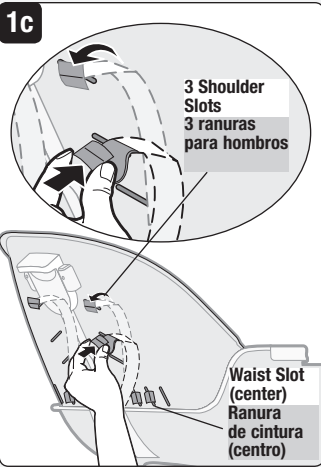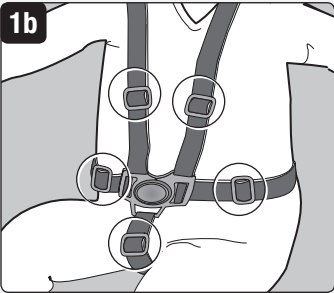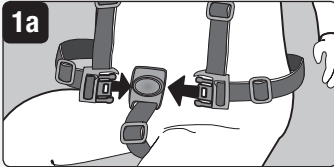


2 Attaching Tray:

Squeeze button underneath front of tray and slide tray onto high chair (**Figure 2**). Place insert tray on top of main tray.

Adjust tray: There are three tray positions. Squeeze button underneath front of tray and slide tray forward or backward.

Remove tray: Squeeze button on front of tray and pull toward you.


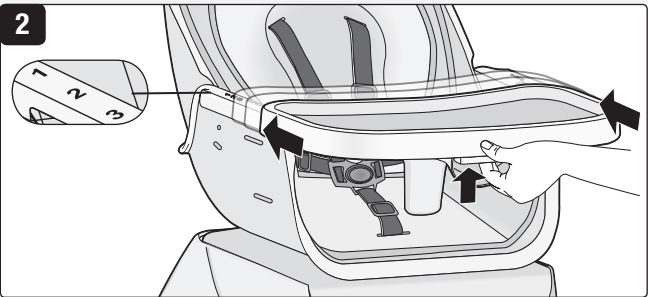


3 Adjusting Recline:

Grasp handle at back of seat. Squeeze handle upward to adjust recline angle (**Figure 3a**). There are three positions.



⚠ WARNING:

- **DO NOT** adjust recline when child is in seat.

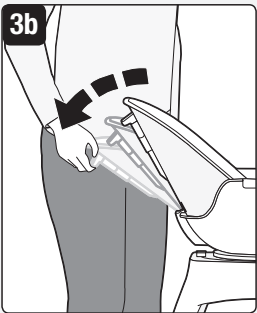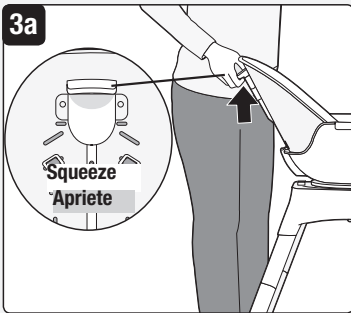

4 Rotate Seat:

Push rotate button at back of seat and turn the chair (**Figure 4a**). The chair stops every 90 degrees and clicks into place (**Figure 4b**).

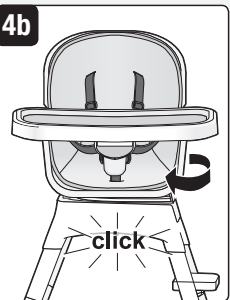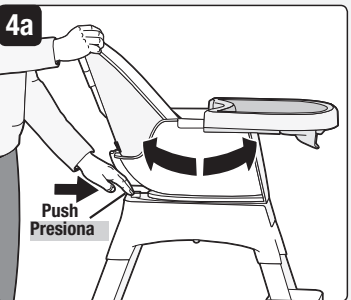

⚠ ADVERTENCIA:

- Asegure **SIEMPRE** al niño utilizando el sistema de retención. Ajústelo para que quede firme.

1 Uso del sistema de retención:

Siente al niño en la silla alta y coloque la correa de entrepierna entre las piernas del niño y enganche ambas hebillas (**Figura 1a**).

Ajuste las correas (en las cinco hebillas) para tensarlas, de modo que se pueda deslizar cómodamente un dedo entre cada correa y el niño (**Figura 1b**).

A medida que su hijo crezca, tendrá que ajustar la altura de las correas de los hombros o el ancho de la correa para la cintura. Quite los dos anclajes de las correas por el respaldo y la almohadilla del asiento (**Figura 1c**). Coloque nuevamente en la ranura que está más arriba.

2 Colocación de la charola:

Apriete el botón debajo del frente de la bandeja y deslice la charola sobre la silla alta (**Figura 2**). Coloque la charola de inserción encima de la bandeja principal.

Cómo ajustar la charola: Hay tres posiciones de la charola. Presione el botón debajo de la parte delantera de la charola y deslice la charola hacia delante o hacia atrás.

Para retirar la charola: Apriete el botón en el frente de la charola y tire hacia usted.

3 Ajuste de la inclinación:

Sujete la manija en el respaldo del asiento. Apriete la manija para ajustar el ángulo de inclinación (**Figura 3a**). Hay tres posiciones.

⚠ ADVERTENCIA:



- **NO** ajuste el ángulo cuando el niño esté en el asiento.

4 Rotar asiento:

Presione el botón de rotación en la parte posterior del asiento y gire la silla (**Figura 4a**). La silla se detiene cada 90 grados y hace clic en su lugar (**Figura 4b**).

1 Remove Seat:

The release seat button is under the stool, toward the back of the seat. Press seat release button (**Figure 1a**) and slide seat off (**Figure 1b**). Set aside stool.

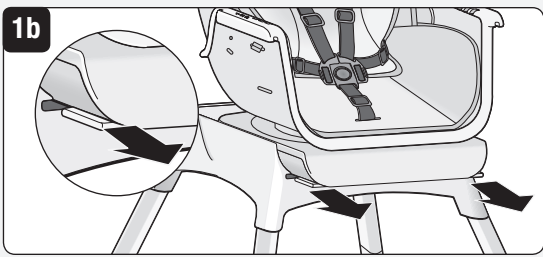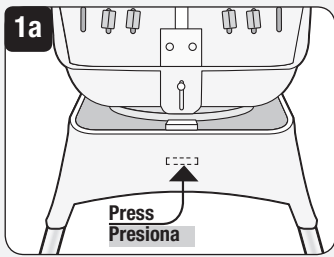

1 Para quitar el asiento:

El botón de liberación del asiento está debajo del taburete, hacia la parte trasera del asiento. Presione el botón de liberación del asiento (**Figura 1a**) y deslice el asiento hacia afuera (**Figura 1b**). Ponga a un lado el taburete.

2 Chair Straps (2 sets):

Locate chair straps in the compartment under the seat.






Snap buckles together (**Figure 2a**).

Orient chair straps with "loop" facing outward threaded in buckle as shown (**Figure 2b**).

With "loop" facing outward, insert sewn ends of chair straps into outer slots at back of booster (**Figure 2c**).

With "loop" facing outward, insert sewn ends of chair straps into slots at sides of booster (**Figure 2d**).

Pull each strap to ensure strap is secure. Chair straps should not come out when pulled (**Figure 2e**).

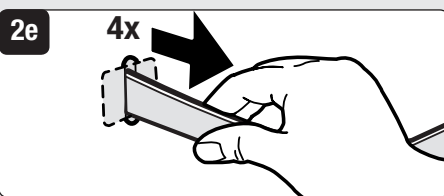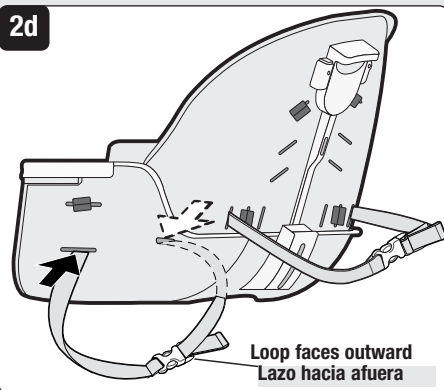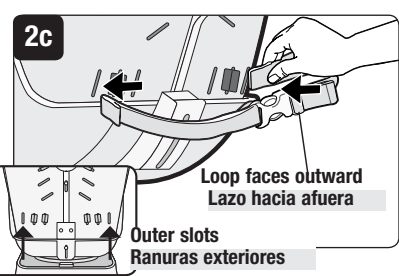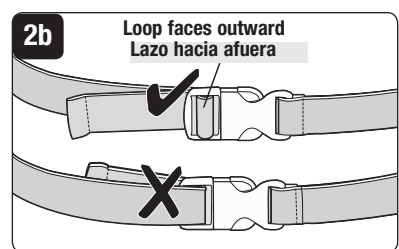

2 Correas de la silla (2 conjuntos):

Ubique las correas de la silla en el compartimiento debajo del asiento.

Abroche las hebillas (**Figura 2a**).

Orient las correas para silla con el "lazo" hacia afuera enlazado en la hebillas como se muestra (**Figura 2b**).

Con el "lazo" hacia afuera, inserte los extremos cosidos de las correas para silla en las ranuras exteriores ubicadas en la parte posterior del asiento elevado (**Figura 2c**).

Con el "lazo" hacia abajo, inserte los extremos cosidos de las correas para silla en la ranuras ubicadas en los laterales del asiento elevado (**Figura 2d**).

Tire de cada correa para asegurarse de que estén bien aseguradas. Las correas para silla no deben salirse al tirar de ellas (**Figura 2e**).

NOTE: Seat must be in upright position for booster seat mode.

Booster seat fits most kitchen and dining room chairs with a minimum measurement of 12" W x 16.25" D and backrest height of 12.5" H.



NOTA: El asiento debe estar en posición vertical para el modo de asiento elevado.

El asiento elevado se adapta a la mayoría de las sillas de cocina y comedor con una medida mínima de 12" de ancho x 16,25" de profundidad y una altura de respaldo de 12,5" de alto.

3 Secure Booster Seat to Chair:

Pass the bottom chair strap under base of chair and secure buckle (**Figure 3a**). Tighten chair strap for security.

Pass rear chair strap around back of chair and secure buckle (**Figure 3b**). Tighten chair strap for security.

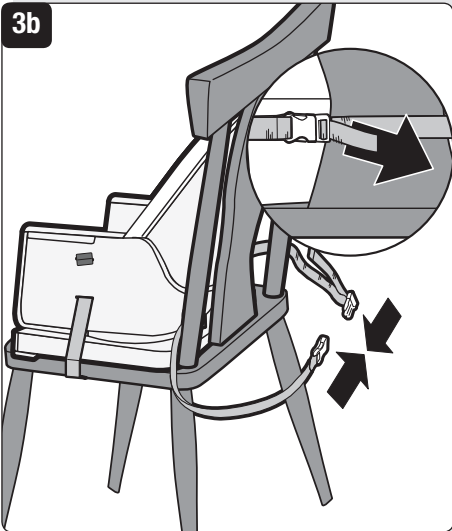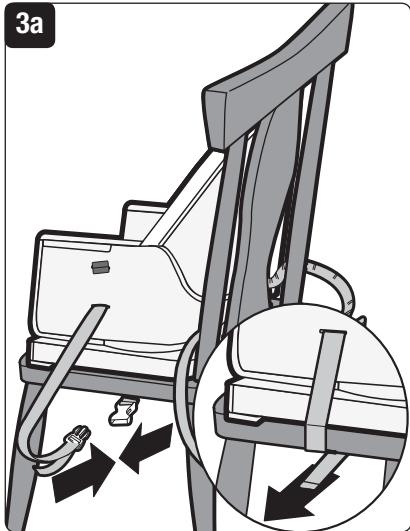

3 Conecte el asiento elevado a la silla:


Pase la correa inferior de la silla debajo de la base de la misma y ajuste la hebillas (**Figura 3a**). Ajuste la correa de la silla por seguridad.

Pase la correa trasera de la silla alrededor del respaldo de la misma y ajuste la hebillas (**Figura 3b**). Ajuste la correa de la silla por seguridad.

Convert to High Stool

Convertir en taburete alto

- Beginning in high chair mode, follow “Using Booster” step 1 to convert to tall stool.
- Remove all 4 thumbscrews from footrest. Reassemble brackets on footrest as shown. Attach footrest to lower slots on lower legs.

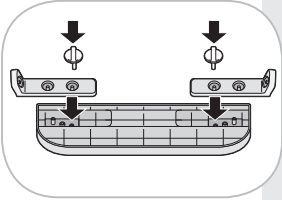

- Comenzando en el modo de silla alta, siga el paso 1 de “Cómo usar asiento elevado” para convertirlo en un taburete alto.
- Retire los 4 tornillos de mariposa del reposapiés. Vuelva a montar los soportes en el reposapiés como se muestra. Fije el reposapiés a las ranuras inferiores de las patas inferiores.

Convert to Child Stool and Table

Convertir en taburete y mesa para niños

- Begin in high stool mode.
- Press each lower leg pin and remove four lower legs from tall stool. Child stool is complete.
- Turn tabletop upside down.
- Insert each lower leg into opening on tabletop until pin “clicks” into place. Table is complete.



- Comience en el modo de taburete alto.
- Presione cada pasador de la parte inferior de la pata y retire las cuatro patas inferiores del taburete alto. El taburete del niño está completo.
- Dé la vuelta al tablero de la mesa.
- Inserte cada pata inferior en la abertura de la mesa hasta que el pasador haga clic en su lugar. La tabla está completa.

Care and Maintenance

Cuidado y mantenimiento

High chair and trays: Wipe with soft, damp cloth and warm, soapy water and allow to drip-dry. Tray insert is dishwasher safe.

Restraint system: Restraint and crotch straps should be surface washed and drip-dried only. Do not place in washing machine or dryer.




To Remove Seat Pad: Unbuckle restraints (**Figure 1a**). Slide crotch strap through slot in seat pad. The crotch strap remains attached to the seat. Detach seat pad tabs (**Figure 1b**). Machine wash seat pad in cold water on gentle cycle. Do not bleach. Drip-dry.

Silla alta y charolas: Límpielas con un paño suave húmedo y jabonosa y enjuáguelo con agua tibia y permita deje que se seque. La charola puede lavarse en lavavajillas.

Sistema de retención: Las correas de retención deben limpiarse en su superficie únicamente y solo secado por goteo. No colocar en la lavadora ni en la secadora.

Para quitar la almohadilla del asiento: Desabroche las correas de sujeción (**Figura 1a**). Deslice la correa de la entrepierna a través de la ranura en la almohadilla del asiento. La correa de la entrepierna permanece unida al asiento. Separe las lengüetas de la almohadilla del asiento (**Figura 1b**). Lave a máquina la almohadilla del asiento en agua fría en un ciclo suave. No usa blanqueador. Seca al aire.

To Reassemble Seat Pad:
Pull crotch strap through front slot. Push ends of restraint through waist and shoulder slots according to your child's size (**Figure 1c**). Push seat pad tabs through corresponding seat slots. Attach seat pad tabs through each side of seat.

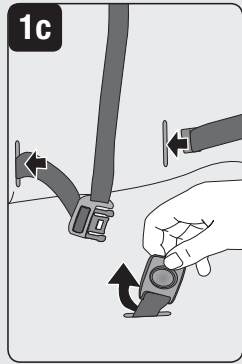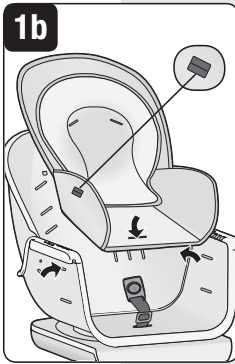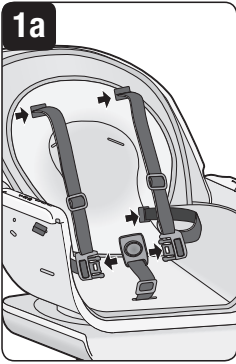

Vuelva a montar la almohadilla del asiento:
Tire de la correa de la entrepierna a través de la ranura delantera. Empuje los extremos del sistema de sujeción a través de las ranuras de la cintura y los hombros según el tamaño de su hijo (**Figura 1c**). Empuje las lengüetas de la almohadilla del asiento a través de las ranuras correspondientes del asiento. Fije las lengüetas de la almohadilla del asiento a través de cada lado del asiento.

One (1) Year Limited Warranty

Garantía limitada de un año (1)

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (High Chair), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Silla Alta), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costes relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costes de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costes de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún esté dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.

