

AINSLEY SPIEL-KIT FÜR AUSSEN

BILT.

Auf BILT® finden Sie zu diesem Produkt einfache und interaktive Schritt-für-Schritt-Anweisungen in 3D. Heute noch herunterladen.





SICHERHEITZONE OHNE HINDERNISSE: Eine Fläche von 22'-3" L x 28' D x 13'-10" muss mit einem schützenden Bodenbelag ausgelegt werden. Siehe Seite 4.

MAXIMALE FALLHÖHE: 6' (1.8m)

KAPAZITÄT: Maximal 6 Nutzer im Alter von 3 bis 7 Jahren; Höchstgewicht: 49,9 kg pro Kind.

NUR FÜR DIE PRIVATE NUTZUNG. Nicht für die Nutzung in öffentlichen Bereichen wie Mehrfamilienhäusern, Schulen, Kirchen, Kindergärten, Tagesstätten oder Parks bestimmt.

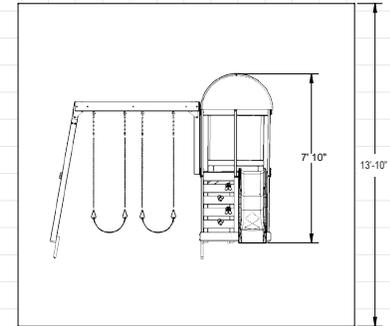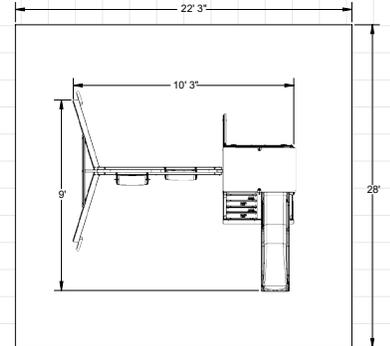

AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

ONLINE-ERSATZTEILE RUND UM DIE UHR

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
Niederlande

eupecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
Mo-Fr von 9:00 bis 17:30 (GMT+1)

9404415EG Rev 07/12/2022



⚠️ WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen oder Todesfälle zu verringern, müssen Sie diese Anleitung lesen und befolgen. Bewahren Sie diese Anleitungen auf, schauen Sie sie regelmäßig an und geben Sie sie an zukünftige Besitzer der Spielsset weiter.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines KidKraft Produkts!

Unsere Artikel werden aus dem hochwertigen, beständigen Holz der Spießtanne (Cunninghamia lanceolata) gefertigt, die zur Familie der Zypressengewächse zählt.

Das Holz dieser Bäume ist für seine Leichtigkeit und seine außerordentliche Festigkeit bekannt. Dank seiner Porosität kann es Feuchtigkeit absorbieren, die dann über die Fasern verdunstet. Dadurch ist das Holz resistent gegen Fäulnis und Schädlingsbefall.

Damit die Kinder ganz unbekümmert spielen können, werden unsere Produkte rigorosen Tests unterzogen.

Darüber hinaus hat unser Team innovative Methoden entwickelt, durch die sich unsere Produkte mühelos zusammenbauen lassen. So bleibt noch mehr Zeit zum Spielen.

Falls Sie trotzdem einmal beim Aufbau nicht mehr weiter wissen, wenden Sie sich einfach an uns. Unser Kundenserviceteam hilft Ihnen gern bei fehlenden Teilen sowie bei Fragen zur Anleitung oder Wartung.



Warnhinweise und Anweisungen für sicheres Spielen



NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN BENUTZEN. Die meisten schweren bzw. tödlichen Unfälle auf Spielplätzen passieren, wenn die Kinder ohne Aufsicht spielen! Unsere Produkte halten vorschriftsmäßige und freiwillige Sicherheitsrichtlinien ein. Die Einhaltung aller Warnhinweise und Empfehlungen in dieser Anleitung verringert das Risiko einer schweren oder tödlichen Verletzung bei der Nutzung dieses Spielsets. Lesen Sie die Warnungen und Sicherheitshinweise regelmäßig mit Ihren Kindern durch und stellen Sie sicher, dass diese sie auch verstehen und einhalten. Bitte beachten: Kinder aller Altersgruppen dürfen das Spielset nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.



WARNUNG

RISIKO VON SCHWEREN KOPFVERLETZUNGEN

Der Aufbau auf Beton, Asphalt, Erde, Gras, Teppich und anderen harten Oberflächen erhöht das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen durch Stürze. Installieren Sie, wie auf Seite 3 der Bedienungsanleitung empfohlen, einen schützenden Bodenbelag unter dem Spielset und direkt darum herum.

KOLLISIONSGEFAHR

Bauen Sie das Spielset auf einer ebenen Oberfläche und mindestens in 2 m Entfernung zu Hindernissen wie Garagen, Häusern, Zäunen, Pfosten, Bäumen, Bürgersteigen, Mauern, Bauhölzern, Steinen, Pflastern, Blumentöpfen, Gartenbegrenzungen, hängenden Ästen, Wäscheleinen und Stromleitungen auf. (siehe HINDERNISFREIER SICHERHEITSBEREICH auf der Titelseite).

ERSTICKUNGSGEFAHR/SCHARFE SPITZEN UND KANTEN

Aufbau durch Erwachsene erforderlich. Dieses Produkt enthält Kleinteile sowie Teile mit scharfen Spitzen und Kanten. Nicht zusammengebaute Teile müssen sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

WARNHINWEISE

Die Inhaber sind für die Lesbarkeit der Warnhinweise verantwortlich.

STRANGULIERUNGSGEFAHR

- Lassen Sie Kinder NIEMALS mit Seilen, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabeln, Ketten oder seilähnlichen Objekten spielen oder sie an diesem Spielset befestigen.
- Lassen Sie die Kinder NIEMALS mit dem Spielset spielen, wenn sie weite Kleidung, Ponchos, Kapuzen, Schals, Umhänge, Halsketten oder andere Kleidung mit Kordelzügen, Seilen oder Bändern tragen.
- Lassen Sie die Kinder NIEMALS mit dem Spielset spielen, wenn sie einen Helm tragen.

Das Tragen dieser Objekte, inklusive von Helmen mit Kinnriemen, erhöht das Risiko schwerer und tödlicher Verletzungen für Kinder durch Verfangen und Strangulierung.

KIPPGEFAHR

Bauen Sie das Spielset auf einer ebenen Oberfläche auf. Dies verringert die Gefahr, dass das Spielset kippt oder lose Polstermaterialien bei schwerem Regenfall weggewaschen werden.

Lassen Sie Kinder UNTER KEINEN UMSTÄNDEN auf dem Spielset spielen, bevor es komplett aufgebaut und ordnungsgemäß befestigt ist.

Verlängern Sie unter keinen Umständen die Ketten oder Seile. Die mitgelieferten Ketten oder Seile haben bereits die maximale Länge für die Schaukelemente.



WARNUNG – Anweisungen für sicheres Spielen

- ✓ Beachten Sie die Belastungsgrenze des Spielsets. Siehe Titelseite.
- ✓ Kinder dürfen bei Nutzung des Spielsets keine locker sitzende Kleidung oder offene Schuhe tragen.
- ✓ Bringen Sie den Kindern bei, sich mit ihrem vollen Gewicht auf die Mitte des Schaukelsitzes zu setzen, um schwankende Schaukelbewegungen und Stürze zu vermeiden.
- ✓ Prüfen Sie, dass das Holz nicht abgesplittert, gebrochen oder rissig ist oder Metallteile fehlen, locker sitzen oder spitz oder scharfkantig sind. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls vor dem Spiel oder drehen Sie sie fest oder schleifen Sie sie ab.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass alle Kletterseile, Strickleitern, Ketten oder Kabel an beiden Enden sicher befestigt sind und keine Schlaufe bilden können, in der sich die Kinder verfangen können.
- ✓ Überprüfen Sie an sonnigen oder heißen Tagen die Rutsche und alle anderen Oberflächen aus Kunststoff, um sicherzustellen, dass sie nicht zu heiß sind und Brandwunden verursachen können. Kühlen Sie die heiße Rutschbahn oder Oberfläche vor der Nutzung mit Wasser und wischen Sie sie trocken.
- ✓ Drehen Sie das Spielset so, dass die Rutsche so wenig wie möglich der Sonne ausgesetzt ist.
- ✗ Die Kinder dürfen keine hinten oder vorne offenen Schuhe wie Sandalen, Flipflops oder Clogs tragen.
- ✗ Die Kinder dürfen sich nicht vor, hinter, zwischen oder in der Nähe schaukelnder Geräte aufhalten.
- ✗ Erlauben Sie es den Kindern nicht, Ketten oder Seile zu drehen oder sie um den oberen Stützbalken zu wickeln. Dies könnte die Leistungsfähigkeit der Ketten oder Seile beeinträchtigen und zu frühzeitiger Materialermüdung führen.
- ✗ Erlauben Sie es den Kindern nicht, von Geräten herunterzuspringen, so lange sie in Bewegung sind.
- ✗ Erlauben Sie den Kindern nicht, auf nasse Geräte zu klettern.
- ✗ Erlauben Sie kein wildes Spielen oder eine ungeeignete Nutzung des Spielsets. Es kann gefährlich sein, auf dem Dach, der Rutsche, hoch liegenden Plattformen, Schaukeln, Gerüsten oder Leitern zu stehen oder davon herunterzuspringen.
- ✗ Erlauben Sie den Kindern nicht, leere Geräte oder Sitze zu schwingen.
- ✗ Erlauben Sie den Kindern nicht, die Rutschbahn mit dem Kopf voran hinunterzurutschen oder hinauf zu rennen.



Schützender Bodenbelag – Verringerung des Risikos schwerer Kopfverletzungen durch Stürze.

Eine der besten Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um schwere Kopfverletzungen zu verhindern, ist die Installation eines dämpfenden, schützenden Bodenbelags unter dem Spielset und darum herum. Gemäß der Norm ASTM F1292 sollte die Stärke des schützenden Bodenbelags für die jeweilige Höhe des Spielsets geeignet sein. Sie können unter verschiedenen Bodenbelägen wählen, aber beachten Sie bitte folgende Richtlinien:

Polstermaterialien

- Verwenden Sie für Geräte mit bis zu 2,45 m Höhe mindestens 23 cm lose Polstermaterialien wie Mulch, Holzsplitter, verarbeitete Holzfasern bzw. zerkleinerten oder recycelten Gummimulch und für Geräte mit bis zu 1,5 m Höhe mindestens 23 cm Sand oder feinen Kies. HINWEIS: Ein anfänglich 30 cm dicker Bodenbelag aus Polstermaterialien wird im Laufe der Zeit zu 23 cm verdichtet. Die Oberfläche wird sich mit der Zeit auch verdichten, setzen und verschieben und sollte regelmäßig geharkt und aufgefüllt werden, um eine Mindeststärke von 23 cm beizubehalten.
- Für Geräte mit bis zu 1,2 m Höhe sollten Sie Polstermaterialien mit einer Mindesthöhe von 15 cm aufschütten. Bei angemessener Pflege sollte dies genügen. Bei Polstern mit einer Höhe von weniger als 15 cm kann sich das Schutzmaterial leicht verschieben oder verdichten.

HINWEIS: Bauen Sie Spielgeräte für den Heimbedarf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf. Der Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen beim Nutzer des Spielgeräts führen. Rasen und Erde gelten nicht als schützende Bodenbeläge, da Nutzung und Umweltfaktoren deren dämpfenden Eigenschaften beeinträchtigen können. Teppiche und dünne Matten sind keine angemessenen schützenden Bodenbeläge. Bei ebenerdigen Spielgeräten (Sandkästen, Spielhäuser und Spielsets ohne erhöhte Plattformen) ist kein schützender Bodenbelag erforderlich.

- Befestigen Sie die Fläche mit einer Erdaushebung und/oder einer Einfassung. Achten Sie dabei auch auf eine geeignete Drainage.
- Harken Sie das Polstermaterial regelmäßig, prüfen Sie die Tiefe des losen Polstermaterials und füllen Sie es gegebenenfalls auf. Wenn Sie auf den Stützbalken des Spielsets die richtige Tiefe markieren, können Sie leichter feststellen, ob sich das Polstermaterial verdichtet hat und geharkt und/oder aufgefüllt werden muss. Stellen Sie sicher, dass Sie das Polstermaterial unter besonders beanspruchten Bereichen gut harken und ebenmäßig verteilen.
- Verwenden Sie auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt keine losen Polstermaterialien.

Vor Ort gegossene Bodenbeläge oder Gummipplatten



Sie können statt losen Polstermaterialien auch andere Schutzbeläge verwenden, beispielsweise Gummipplatten oder vor Ort gegossene Bodenbeläge.

- Diese Bodenbeläge sollten fachmännisch verlegt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Kauf die Beschreibungen des Bodenbelags. Bitten Sie den Installateur/Hersteller um einen Bericht, der bestätigt, dass das Produkt die folgenden Sicherheitsnormen erfüllt: ASTM F1292 *Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment*. Diesem Bericht sollte entnehmen zu sein, für welche Gerätehöhe der Bodenbelag geeignet ist, damit er ausreichend vor schweren Kopfverletzungen schützt. Diese Höhe sollte der Fallhöhe entsprechen oder diese übertreffen. Dabei handelt es sich um den Abstand der Spielfläche (erhöhte Plattform zum Stehen, Sitzen oder Klettern) und dem schützenden Bodenbelag.
- Prüfen Sie den Bodenbelag regelmäßig auf Abnutzung.

Installation

Die ordnungsgemäße Installation und Wartung des Bodenbelags ist unumgänglich. Siehe Diagramm auf der Titelseite. Stellen Sie Folgendes sicher:

- Der schützende Bodenbelag muss auf allen Seiten mindestens 1,8 m über das Spielset hinausreichen.
- Der Bereich mit schützendem Bodenbelag vor und hinter den vor- und zurückschwingenden Schaukeln muss der doppelten Höhe des oberen Stützbalkens der Schaukeln entsprechen.
- Bei Reifenschaukeln muss der Durchmesser des Bodenbelags der Höhe der Schaukelkette (oder des Seils) plus 1,8 m betragen.

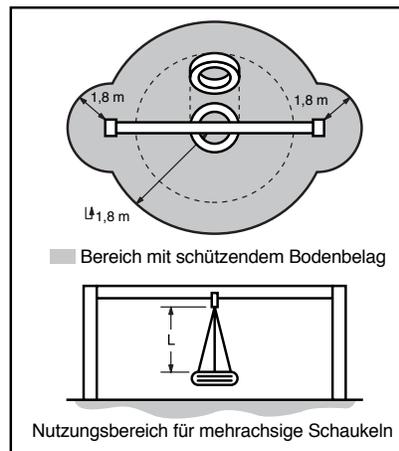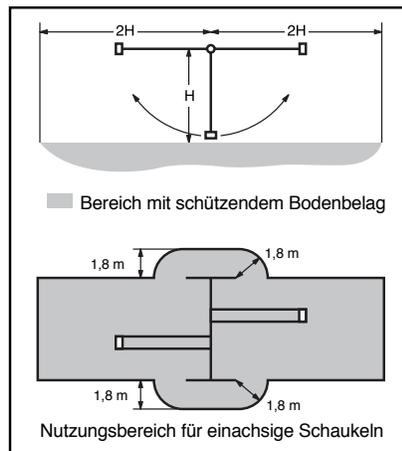


Auszug aus dem CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook: <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>

Wartungsanleitung

Ihr KidKraft Spielset wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten. Wie alle Outdoor-Produkte für Kinder verwittert es und nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Um den Spielspaß, die Sicherheit und die Lebensdauer Ihres Spielsets zu maximieren, ist eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege durch Sie – den Eigentümer – unerlässlich.

Überprüfen Sie zu Beginn jeder Spielsaison Folgendes:
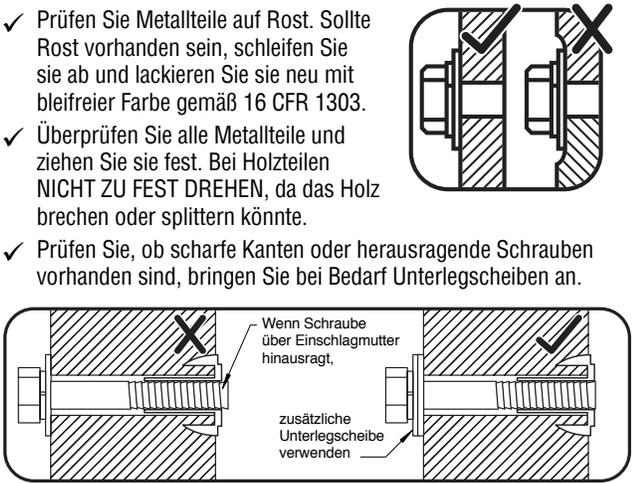
<p>METALLTEILE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prüfen Sie Metallteile auf Rost. Sollte Rost vorhanden sein, schleifen Sie sie ab und lackieren Sie sie neu mit bleifreier Farbe gemäß 16 CFR 1303. ✓ Überprüfen Sie alle Metallteile und ziehen Sie sie fest. Bei Holzteilen NICHT ZU FEST DREHEN, da das Holz brechen oder splintern könnte. ✓ Prüfen Sie, ob scharfe Kanten oder herausragende Schrauben vorhanden sind, bringen Sie bei Bedarf Unterlegscheiben an.  <p>SCHÜTZENDER BODENBELAG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prüfen Sie den Belag auf Fremdkörper. Harken Sie das lose Polstermaterial und prüfen Sie seine Höhe, um eine Verdichtung zu verhindern und die richtige Tiefe beizubehalten. Wechseln Sie ihn bei Bedarf aus. (siehe Schützender Bodenbelag, Seite 3) 	<p>BODENANKER</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Überprüfen, ob die Bodenanker locker, beschädigt oder abgenutzt sind. Die Anker sollten das Gerät während der Nutzung fest im Boden halten. Befestigen Sie sie bei Bedarf neu oder ersetzen Sie sie. <p>SCHAUKELHAKEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prüfen Sie, ob die Schrauben sicher und fest sitzen. Klemmen müssen komplett geschlossen sein und Gewindeschellen müssen fest sitzen. ✓ Sollten die Schaukeln quietschen, fetten Sie die Schaukelaufhängung mit Öl oder WD-40®. <p>SCHAUKELN, SEILE UND SPIELGERÄTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bringen Sie sie nach der kalten Jahreszeit gegebenenfalls erneut an. Überprüfen Sie alle beweglichen Teile – inklusive Schaukelsitze, Seile, Ketten und Zubehör – auf Abnutzung, Rost oder andere Verschleißerscheinungen überprüfen. Wechseln Sie sie bei Bedarf aus. ✓ Stellen Sie sicher, dass die Seile an beiden Enden sicher befestigt sind und sich keine Schlaufe bilden können, in der sich die Kinder verfangen könnten. <p>HOLZTEILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Überprüfen Sie alle Holzteile auf Abnutzung, strukturelle Schäden oder Splitter. Schleifen Sie abgesplitterte Bereiche ab und ersetzen Sie abgenutzte Holzteile. Einige Flecken und kleine Risse sind ganz normal. ✓ Wenn Holz nicht geschützt wird, verwittert es mit der Zeit. Das regelmäßige Auftragen von wasserabweisenden Mitteln oder Beize auf Wasserbasis sorgt für ein besseres Erscheinungsbild und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
--	--

Prüfen Sie während der Spielsaison Folgendes zweimal im Monat:

<p>METALLTEILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prüfen Sie, dass sie fest sitzen. Sie müssen fest am Holz sitzen, dieses aber nicht zerdrücken. NICHT ZU FEST ZIEHEN. Das Holz könnte splintern. ✓ Prüfen Sie, ob scharfe Kanten oder herausragende Schrauben vorhanden sind. Bringen Sie bei Bedarf Unterlegscheiben an. 	<p>SCHÜTZENDER BODENBELAG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Harken Sie das lose Polstermaterial und prüfen Sie seine Höhe, um eine Verdichtung zu verhindern und die richtige Tiefe beizubehalten. Wechseln Sie ihn bei Bedarf aus. (siehe Schützender Bodenbelag, Seite 3)
--	---

Prüfen Sie während der Spielsaison Folgendes einmal im Monat:

<p>SCHAUKELHAKEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prüfen Sie, dass sie fest sitzen und korrekt ausgerichtet sind. Der Haken muss sich frei und senkrecht zum Stützbalken drehen. ✓ Sollten die Schaukeln quietschen, fetten Sie die Schaukelaufhängung mit Öl oder WD-40®. 	<p>SCHAUKELN UND SPIELGERÄTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prüfen Sie, dass die Schaukelsitze, Seile, Ketten und Zubehörteile nicht ausgefranst, abgenutzt, übermäßig rostig oder beschädigt sind. Tauschen Sie sie bei strukturellen Schäden oder hohem Verschleiß aus.
--	--

Überprüfen Sie am Ende jeder Spielsaison Folgendes:

<p>SCHAUKELN UND SPIELGERÄTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Um die Lebensdauer der Schaukeln zu verlängern, bewahren Sie diese bei Außentemperaturen unter 32°F/0°C im Inneren auf. Bei Frost können Kunststoffteile spröde werden. 	<p>SCHÜTZENDER BODENBELAG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Harken Sie das lose Polstermaterial und prüfen Sie seine Höhe, um eine Verdichtung zu verhindern und die richtige Tiefe beizubehalten. Wechseln Sie ihn bei Bedarf aus. (siehe Schützender Bodenbelag, Seite 3)
--	---

Bei Entsorgung Ihres Spielsets: Bauen Sie das Spielset bitte auseinander und entsorgen Sie es angemessen, sodass dabei keine vermeidbaren Risiken entstehen. Befolgen Sie dabei Ihre Entsorgungsrichtlinien vor Ort.



UNSER HOLZ

KidKraft verwendet bei Spielanlagen nur Premiumhölzer und gewährleistet die Produktsicherheit, damit sie von Kindern benutzt werden können. Obwohl wir bei der Auswahl der verfügbaren Hölzer der besten Qualität sehr sorgfältig handeln, ist Holz immer noch ein Naturprodukt, das verwittern und das Erscheinungsbild Ihrer Spielanlage verändern kann.

Was führt zu Verwitterung? Hat dies Auswirkungen auf die Belastbarkeit meines Spielsets?

Die Verwitterung wird hauptsächlich von Wasser (Feuchtigkeit) hervorgerufen – die Oberfläche und das Innere des Holzes weisen einen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad auf. Wenn sich das ändert, dringt die Feuchtigkeit in das Holz bzw. aus dem Holz heraus. Dabei entsteht Spannung, die Risse oder Verziehungen verursachen kann. Die Verwitterung kann zu folgenden Änderungen führen, die aber nicht die Belastbarkeit des Produkts beeinträchtigen:

1. **Risse** sind oberflächliche Spalten, die parallel zur Holzfaser verlaufen. Risse treten eher bei Balken (10 x 10 cm) als bei Brettern (2,5 x 10 cm) auf, da bei dickerem Holz der Feuchtigkeitsgehalt im Inneren stärker von dem an der Oberfläche abweicht.
2. **Verziehungen** ergeben sich durch jegliche Verformung (Drehung, Verkrümmung) der ursprünglichen Oberfläche des Holzbretts und treten oftmals bei schnellem Befeuchten und Trocknen des Holzes auf.
3. Das **Verblässen** ist eine natürliche Änderung der Farbe, wenn das Holz dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Das Holz nimmt im Laufe der Zeit einen grauen Farbton an.

Wie kann ich mein Spielset vor zu schneller Verwitterung schützen?

Wir haben das Holz in der Fabrik mit einer wasserabweisenden Schutzschicht oder Beize versehen. Diese Schicht verringert die Wasseraufnahme bei Regen oder Schnee und folglich die Spannung im Holz. Sonnenlicht beschädigt diese Schicht im Laufe der Zeit. Wie empfohlen daher, das Holz jährlich erneut mit einem wasserabweisenden Lack oder Beize zu behandeln. Geeignete Produkte finden Sie bei einem Fachhändler vor Ort.

Die Verwitterung ist ein natürlicher Prozess und beeinträchtigt nicht die Sicherheit des Spielsets und den Spielspaß für Ihr Kind. Wenn ein Teil Ihrer Meinung nach zu sehr verwittert ist, hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

Schicken Sie uns bitte das ausgefüllte Registrierungsformular zu, damit wir Ihnen wichtige Produktmitteilungen senden und einen umgehenden Garantieservice bieten können.

Eingeschränkte Garantie von KidKraft

FEHLENDE ODER BESCHÄDIGTE TEILE:

KidKraft wird innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum alle Teile ersetzen, die in der Originalverpackung fehlen oder beschädigt sind. Siehe Abb. 1

Abb. 1	<u>Produktalter (alle Teile)</u>	<u>Kunde zahlt</u>
	0–90 Tage seit Kaufdatum	0 USD für Teile + kostenloser Versand

FEHLER IN MATERIAL UND VERARBEITUNG:

KidKraft garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist (datierter Kaufbeleg und/oder Produkt-Registrierung erforderlich). Diese Garantie über ein (1) Jahr deckt alle Teile ab, darunter Holz-, Metall- und Zubehöerteile (z. B. Schaukeln, Spielgeräte und Rutschen). Siehe Abb. 2

Abb. 2	<u>Produktalter (alle Teile)</u>	<u>Kunde zahlt</u>
	91 Tage bis 1 Jahr	0 USD für Teile + kostenloser Versand

HOLZFÄULE UND -VERFALL SOWIE SCHÄDLINGSBEFALL:

Alle Holzteile unterliegen einer Garantie von fünf (5) Jahren gegen Holzfäule und -Verfall sowie Schädlingsbefall (datierter Kaufbeleg und/oder Produkt-Registrierung erforderlich). In der unten stehenden Übersicht sehen Sie die Kosten für den Ersatz von Holzteilen unter dieser **Eingeschränkten Garantie**. Siehe Abb. 3

Abb. 3	<u>Produktalter (Holzteile)</u>	<u>Kunde zahlt</u>
	0 Tage bis 1 Jahr	0 USD für Teile + kostenloser Versand
	Nach 1 Tag bis 5 Jahren	0 USD für Teile + Versand und Bearbeitung
	Nach mehr als 5 Jahren	100% für Teile (sofern verfügbar) + Versand und Bearbeitung

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Eigentümer, der das Produkt registriert, und ist nicht übertragbar. Regelmäßige Wartung ist notwendig, um die Integrität des Produkts zu bewahren. Sollte der Eigentümer das Produkt nicht gemäß der Wartungsbedingungen pflegen, kann diese Garantie erlöschen.

Diese begrenzte Garantie schließt Folgendes NICHT ein:

- Kosten für Inspektionen
- Arbeitskosten und/oder Kosten für den Ersatz von schadhaften Teilen, einschließlich aber nicht beschränkt auf: Kosten für professionelle Installation
- Neben- oder Folgeschäden, einschließlich aber nicht beschränkt auf Kosten für Verlegung, Umzug und/oder erneute Installation
- Ästhetische Mängel, welche die Leistung oder Integrität eines Teils oder ganzen Produkts nicht beeinträchtigen
- Vandalismus, unsachgemäße Nutzung oder Installation, höhere Gewalt, einschließlich aber nicht beschränkt auf starken Wind, Feuer und Überschwemmungen
- geringfügiges Verdrehen, Verziehen, Reißen oder natürlich auftretende Eigenschaften von Holz, welche die Leistung oder Integrität nicht beeinträchtigen.
- Alle KidKraft-Produkte, einschließlich aber nicht beschränkt auf Händler ohne Genehmigung, Auktionshäuser, Second-Hand-Geschäfte und „wie besehen“ im Ausverkauf erworbene Produkte.

Bei den Produkten von KidKraft stehen Sicherheit und Qualität im Mittelpunkt. Alle Änderungen am Originalprodukt können seine strukturelle Integrität beeinträchtigen, was zu Schäden und möglichen Verletzungen führen kann. KidKraft übernimmt keine Haftung für modifizierte Produkte. Bei Modifikationen am Produkt verfallen jegliche Garantien.

Die Garantie für dieses Produkt gilt **NUR FÜR DIE PRIVATE NUTZUNG**. Unter keinen Umständen dürfen Produkte von KidKraft in öffentlichen Bereichen wie Schulen, Kirchen, Spielplätzen, Parks, Kindergärten und dergleichen verwendet werden. Eine derartige Nutzung kann zu Produktversagen und Verletzungen führen. Die Garantie verfällt umgehend, wenn dieses Produkt öffentlich genutzt wird. KidKraft erteilt keinerlei weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen.




TIPPS FÜR EINEN ERFOLGREICHEN AUFBAU

Benötigtes Werkzeug

<ul style="list-style-type: none"> • Metermaß • Wasserwaage • Winkelmaß • Klauenhammer • Standard- oder Akkubohrer 	<ul style="list-style-type: none"> • #1, #2 und #3 Phillips oder Robertson Bohraufsätze oder Schraubendreher • Ratschenschlüssel mit Verlängerung; 1/2" (1,27 cm) und 9/16" (1,43 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schraubenschlüssel; 7/16" (1,1 cm), 1/2" (1,27 cm) und 9/16" (1,43 cm) • Verstellbarer Schraubenschlüssel • Bohraufsätze; 1/8" (0,32 cm) und 3/16" (0,48 cm) • Bleistift 	<ul style="list-style-type: none"> • Innensechskantschlüssel; 3/16" (0,48 cm) • 2,4 m hohe Trittleiter • Schutzbrille • Andere Erwachsene
---	---	---	---



Teileidentifikation

Auf jeder Seite werden die Teile mit ihrer jeweiligen Stückzahl aufgeführt, die für den entsprechenden Schritt benötigt werden. Hier ein Beispiel.

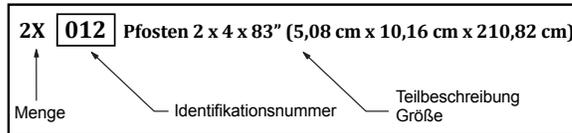


Symbole

Die Symbole in dieser Anleitung dienen als wichtige Erinnerung für einen ordnungsgemäßen und sicheren Aufbau.

<p>Dieses Symbol markiert Informationen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Eine ungeeignete Vorgehensweise kann zu unsicheren oder gefährlichen Situationen führen.</p> 	<p>Stellen Sie sicher, dass das Set oder die Baugruppe ordnungsgemäß zusammengebaut ist, bevor Sie fortfahren.</p> <p>Nachbohren: 1/8" (0,32 cm) und 3/16" (0,48 cm)</p>  <p>Bohren Sie alle Löcher für Holzschrauben nach, damit das Holz nicht splittert.</p>	<p>Wasserwaage verwenden</p> 
<p>Mehrere Personen erforderlich</p> 	<p>Mehrere Personen erforderlich</p> 	<p>Dieses Symbol zeigt an, dass für die sichere Ausführung dieses Schrittes 2 oder 3 Personen erforderlich sind. Bitte Sie um Hilfe, damit Sie sich nicht verletzen oder die Bauteile beschädigen.</p>
<p>Abstand messen</p> 	<p>Prüfen Sie, dass die Bauteile sich im rechten Winkel zueinander befinden, bevor Sie die Schrauben festziehen.</p> <p>Verwenden Sie ein Metermaß, damit Sie die Bauteile an der richtigen Stelle anbringen.</p>	<p>Aufbau im rechten Winkel</p> 
<p>Dieses Symbol zeigt an, dass die Schrauben nun festgezogen werden können – aber nicht zu fest! Zerdrücken Sie nicht das Holz. Das könnte Splitter und strukturelle Schäden verursachen.</p>		<p>Schrauben festziehen</p> 

ACHTUNG - Teile können herausragen

Achten Sie nach Festziehen der Schrauben auf herausragende Schraubenspitzen. Sollte ein Schraubenkopf über die Einschlagmutter herausragen, drehen Sie sie heraus und legen Sie weitere Unterlegscheiben unter, bis das Problem behoben ist. Zu diesem Zweck werden zusätzliche Unterlegscheiben mitgeliefert.

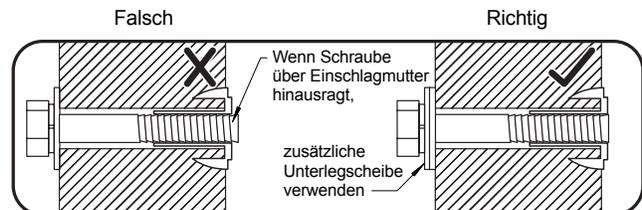


Korrekte Befestigung der Metallteile

Für Holzschrauben müssen Sie ein Loch vorbohren, um ein Absplittern zu verhindern. Es wird nur eine Unterlegscheibe benötigt. Für leichteres Einführen der Holzschrauben empfehlen wir, flüssige Seife zu verwenden.


Schlagen Sie die Einschlagmutter der Metallschrauben mit einem Hammer in das Loch. Stecken Sie die Sechskantschraube zuerst durch die Sicherungs- und dann durch die Unterlegscheibe und führen Sie sie anschließend ins Loch ein. Da die Teile im rechten Winkel zueinander stehen müssen, ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn Sie die Anleitung dazu auffordern. Achten Sie genau auf den Durchmesser der Schrauben. 5/16" (0,79 cm) ist etwas größer als 1/4" (0,64 cm).

Hinweis: Tellerkopfschrauben mit einer blauen Sicherung oder Schrauben mit Nylok-Mutter bedürfen keiner Sicherungsscheibe.

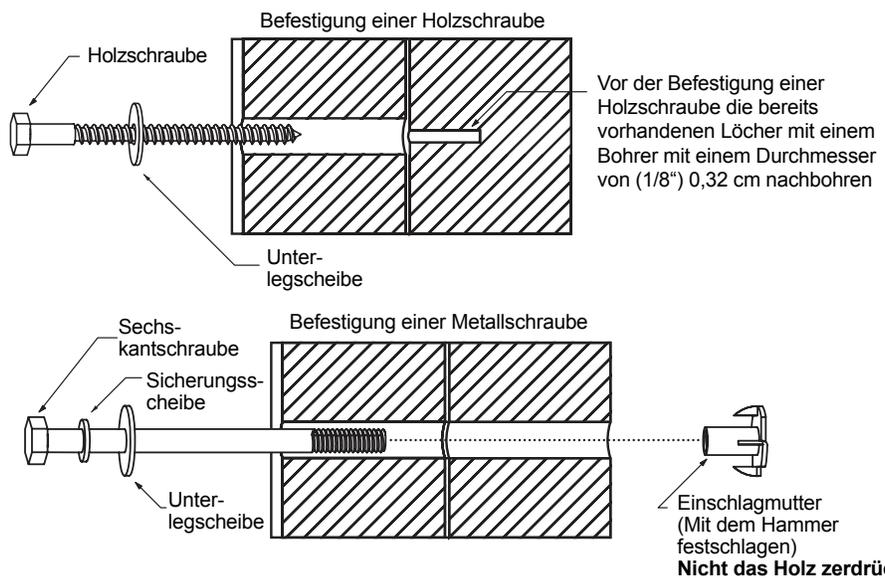

Wichtige Punkte zur schnellen Montage

**SORTIEREN DER HOLZTEILE
FÜR JEDEN MONTAGESCHRITT
SPART ZEIT!**

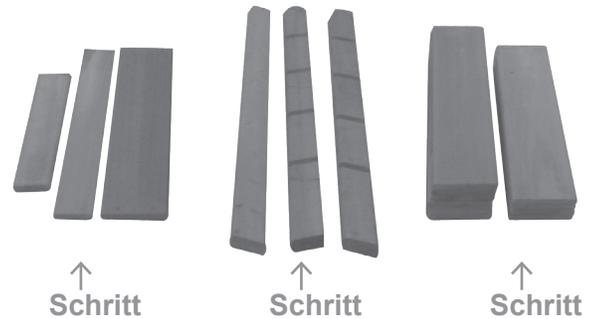

ZEITSPARTIPP 1:

Box mit Eisenwaren öffnen und nach der am Ende des Holzteils aufgedruckten Schlüsselnummer sehen (siehe Tabelle unten).

Jedes Holzteil je nach einzelnen Montageschritten sortieren.

2X	1012	Pfosten	15.9 x 127 x 1225.6 mm
↑	↑	↑	↑
Teilmenge	Schlüsselnummer	Teilbeschreibung	Teilgröße

ZEITSPARTIPP 2:


Zusätzlich zu der aufgedruckten Schlüsselnummer können Sie die Eisenwaren ebenso mittels der Teilkennzeichenseiten im Handbuch identifizieren.

EISENWAREN:

Die meisten Eisenwaren werden in einer separaten Verpackung geliefert, wodurch Sortieren nicht notwendig ist. Bei jedem Montageschritt ist angegeben, welche Eisenwaren (Bolzen, Schrauben, Unterlegscheiben usw.) für diesen benötigt werden.

Teileidentifikation (verkleinert dargestellt)

(5) 0304 5/8" x 3-3/8" x 32-1/2" - 3630304



(1) 1772 1-1/2" x 5-3/8" x 69-1/2" - 3631772



(1) 1773 1-1/2" x 5-3/8" x 69-1/2" - 3631773




(2) 1774 5/8" x 5-3/8" x 23-1/2" - 3631774




(5) 1776 5/8" x 5-3/8" x 23-1/2" - 3631776




(2) 1777 5/8" x 5-3/8" x 17" - 3631777



(2) 1778 5/8" x 5-3/8" x 17" - 3631778



(1) 1779 5/8" x 5-3/8" x 17" - 3631779



(1) 0312 1-3/8" x 2-1/2" x 16" - 3640312



(2) 0359 5/8" x 3-3/8" x 38" - 3640359




(1) 0369 1-3/8" x 2-1/2" x 37" - 3640369



(1) 1748 5/8" x 3-3/8" x 26-7/8" - 3641748



(2) 1749 1-3/8" x 3-3/8" x 79-1/2" - 3641749



Teileidentifikation (verkleinert dargestellt)

(1) **1750** 5/8" x 1-3/8" x 26-7/8" - 3641750




(1) **1751** 1-1/2" x 1-1/2" x 38" - 3641751




(1) **1752** 5/8" x 3-3/8" x 38-1/2" - 3641752



(1) **1753** 5/8" x 3-3/8" x 26-7/8" - 3641753



(1) **1754** 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2" - 3641754




(1) **1755** 1" x 3-1/2" x 40-1/2" - 3641755




(1) **1756** 1-3/8" x 3-3/8" x 44" - 3641756



(1) **1757** 1-3/8" x 3-3/8" x 40-3/4" - 3641757



(1) **1758** 5/8" x 3-3/8" x 38-1/2" - 3641758



(1) **1759** 5/8" x 5-3/8" x 26-7/8" - 3641759




(1) **1760** 5/8" x 5-3/8" x 26-7/8" - 3641760



(1) **1761** 1-1/2" x 1-1/2" x 34-3/4" - 3641761



(1) **1762** 1" x 3-1/2" x 38-5/8" - 3641762



Teileidentifikation (verkleinert dargestellt)

(1) **1763** 1" x 1-3/8" x 38-1/2" - 3641763



(1) **1764** 1-3/8" x 2-1/2" x 38-1/2" - 3641764



(2) **1765** 1-3/8" x 2-1/2" x 42-3/4" - 3641765



(3) **1766** 1-3/8" x 2-1/2" x 4-1/2" - 3641766



(1) **1767** 5/8" x 5-3/8" x 39-3/4" - 3641767



(1) **1768** 5/8" x 4-1/2" x 38-1/2" - 3641768



(1) **1769** 5/8" x 4-1/2" x 42-1/4" - 3641769



(1) **1770** 5/8" x 4-1/2" x 60-1/4" - 3641770



(4) **1771** 1-3/8" x 3-3/8" x 74" - 3641771



(1) **4919** 1-3/8" x 3-3/8" x 5-3/8" - 3644919



(4) **0318** 1-1/4 x 1-1/2 x 14" - 3650318



1X 3750140

9750140 3750704

1X 3320550 (4pk)

1X 9330355

1X 3391267 (2pk)

1X 3200184 (4pk)

1X 3310140


2x 3724949

1X 3320184 (4pk)



1X 5790524 (4pk)

1X 3793001 (4PK)









Metallteile-Identifikation (tatsächliches Maß)

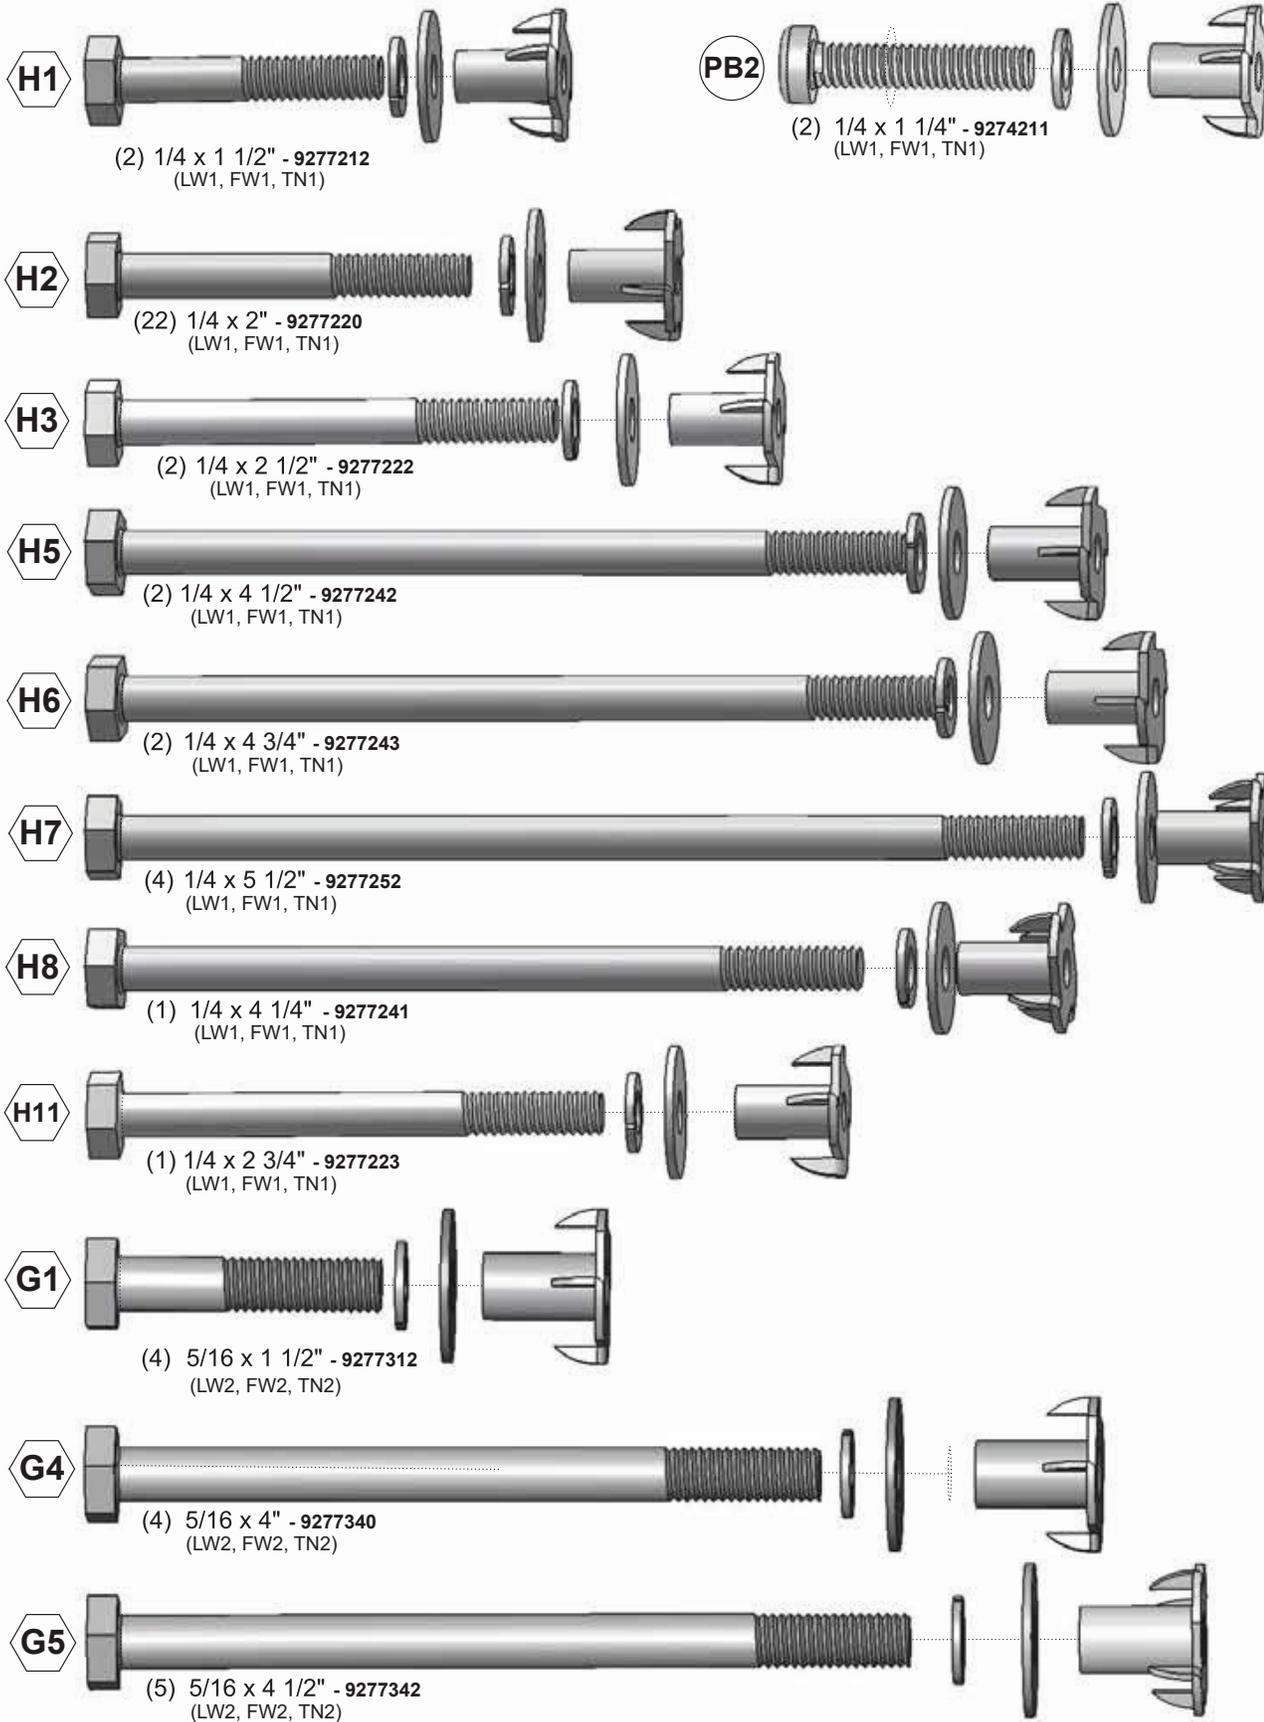


Metallteile-Identifikation (tatsächliches Maß)

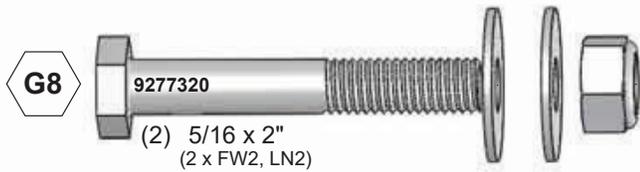

1x - [D4] - #2 x 2"(50.8mm) - 9200014

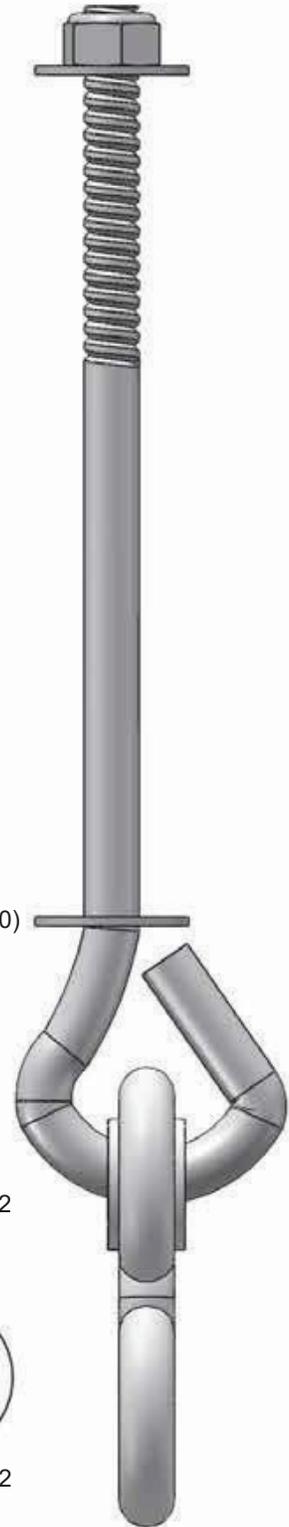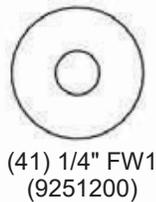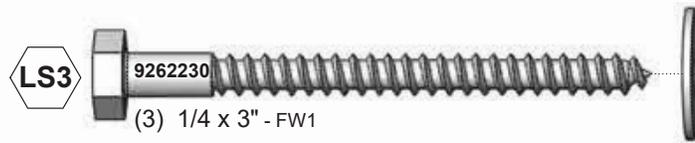

1 Teile prüfen – bitte vor dem Aufbau lesen

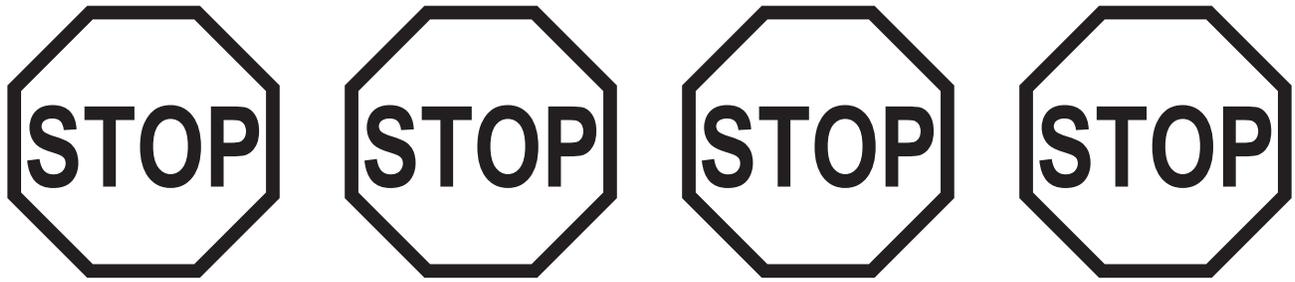

Die Teile müssen vor dem Aufbau auf Vollständigkeit geprüft werden. KidKraft übernimmt nicht die Kosten für zusätzlichen Montageservice aufgrund von fehlenden oder beschädigten Teilen.

- A. Zunächst sollten Sie alle Metall-, Holz- und Zubehöerteile anhand der aufgeführten Teilenummern identifizieren. Auf diese Weise geht der Aufbau leichter vonstatten.
- Bei den Holzteilen finden Sie die Identifikationsnummern an den Enden der Bretter. Legen Sie sich anhand der unten angegebenen Identifikationsnummern die Holzteile für jeden Schritt zurecht.



- B. Lesen Sie sich die Aufbauanleitung vollständig durch und beachten Sie insbesondere die ANSI-Warnhinweise, die Hinweise und die Sicherheits-/Wartungsinformationen auf Seite 1 bis 8.

Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte erst an den KidKraft Kundendienst, bevor Sie Ihren Händler aufsuchen.

Bestellung von Ersatzteilen 24/7

Sie können die Ersatzteile für dieses Produkt jeden Tag rund um die Uhr bestellen:

Klettergerüste- und Spielhausteile bestellen
<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>

Bei Fragen zum Aufbau oder Produkt wenden Sie sich an unseren Kundendienst (Kontaktinformationen auf der Vorderseite) ODER scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone für häufige Fragen oder weitere Kontaktinformationen ein.




KidKraft Kundendienst <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>






2A

Befestigung der Sechskantschraube

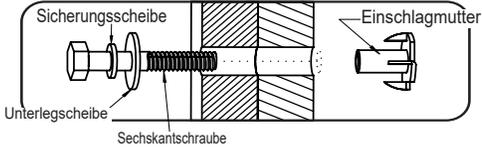

Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

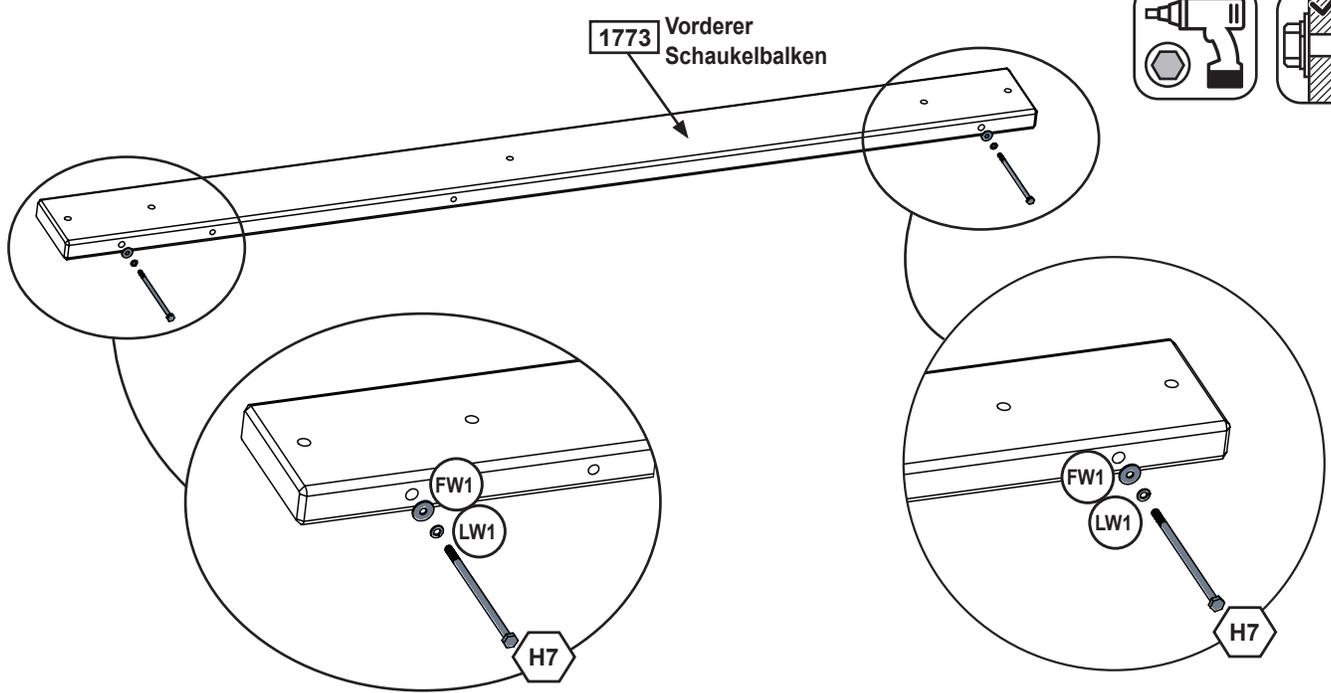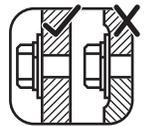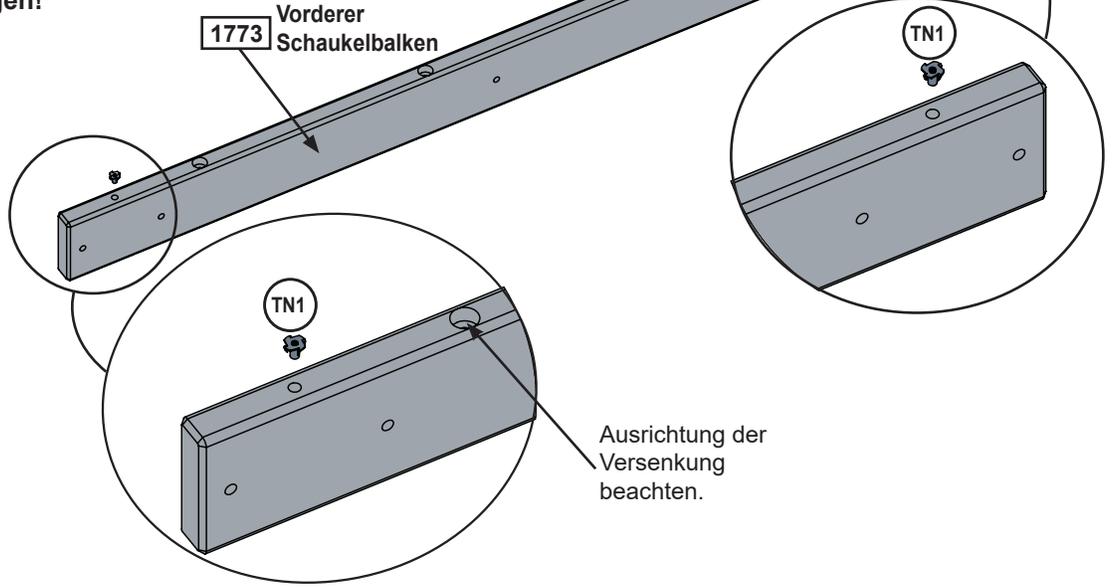

Holzteile

1 x 1773 1-1/2" x 5-3/8" x 69-1/2"

Metallteile


2 x H7 1/4 x 5-1/2" (FW1, LW1, TN1)





parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

2B

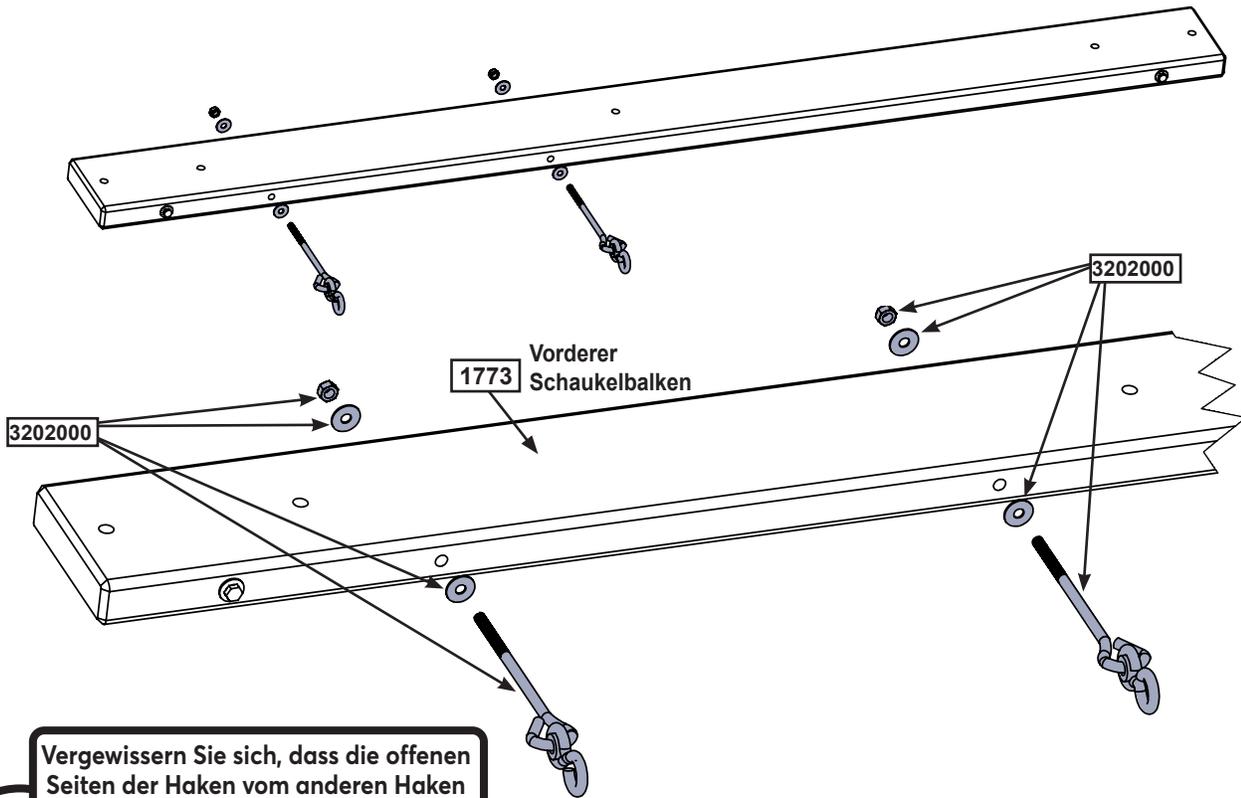

Vergewissern Sie sich, dass die offenen Seiten der Haken vom anderen Haken WEGZEIGEN.


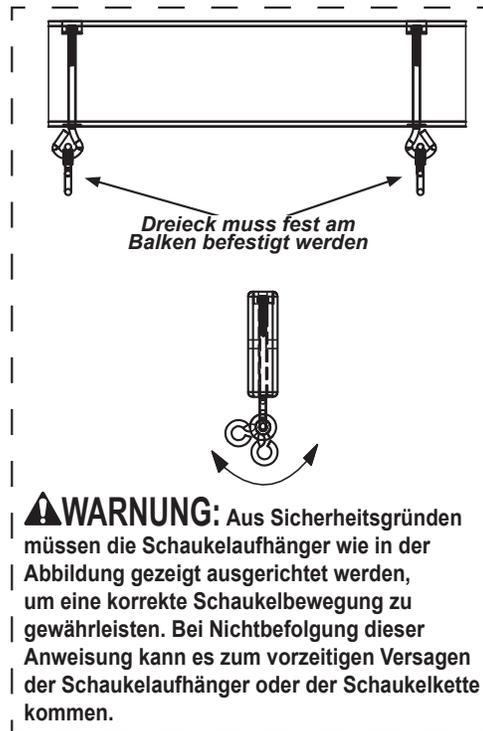
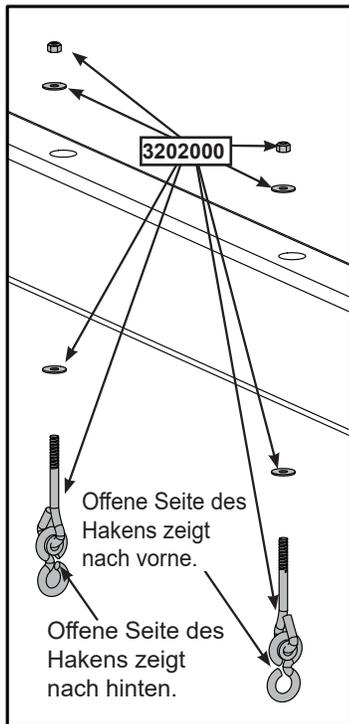


Sonstige Teile

1 x 3202000 2pk

2C

Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

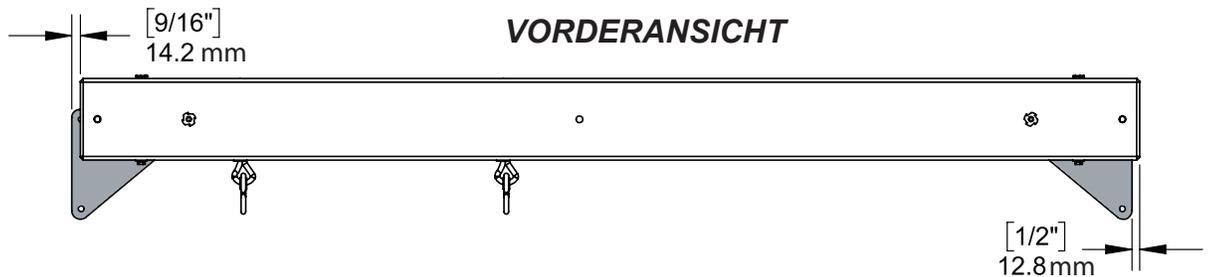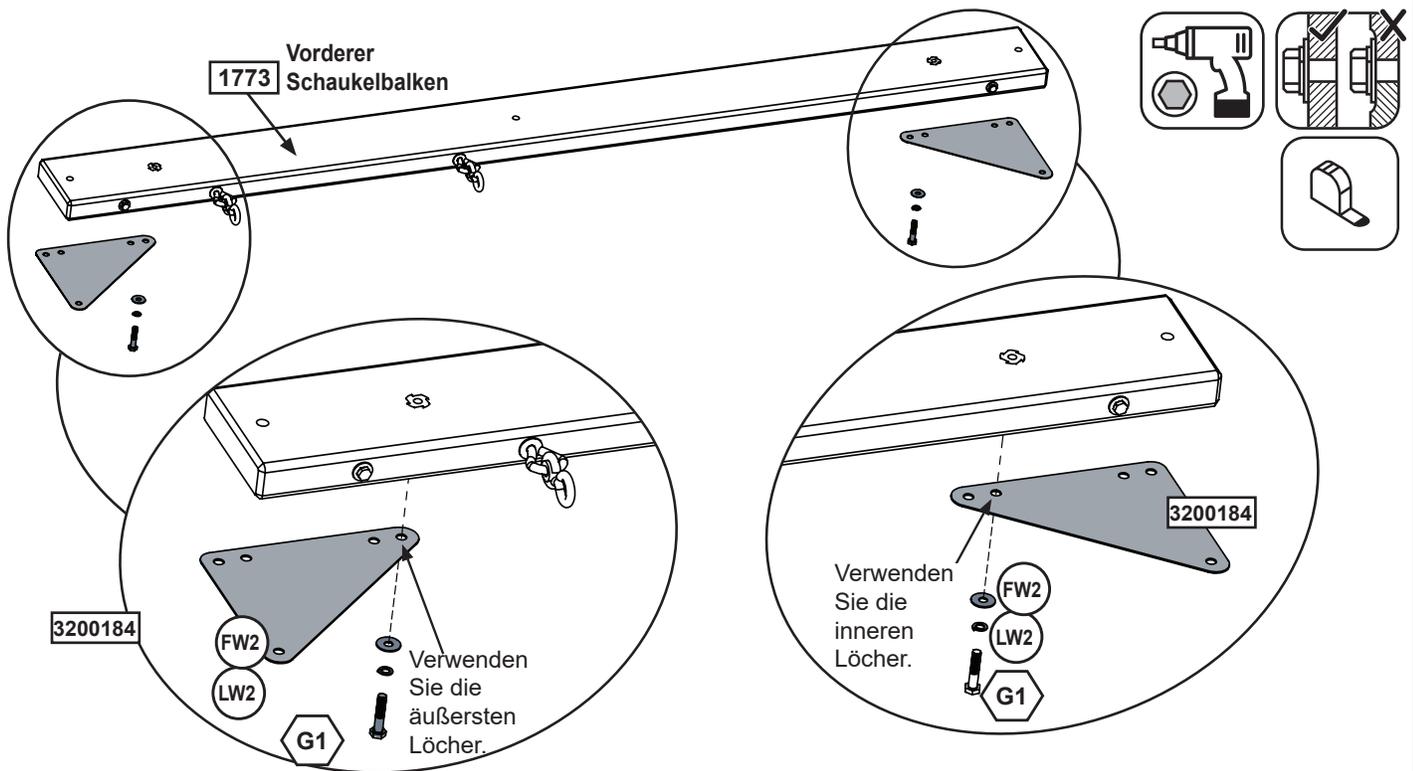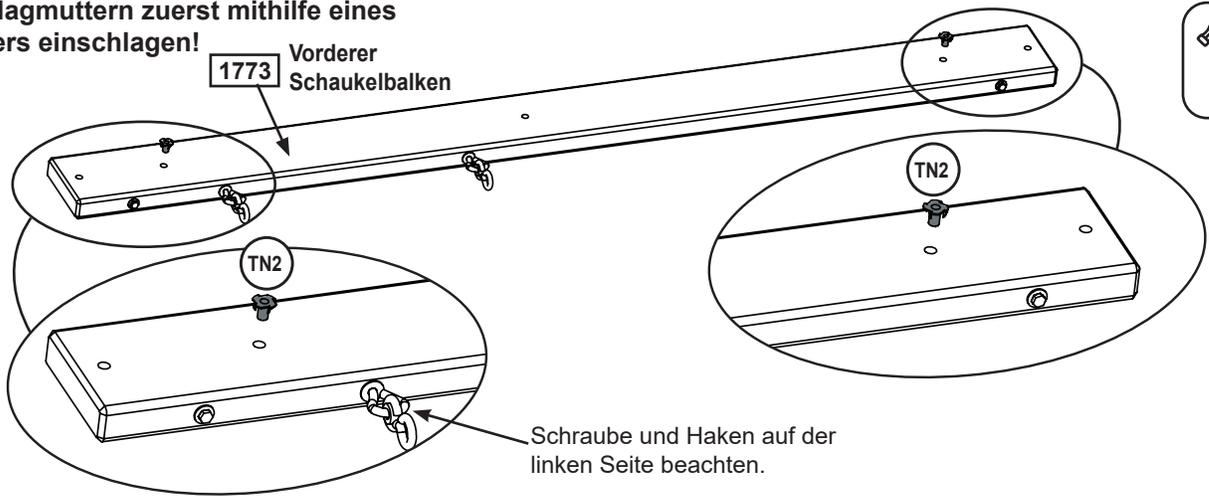



Metallteile

2 x G1 5/16 x 1-1/2" (FW2, LW2, TN2)

Sonstige Teile

1 x 3200184 (2pk)

2D Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

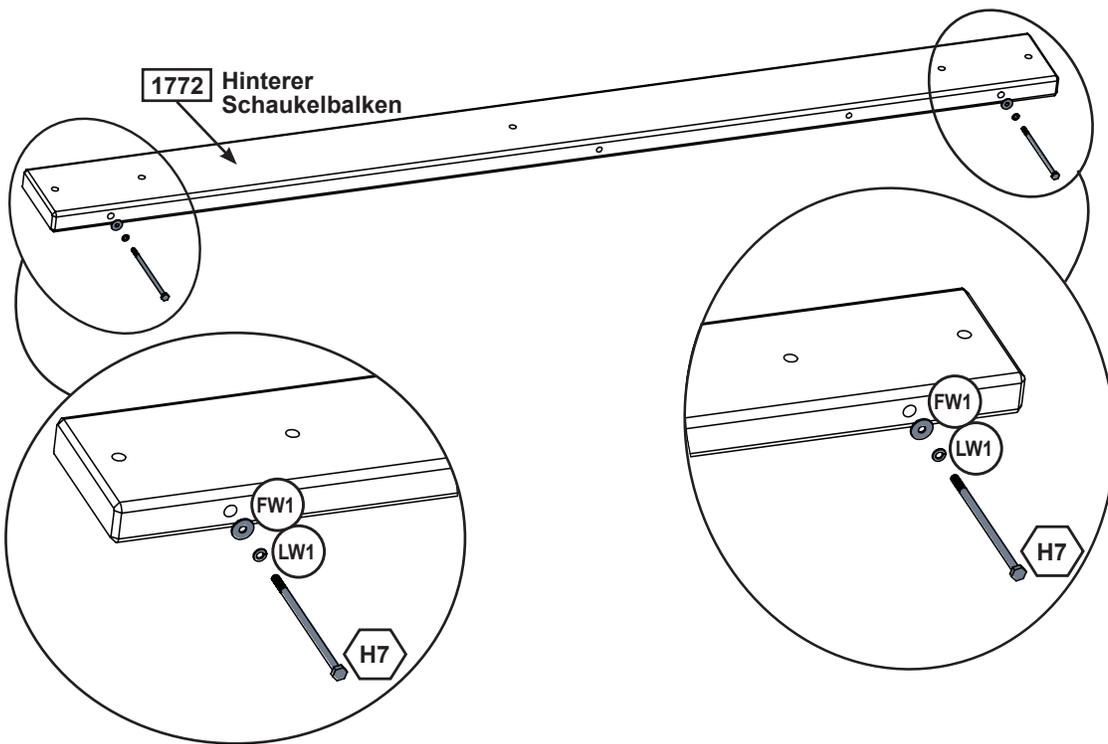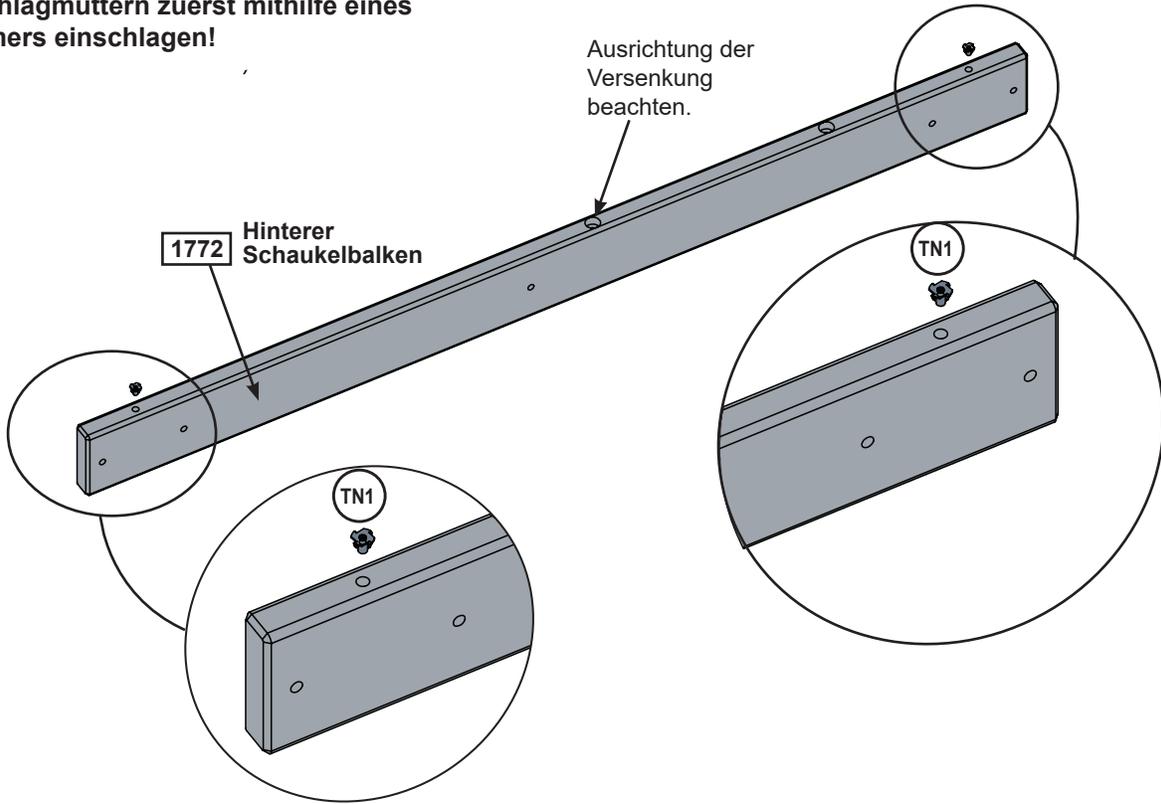

Holzteile



1 x **1772** 1-1/2" x 5-3/8" x 69-1/2"

Metallteile



2 x **H7** 1/4 x 5-1/2"
(FW1, LW1, TN1)



2E



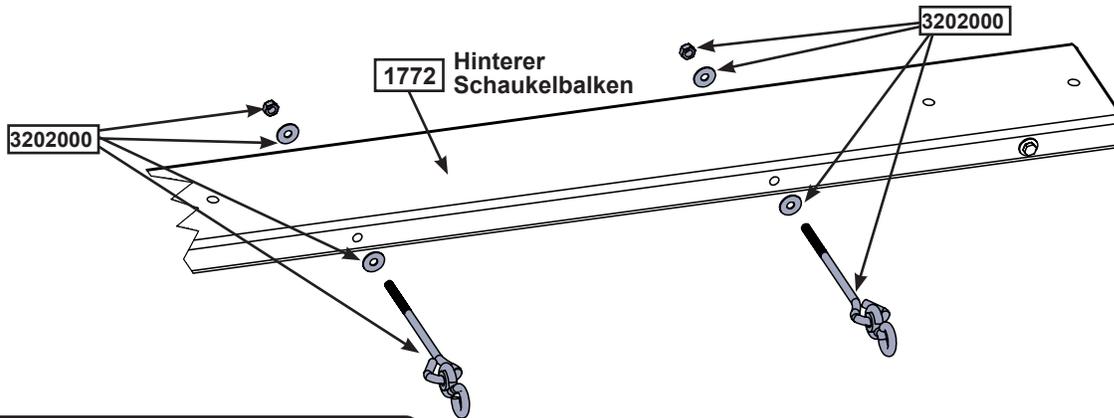
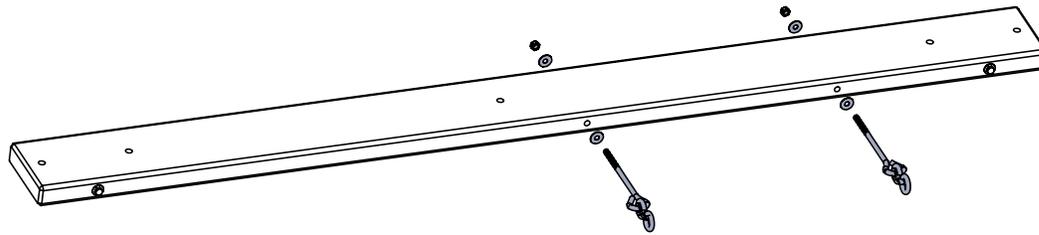


Vergewissern Sie sich, dass die offenen Seiten der Haken vom anderen Haken WEGZEIGEN.

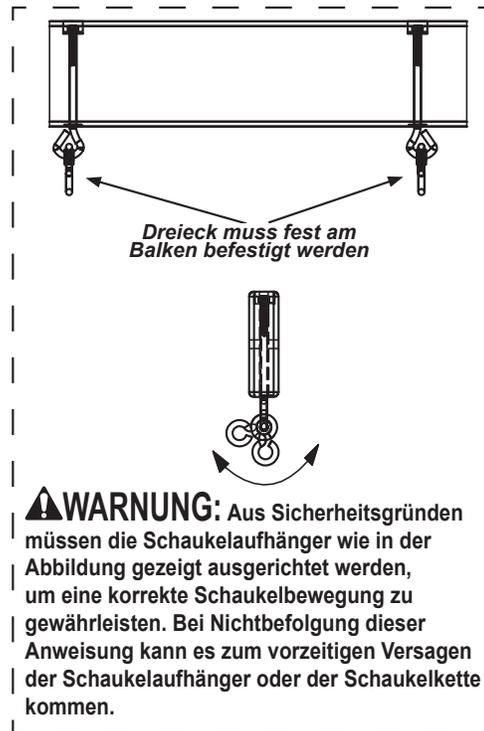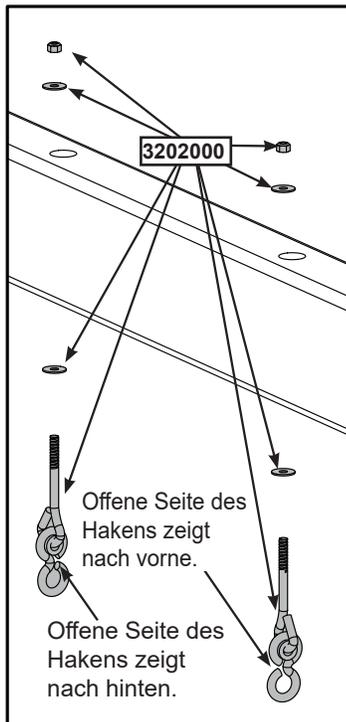

Sonstige Teile
1 x 3202000 (2pk)

2F Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

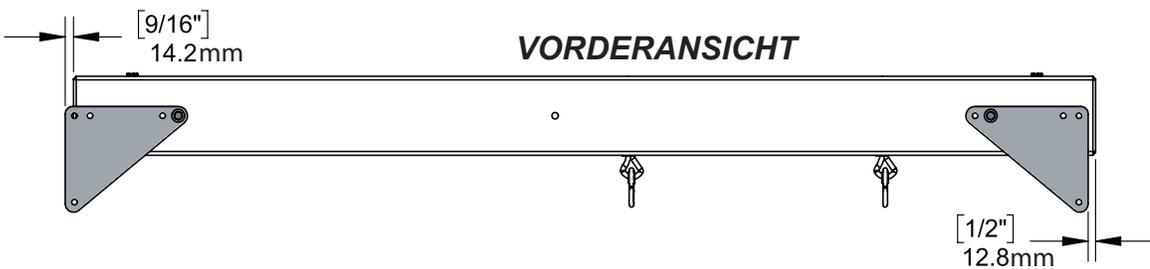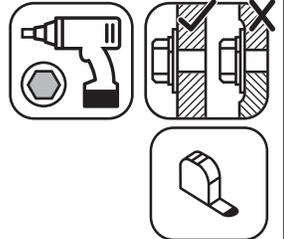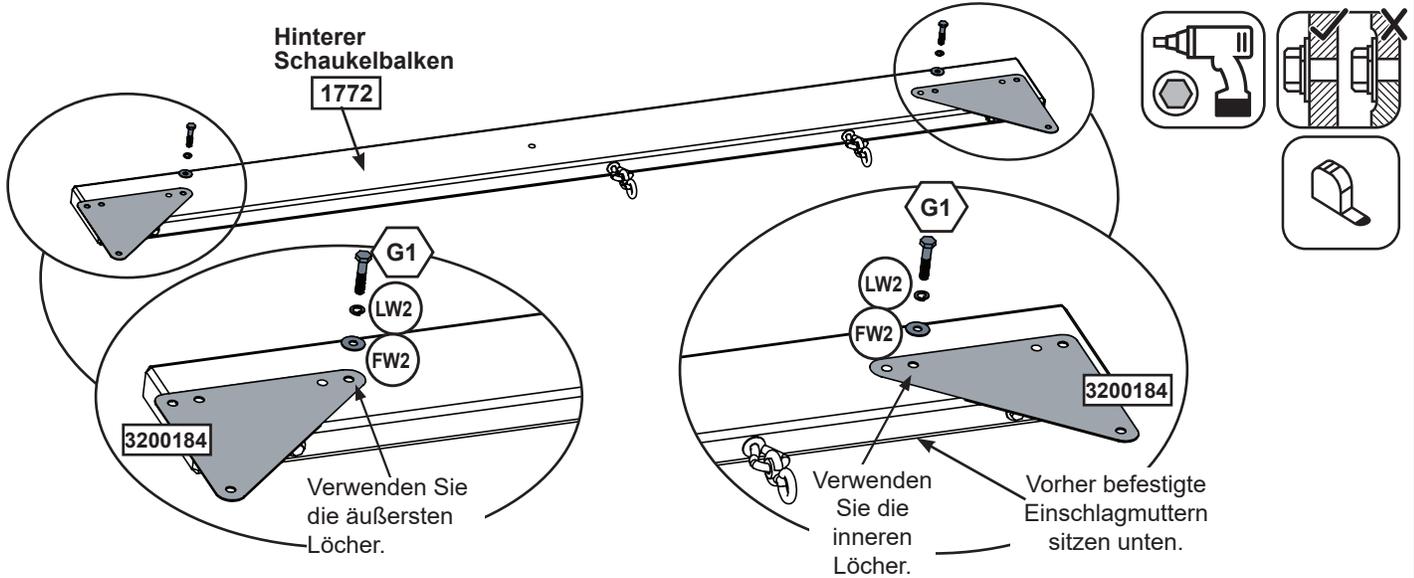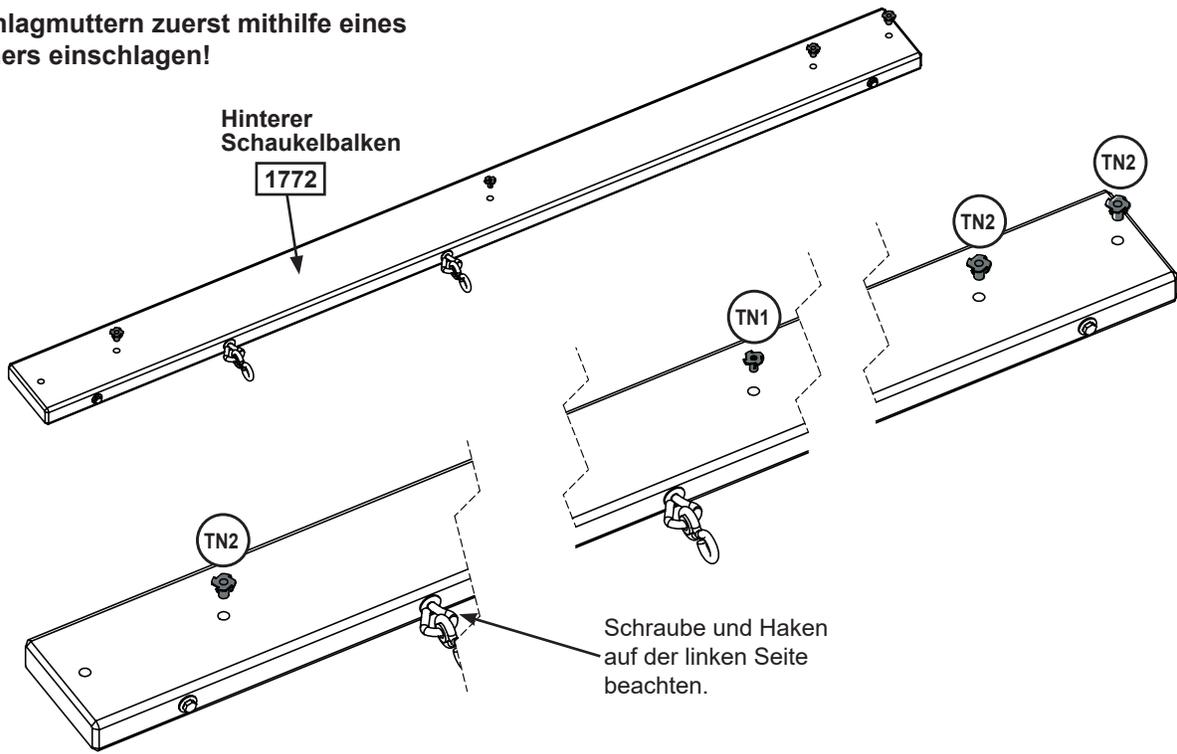

Metallteile

2 x G1 5/16 x 1-1/2" (FW2, LW2, TN2)



1 x TN1 1 x TN2

Sonstige Teile

1 x 3200184 2pk



3A Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

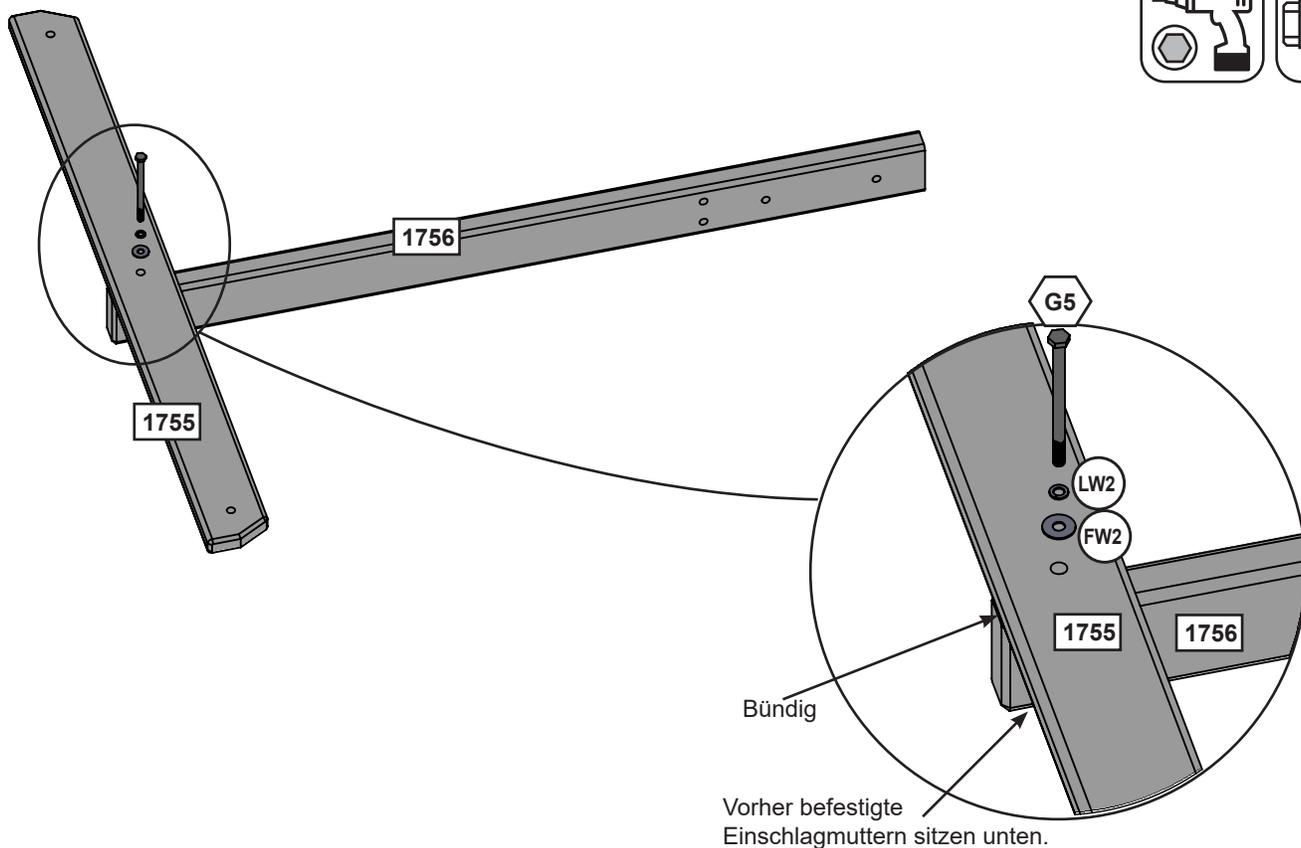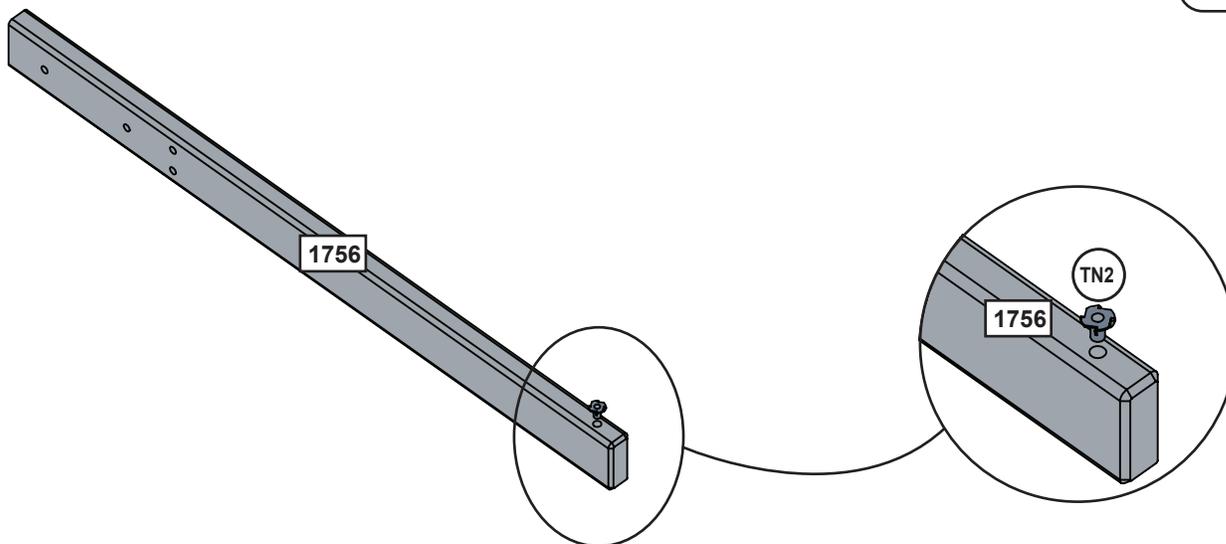


Holzteile

- 1 x 1-3/8" x 3-3/8" x 44"
- 1 x 1" x 3-1/2" x 40-1/2"

Metallteile

- 1 x 5/16 x 4-1/2" (FW2, LW2, TN2)

3B Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

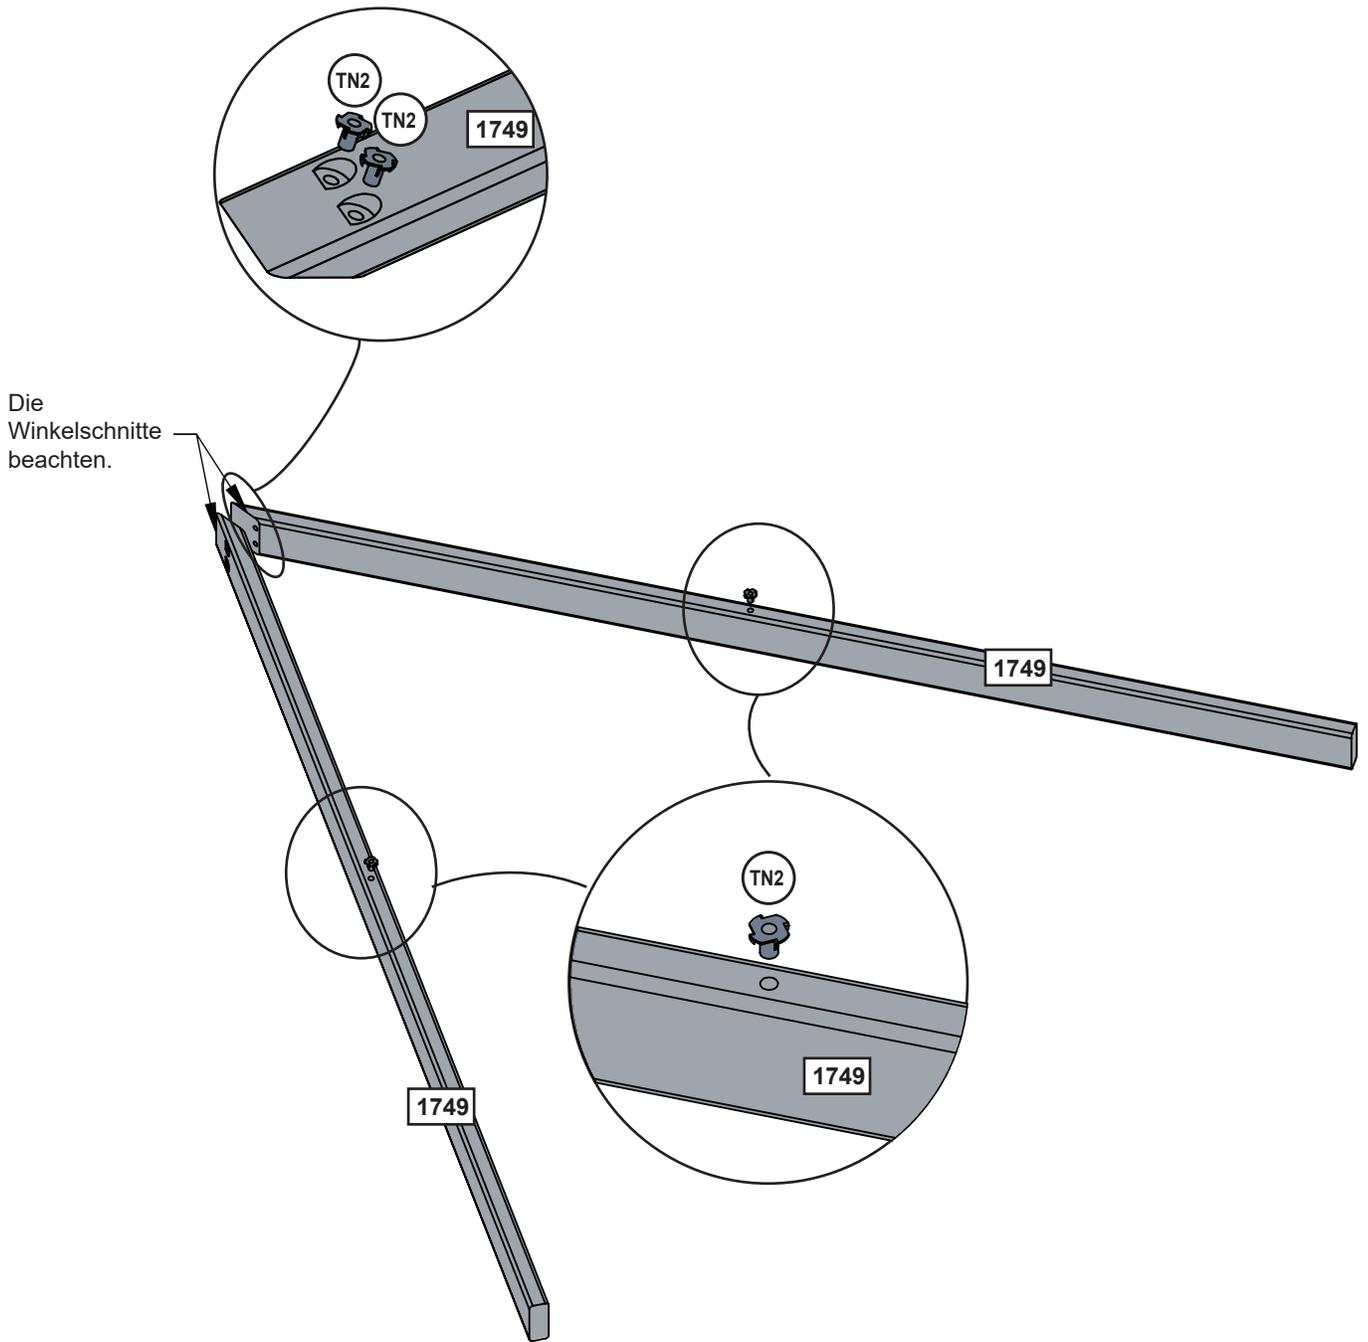

Holzteile

2 x  1-3/8" x 3-3/8" x 79-1/2"



Metallteile

4 x 



3C

Ziehen Sie die Schrauben erst im nächsten Schritt fest.

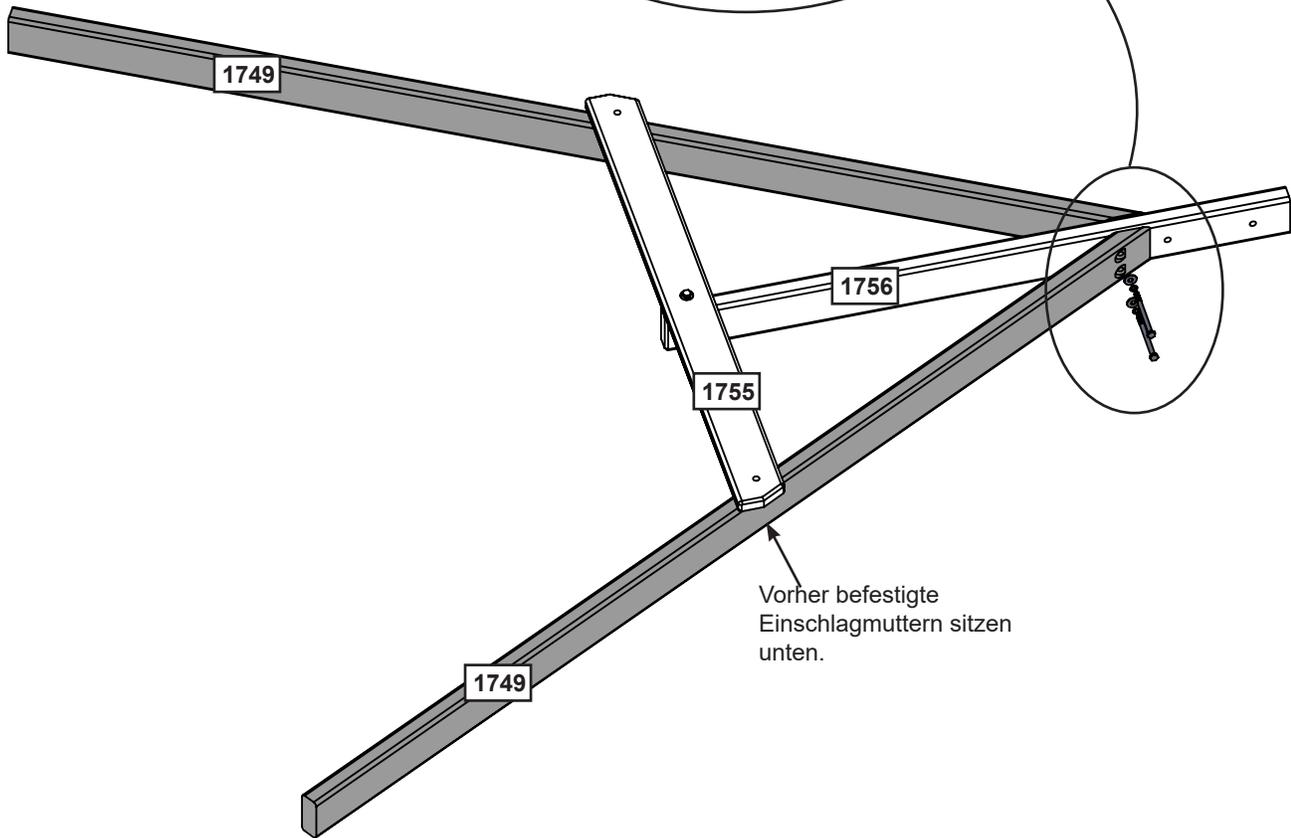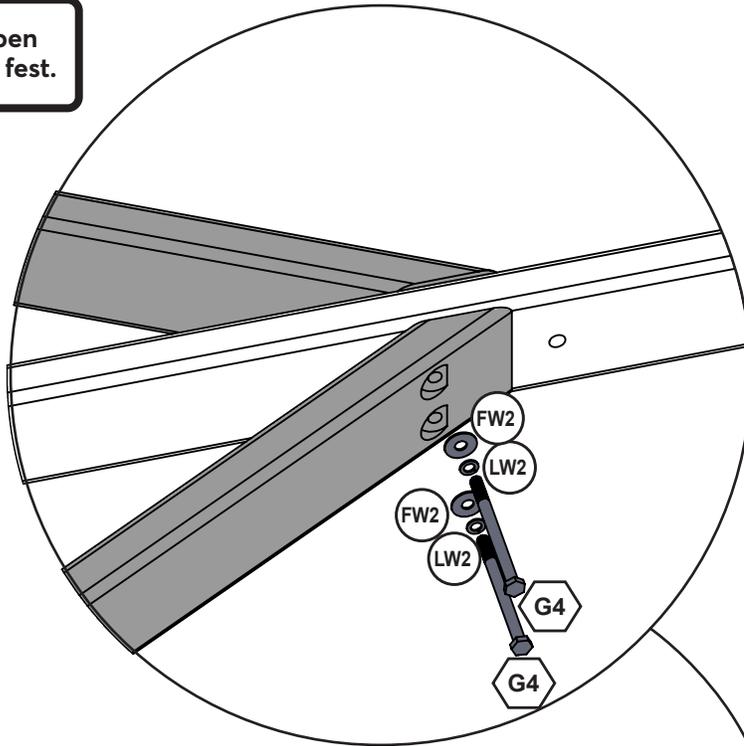

Vorher befestigte
Einschlagmuttern sitzen
unten.

Metallteile

2 x  5/16 x 4" (FW2, LW2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

3D

Alle Schrauben festziehen.

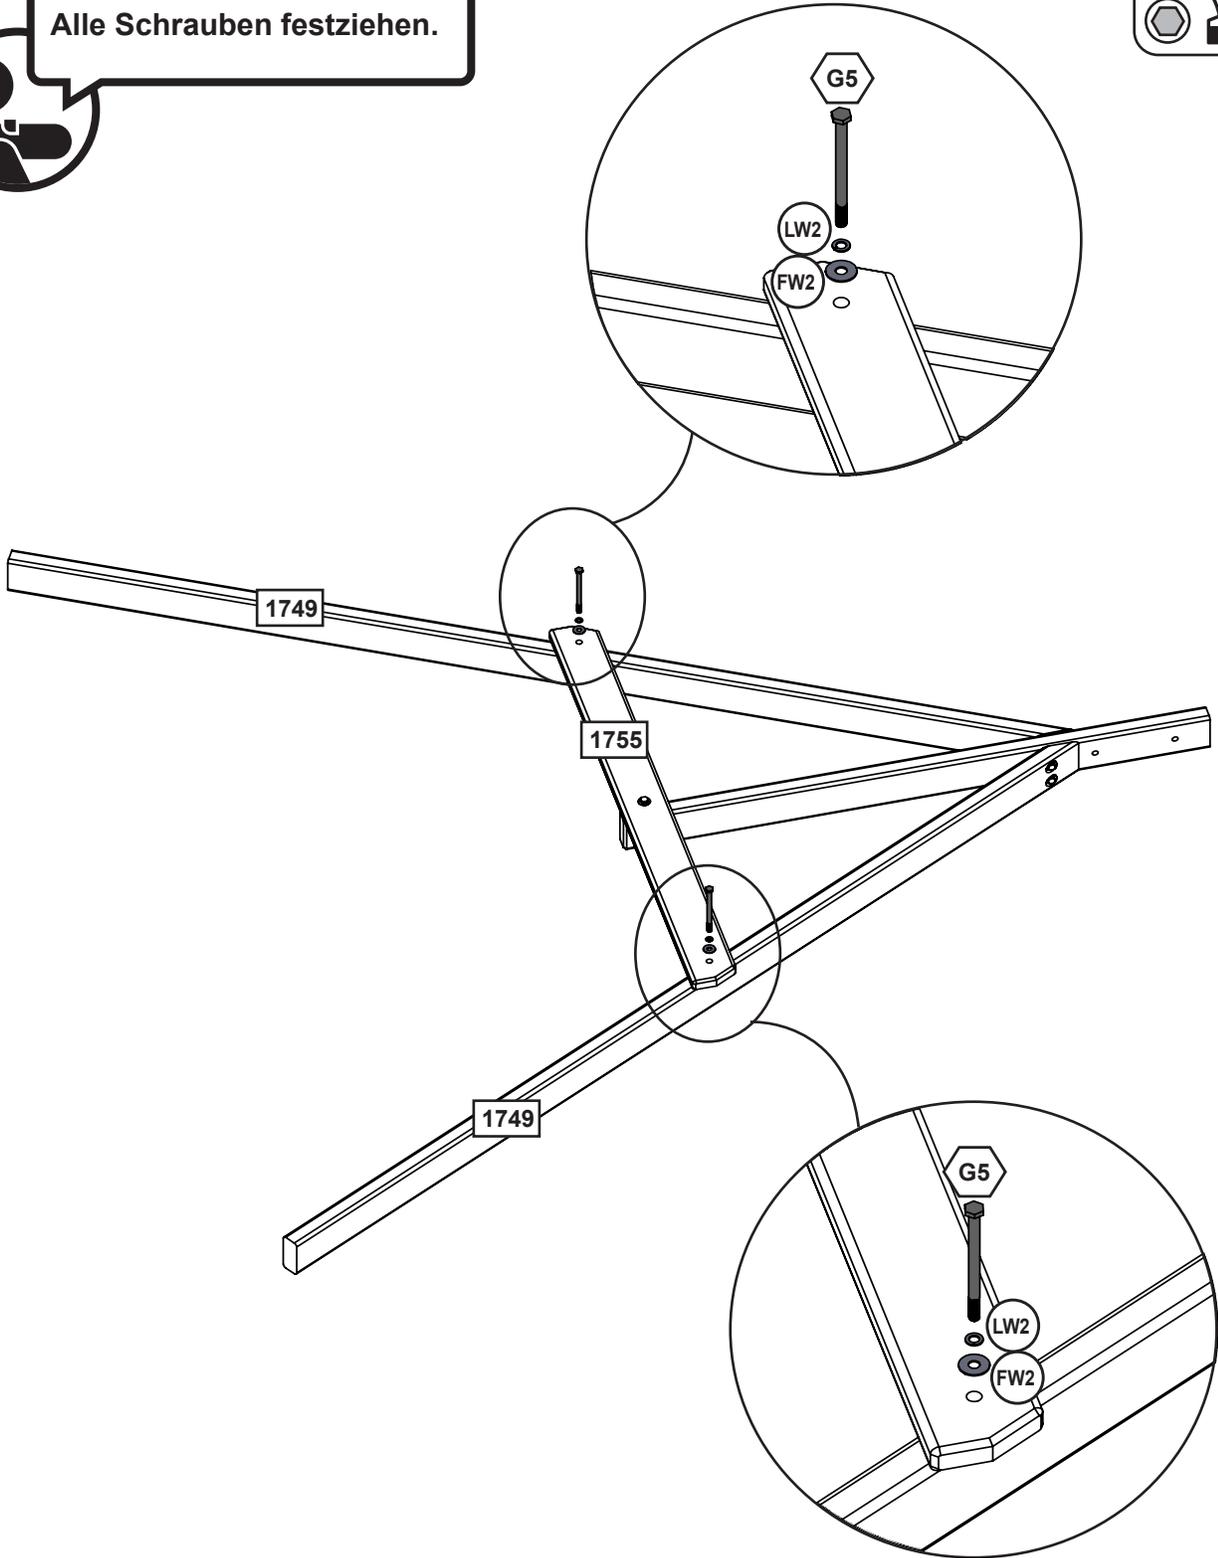

Metallteile



2 x  5/16 x 4-1/2"
(FW2, LW2)

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



4A

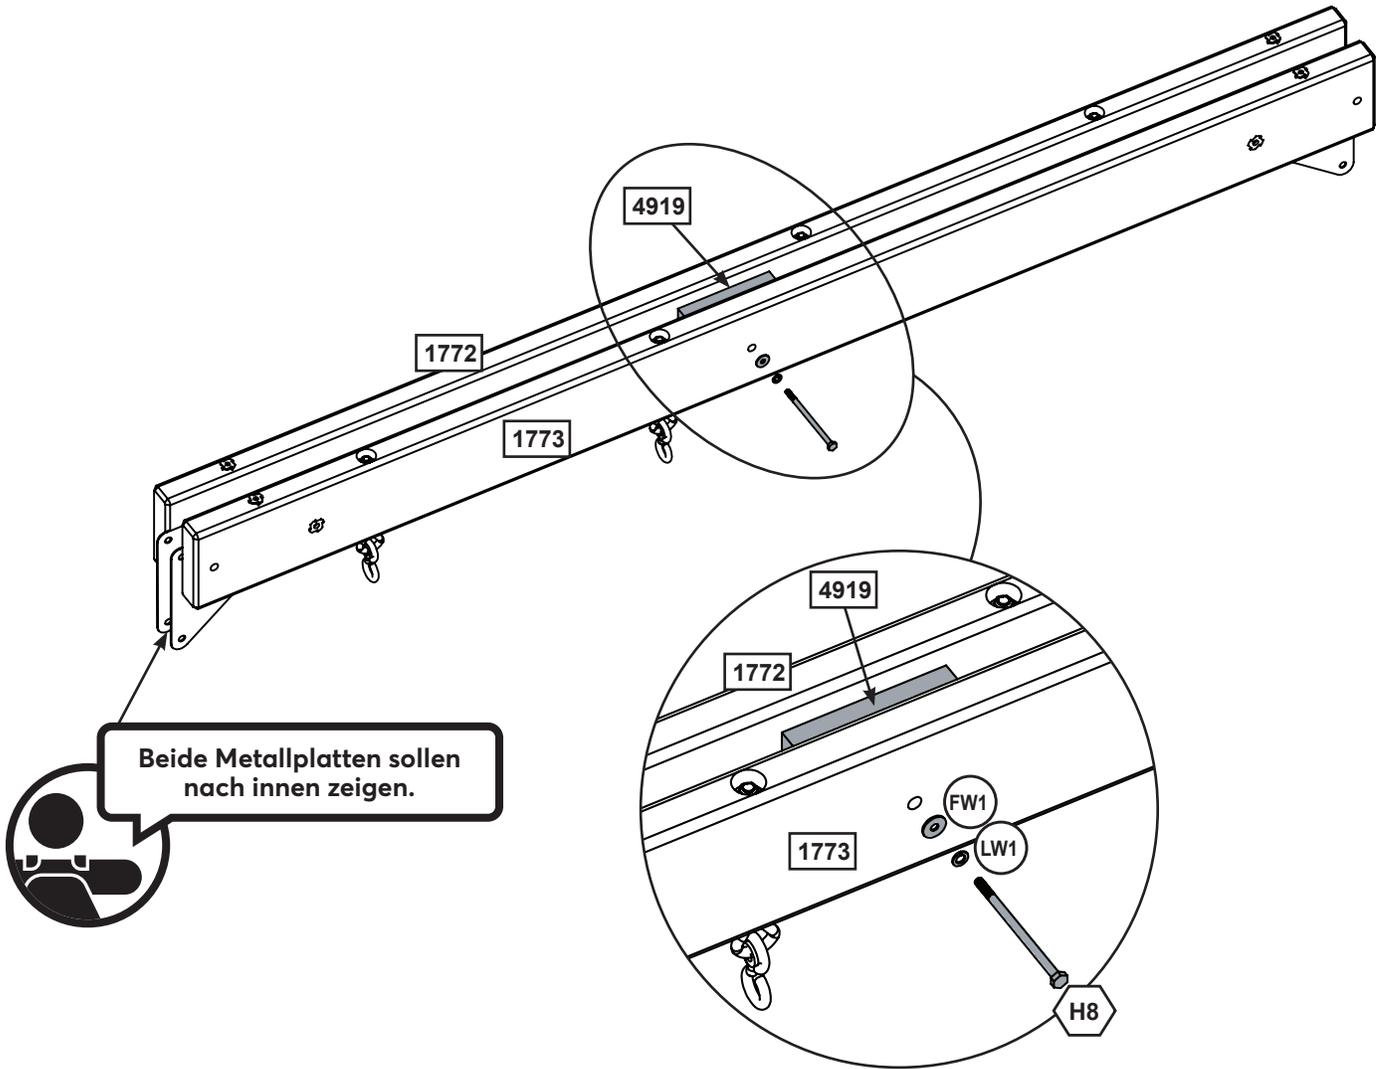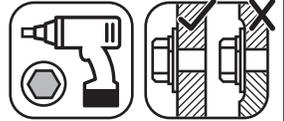

Holzteile

1 x 1-3/8" x 3-3/8" x 5-3/8"

Metallteile




1 x 1/4 x 4-1/4" (LW1, FW1)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

4B

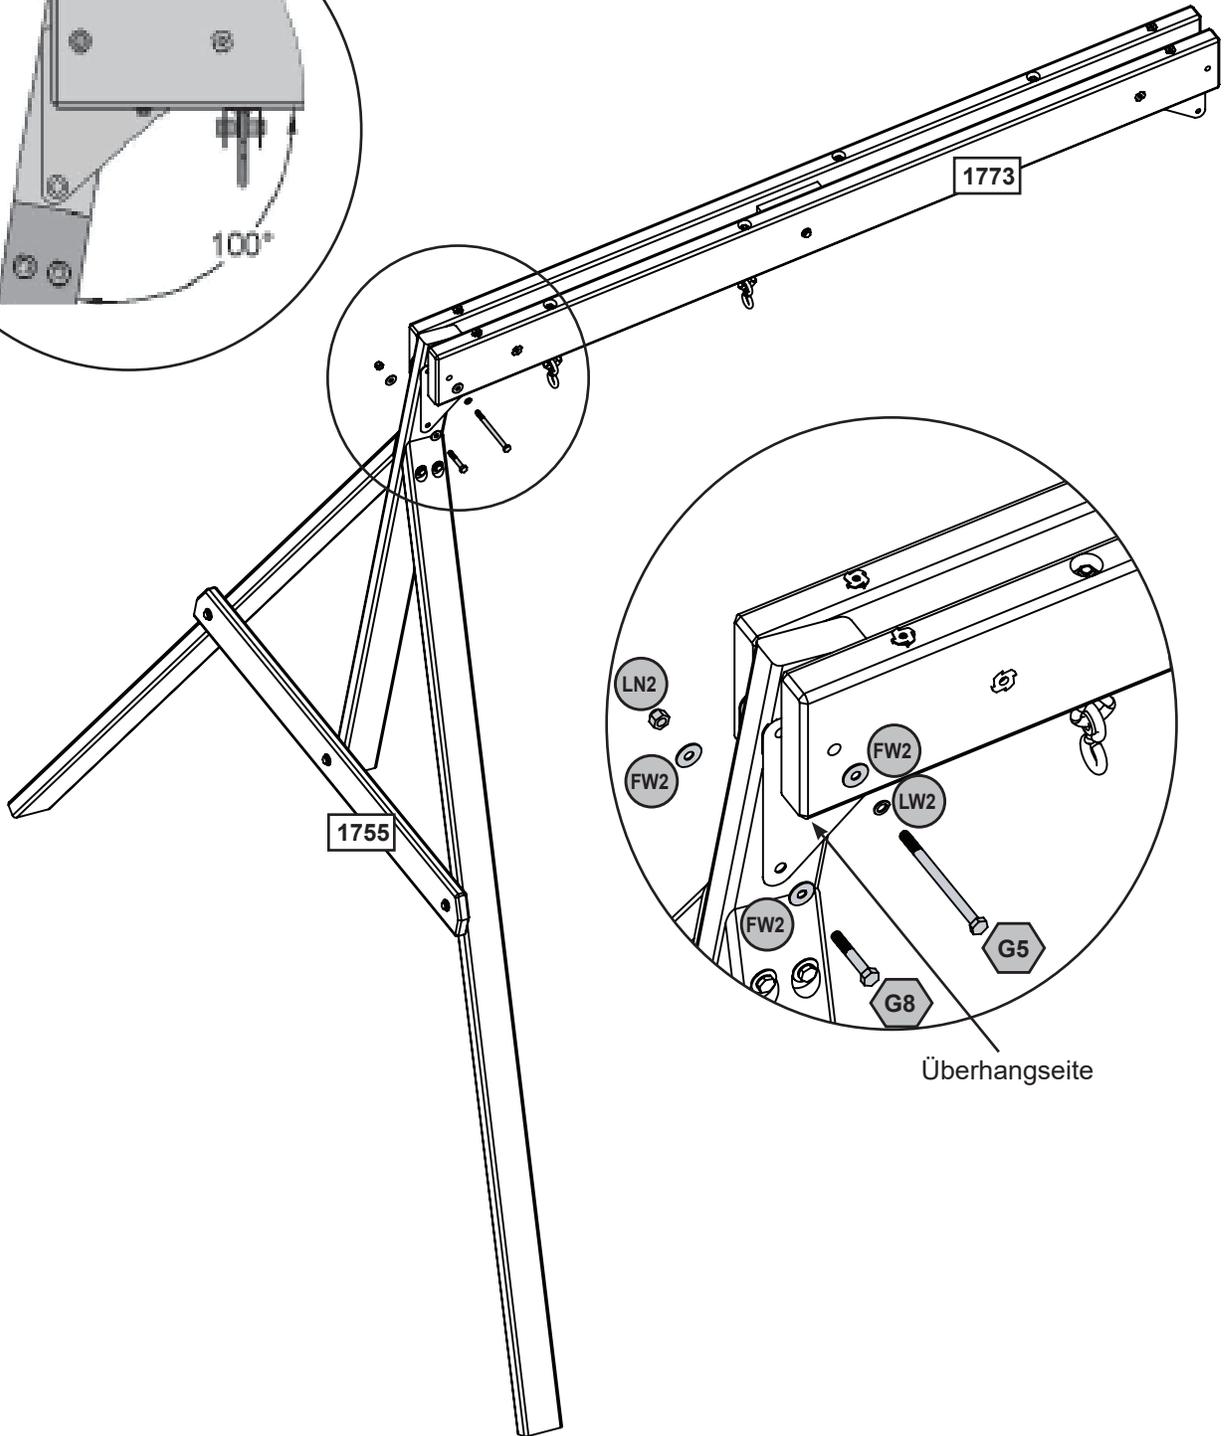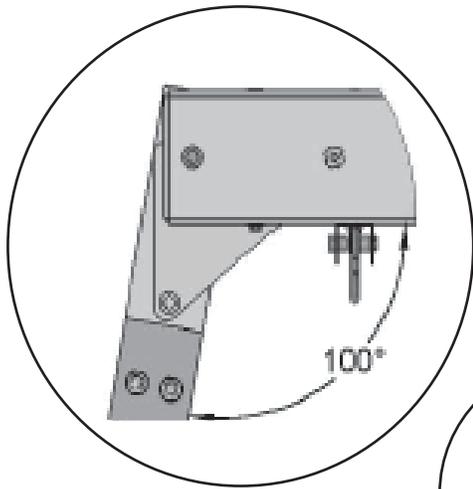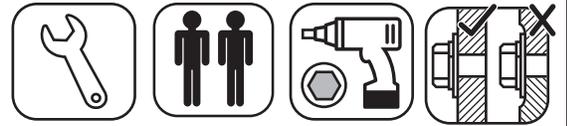

Metallteile

1 x  5/16 x 4-1/2" (LW2, FW2)


1 x  5/16 x 2" (FW2 x 2, LN2)

europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



5A Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

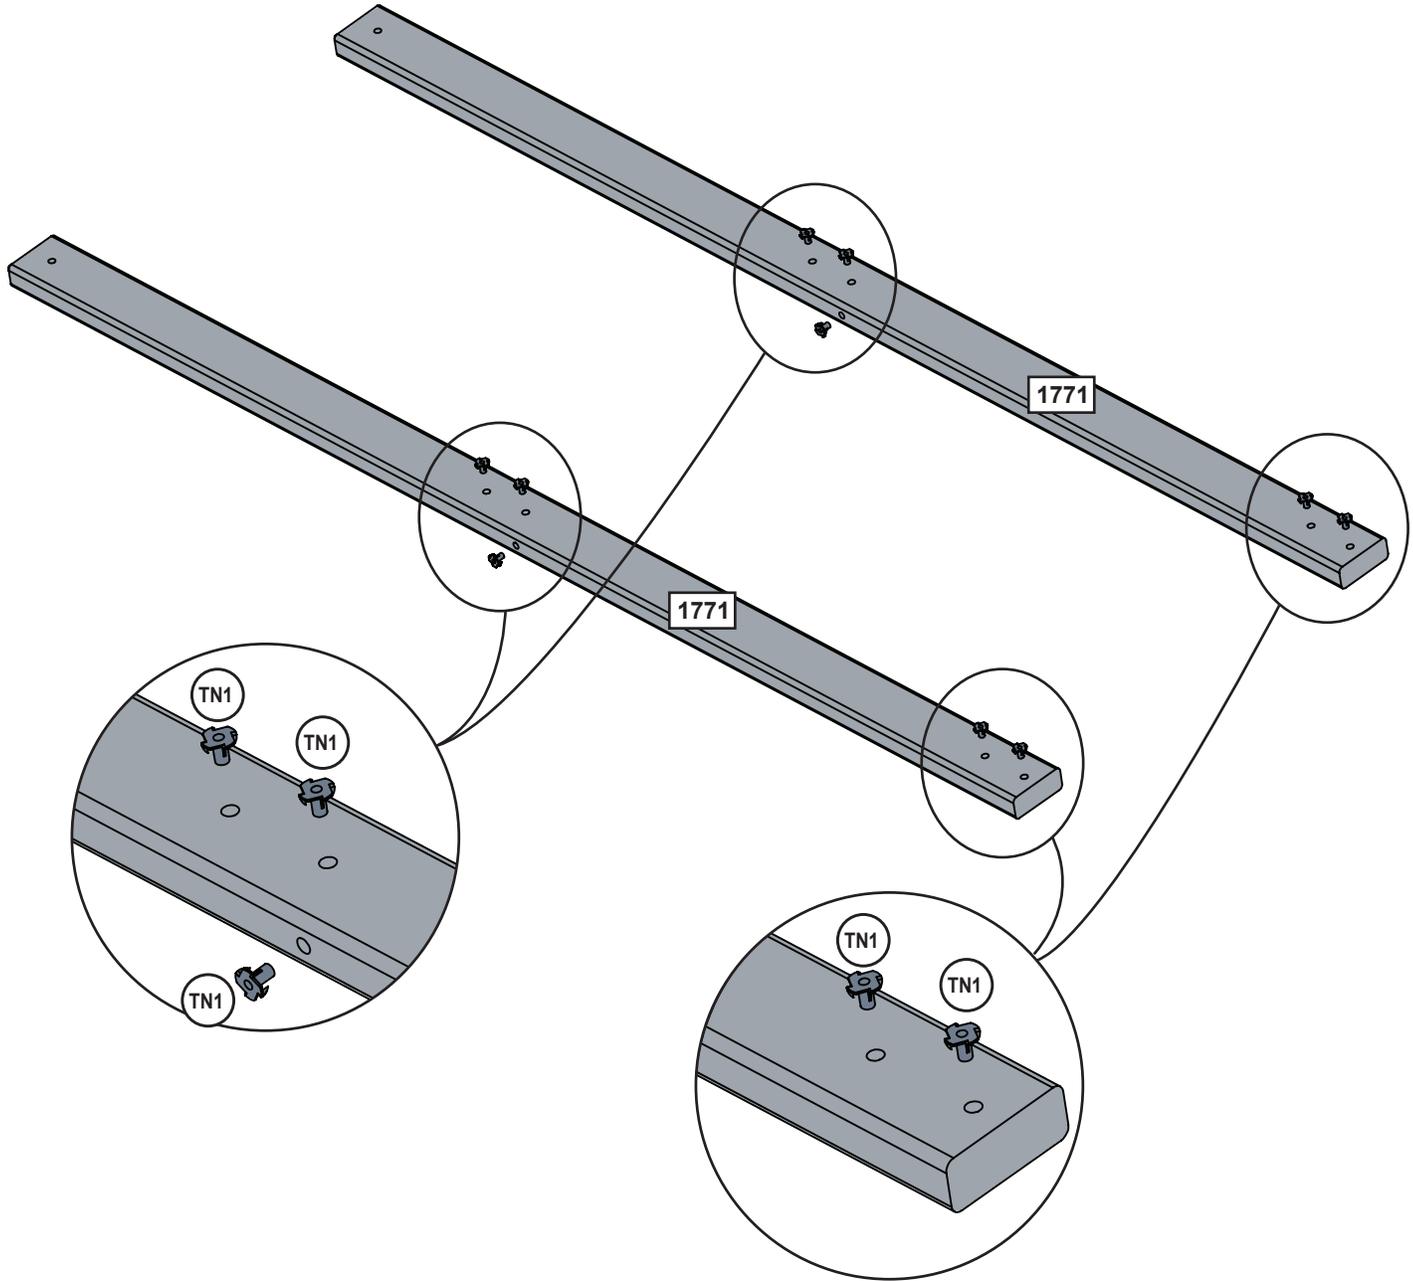

Holzteile




2 x  1-3/8" x 3-3/8" x 74"

Metallteile

10 x 

5B

- Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!
- Schrauben erst im nächsten Schritt festziehen.
- Bauteile müssen sich im rechten Winkel zueinander befinden.

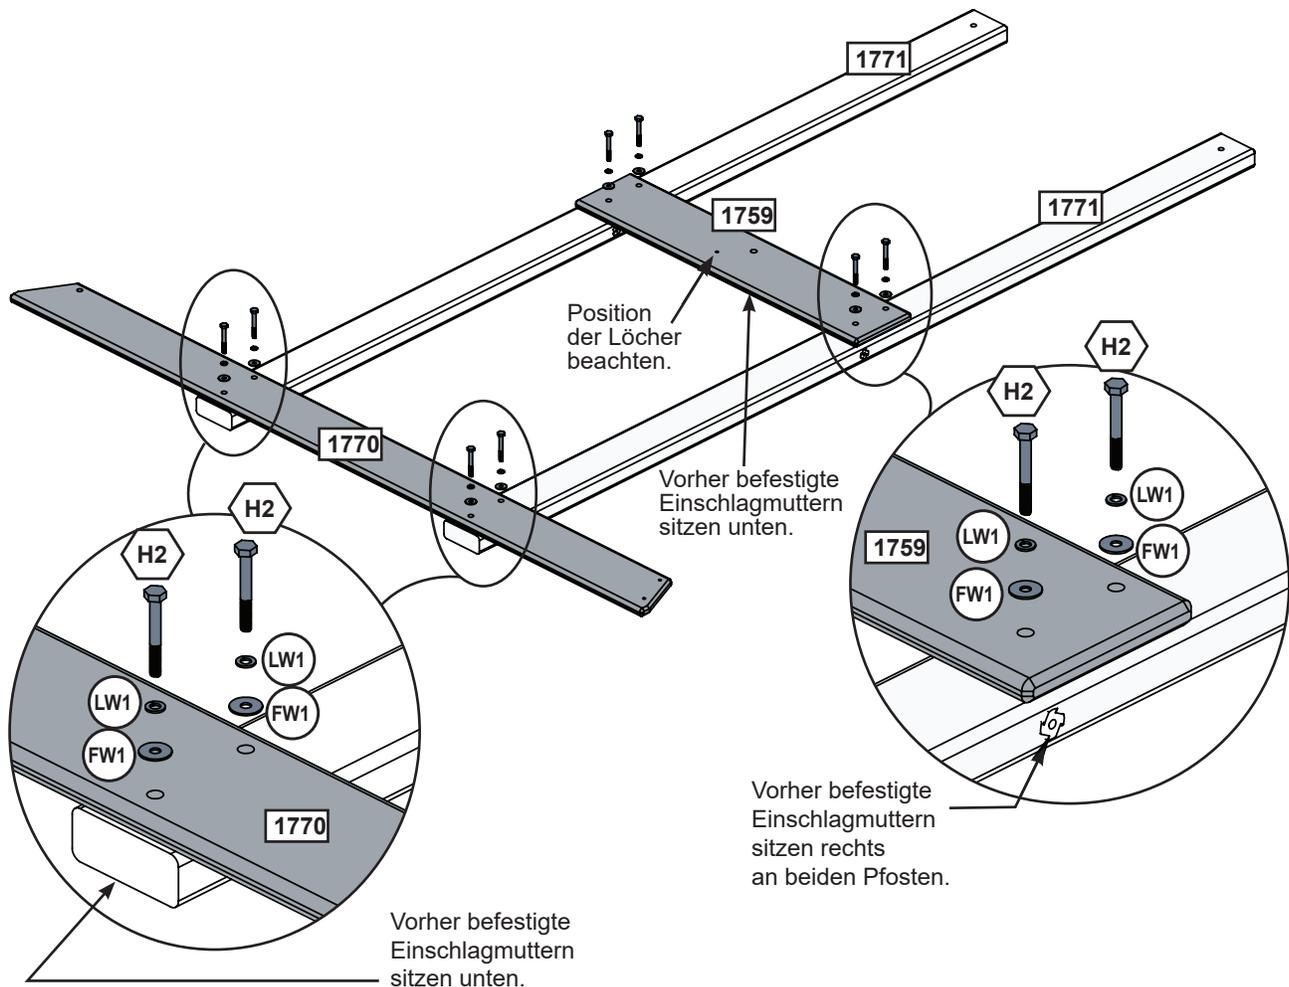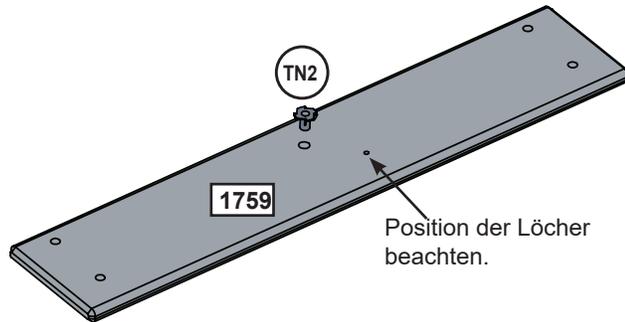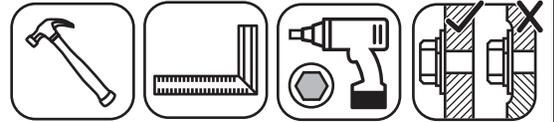

Holzteile

- 1 x 1770 5/8" x 4-1/2" x 60-1/4"
- 1 x 1759 5/8" x 5-3/8" x 26-7/8"

Metallteile


- 1 x TN2
- 8 x H2 1/4 x 2" (LW1, FW1)

europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



5C Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

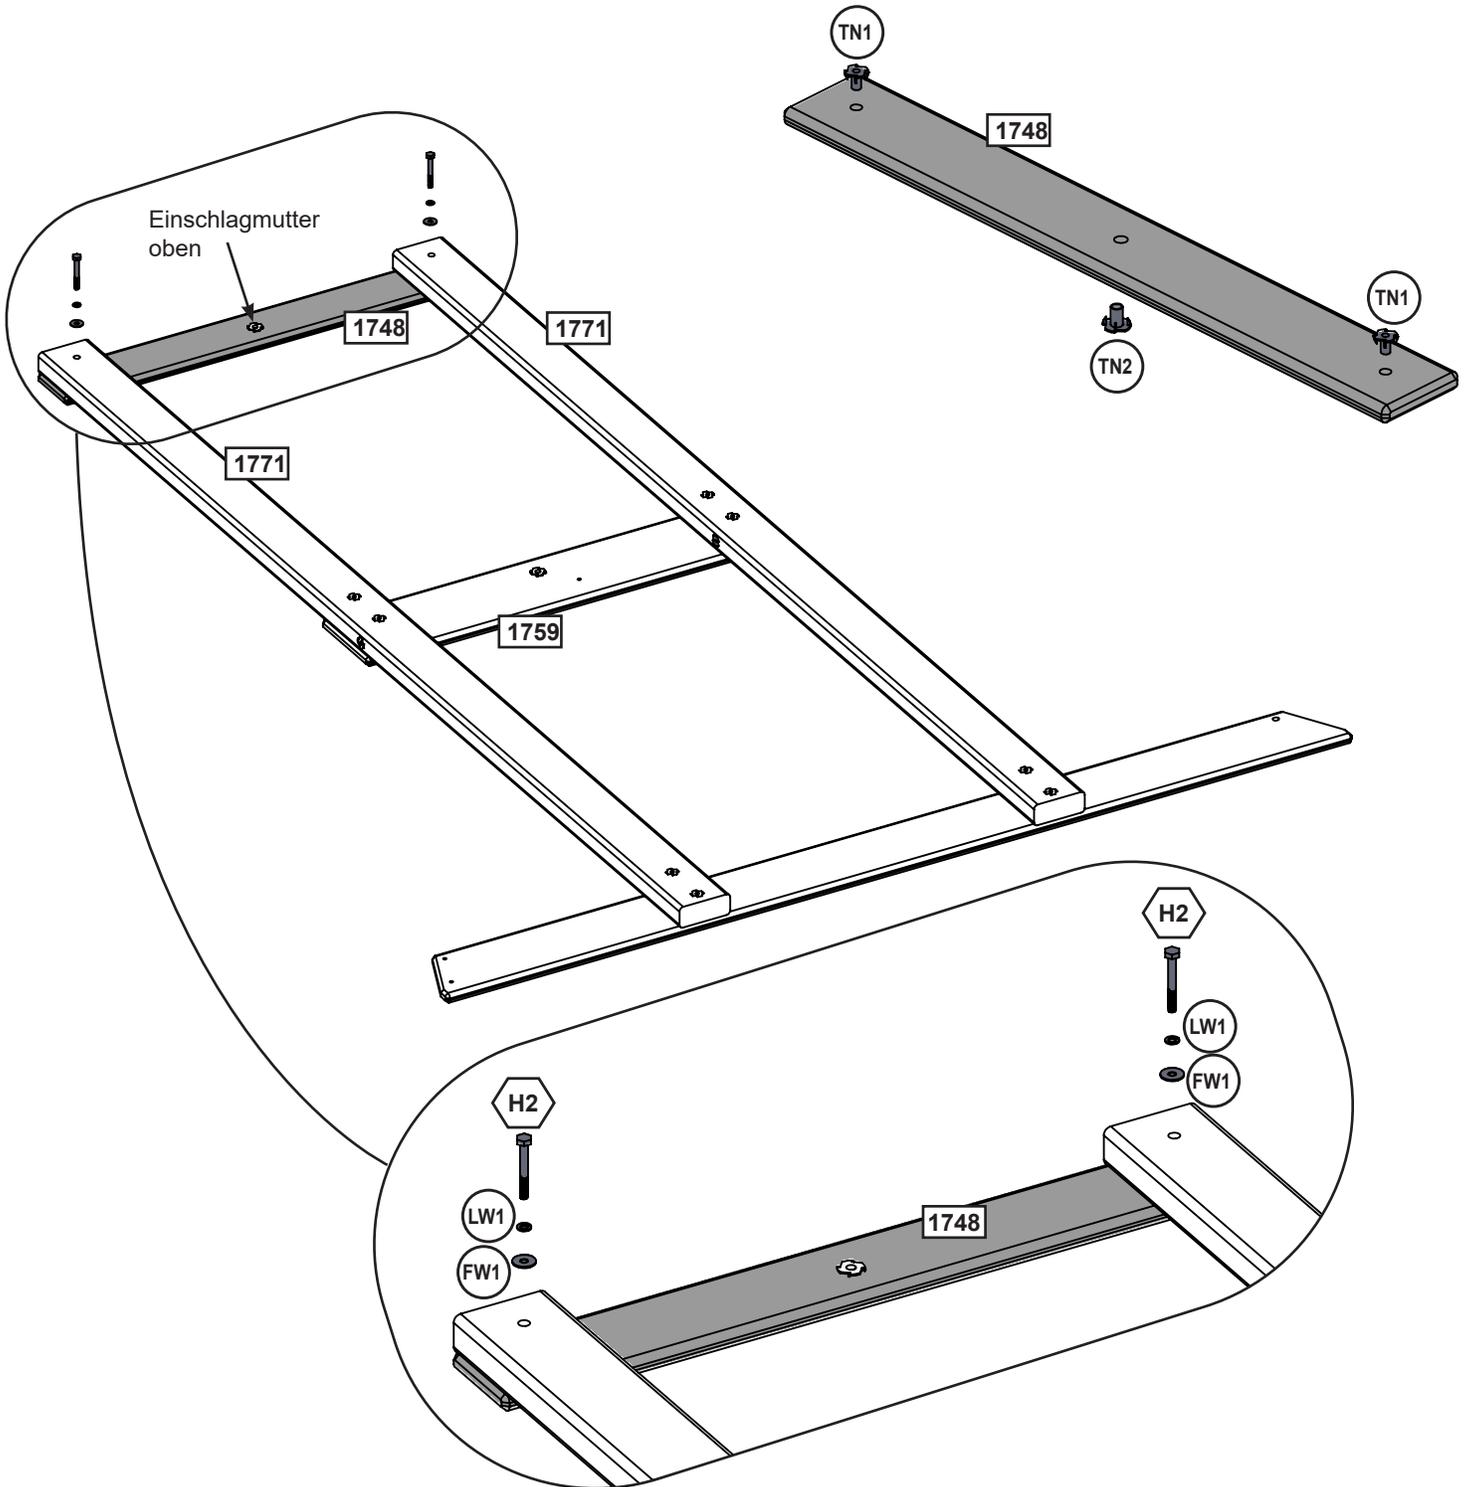

Holzteile

1 x 1748 5/8" x 3-3/8" x 26-7/8"

Metallteile




1 x TN2
 2 x H2 1/4 x 2" (LW1, FW1, TN1)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

5D

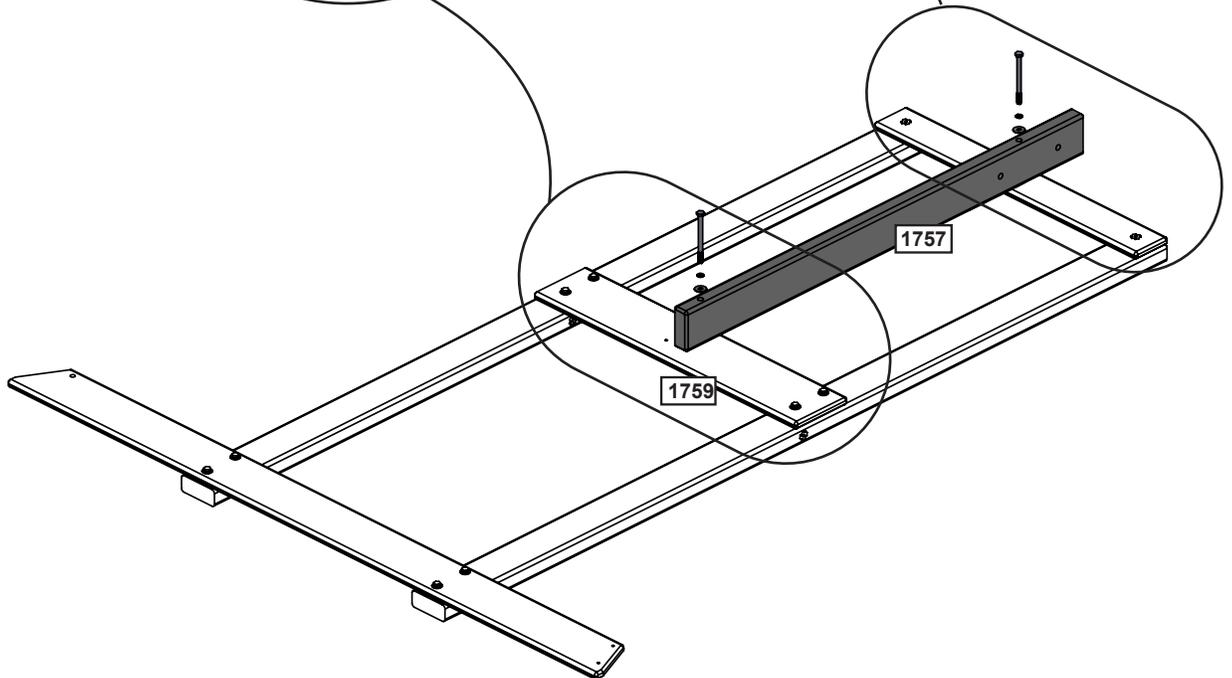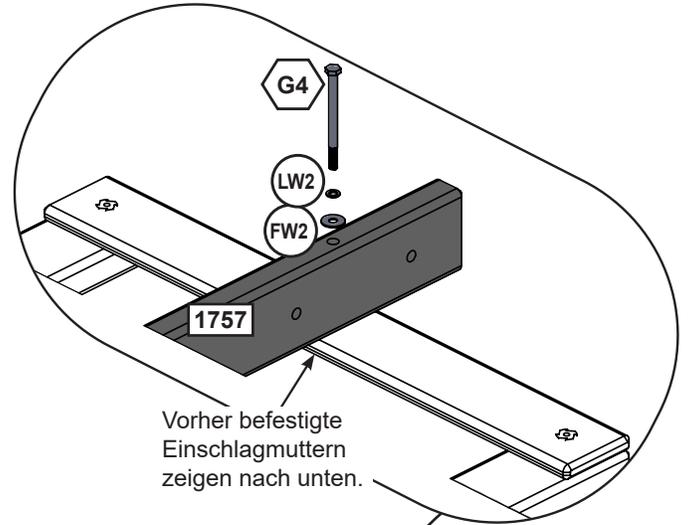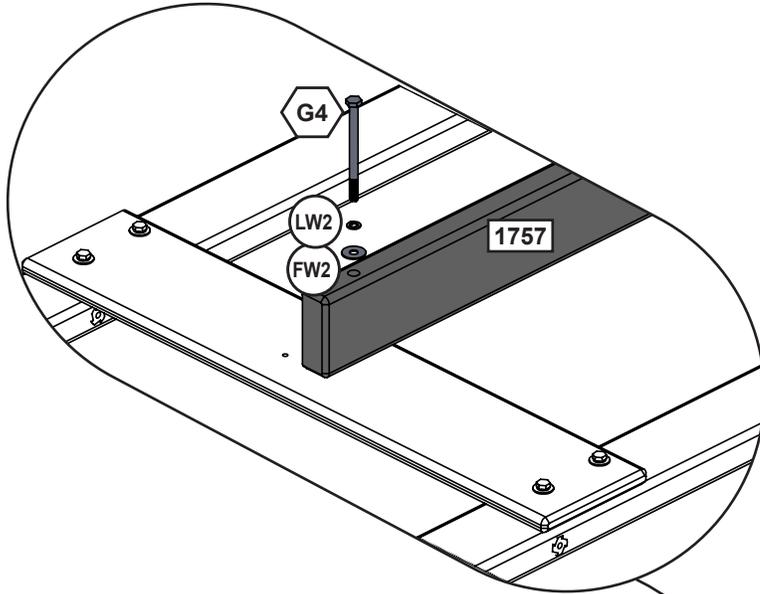

Holzteile

1 x 1-3/8" x 3-3/8" x 40-3/4"

Metallteile

2 x 5/16 x 4" (LW2, FW2)




europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




5E

- Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!
- Alle Schrauben festziehen.

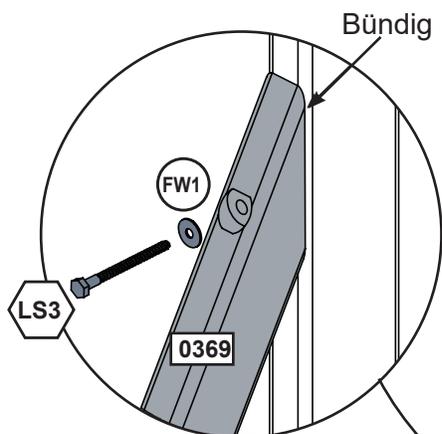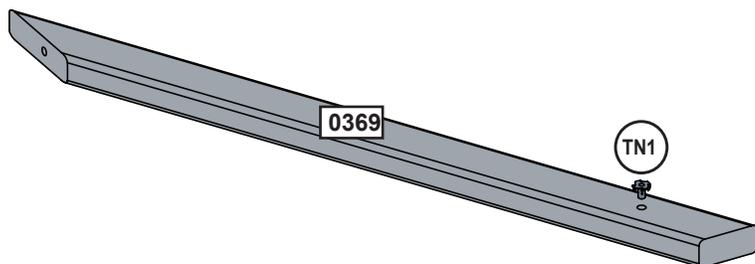


Diese Bohrung nicht verwenden

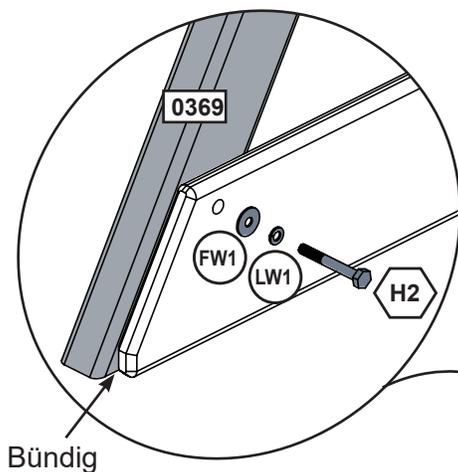

Holzteile
1 x 0369 1-3/8" x 2-1/2" x 37"

Metallteile
1 x H2 1/4 x 2" (LW1, FW1, TN1)
1 x LS3 1/4 x 3" (FW1)

6A Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

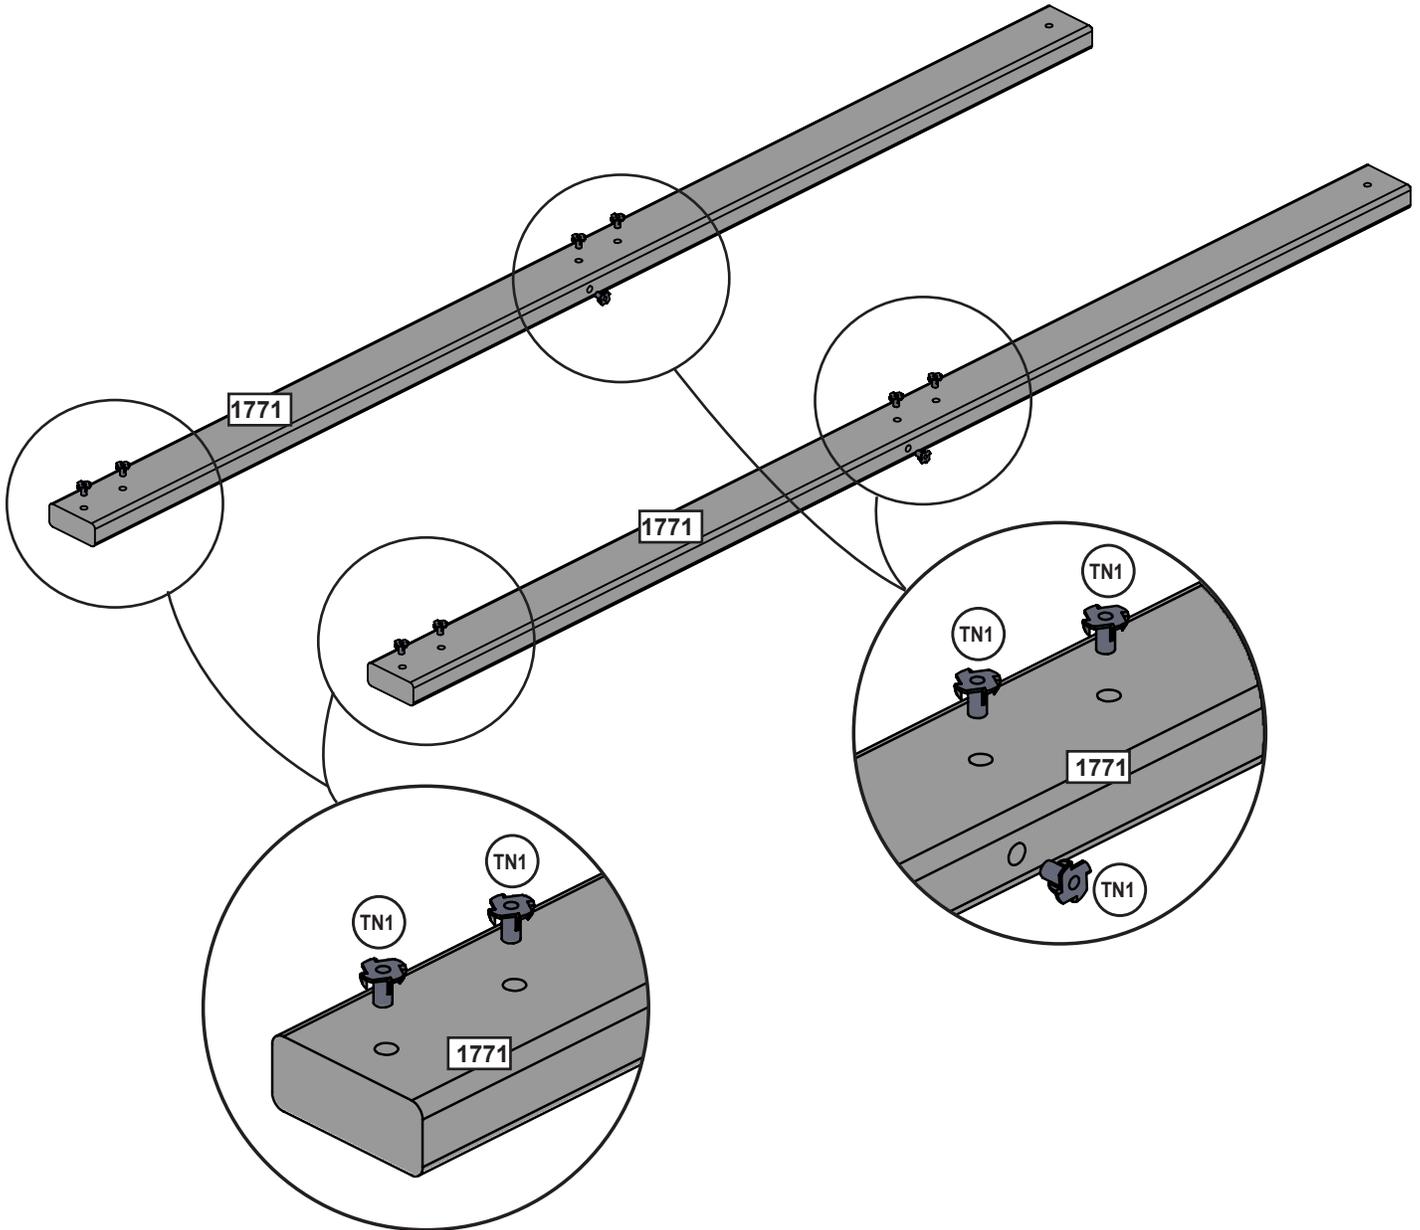

Holzteile

2 x **1771** 1-3/8" x 3-3/8" x 74"

Metallteile

10 x **TN1**



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



6B

- Bauteile müssen sich im rechten Winkel zueinander befinden.
- Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

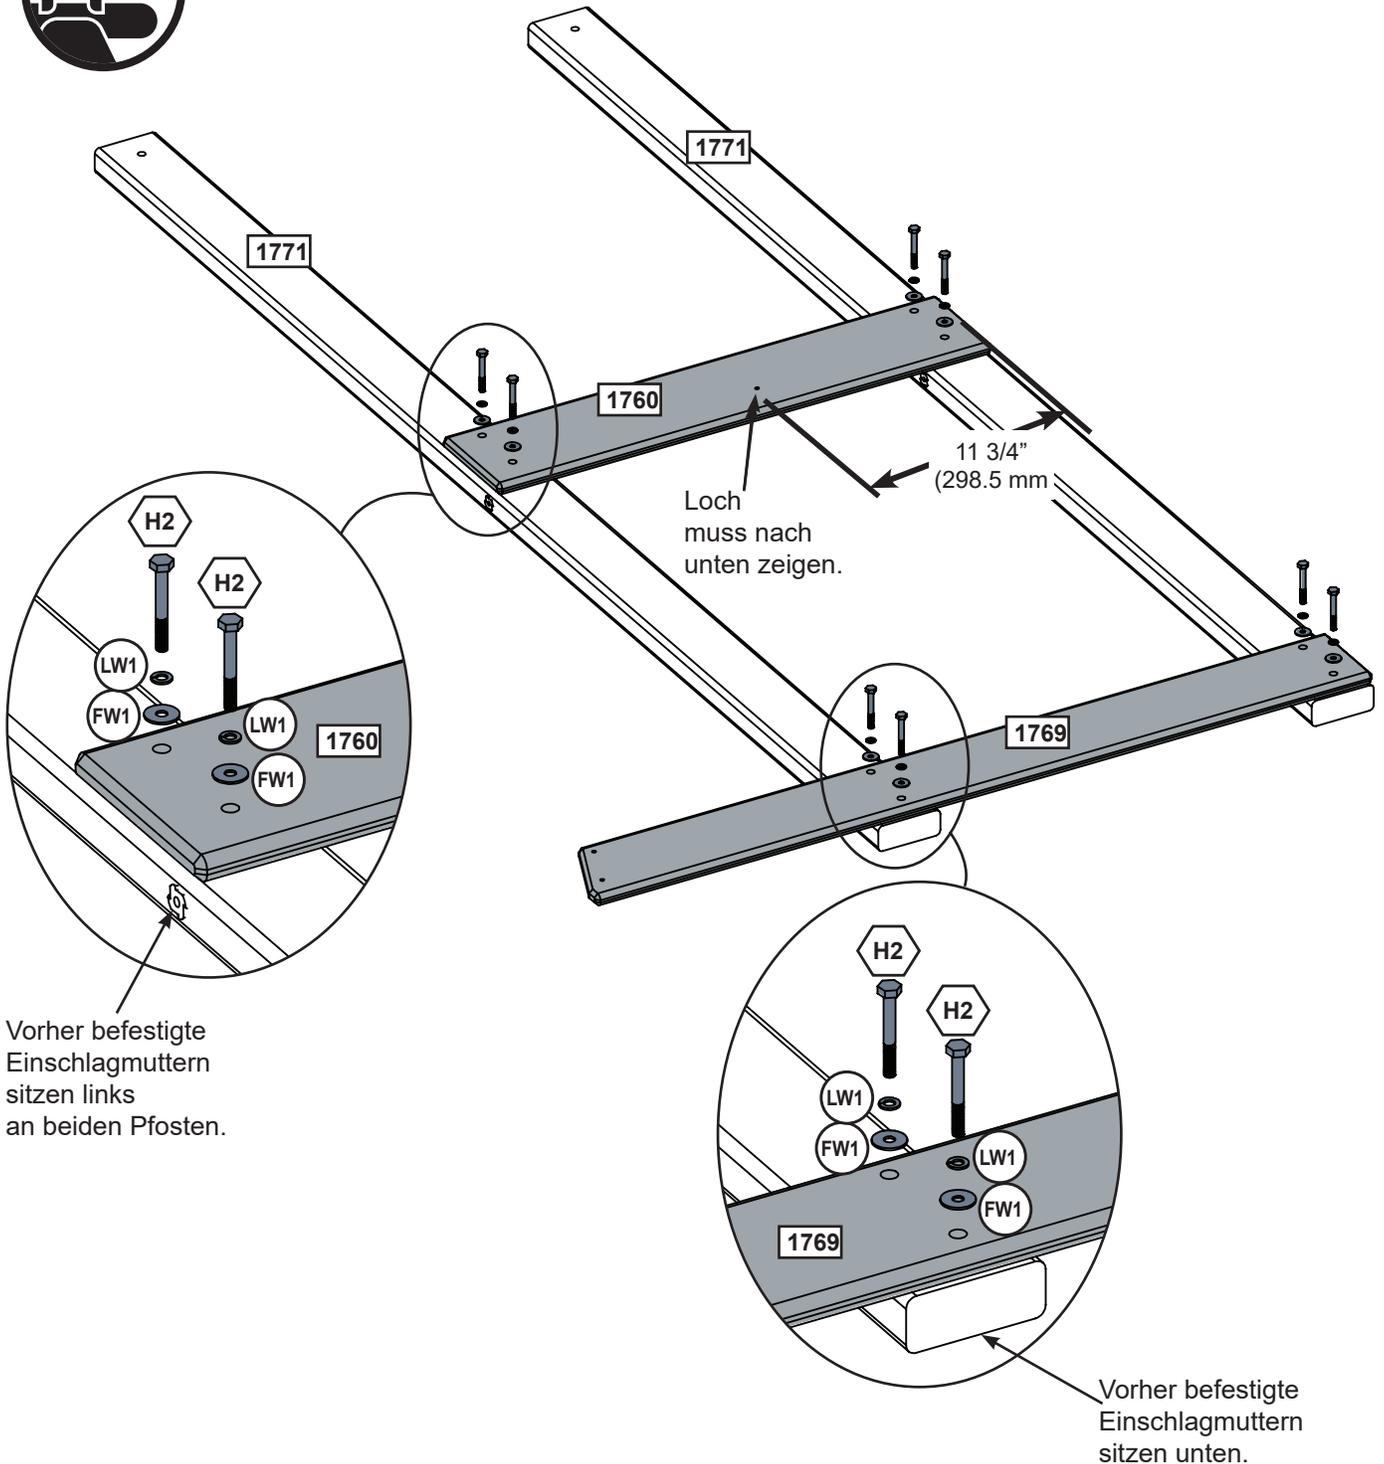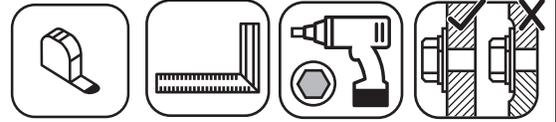

Holzteile




- 1 x 5/8" x 4-1/2" x 42-1/4"
- 1 x 5/8" x 5-3/8" x 26-7/8"

Metallteile

- 8 x 1/4 x 2" (LW1, FW1)

6C

- Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!
- Bauteile müssen sich im rechten Winkel zueinander befinden.
- Alle Schrauben festziehen.

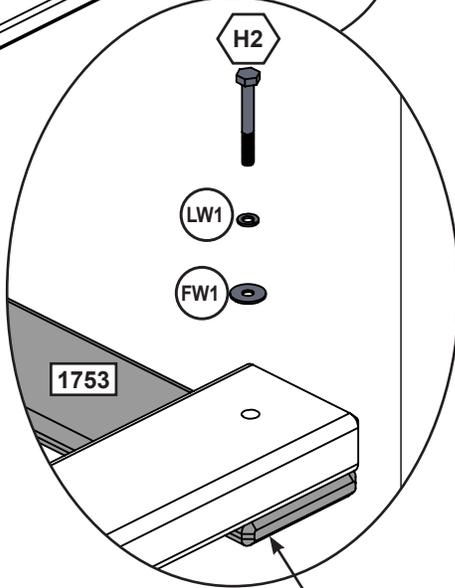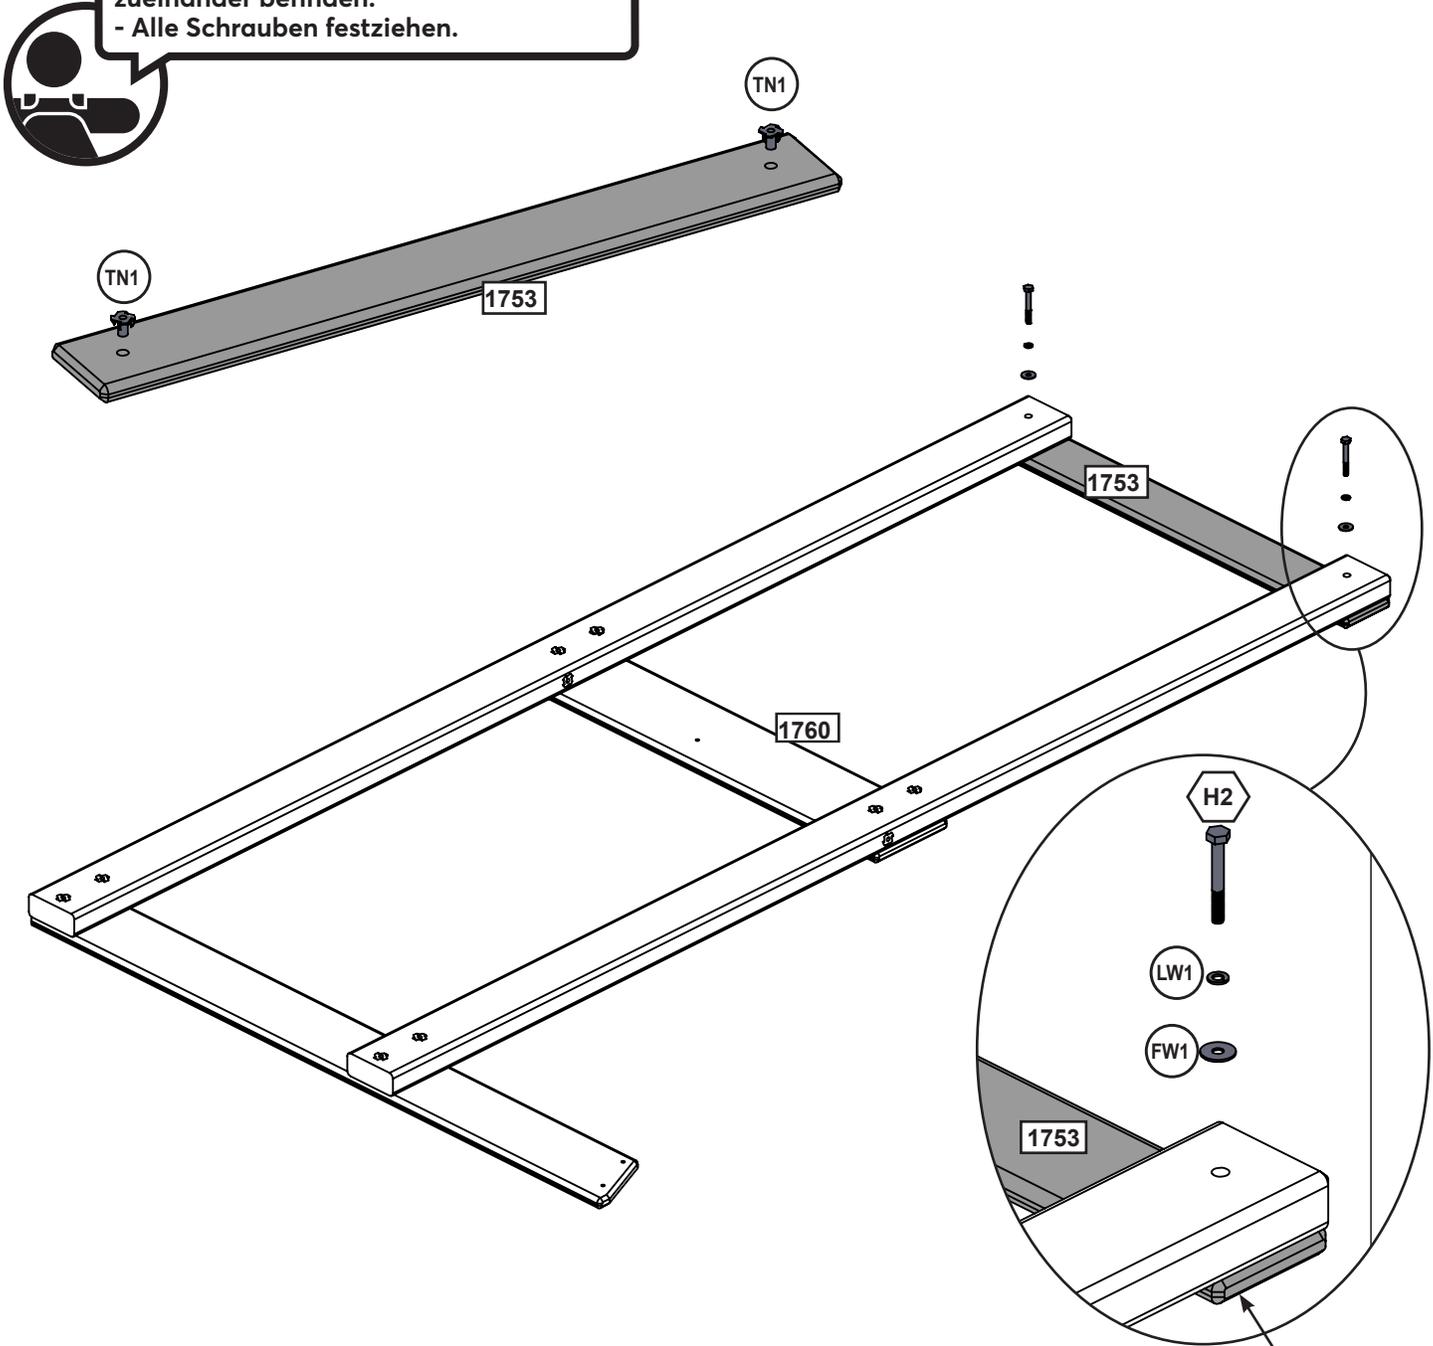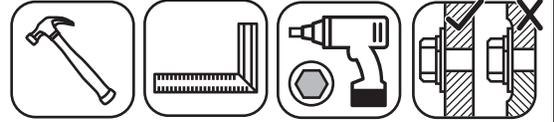

Vorher befestigte Einschlagmuttern sitzen unten.

Holzteile

1 x 1753 5/8" x 3-3/8" x 26-7/8"

Metallteile




2 x TN1
 2 x H2 1/4 x 2" (LW1, FW1)

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




6D

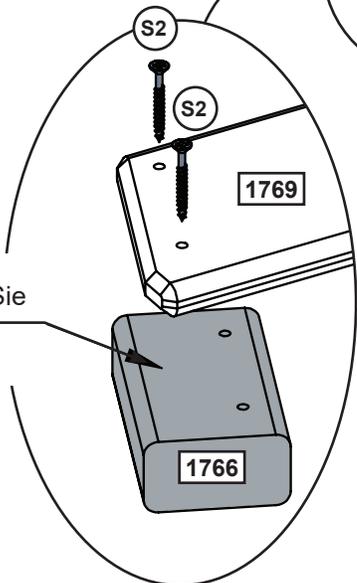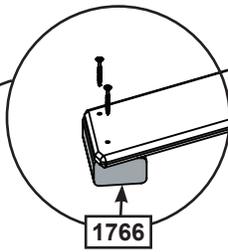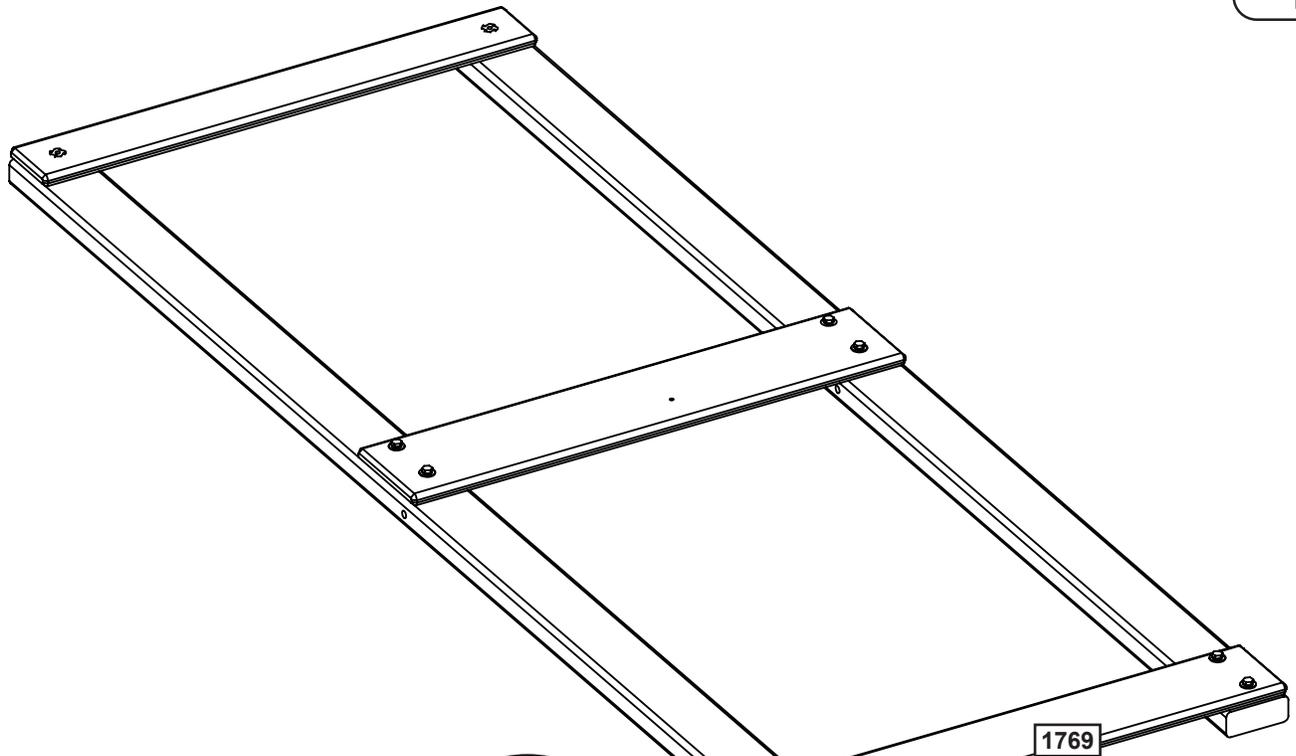

HINWEIS:
Verwenden Sie
die Seite
ohne Löcher.

Bündig

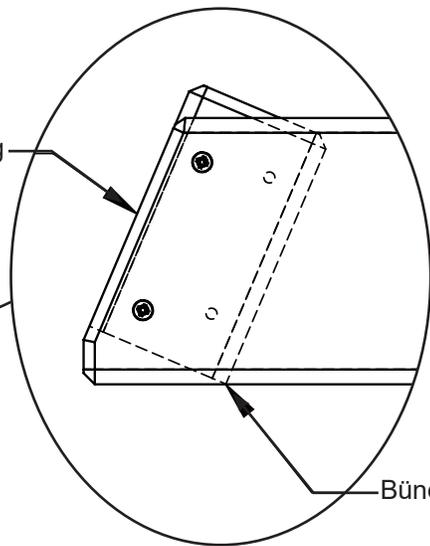

SEITENANSICHT

Holzteile

1 x 1-3/8" x 2-1/2" x 4-1/2"

Metallteile


2 x #8 x 1-1/2"




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

7A

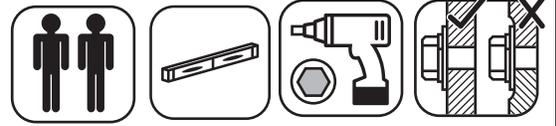

Vorderseite

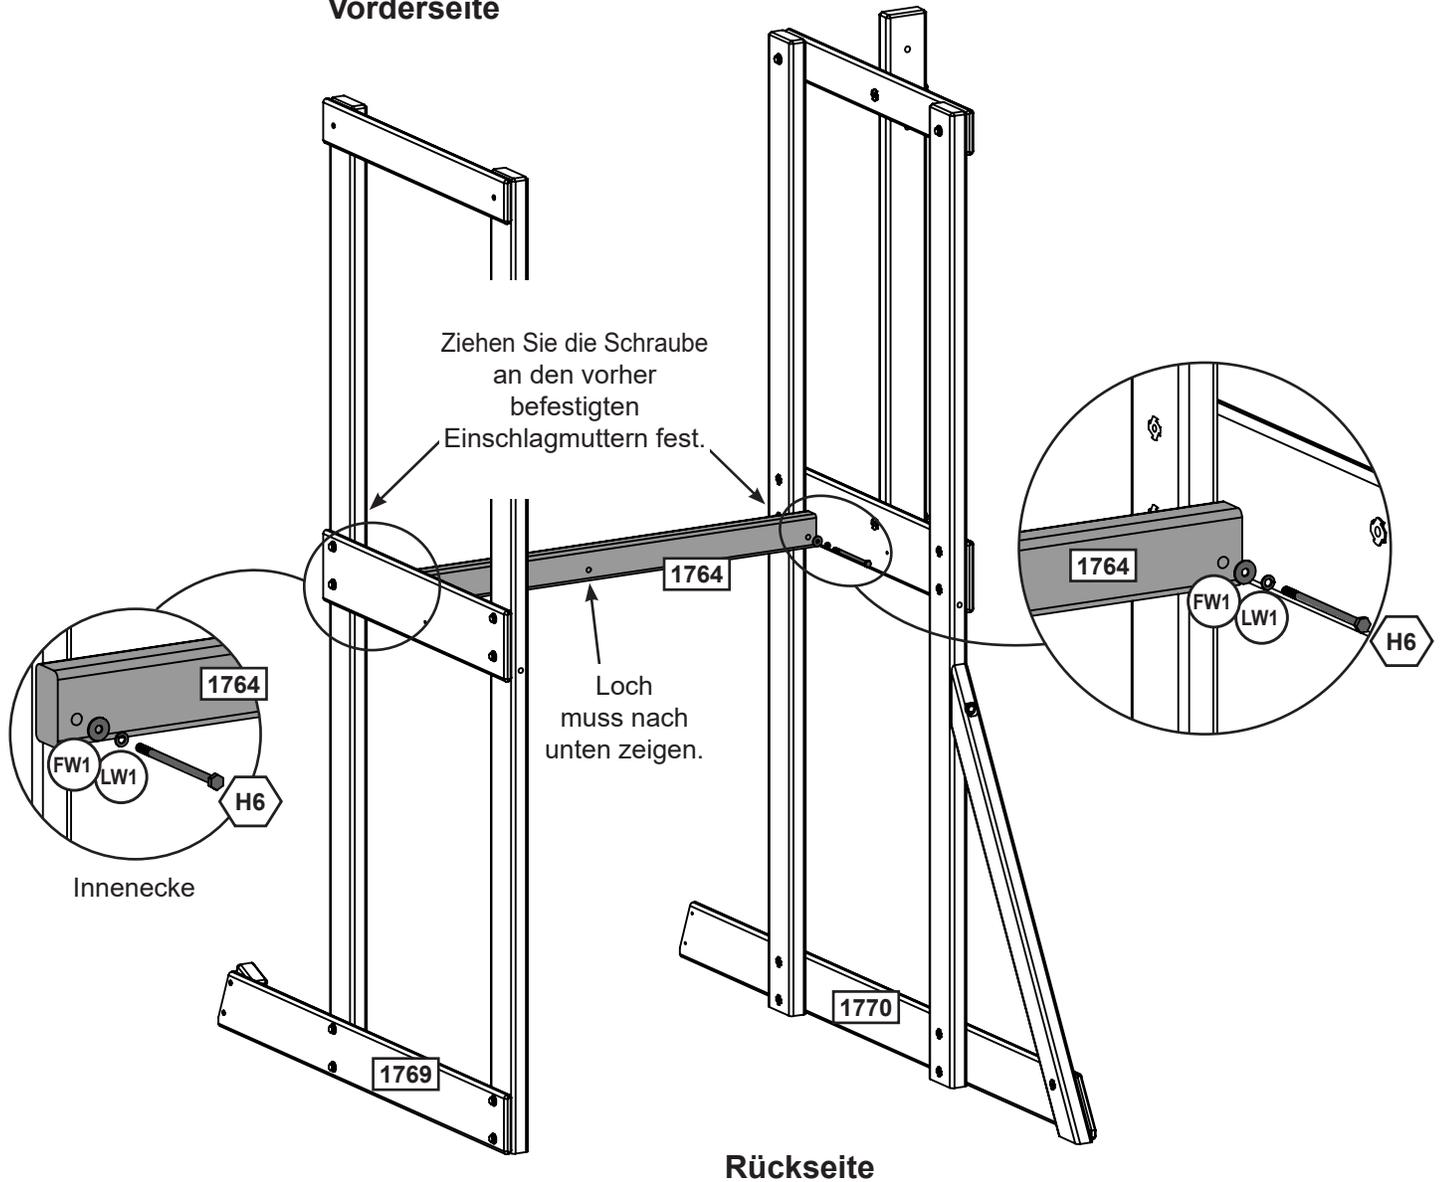

Holzteile

1 x 1764 1-3/8" x 2-1/2" x 38-1/2"

Metallteile



2 x H6 1/4 x 4-3/4" (LW1, FW1)

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



7B Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

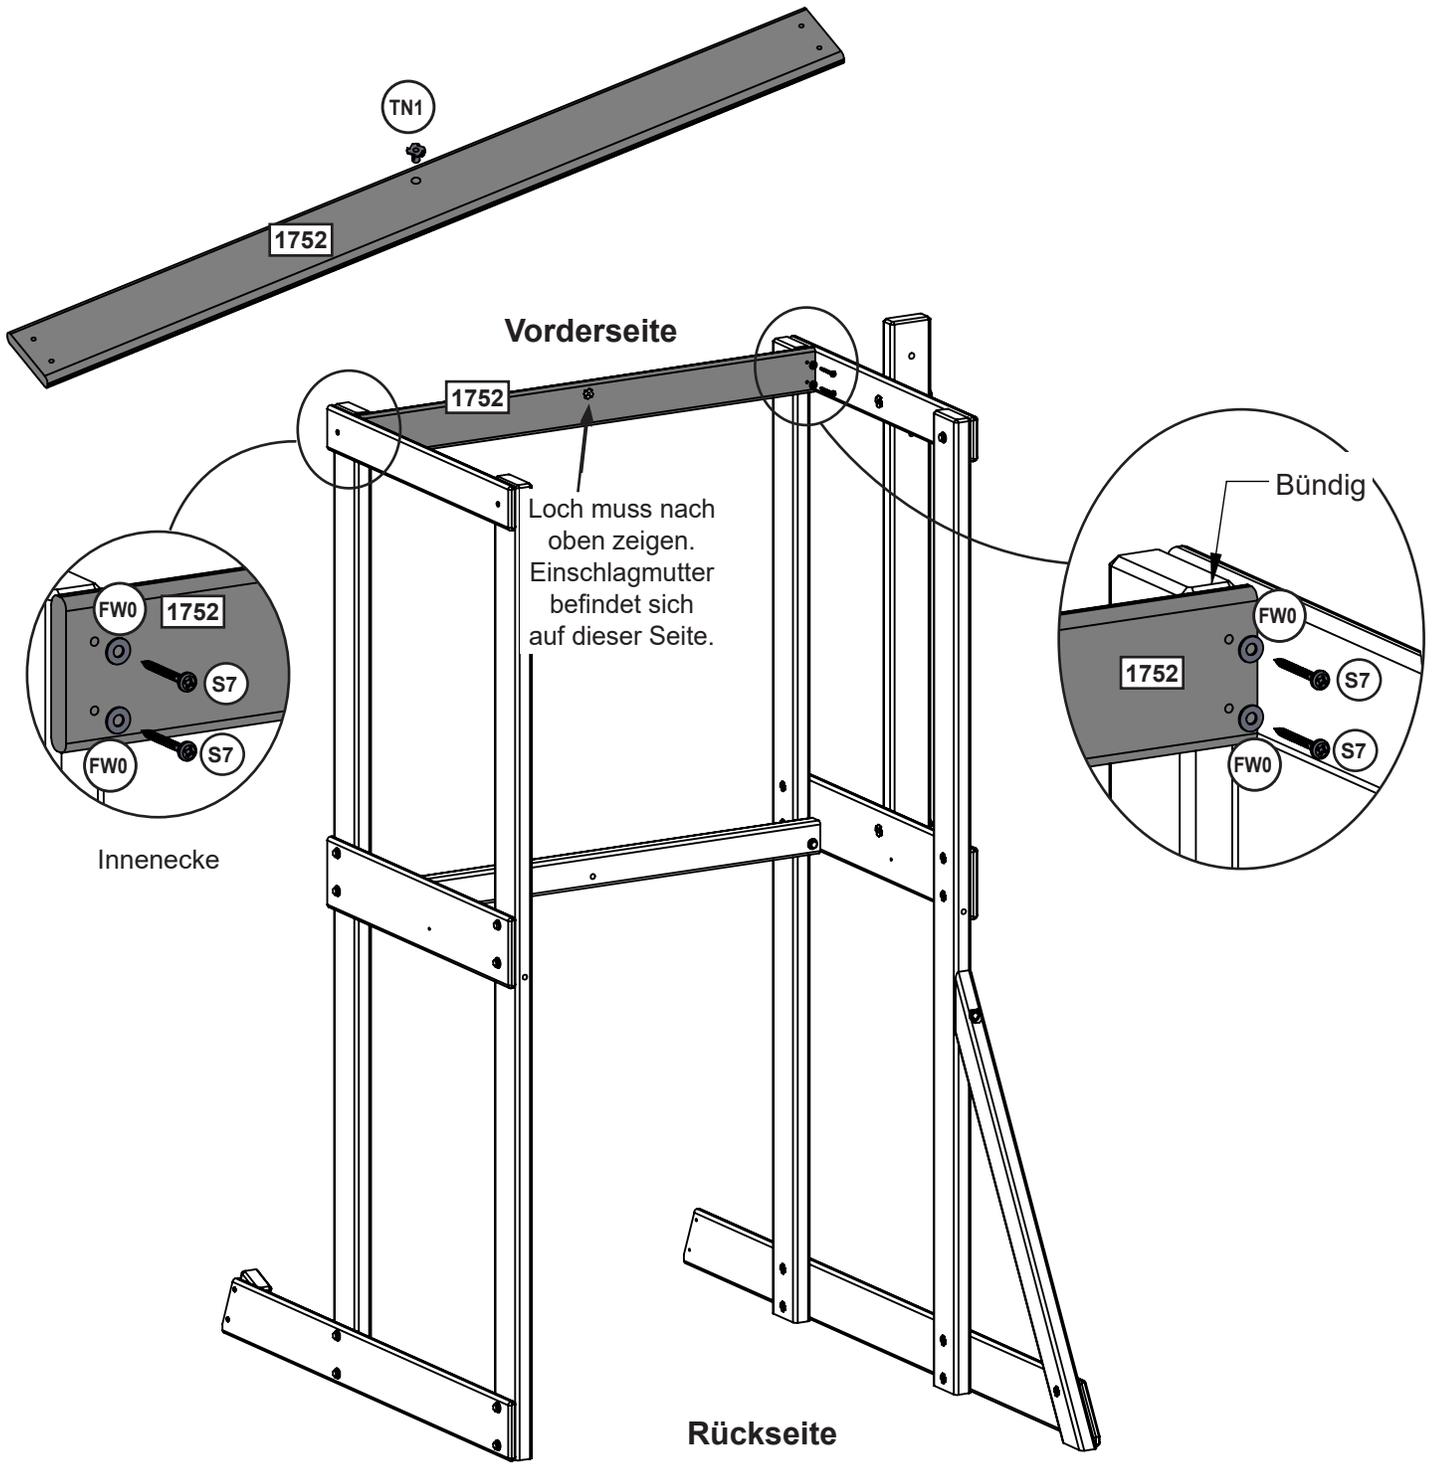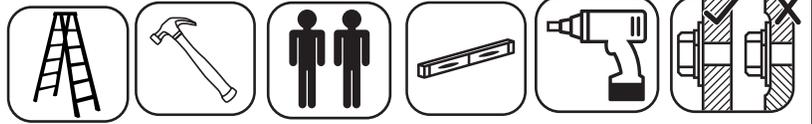

Holzteile
 1 x **1752** 5/8" x 3-3/8" x 38-1/2"


Metallteile
 1 x **TN1**
 4 x **S7** #12 x 2" (FW0)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

8A

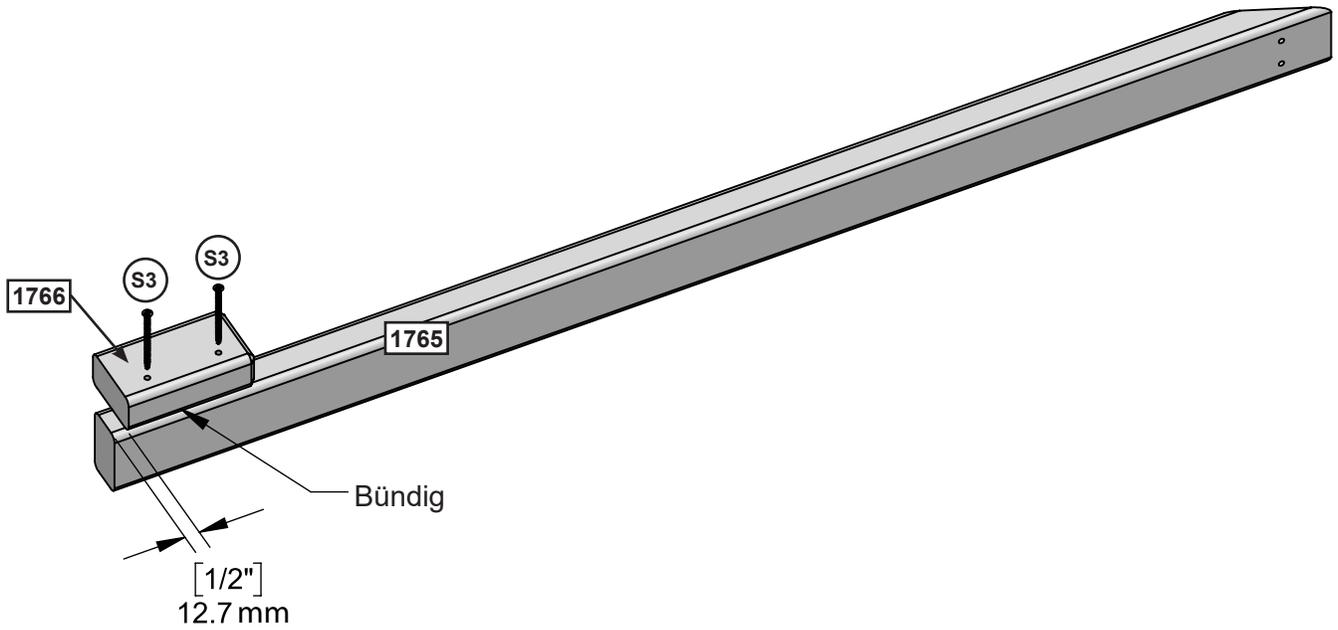

Holzteile

- 1 x 1-3/8" x 2-1/2" x 4-1/2"
- 1 x 1-3/8" x 2-1/2" x 42-3/4"

Metallteile


- 2 x #8 x 2-1/2"

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



8B

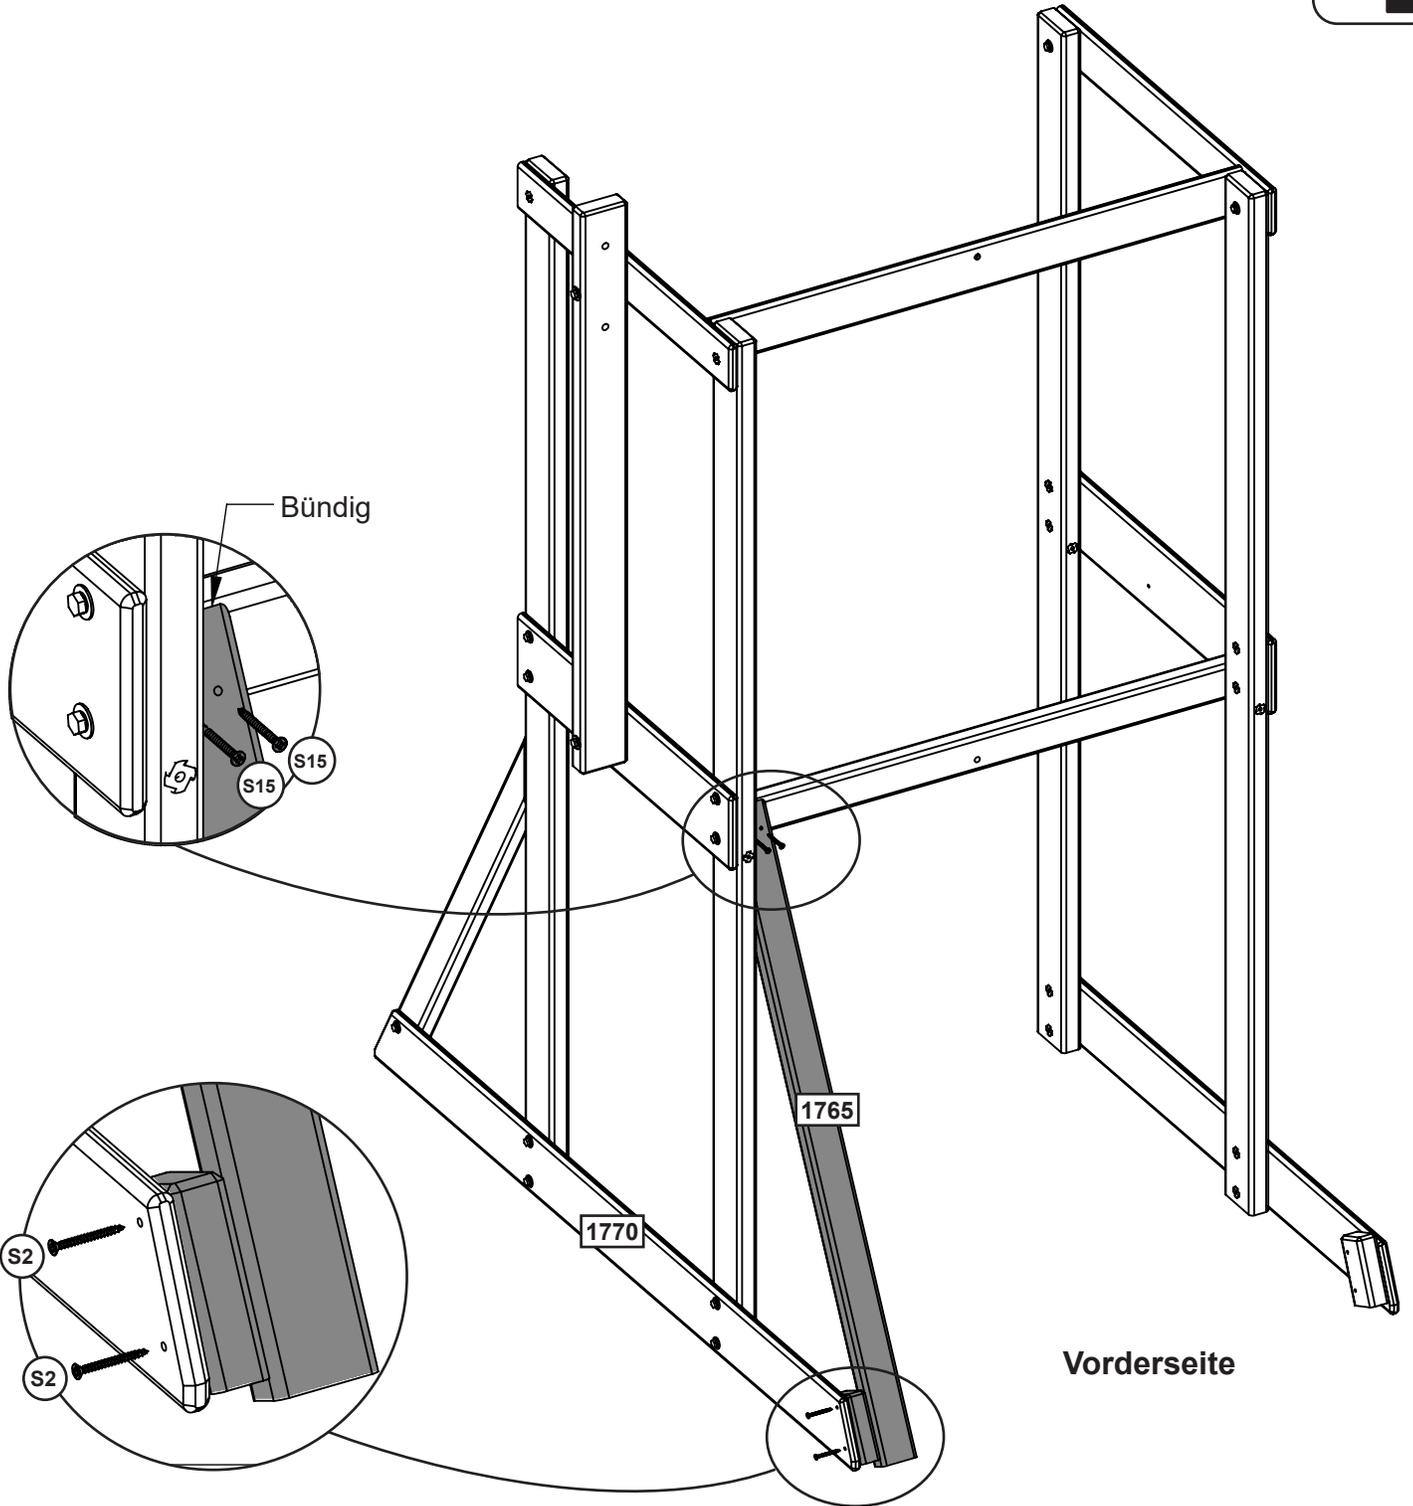

Metallteile

2 x (S2) #8 x 1-1/2"



2 x (S15) #8 x 1-3/4"






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

9 Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

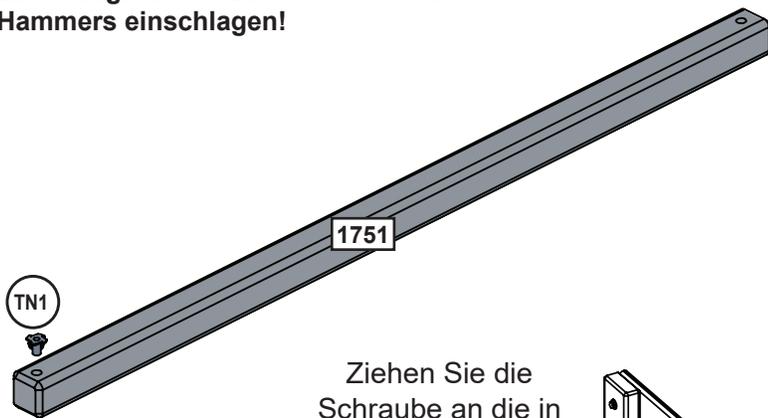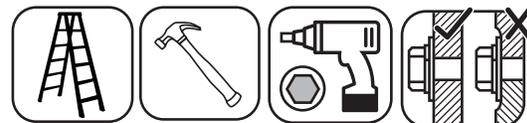

Ziehen Sie die Schraube an die in Schritt 7B befestigte Einschlagmutter fest.

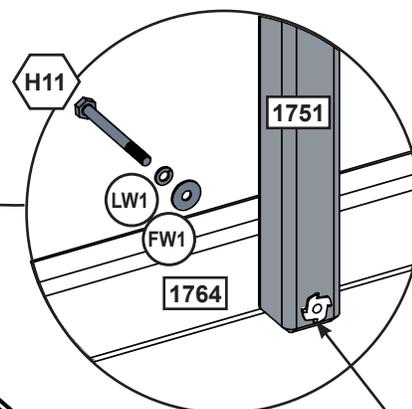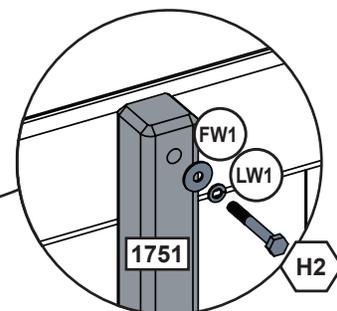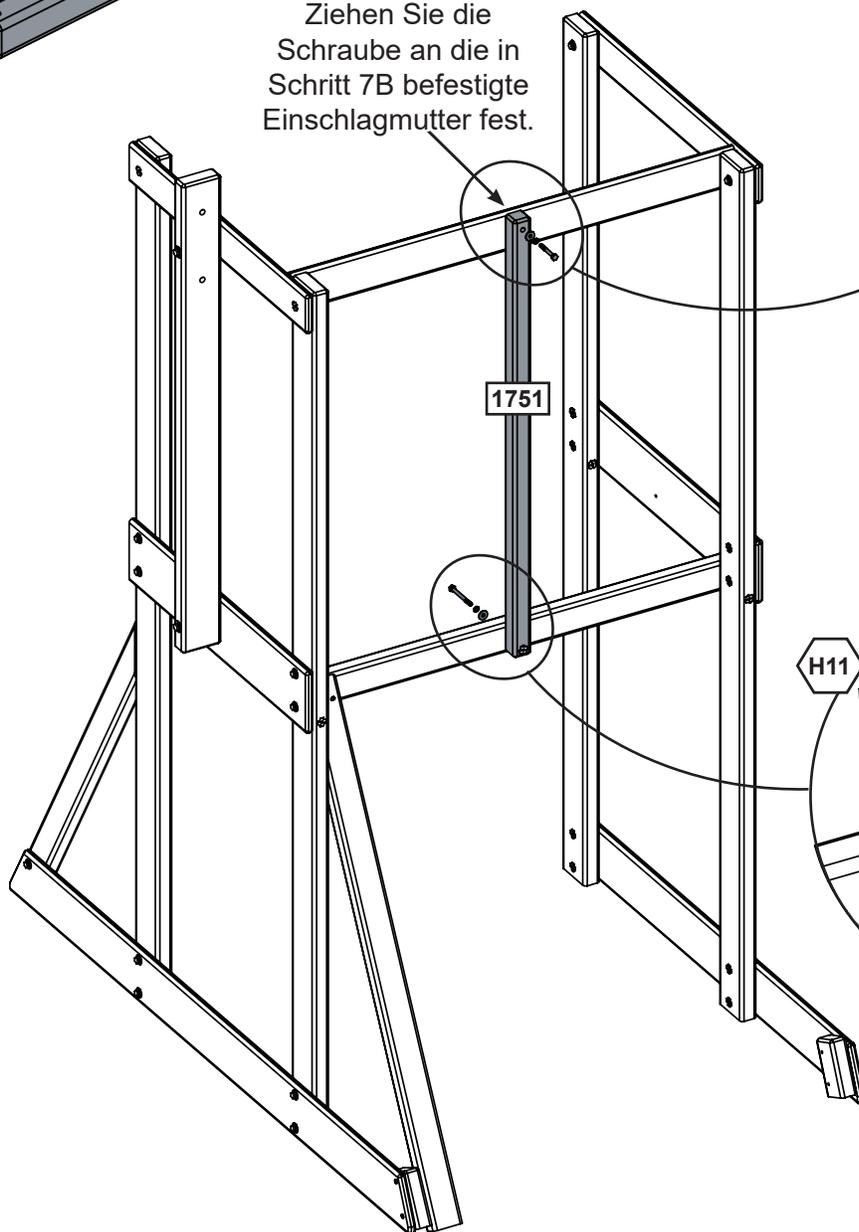

Einschlagmutter befindet sich auf dieser Seite.

Holzteile

1 x **1751** 1-1/2" x 1-1/2" x 38"

Metallteile

1 x **H2** 1/4 x 2" (LW1, FW1)

1 x **H11** 1/4 x 2-3/4" (LW1, FW1, TN1)



10



Bündig

0312


S4

S4

S4

S4

Vorderseite

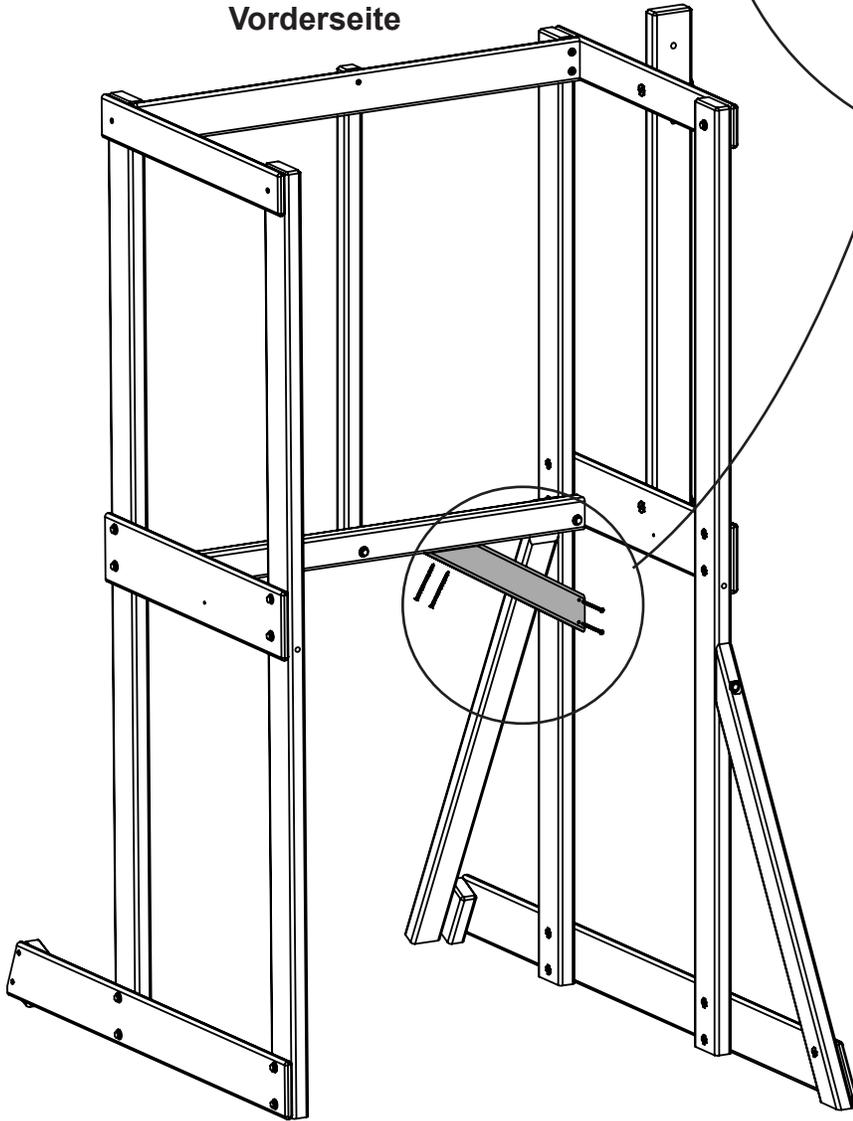

0312

S4

S4

Bündig

Holzteile

1 x **0312** 1-3/8" x 2-1/2" x 16"

Metallteile

4 x **S4** #8 x 3"




parts.kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

11

OBERE HÄLFTE DER STRUKTUR ZUR BESSEREN VERSTÄNDLICHKEIT NICHT ABGEBILDET

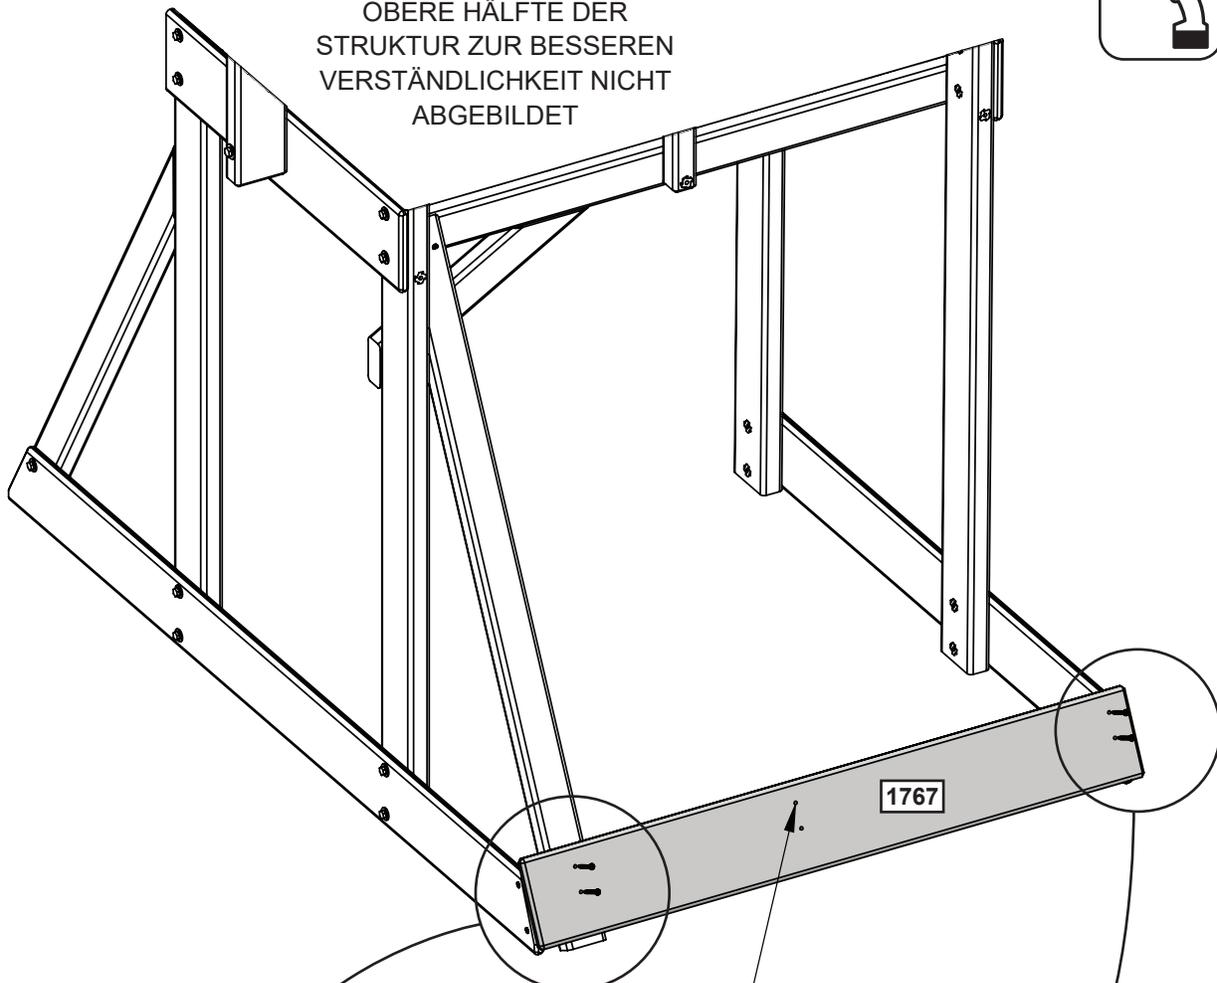

Loch muss nach oben zeigen.

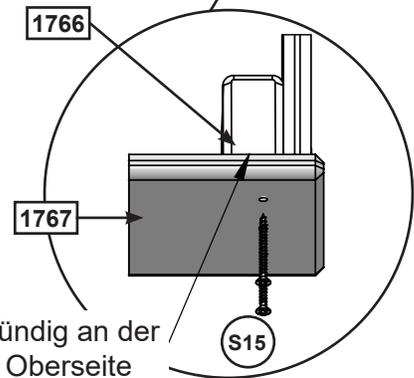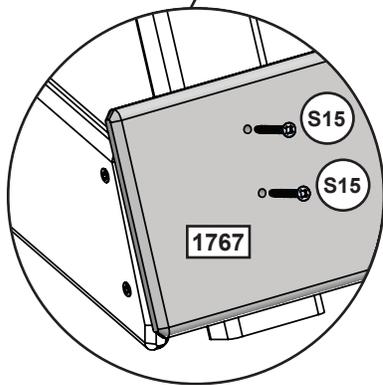

Bündig an der Oberseite

Holzteile

1 x 1767 5/8" x 5-3/8" x 39-3/4"

Metalteile



4 x S15 #8 x 1-3/4"

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu





12A Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

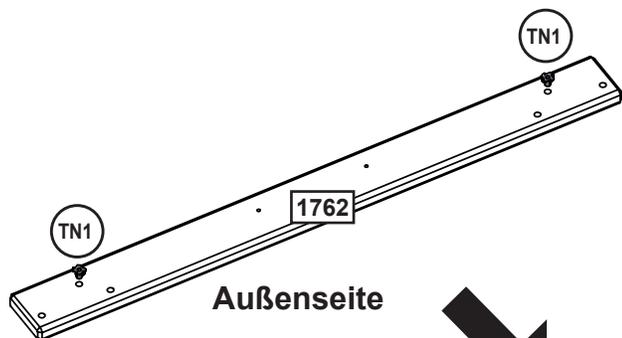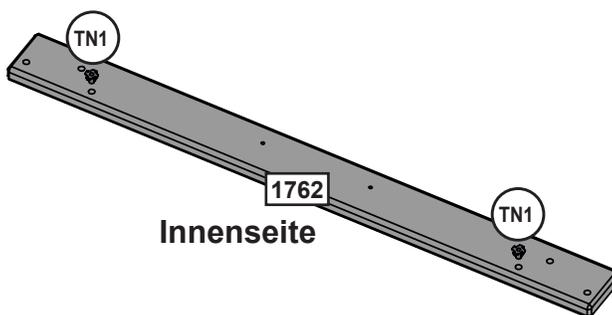

Außenseite

Außenseite

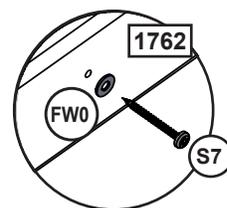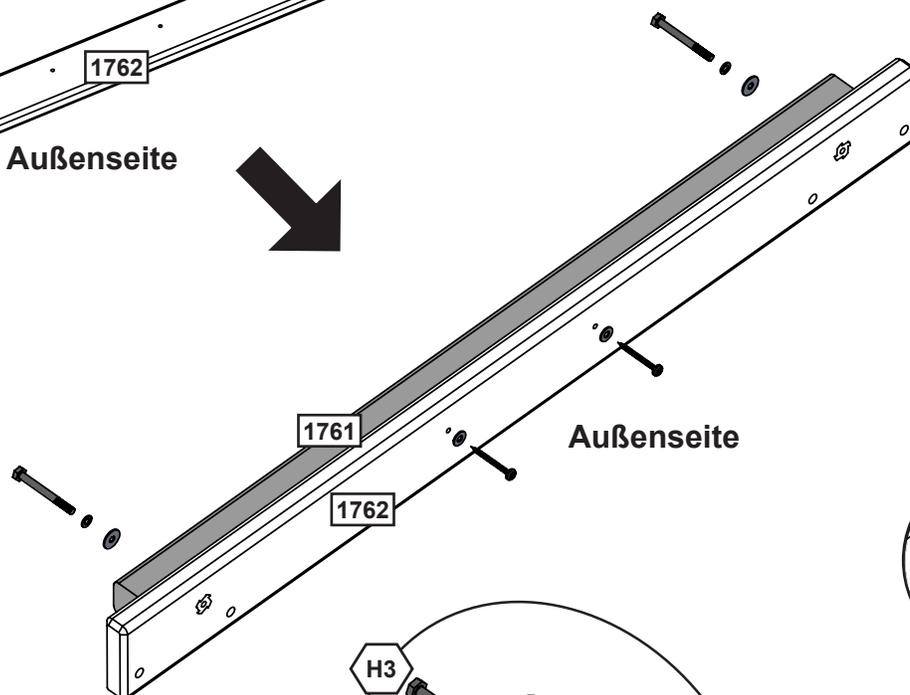

Einschlagmutter befindet sich auf dieser Seite.



Holzteile

- 1 x **1761** 1-1/2" x 1-1/2" x 34-3/4"
- 1 x **1762** 1" x 3-1/2" x 38-5/8"

Metallteile

- 2 x **S7** #11-1/2" x 1-1/2" (FW0) 2 x **TN1**
- 2 x **H3** 1/4 x 2-1/2" (LW1, FW1, TN1)

12B

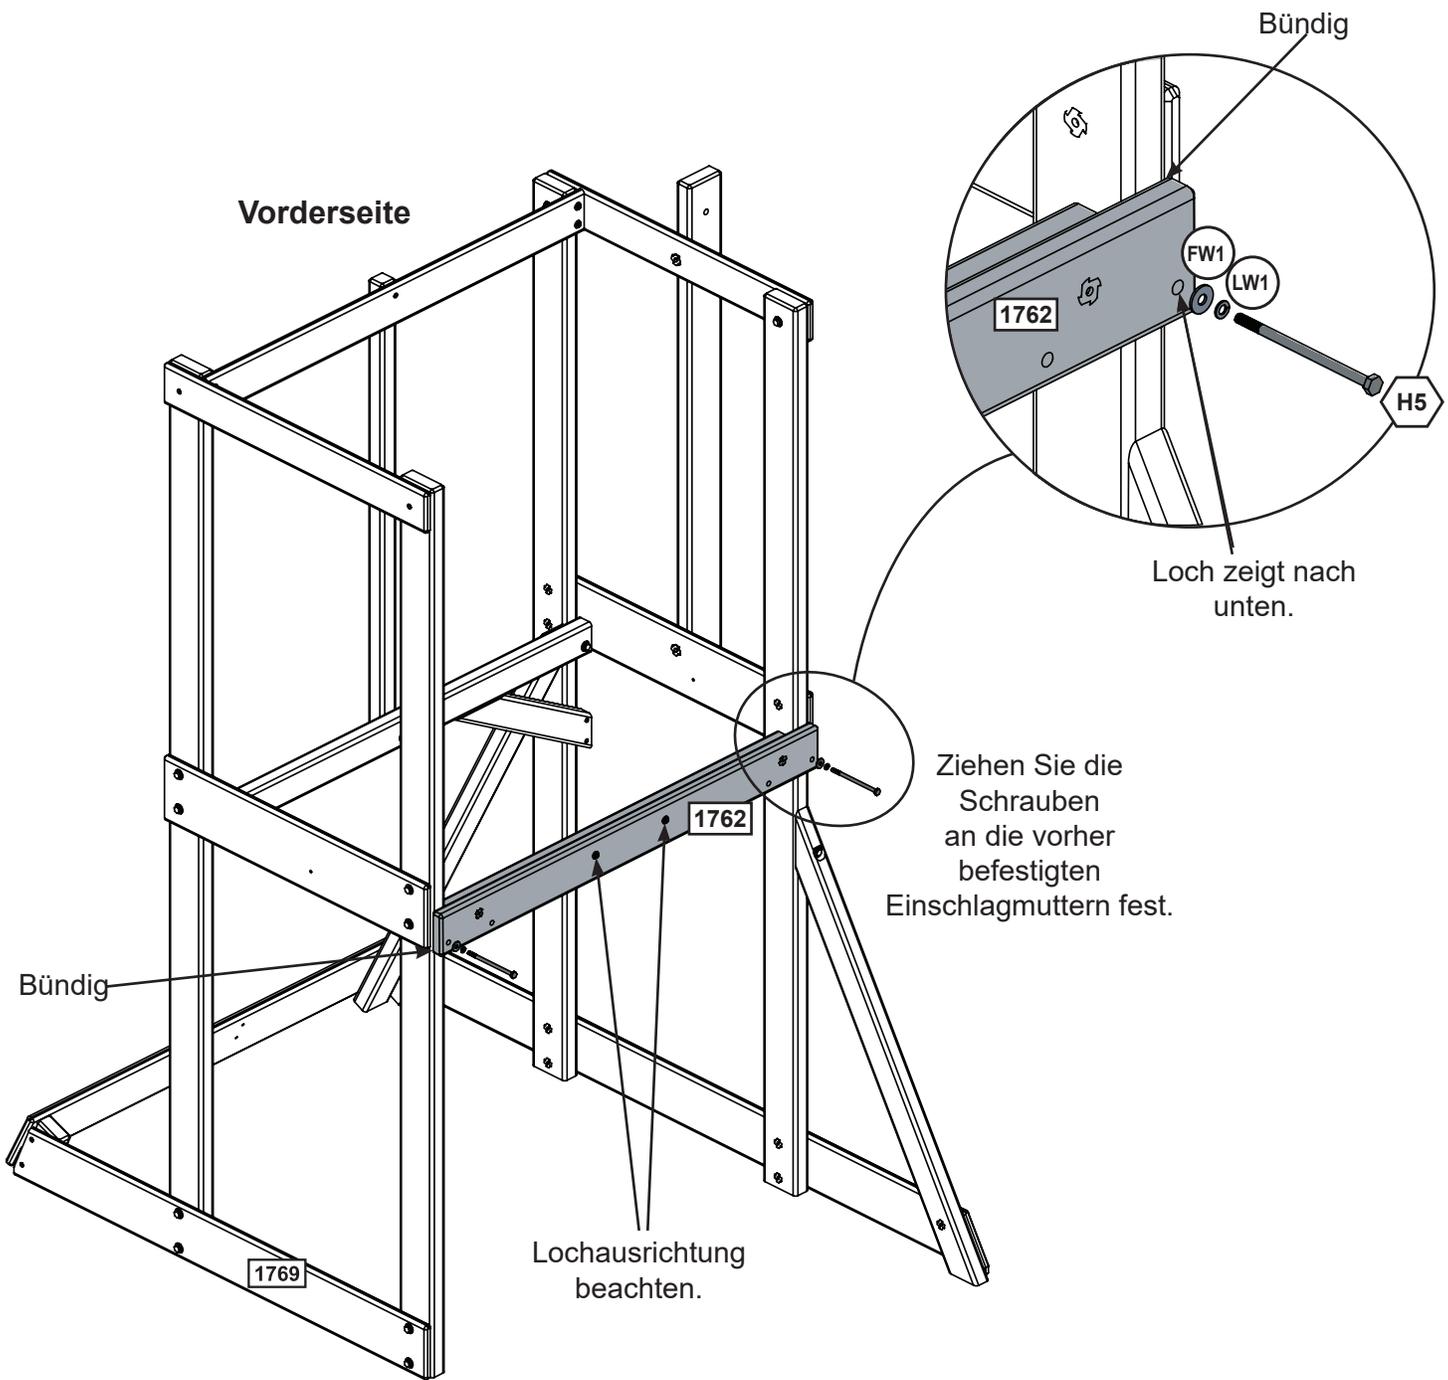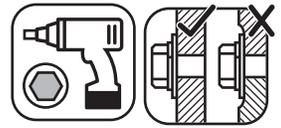

Metalteile


2 x 1/4 x 4-1/2" (LW1, FW1)




12C

Hinweis: Bohren Sie die Löcher mit einem 1/8-Zoll-Bohrer nach, bevor Sie die Sechskant-Holzschrauben anbringen.


Löcher für die Holzschraube nachbohren

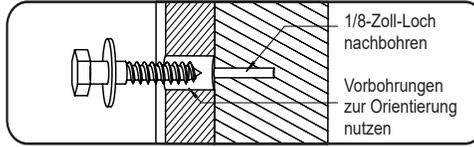

Vorderseite

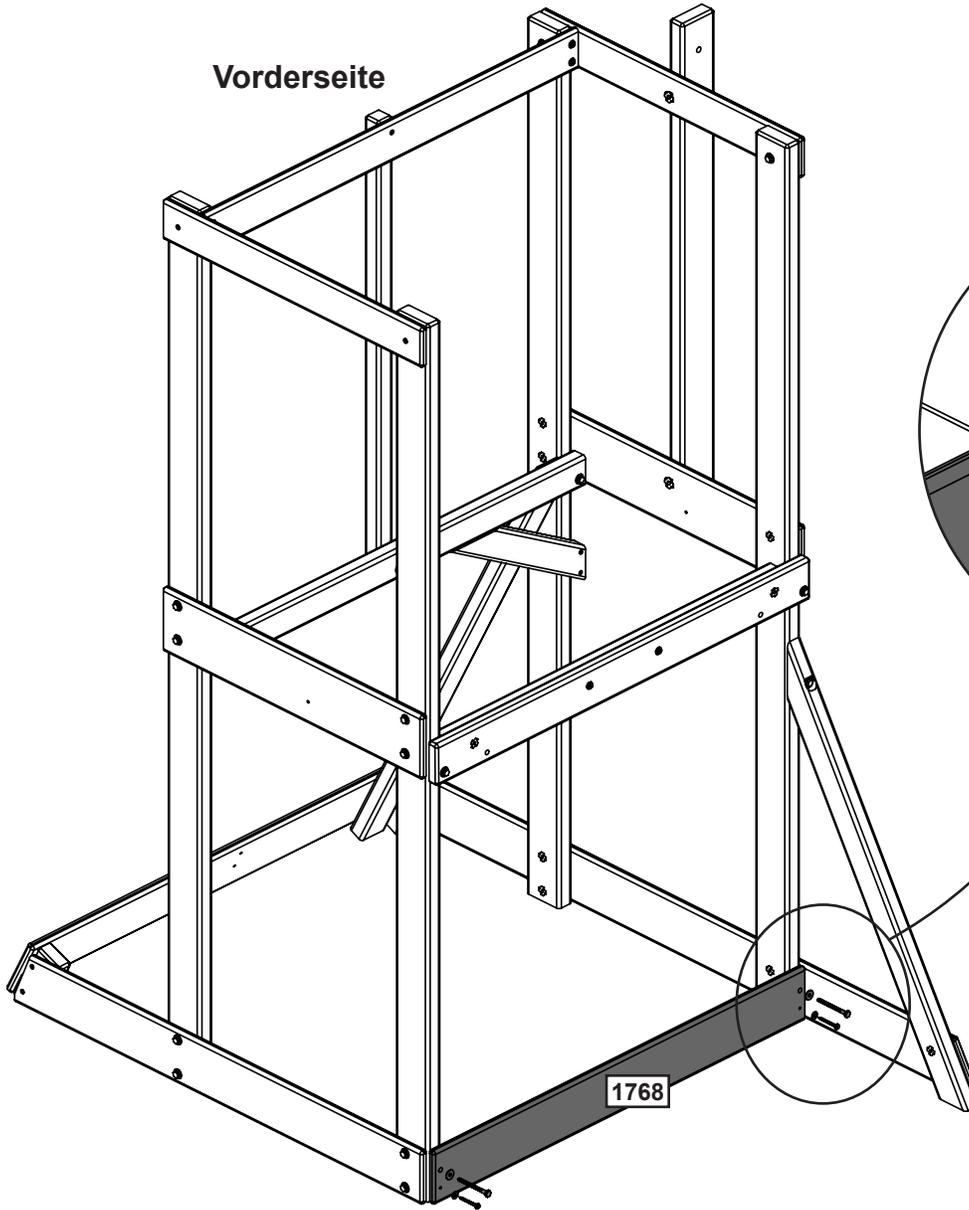

Bündig

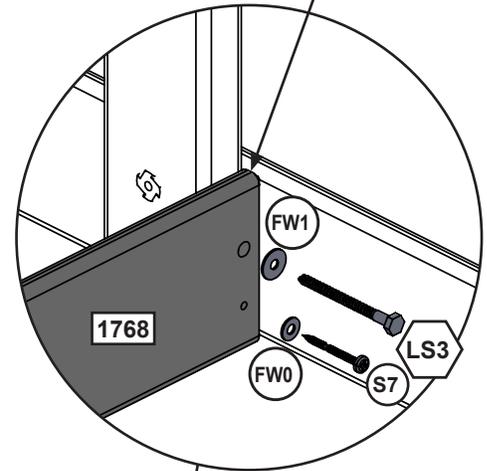

Holzteile

1 x **1768** 5/8" x 4-1/2" x 38-1/2"

Metalteile

2 x **S7** #12 x 2" (FW0)

2 x **LS3** 1/4 x 3" (FW1)








parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

13A

Während ein erwachsener Helfer den Stoff straff hält, befestigen Sie die Schrauben durch den Stoff im Rahmen.

- Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!
- Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

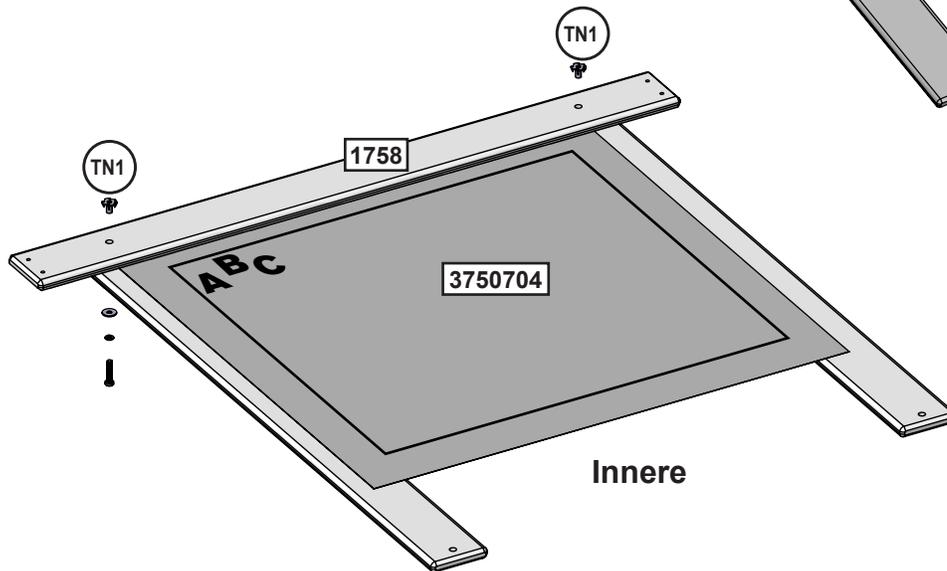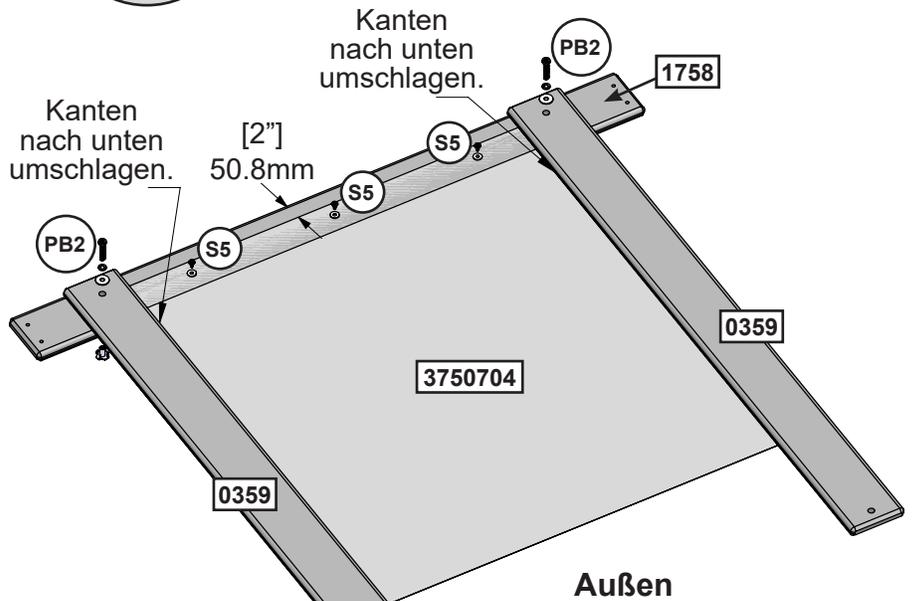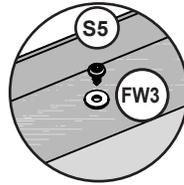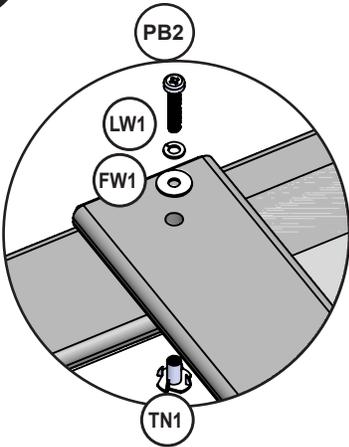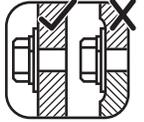

Holzteile

- 1 x 1758 5/8" x 3-3/8" x 38-1/2"
- 2 x 0359 5/8" x 3-3/8" x 38"

Metallteile

- 3 x S5 #8 x 1/2 (FW3)
- 2 x PB2 1/4 x 1-1/4" (LW1, FW1, TN1)

Sonstige Teile

- 1 x 3750704

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




13B


- Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.



Vorderseite

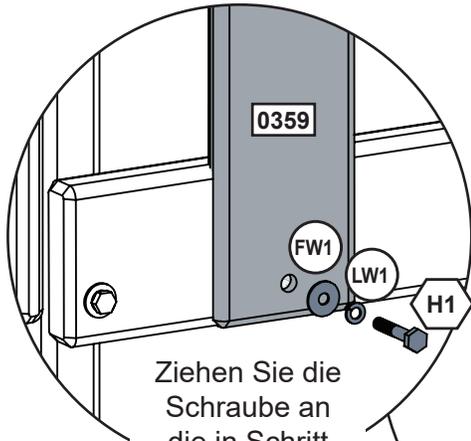

Ziehen Sie die Schraube an die in Schritt 12A befestigte Einschlagmutter fest.

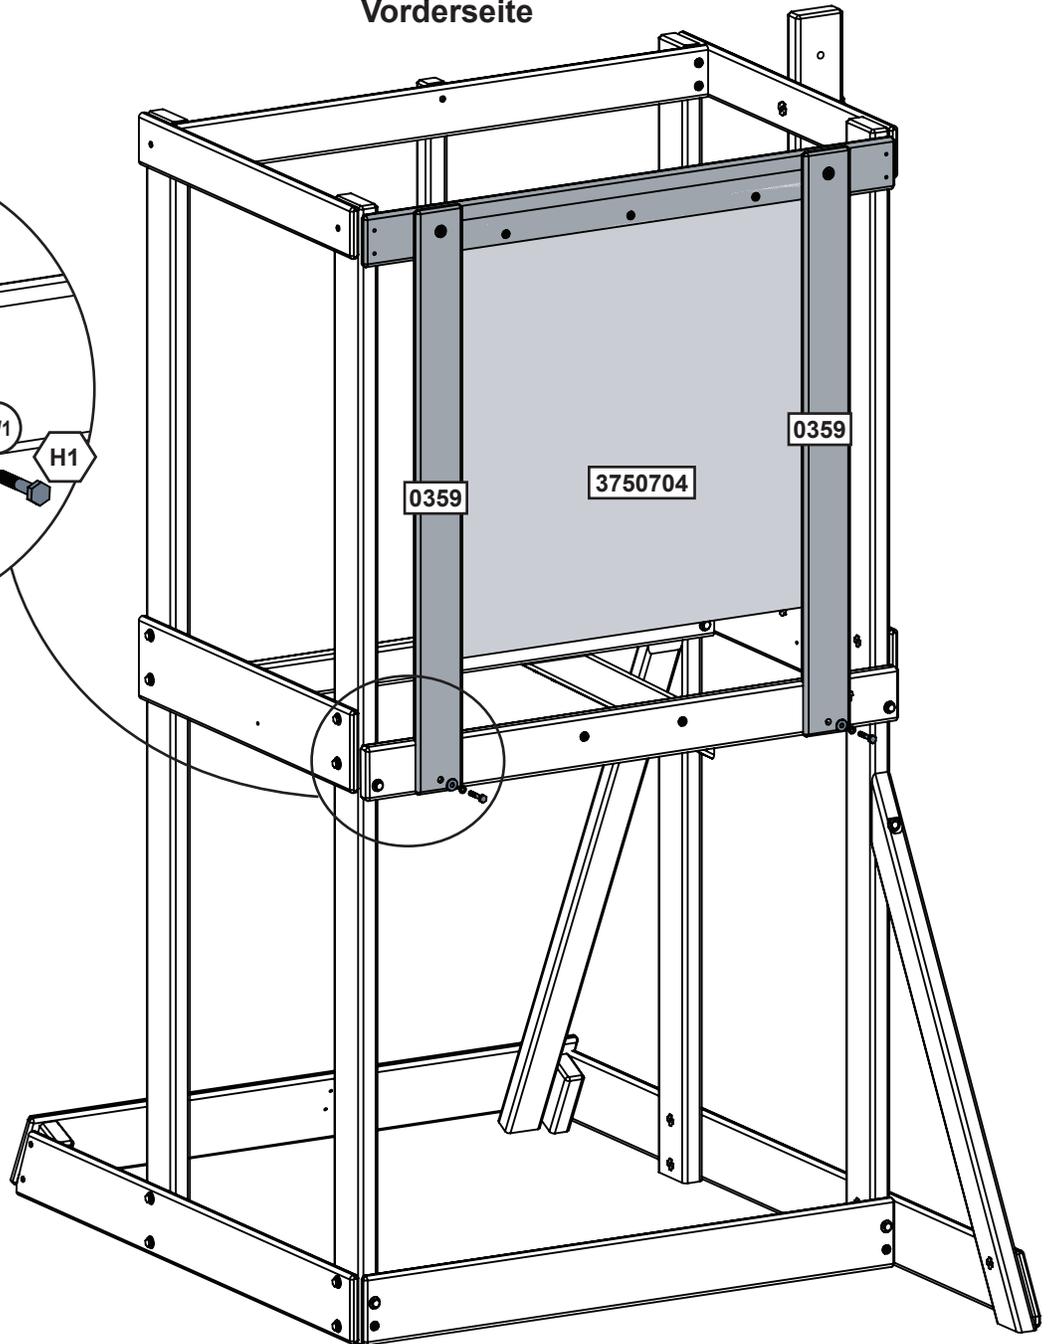

Metallteile


2 x  1/4 x 1-1/2" (LW1, FW1)

13C


- Achten Sie darauf, dass 1758 waagrecht ist.
- Alle Schrauben festziehen.



Vorderseite

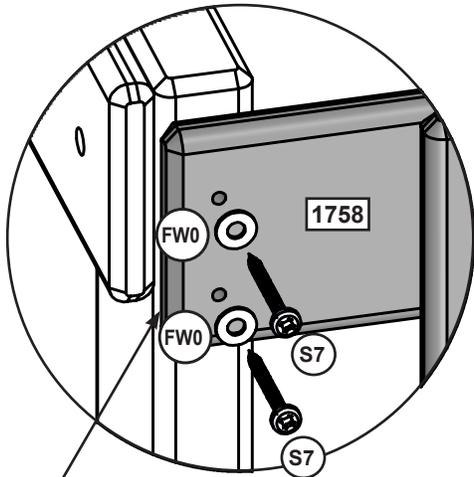

Bündig

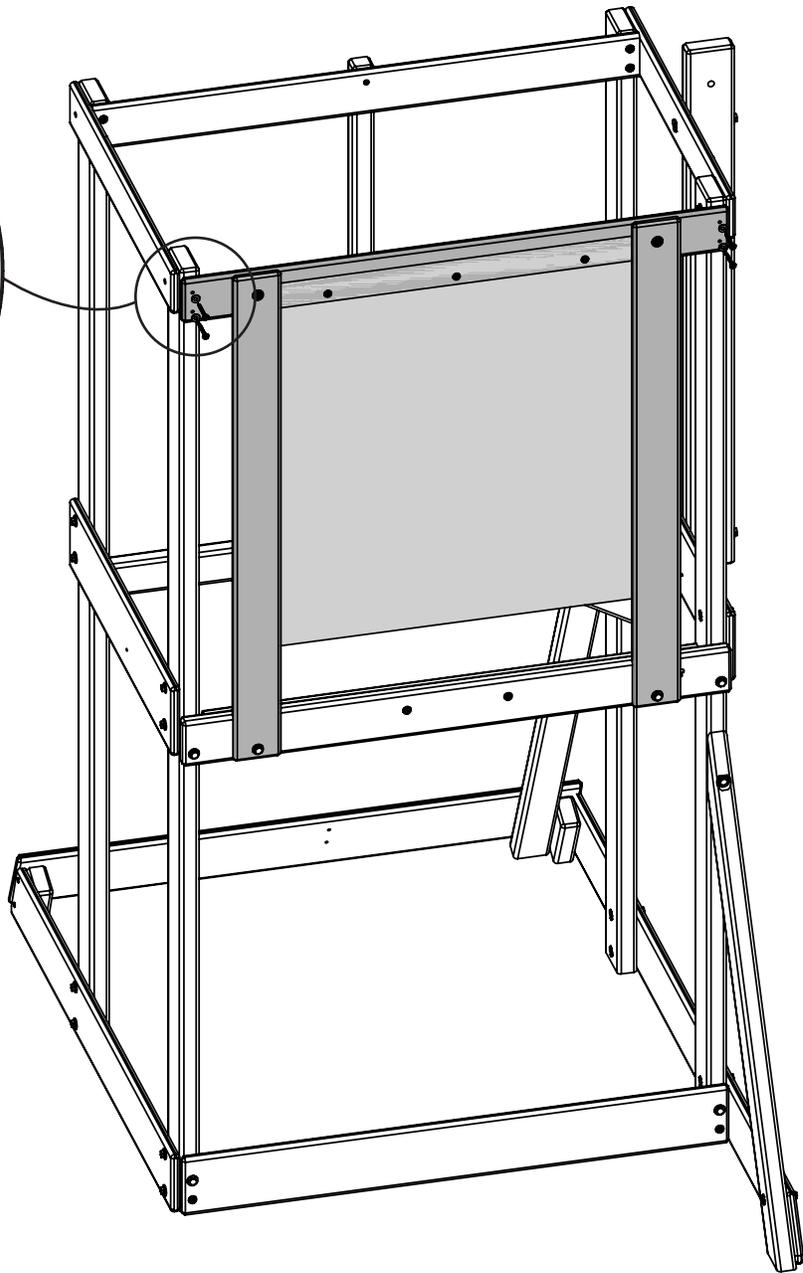

Metallteile


4 x  #12 x 2" (FW0)

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




14A

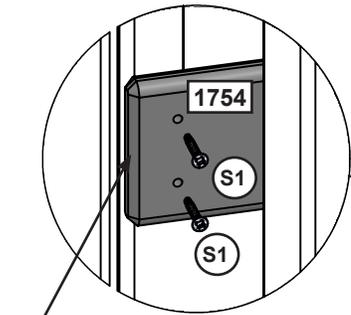

Bündig

3" (76.2mm)

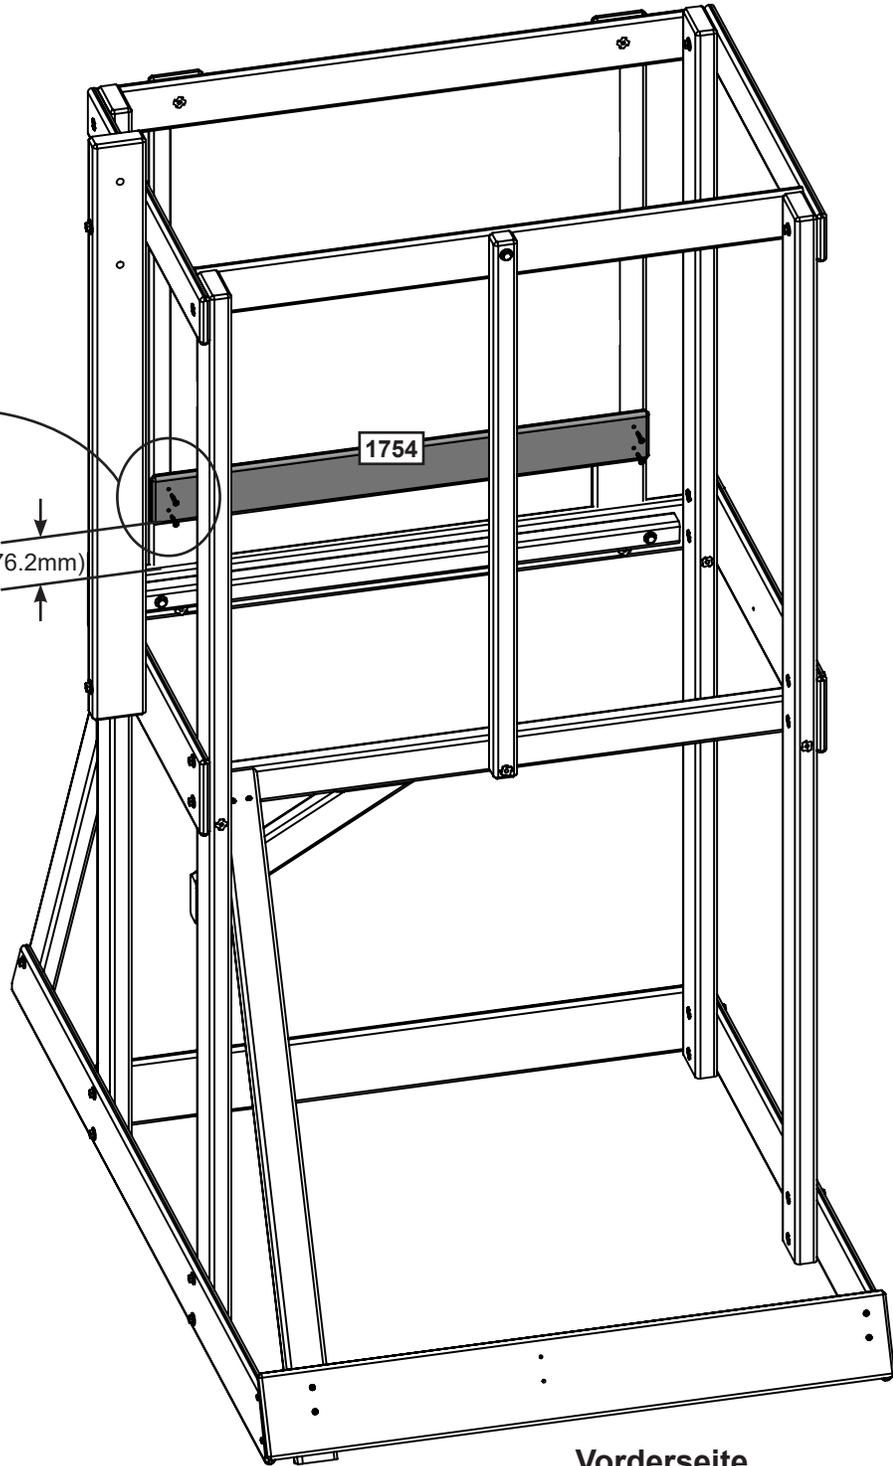

Vorderseite

Holzteile

1 x 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2"

Metallteile

4 x #8 x 1-1/8





parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

14B

Während ein erwachsener Helfer den Stoff straff hält, befestigen Sie die Schrauben durch den Stoff im Rahmen.

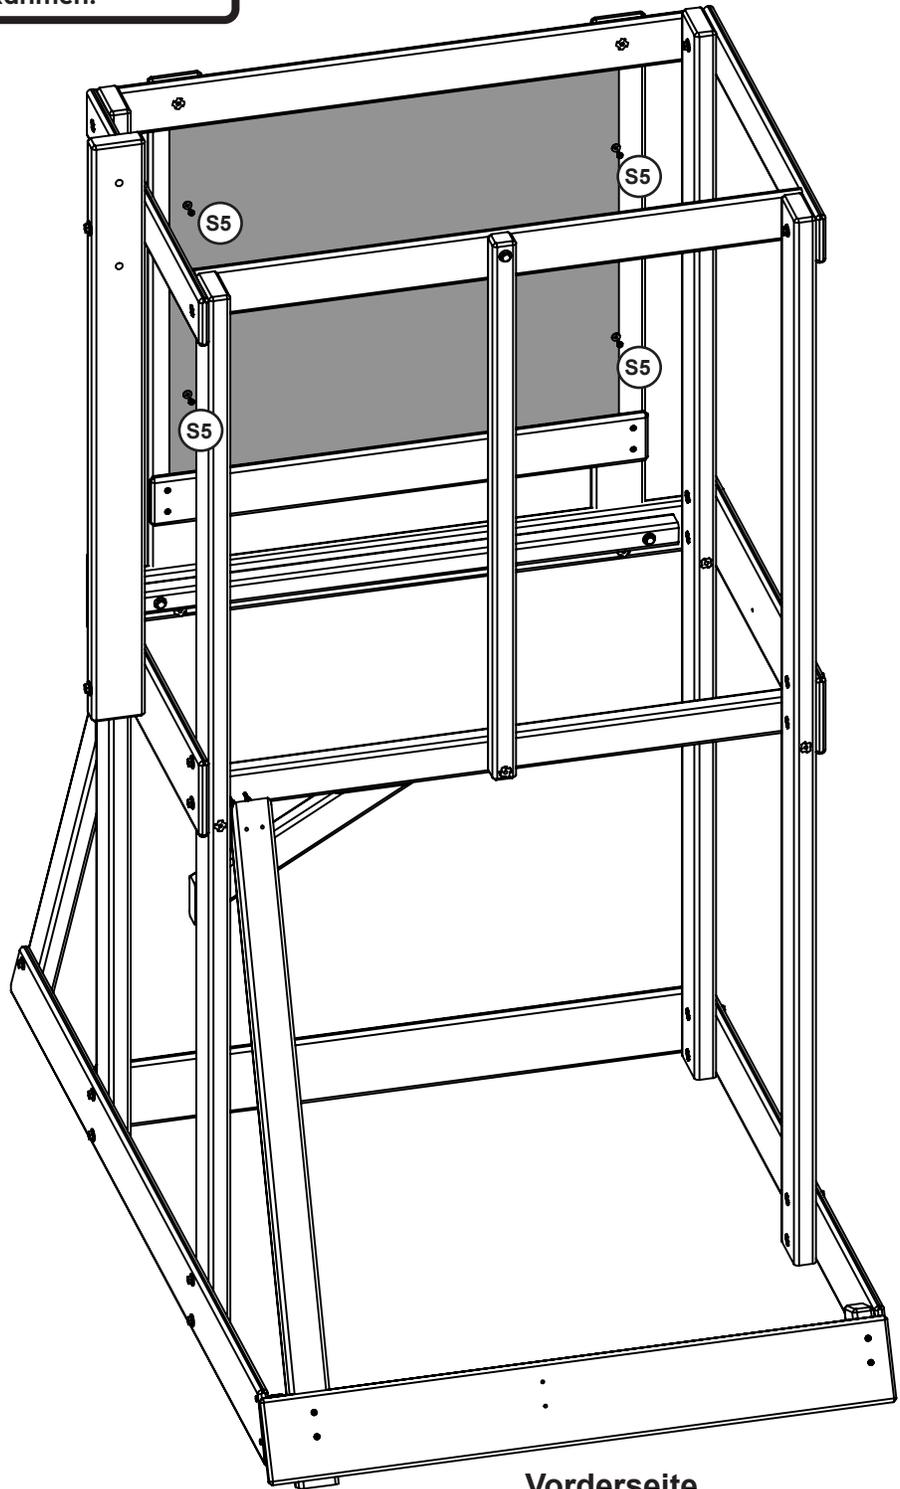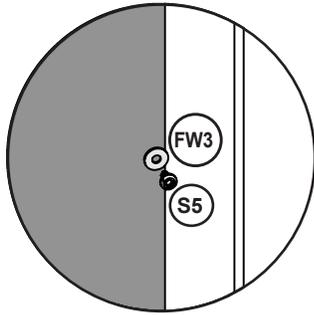

Vorderseite

Metalteile



4 x  #8 x 1/2 (FW3)

14C

Während ein erwachsener Helfer den Stoff straff hält, befestigen Sie die Schrauben durch den Stoff im Rahmen.



Vorderseite

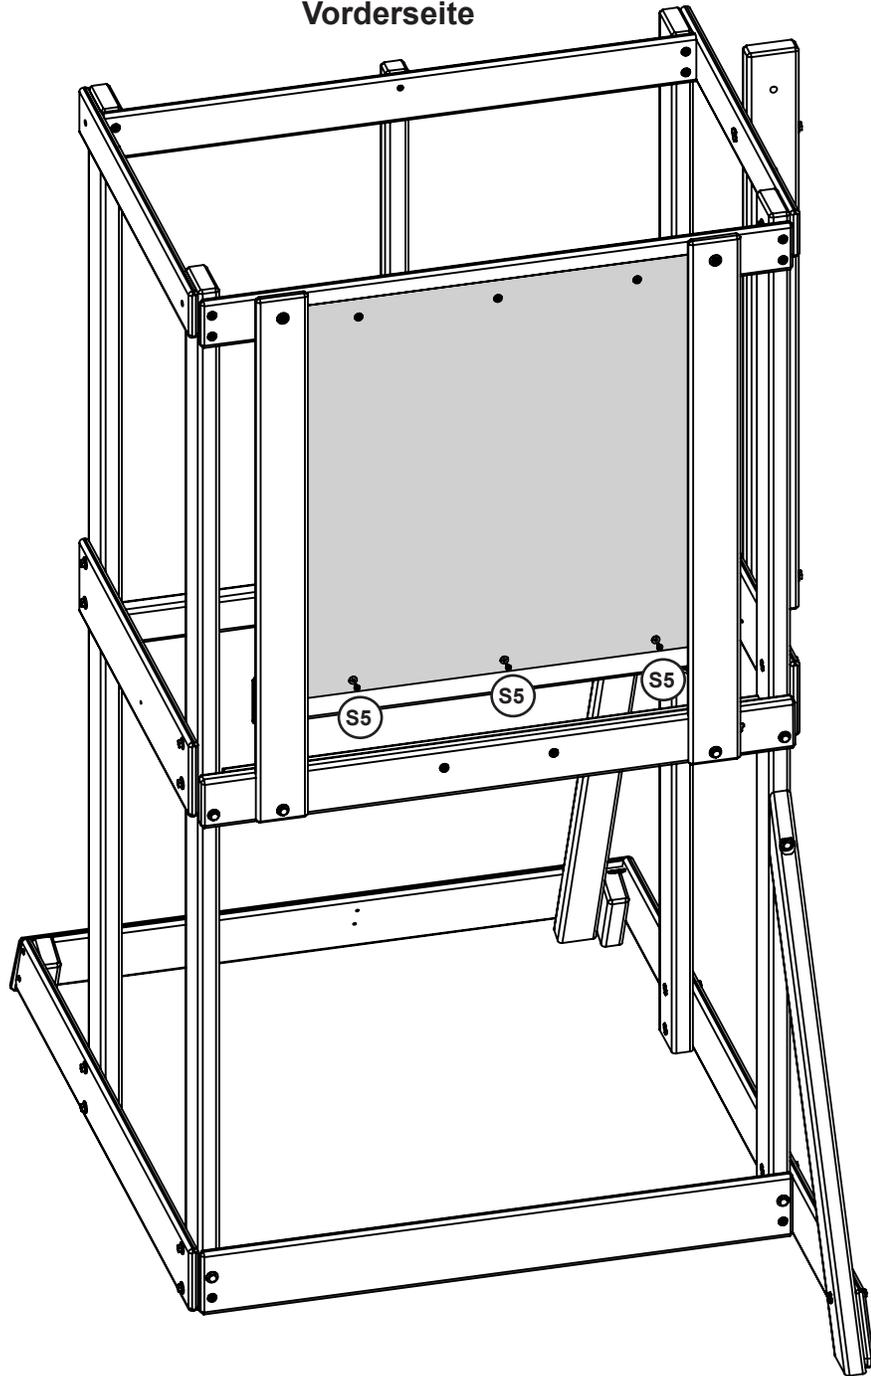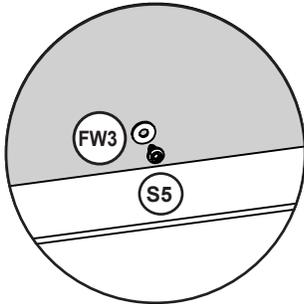

Metalteile

3 x  #8 x 1/2 (FW3)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

15

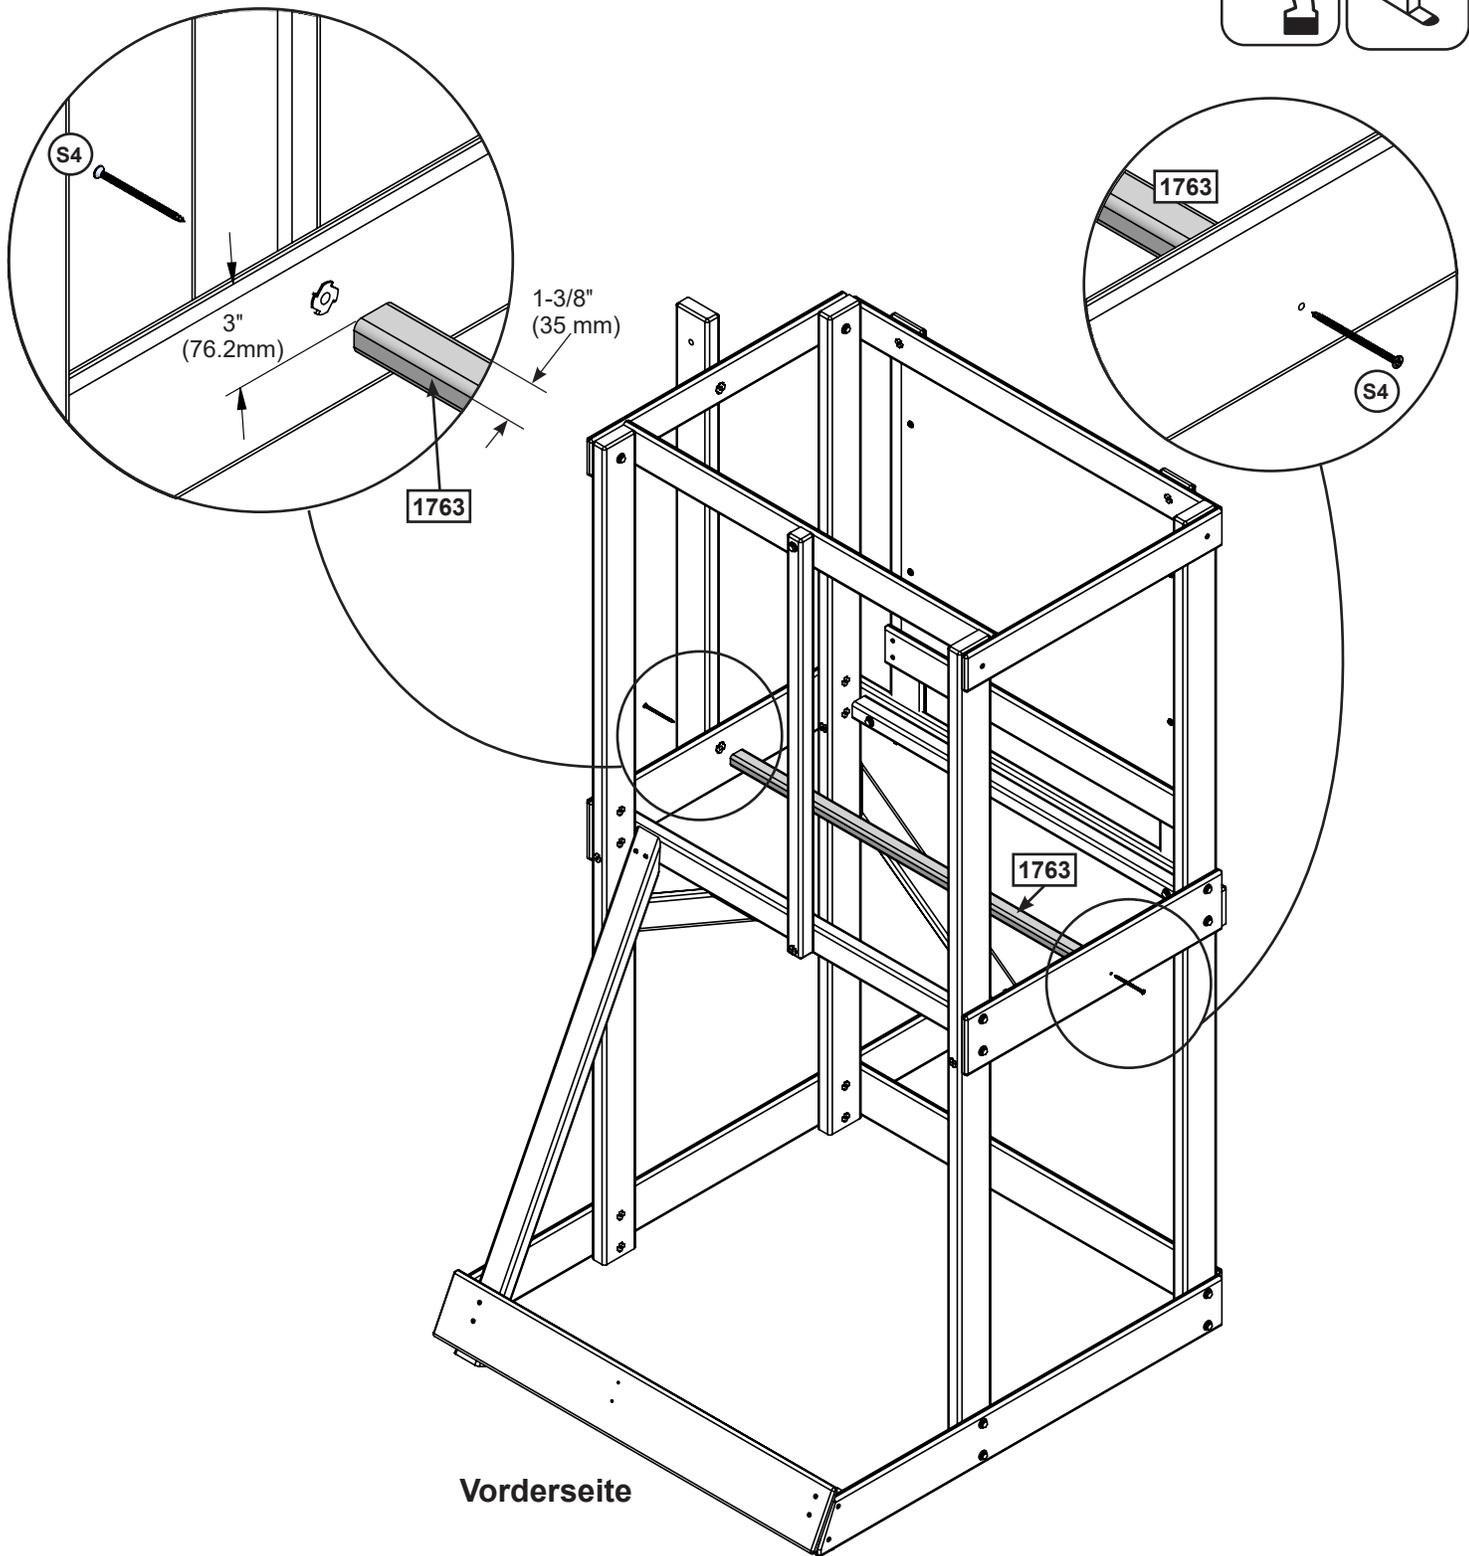

Vorderseite

Holzteile

1 x 1" x 1-3/8" x 38-1/2"

Metallteile



2 x #8 x 3"

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



16A

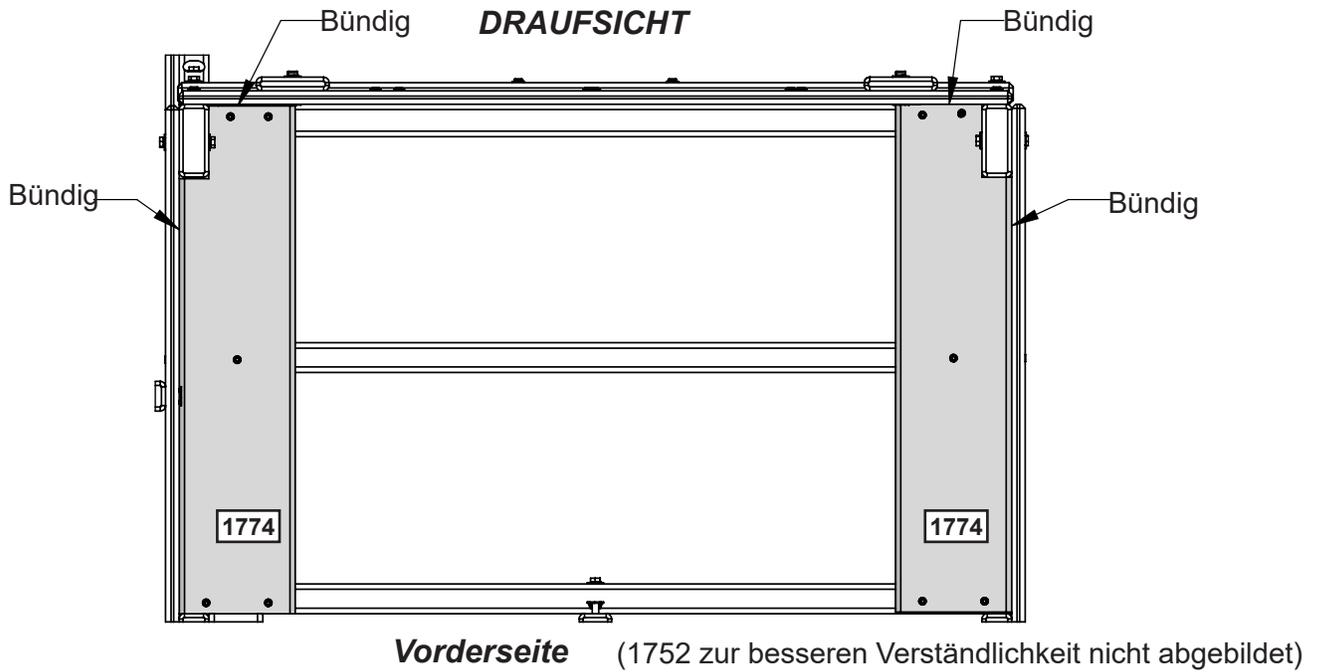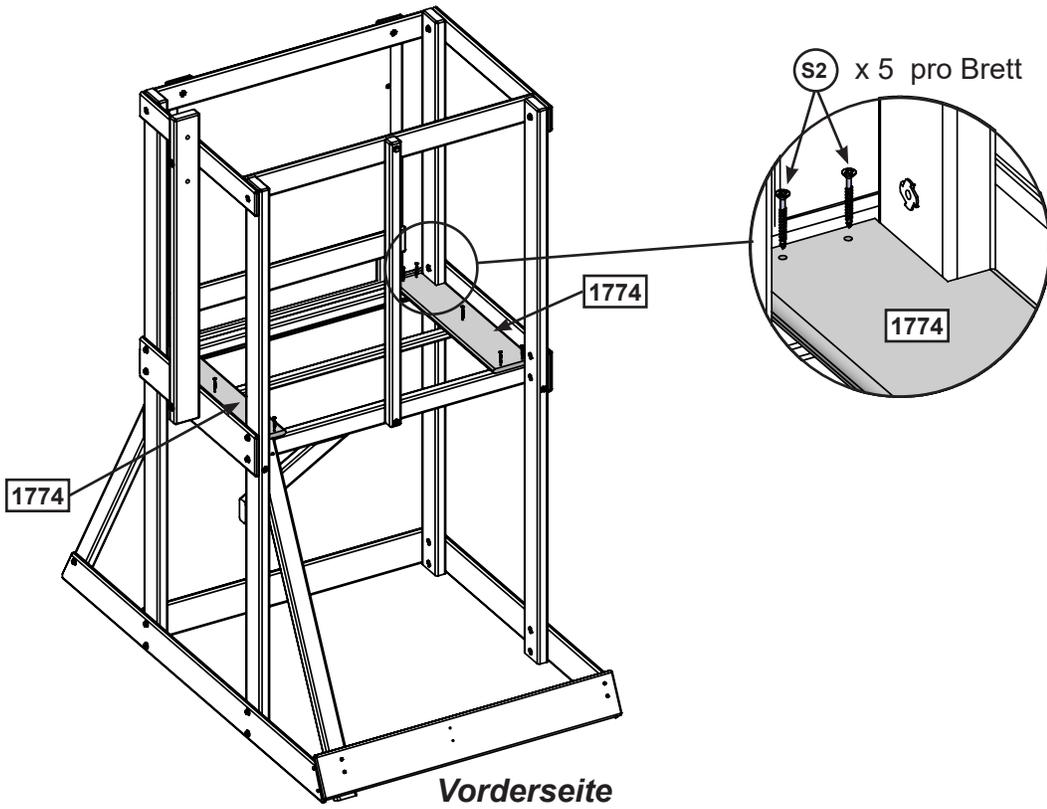

Holzteile

2 x 1774 5/8" x 5-3/8" x 23-1/2"

Metallteile



10 x S2 #8 x 1-1/2"



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


16B

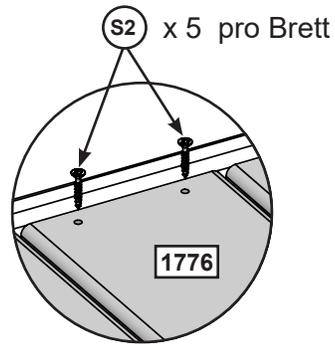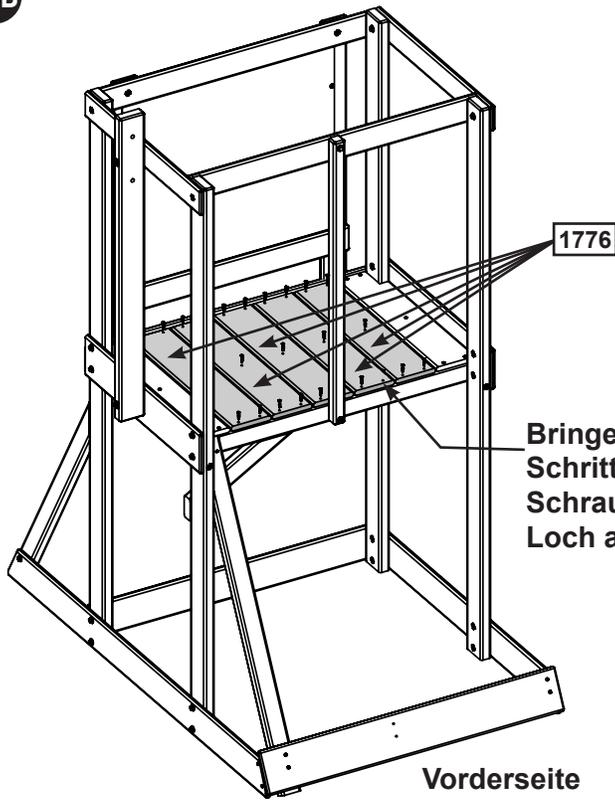

Bringen Sie in diesem Schritt noch keine Schraube in diesem Loch an.

DRAUFSICHT

Verteilen Sie die Bretter gleichmäßig.

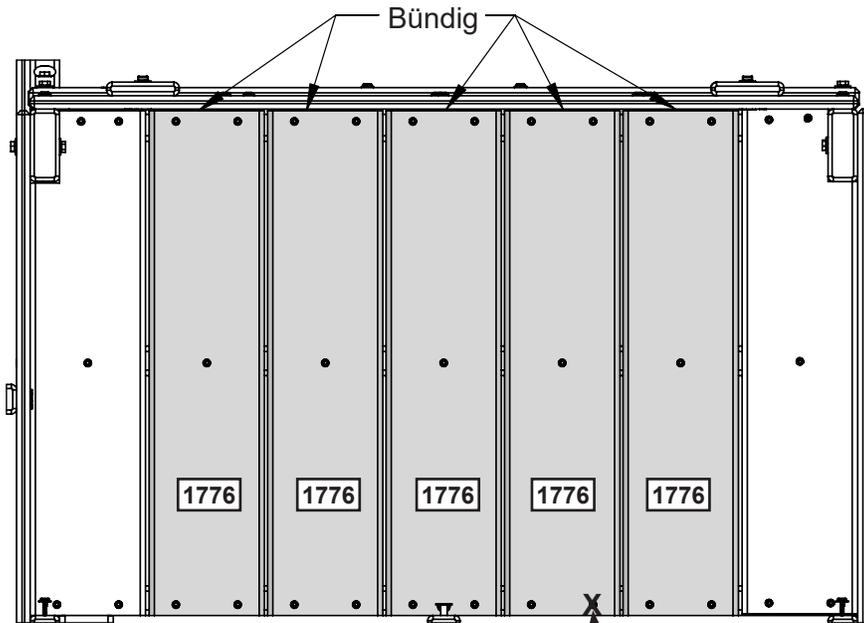

Bringen Sie in diesem Schritt noch keine Schraube in diesem Loch an.

Holzteile


5 x **1776** 5/8" x 5-3/8" x 23-1/2"

Metallteile



24 x **S2** #8 x 1-1/2"



16C

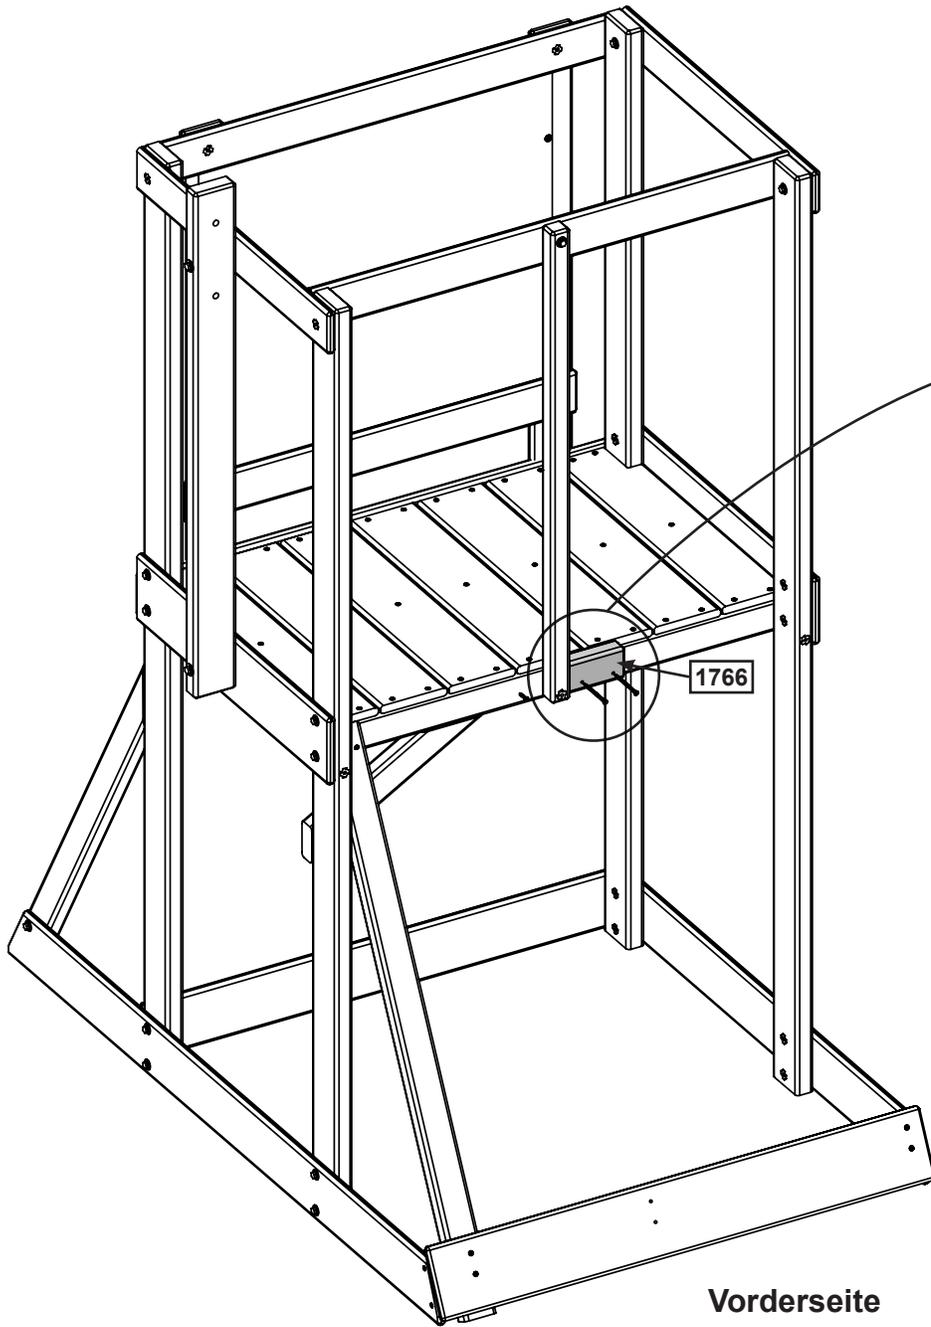

Vorderseite

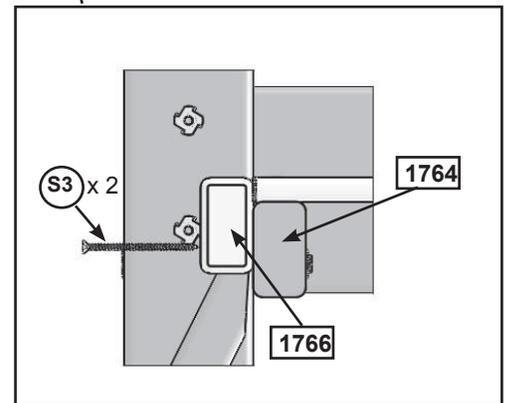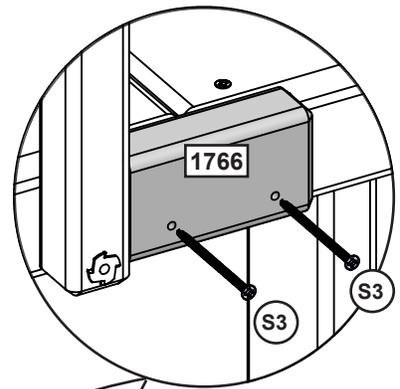

SEITENANSICHT

Holzteile

1 x 1766 1-3/8" x 2-1/2" x 4-1/2"

Metallteile

2 x S3 #8 x 2-1/2"



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


17



BRINGEN SIE DAS SPIELHAUS AN SEINE ENDGÜLTIGE POSITION. DER UNTERGRUND AN DIESER STELLE MUSS EBEN SEIN.



Warnung! Die Bodenanker müssen 26.7cm tief in den Boden getrieben werden, um mögliche Verletzungen durch ein Umstürzen des Spielhauses zu verhindern. Prüfen Sie zunächst, ob unterirdische Stromleitungen, Kabel oder Gasleitungen unter dem Spielhaus durchführen, bevor Sie mit dem Graben der Löcher für die Bodenanker oder dem Einschlagen der Bodenanker beginnen.

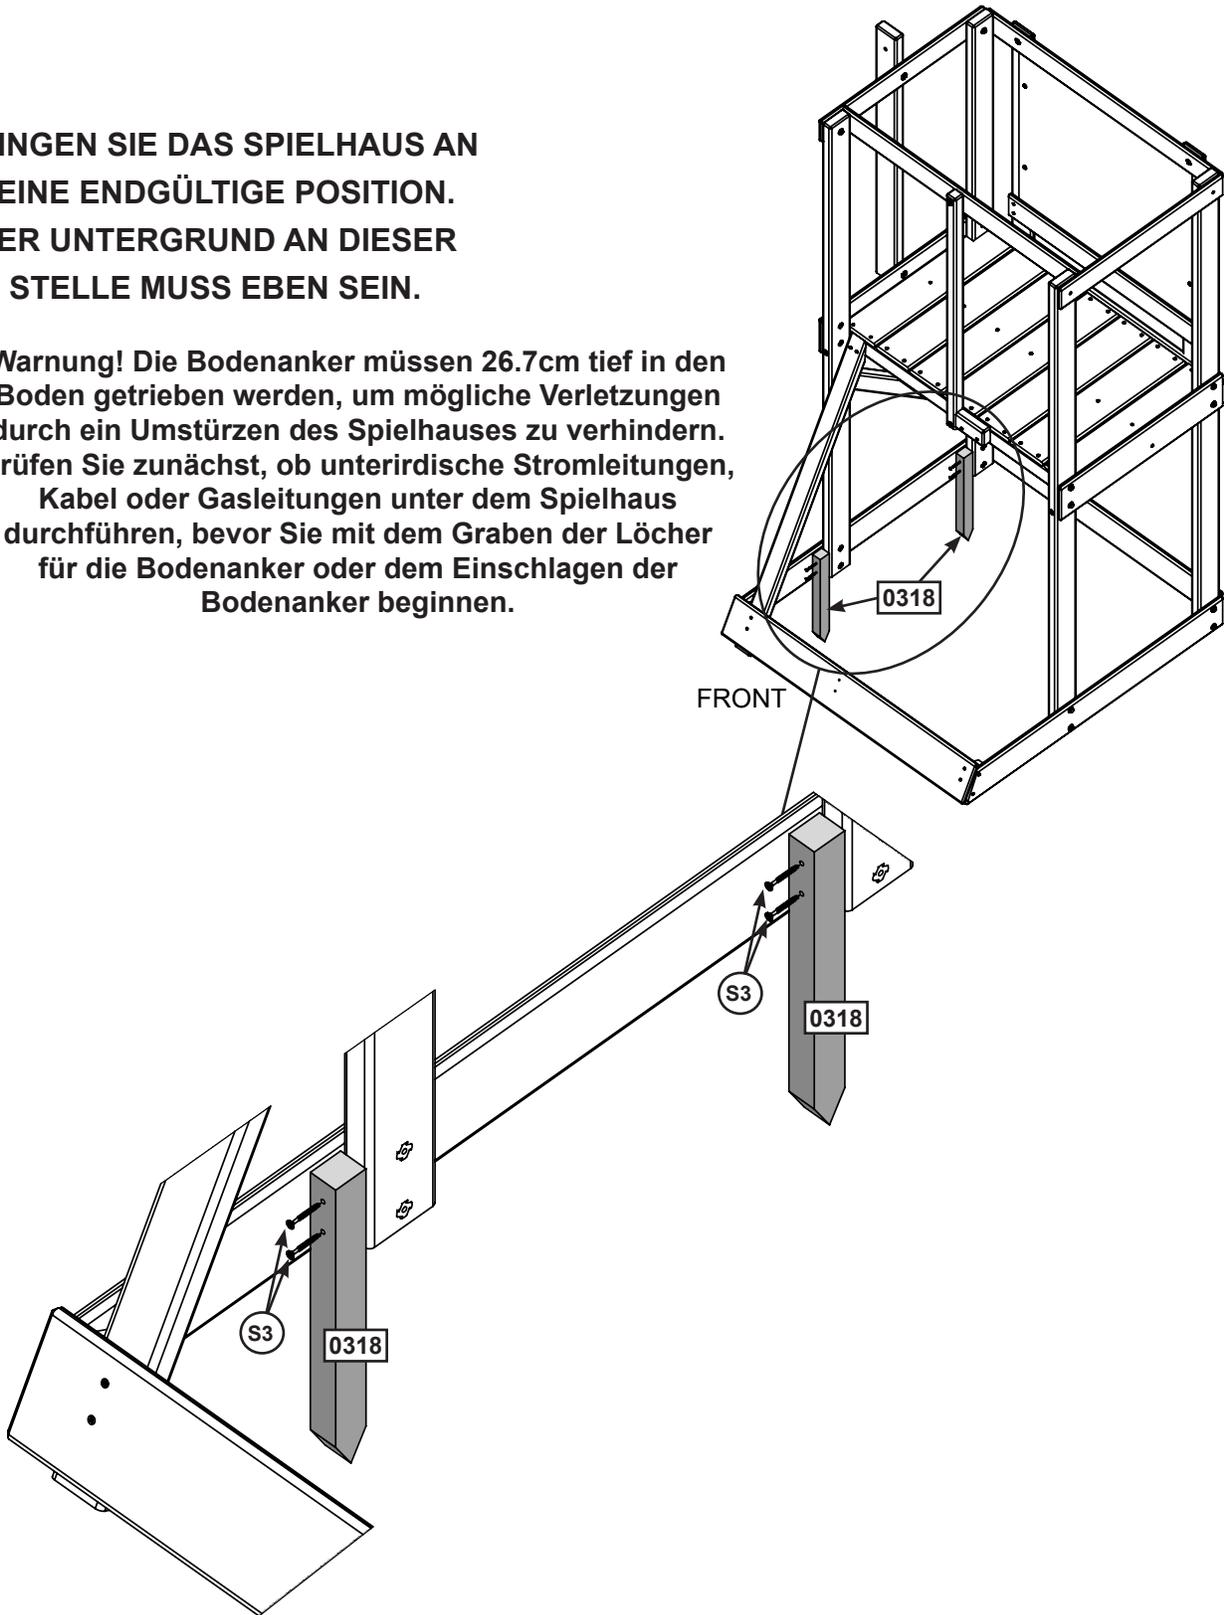

Holzteile

2 x 0318 1-1/4 x 1-1/2 x 14"


Metallteile

4 x S3 #8 x 2-1/2"

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



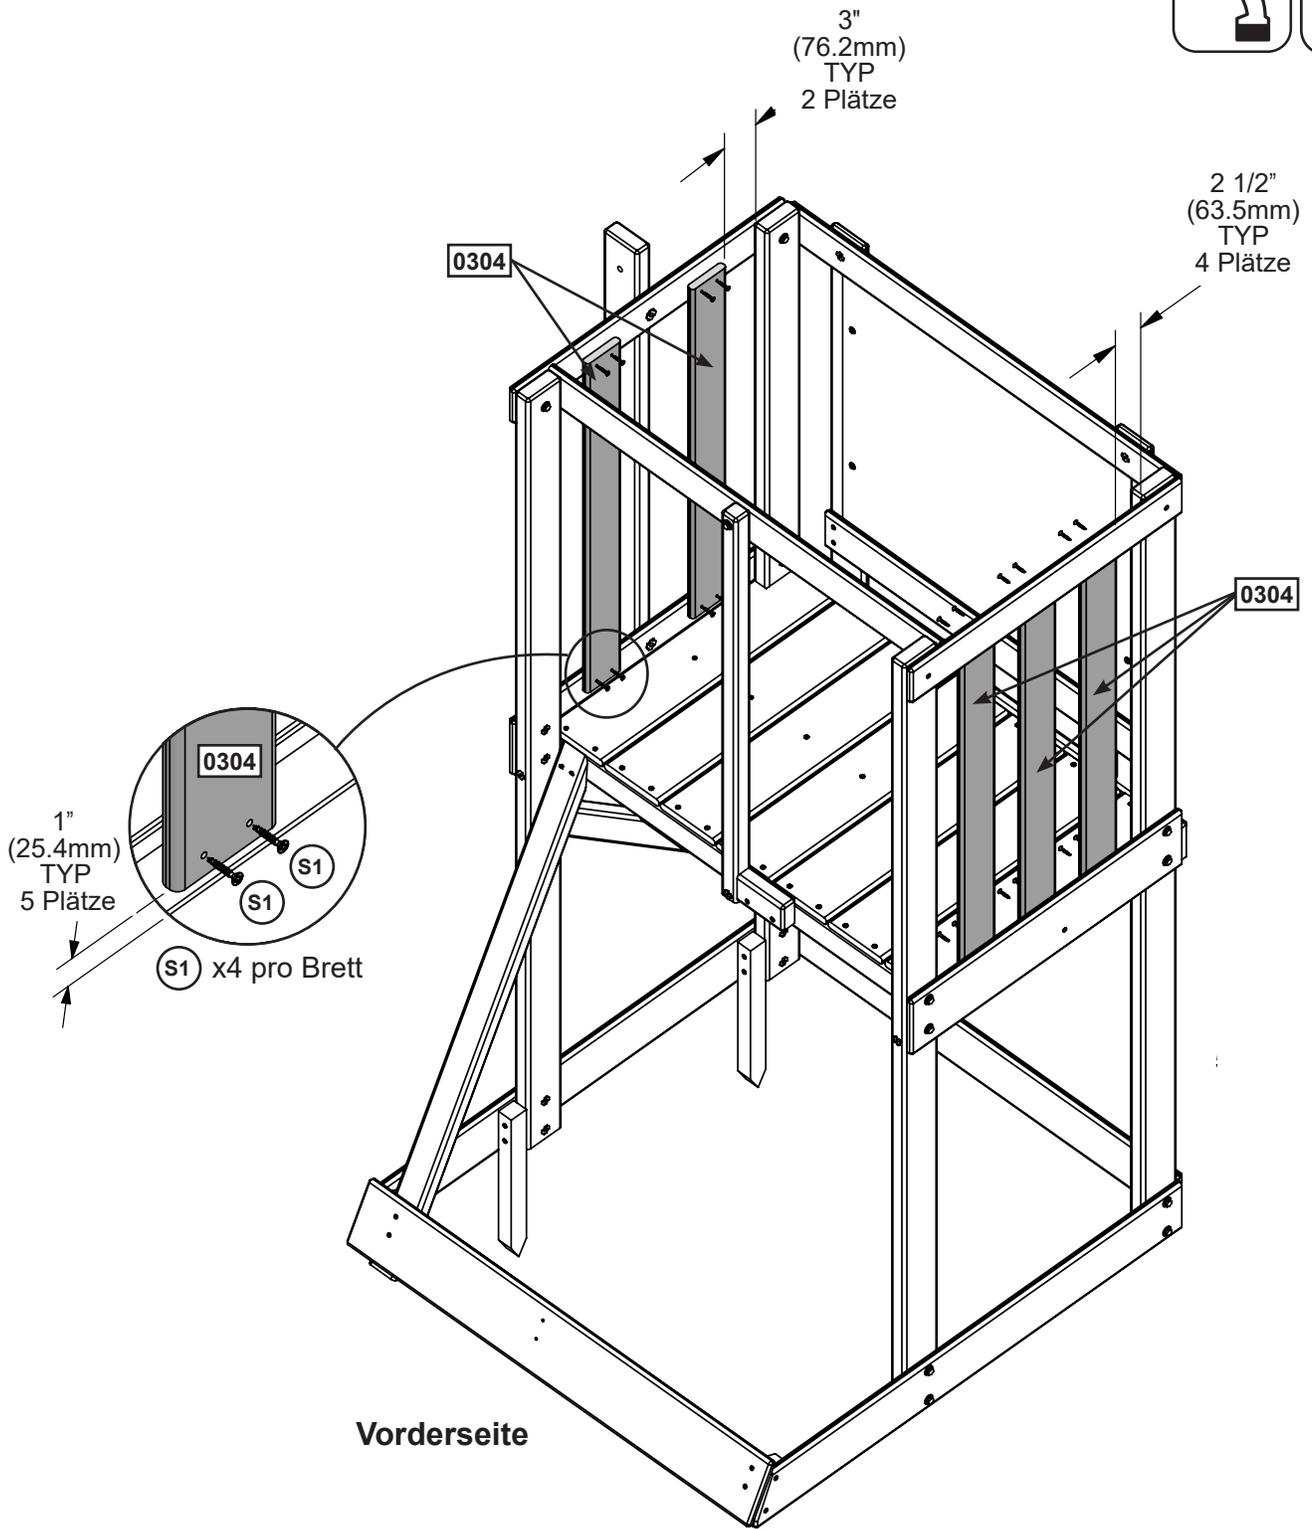




Holzteile

5 x 0304 5/8" x 3-3/8" x 32-1/2"

Metallteile

20 x S1 #8 x 1-1/8"

19A

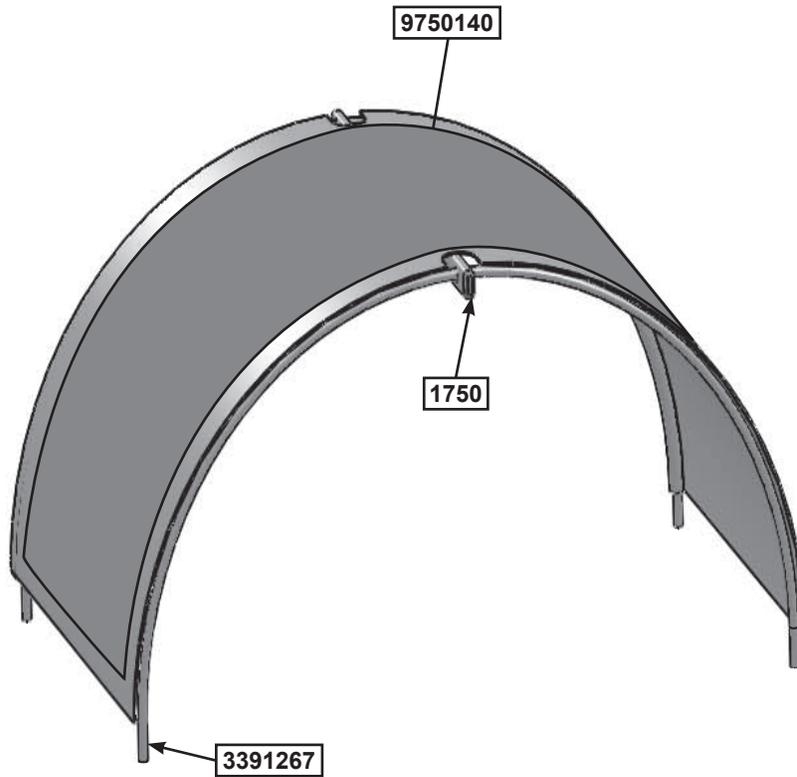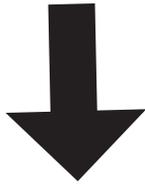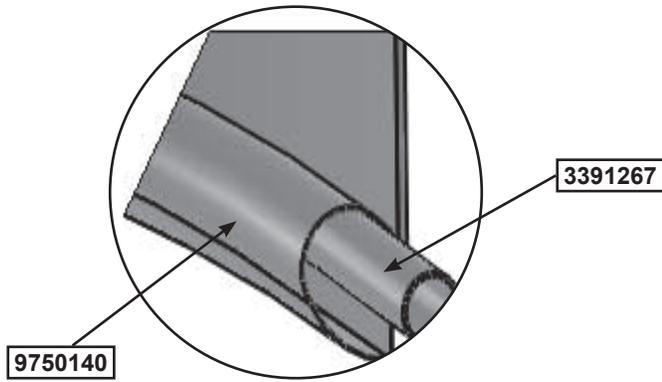

Holzteile

1 x 1750 5/8" x 1-3/8" x 26-7/8"



Sonstige Teile

1 x 9750140
2 x 3391267 (2 pk)



19B

Hinweis: Verwenden Sie den Rohrhalter als Führung, um die Löcher mit einem 1/8" (3 mm)-Bohrer vorzubohren.

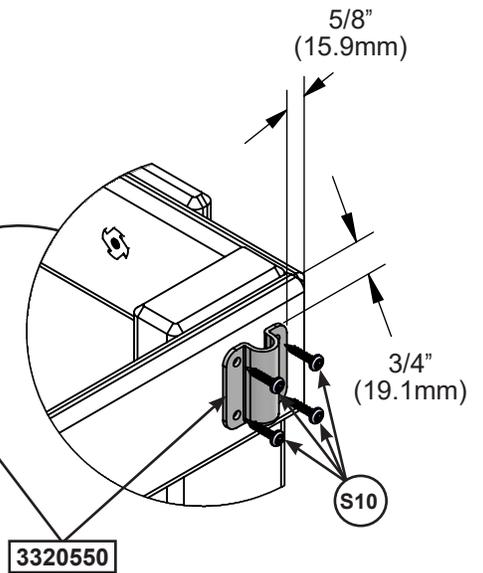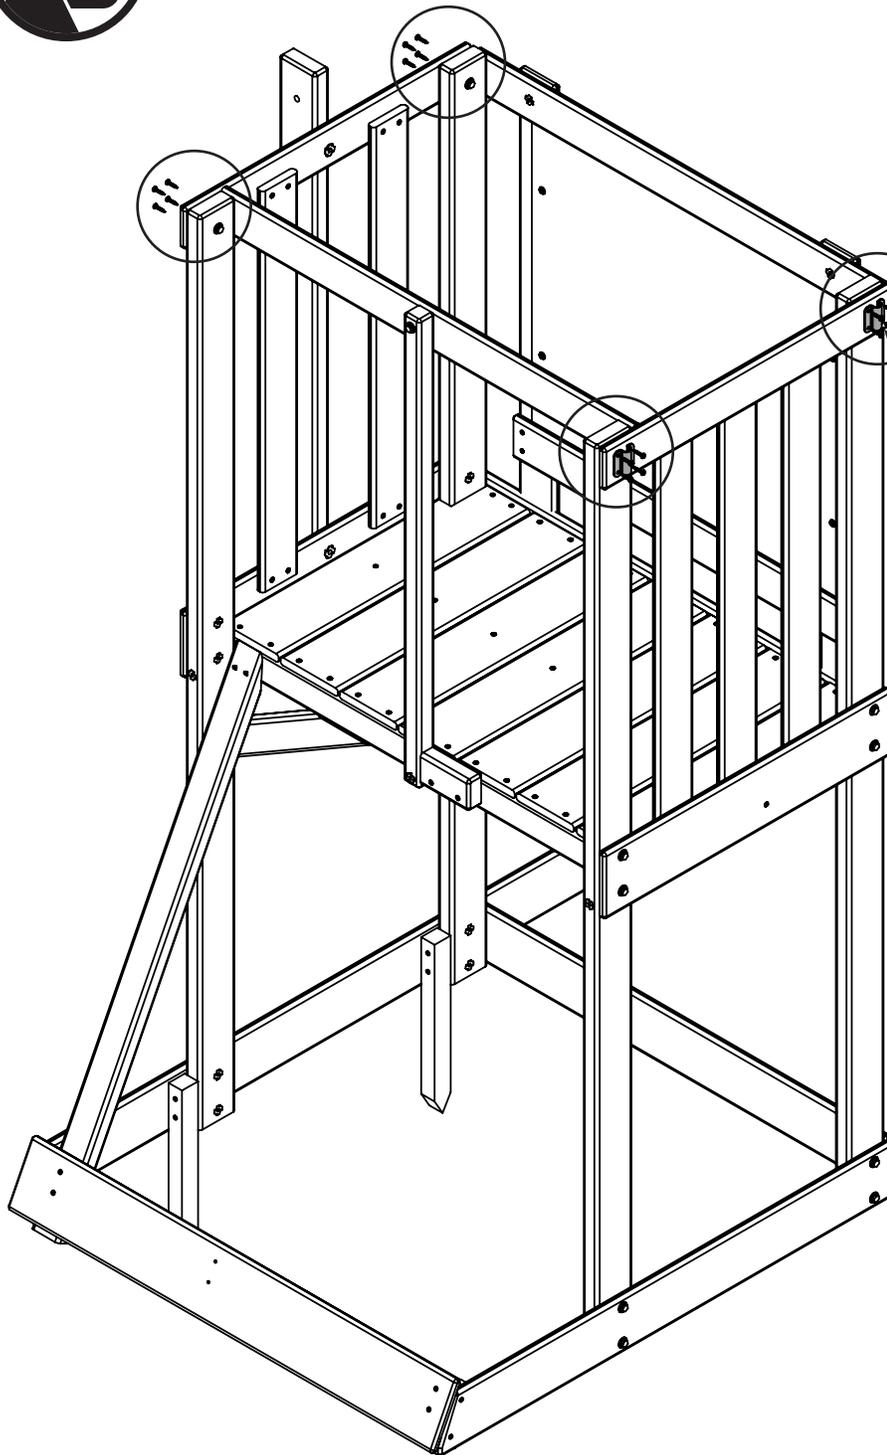

Metallteile

16 x **S10** #8 x 1"

Sonstige Teile


1 x **3320550** (4 pk)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

19C

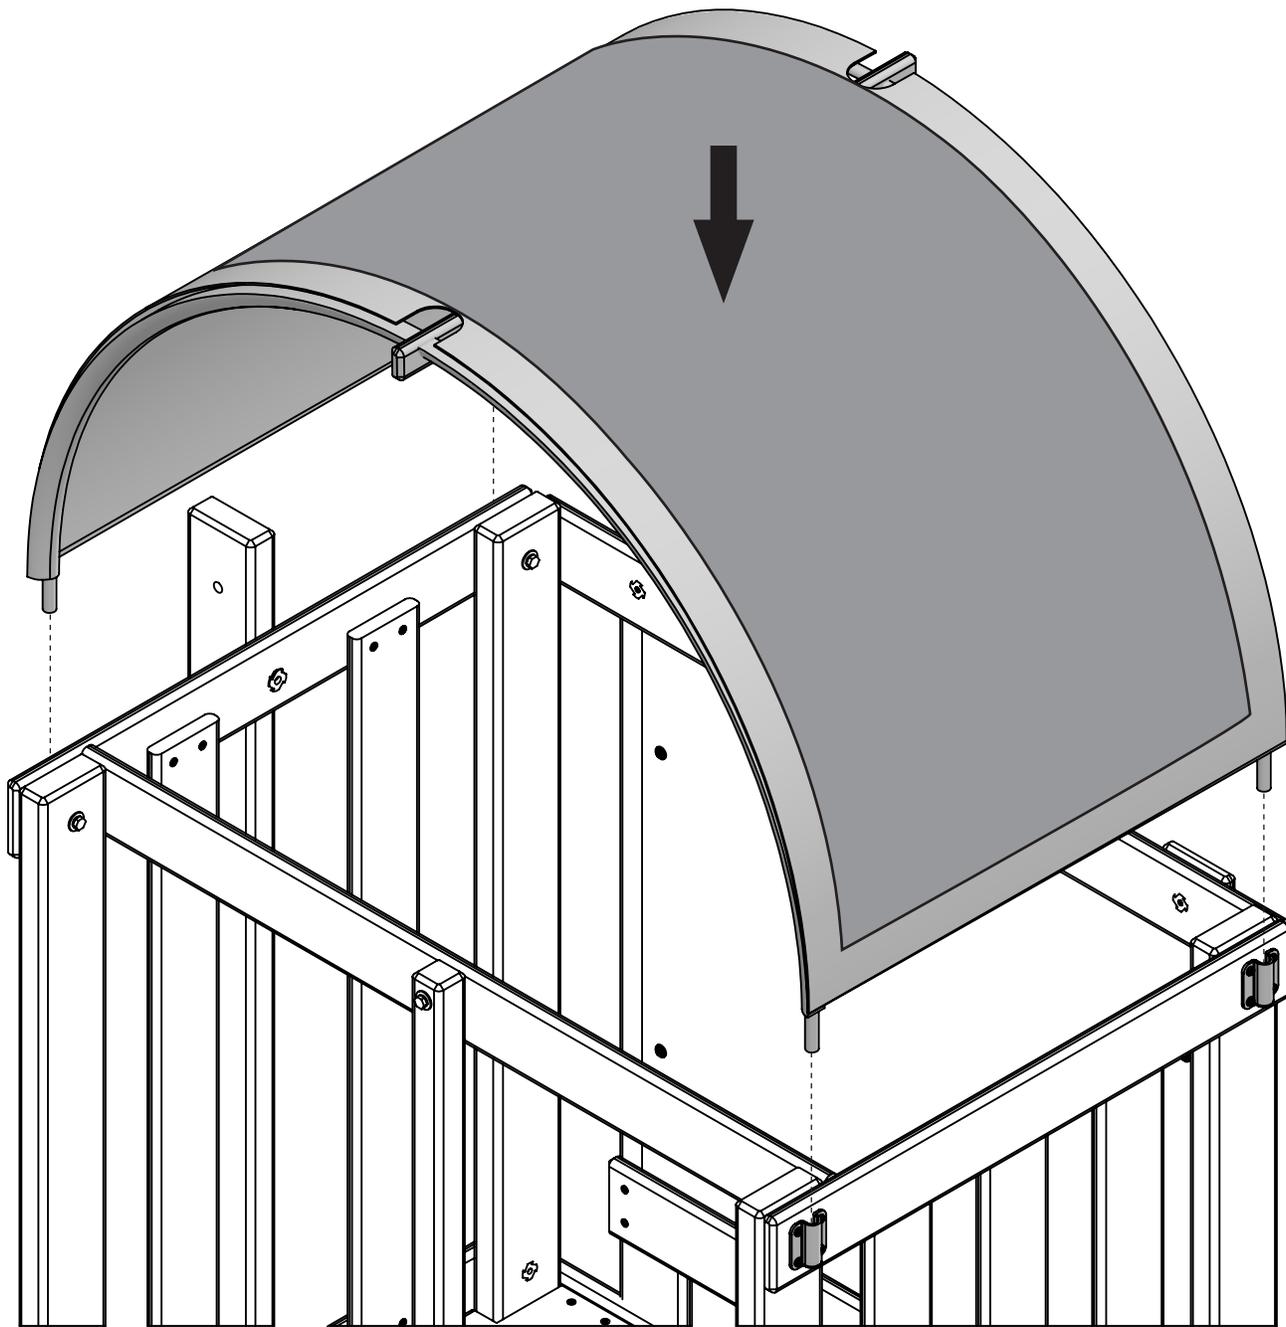

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu



19D



Während ein erwachsener Helfer den Stoff straff hält, befestigen Sie die Schrauben durch den Stoff im Rahmen.

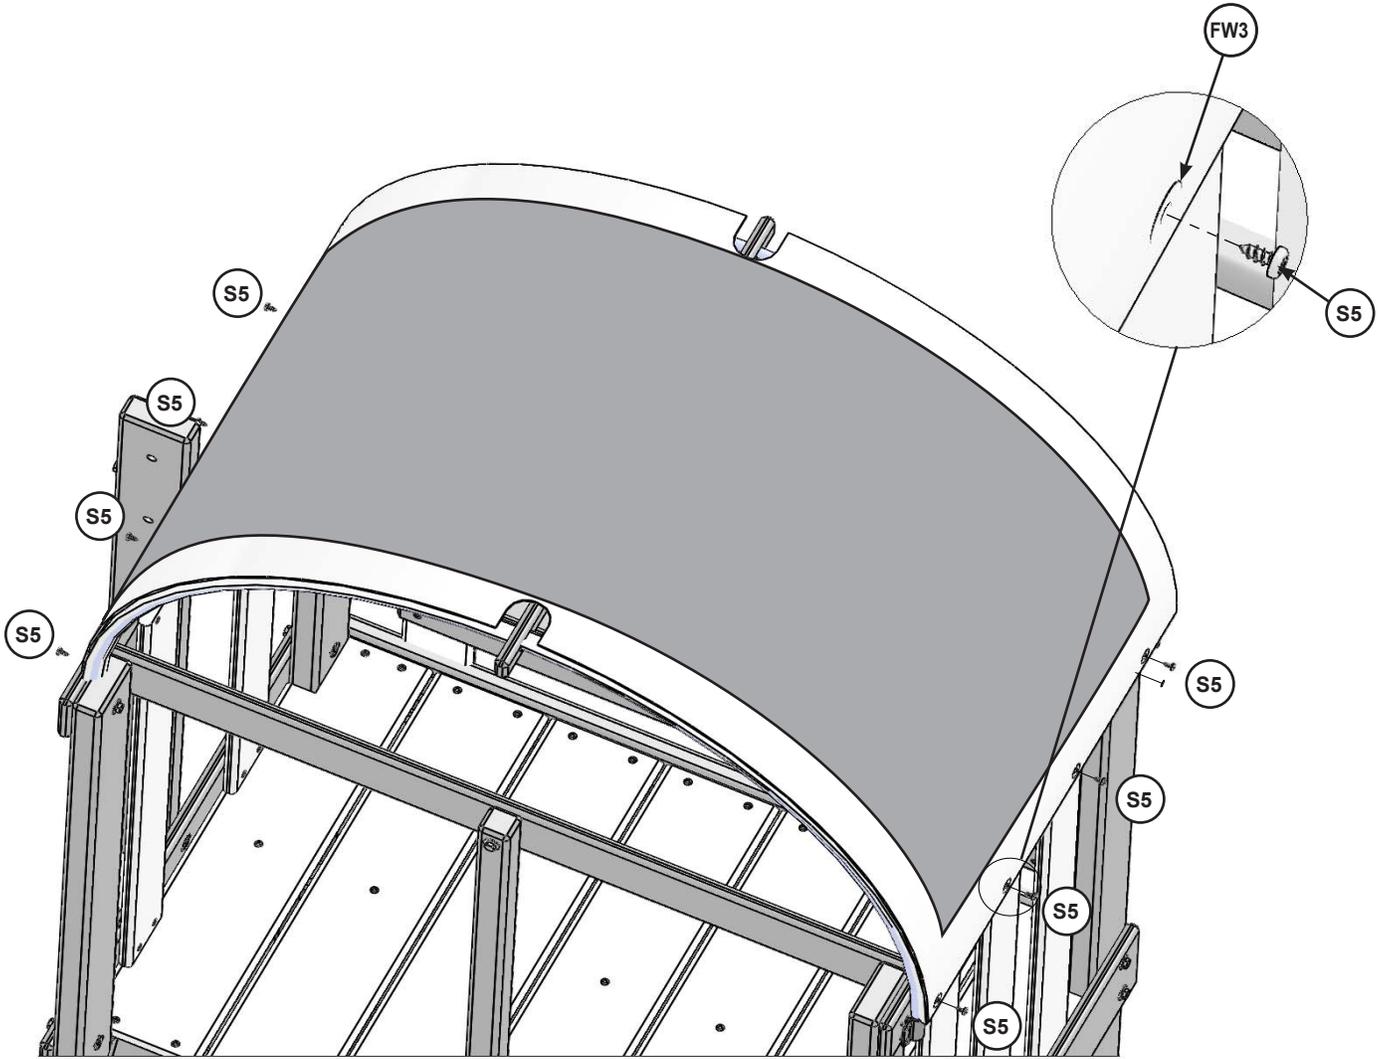


Metalteile

8 x  #8 x 1/2" (FW3)

20A



OBERE HÄLFTE DER STRUKTUR ZUR BESSEREN VERSTÄNDLICHKEIT NICHT ABGEBILDET

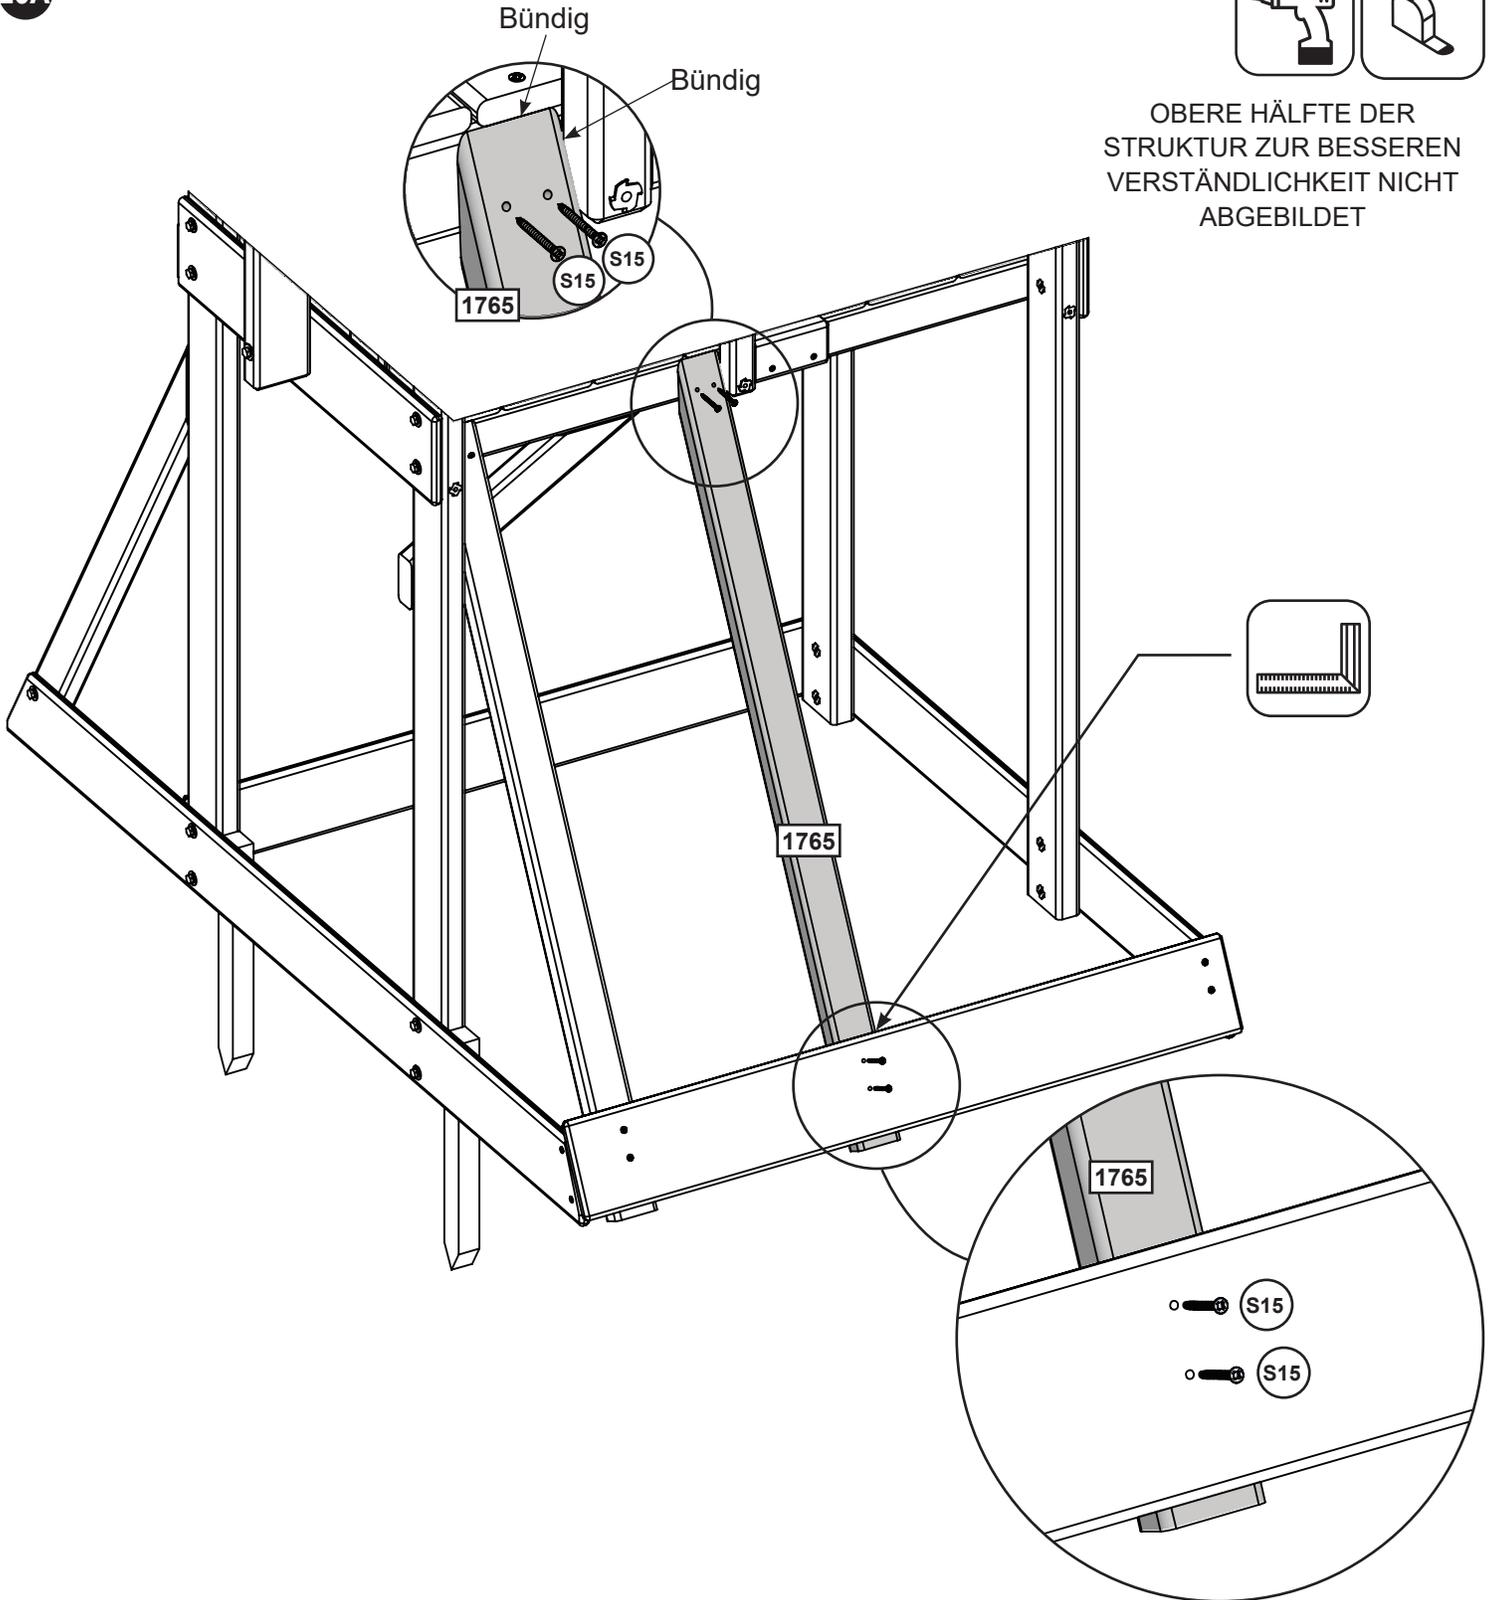

Holzteile

1 x 1-3/8" x 2-1/2" x 42-3/4"


Metallteile

4 x #8 x 1-3/4"


europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



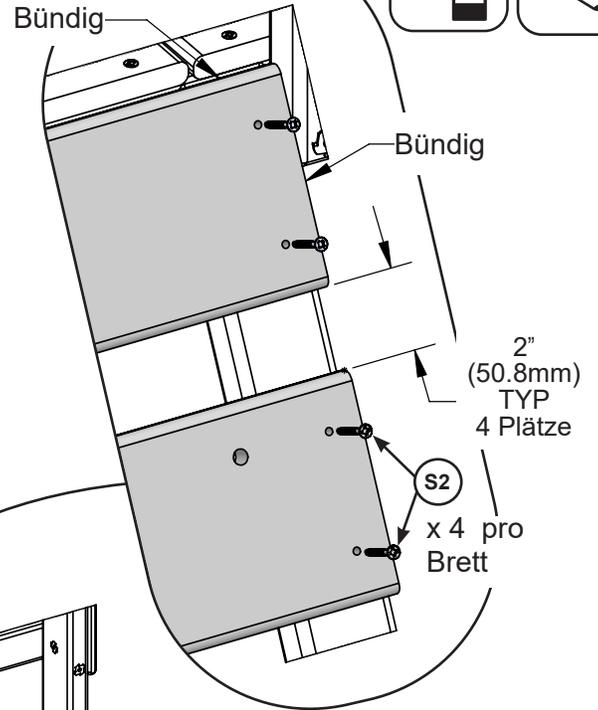

Lochausrichtung beachten.

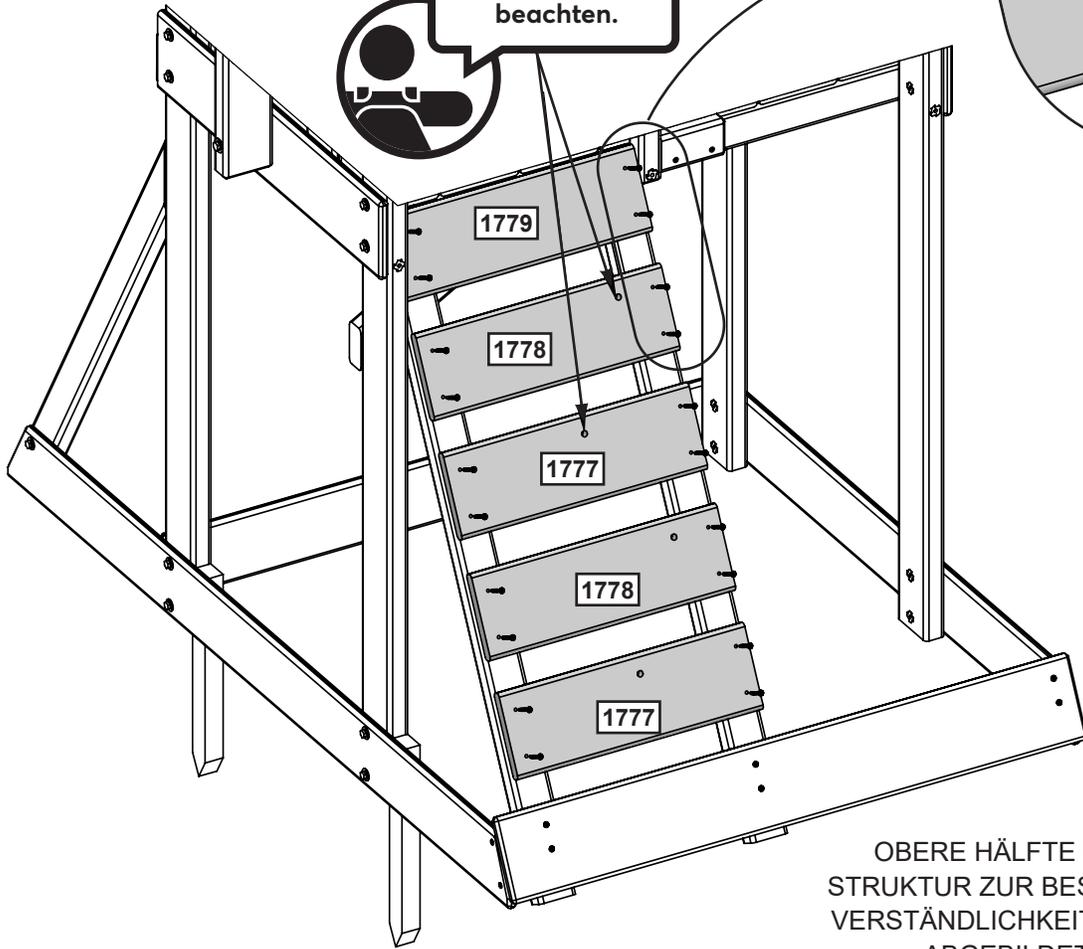

OBERE HÄLFTE DER STRUKTUR ZUR BESSEREN VERSTÄNDLICHKEIT NICHT ABGEBILDET

Holzteile




- 2 x 1778 5/8" x 5-3/8" x 17"
- 2 x 1777 5/8" x 5-3/8" x 17"
- 1 x 1779 5/8" x 5-3/8" x 17"

Metalteile

- 20 x S2 #8 x 1-1/2"



OBERE HÄLFTE DER
STRUKTUR ZUR BESSEREN
VERSTÄNDLICHKEIT NICHT
ABGEBILDET

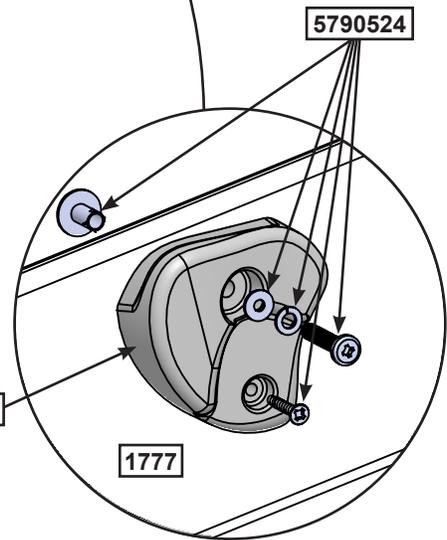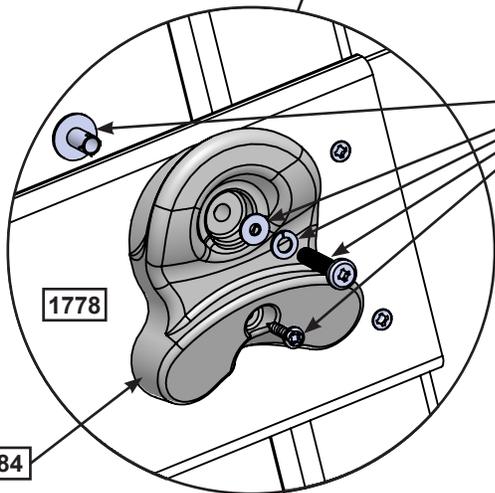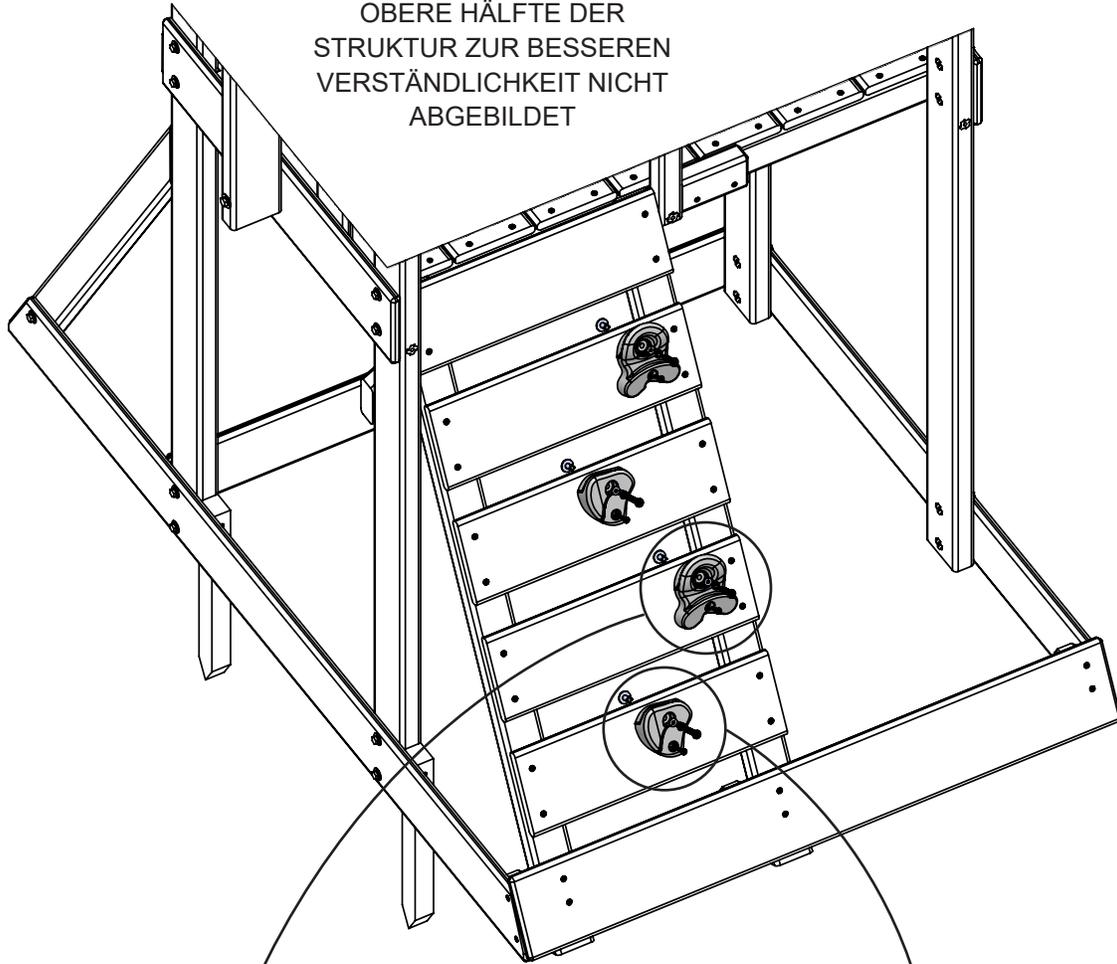

Sonstige Teile


- 1 x **3320184** (4 pk)
- 1 x **5790524** (4 pk)





Hinweis:


- Rutsche in der Öffnung platzieren
- Die Löcher mit einem 1/8-Zoll-Bohrer vorbohren, bevor Sie die Schrauben anbringen
- Restliche Struktur zur besseren Verständlichkeit nicht abgebildet.

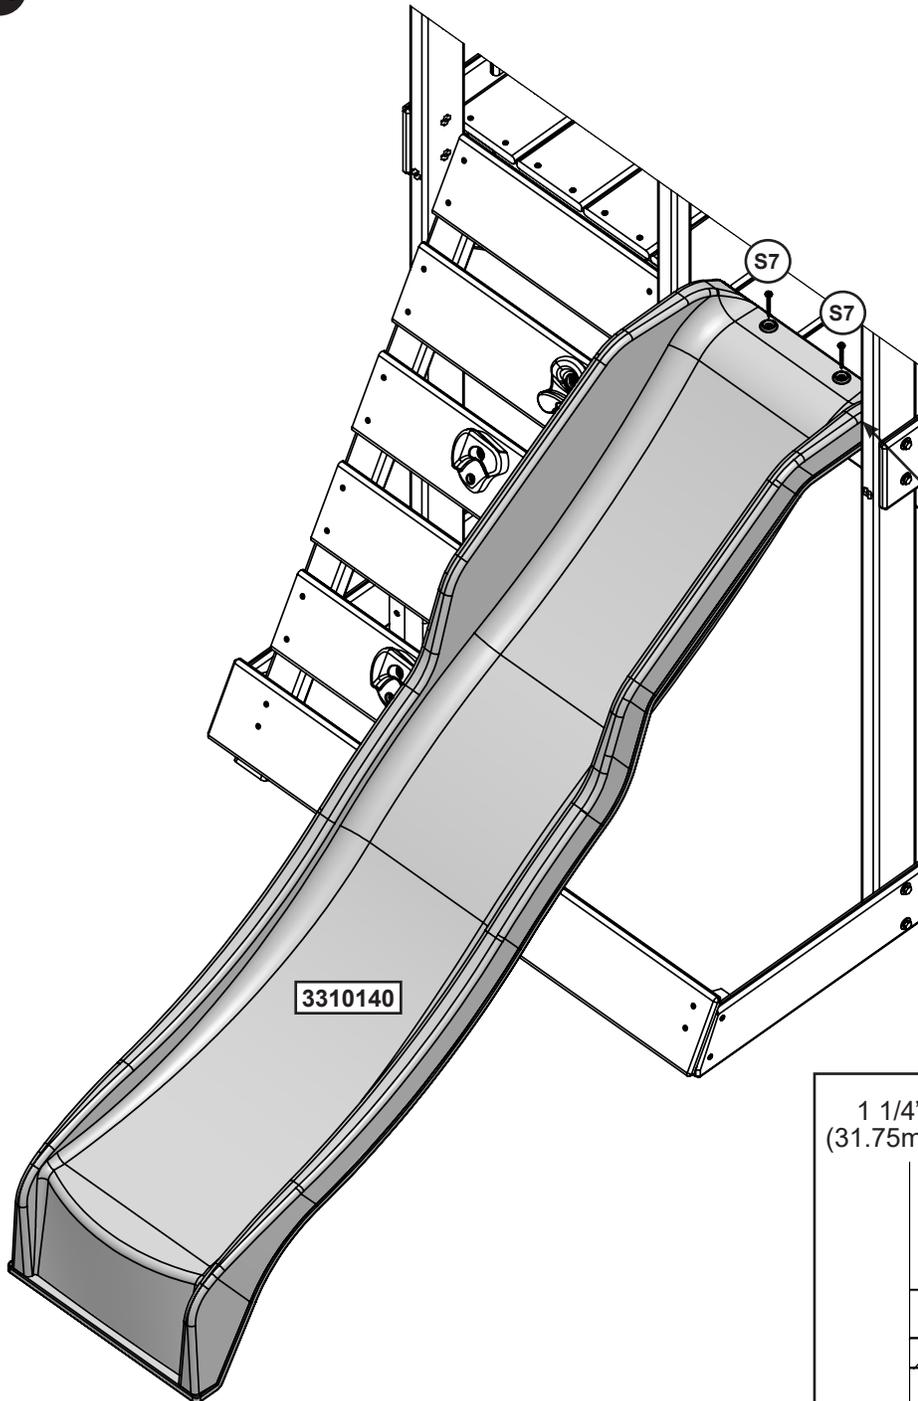

WARNUNG

Die Rutsche muss eng am Pfosten anliegen.

SEITENANSICHT

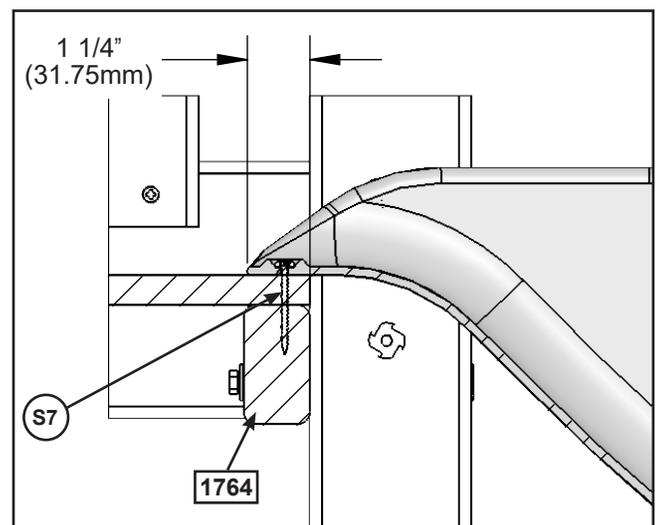




Metallteile

2 x  #12 x 2"

Sonstige Teile

1 x 

22 Einschlagmuttern zuerst mithilfe eines Hammers einschlagen!

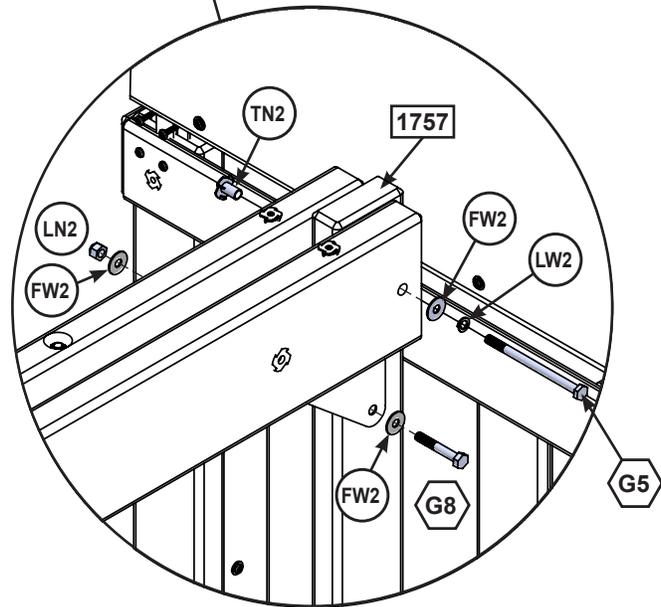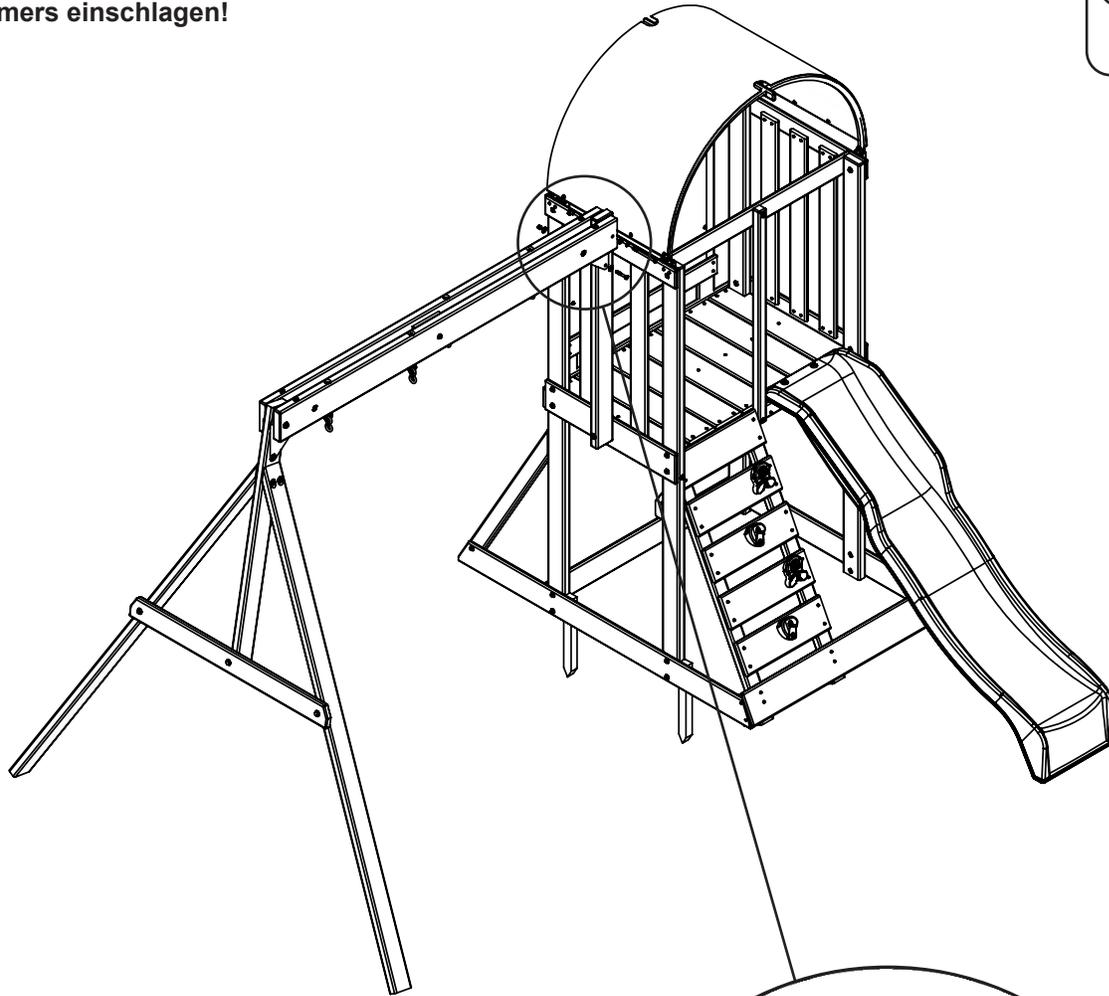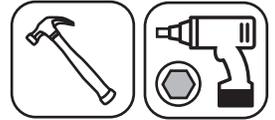


Metallteile

- 1 x  5/16 x 4-1/2" (LW2, FW2, TN2)
- 1 x  5/16 x 2" (FW2 x 2, LN2)



⚠️ Warnung! Die Bodenanker müssen 26.7cm tief in den Boden getrieben werden, um mögliche Verletzungen durch ein Umstürzen des Spielhauses zu verhindern. Prüfen Sie zunächst, ob unterirdische Stromleitungen, Kabel oder Gasleitungen unter dem Spielhaus durchführen, bevor Sie mit dem Graben der Löcher für die Bodenanker oder dem Einschlagen der Bodenanker beginnen.

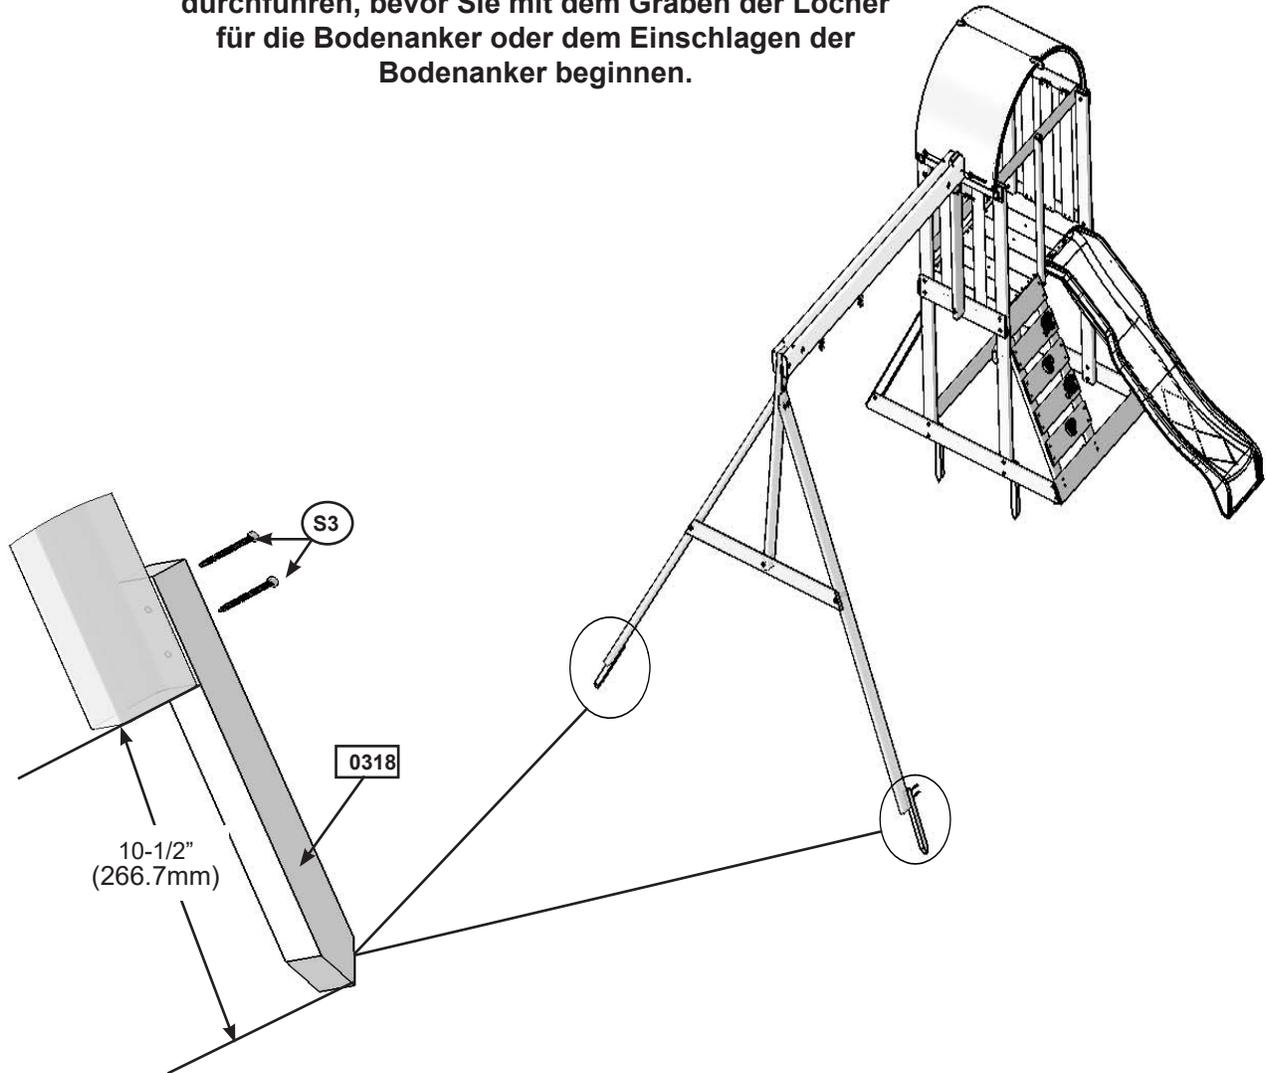

Holzteile

2 x  1-1/4 x 1-1/2 x 14"

Metallteile

4 x  #8 x 2-1/2"

24

- A: Schieben Sie die flexiblen Abdeckungen für die Schaukelaufhänger über die Haken.(Abb. 24.1)
B: Schieben Sie die Abdeckungen am Haken entlang nach oben.(Abb. 24.2)
C: Haken Sie das Schaukelseil am Haken ein.(Abb. 24.3)
D: Drehen und biegen Sie die Abdeckung der Schaukelaufhänger zum offenen Ende des Hakens hin.(Abb. 24.4)

Abb. 24.1




Abb. 24.2



Abb. 24.3




Abb. 24.4

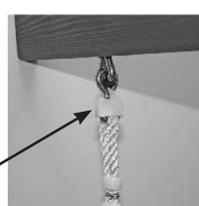

3793001

3724949

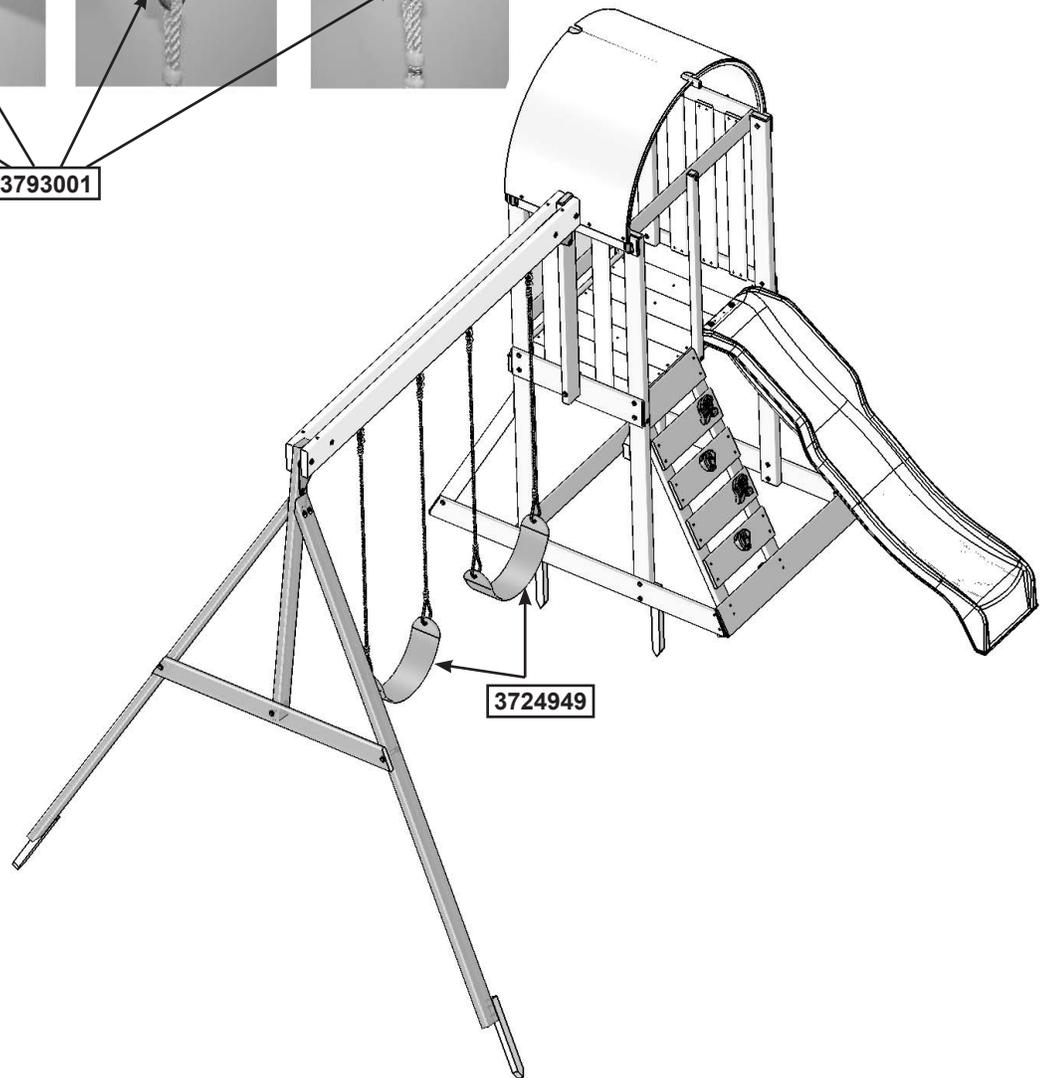

Sonstige Teile


2 x **3724949**

1 x **3793001** (4 pk)



BRINGEN SIE DIESE ID- UND WARNPLAKETTE AN EINER GUT SICHTBAREN STELLE AM SPIELSET AN! (Spielhaus oder Schaukelpfosten)

Bringen Sie die Plakette mit den mitgelieferten Schrauben an einer gut sichtbaren Stelle an, wo sie von einem aufsichtspflichtigen Erwachsenen gelesen werden kann.

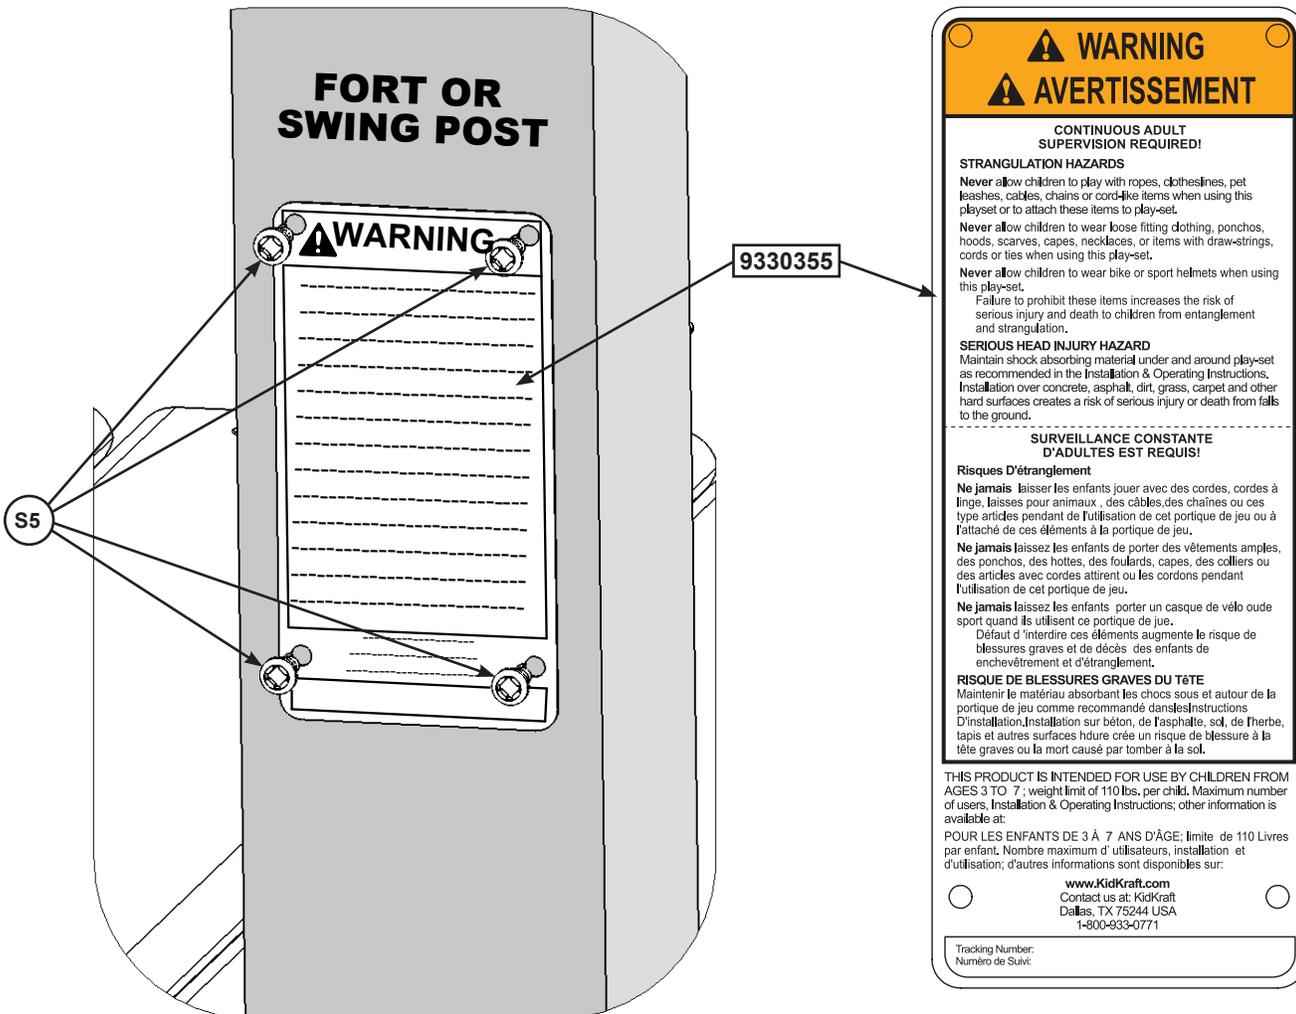

Bringen Sie die Plakette mit den mitgelieferten Schrauben an einer gut sichtbaren Stelle an, wo sie von einem aufsichtspflichtigen Erwachsenen gelesen werden kann.

Metallteile

2 x #8 x 1/2"

Sonstige Teile

1 x 9330355

