


A

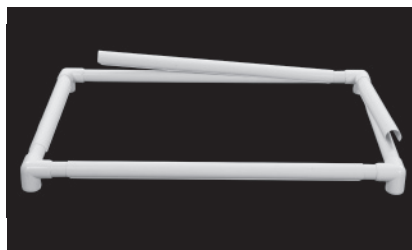

B



C



D

To Assemble Frame:

1. Attach 2 base tubes with center "T" to long floor tube (A). This forms the bottom of the frame.
2. Attach the 4 extension legs to the floor frame (B).
3. Attach the elbow sections to the 2 short tubes and 2 long tubes with plastic covers (C). This forms the top of the frame.
4. Attach the top of the frame to the extension legs and press down firmly (D).

Tip: If the frame does not stand evenly and straight, make sure all joints fit tightly together.

How to Use Quilter's Floor Frame:

1. Remove plastic covers from top of frame.
2. Place layered quilt, top side up, over frame. Snap on plastic covers opposite sides first. Rotate covers to adjust the tension. Turn covers outward to tighten and inward to loosen.
3. If working with a quilt that is larger than the frame, center quilt over frame. Begin hand quilting in the center and then move quilt as needed, quilting toward side edges.

How to Adjust Legs & Tilt Frame:

1. To Adjust Legs: Push the chrome button in and slide leg up or down to desired height. Legs can be lengthened up to 6". Frame height adjusts from 29" to 35".
2. To Tilt Frame: Raise or lower legs on one side of frame to achieve desired angle for quilting.

Montage du métier:

1. Assembler le long tube et les 2 tubes ayant un T central pour former la base du métier (A).
2. Monter les 4 pieds sur la base (B).
3. Assembler les coudes sur les 2 tubes courts et sur les 2 tubes longs pour former la partie supérieure du métier, dont les fixateurs immobiliseront le patchwork (C).
4. Monter la partie supérieure du métier sur les pieds en exerçant une ferme pression (D).

Conseil: si le métier n'est pas d'aplomb, vérifier l'emboîtement des différentes pièces.

Utilisation du métier:

1. Retirer les fixateurs en plastique des tubes supérieurs.
2. Placer les différentes couches du patchwork sur le métier avec leur motif dirigé vers le haut. Remettre les fixateurs sur les tubes par paires opposées. Pour ajuster la tension du tissu, faire tourner les fixateurs (vers l'extérieur pour tendre le tissu, vers l'intérieur pour le détendre).
3. Si le patchwork est trop large, positionner d'abord son centre sur le métier et commencer le travail sur cette partie. Déplacer ensuite l'ouvrage sur le métier pour pouvoir terminer les parties périphériques.!

Réglage des pieds et de l'angle de travail:

1. Pour régler les pieds: enfoncer le bouton chromé et faire glisser le pied vers le haut ou vers le bas. La hauteur des pieds peut varier jusqu'à 15cm (6") et celle du métier de 74 à 89 cm (29" - 35").
2. Pour régler l'inclinaison: ajuster la hauteur des pieds sur un côté du métier pour obtenir l'angle de travail souhaité.

Para Ensamblar Bastidor:

1. Una los 2 tubos de la base con "T" central a los tubos largos de piso (A). Esto forma la parte inferior del bastidor.
2. Una las 4 patas de extensión al bastidor del piso (B).
3. Una las secciones de codo a los 2 tubos cortos y a los 2 tubos largos con piezas de plástico (C). Esto forma la parte superior del bastidor.
4. Una la parte superior del bastidor a las patas de extensión y oprima firmemente hacia abajo (D).

Ayuda: Si el bastidor no está parejo y recto, asegure que todas las juntas están bien unidas.

Como Usar el Bastidor de Piso para Acolchador:

1. Remueva las piezas de plástico de la parte superior del bastidor.
2. Coloque la colcha en capas hacia arriba sobre el bastidor. Enganche las piezas de plástico el lados opuestos primero. Gire las piezas para ajustar la tensión. Gire hacia afuera para apretar y hacia adentro para aflojar.
3. Si está trabajando con una colcha más grande que el bastidor, centre la colcha sobre el bastidor. Empiece acolchado a mano en el centro y luego mueva la colcha como sea necesario, acolchando hacia las orillas.

Como Ajustar las Patas e Inclinar el Bastidor:

1. Para ajustar las patas: Empuje el botón cromado y deslice la pata hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada. Las patas pueden ser alargadas hasta 6". La altura del bastidor se ajusta desde 29" hasta 35".
2. Para inclinar el bastidor: Alce o baje las patas de un lado u otro del bastidor para obtener el ángulo deseado para acolchar.