


X-TREME SERIES™

FLASHLIGHT/LAMPE DE POCHE/LINTERA



OPERATION: Double click power button to turn on.


TO CHARGE: Lift cover on the USB-C port and insert the USB-C cable. Plug the other end into a standard USB port. Red LED indicates charging, green indicates charging is complete.

FONCTIONNEMENT : Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour allumer.


POUR CHARGER : Soulevez le couvercle du port USB-C et insérez le câble USB-C. Branchez l'autre extrémité dans un port USB standard. La DEL rouge indique la charge, la DEL verte indique que la charge est terminée.

FUNCIONAMIENTO: Haga doble clic en el botón de encendido para encender.

PARA CARGAR: Levante la tapa del puerto USB-C e inserte el cable USB-C. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. El LED rojo indica que se está cargando, el LED verde indica que la carga se ha completado.

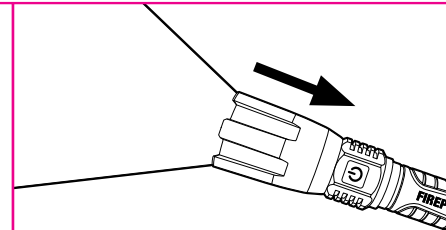

Flood/Large/Amplio

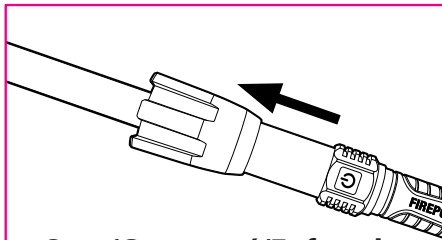

Spot/Concentré/Enfocado

⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months; remove from the product if it will be stored for longer periods.

⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les piles une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois; retirez-les si le produit doit être rangé pendant de longues périodes.

⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses; Retírelo del producto si se almacenará por periodos más prolongados.

FIREPOINT®

Wilmar, LLC

P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

www.wilmarllc.com

Made in Thailand/Fabriqu  en Tha lande/Hecho en Tailandia

  Copyright 2026