Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

NURSERY WORKS

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

Instruction Manual

M24087
REVISED 30 Dec 2022

Nursery Works is a purveyor of cutting-edge juvenile products. Created for the ultra-chic, Nursery Works aims to bring high design into the nursery. Our designers work, whenever possible, in close collaboration with highly skilled American craftspeople to build each piece. Our products are made in low production runs that allow us to employ methods and materials that would be unavailable in typical mass production. We take pride in presenting new materials to the children's industry that raise the bar in design, quality, and functionality for parents and babies around the world.

THE PRODUCT AND MANUFACTURING PROCESS

With each product, Nursery Works strives to explore new materials and processes, including non-toxic, recyclable acrylic, CNC-milled maple, 24K gold-plated aluminum, custom marble/granite and powder-coated stainless steel. In addition, many of our solid wood cribs are bench-made in small local shops in the United States using traditional joinery techniques that cannot be accomplished in mass production. For other cribs, we employ precise CNC milling that allows us to realize designs that were previously unimaginable. This combination of the latest fabrication technology with traditional techniques and our cutting-edge designs is unique to Nursery Works. Low- and no-VOC finishes are used across all our products and our products are tested to governmental standards on an annual basis.

Please note that due to the handcrafted nature of our products and our use of solid woods, each piece is unique and may possess color variations and irregular wood grain or surface texture. These natural characteristics are part of the beauty of real wood, are not considered manufacturing defects and do not merit replacements.

IMPORTANT NOTE

Improper assembly can result in damage to your furniture or cause harm to your child. Proper assembly is critical to ensure a safe and comfortable end result. Please read all instructions before assembly and keep instructions for future use.

Thank you for purchasing Nursery Works. For any questions or assistance, please contact us at 323 688 3678, or via email at info@nurseryworks.net. For additional information on our Purchase Terms and Conditions, please visit www.nurseryworks.net. Your authorized Nursery Works retailer will also be happy to assist you.

MAINTENANCE AND CLEANING:

For our upholstered products, we recommend using a light foam cleaner on the fabric. Avoid placing the furniture in direct sunlight or near a heating or air conditioning vent.

Touch up kits are available upon request by contacting Nursery Works at: 323 688 3678 or (info@nurseryworks.net).

⚠ WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using (this furnishing) .

DANGER – To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors.
8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
10. Risk of Injury – Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
11. Household use only.
12. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

WARNING : Risk of Electric Shock, Fire, and Injury. Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.

- Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- Read all instructions before assembling this product.
- Keep instructions for future use.
- Do not throw away packaging material until assembly is complete.
- Properly discard all packaging materials after assembly is complete.
- This product has many moving parts, serious injury can occur if not used properly. Keep hands, fingers and body parts away from the mechanism. To reduce the risk of head entrapment and other injuries, keep children and pets away from openings and moving parts in and around furniture.
- Proper assembly of this item requires 2 people.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT use this product if any parts are missing, damaged or broken. Contact **Nursery Works** for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
- Maximum weight capacity: 300 pounds.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. An extended warranty period of three years is valid only on the electronic controls and electronic mechanisms of this product. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the product. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before! You can register your product on our website at: www.nurseryworks.net.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS, PLEASE VISIT US AT:
WWW.NURSERYWORKS.NET/PARTS

OR CONTACT US BY MAIL:
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660
Tel: 323 688 3678

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

Parts List

Parts	Ref. No	Description
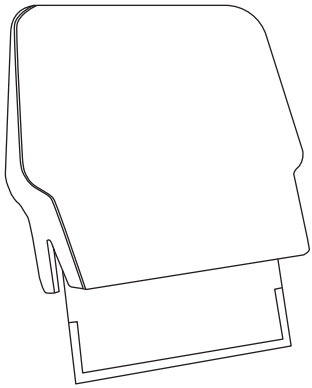	A x 1	Seat Back
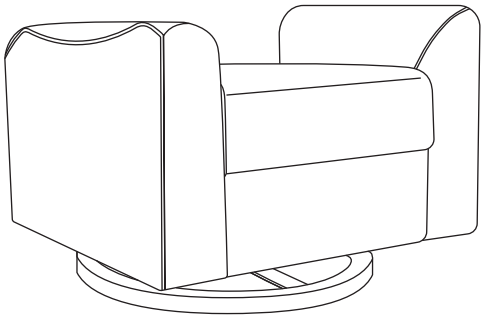	B x 1	Base

Be sure you follow the instructions in the order that they appear.

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

Assembly Instructions

You will need two people to assemble this product.

Step 1

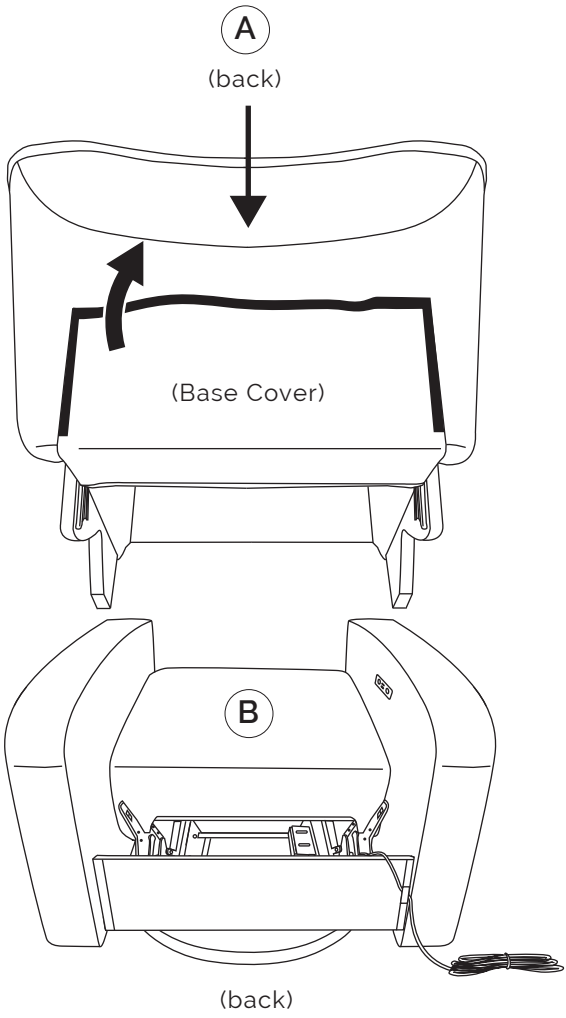

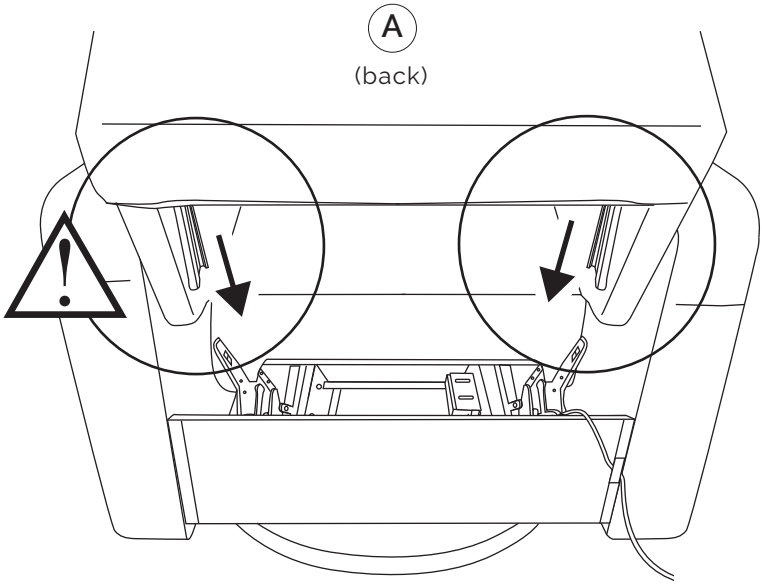
A
(back)
B
(back)

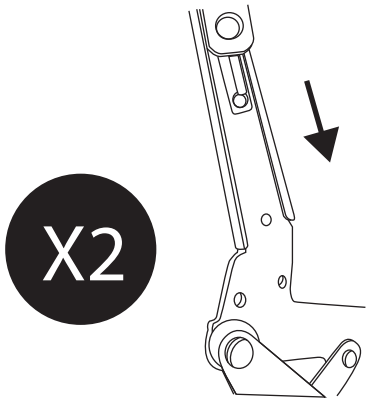
X2

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

Tips on the Locking Mechanism

1.

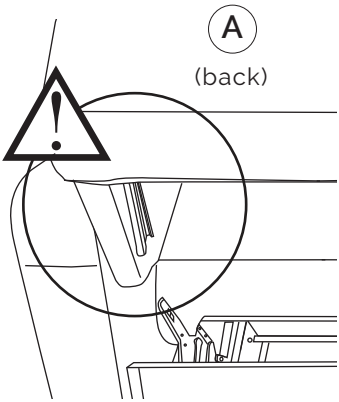

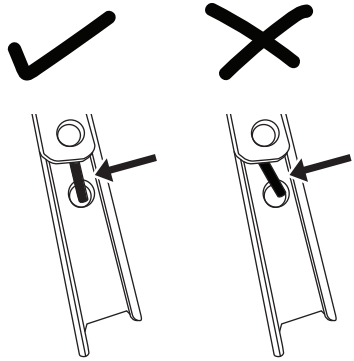

Make sure the locking mechanism on each metal glide is aligned in the **center.**

2.

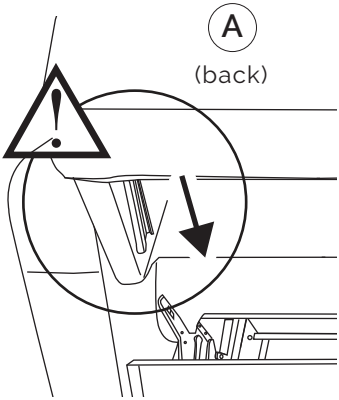

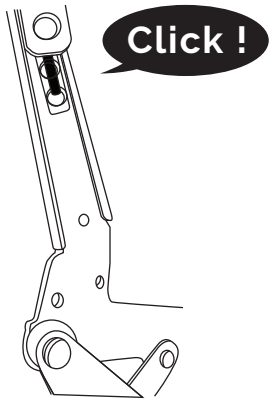

Firmly push each side into place one at a time. **You should hear a click** when the chair back locks into place on each side.

Step 2

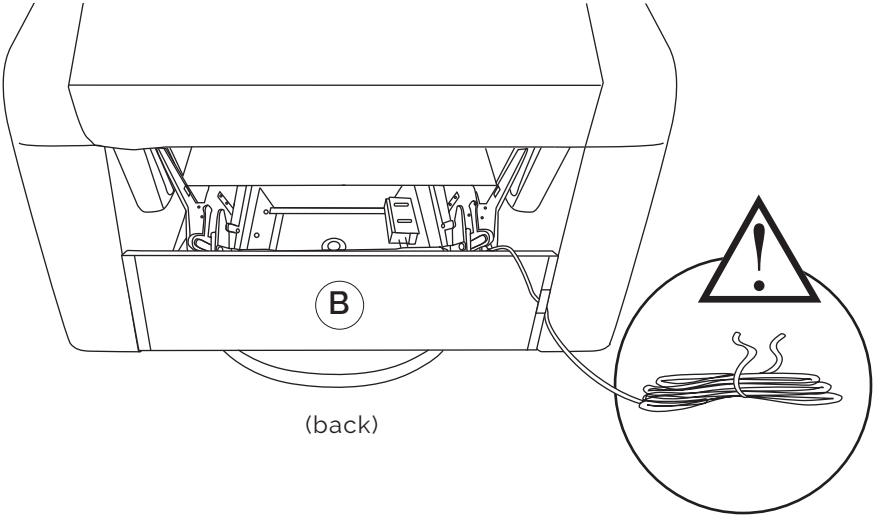

(back)

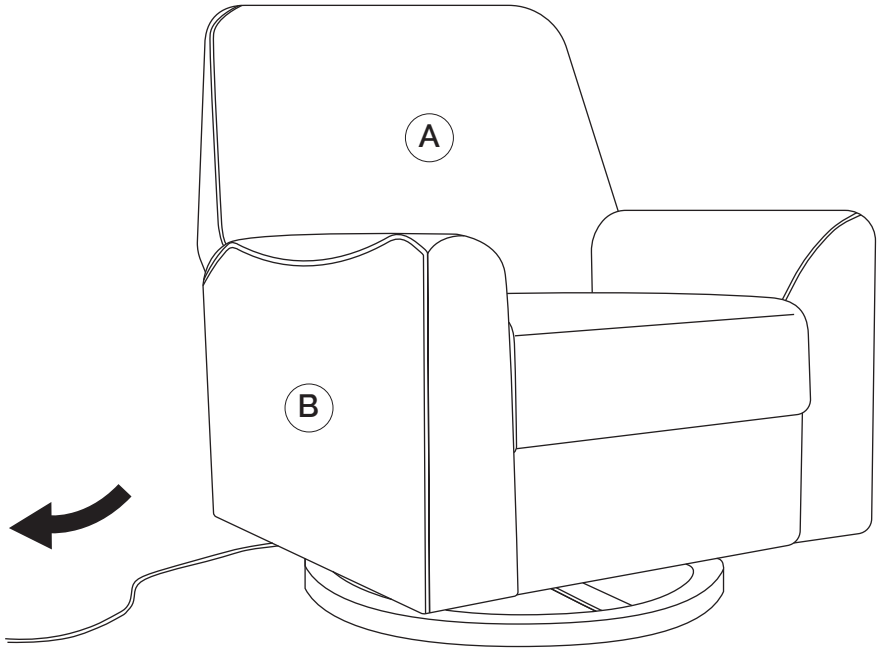

⚠ WARNING

MAKE SURE POWER CABLE IS NOT UNDER THE WOODEN BASE. THIS IS A FIRE HAZARD.

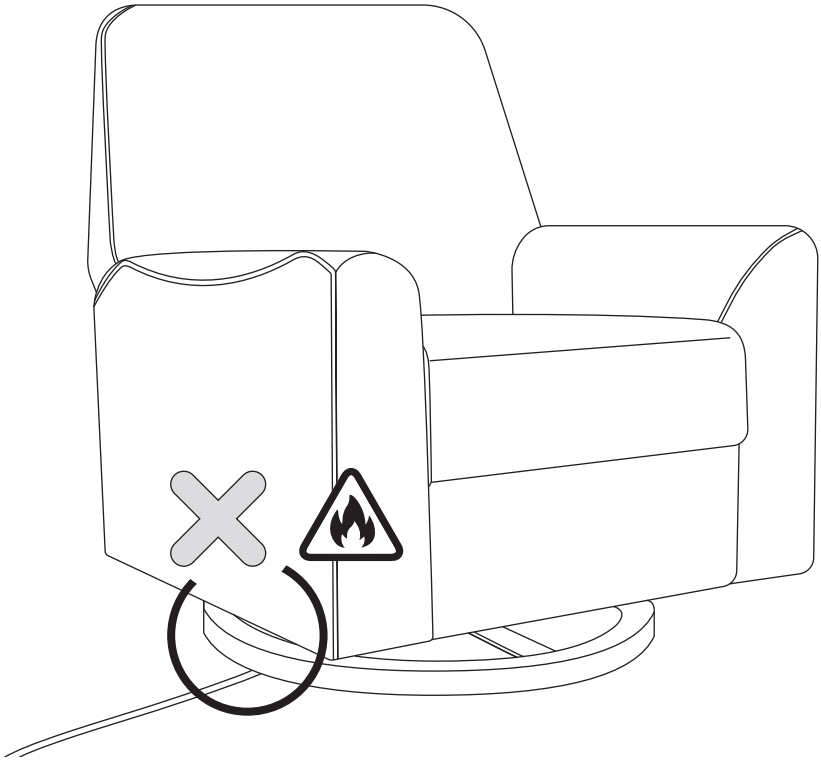

Step 3

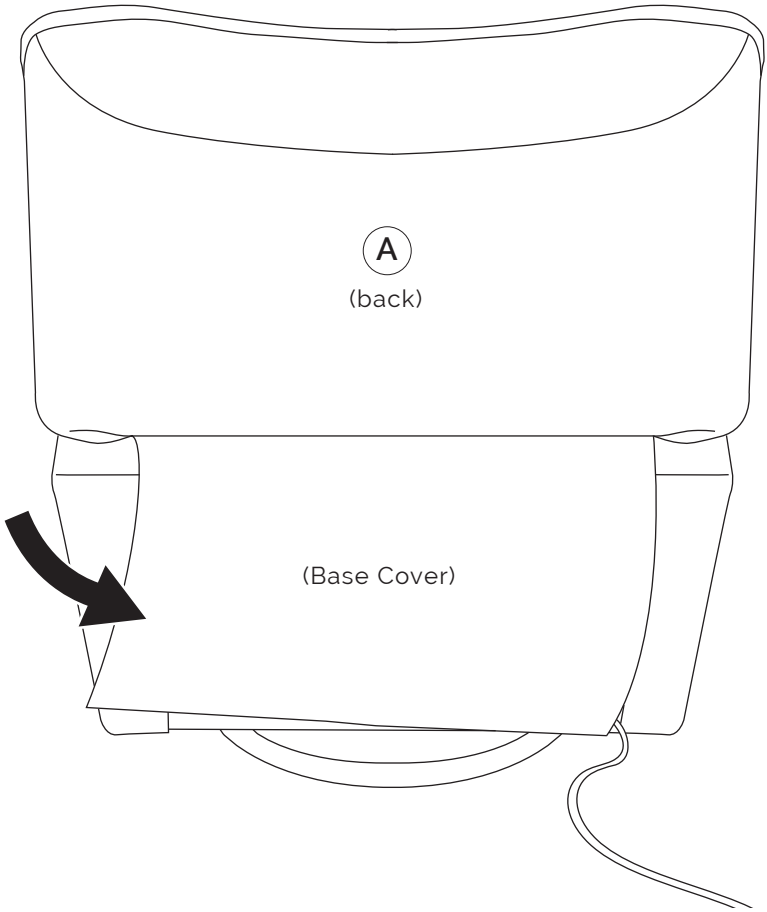

Step 4

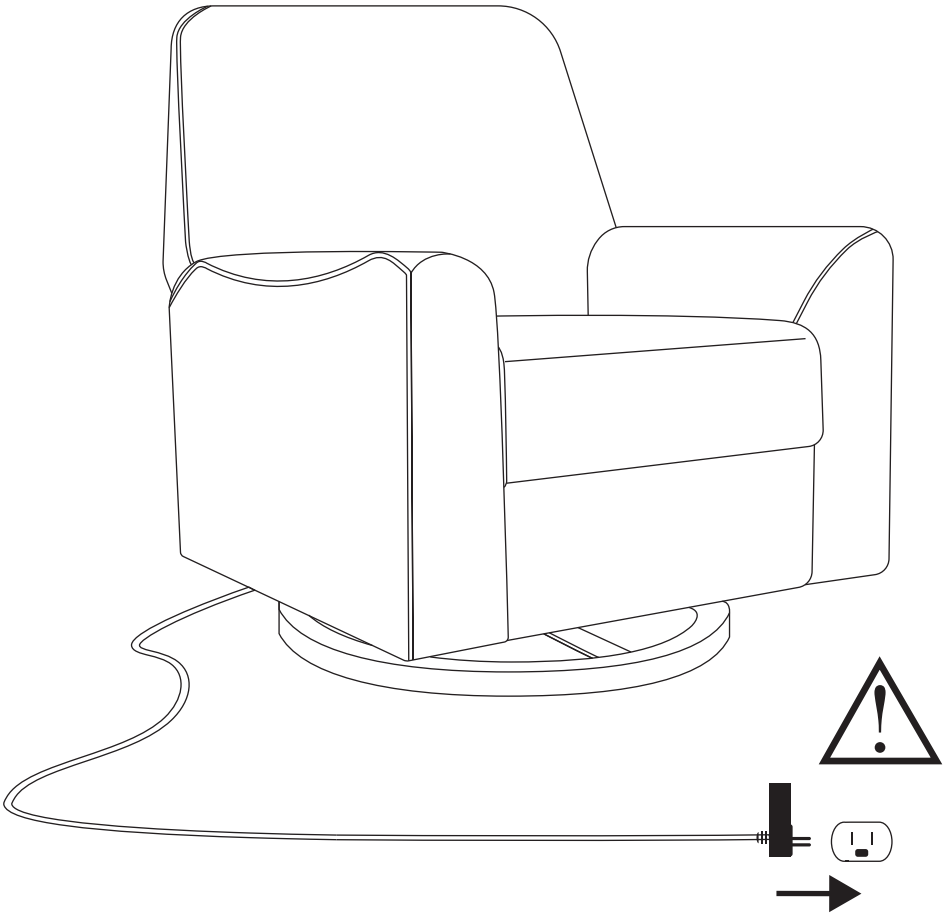

Assembly is complete.

* If chair is not functioning after following these steps, please check the cord underneath the chair is fully plugged in to the chair motor.

CAUTION :

Risk of electric shock.
Dry location use only.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This Device Complies with part 15 of the FCC rules.

WARNING :

Operation is subject to the following conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

POWER CORD SAFETY

WARNING:

UNPLUG AND REMOVE POWER CORD FROM THE WALL AND THE POWER SOCKET AT THE REAR OF THE POWERED RECLINER WHEN NOT IN USE AND STORE THE CORD OUT OF REACH OF CHILDREN.

DANGER:

To reduce the risk of electric shock:
Always unplug the powered recliner from the electrical outlet before cleaning.

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

Control Panel

• Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

• NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: --Reorient or relocate the receiving antenna. --Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. --Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

Tension Adjustment

From Chair to Recliner

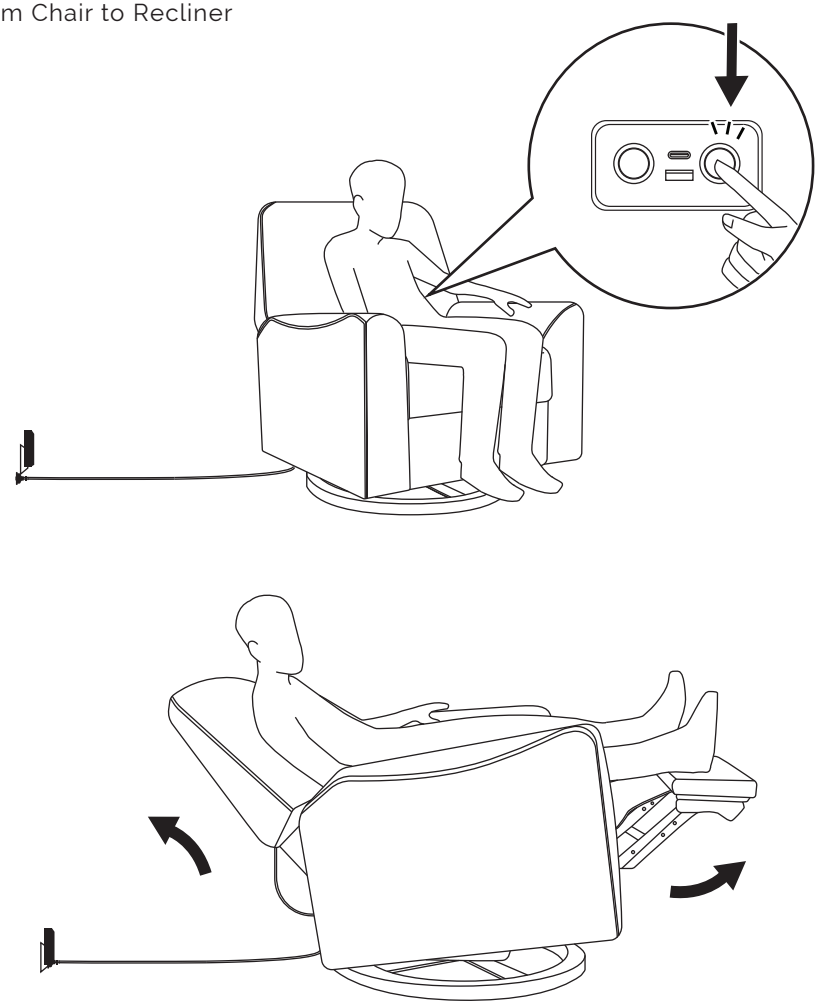

The chair can be made to recline by simply pressing the button located at the inside right of the armrest.

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

Tension Adjustment

From Recliner to Chair

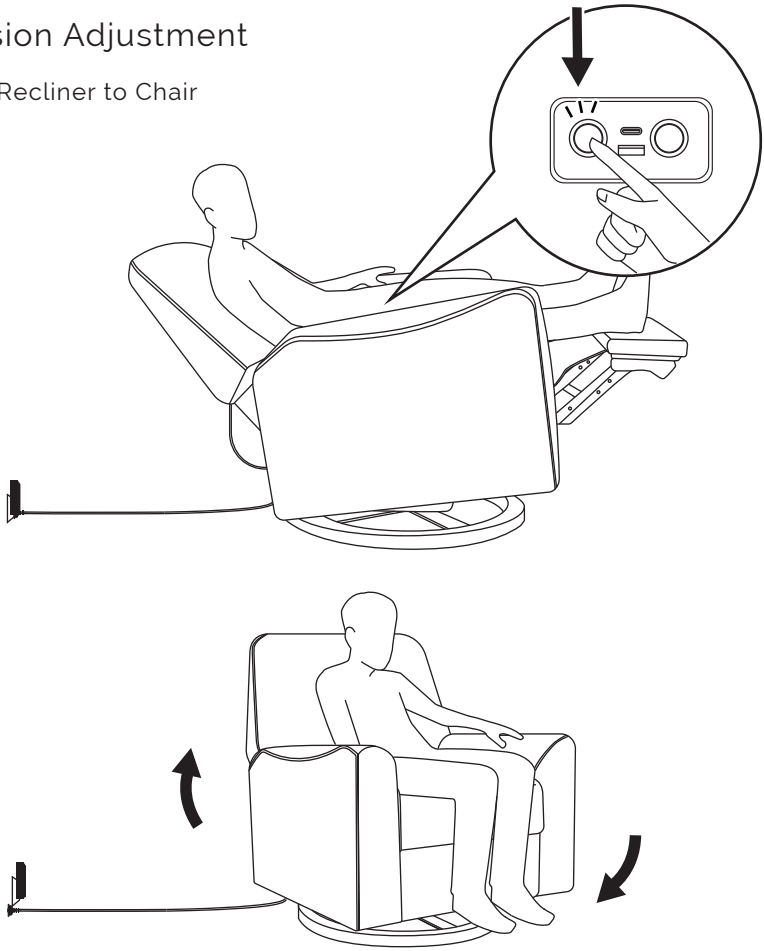

The chair is returned to the upright position by pressing the button located at the inside right of the armrest.

CAUTION :

Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Leg rest folds down on closing so that a child could possibly be injured. Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism. Only the occupant should operate it.

SUNDAY POWER RECLINER AND SWIVEL GLIDER

To Disassemble :

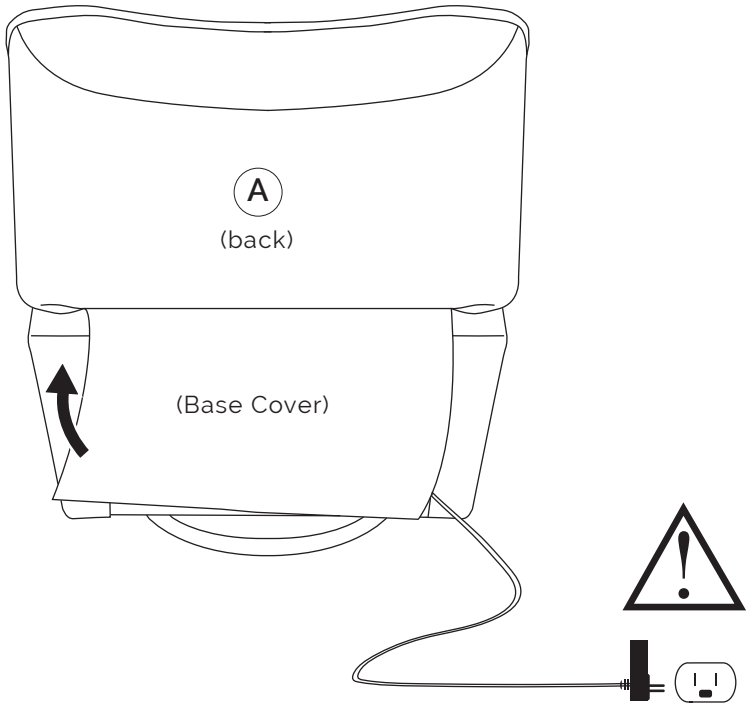

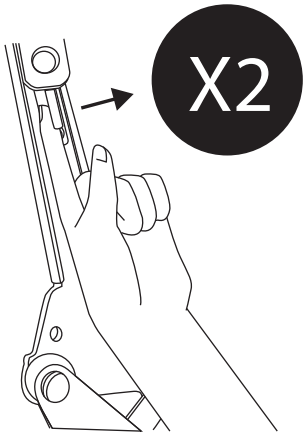

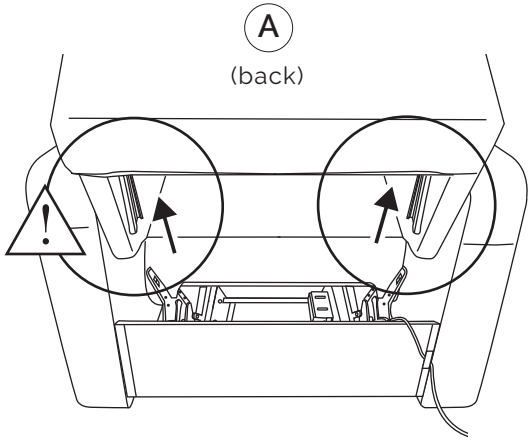

NURSERY
WORKS

Lire toutes les instructions AVANT l'assemblage et l'UTILISATION du produit.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

NURSERY WORKS

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Manuel d'instruction

M24087
RÉVISION 30 Déc 2022

Nursery Works est un fournisseur de produits pour enfants à la fine pointe de l'art. Consacrée au chic du chic, Nursery Works vise à apporter tous les raffinements du design dans le mobilier pour enfants. Nos concepteurs travaillent le plus possible en étroite collaboration avec les artisans américains les plus habiles pour fabriquer chaque élément. Nos produits sont faits par petits lots pour nous permettre d'employer des méthodes et des matériaux dont la production de masse nous priverait. Nous sommes fiers de présenter de nouveaux matériaux dans le secteur des produits pour enfants qui relèvent la barre en matière de style, de qualité et de fonctionnalité pour les parents et les bébés partout au monde.

LE PRODUIT ET SA FABRICATION

Avec chacun de ses produits, Nursery Works s'efforce d'explorer de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés, dont de l'acrylique non toxique recyclable, de l'érable usiné par une machine-outil commandée par ordinateur, de l'aluminium plaqué or 24K, du marbre/granit personnalisé et de l'acier inoxydable à revêtement en poudre. De plus, bon nombre de nos lits de bébé en bois massif sont fabriqués dans des petits ateliers aux États-Unis à l'aide de techniques de menuiserie traditionnelles qui ne peuvent pas être employées dans une production de masse. Pour d'autres lits de bébé, nous recourons à des machines-outils numériques de haute précision qui nous permettent de réaliser des designs qui seraient autrement inimaginables. Cette combinaison des dernières technologies de fabrication et des techniques traditionnelles alliées à nos styles dernier cri est unique à Nursery Works. Nous utilisons des finis à faible teneur en COV ou sans COV dans toute notre gamme de produits et ceux-ci sont testés chaque année selon les normes gouvernementales.

Puisque nos produits sont fabriqués à la main en bois massif, chaque pièce est unique et peut présenter des variations de couleur et une texture ou un grain de bois irréguliers. Ces caractéristiques naturelles font partie de la beauté du bois véritable. Elles ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication et ne peuvent justifier un remplacement.

AVIS IMPORTANT

Un assemblage inadéquat peut endommager votre meuble ou blesser votre enfant. Un assemblage approprié est indispensable à un résultat sûr et confortable. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et les conserver pour un usage ultérieur.

Merci d'avoir acheté un produit Nursery Works. Pour toute question ou obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec nous au 323 688 3678, ou par courriel à info@nurseryworks.net. Pour de plus amples informations sur nos Conditions générales d'achat, veuillez visiter www.nurseryworks.net. Votre détaillant autorisé Nursery Works sera également heureux de vous aider.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Pour les produits rembourrés, nous recommandons d'utiliser un produit nettoyant moussant doux sur le tissu. Évitez de placer votre meuble directement au soleil ou près d'une bouche de chauffage ou de climatisation.

Des trousses de retouches sont disponibles sur demande en contactant Nursery Works au : 323 688 3678 ou info@nurseryworks.net.

⚠ AVERTISSEMENT

DIRECTIVES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un meuble électrique, il est nécessaire d'observer des précautions de base, notamment :
Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce meuble.

DANGER – Afin de réduire les risques de décharge électrique :
Toujours débrancher ce meuble électrique de la prise avant le nettoyage ou la réparation.

AVERTISSEMENT– Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de décharges électriques ou de blessures :

1. Le débrancher de la prise avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
2. La vigilance est nécessaire lorsque ce meuble est utilisé par ou près des enfants, des per sonnes invalides ou handicapées.
3. Utiliser seulement ce meuble aux fins pour lequel il est destiné comme cela est décrit dans ces directives. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.

4. Ne jamais utiliser ce meuble si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endom magé ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner le meuble dans un centre de réparations pour le faire examiner et réparer.
5. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne jamais laisser tomber ni insérer des objets dans des ouvertures.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas faire fonctionner si des aérosols (vaporisation) est utilisé ou si de l'oxygène est administré.
9. Pour débrancher, mettre toutes les commandes à la position d'arrêt, puis débrancher de la prise.
10. Risque de blessures – garder les enfants éloignés du support sur pied déployé (ou d'autres pièces similaires).
11. À usage résidentiel seulement.
12. L'appareil doit seulement être utilisé avec l'alimentation électrique fournie avec l'appareil.

AVERTISSEMENT :

Risque de décharge électrique, d'incendie et de blessures. Passer les directives d'assemblage en revue pour confirmer que les composants critiques et les accessoires appropriés sont utilisés avec le meuble.

- Le non-respect de ces avertissements et directives d'assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.
- Lire toutes les instructions avant d'assembler ce produit.
- Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
- Ne pas jeter le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- Jeter tous les matériaux d'emballage une fois l'assemblage terminé.
- Ce produit contient beaucoup de pièces mobiles; des blessures graves peuvent survenir s'il n'est pas correctement utilisé. Tenir les mains, les doigts et les parties du corps éloignés du mécanisme. Pour éviter les risques de blessures par coincement de la tête et autres, tenir les enfants et les animaux de compagnie éloignés des ouvertures et des pièces mobiles dans le meuble et à proximité de celui-ci.
- Deux personnes sont requises pour assembler correctement cet article.
- Vérifier que le produit ne comporte pas de pièce endommagée ni joint, boulon ou élément desserré, pièce manquante ou arête tranchante avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation. NE PAS utiliser ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou brisées. Communiquer avec **Nursery Works** pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, s'il y a lieu. NE PAS utiliser des pièces de substitution.
- Capacité poids maximum : 140 kg.

CONSERVER CES DIRECTIVES

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Nous remplacerons toute pièce manquant au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Une garantie prolongée de trois ne s'applique qu'aux commandes électroniques et aux mécanismes électroniques de ce produit. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie du produit. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais.
Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à : www.nurseryworks.net

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
WWW.NURSERYWORKS.NET/PARTS

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660
Tel: 323-688-3678

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Liste des pièces

Pièces	N° de réf.	Description
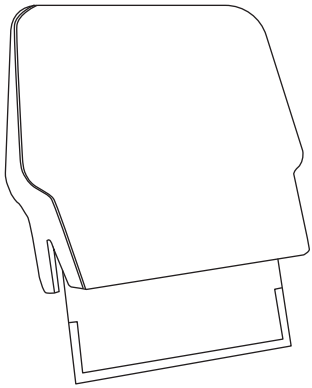	A x 1	Dossier de siège
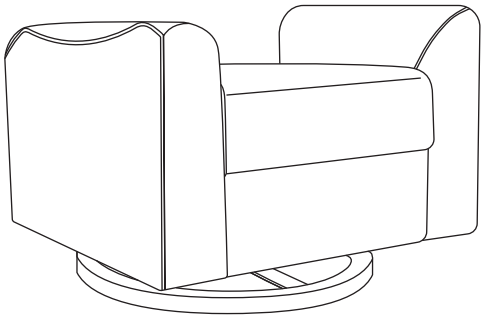	B x 1	Base

Suivre les instructions dans l'ordre où elles apparaissent.

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Instructions de montage

Deux personnes sont nécessaires pour assembler ce produit.

Étape 1

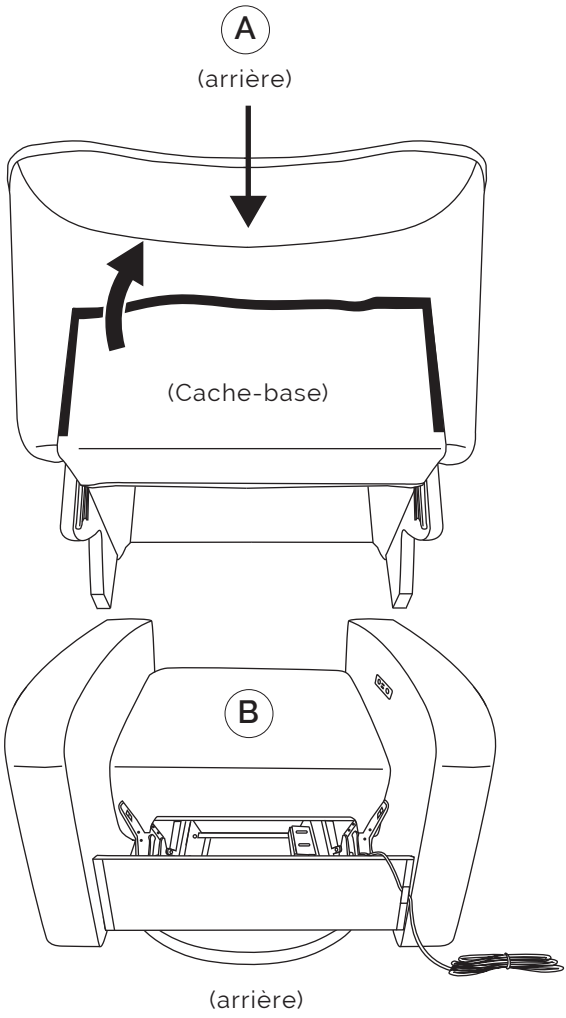

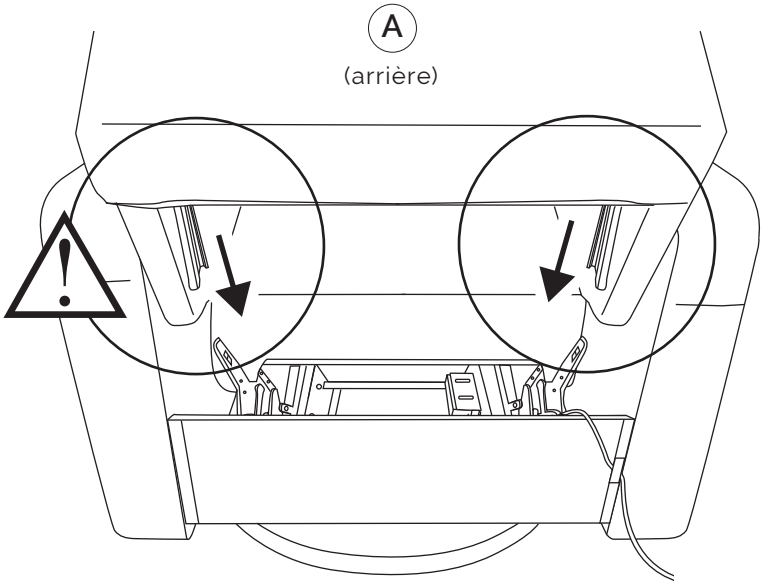
A
(arrière)
B
(arrière)

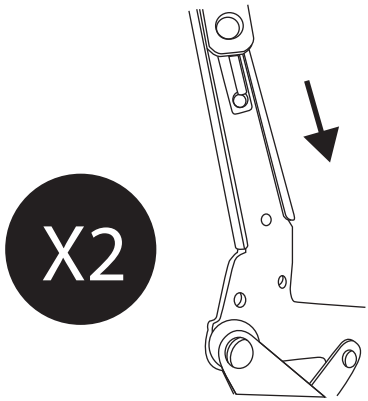
X2

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Conseils sur le mécanisme de verrouillage

1.

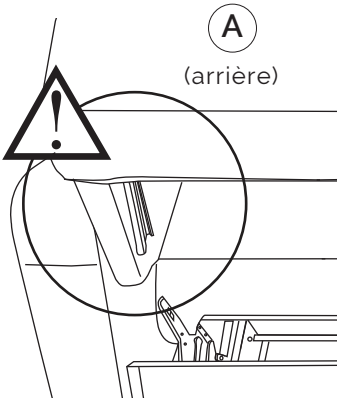

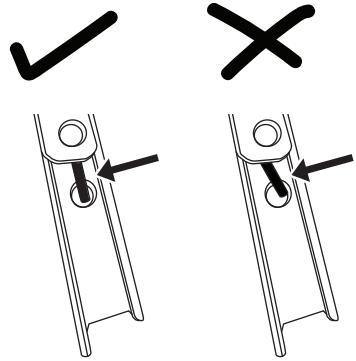

S'assurer que le mécanisme de verrouillage de chaque rail métallique est aligné au **centre**.

2.

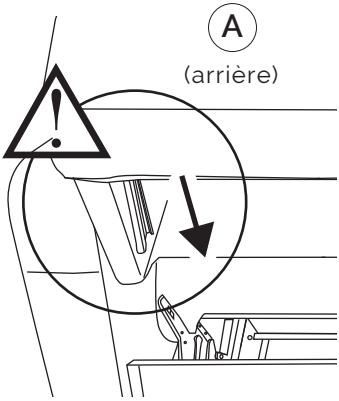

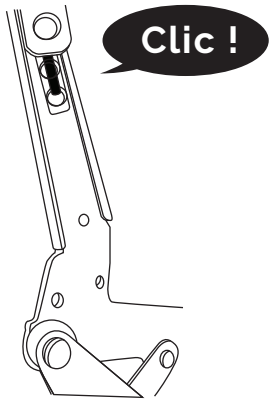

Pousser fermement chaque côté en place un à la fois. **Un clic devrait se faire entendre** lorsque le dossier se bloque en place de chaque côté.

Étape 2

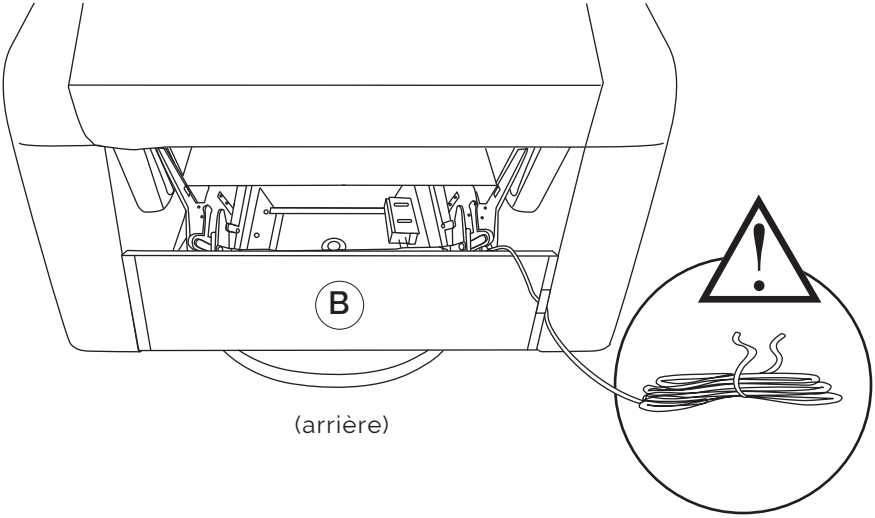

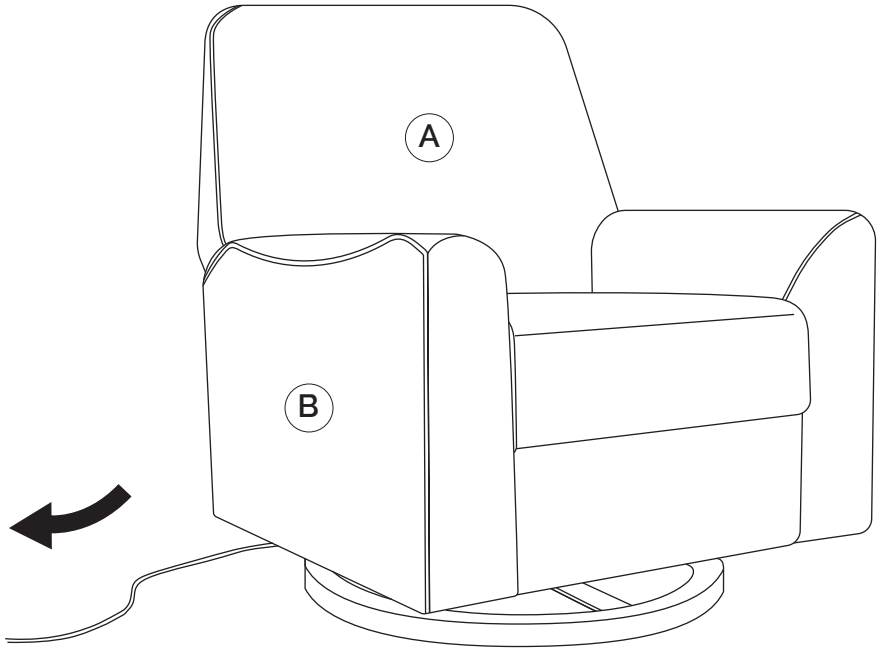

⚠ AVERTISSEMENT

VEILLER À CE QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION NE SE TROUVE PAS SOUS LA BASE EN BOIS . CELA POSE UN RISQUE D'INCENDIE.

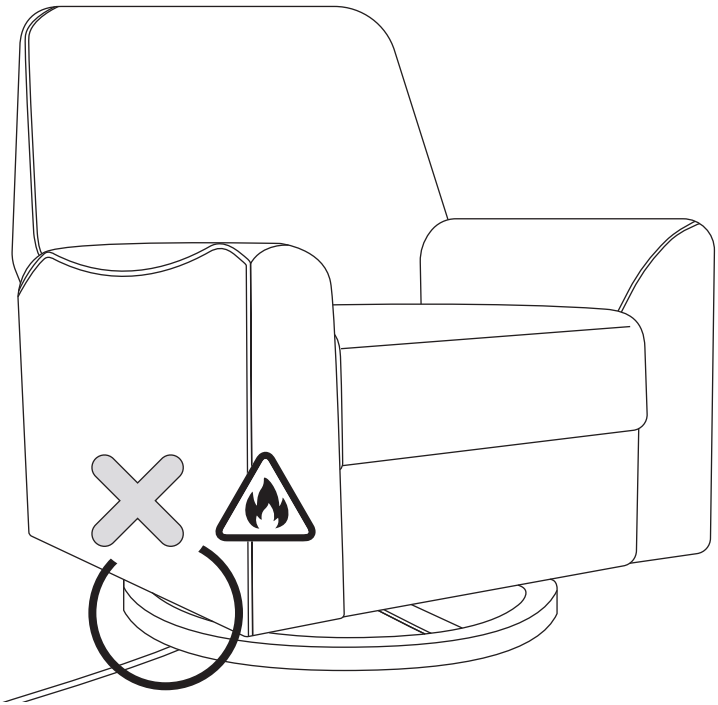

Étape 3

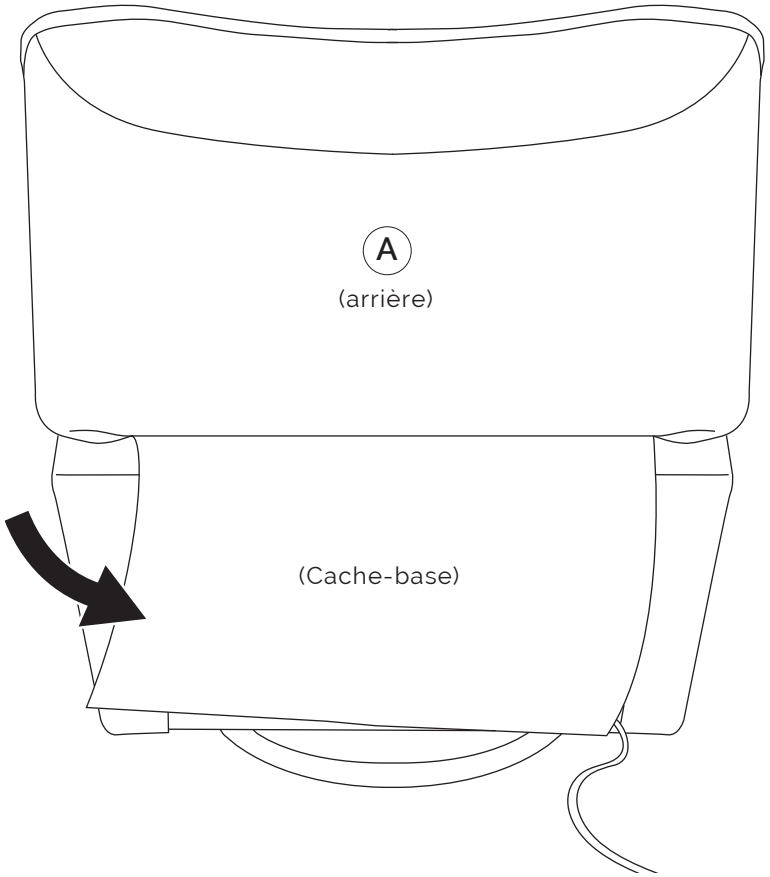

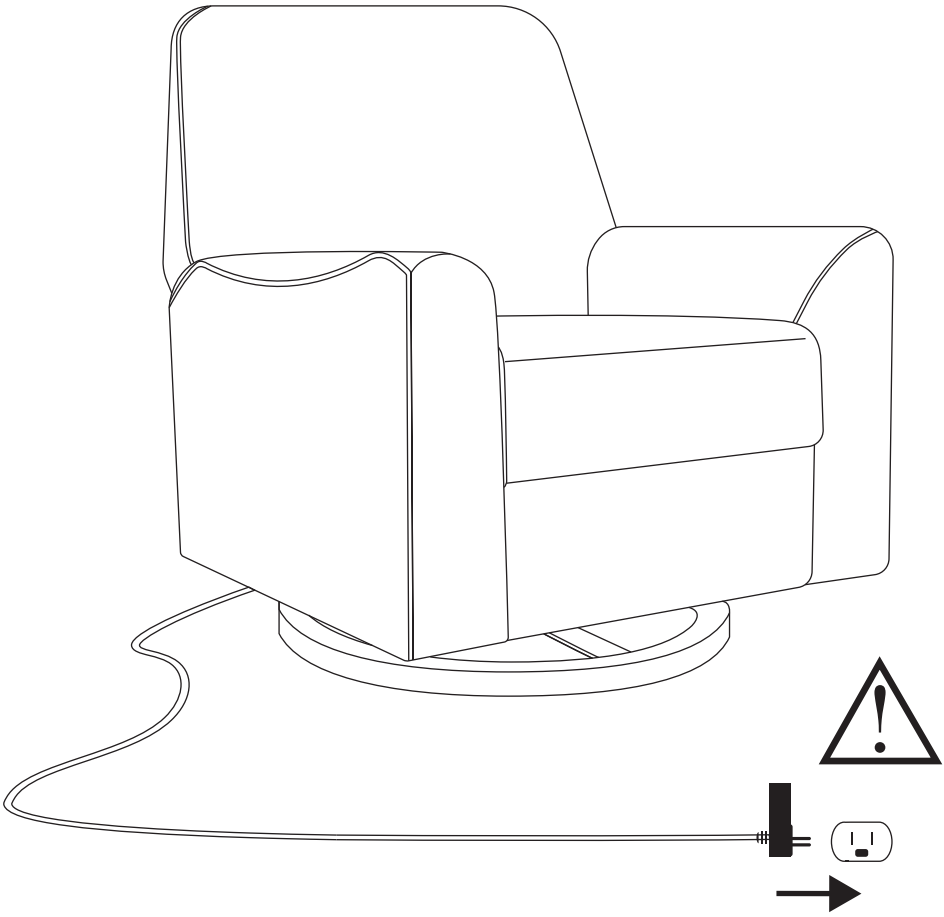

L'assemblage est terminé.

* Si le fauteuil ne fonctionne pas après avoir suivi ces étapes, prière de s'assurer que le cordon sous le fauteuil est bien branché dans le moteur du fauteuil.

ATTENTION :

Risque de décharge électrique.
Utiliser seulement dans un endroit sec.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

AVERTISSEMENT :

L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences préjudiciables, et
2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant en gêner le fonctionnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CORDON D'ALIMENTATION

AVERTISSEMENT:

DÉBRANCHER ET RETIRER LE CORDON D'ALIMENTATION DU MUR ET DE LA PRISE DE COURANT À L'ARRIÈRE DU FAUTEUIL INCLINABLE À COMMANDE ÉLECTRIQUE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET RANGER LE CORDON HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER:

Afin de réduire les risques de décharge électrique :
Toujours débrancher le fauteuil inclinable à commande électrique de la prise de courant avant le nettoyage.

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Panneau de contrôle

• Il convient de noter que toute modification qui n'est pas autorisée par la partie responsable de la conformité de l'appareil peut rendre l'utilisateur inapte à faire fonctionner l'équipement.

• REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. - Brancher l'équipement dans une prise, sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Dispositif de réglage de la tension

Pour passer en position inclinée

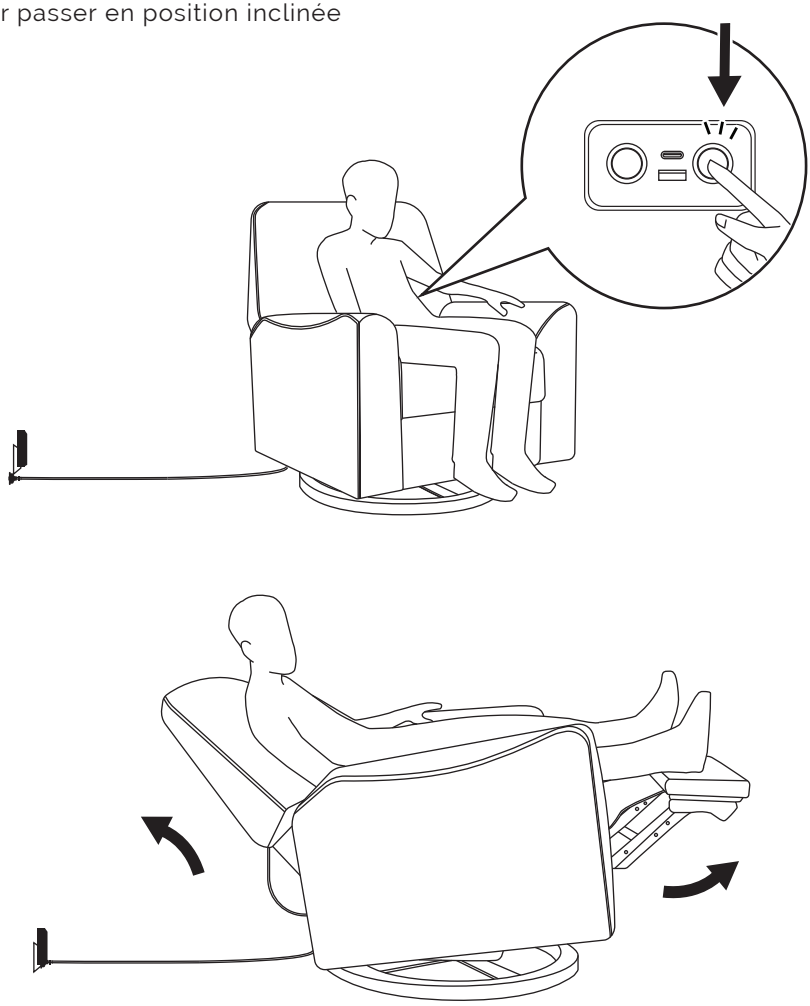

Il est possible d'incliner le fauteuil en appuyant sur le bouton situé du côté intérieur droit de l'appui-bras.

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Dispositif de réglage de la tension

Pour revenir en position droite

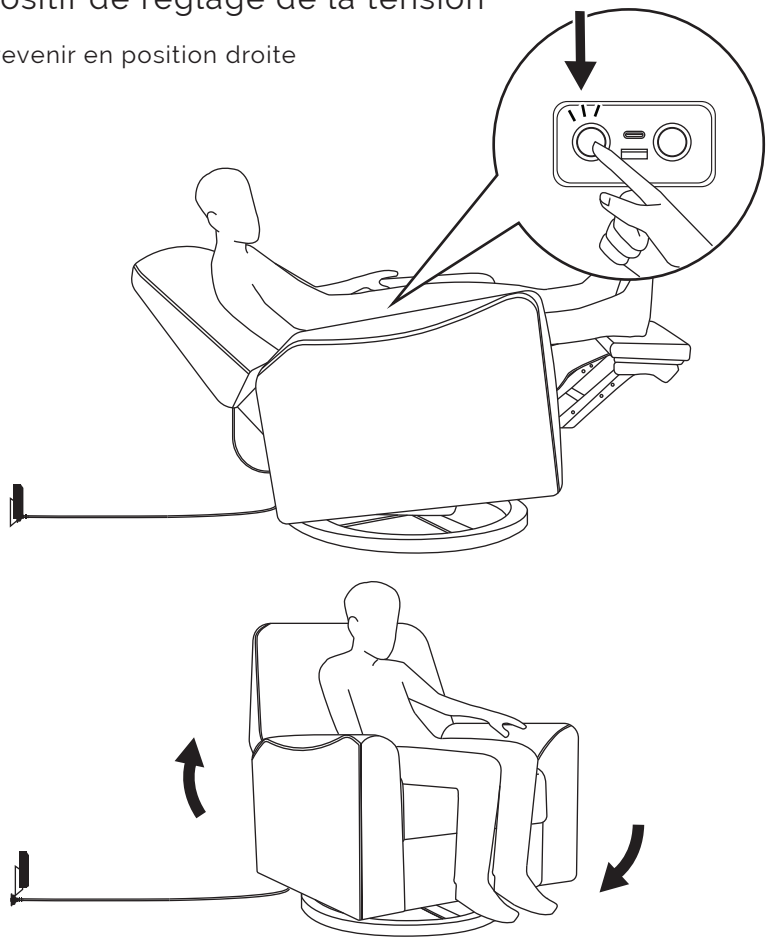

Le fauteuil retourne à la position verticale si l'on appuie sur le bouton situé du côté intérieur droit de l'appui-bras.

ATTENTION :

Ne pas laisser des enfants jouer sur ce fauteuil mécanisé ni utiliser le mécanisme. Le repose-pied se rabat lors de la fermeture ce qui pourrait blesser un enfant. Toujours laisser le fauteuil fermé en position verticale. Tenir les mains et les pieds éloignés du mécanisme. Seul l'occupant du fauteuil doit faire fonctionner le mécanisme.

FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL PIVOTANT SUNDAY

Démontage :

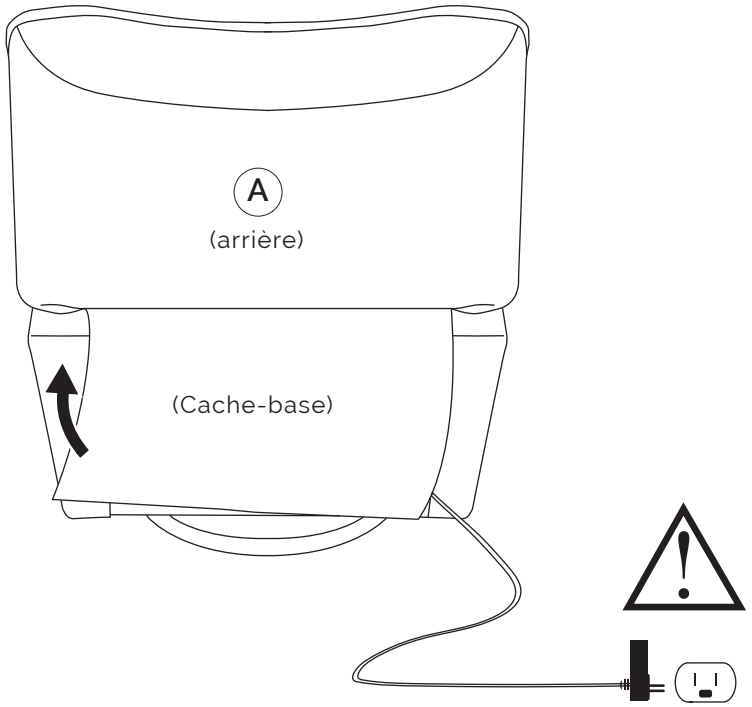

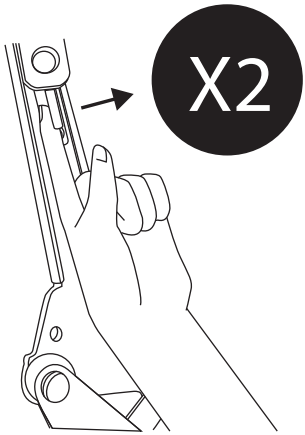

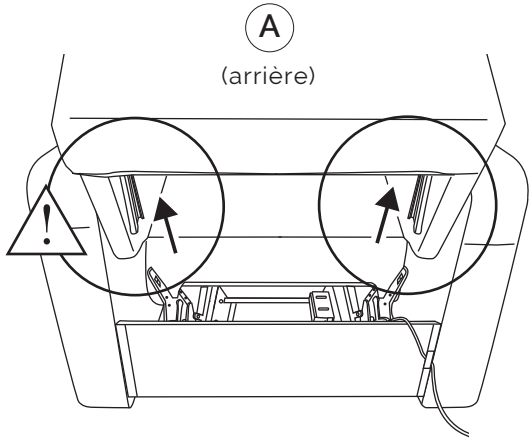

NURSERY
WORKS