


ITEM# 17183

Care and Maintenance

namesake

Willa Deluxe

Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

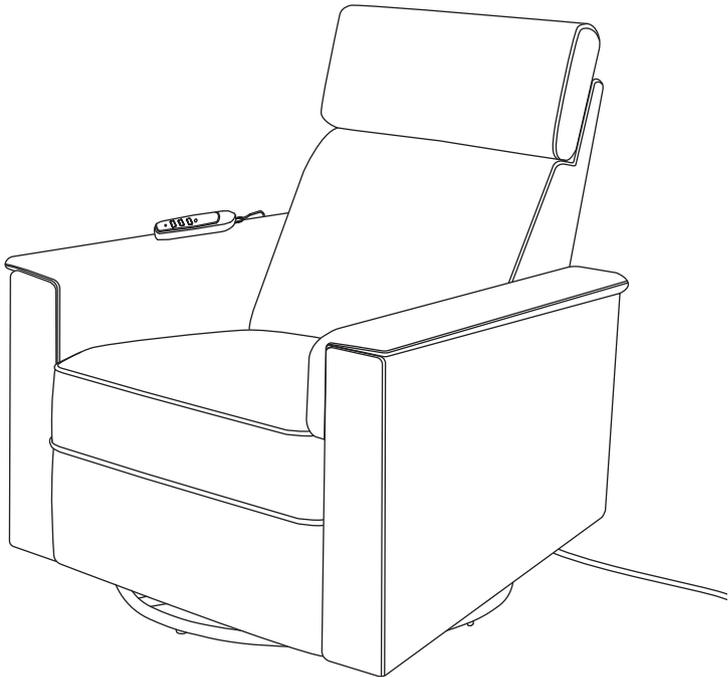

Congratulations! This product will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for care, maintenance, and operation. This product is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THEIR OWN SPECIFIC QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

Maintenance and Cleaning:

To preserve the hand-crafted quality of your furniture, we recommend using a cotton cloth and a non-toxic cleaner. For our upholstered products, we recommend using water to clean suede products and light foam cleaners for all other fabrics.

If your child is teething, some furniture's finish may be affected.

Be assured that our low-VOC lacquers, finishes and glues comply with applicable regulations and standards. Touch up kits and replacement parts are available for purchase upon request by contacting Namesake at: 323.909.5019.

Please read all instructions before assembly and keep instructions for future use.

Suggestion for the ambient Humidity and Temperature:

Relative Humidity	30% - 75%
Storage Temperature	-4°F - +122°F
Working Temperature	+50°F - +104°F



WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using (this furnishing).

DANGER –

To reduce the risk of electric shock: Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING –

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, or disabled persons.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. It must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors.
8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

9. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
10. Risk of Injury – Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
11. Household use only.
12. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

WARNING –

Risk of Electric Shock, Fire, and Injury. Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.

Important Note:

Improper assembly can result in damage to your furniture or cause harm to your child. Proper assembly is critical to ensure a safe and comfortable end result. Please read all instructions before assembly and keep instructions for future use.

- Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- Read all instructions before assembling this product.
- Keep instructions for future use.
- FALL HAZARD – To prevent death or serious injury, always keep child within arm’s reach.
- Proper assembly of this item requires 2 people.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT use this product if any parts are missing, damaged or broken. Contact **Namesake** for replacement parts and instructional literature if needed.
- DO NOT substitute parts unless provided/indicated by the manufacturer.
- If refinishing, use a non-toxic finish specified for children’s products.
- Properly discard all packaging materials after assembly is complete.
- Maximum weight capacity: 300 pounds

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING

- Avoid **TWISTING THE POWER CORD**, keep the power cord **CLEAR OF OBSTACLES** and ensure it is **NOT PINNED** under the glider base or other heavy items.
- This charger is **NOT** compatible with **FAST CHARGING**. Your device will charge at a standard speed. Only charge devices needing 5V/3A (9V/2.2A) or less.
- Do **NOT CHARGE HIGH-POWERED DEVICES** like **LAPTOPS, BREAST PUMPS, or LAMPS**, as they may **DAMAGE THE USB CHARGING FUNCTIONALITY** or **DAMAGE THE PRODUCT**.
- USB panel can become **SLIGHTLY WARM** to the touch when operating. Should the USB panel **STOP CHARGING** or become **EXCESSIVELY HOT**, immediately **UNPLUG PRODUCT FROM THE OUTLET** and **CONTACT US FOR ASSISTANCE**.
- Closely **SUPERVISE CHILDREN** using this product. The reclining chair has **MOVING PARTS** that can cause **SERIOUS INJURY** if not used properly. Keep **HANDS, FINGERS, AND BODY PARTS** away from the **MECHANISM**. To reduce the risk of **HEAD ENTRAPMENT** and other injuries, keep **CHILDREN AND PETS AWAY** from the **OPENINGS** and **MOVING PARTS** in and around furniture.
- **SIT DOWN SLOWLY** in the unit. To avoid **TIPOVER**, do **NOT THROW YOUR WEIGHT** against the back of the unit. Move the unit into or out of the reclining position **SLOWLY**, making sure that no **CHILDREN OR PETS** are in close proximity.
- Always keep **OPEN FLAMES** and **LIT CIGARETTES** away from **UPHOLSTERED FURNITURE**. Upholstered furniture may **BURN RAPIDLY** with **TOXIC GAS** and **THICK SMOKE**.

One-Year Warranty¹

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective product within one year of the date of the original purchase.

To process a warranty claim, proof of purchase is required. This warranty applies only to products in their original packaging and under original ownership. Warranties are non-transferable and do not cover secondhand use or products purchased from an unauthorized seller.

Three-Year Extended Warranty¹ (For Units with Powered Mechanisms)

For units equipped with powered reclining mechanisms, a three-year extended warranty from date of original purchase applies to the following electric components:

- USB panel
- Detachable power cord that connects the unit to the wall outlet
 - Back panels that have powered head rest, massage and/or heating functions
 - Motors controlling reclining, heating, self-rocking, and/or massage functions

In the event that any of the electrical components listed above stops functioning as intended or experiences a significant performance issue, please unplug the unit from all electrical sources immediately and contact our customer support team for assistance with troubleshooting and replacement options.

If a manufacturer's defect is identified within the warranty period, we will first assist you with troubleshooting. If unsuccessful, we will provide free replacement parts for the affected components. We are pleased to offer a video tutorial and detailed instructions to assist you with part(s) replacement, as our warranty does not include part(s) installation.

In cases where the defect cannot be resolved through part(s) replacement, we will provide a whole unit replacement to ensure the functionality of your product. However, the warranty period will continue to be based on the original purchase date and will not reset.

¹ If an item is replaced under this warranty, the replacement does not extend the original warranty period. The warranty coverage will remain based on the original date of purchase, not the date the replacement item was received.

Under any circumstances, including when a replacement unit is provided. The warranty coverage for a replacement unit is limited to the remaining duration of the original warranty.

We reserve the right to utilize independent, third-party experts to assess and verify any reported defects before approving warranty claims. If a third-party assessment is needed, we will notify you and keep you informed throughout the process. If you disagree with the findings, you may provide additional information for further review.

After the applicable warranty period, only USB panels and detachable power cords will be available for purchase.

Exclusions & Limitations

This warranty does not cover:

- Items without valid proof of purchase, original packaging, or secondhand items or those not purchased by the original owner from an authorized seller
- Products beyond the applicable warranty period

This warranty does not cover damage or defects resulting from:

- Non-quality-related issues, including dissatisfaction with performance, normal wear and tear, or cosmetic damage (e.g., scratches, fading, discoloration)
- Improper installation, assembly or use not in accordance with the provided instructions, or recommended guidelines
 - Unauthorized repairs, modifications, or service performed by third parties
 - Alterations to the finish, design, or hardware, including color transference, scratching, or modifications to any component not authorized by us
 - Personal power devices, including incompatible chargers or accessories
- Acts of nature, including but not limited to electrical surges, extreme temperatures, or water damage

USB Port Usage Disclaimer

Users are solely responsible for any damage resulting to the product and/or personal devices if it occurs as a result of tampering with USB ports or/and using in a manner inconsistent with the manufacturer's guidelines and recommended use. In such cases, the user will be responsible for all associated costs including, but not limited to:

- Repair or replacement of damaged products (power glider)
 - Repair or replacement of personal power devices
(e.g., cell phone)
 - Data recovery costs
- Replacement costs for any affected electronic devices
and/or accessories

Recommended Use

To ensure optimal performance, the chair should be plugged directly into a wall outlet. **DO NOT USE** surge protectors, power strips, external battery packs, or extension cords.

Our USB ports have a **maximum output of 5V/3A (9V/2.2A)**. For safety and proper charging functionality, only connect devices that require **5V/3A (9V/2.2A) or lower**. Connecting devices that exceed this power rating (e.g., laptops, lamps, breast pumps or other devices) is strictly prohibited and will be considered misuse, voiding any warranty coverage for related damages.

Misuse may result in:

- Damage to the power glider
- Damage to personal power devices

By using the USB ports provided, you acknowledge and accept liability for any damage caused by non-compliant devices which include for example, laptops, tablets, lamps, breast pumps, white noise machines, or other devices that exceed voltage/ampereage requirements of 5V/3A. If you are unsure whether a device is compatible, please contact us at :

<https://namesakehome.com>



Legal Rights

To the fullest extent permitted by law, we are not responsible for any indirect, incidental, or consequential damages arising from the use of the product, including but not limited to loss of data, business, or personal property.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have additional rights under applicable consumer protection laws, which vary by jurisdiction.

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

Parts List

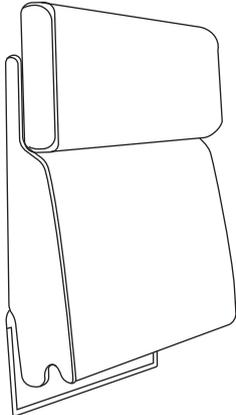
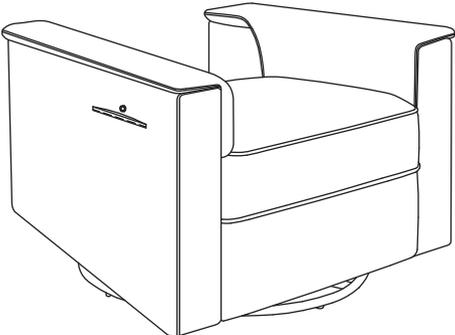
Parts	Ref. No	Description
	A x 1	Seat Back
	B x 1	Base
	C x 1	Remote

★ Be sure you follow the instructions in the order that they appear.

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage


Assembly Instructions

STEP 1

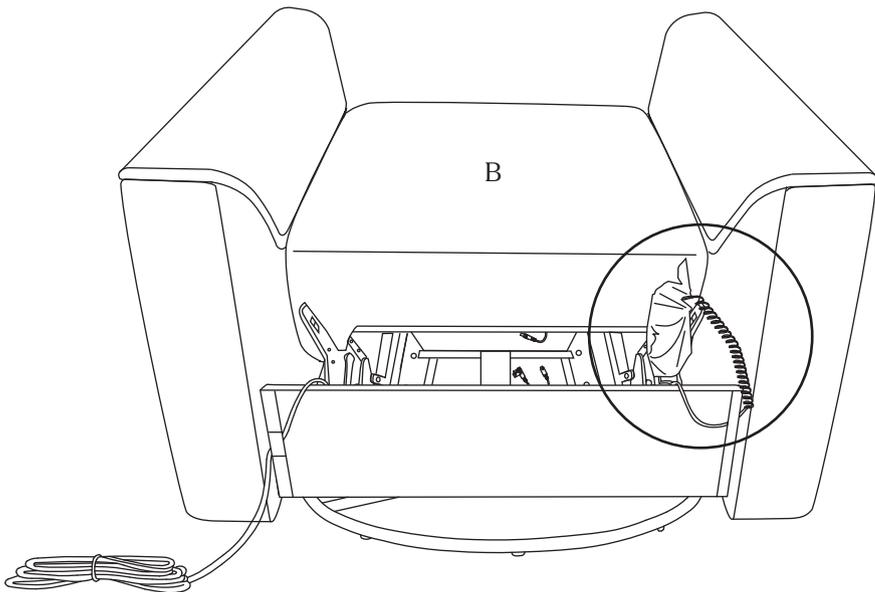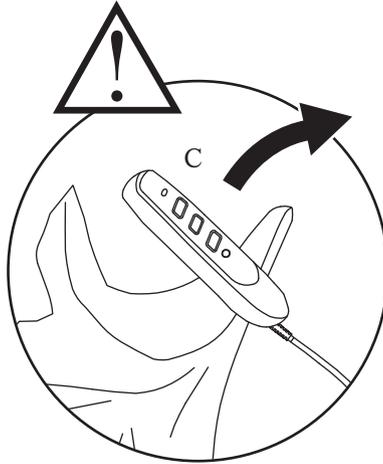


(back)


STEP 2

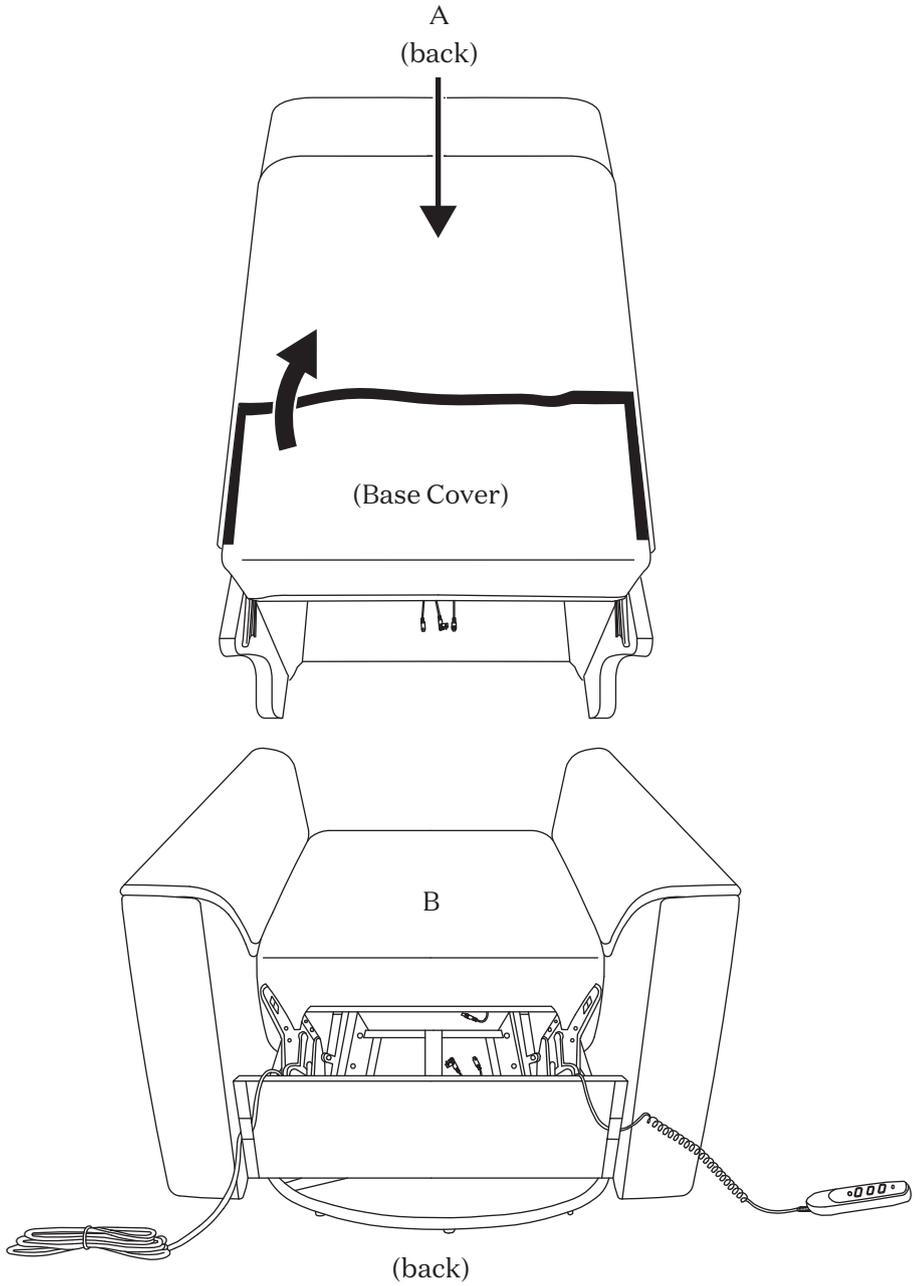

STEP 2 (IN DETAIL)

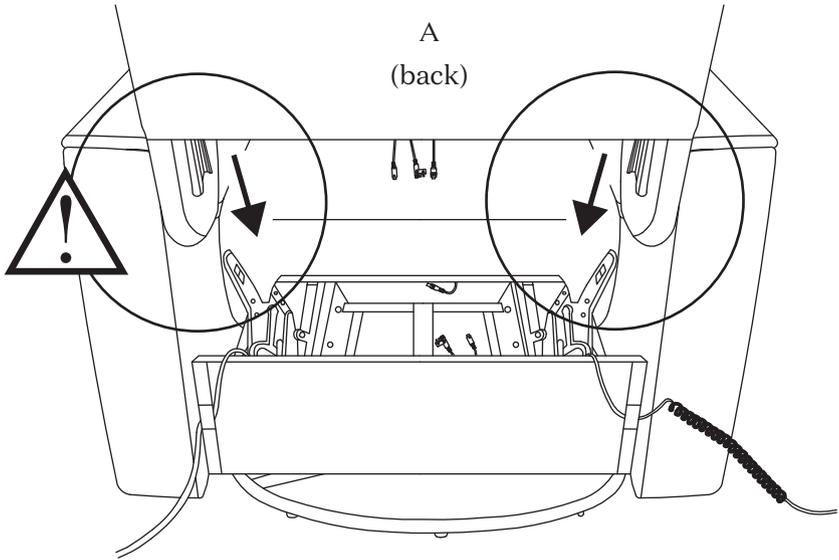



B
(back)

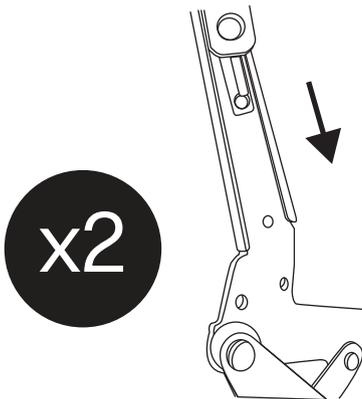

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage



Tips on the Locking Mechanism

1.

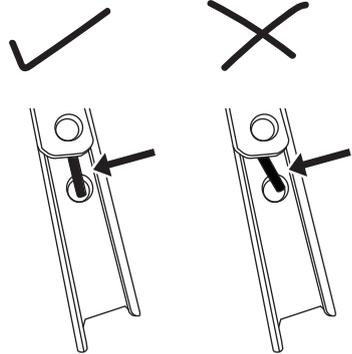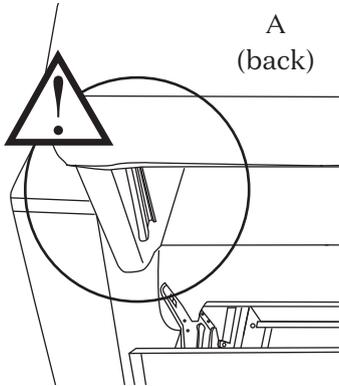

Make sure the locking mechanism on each metal glide is aligned in the **center**.





2.

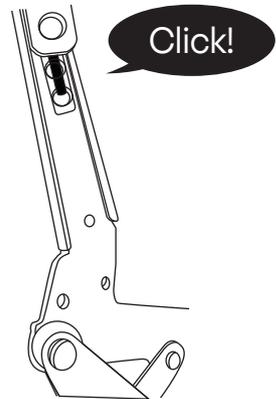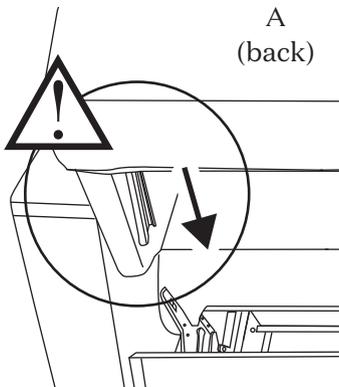

Firmly push each side into place one at a time. **You should hear a click** when the chair back locks into place on each side.





STEP 3

Connect cords
for Air Massage function:

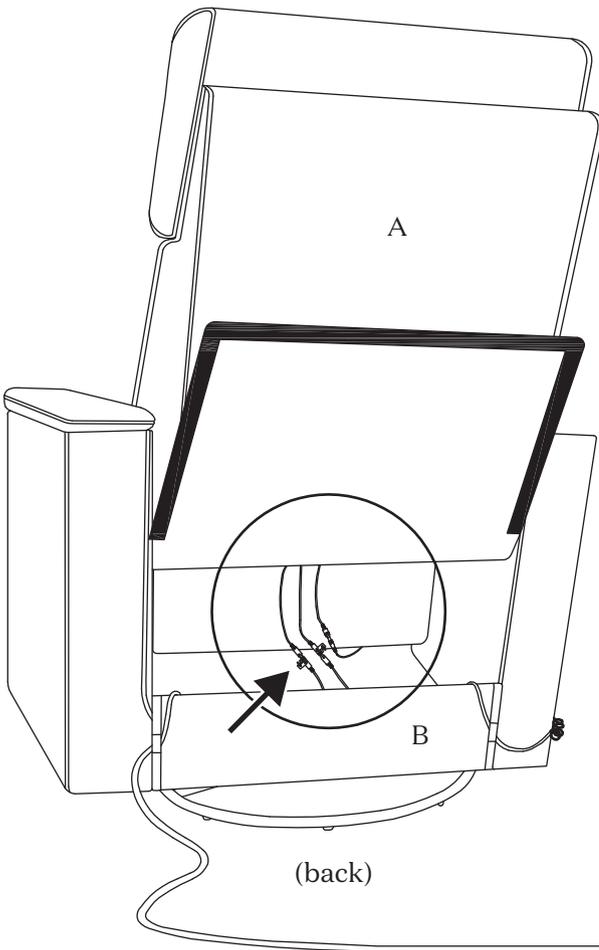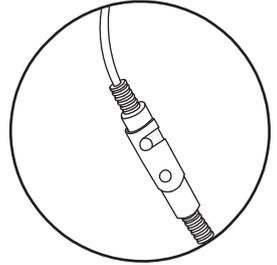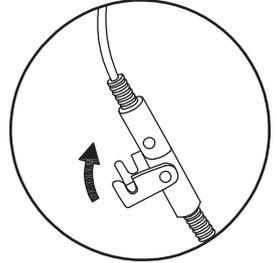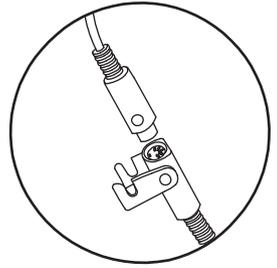





STEP 4

Connect cords
for the Remote:

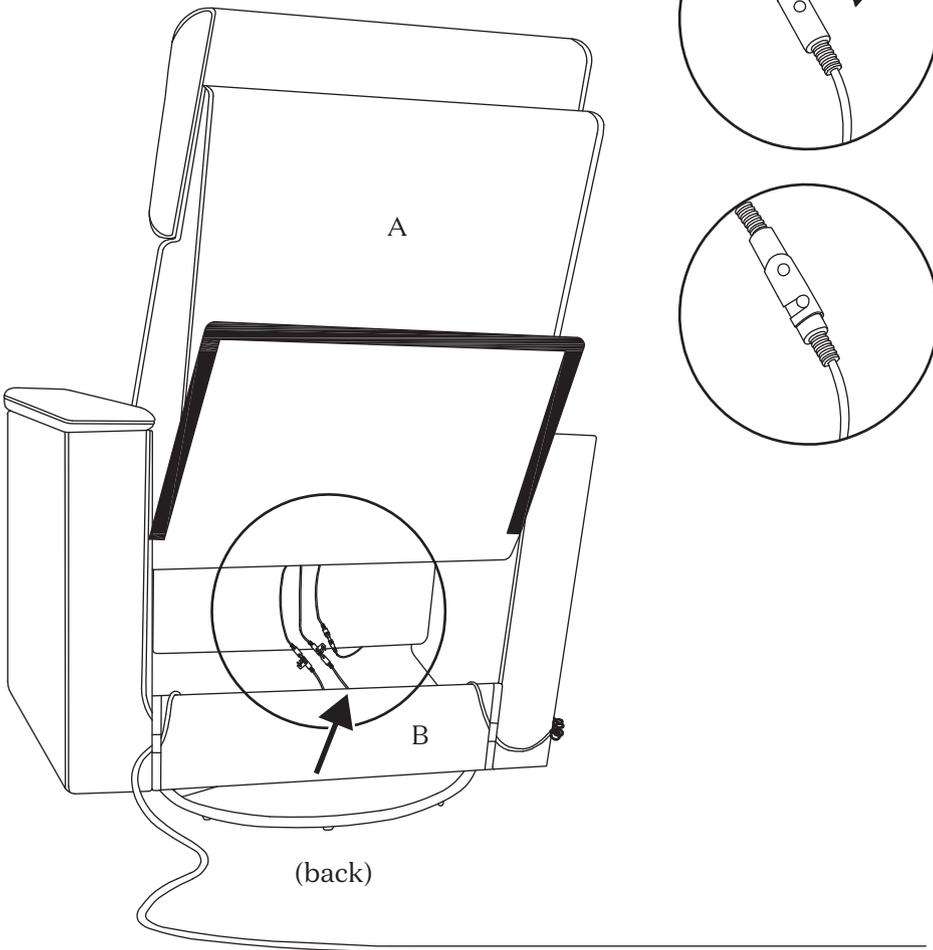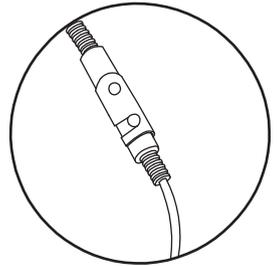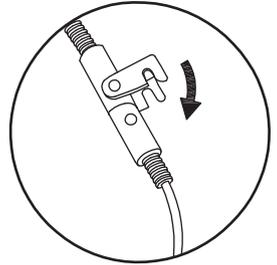
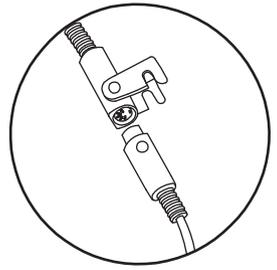


STEP 5

Connect cords
for Heating function:

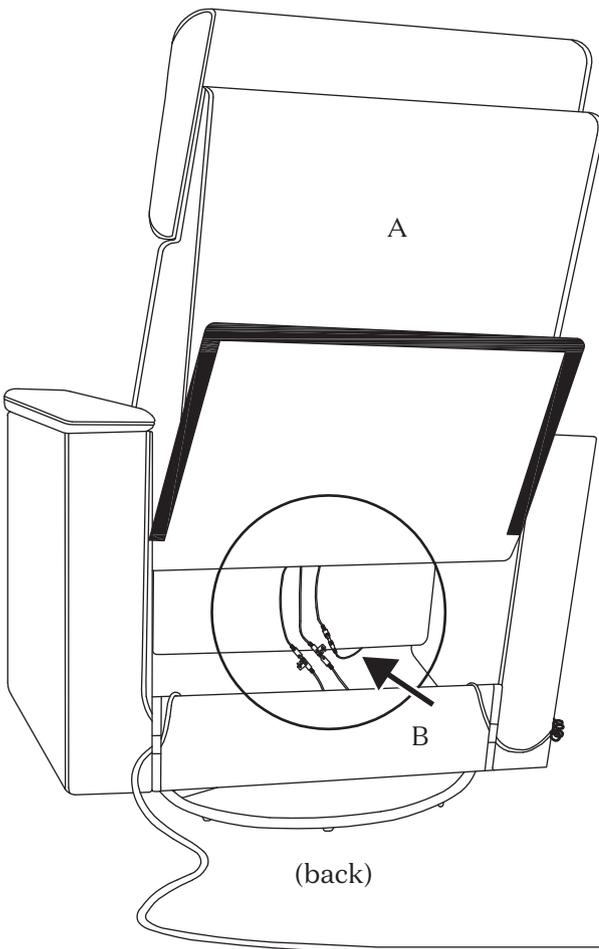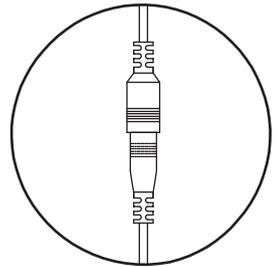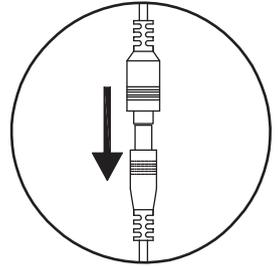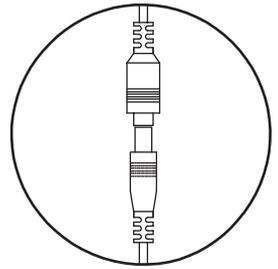


STEP 6

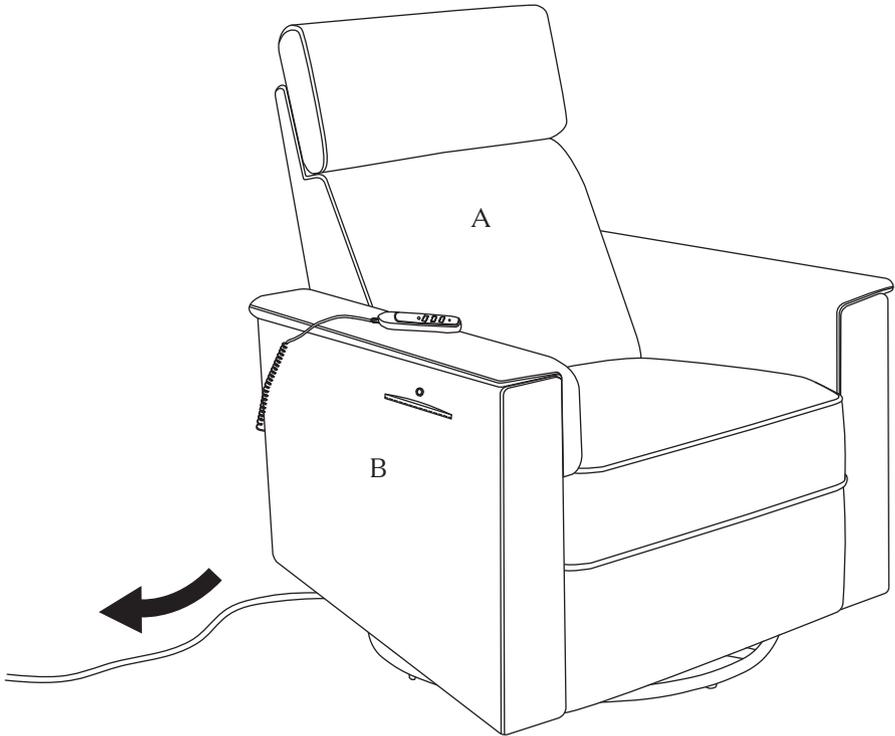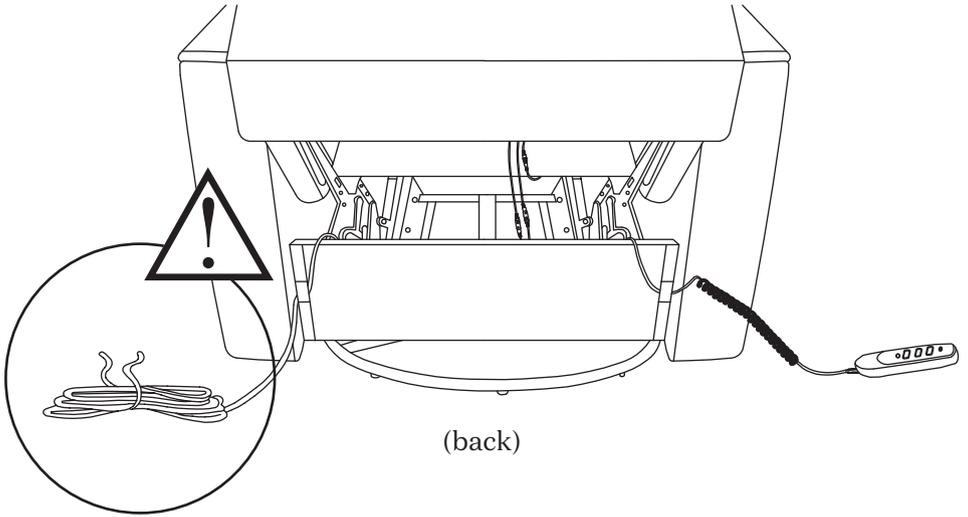




WARNING


**MAKE SURE POWER CABLE IS
NOT UNDER THE
METAL BASE.
THIS IS A FIRE HAZARD.**

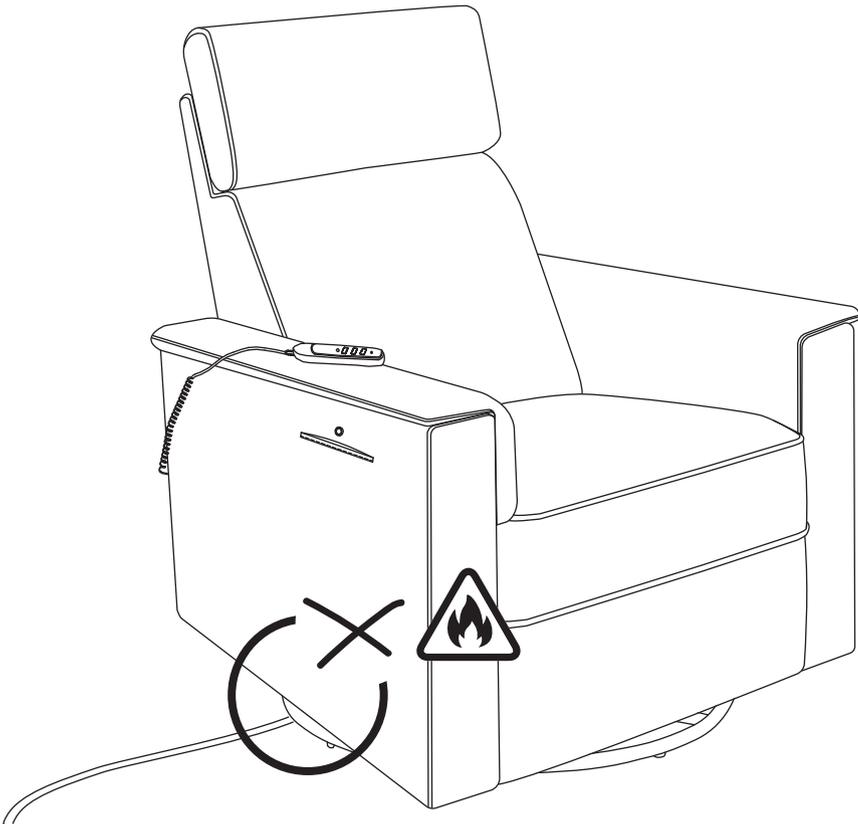

STEP 7

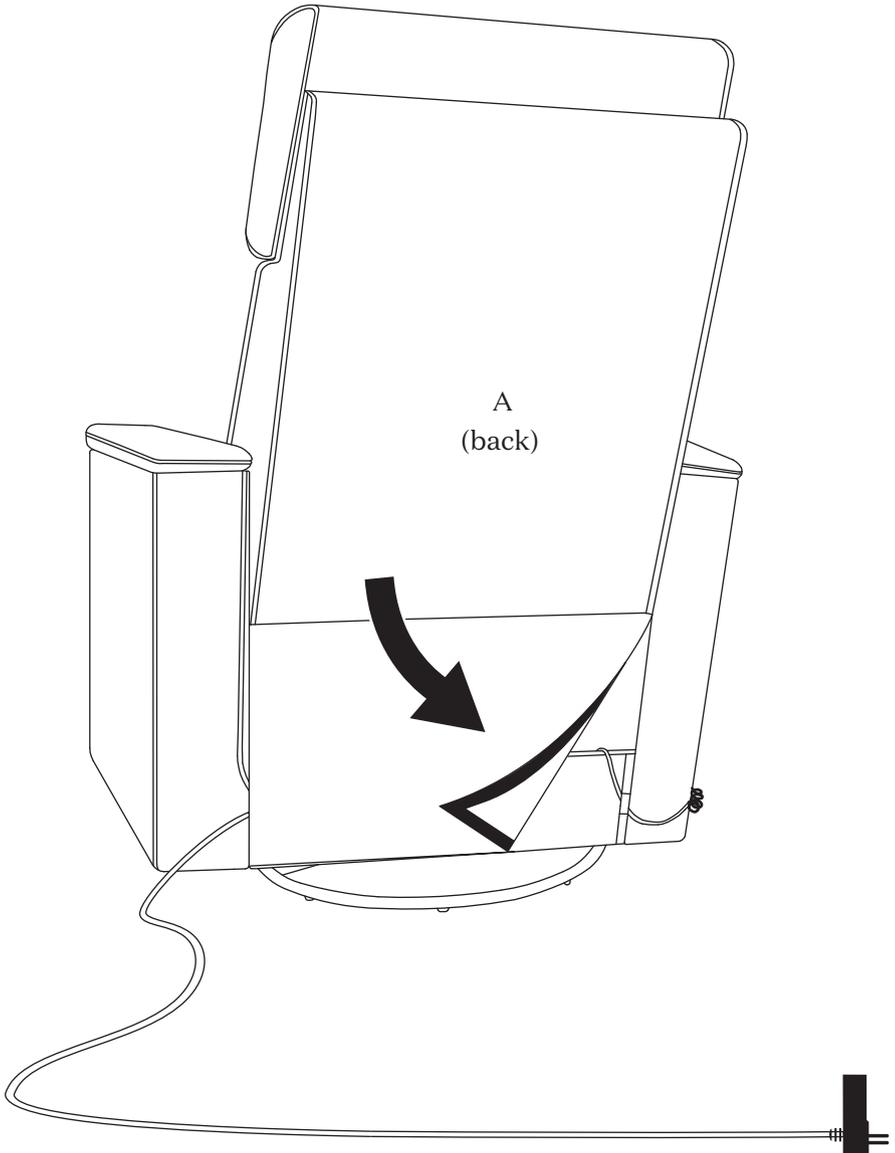

STEP 8

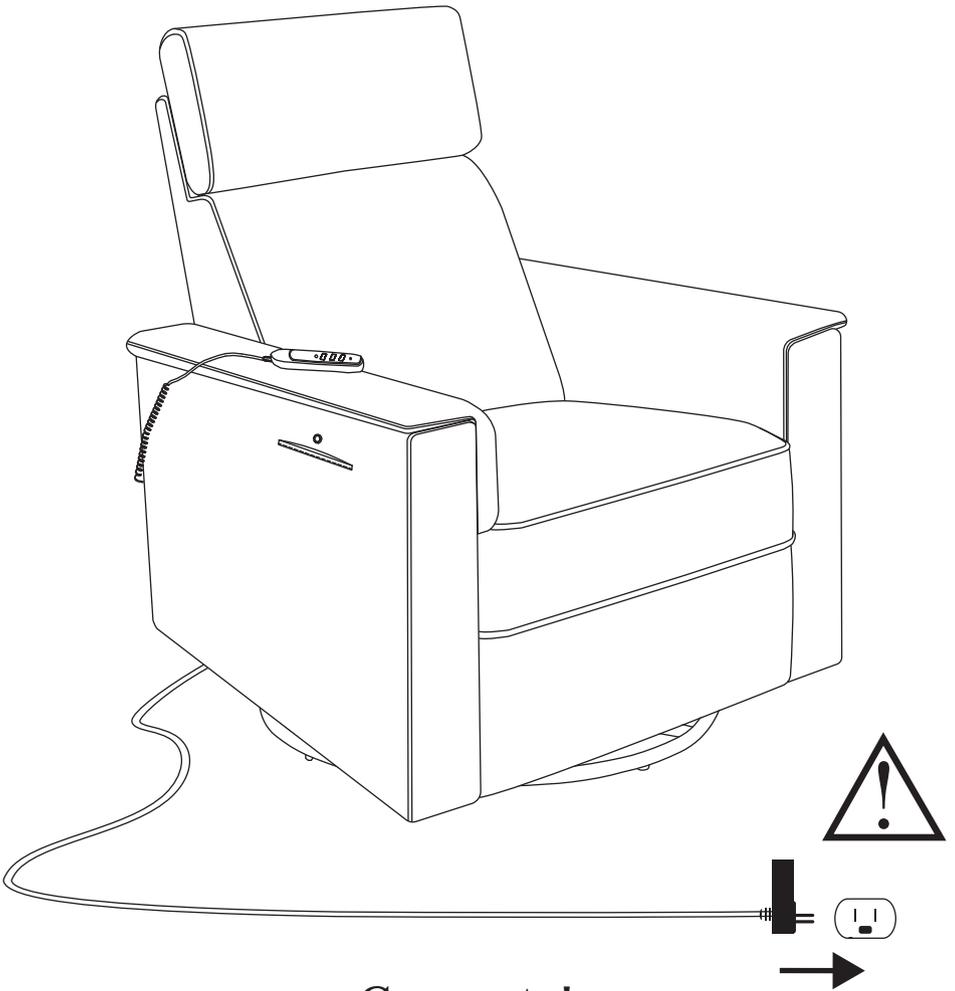

Congrats!

* If chair is not functioning after following these steps, please check the cord underneath the chair is fully plugged in to the chair motor.

CAUTION:

Risk of electric shock.

Dry location use only.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This Device Complies with part 15 of the FCC rules.

WARNING:

Operation is subject to the following conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
 - 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
-

POWER CORD SAFETY

WARNING:

UNPLUG AND REMOVE POWER CORD FROM THE WALL AND THE POWER SOCKET AT THE REAR OF THE POWERED RECLINER WHEN NOT IN USE AND STORE THE CORD OUT OF REACH OF CHILDREN.

DANGER:

To reduce the risk of electric shock:

Always unplug the powered recliner from the electrical outlet before cleaning.

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage
Control Panel

• Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: --Reorient or relocate the receiving antenna. --Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. --Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

Remote

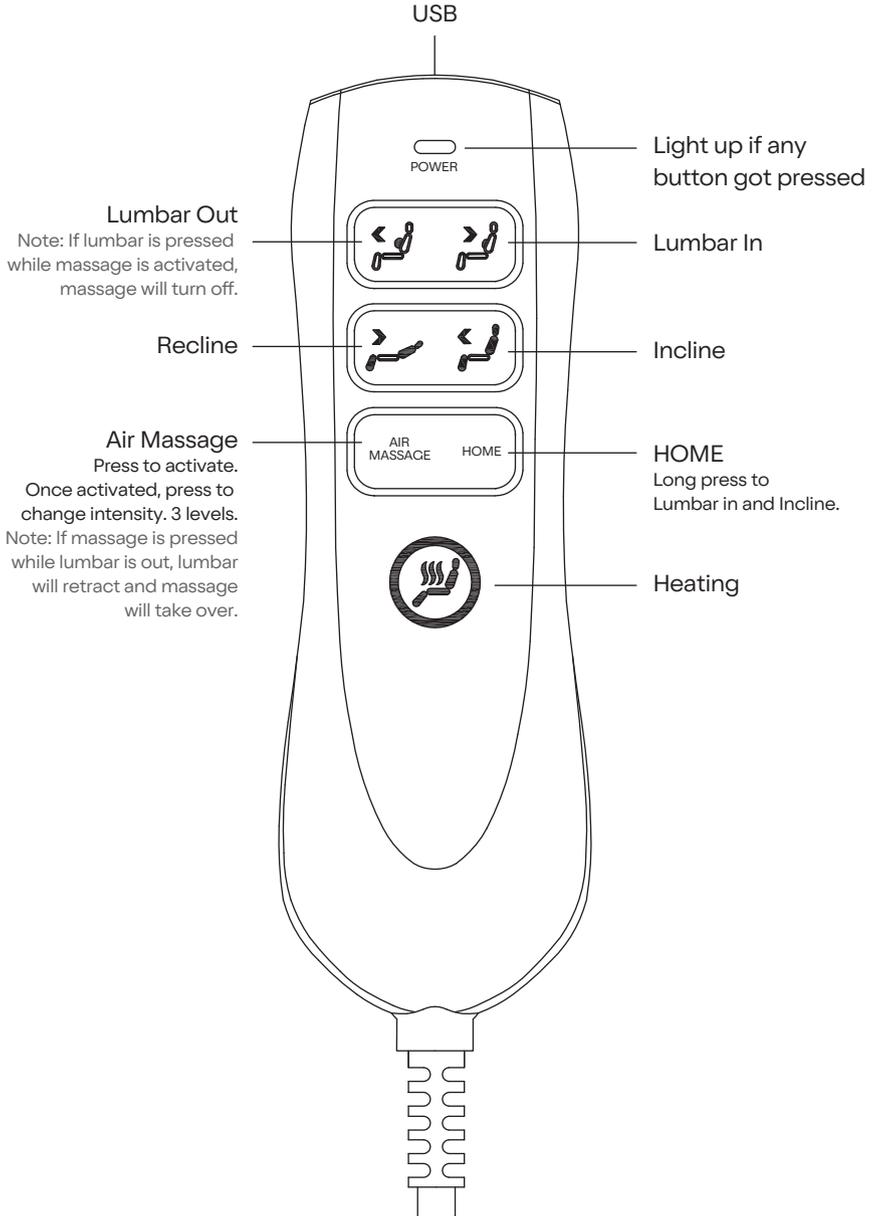

ATTENTIONS


- Do not overload the power supply. If there is smoke, sparks, burnt odor, etc., the power should be turned off immediately.
- Do not disassemble or modify this product by yourself.
- Do not store this product in a humid environment.
- Do not put the product close to heat source or charge close to heat source.
- Do not pour water or other liquids into the product, which may damage the product.
- Do not dispose of electronic products as household waste.
- Waste electronic products will be disposed in accordance with local laws and regulations.
- When the heating function is enabled, avoid violent damage to the heating part by actions such as puncturing.
- The heating function has multiple protection circuits, if you find abnormal, please stop using and contact the manufacturer, do not disassemble the product by yourself.
- After the light is used for a long time, contact with the human body should be avoided due to its heat.

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

HEATING

Click the heating button to turn on / off the heat.

After the heating is turned on, it automatically turns off after 30 minutes without operation by default.

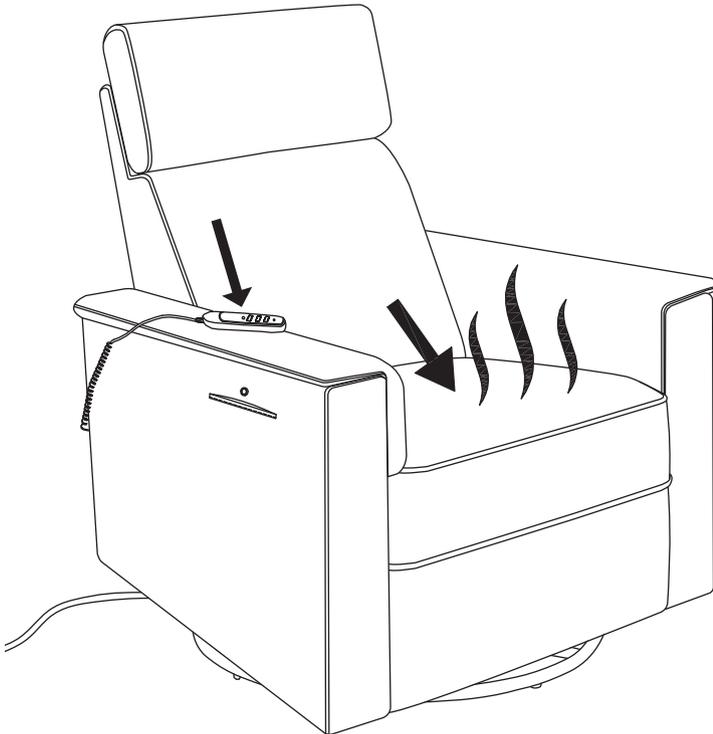

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage


AIR MASSAGE

Press the air massage button to open / close the air massage, and will turn on Mode 1 of massage by default.



Click to switch massage modes (Mode 1 - Mode 2 - Mode 3).

Cycle in turn: After the massage is turned on, it automatically turns off after 45 minutes without operation by default.

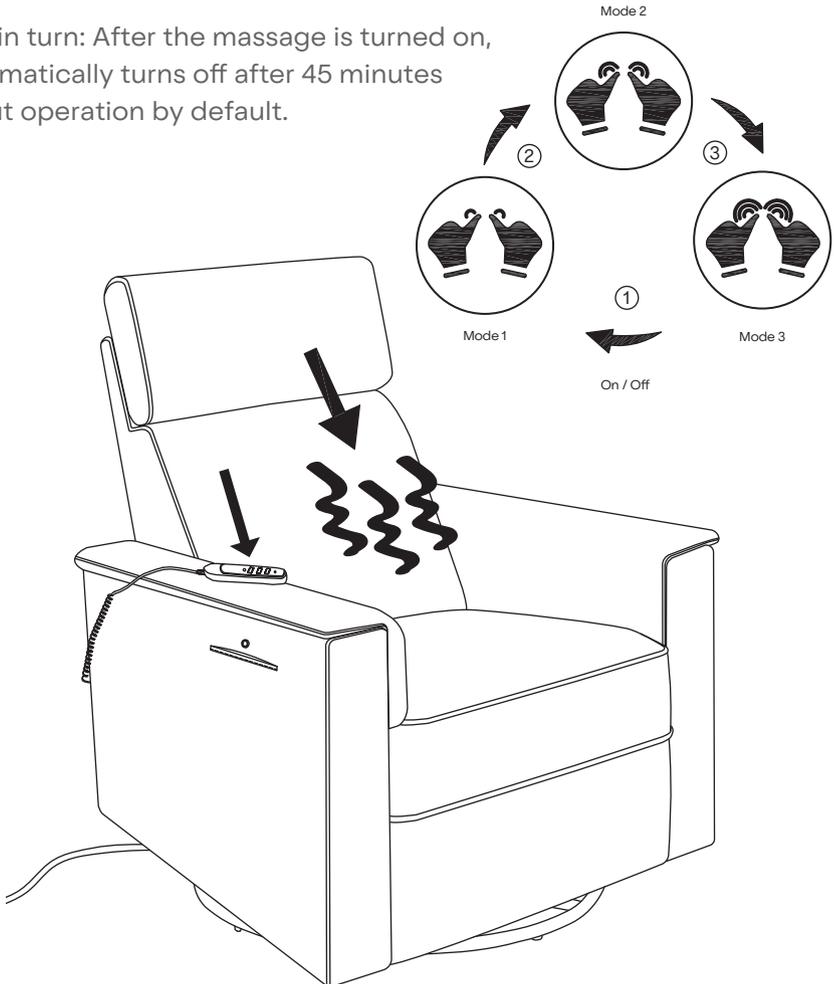

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage


Lumbar Adjustment

LUMBAR OUT

Long press the lumbar out button, the top waist airbag starts to inflate, release to maintain the current state.



Note: No Massage function when airbag inflated.

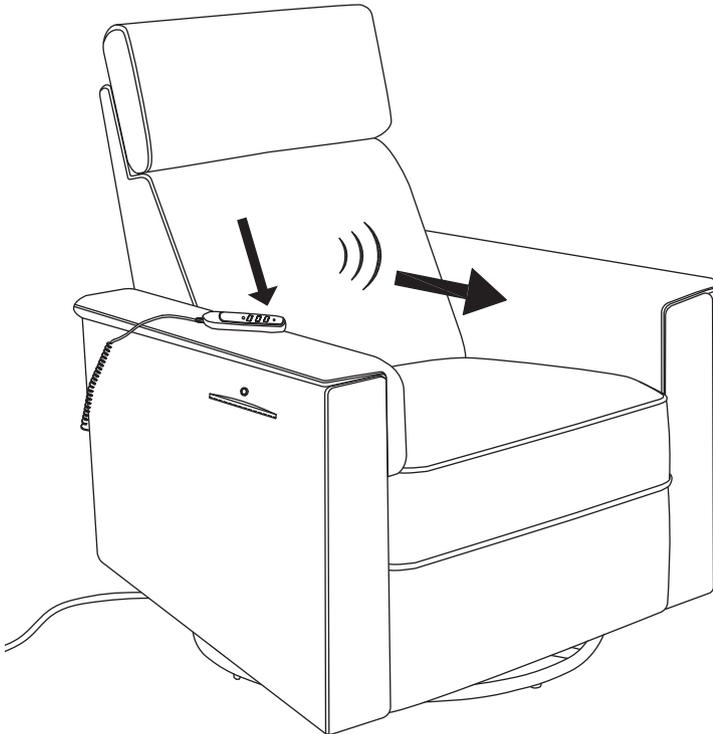


Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

Lumbar Adjustment

LUMBAR IN

Long press the lumbar in button, the top waist airbag starts to vent, release to maintain the current state.


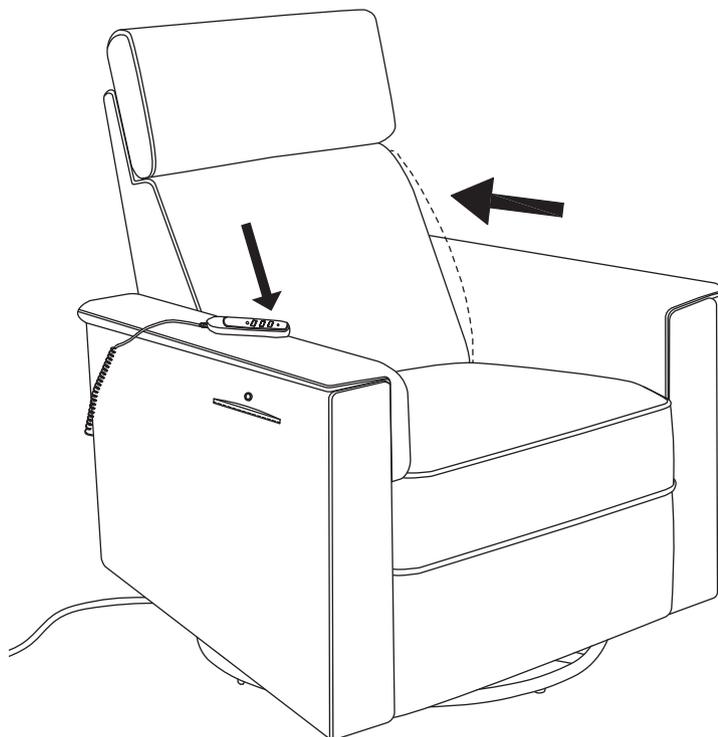


Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

From Chair to Recliner

RECLINE

Long press the motor open button, the motor retract to the maximum stroke, release to stop.

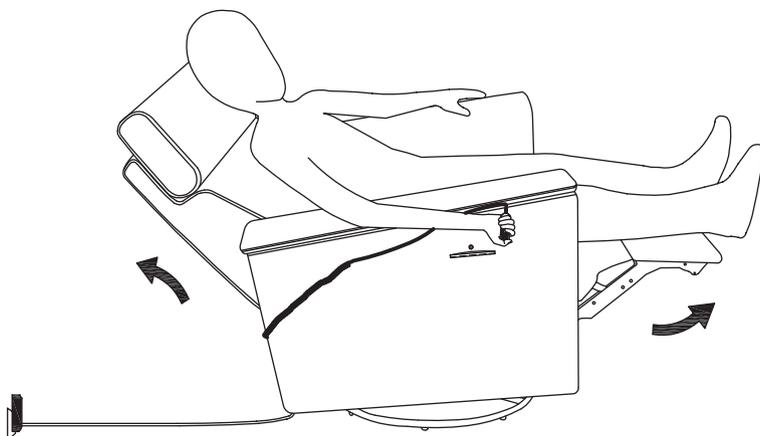
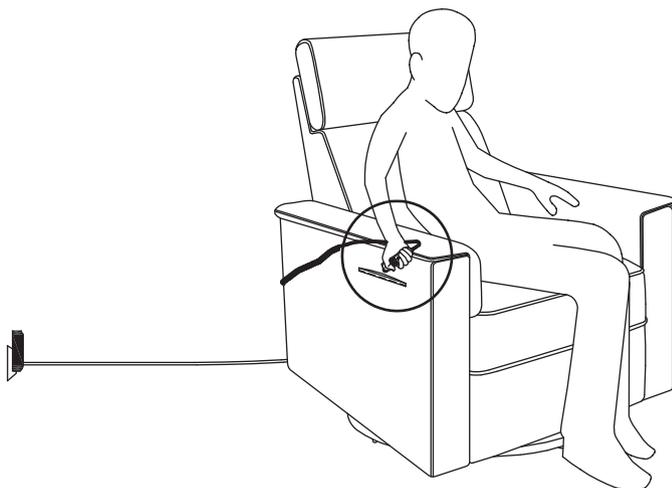


Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

From Recliner to Chair

INCLINE

Long press the motor retract button, the motor retract to the minimum stroke, release to stop.

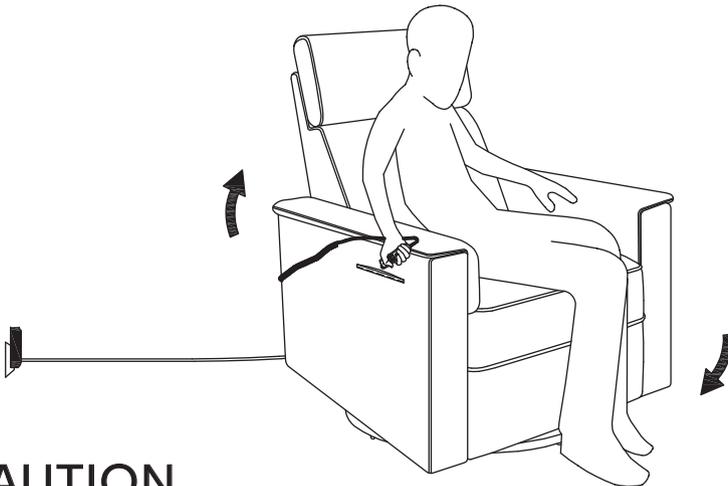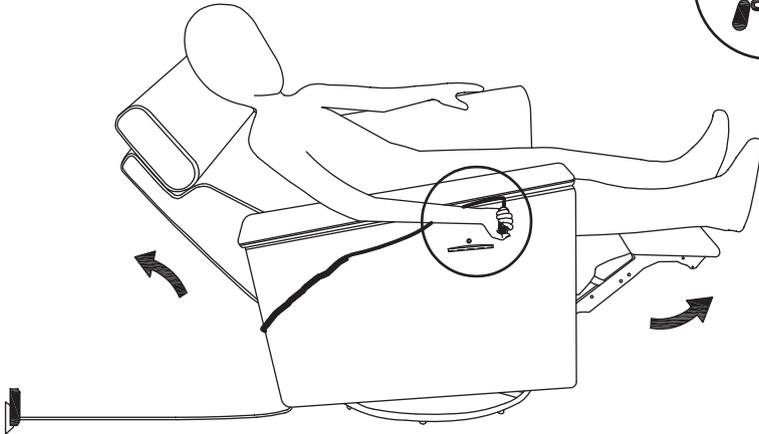



CAUTION

Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Leg rest folds down on closing so that a child could possibly be injured. Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism. Only the occupant should operate it.

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

HOME

Long press the HOME button to Lumbar in and Incline.

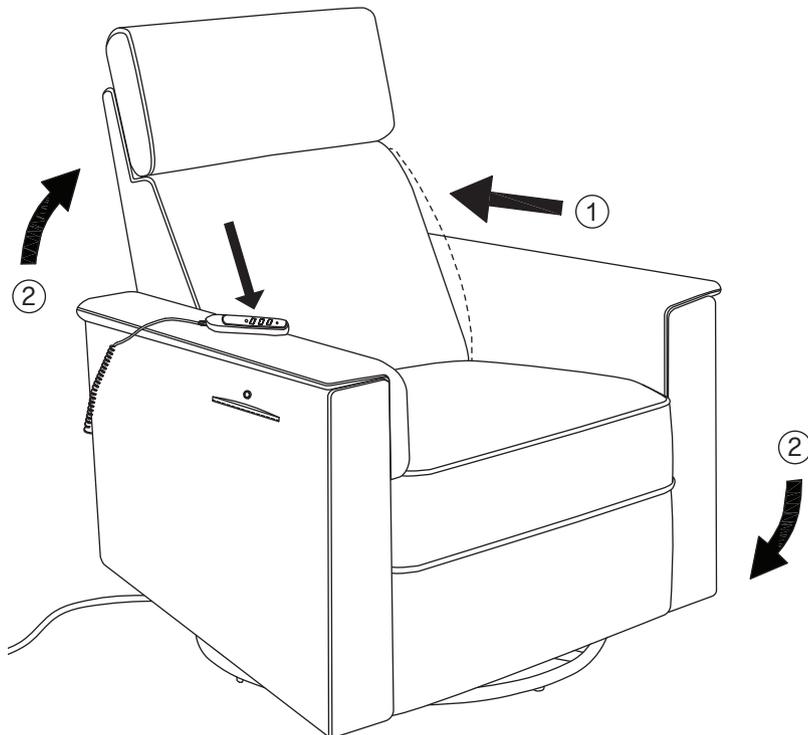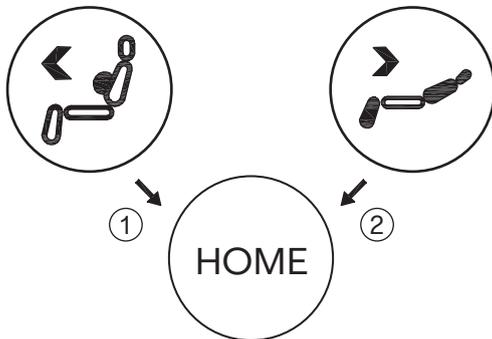


Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage



LIGHTING: 3 LEVELS

Click to turn on the light belt, when turned on, the first level is the default setting, click to switch select light brightness.

- First level : high brightness.
- Second level : middle brightness.
- Third level : low brightness.


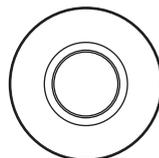


Cycle in turn. After the lighting is turned on, it automatically turns off after 60 minutes without operation by default.

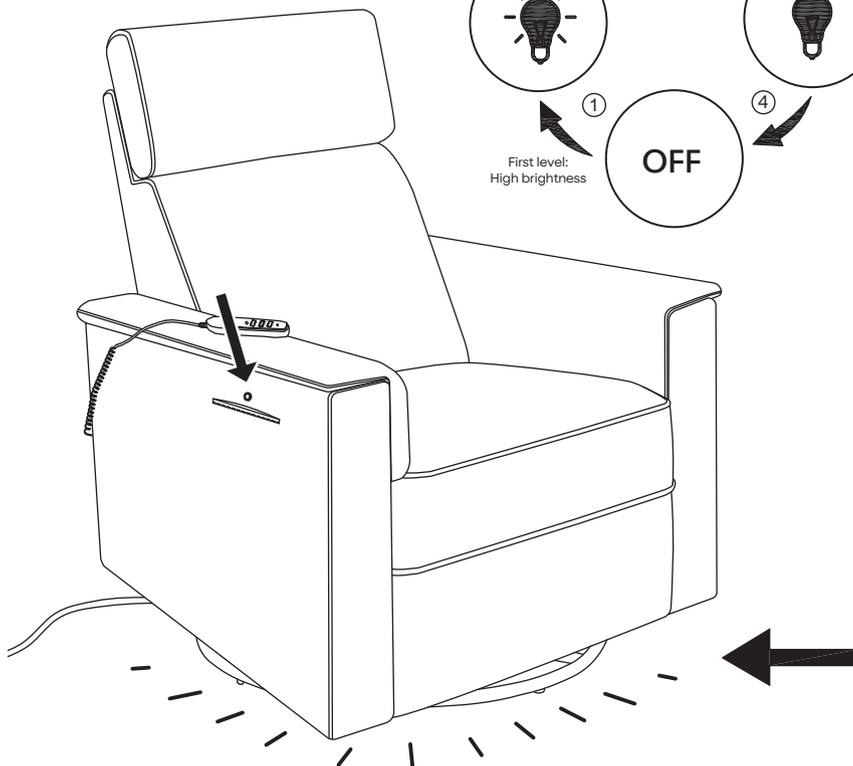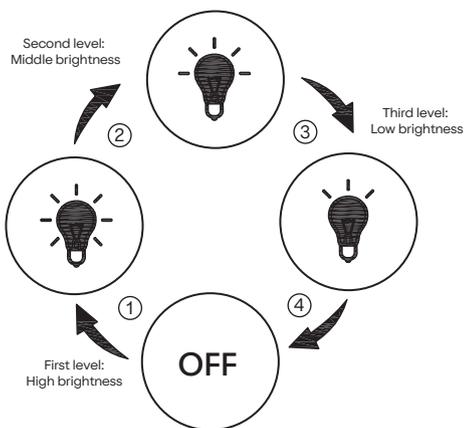



Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage

FOLD HEADREST

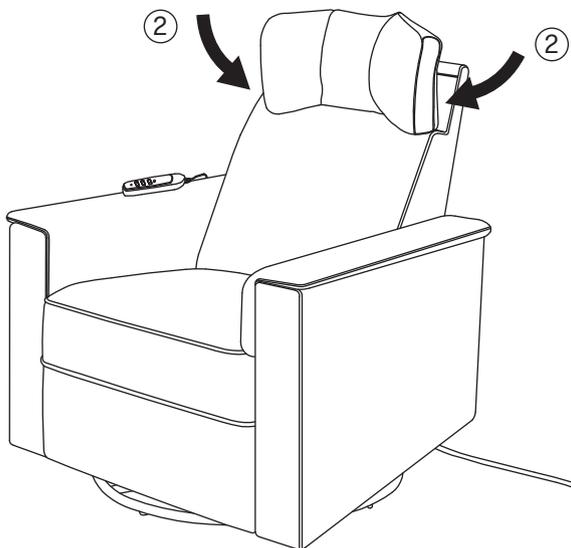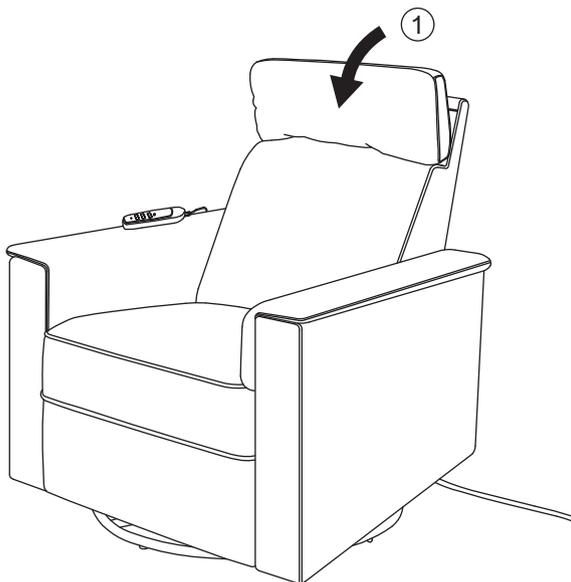

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage


UNFOLD HEADREST

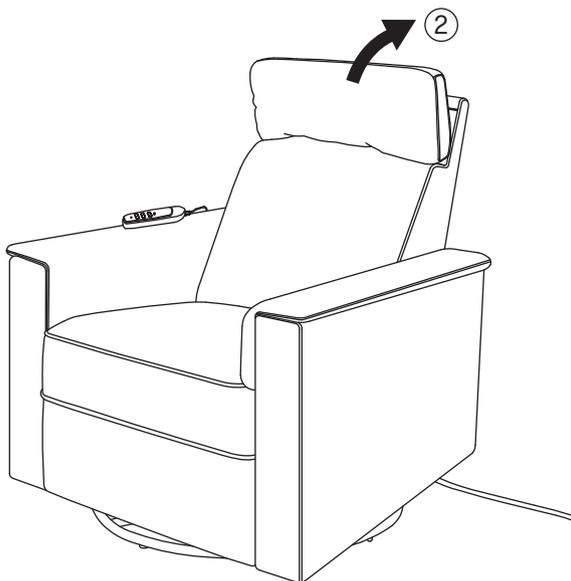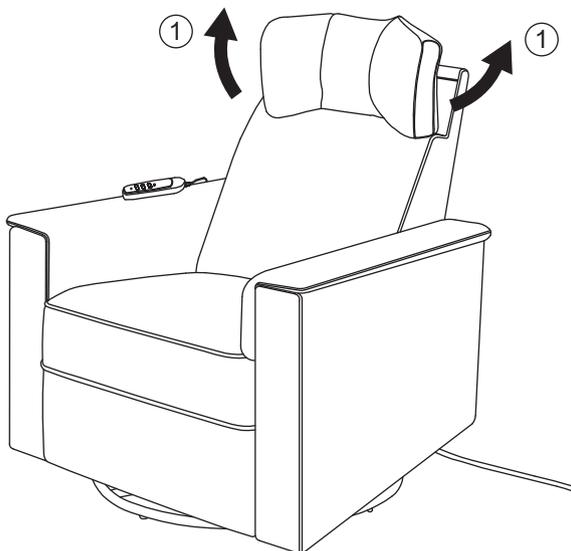

Willa Deluxe Power Glider Recliner w/ Heat & Massage




Way to Disassemble

STEP 1

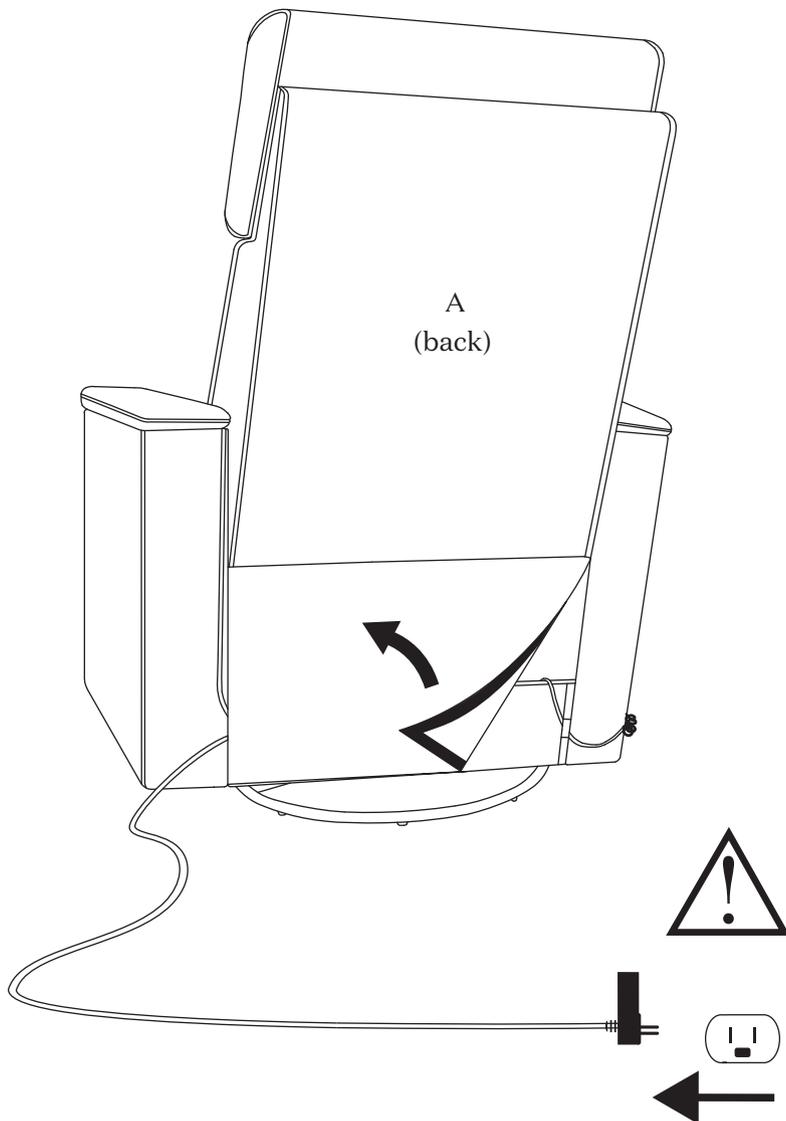




STEP 2

Disconnect cords
for Heating function:

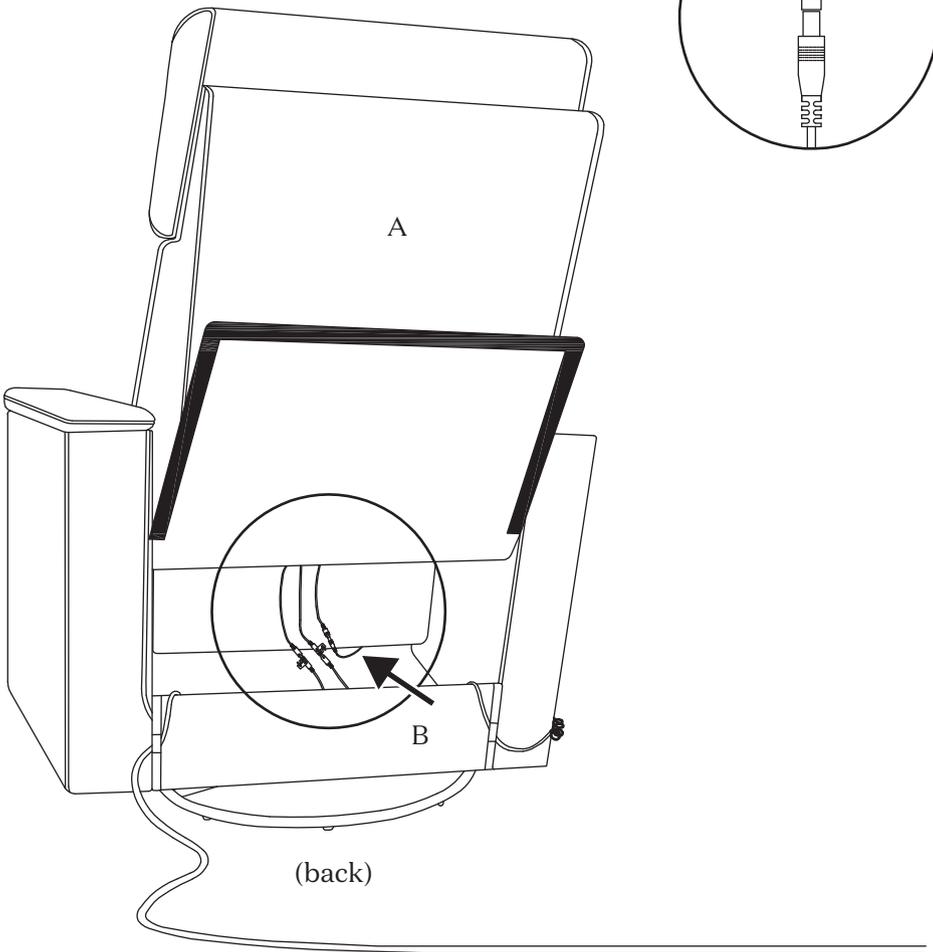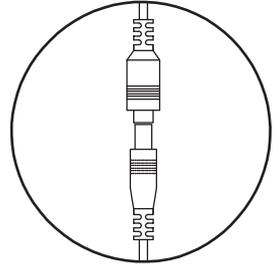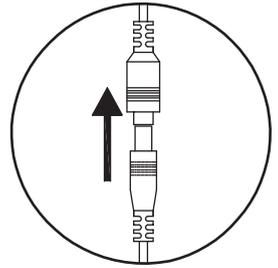




STEP 3

Disconnect cords
for the Remote:

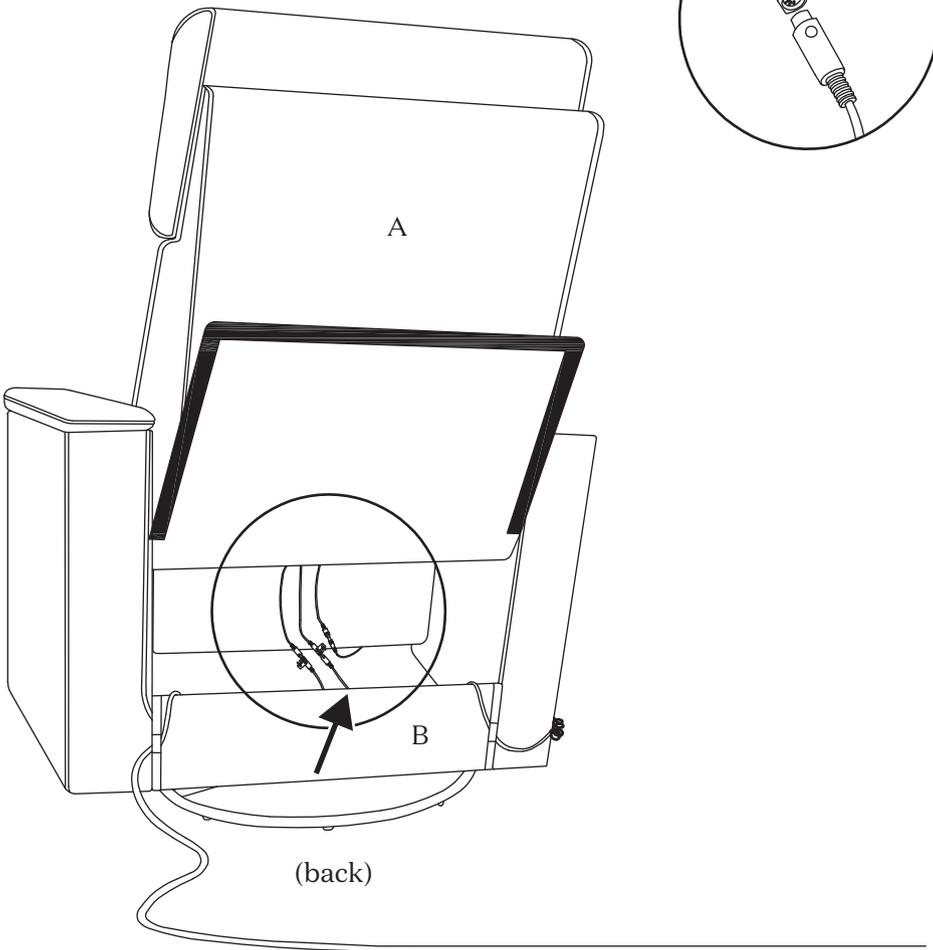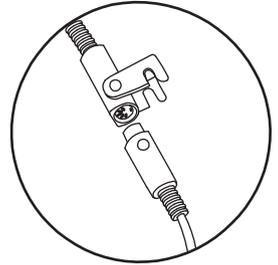
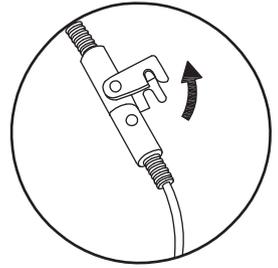


STEP 4

Disconnect cords
for Air Massage function:

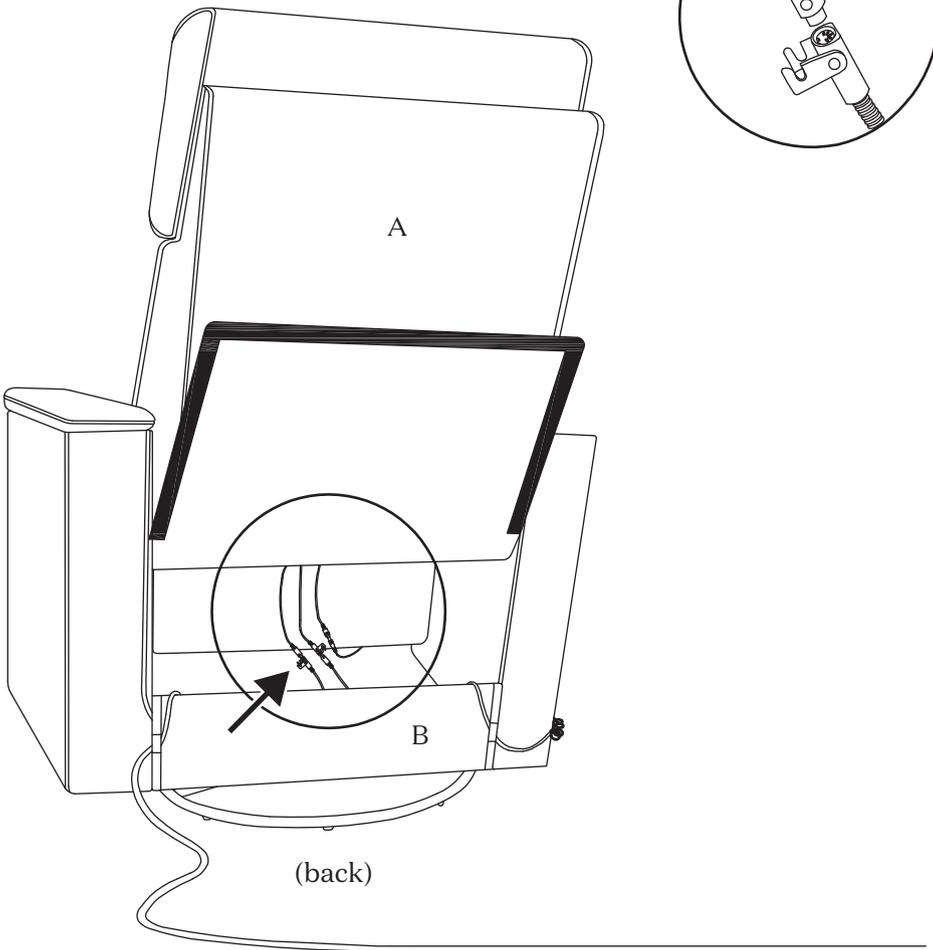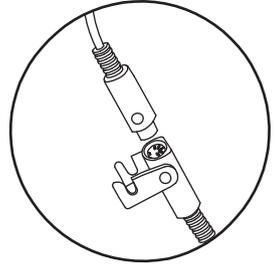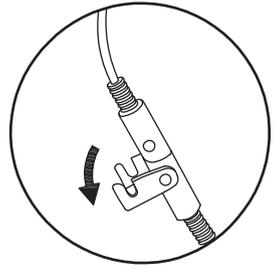

STEP 5

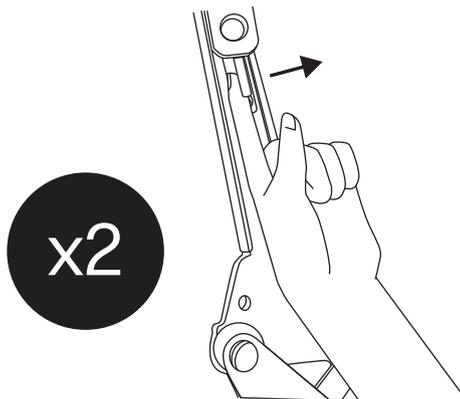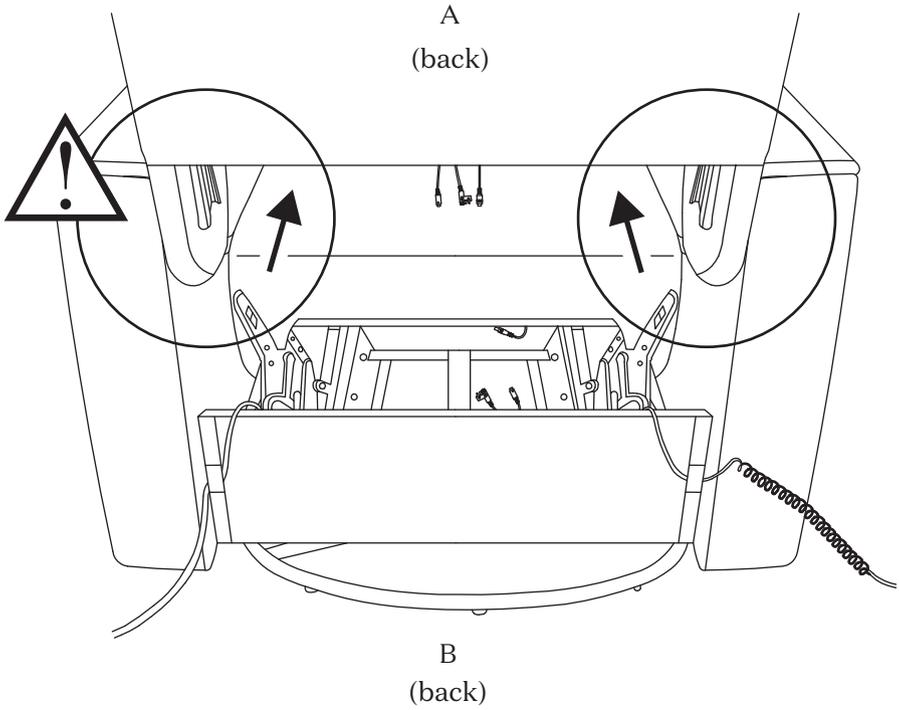

namesake


ITEM# 17183

Soin et Entretien

namesake

Willa Deluxe

Fauteuil inclinable
électrique avec
chauffage et
massage

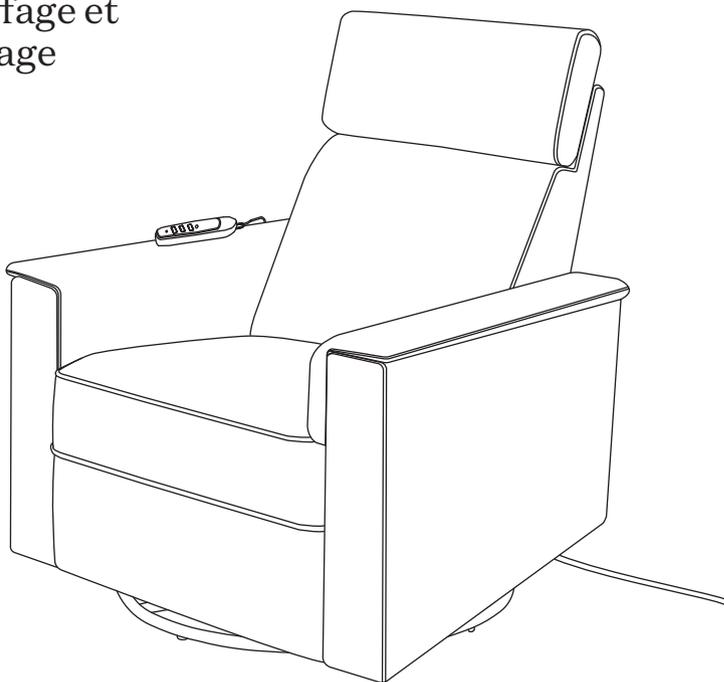

Félicitations! Ce produit vous procurera des années de service si vous suivez les directives ci-dessous pour soin, l'entretien et l'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation dans une institution est strictement interdite.

NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES DISPOSENT D'UN NOMBRE DE PIÈCES ET DE MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE SPÉCIFIQUE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.

Entretien et nettoyage :

Pour préserver la qualité artisanale de votre mobilier, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon de coton et d'un nettoyant non-toxique. Pour nos produits rembourrés, nous recommandons d'utiliser de l'eau pour nettoyer les surfaces de suède et un nettoyant peu moussant pour les tissus.

Si votre enfant fait ses dents, le fini du meuble pourrait être abîmé à certains endroits. Soyez assuré que nos laques, finis et colles sont à faible teneur en COV et sont conformes aux règlements et aux normes en vigueur. Des troussees de retouches sont disponibles sur demande en contactant
Namesake : 323. 909. 5019.

Veillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Suggestion pour l'humidité et la température ambiantes :

Humidité relative	30% - 75%
Température de stockage	-20°C - +50°C
Température de travail	+10°C - +40°C



AVERTISSEMENT

DIRECTIVES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un meuble électrique, il est nécessaire d'observer des précautions de base, notamment:

Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce meuble.

DANGER –

Afin de réduire les risques de décharge électrique :

Toujours débrancher ce meuble électrique de la prise avant le nettoyage ou la réparation.

AVERTISSEMENT –

Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de décharges électriques ou de blessures :

1. Le débrancher de la prise avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
2. La vigilance est nécessaire lorsque ce meuble est utilisé par ou près des enfants, des personnes invalides ou handicapées.
3. Utiliser seulement ce meuble aux fins pour lequel il est destiné comme cela est décrit dans ces directives. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser ce meuble si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
5. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne jamais laisser tomber ni insérer des objets dans des ouvertures.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas faire fonctionner si des aérosols (vaporisation) est utilisé ou si de l'oxygène est administré.

9. Pour débrancher, mettre toutes les commandes à la position d'arrêt, puis débrancher de la prise.
10. Risque de blessures – garder les enfants éloignés du support sur pied déployé (ou d'autres pièces similaires).
11. À usage résidentiel seulement.
12. L'appareil doit seulement être utilisé avec l'alimentation électrique fournie avec l'appareil.

AVERTISSEMENT –

Risque de décharge électrique, d'incendie et de blessures. Passer les directives d'assemblage en revue pour confirmer que les composants critiques et les accessoires appropriés sont utilisés avec le meuble.

Remarque importante :

Un assemblage inapproprié pourrait endommager votre produit ou causer du tort à votre enfant. Par conséquent, un assemblage adéquat est essentiel pour assurer un résultat sécuritaire et confortable. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

- Le non respect de ces avertissements et directives d'assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.
- Lire toutes les instructions avant d'assembler ce produit.
- Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
- RISQUE DE CHUTE – Pour éviter tout décès ou blessure grave, toujours tenir l'enfant à la portée des bras.
- Deux personnes sont requises pour assembler correctement cet article.
- Vérifier que le produit ne comporte pas de pièce endommagée ni joint, boulon ou élément desserré, pièce manquante ou arête tranchante avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation. NE PAS utiliser ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou brisées. Communiquer avec **Namesake** pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, s'il y a lieu.
- NE PAS utiliser des pièces de substitution sauf si elles sont fournies par le fabricant.
- Si le meuble a besoin d'une refinition, utiliser un fini non-toxique conçu pour les produits pour enfants.
- Jeter tous les matériaux d'emballage une fois l'assemblage terminé.
- Capacité poids maximum : 140kg

CONSERVER CES DIRECTIVES



AVERTISSEMENT

- Évitez de **TORDRE LE CORDON D'ALIMENTATION**, gardez-le **DÉGAGÉ DE TOUT OBSTACLE** et assurez-vous qu'il ne soit **PAS COINCÉ** sous la base du fauteuil inclinable ou d'autres objets lourds.
- Ce chargeur n'est **PAS** compatible avec la **CHARGE RAPIDE**. Votre appareil se chargera à une vitesse standard. Ne chargez que les appareils nécessitant 5V/3A (9V/2.2A) ou moins.
- **NE CHARGEZ PAS D'APPAREILS HAUTE PUISSANCE** comme des **ORDINATEURS PORTABLES, TIRE-LAIT** ou **LAMPES**, car cela pourrait **ENDOMMAGER LA FONCTION DE CHARGE USB** ou **LE PRODUIT LUI-MÊME**.
- Le panneau USB peut devenir **LÉGÈREMENT CHAUD** au toucher lors de son utilisation. Si le panneau **USB CESSE DE CHARGER** ou devient **EXCESSIVEMENT CHAUD, DÉBRANCHEZ IMMÉDIATEMENT LE PRODUIT DE LA PRISE** et **CONTACTEZ-NOUS POUR ASSISTANCE**.
- Surveillez **ATTENTIVEMENT LES ENFANTS** utilisant ce produit. Le fauteuil inclinable contient des **PIÈCES MOBILES** pouvant entraîner des **BLESSURES GRAVES** si mal utilisées. Gardez les **MAINS, DOIGTS ET PARTIES DU CORPS** éloignés du **MÉCANISME**. Pour réduire les risques de **COINCEMENT DE LA TÊTE** et autres blessures, tenez les **ENFANTS ET ANIMAUX DOMESTIQUES ÉLOIGNÉS** des **OUVERTURES** et **PIÈCES MOBILES** du mobilier.
- **ASSEYEZ-VOUS DOUCEMENT** dans le fauteuil. Pour éviter un **BASCULEMENT**, ne **JETEZ PAS VOTRE POIDS** contre le dossier du fauteuil. Déplacez le fauteuil vers ou depuis la position inclinée **LENTEMENT**, en vous assurant qu'aucun **ENFANT OU ANIMAL** ne soit à proximité.
- Tenez toujours les **FLAMMES NUES** et les **CIGARETTES ALLUMÉES** à l'écart des **MEUBLES REMBOURRÉS**. Ces meubles peuvent **BRÛLER RAPIDEMENT** en dégageant des **GAZ TOXIQUES** et une **FUMÉE ÉPAISSE**.

Garantie d'un an¹

Nous remplacerons toute pièce manquante lors de l'achat ou tout produit défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat initiale.

Pour traiter une réclamation au titre de la garantie, une preuve d'achat est requise. Cette garantie s'applique uniquement aux produits dans leur emballage d'origine et sous leur propriété d'origine. Les garanties ne sont pas transférables et ne couvrent pas les produits d'occasion ni les produits achetés auprès d'un vendeur non autorisé.

Garantie prolongée de trois ans¹ (pour les unités avec mécanismes motorisés)

Pour les appareils équipés de mécanismes d'inclinaison électriques, une garantie prolongée de trois ans à compter de la date d'achat initiale s'applique aux composants électriques suivants :

- Panneau USB
- Cordon d'alimentation amovible reliant l'appareil à la prise murale
 - Panneaux arrière avec fonctions d'appui-tête, de massage et/ou de chauffage électriques
- Moteurs contrôlant les fonctions d'inclinaison, de chauffage, de basculement automatique et/ou de massage

Si l'un des composants électriques mentionnés ci-dessus cesse de fonctionner correctement ou rencontre un problème de performance important, veuillez immédiatement débrancher l'appareil de toute source d'alimentation électrique et contacter notre service client pour obtenir de l'aide concernant le dépannage et les options de remplacement.

Si un défaut de fabrication est identifié pendant la période de garantie, nous vous assisterons dans un premier temps pour le dépannage. En cas d'échec, nous vous fournirons gratuitement des pièces de rechange pour les composants concernés. Nous sommes heureux de vous proposer un tutoriel vidéo et des instructions détaillées pour vous aider à remplacer les pièces, car notre garantie ne couvre pas l'installation des pièces.

Si le défaut ne peut être résolu par le remplacement des pièces, nous remplacerons l'appareil complet afin de garantir le bon fonctionnement de votre produit. Cependant, la période de garantie restera valable à la date d'achat initiale et ne sera pas réinitialisée.

Le remplacement d'un article sous cette garantie ne prolonge pas la période de garantie initiale. La garantie reste valable à la date d'achat initiale, et non à la date de réception de l'article de remplacement.

En toutes circonstances, y compris en cas de remplacement. La garantie d'un appareil de remplacement est limitée à la durée restante de la garantie initiale.

Nous nous réservons le droit de faire appel à des experts indépendants pour évaluer et vérifier tout défaut signalé avant d'approuver les réclamations sous garantie. Si une évaluation par un tiers est nécessaire, nous vous en informerons et vous tiendrons informé tout au long du processus. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions, vous pouvez fournir des informations complémentaires pour un examen plus approfondi.

Après la période de garantie applicable, seuls les panneaux USB et les cordons d'alimentation amovibles seront disponibles à l'achat.

Exclusions et limitations

Cette garantie ne couvre pas :

- Les articles sans preuve d'achat valide, sans emballage d'origine, ni les articles d'occasion, ni ceux achetés par le propriétaire initial auprès d'un revendeur agréé.

- Les produits dont la période de garantie est dépassée.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de :

- Les problèmes non liés à la qualité, y compris l'insatisfaction quant aux performances, l'usure normale ou les dommages esthétiques (par exemple, rayures, décoloration).

- Une installation, un assemblage ou une utilisation incorrects, non conformes aux instructions fournies ou aux recommandations.

- Les réparations, modifications ou entretiens non autorisés effectués par des tiers.

- Les altérations de la finition, de la conception ou du matériel, y compris les transferts de couleur, les rayures ou les modifications de tout composant non autorisées par nous.

- Les appareils électriques personnels, y compris les chargeurs ou accessoires incompatibles.

- Les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les surtensions électriques, les températures extrêmes ou les dégâts des eaux.

Avis de non-responsabilité concernant l'utilisation du port USB

L'utilisateur est seul responsable de tout dommage causé au produit et/ou à ses appareils personnels suite à une altération des ports USB ou à une utilisation non conforme aux instructions et recommandations du fabricant. Dans ce cas, l'utilisateur sera responsable de tous les frais associés, y compris, mais sans s'y limiter :

- Réparation ou remplacement des produits endommagés
(Power Glider)
- Réparation ou remplacement des appareils personnels
(par exemple, un téléphone portable)
- Frais de récupération des données
- Frais de remplacement des appareils électroniques
et/ou accessoires concernés

Utilisation recommandée

Pour garantir des performances optimales, le fauteuil doit être branché directement sur une prise murale. **N'UTILISEZ PAS** de parasurtenseurs, de multiprises, de batteries externes ni de rallonges.

Nos ports USB ont une **puissance maximale de 5 V/3 A (9 V/2,2 A)**. Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement de la charge, connectez uniquement des appareils nécessitant une tension de **5 V/3 A (9 V/2,2 A) ou inférieure**. Le branchement d'appareils dépassant cette puissance nominale (par exemple, ordinateurs portables, lampes, tire-lait ou autres appareils) est strictement interdit et sera considéré comme une mauvaise utilisation, annulant toute garantie pour les dommages connexes.

Une mauvaise utilisation peut entraîner :

- Endommagement du fauteuil roulant électrique
- Endommagement des appareils électriques personnels

En utilisant les ports USB fournis, vous reconnaissez et acceptez la responsabilité de tout dommage causé par des appareils non conformes, notamment des ordinateurs portables, des tablettes, des lampes, des tire-lait, des générateurs de bruit blanc ou tout autre appareil dont la tension/l'ampérage dépasse les exigences de 5 V/3 A. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité d'un appareil, veuillez nous contacter à

<https://namesakehome.com>



Droits légaux

Dans toute la mesure permise par la loi, nous ne sommes pas responsables des dommages indirects, accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données, d'activité ou de biens personnels.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez bénéficier de droits supplémentaires en vertu des lois applicables en matière de protection des consommateurs, qui varient selon la juridiction.

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

Liste des pièces

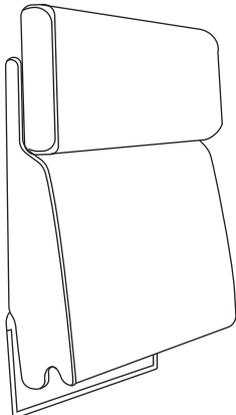
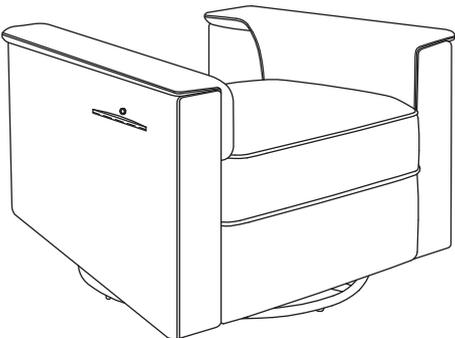
Pièces	N° de réf.	Description
	A x 1	Dossier de siège
	B x 1	Base
	C x 1	Télécommande

★ Suivre les instructions dans l'ordre où elles apparaissent.

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe


Instructions de montage

ÉTAPE 1

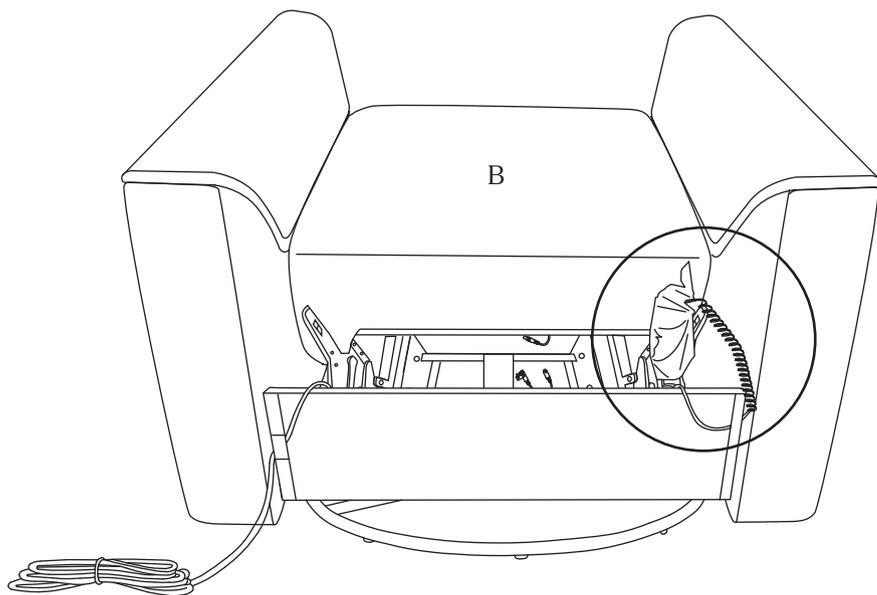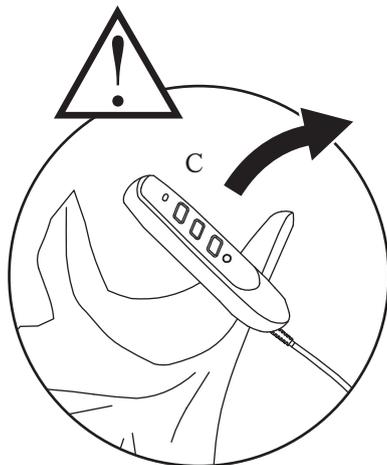


(arrière)


ÉTAPE 2

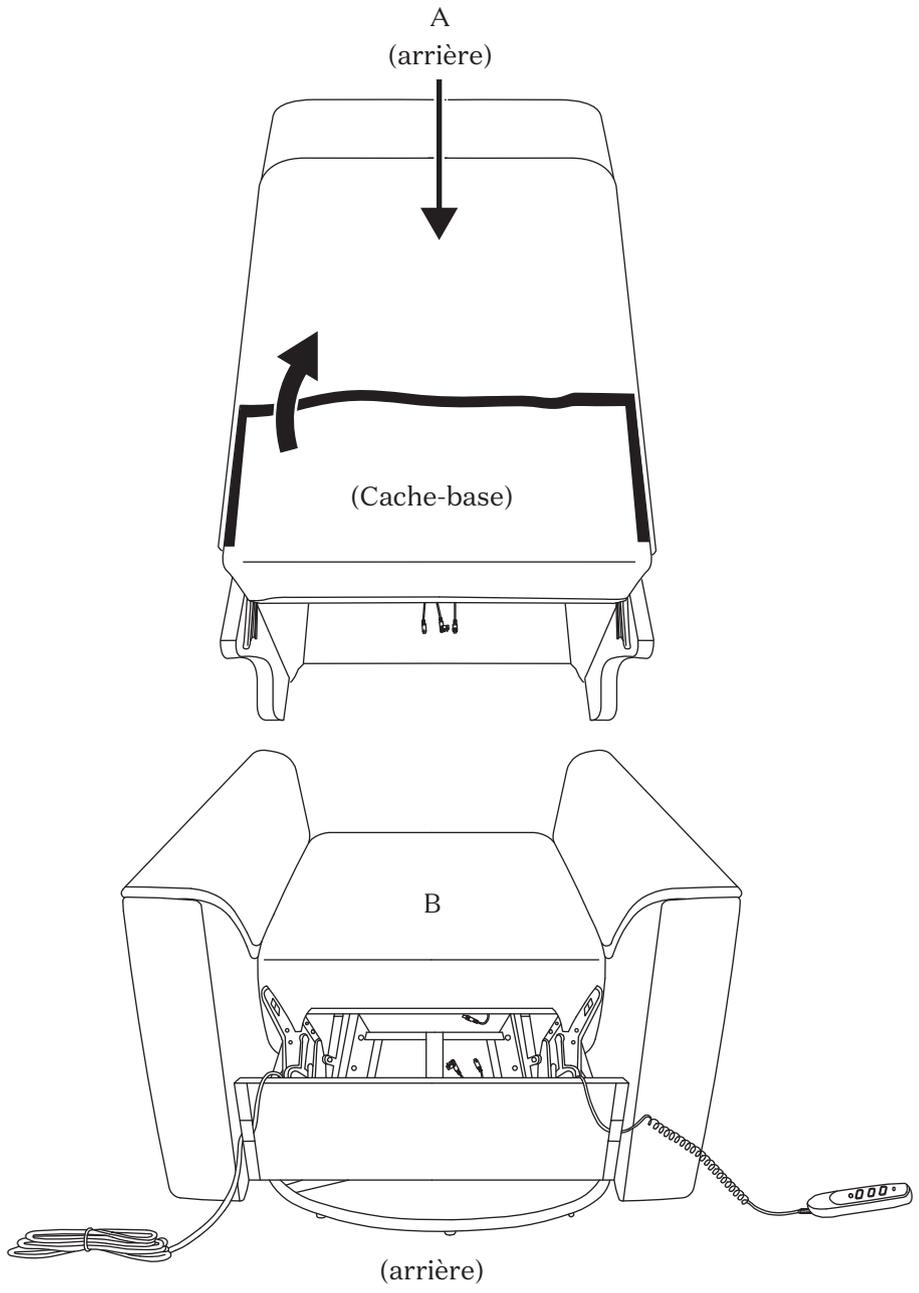

ÉTAPE 2 (DÉTAILS)

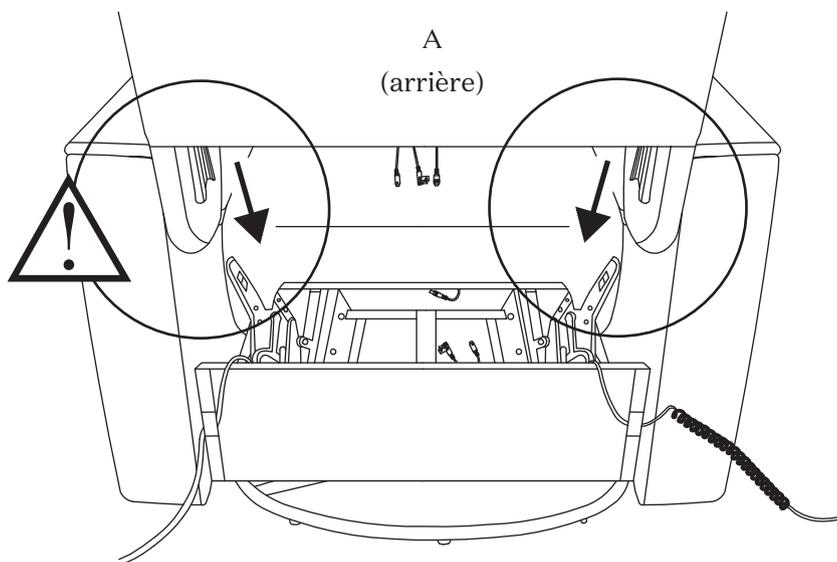



B (arrière)

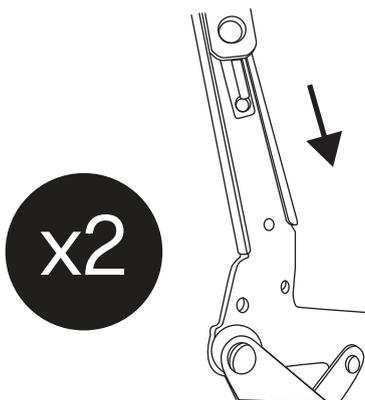

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe



Conseils sur le mécanisme de verrouillage

1.

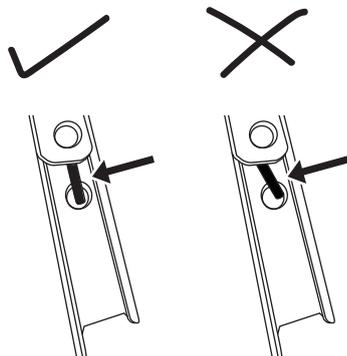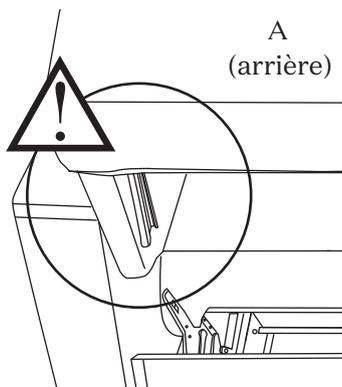

S'assurer que le mécanisme de verrouillage de chaque rail métallique est aligné au **centre**.





2.

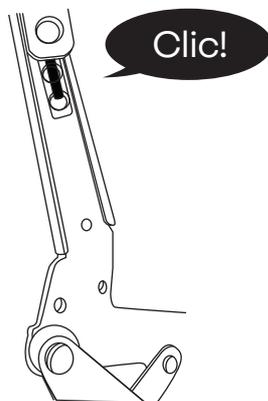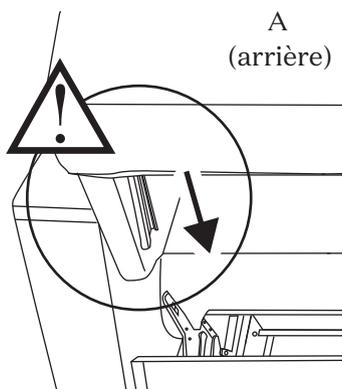

Pousser fermement chaque côté en place un à la fois. **Un clic devrait se faire entendre** lorsque le dossier se bloque en place de chaque côté.





ÉTAPE 3

Connecter les cordons pour
la fonction de massage à air:

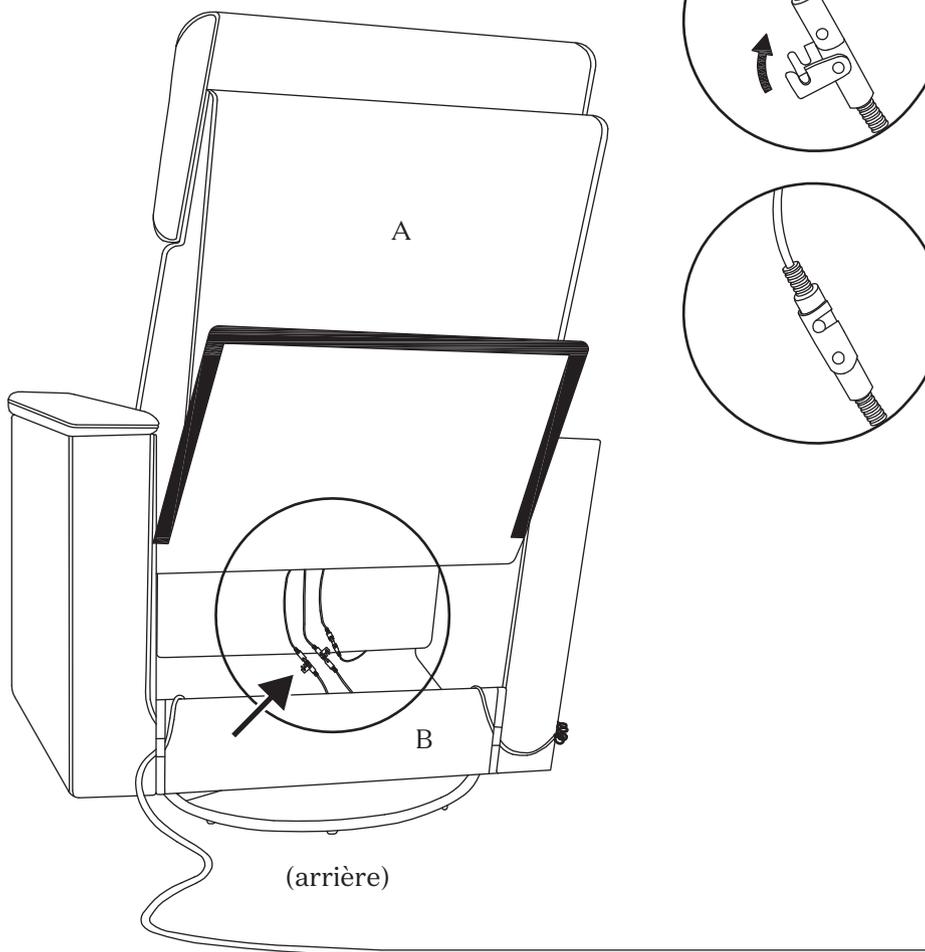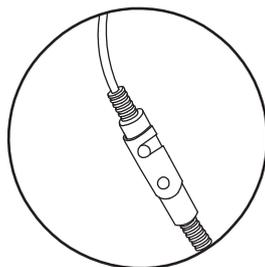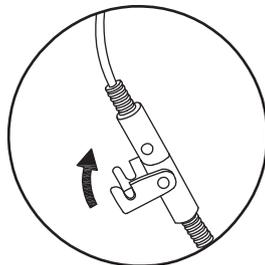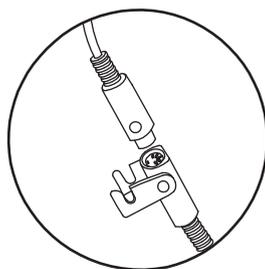





ÉTAPE 4

Connecter les cordons
de la télécommande :

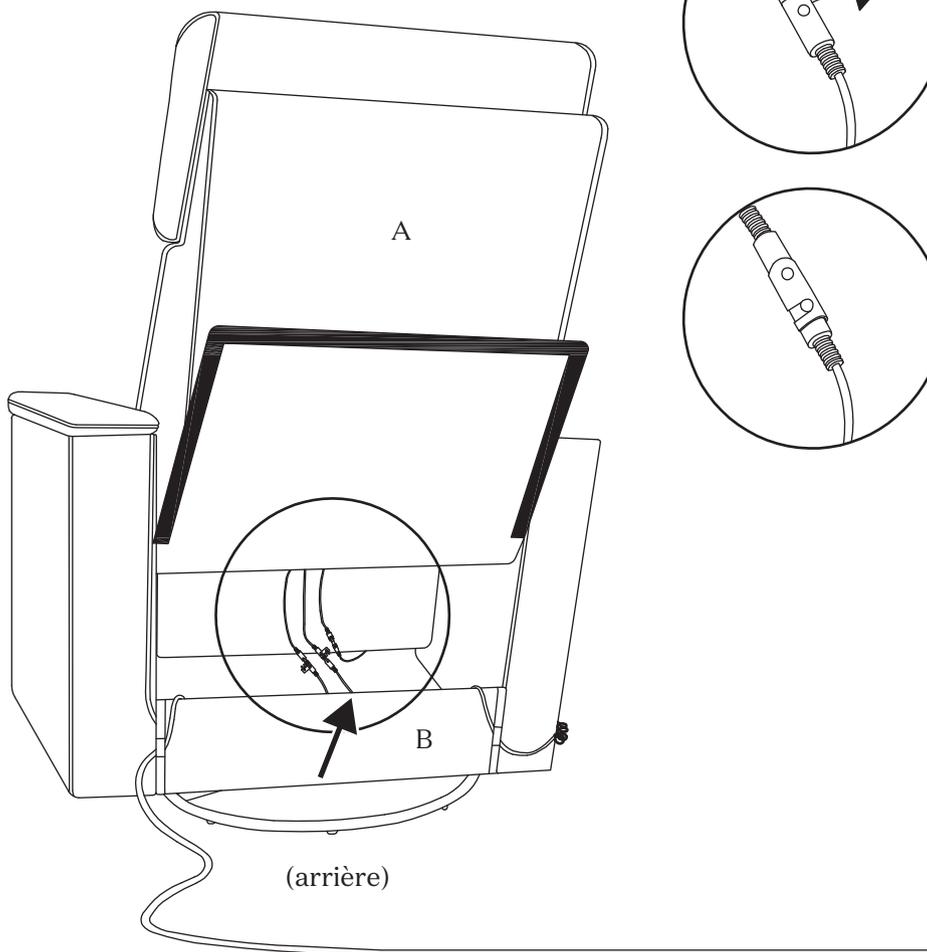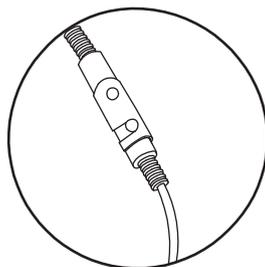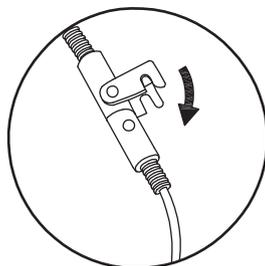
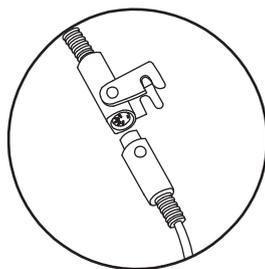


ÉTAPE 5

Connecter les cordons pour la fonction chauffage:

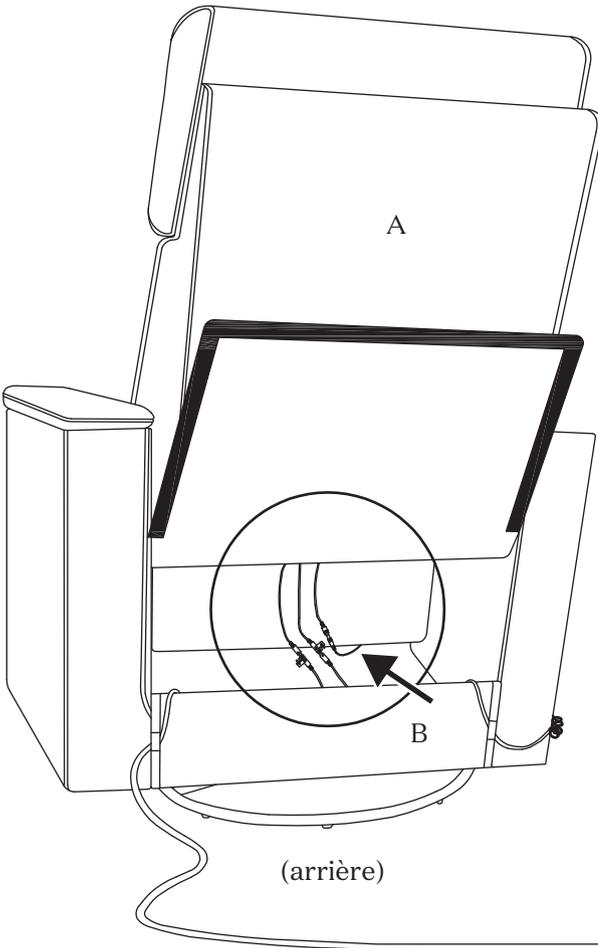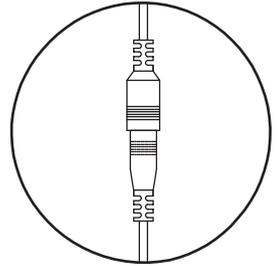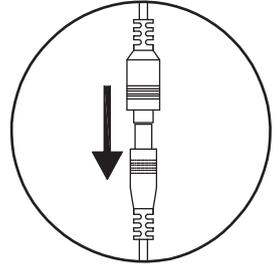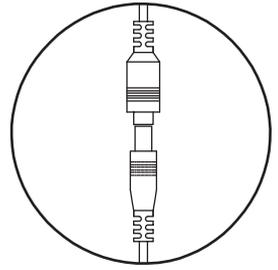


ÉTAPE 6

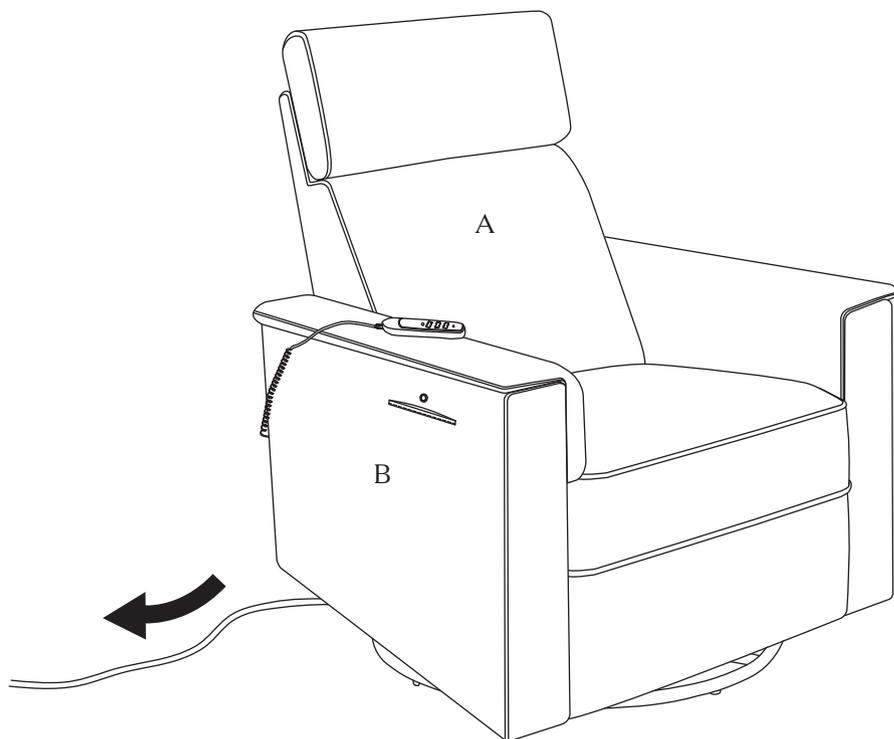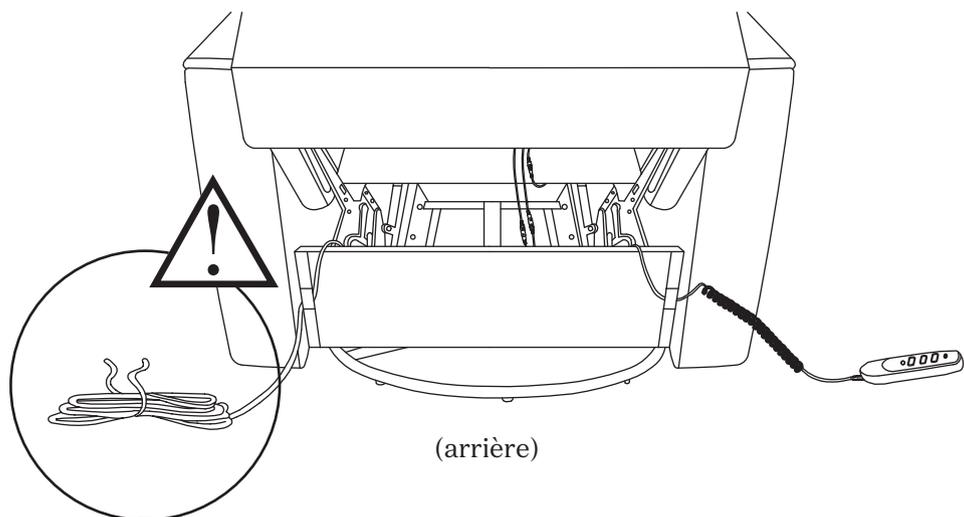




AVERTISSEMENT


VEILLER À CE QUE LE CÂBLE
D'ALIMENTATION NE SE TROUVE
PAS SOUS LA BASE MÉTALLIQUE.
CELA POSE UN RISQUE
D'INCENDIE.

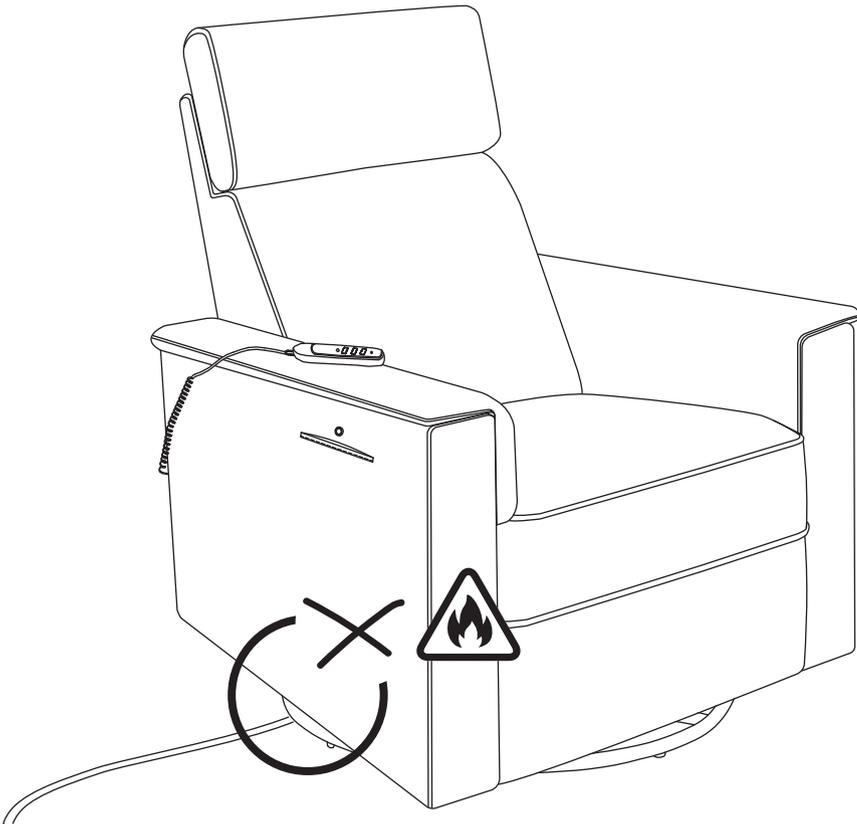

ÉTAPE 7

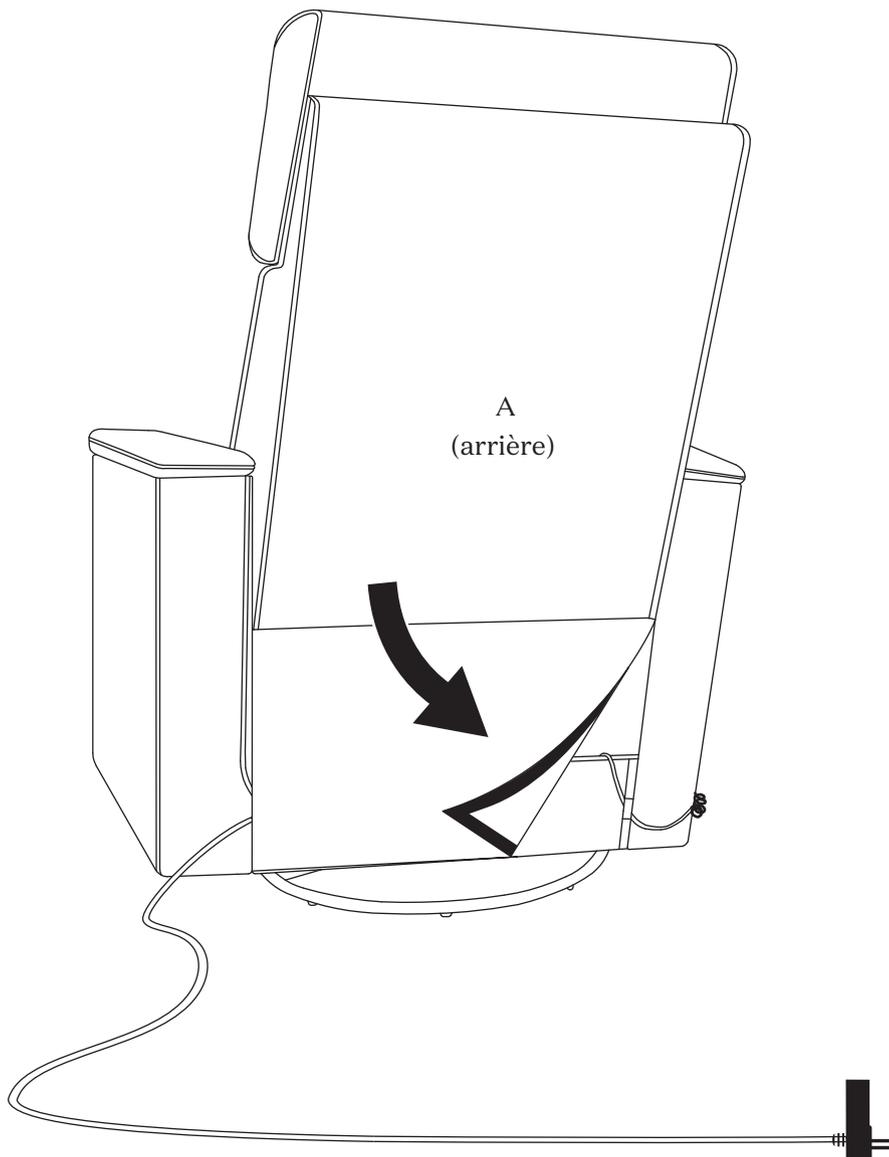

ÉTAPE 8

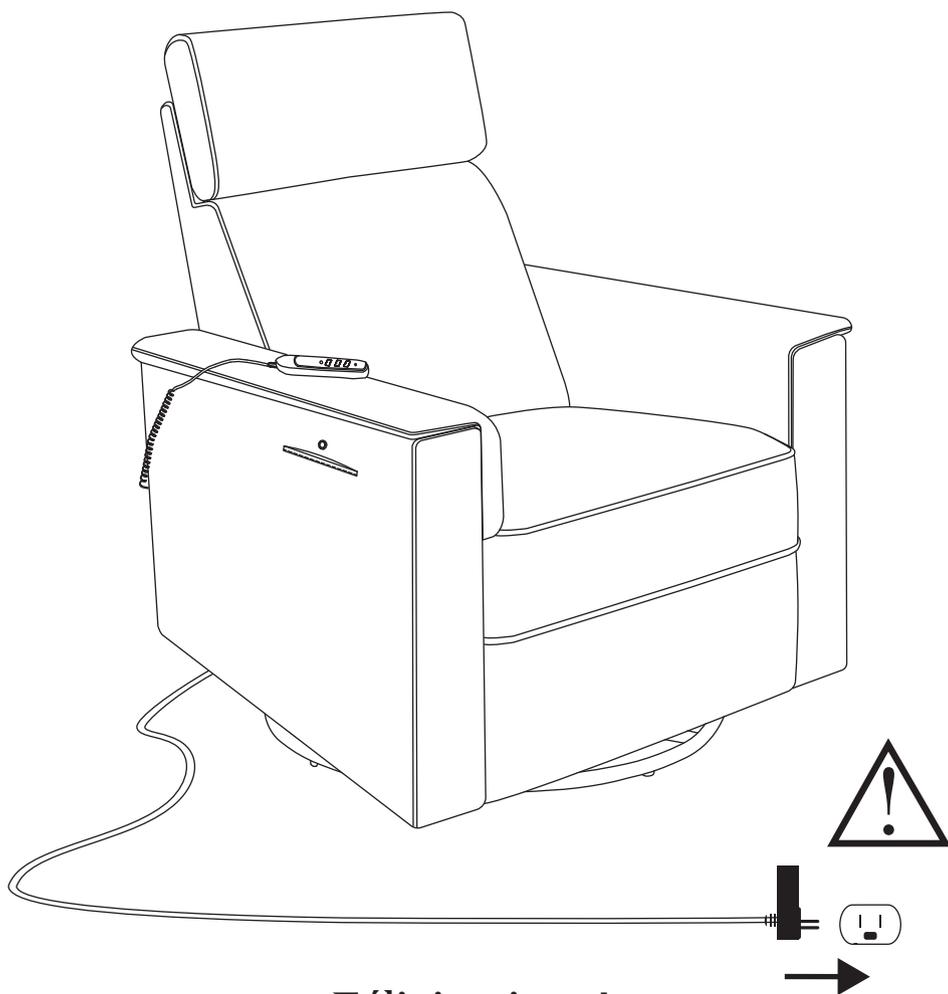

Félicitations!

* Si le fauteuil ne fonctionne pas après avoir suivi ces étapes, prière de s'assurer que le cordon sous le fauteuil est bien branché dans le moteur du fauteuil.

ATTENTION:

Risque de décharge électrique.

Utiliser seulement dans un endroit sec.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

AVERTISSEMENT:

L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences préjudiciables, et
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant en gêner le fonctionnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CORDON D'ALIMENTATION

AVERTISSEMENT:

DÉBRANCHER ET RETIRER LE CORDON D'ALIMENTATION DU MUR ET DE LA PRISE DE COURANT À L'ARRIÈRE DU FAUTEUIL INCLINABLE À COMMANDE ÉLECTRIQUE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET RANGER LE CORDON HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER:

Afin de réduire les risques de décharge électrique :

Toujours débrancher le fauteuil inclinable à commande électrique de la prise de courant avant le nettoyage.

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

Panneau de contrôle

• **Il convient de noter que toute modification qui n'est pas autorisée par la partie responsable de la conformité de l'appareil peut rendre l'utilisateur inapte à faire fonctionner l'équipement.**


REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. - Brancher l'équipement dans une prise, sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise, sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

Télécommande

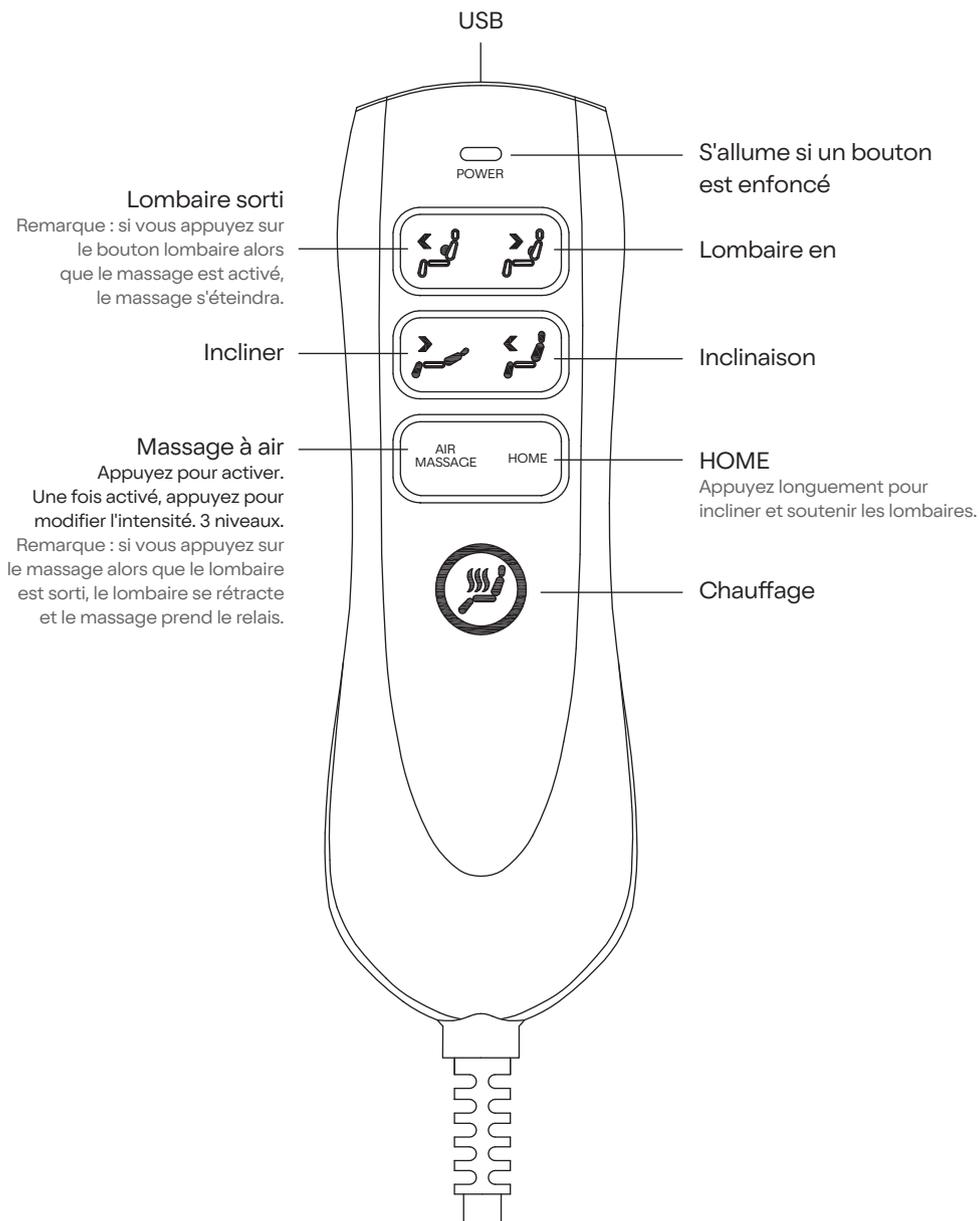

ATTENTIONS


- Ne surchargez pas l'alimentation. En cas de fumée, d'étincelles, d'odeur de brûlé, etc., l'alimentation doit être coupée immédiatement.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même.
- Ne stockez pas ce produit dans un environnement humide.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et ne le chargez pas à proximité d'une source de chaleur.
- Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides dans le produit, ce qui pourrait l'endommager.
- Ne jetez pas les produits électroniques avec les ordures ménagères.
- Les produits électroniques usagés seront éliminés conformément aux lois et réglementations locales.
- Lorsque la fonction de chauffage est activée, évitez d'endommager violemment la partie chauffante par des actions telles que la perforation.
- La fonction de chauffage dispose de plusieurs circuits de protection. Si vous trouvez une anomalie, arrêtez d'utiliser et contactez le fabricant. Ne démontez pas le produit vous-même.
- Après une utilisation prolongée de la lampe, évitez tout contact avec le corps humain en raison de sa chaleur.

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

CHAUFFAGE

Cliquez sur le bouton de chauffage pour allumer/éteindre le chauffage.

Une fois le chauffage allumé, il s'éteint automatiquement après 30 minutes sans fonctionnement par défaut.

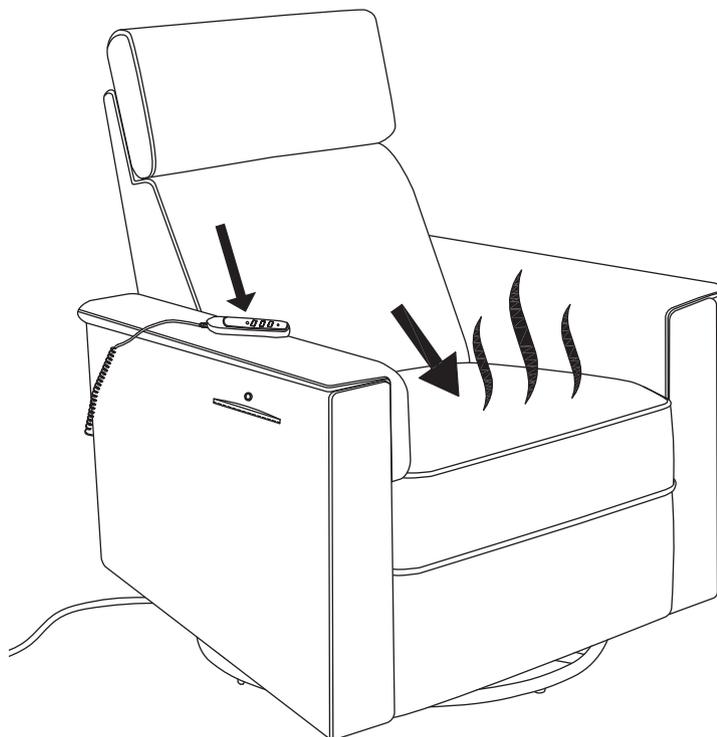

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe



MASSAGE À AIR

Appuyez sur le bouton de massage à air pour ouvrir/fermer le massage à air et activer le mode 1 de massage par défaut.



Cliquez pour changer de mode de massage (Mode 1 - Mode 2 - Mode 3).

Cycle à tour de rôle : une fois le massage activé, il s'éteint automatiquement après 45 minutes sans fonctionnement par défaut.

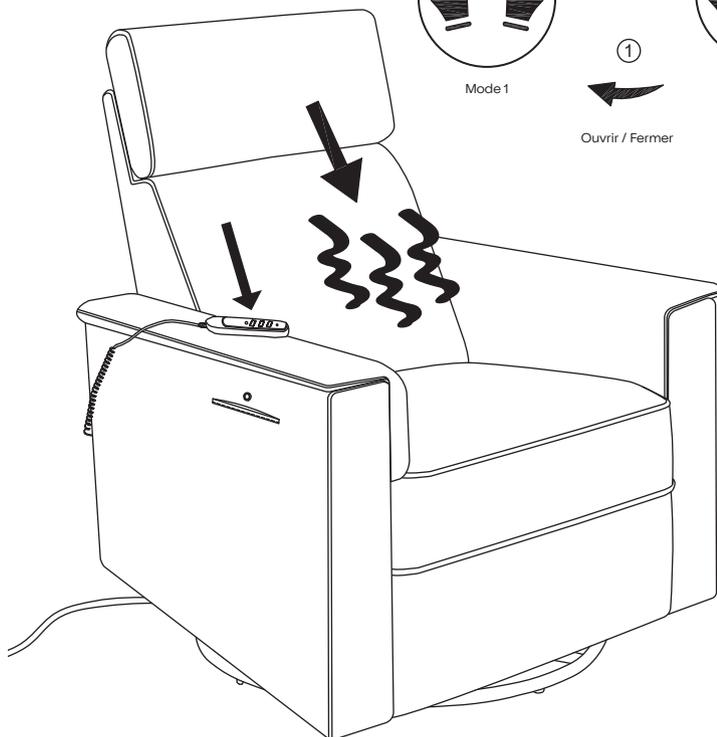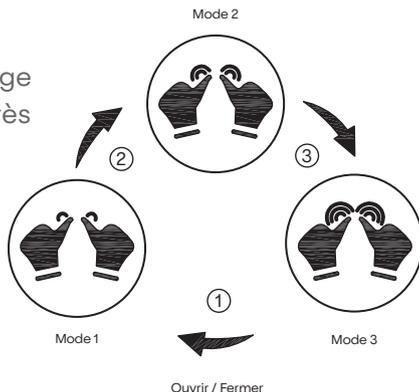

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe


Réglage lombaire

LOMBAIRE SORTI

Appuyez longuement sur le bouton de lombaire sorti, l'airbag de taille supérieur commence à se gonfler, relâchez-le pour maintenir l'état actuel.



Remarque : aucune fonction de massage lorsque l'airbag est gonflé.

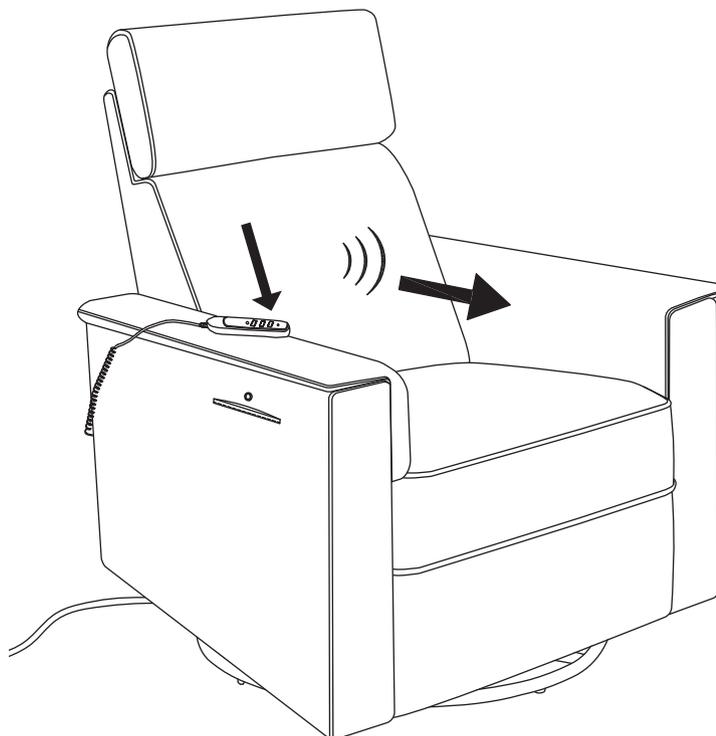


Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

Réglage lombaire

LOMBAIRE EN

Appuyez longuement sur le bouton de lombaire en, l'airbag de taille supérieur commence à se ventiler, relâchez-le pour maintenir l'état actuel.


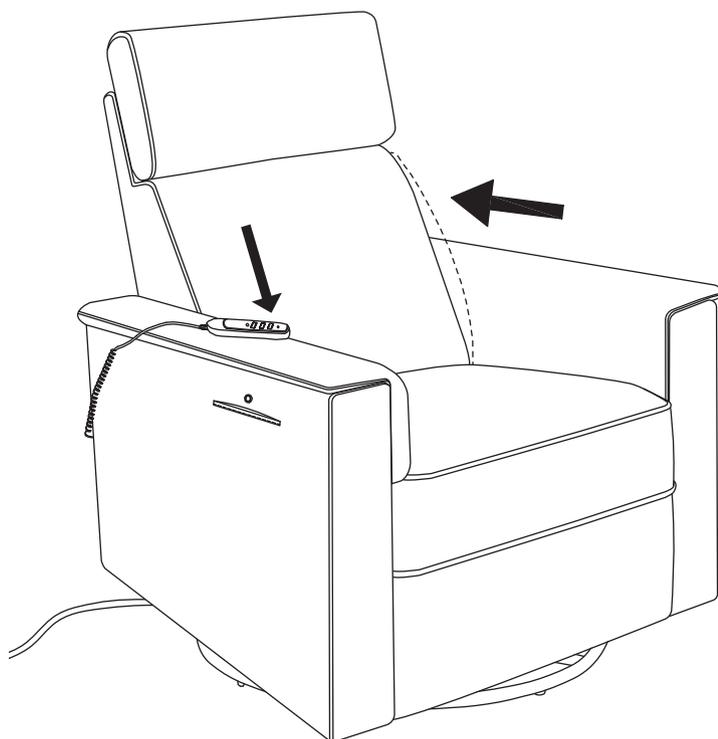


Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

Pour passer en position inclinée

INCLINER

Appuyez longuement sur le bouton d'ouverture du moteur, le moteur se rétractera jusqu'à la course maximale, relâchez pour arrêter.

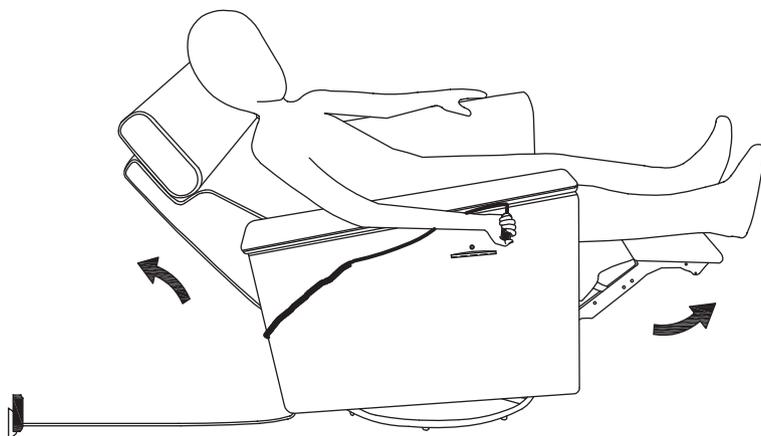
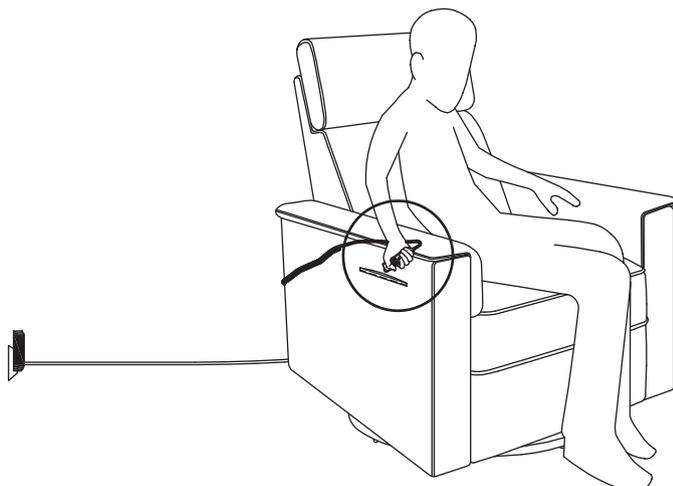


Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

Pour revenir en position droite

INCLINAISON

Appuyez longuement sur le bouton de rétraction du moteur, le moteur se rétracte jusqu'à la course minimale, relâchez pour arrêter.

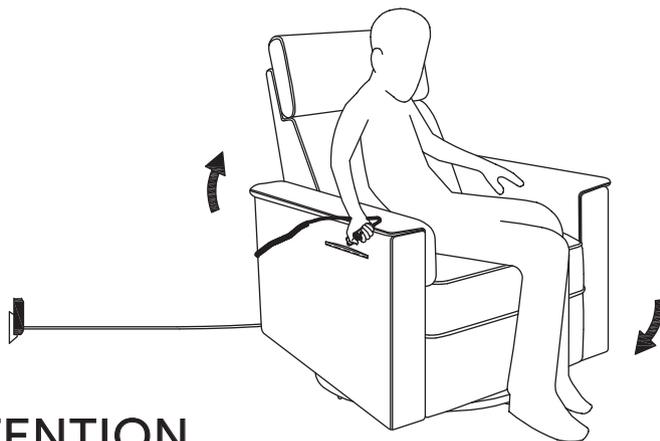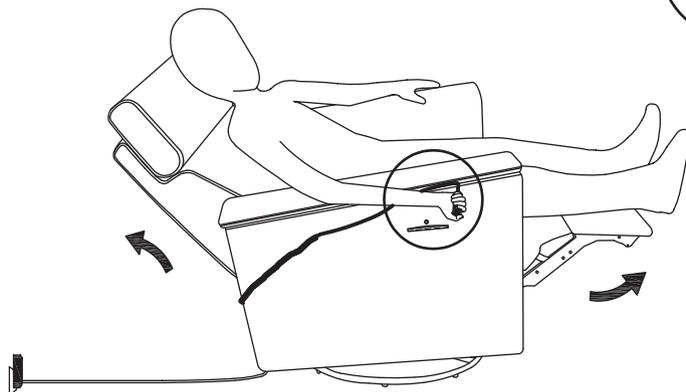



ATTENTION

Ne pas laisser des enfants jouer sur ce fauteuil mécanisé ni utiliser le mécanisme. Le repose-pied se rabat lors de la fermeture ce qui pourrait blesser un enfant. Toujours laisser le fauteuil fermé en position verticale. Tenir les mains et les pieds éloignés du mécanisme. Seul l'occupant du fauteuil doit faire fonctionner le mécanisme.

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

HOME

Appuyez longuement sur le bouton HOME pour ajuster le niveau lombaire et l'inclinaison.

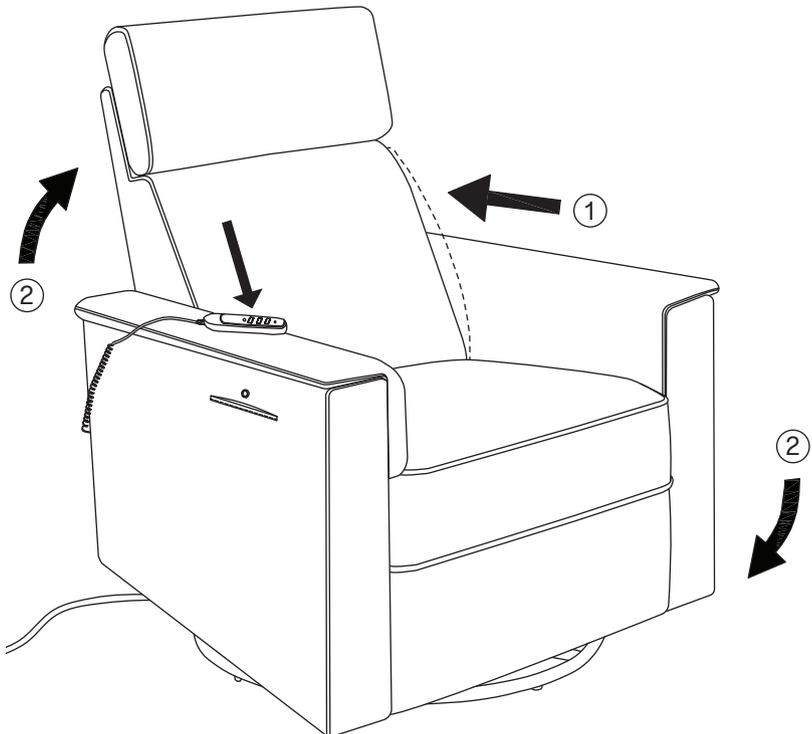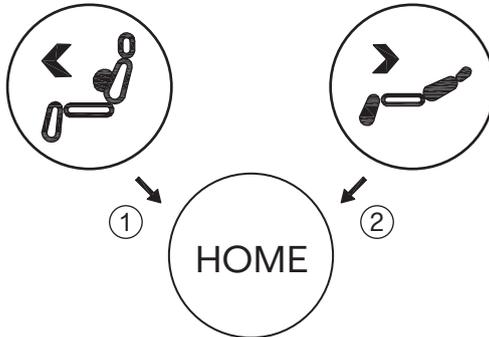


Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

ECLAIRAGE : 3 NIVEAUX

Cliquez pour allumer la ceinture lumineuse, lorsqu'elle est allumée, le premier niveau est le réglage par défaut, cliquez pour sélectionner la luminosité de la lumière.



- Premier niveau : luminosité élevée.
- Deuxième niveau : luminosité moyenne.
- Troisième niveau : faible luminosité.

Cycle à tour de rôle. Une fois l'éclairage allumé, il s'éteint automatiquement après 60 minutes sans opération par défaut.

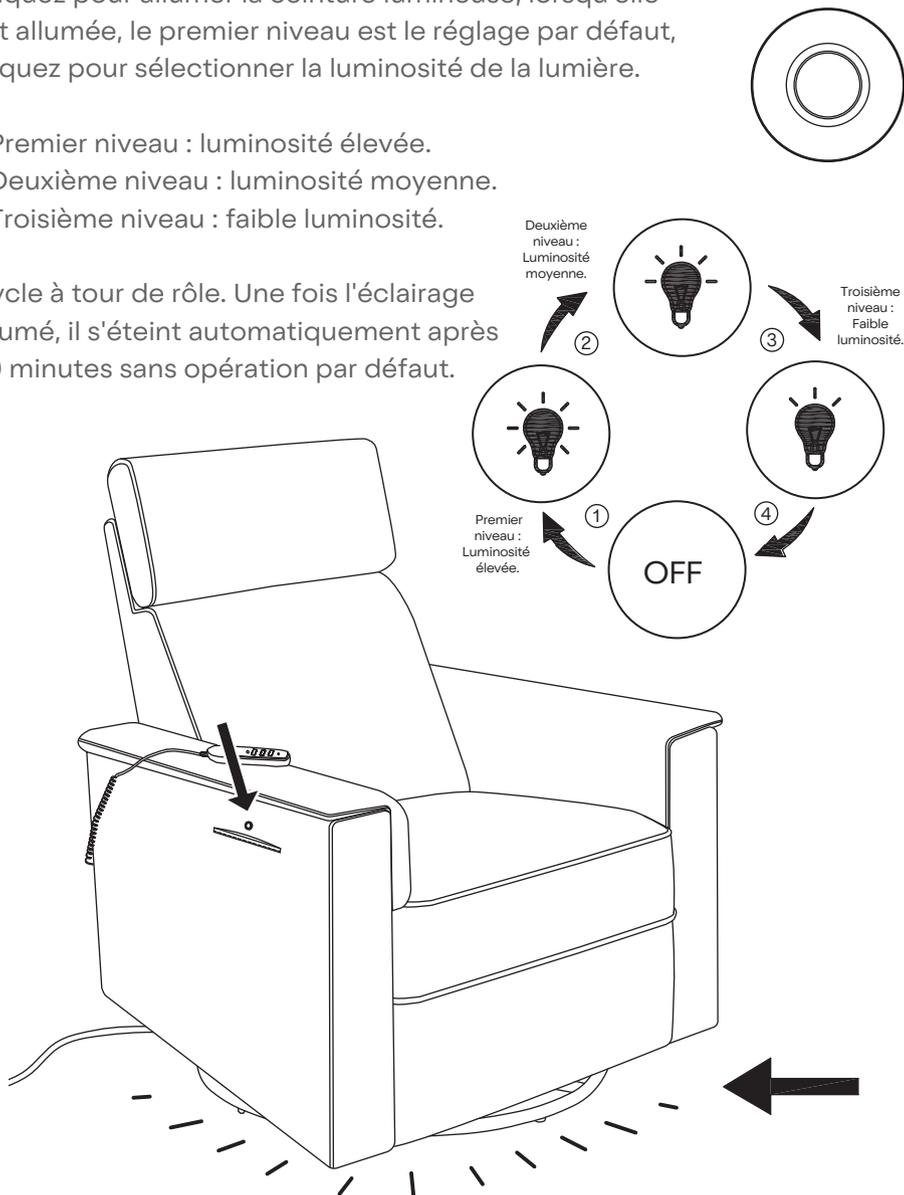



Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe

RABATTRE L'APPUI-TÊTE

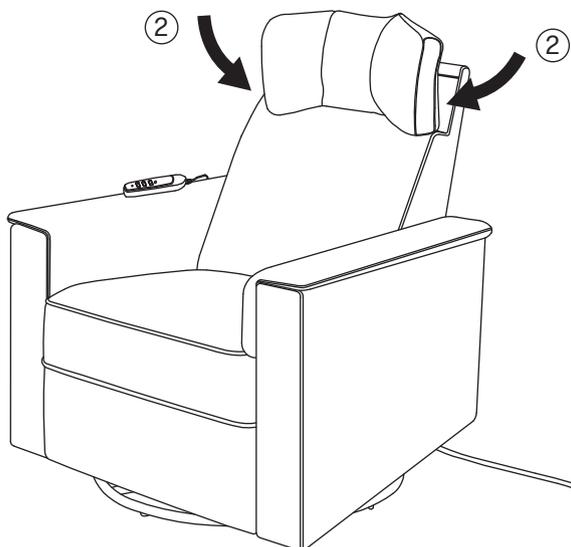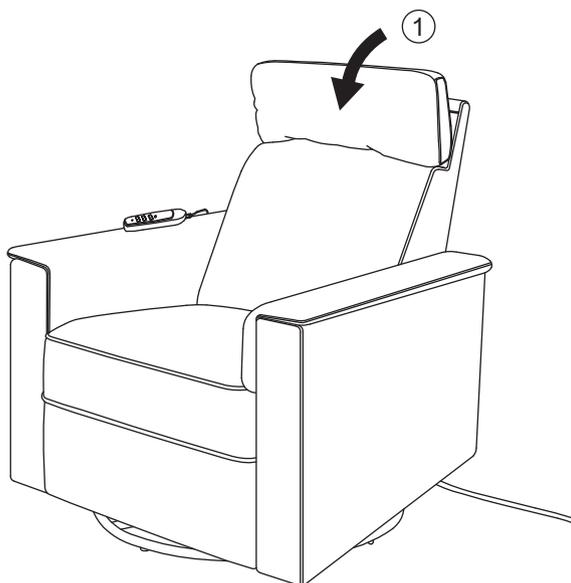

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe


DÉPLIER L'APPUI-TÊTE

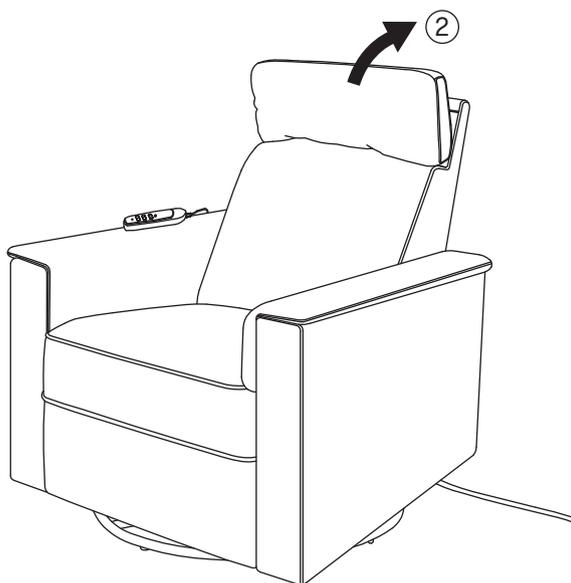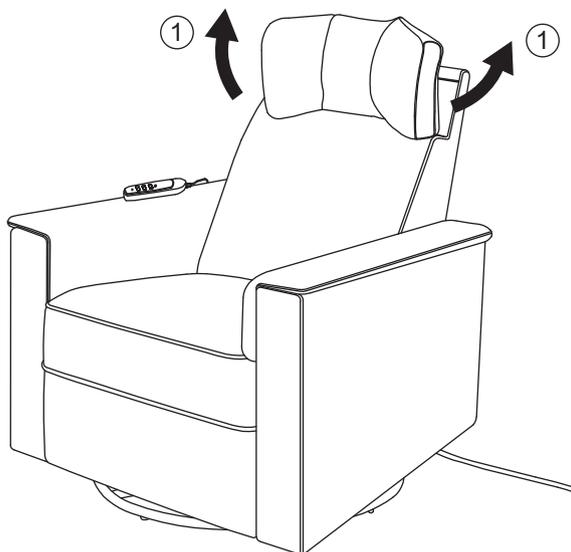

Fauteuil inclinable électrique avec chauffage et massage Willa Deluxe




Démontage

ÉTAPE 1

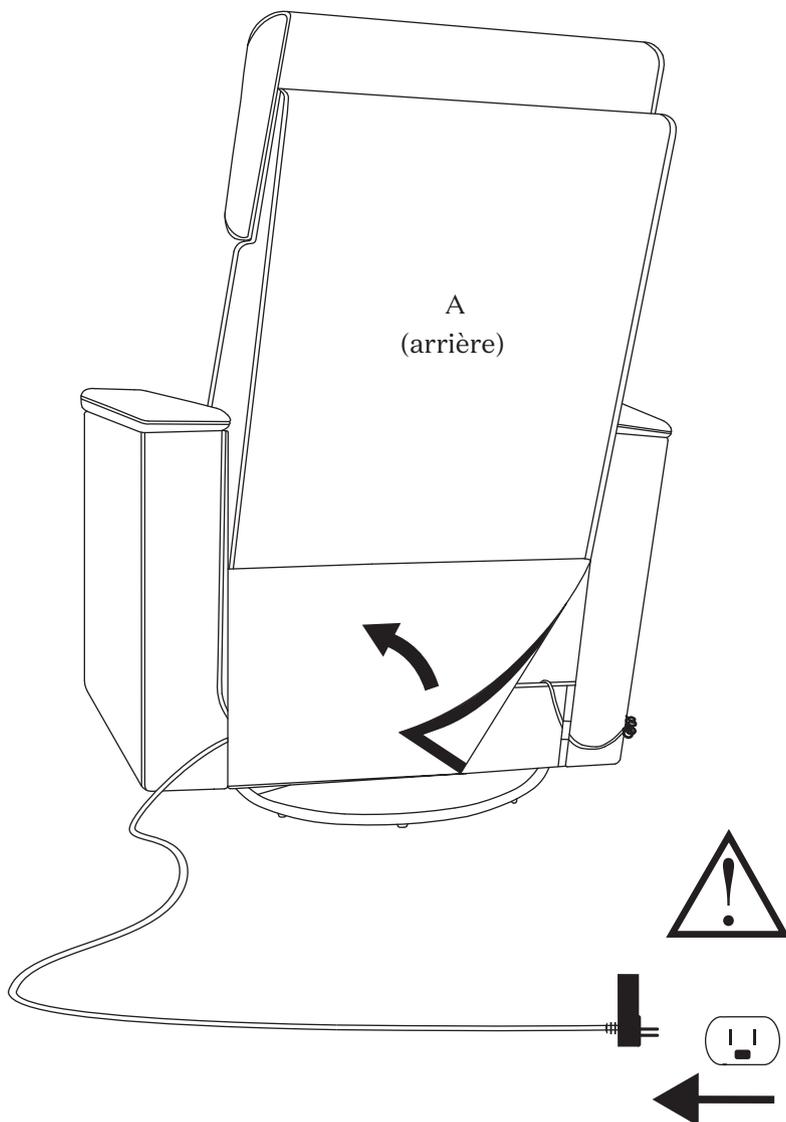




ÉTAPE 2

Débrancher les cordons
pour la fonction chauffage :

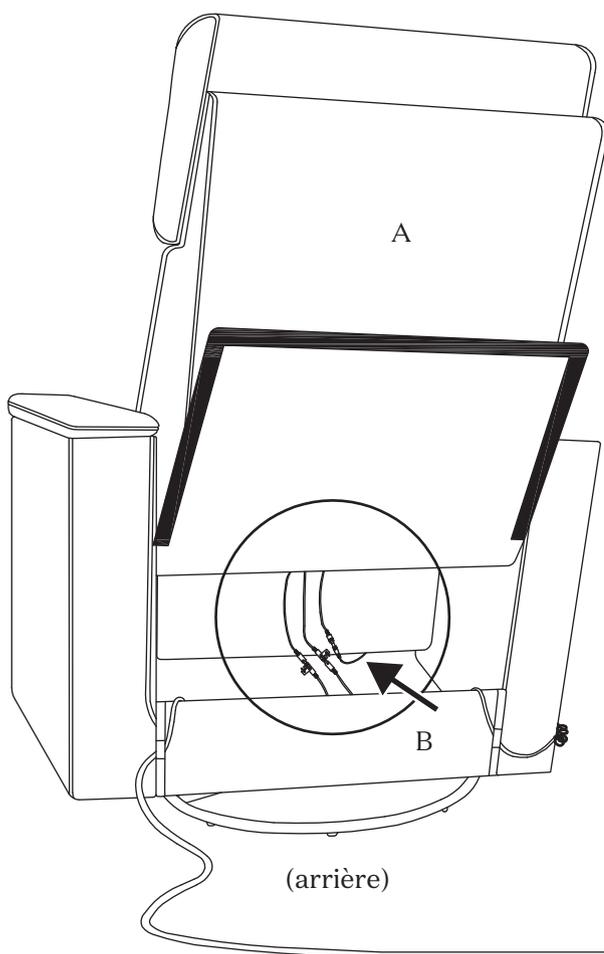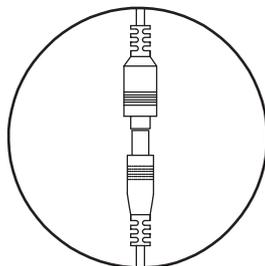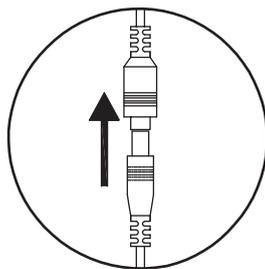




ÉTAPE 3

Débrancher les cordons
de la télécommande :

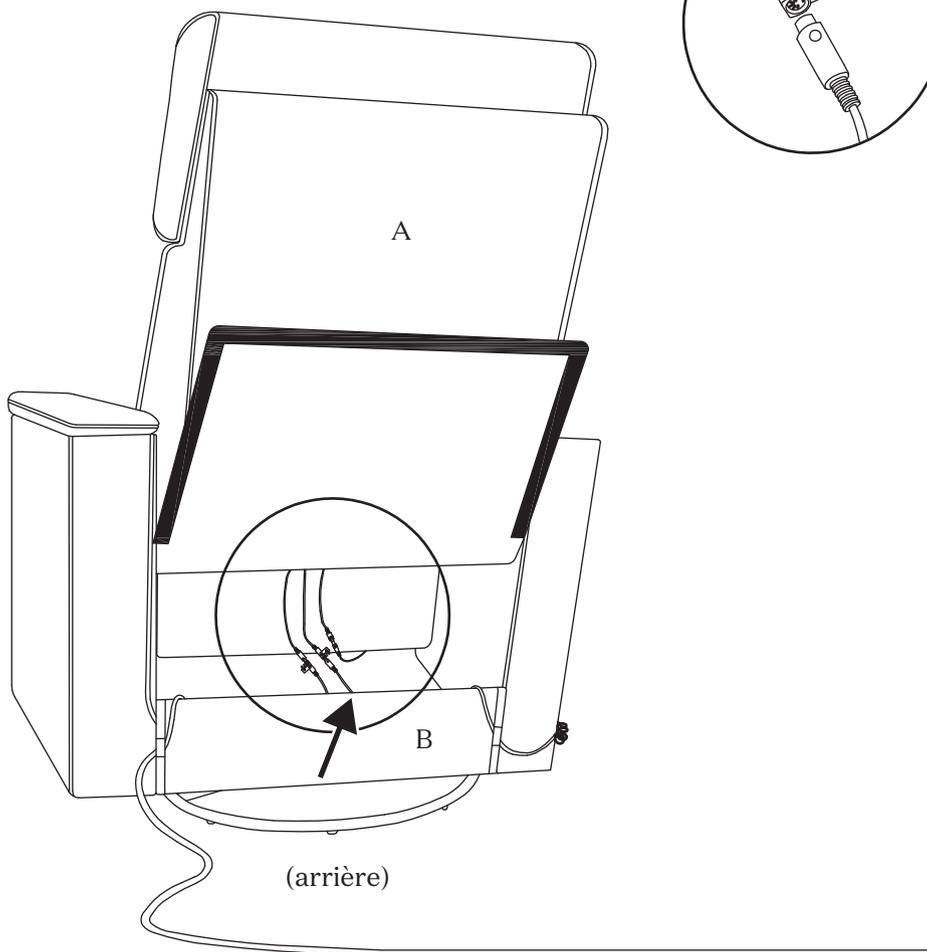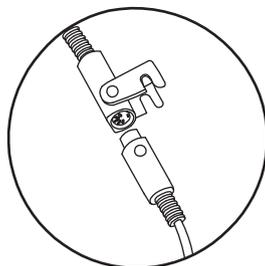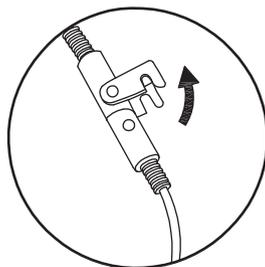


ÉTAPE 4


Débrancher les cordons
pour la fonction de massage à air :

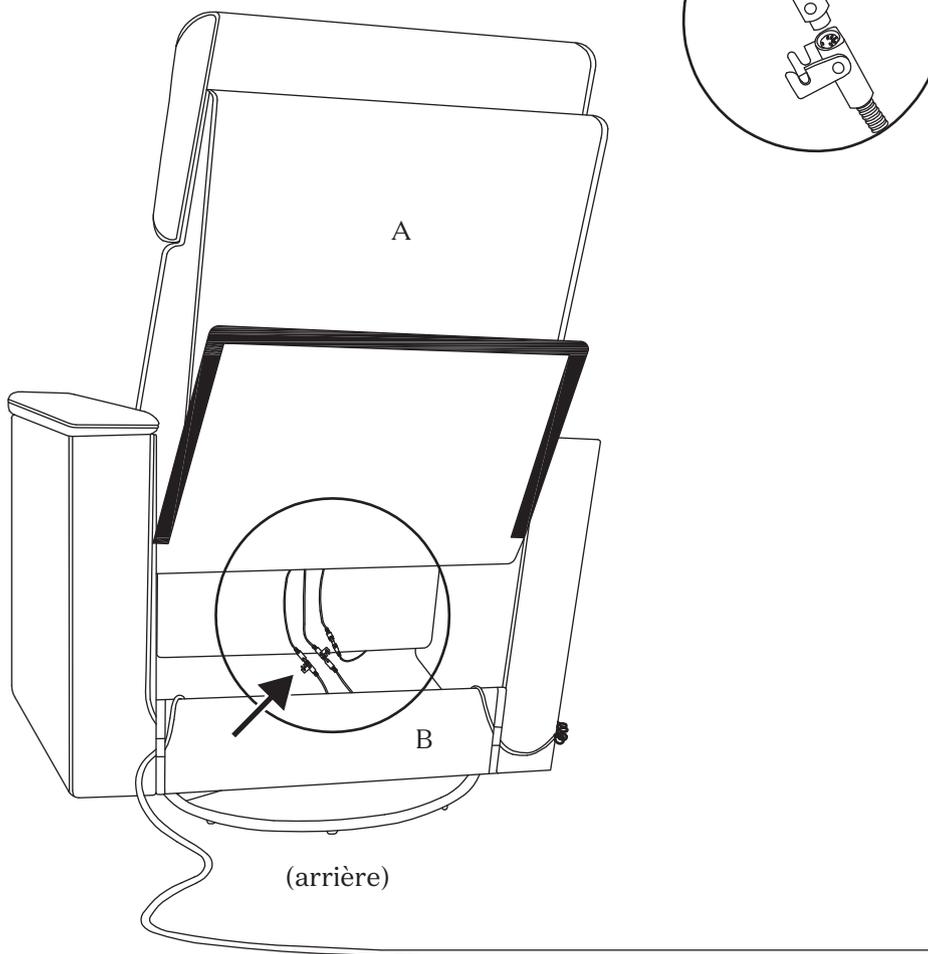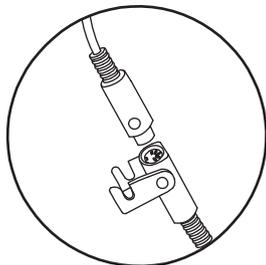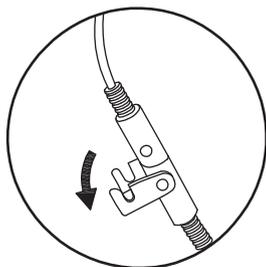

ÉTAPE 5

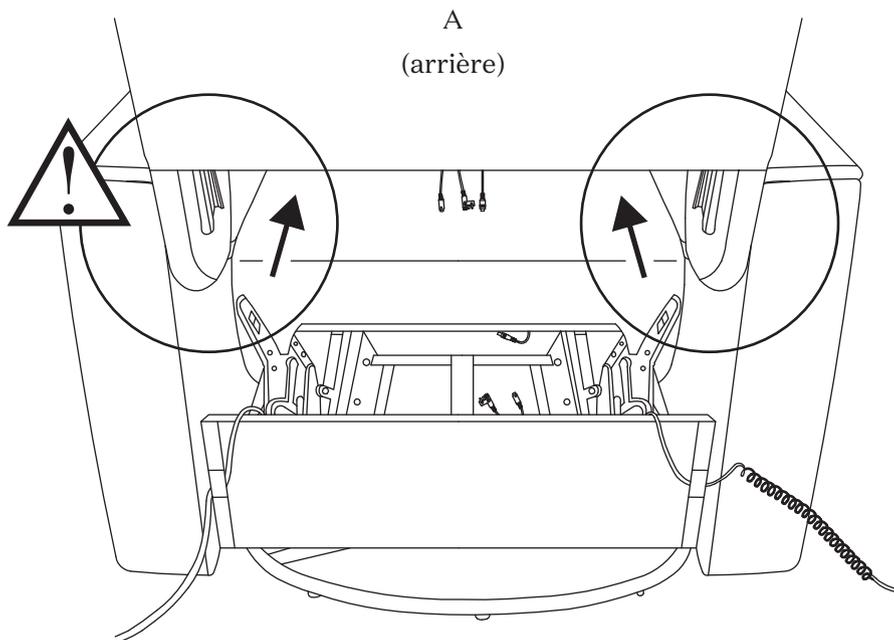

B
(arrière)

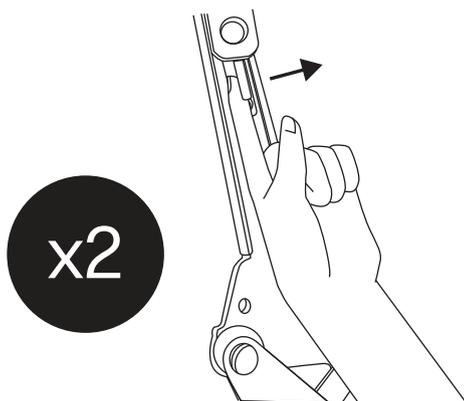

Registering your product is even easier than before.
You can register your product on our website at :
www.namesakehome.com/registrations

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER
REPLACEMENT OR MISSING PARTS
PLEASE VISIT US AT:
www.namesakehome.com/parts

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
NAMESAKE
8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
(323) 909-5019
www.namesakehome.com

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais.
Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à :
www.namesakehome.com/registrations

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU
MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
www.namesakehome.com/parts

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
NAMESAKE
8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
(323) 909-5019
www.namesakehome.com

namesake