



Instructions de mise à jour du micrologiciel système pour les récepteurs AV Pioneer pour l'automobile

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique **uniquement aux modèles suivants de récepteurs AV Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada**. L'installation sur tout autre modèle pourrait causer des dommages irréversibles.

DMH-2000NEX
DMH-W3000NEX
DMH-W3050NEX

IMPORTANT

Veuillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour. Il est important de compléter toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Note : Pour toutes questions, veuillez contacter le service à la clientèle de Pioneer sans frais au 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h (heure du Pacifique), sauf jours fériés, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer mentionné ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - Capacité de 2 Go ou plus, formatée en FAT32
 - Vide (ne doit contenir aucun fichier)

ATTENTION

- **NE PAS** éteindre votre appareil ni éjecter le périphérique USB pendant la mise à jour.
- La mise à jour n'est possible que lorsque le véhicule est arrêté et que le frein à main est engagé.


AVERTISSEMENT: Installez cette mise à jour seulement lorsque le véhicule est **stationné en toute sécurité dans un endroit ouvert et bien ventilé, comme un stationnement extérieur**, où vous pouvez garder le moteur en marche pour maintenir l'alimentation de la batterie. **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE CLOS, QUI PEUT RAPIDEMENT SE REMPLIR DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, POUVANT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**

Vérification de la version du micrologiciel


Vérifiez si le micrologiciel de votre unité doit être mis à jour en vérifiant le numéro de version du micrologiciel.

Procédure:


1. Appuyez sur la touche suivante.

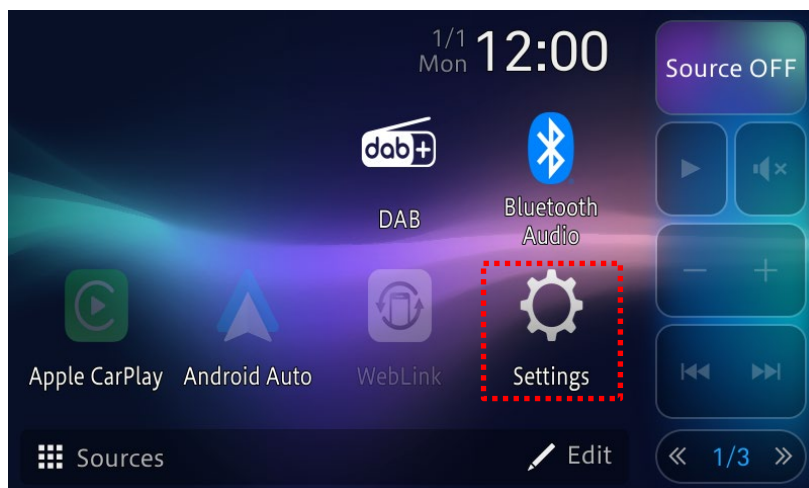

2. Appuyez sur [Paramètres système].

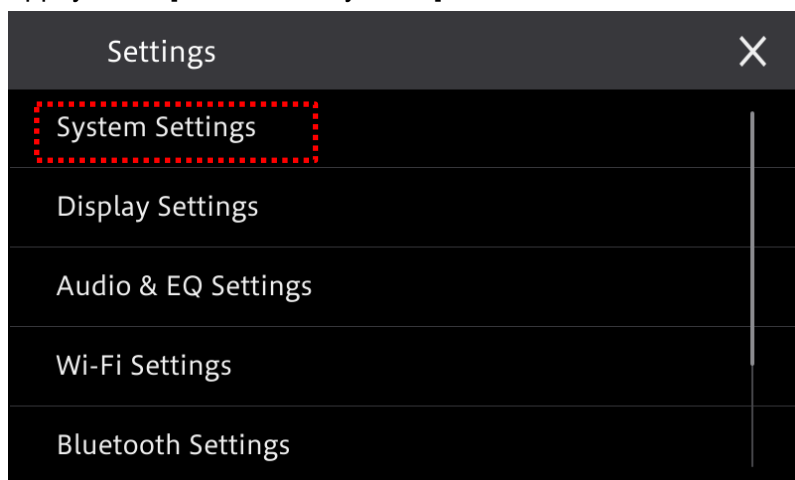

3. Faites défiler la liste vers le bas et appuyez sur [Informations système].

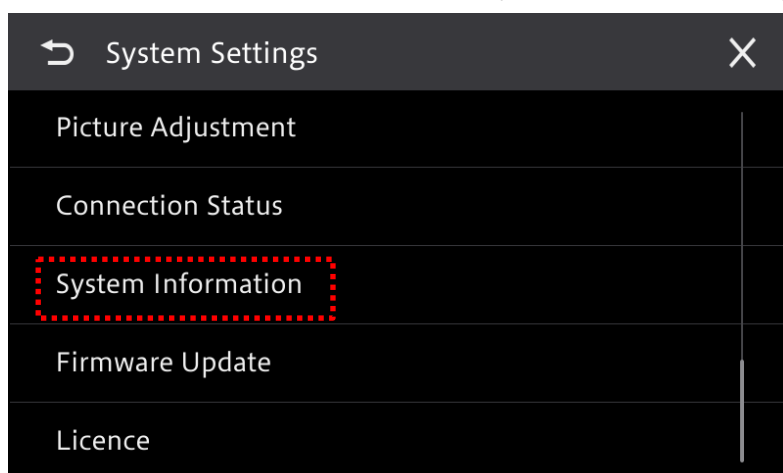

4. Vérifie la version actuelle du micrologiciel (SOC).

Note : la version SOC de votre unité dépendra du moment où vous l'avez achetée.

L'image ci-dessous montre où trouver le SOC.




Vérification du nom du modèle


Effectuez la même procédure « Vérification de la version du micrologiciel » pour vérifier le nom du modèle de votre produit et déterminer quels fichiers de mise à jour du micrologiciel devront être téléchargés.

Procédure:


1. Appuyez sur la touche suivante.

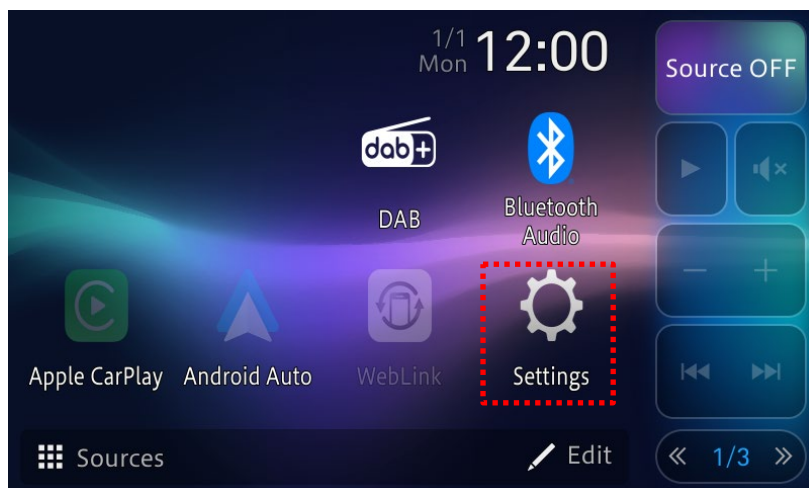

2. Appuyez sur [Paramètres système].

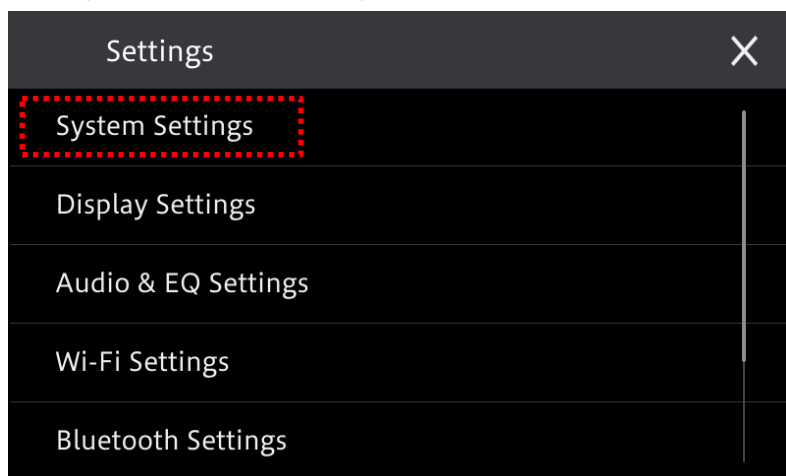

3. Faites défiler la liste vers le bas et appuyez sur [Informations système].

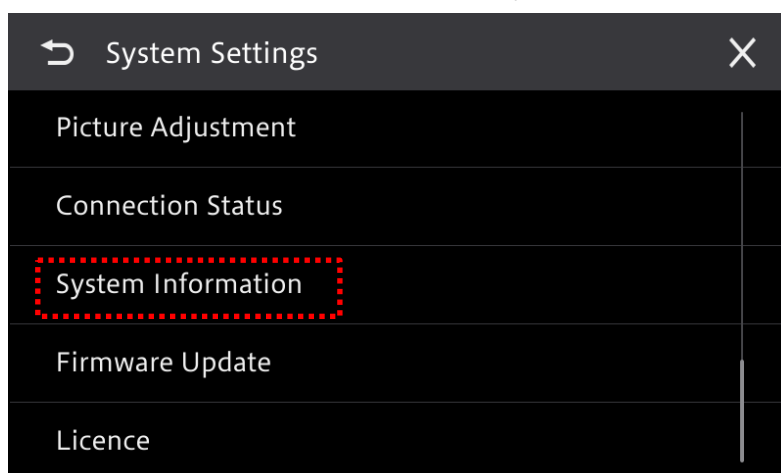

4. Vérifie le nom du modèle.

Note : le nom du modèle dépend du récepteur que vous avez acheté; l'image ci-dessous est seulement à titre de référence.



Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site web de Pioneer


1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit: <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Extraire le fichier de téléchargement.

Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant lorsqu'il est décompressé :

(Voir le tableau ci-dessous)

Modèle	Mise à jour requise si	Dossier/fichiers	Version
DMH-2000NEX	Les 4 derniers chiffres de la version actuelle du SOC sont inférieurs à "1.1.05"	update (Dossier) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO.md5	SOC:PIO_WS0 3_1.1.05
DMH-W3000NEX	Les 4 derniers chiffres de la version actuelle du SOC sont inférieurs à "1.1.08"	update (Dossier) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO.md5	SOC:PIO_WS0 2_1.1.08
DMH-W3050NEX	Les 4 derniers chiffres de la version actuelle du SOC sont inférieurs à "1.1.08"	update (Dossier) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO.md5	SOC:PIO_WS0 2_1.1.08

*1 Vous pouvez vérifier les 4 derniers chiffres de la version actuelle du SOC ci-dessous:

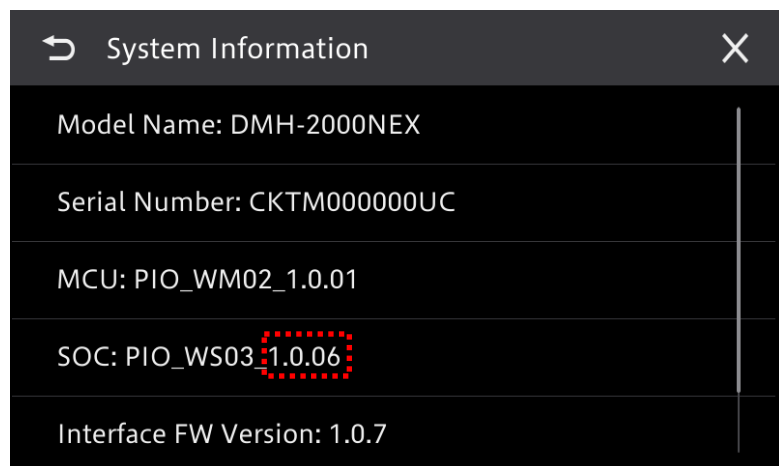

Mise à jour du micrologiciel de votre unité


IMPORTANT

DMH-2000NEX
DMH-W3000NEX
DMH-W3050NEX


- NE FAITES PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer n'est pas l'un des modèles ci-dessus.
- Assurez-vous que le dossier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre périphérique de stockage USB. Il ne devrait y avoir aucun autre fichier dans le périphérique de stockage USB.
- Pendant que votre unité est mise à jour, NE COUPEZ PAS l'alimentation du système et ne touchez PAS à l'écran tactile, car cela pourrait causer de graves dommages à votre unité.
- NE RETIREZ PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes étant actuellement connectés à votre unité.
- Un son de « pop » se produit lors de la connexion à un amplificateur externe après que l'écran « Mise à jour réussie » soit affiché (voir l'étape 10 ci-dessous); ce n'est pas un dysfonctionnement.

Procédure:


1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté avec FAT32) à votre ordinateur, puis trouvez le bon dossier de mise à jour (inclure le fichier CUST_PIO. BIN & CUST_PIO.md5) et copiez-le dans le dossier racine (supérieur) du périphérique de stockage USB.

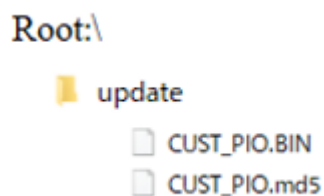


2. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB.
3. Appuyez sur la touche suivante.

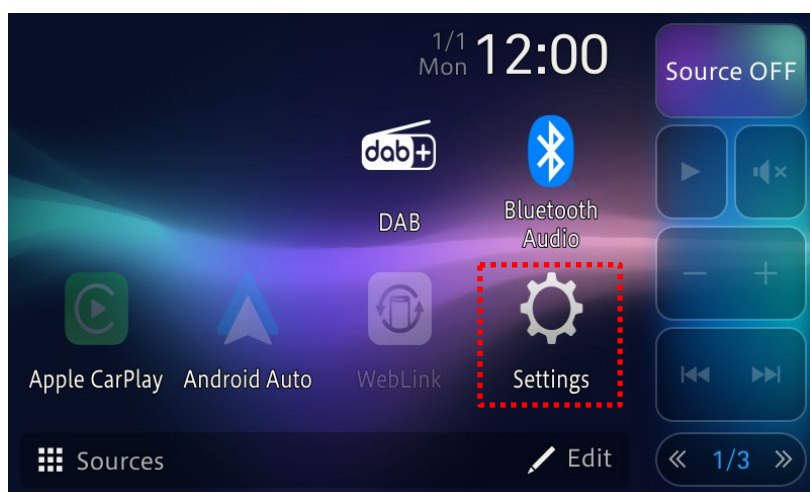

4. Appuyez sur [Paramètres du système].

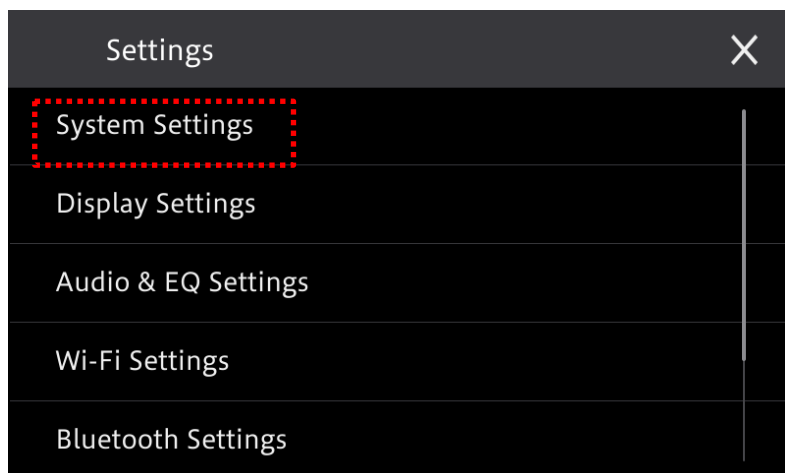

5. Faites défiler la liste et appuyez sur [Mise à jour du firmware].

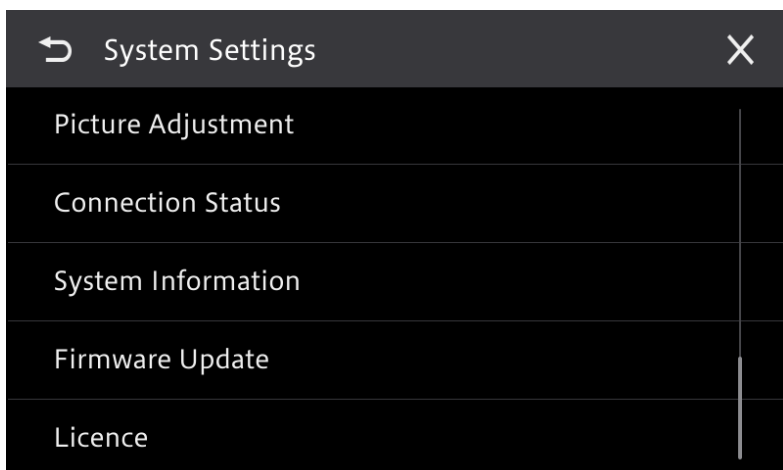


Conseil : Si la touche [Mise à jour du micrologiciel] ne peut pas être sélectionnée, refaites l'étape 1 et confirmez que le fichier de mise à jour a été correctement téléchargé et sauvegardé dans le dossier racine (haut) du périphérique de stockage USB.


6. Lecture du fichier de mise à jour.



7. La nouvelle version du micrologiciel est affichée.

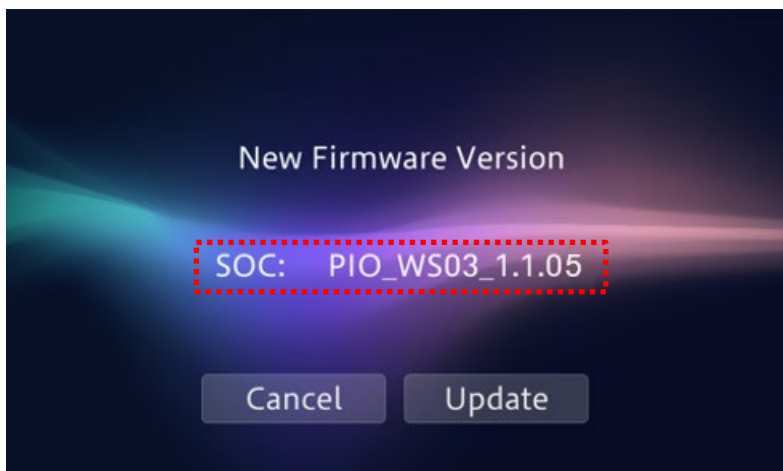


8. Appuyez sur [Mise à jour].

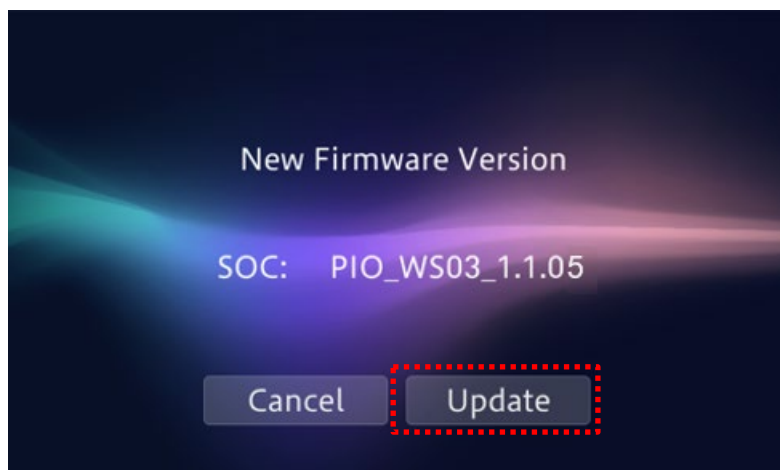


9. La progression est affichée lors de la mise à jour.

NE PAS éteindre votre appareil ni éjecter le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.

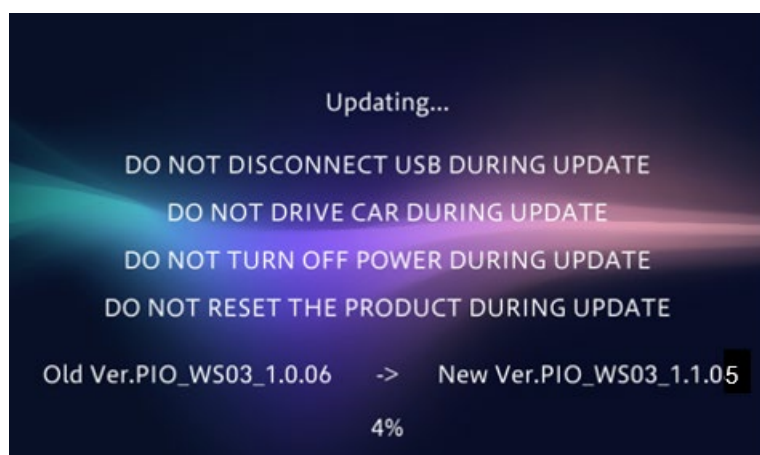


10. L'affichage affichera « MAJ effectuée avec succès » lorsque la mise à jour sera terminée.
Veuillez déconnecter le périphérique de stockage USB.

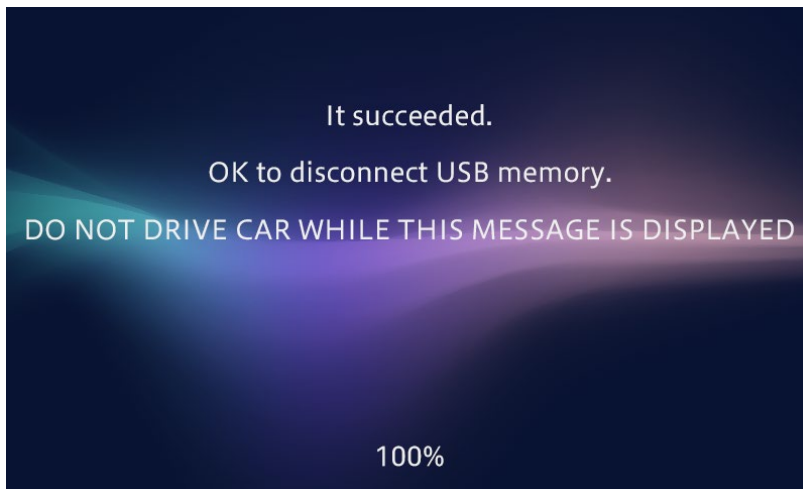

Un son de « pop » se produit lors de la connexion à un amplificateur externe après que l'écran « Mise à jour réussie » soit affiché; ce n'est pas un dysfonctionnement.

11. Le produit redémarrera après la mise à jour. Ne touchez à rien même lorsque l'écran est noir.
Après le redémarrage, l'écran reviendra au menu principal.

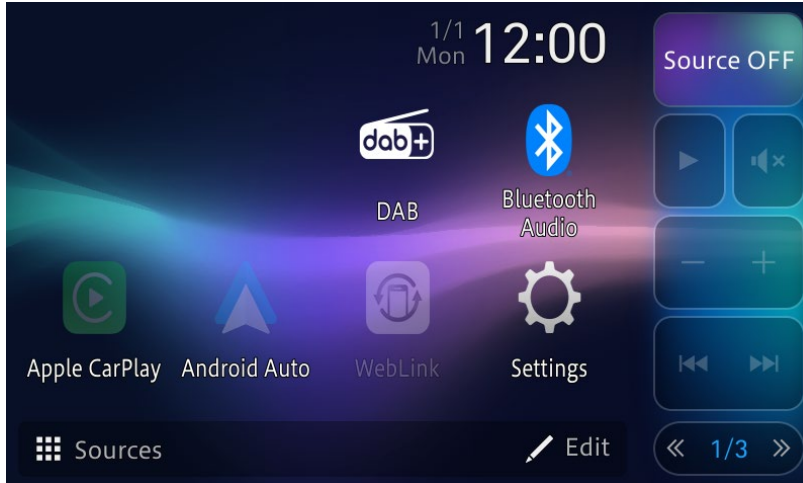


12. La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée. Votre récepteur AV Pioneer est maintenant prêt à être utilisé.

Confirmez que le micrologiciel a été mis à jour


Effectuez la même procédure pour « Vérification de la version du micrologiciel » afin de confirmer que le micrologiciel a été mis à jour.

Procédure:


1. Appuyez sur la touche suivante.

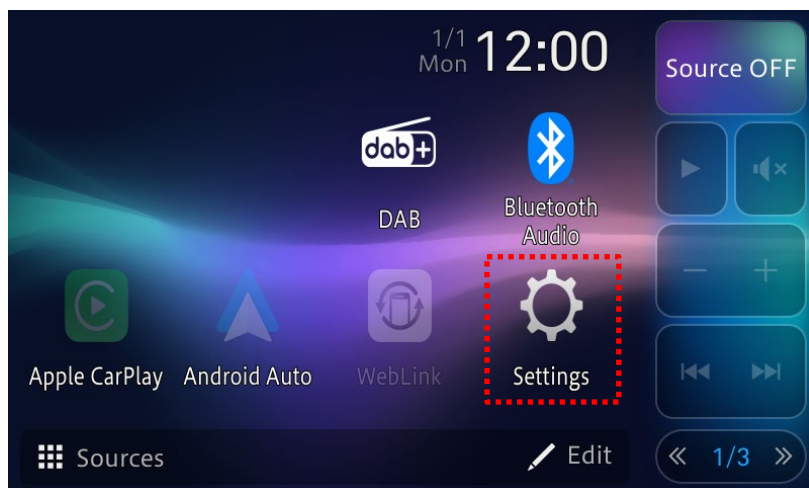

2. Appuyez sur [Paramètres système].

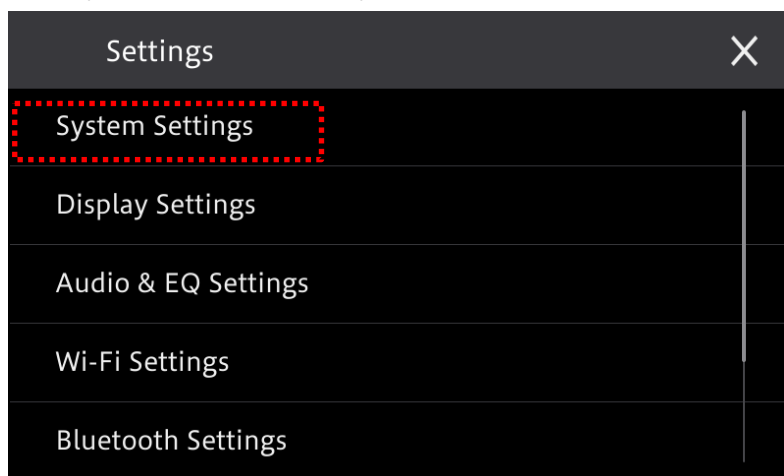

3. Faites défiler la liste vers le bas et appuyez sur [Informations système].

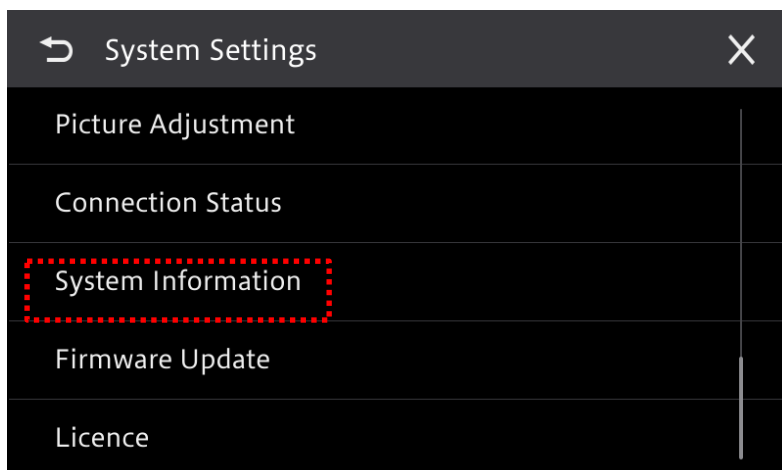

4. Vérifiez que le micrologiciel mis à jour à la nouvelle version.



Si vous avez des difficultés à suivre ces instructions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Pioneer sans frais au 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h (heure du Pacifique), sauf les jours fériés, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.