Profile

Compact DISHWASHERS

SAFETY INFORMATION 3

USING THE DISHWASHER

Getting Started 6
Appliance Communication 8
Detergent Cup 9
Loading. 10
Accessories 11
Unicouple connection - Optional. 12
Plumbed connection - Optional 14

CARE AND CLEANING 16

TROUBLESHOOTING TIPS . . . 18

LIMITED WARRANTY 21

CONSUMER SUPPORT 24

OWNER'S MANUAL

PZF560 Series

ENGLISH/FRANÇAIS/ ESPAÑOL

Write the model and serial numbers here:

Model #_____

Serial # _____

You can find them on a label on the tub wall just inside the door.

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

0120507001 49-4000297 Rev 3 09-26

THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

Profile

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠WARNING **For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, and to prevent property damage, personal injury, or death.**

⚠WARNING - ELECTRICAL SHOCK HAZARD

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- **DO NOT** remove ground prong.
- **DO NOT** use an adapter.
- **DO NOT** use an extension cord.


Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

CIRCUIT – Individual, properly polarized and grounded 15 or 20 amp circuit breaker or time-delay fuse.

POWER SUPPLY – 2 wire plus ground, 120 Volt, single phase, 60 Hz, alternating current.

Outlet Receptacle – Properly grounded 3-prong receptacle to be located so the power cord is accessible when the dishwasher is in position. If a 2-prong receptacle is present, it is the owner's responsibility to have a licensed electrician replace it with a properly grounded 3-prong grounding type receptacle.

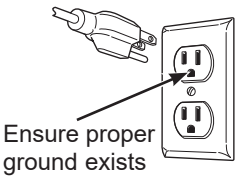

Unit must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances, or in the absence of local codes, with latest edition of the NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA NO. 70 or CANADIAN ELECTRICAL CODE, CSA C22.1. Check with a licensed electrician if you are not sure that the dishwasher is properly grounded.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment- grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠WARNING Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician, or service representative or personnel, if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. **DO NOT** modify the plug on the power supply cord. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

BUILT-IN APPLICATIONS ONLY

⚠WARNING To reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, the installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠WARNING PROPER LOCATION AND MAINTENANCE

This dishwasher must be properly located in accordance with these instructions before it is used.

- To minimize the possibility of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before cleaning or attempting any maintenance.

  NOTE: Turning the dishwasher off does not disconnect the appliance from the power supply. We recommend having a qualified technician service your appliance.
- Never unplug your dishwasher by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the receptacle.
- Do not operate this dishwasher if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled or has missing or broken parts, including a damaged power supply cord or plug.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- Do not attempt to repair or replace any part of your dishwasher unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

⚠WARNING TIP-OVER HAZARD

Do not push down on an open door.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or cuts.

⚠WARNING WHEN USING YOUR DISHWASHER, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of reach of children. Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds.
- If a dishwasher cleaner is used, we strongly recommend a wash program with detergent should be run immediately afterward, to prevent any damage to the dishwasher.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not touch the filter plate (the metal disc in the dishwasher base) during or immediately after use, as it may be hot from the heater plate underneath.
- Do not abuse, lean on, sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not place objects on top of compact dishwasher.
- Do not sit or stand on top of compact dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play with, on or inside this appliance at any time.
- Small parts can be a choke hazard to small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of small children.
- Do not store or use combustible materials including gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

49-4000297 Rev 3

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠WARNING WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two or more weeks. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.**

If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.

⚠WARNING RISK OF CHILD ENTRAPMENT

PROPER DISPOSAL OF THE DISHWASHER

Junked or abandoned dishwashers are dangerous…even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your dishwasher, please follow the instructions below to help prevent accidents.

- Do not allow children to play with, on, or inside this or any discarded appliance.
- Take off the door of the washing compartment.

⚠CAUTION TO PREVENT MINOR INJURY AND PROPERTY DAMAGE

- During or after wash cycle, contents may be hot to the touch. Use care before handling.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play around the dishwasher when closing the door due to the possibility of small fingers being pinched.
- Non-Dishware Items: Do not wash items such as electronic air cleaner filters, furnace filters and paint brushes in your dishwasher. Damage to the dishwasher and discoloration or staining of the dishwasher may result.

⚠NOTICE

- If your dishwasher is connected to a wall switch, ensure that the switch is on prior to use.
- If you choose to turn the wall switch off between wash cycles, allow 5-10 seconds after turning the switch on before touching **START** to allow the control to initialize.
- Do not use liquid or gel detergent.
- Use only powder, **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergents** have been approved for use in all GE Appliances dishwashers.


Proper Disposal of your Appliance

- Dispose of or recycle your discarded appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your discarded appliance.
- Consider recycling options for your appliance packaging material.


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Getting started


Features and appearance will vary throughout this manual

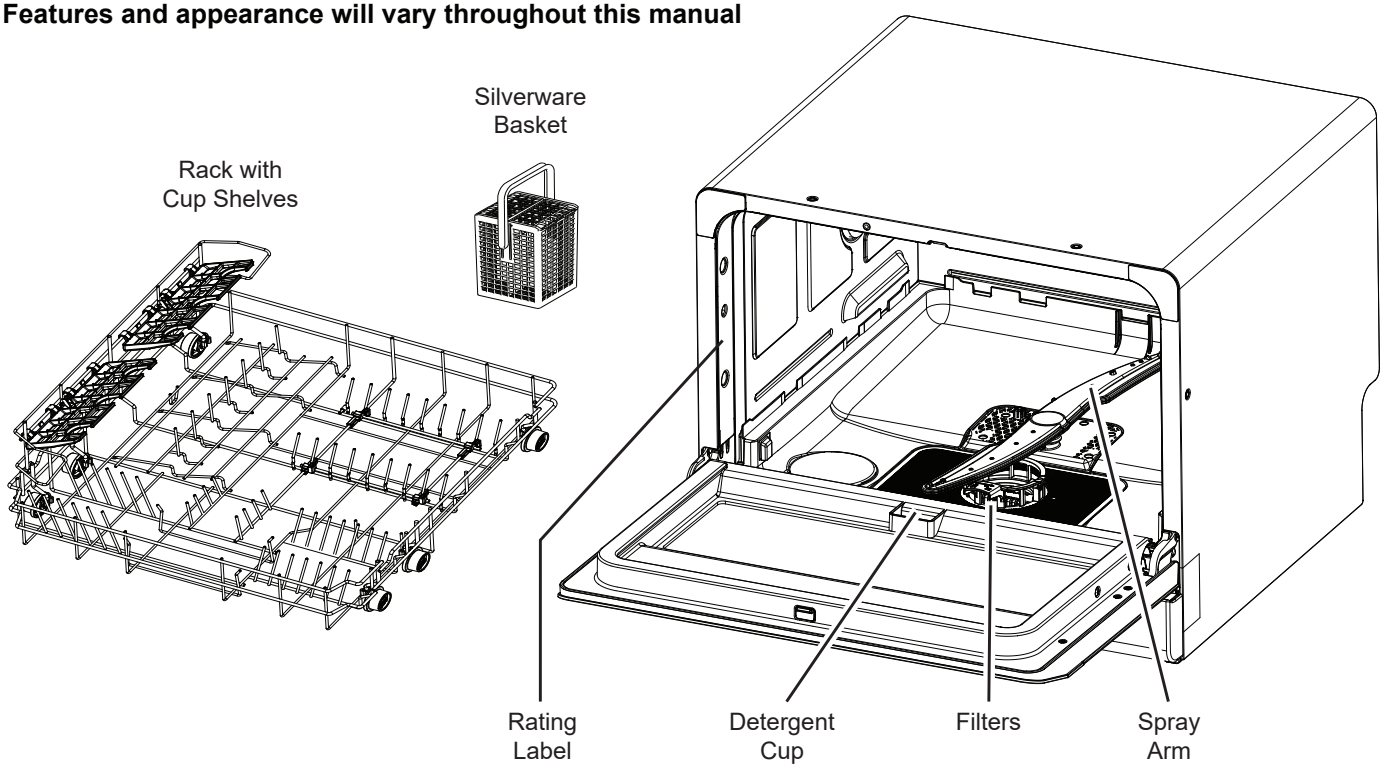

1 Scrape off scraps, load dishes and silverware

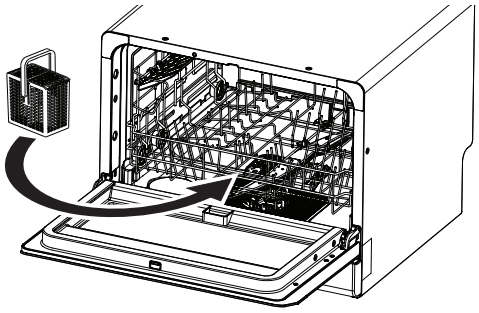

2 Add detergent

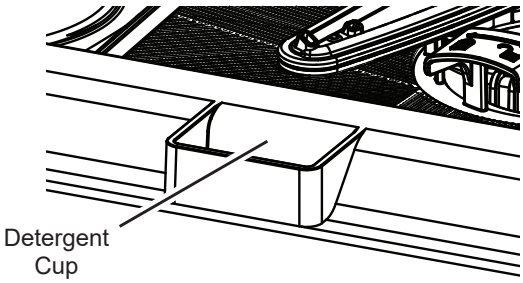

3 Select cycle

Select Cycle

Heavy | AutoSense
Normal | Rinse
30 Minute | Custom

4 Select options

Delay Hours

Wash Dry
Extra
Connect to App Hold 3 Sec

Sanitize


5 Start and close the door within 4 seconds

START

Cancel Hold 3 Sec

Wifi
Clean
Sanitized

Getting started

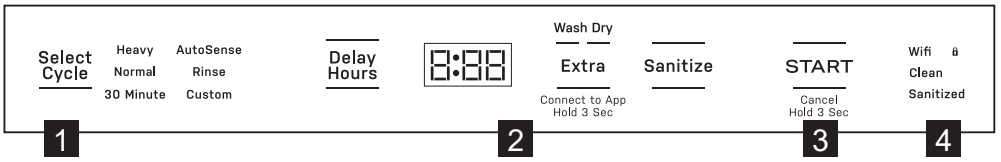

1 Select Cycle

Press the **Select Cycle** pad for the desired wash cycle. The light next to pad will illuminate to indicate which wash cycle has been selected.

NOTE: Actual cycle times vary based on soil level, water temperature, and options selected.

Heavy	This cycle is meant for heavily soiled dishes, cookware, pots, or pans with dried-on or baked-on soils. Everyday dishes are safe to be used in this cycle. *Time: 2 hours 54 minutes.
Normal	This cycle is meant for daily, regular, or typical use to completely wash a full load of normally soiled dishes and is designed to conserve both water and energy. *Time range: 1 hour 15 minutes - 2 hour 11 minutes. **NOTE: Normal** (with no additional options selected) was used to rate the energy efficiency of this dishwasher.
30 Minute	This cycle will quickly wash lightly soiled dishes. *Time: 30 minutes.
AutoSense	This cycle automatically senses the soil level and adjusts the wash cycle accordingly. *Time range: Approximately 1 hour 55 minutes (will vary based on soil load).
Rinse	For rinsing partial loads that will be washed later. **Do not use detergent.** Detergent is not dispensed during the rinse cycle. *Time: 10 minutes.
Custom	Expand the use of your dishwasher by connecting it to WiFi and using the SmartHQ App to assign a cycle, from an expanded cycle list, to this button.

*Washing time only. Does not include drying time or options.

2 Select Options

The light by the selected pad will be lit to indicate which Option has been selected.

Delay Hours	Press **Delay Hours** to delay the start of a wash cycle up to 8 hours. Select the number of hours and then press **START** to begin countdown. The cycle will start once allotted time has expired.
Extra	**Extra Wash** - Press the **Extra** pad once to light the **Wash** LED and select the **Extra Wash** feature to increase the wash temperature to help clean heavily soiled dishes. It will increase the cycle time up to 50 minutes. Option must be selected prior to starting cycle.
	Extra Dry - Press the **Extra** pad twice to light the **Dry** LED and select the **Extra Dry** feature to add additional heating and rinse time to enhance the dishwasher's performance for difficult to dry items.
	Extra Wash and **Extra Dry** - Press the **Extra** pad three times to light both the **Wash** LED and the **Dry** LED to select both **Extra Wash** and **Extra Dry** options. See above for cycle descriptions.
	Off - Press the **Extra** pad four times to turn off both the **Extra Wash** and **Extra Dry** features.
Sanitize	This option raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware but may increase cycle time up to 60 minutes. The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water. **NOTE:** This option is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle. Utilizing this option will modify the cycle to meet the requirements of Section 6, of the NSF 184 Standard for soil removal and sanitization efficacy. **NOTE:** Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
Lock Controls	You can lock the controls to prevent selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle to prevent cycle changes. For example, children cannot accidentally start the dishwasher by pressing pads with this option selected. To **Lock** dishwasher controls use the SmartHQ App. To **Unlock** dishwasher controls use the SmartHQ App or press and hold **START** pad for 3 seconds. The 🔒 (lock) light will turn on to indicate control is locked and off to indicate control is unlocked.
Auto Door Open	As part of the drying process, the door will automatically open at the end of each cycle and the **Clean** light will display when the cycle is completed. This feature can be turned off or on using the settings menu in the SmartHQ App.
WiFi Connect	Press and hold the **Extra** pad for 3 seconds to connect your dishwasher to the App. Follow instructions provided through your SmartHQ App to connect.

Getting started

3 Start Dishwasher

Start	Press the **START** pad to start the cycle or begin the **Delay Hours** countdown. The display will turn off if the door is open for more than two minutes. To activate the display, close and open the door or press any pad.
Interrupt or Pause	To interrupt or pause a dish cycle, slowly open the door. Opening the door will cause the wash cycle to pause. You can also pause the cycle by pressing the **START** pad. When the cycle is pause the LED's on the display will flash. To restart or resume the cycle, press **START**, and close the door within 4 seconds.
Cancel	To cancel a wash cycle, press and hold the **START** pad for 3 seconds. The dishwasher will drain, emit a beep sound, and the wash cycle light will turn OFF.

4 Cycle Indicator Lights and Sounds

WiFi	Solid light indicates your dishwasher is connected to WiFi through the SmartHQ App. WiFi Connect will unlock enhanced capabilities and help maintain optimal wash and dry performance. See the **Appliance Communication** section for instructions on how to connect.
Clean	Displayed when a wash cycle is complete. The light stays ON as a reminder that the dishes are clean. The light will turn off when the door is opened.
Sanitized	Displayed at end of the cycle when **Wash Temp Sani** or **Sanitize Temp** has been selected and dishwasher has met requirements for sanitization. See **Wash Temp Sani** or **Sanitize Temp**, for complete description. Closing door or pressing any pad will turn off light.
Sounds	The dishwasher will emit a sound to indicate cycle completion, pad presses, and door ajar.
Mute	To turn the dishwasher control sounds ON/OFF use the SmartHQ App.
🔒	Indicates that the contols are locked. Unlock using the SmartHQ app or press and hold the **START** pad for 3 seconds.

Appliance Communication

WiFi Connect (on some models) (for customers in the United States)

Your dishwasher is **GE Appliances WiFi Connect** capable. A WiFi communication card is built into the product allowing it to communicate with your smartphone for remote monitoring, control and notifications.

1) Use the QR code to download and access the SmartHQ App or visit **www.GEAppliances.com/connect**.
2) Follow the instructions in the App to connect your dishwasher.

WiFi Connectivity: For assistance with the appliance or the **U+Connect** network connectivity, please call GE Appliances at **800.220.6899**.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Reorient or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
- *Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.*

***Labelling:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.*

Detergent Cup


Check the Water Temperature

The entering water should be at least 120°F (49°C) and not more than 150°F (66°C) for the most effective cleaning performance and to prevent dish damage.

Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, place the thermometer in a glass and let the water run continuously into the glass until the temperature stops rising.

Detergent Cup

The detergent cup is located in the center bottom of the dishwasher inner door.

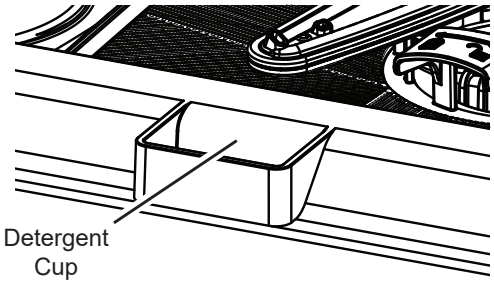

NOTE: Do not block detergent cup with large or tall dishware.

IMPORTANT! Do not use liquid or gel detergent.

You may use tablet, packet or powder automatic dishwasher detergent. Make sure you use only detergents specifically labeled for use in automatic dishwashers. Never use liquid hand dish detergent in an automatic dishwasher. Sudsing and poor wash performance will result with the use of improper detergents.

Detergents should be stored in a dry location and in their original container to prevent loss of effectiveness. Place detergent in the cup just prior to starting the dishwasher.

Filling the Detergent Cup

GE Appliances recommends using high quality detergent in tablet or packet form. Independent testing has shown this form of detergent is very effective in the dishwasher. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Powerball®** are examples of this type of detergent. However, some single dose detergents are not designed for shorter cycles. If you experience wash-out issues with these tablets or packets, follow the instructions below:

Rinse cycle - DO NOT use detergent. (This cycle is designed for rinsing dishes only, not soil removal.)

Washing cycles less than 60 minutes (not including additional dry or wash options) - Place a tablet or packet directly into the bottom of the dishwasher. (These cycles are designed to be shorter which could result in bad detergent wash-out if the detergent is placed in the detergent cup. Wash performance will be diminished as a result.)

Washing cycles 60 minutes or longer (not including additional dry or wash options) - Put a tablet or packet into the detergent cup. These cycles are designed for tougher soils and will likely have more fills/drains than the shorter cycles.


If you choose to use detergent in powder form, the amount of detergent you use will be determined by the hardness of your water, the temperature of your water, and the food soil load inside the dishwasher. Contact your water company to get information about the hardness of the water in your area. Water hardness is measured in grains per gallon. Use this information and the table below to determine the amount of detergent to use. You may purchase a hard water test strip from GE Appliances. Visit **Bodewell.com/parts-search** or call 833-4BODEWELL (833-426-3393) and ask for part number **WD01X10295**. In Canada, call 800-661-1616.

Number of Grains/Gal.	Detergent Cup(s) to Fill
Less than 4	Fill cup to 1/3 full
4 to 8	Fill cup to 2/3 full
Greater than 8	Fill cup completely full

Use the table as a starting point and then adjust the amount of detergent you use. Use just enough to get good wash performance. Using just the right amount of detergent will provide great wash performance without wasting detergent or etching glassware.

Using too much detergent with very soft and/or very hot water may cause a condition called etching on your glassware. Etching is a permanent cloudiness in your glassware. This condition is irreversible. However, using too little detergent will cause poor wash performance.

DO NOT USE HAND DISH DETERGENT

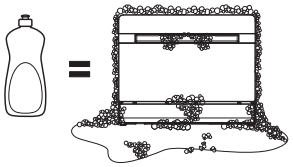

NOTE: Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds. During operation, these suds will spill out of the dishwasher vents, covering countertops and making the floor wet.

Because so many detergent containers look alike, store the dishwasher detergent in a separate space from all other cleaners. Show anyone who may use the dishwasher the correct detergent and where it is stored.

While there will be no lasting damage to the dishwasher, your dishes will not get clean using a dishwashing detergent that is not formulated for automatic dishwashers.

Loading


For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

Rack


When loading the rack, do not load large platters or trays in the front left. They may prevent detergent from circulating during the wash cycle.

Place Settings


This dishwasher is rated for a maximum of six place settings.

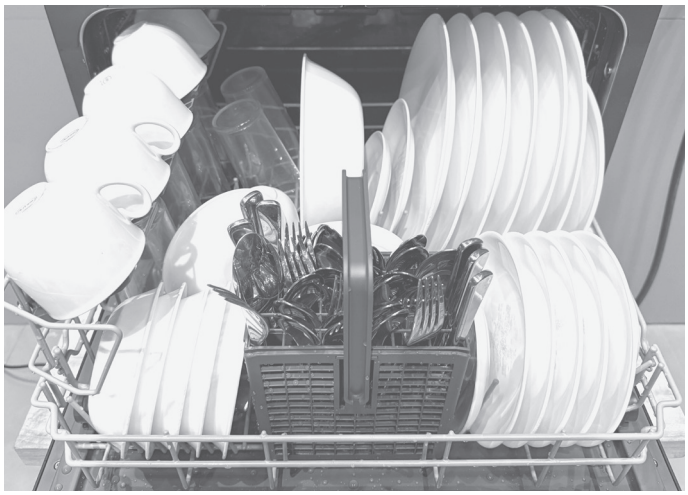

NOTE: This loading configuration was utilized to determine annual energy usage for the dishwasher.

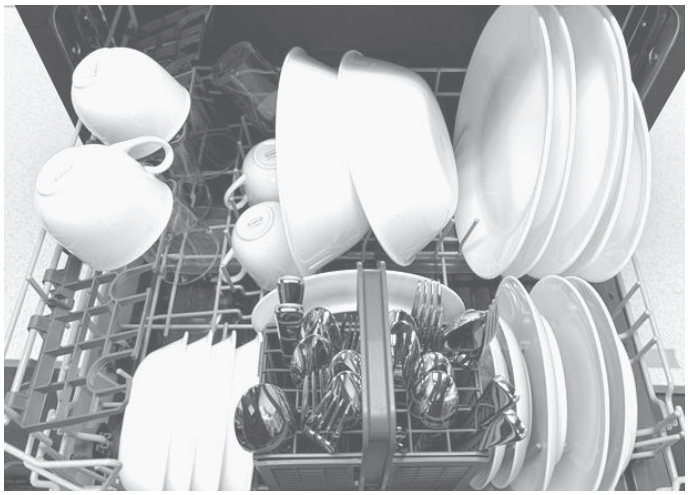


IMPORTANT: Ensure that items do not protrude through the bottom of the rack or the silverware basket where they will block the rotation of the spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.

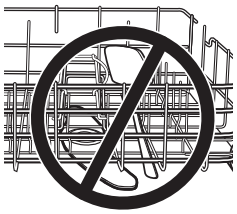



NOTE: For best performance, do not force glasses or other items into the corners. Items should fit freely without interfering with the sides of the rack or the tines.

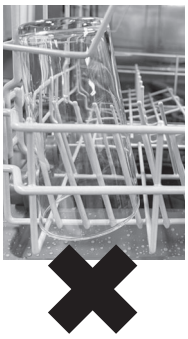



Loading

Silverware Basket

The silverware basket may be used without the topper for quick loading. With the topper, flatware is better positioned for the dishwasher to thoroughly wash and dry all pieces by preventing nesting.


Without the topper

Put the flatware in the removable basket with fork and knife handles up to protect your hands. Place spoons in the basket with handles down. Mix knives, forks and spoons so they don't nest together. Distribute evenly. Small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers, should go in the bottom of the silverware basket with silverware on top.

With the topper

Place small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers, in the bottom of the basket and snap the topper in place. Insert spoons and forks, handles first, through the holes in the topper. Place knives, blades first, through the holes in the topper.

IMPORTANT: Do not load large or tall utensils where they may block the detergent cup. This could result in poor wash performance.

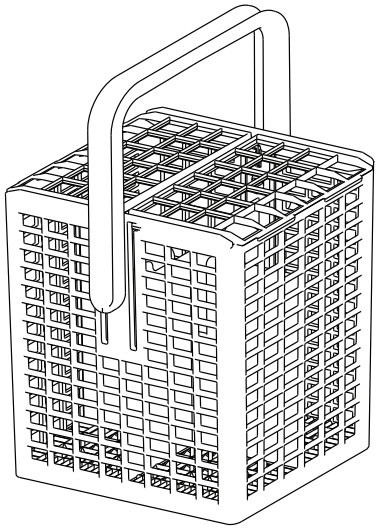

Accessories

Looking For Something More?

GE Appliances offers a variety of accessories to improve your experiences.

The following products and more are available**:**

Part Number	Accessory	Description
PCDBI01KITFS	Built-In	Kit allows you to install the dishwasher into a kitchen cabinet.
PCDUS01KITFS	Undersink	Kit allows you to install the dishwasher in an under the sink or standard dishwasher install.
PCDDR01KIT	Drain Hose	Kit provides a solution to connect the dishwasher to a garbage disposer or direct plumb to an air gap.

Order on-line at **Bodewell.com/parts-search** today, 24 hours a day or by phone at 833-4BODEWELL (833-426-3393) during normal business hours. In Canada, visit your local GE Appliances parts distributor or call 800.661.1616 or **GEAppliances.ca/en/products/parts-filters-accessories**.


Unicouple connection - Optional

Connect Unicouple Water Supply Hose and Drain Hose to Dishwasher

Unplug electrical cord before installing hoses.

- **Water Supply Hose:** If not installed, install rubber washer in one end of water supply hose. Thread the water supply hose onto the **inner** connector on the rear of the dishwasher. Hand tighten and use pliers to tighten hose between 1/8 and 1/4 turn beyond hand-tight.
- **Drain Hose:** If not installed, install rubber washer in one end of drain hose. Thread the drain hose onto the **outer** connector on the rear of the dishwasher. Hand tighten and use pliers to tighten hose between 1/8 and 1/4 turn beyond hand-tight.

NOTE: Be sure to not kink the drain hose for proper draining. Improper drain hose routing can cause the unit to be unable to fully drain, leading to water overflowing the dishwasher.

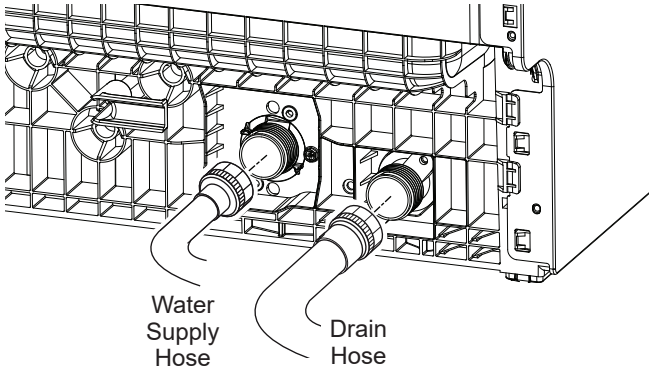

Install Faucet Adapter

IMPORTANT: A sink spray attachment hose can burst if it is installed on the same faucet as your dishwasher. We suggest that you disconnect the sink spray attachment, if your sink has one, and place a cap over the opening.

The special faucet adapter supplied with your dishwasher must be attached to the sink faucet before you can use your dishwasher.


The faucet adapter and included threaded adapters are designed to fit most faucets.

Remove Current Faucet Adapter

- To install faucet adapter, first remove the old aerator or trim ring on your faucet spout.

Attach the Faucet Adapter

External Threads

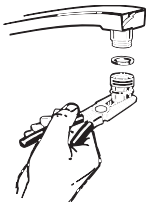

- If faucet has external threads: Insert the thinner of the two washers into the faucet adapter and attach it to the faucet spout.
- Tighten with pliers.

Internal Threads




- If faucet has internal threads: Insert both of the washers into the faucet adapter and attach it to the faucet spout.
- Tighten with pliers.

Non-Standard Threads

- If the faucet adapter threads do not match your faucet spout, your local hardware or plumbing supply store normally has additional fittings to adapt your faucet spout to the special faucet adapter.

Connect the Unicouple to the Faucet

- Run garbage disposer, if you have one, to clean out the disposer and thus allow water to drain from the sink through the disposer and down the drain.
- Run hot water faucet to purge cold water from the hot water line. The hot water must be between 120°F and 150°F for best wash performance.
- Attach the unicouple to the faucet adapter following the three steps below:
  - Depress the locking collar at the top of the unicouple.
  - Place the unicouple completely over the faucet adapter.
  - Release the locking collar. The unicouple should now be locked onto the faucet adapter.

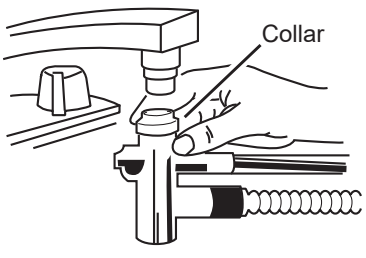

- Turn on the hot water faucet and check for leaks. If a unicouple leak was observed, take whatever actions are necessary to repair the leak. This may be as simple as tightening the faucet adapter. Or, it may require the services of a plumber if water is leaking from the interface between the moveable faucet arm and the fixed part of the faucet fastened to the sink.


  NOTE: The unicouple's small hose carries water from the faucet to the dishwasher. The large hose carries water from the dishwasher to the sink. Orient the faucet with the unicouple attached so water from the unicouple will run into the sink drain.
- Plug the dishwasher power cord into the electrical outlet.

Unicouple connection - Optional

Disconnect and Store Your Dishwasher


Remove Power

- Unplug the dishwasher.
- Turn off hot water.
- Relieve water pressure from the unicouple assembly before disconnecting it from the faucet by depressing the red pressure relief button on the unicouple.

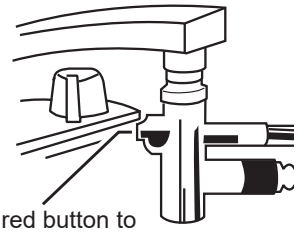

Press red button to release water pressure

- Depress the locking collar and remove the unicouple from the faucet.

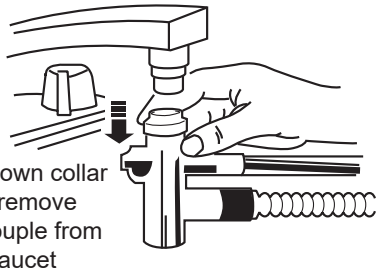


Pull down collar to remove unicouple from faucet

Plumbed connection - Optional

Drain Hose Connector

- The molded end of the drain hose will fit 5/8” through 1” diameter inlet ports on the air gap or waste tee.
- Determine size of inlet port. If required, cut drain hose connector on the marked line, to fit the inlet port.



IMPORTANT: Do **not** cut this portion of hose.

Connect to Drain

- Follow local codes and ordinances.
- Total drain hose length must not exceed 10’ from the rear of the dishwasher for proper drain operation.
- A high drain loop must be used if waste tee connection is less than 18” above floor to prevent siphoning or if space is limited.

Determine Drain Method

The type of drain installation depends on the following questions:


- Is space limited or do local codes or ordinances require a high drain loop?
- Is waste tee less than 18” above floor?

If the answer to either question is YES, Method 1 MUST be used.

If the answers are **NO**, either method may be used.


Method 1 – High Drain Loop to Waste Tee

Securely install a drain hose hanger to high loop the drain hose. Secure the drain hose to the waste tee with a hose clamp.

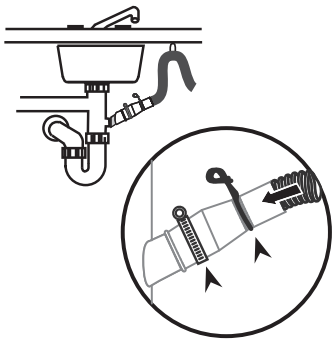

Method 2 – Straight Connect to Waste Tee

Connect the drain hose straight to the waste tee. Secure the drain hose to the waste tee with a hose clamp.

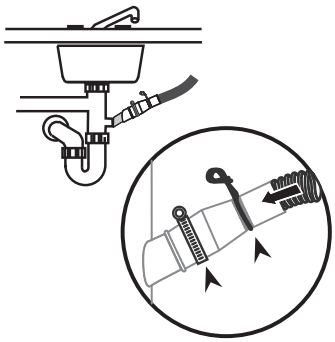


Plumbed connection - Optional

Connect to Water Supply

Turn off the water supply.

- If using a flexible braided supply hose, label the hose with the installation date to use as reference. Flexible braided hoses, elbows and gaskets should be replaced in 5 years.
- Install a hand shut-off valve connector in an accessible location, such as under the sink. (Optional, but strongly recommended and may be required by local codes.) **NOTE: Do not use a self piercing saddle type valve.**
- Install the water inlet line, using no less than 1/4” tubing or a flexible braided hose. For best performance connet to hot water line.
- Adjust water heater for 120°F to 140°F temperature.
- Flush water line to clean out debris.
- The hot water supply line pressure must be 20-120 PSI.

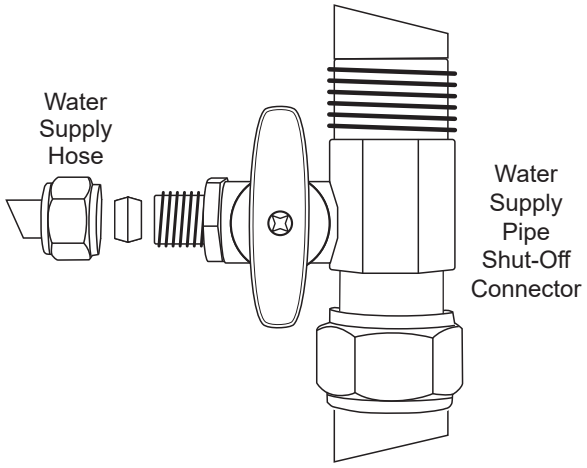


NOTE: Periodically inspect all water inlet hoses for water leaks, wear, cuts, corrosion, and bulges. Replace all hoses immediately if any sign of these failures appear. All hoses should be replaced every 5 years of use to reduce risk of hose failures and possible water damage. When replacing hoses, refer to the Installation Instructions for proper installation. DO NOT overtighten or cross thread fittings. DO NOT allow the hose to rub against sharp objects, become kinked, or become over stretched. Always ensure hose rubber gaskets are installed and free from leaks when pressurized.

Connect Water Supply Hose and Drain Hose to Dishwasher

Unplug electrical cord before installing hoses.

- **Water Supply Hose:** If not installed, install rubber washer in one end of water supply hose. Thread the water supply hose onto the **inner** connector on the rear of the dishwasher. Hand tighten and use pliers to tighten hose between 1/8 and 1/4 turn beyond hand-tight.
- **Drain Hose:** If not installed, install rubber washer in one end of drain hose. Thread the drain hose onto the **outer** connector on the rear of the dishwasher. Hand tighten and use pliers to tighten hose between 1/8 and 1/4 turn beyond hand-tight. **NOTE: Be sure to not kink the drain hose for proper draining.**

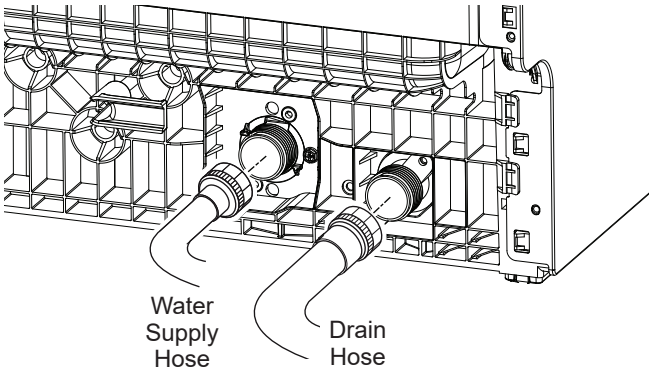

Care and cleaning

Control Panel

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth. Then dry thoroughly.

Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasives or sharp objects on the panel—they can damage it. Some paper towels can also scratch the control panel.

Glass Door

Use a glass cleaner or mild soap and water and a soft cloth to clean the glass door.

Do not use scouring pads or powered cleaners because these products can scratch the finish.

Door Seal

It's important to keep the area clean where the door seals against the dishwasher.

Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

Dishwasher Interior

To clean and de-odorize your dishwasher, use citric acid, or **Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner** or **Finish® Dishwasher Cleaner**, a detergent additive. They will break up mineral deposits, and remove hard water film and stains.

You can order citric acid GE Appliances kit # **WD35X151** through GE Appliances Parts by visiting **Bodewell.com/parts-search** or calling 833-4BODEWELL (833-426-3393). In Canada, call 800-661-1616. You can purchase dishwasher cleaners at your local grocery store.

Stainless Steel Tub


The stainless steel used to make the dishwasher tub and inner door provides the highest reliability available in a GE Appliances dishwasher.

If the dishwasher tub or inner door should be scratched or dented during normal use, they will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect their function or durability.

Spray Arm


Because hard water chemicals will clog the spray arm jets, it is necessary to clean the spray arm regularly.

To remove the spray arm, remove the lower rack and lift spray arm out.

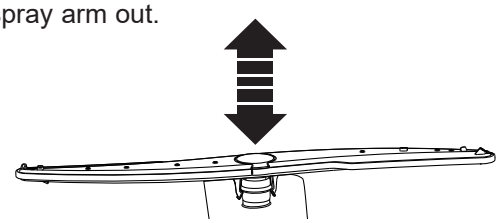

To replace the spray arm, seat its center post in the dishwashers mounting base. Check that the spray arm is secure and that it rotates freely.

Wash the arm in soapy, warm water and use a soft brush to clean the jets. Rinse thoroughly, replace it and the rack.

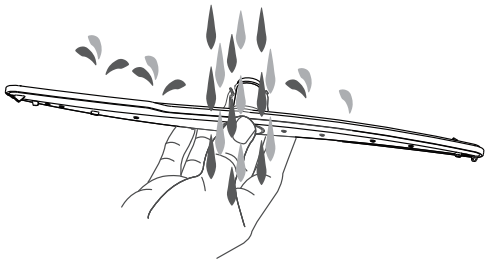

Care and cleaning

Filter Assembly

Inspect and clean the filter periodically. This should be done every month or more depending on usage. If there is a decrease in wash performance or dishes feel gritty, this is also an indication the filter needs to be cleaned.

To clean the filter assembly, remove the rack and spray arm. Twist the filter assembly counterclockwise and lift to remove. Separate the filter assembly by pressing in on its top tabs and pulling the top up and out.


Lift and remove the filter plate from the dishwasher.

Rinse the filters with warm soapy water. Scouring pads or brushes can scratch the filter surfaces but a soft brush or sponge may be needed to remove stubborn soils or calcium deposits caused by hard water.

IMPORTANT: Before replacing, make sure no objects have fallen into the opening in the bottom of the dishwasher.

Once cleaned, replace the filter plate, snap the filter assembly back together and insert it into the dishwasher base plate and twist it clockwise until it locks in place.

Make sure the filters are fully seated as improper replacement of the filters may reduce the performance level of the appliance. Replace the spray arm and rack.

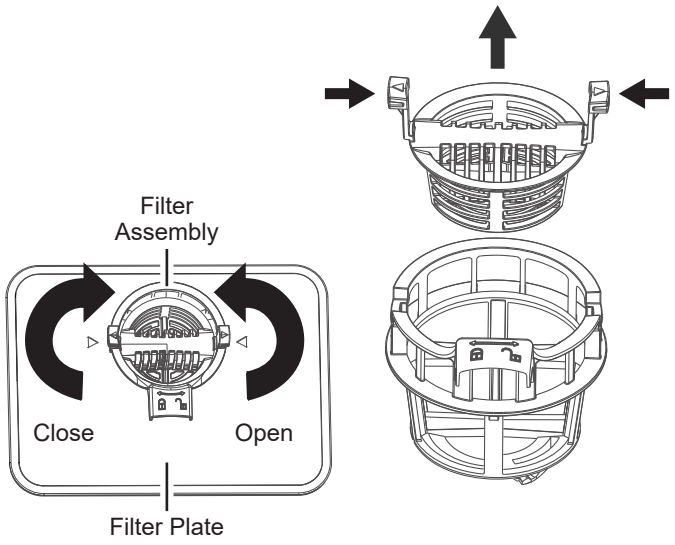

Protect Against Freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

1. Unplug the dishwasher from the wall outlet.
2. Turn the water off and remove the Unicouple from the faucet.
3. Drain water from the Unicouple hose. (Use a pan to catch the water.)

Winterization Mode - For Hard Plumbed RV installations or similar applications only

This dishwasher has a winterization feature that utilizes a fill, circulate and drain sequence to aid in the winterization of the dishwasher in the event that it is hard plumbed in Recreational Vehicle (RV) installations or similar applications only.

NOTE: The dishwasher will attempt to fill, circulate, and drain 3 times while in this mode. If at any time the dishwasher does not detect enough water it will drain and exit the mode. After the unit fills, circulates and drains 3 times, the unit will exit the mode. This mode can be canceled at any time by holding the **START** button for 3 seconds.

1. Unhook the water supply from the RV.
2. Attach an air pump to the water line to purge all water from the water lines.
3. Press and hold the **Sanitize** pad for 10 seconds. The dishwasher will attempt to fill, circulate and drain.

NOTE: If the dishwasher does not detect enough water to circulate, it will proceed directly as needed to drain.

Repeat step 3 until water lines are fully purged.

4. Attach RV rated non-toxic anti-freeze to the water supply system.

Repeat step 3 again to circulate anti-freeze through the dishwasher. (Verify that the dishwasher circulates the anti-freeze so that it is properly winterized.)

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Cause	What To Do
START status indicator light flashing	**The door was opened or the cycle was interrupted.**	Press the **START** pad once and close the door within 4 seconds to start the dishwasher. Press the **START** pad a second time when the dishwasher is running only if you wish to cancel the cycle.
Dishwasher BEEPS once every minute	**This is a reminder that your dishwasher door has been left open during operation. It will continue beeping until you press START and close the door.**	Press **START** and close the door.
Beeping at the end of the cycle	**This is normal. Dishwasher will beep at end of cycle.**	The dishwasher will beep (unless interupted) and the **Clean** light will display at the end of the wash cycle.
Dishes and flatware not clean	**Filter assembly is clogged**	See the **CARE AND CLEANING** section.
	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is correct (see the **USING THE DISHWASHER** section). Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, let run until the water temperature stops rising. Then start the dishwasher and turn off the faucet. This ensures the entering water is hot. Select **Wash Temp - Boost**.
	Water pressure is temporarily low	Turn on a faucet. Is water coming out more slowly than usual? If so, wait until pressure is normal before using your dishwasher. Normal water pressure to the dishwasher should be 20-120 psi.
	Air gap or disposer clogged (Built-In Models Only)	Clean the air gap or flush the disposer.
	High drain loop or air gap not installed (Built-In Models Only)	Refer to the Installation Instructions for proper drain line installation.
	Improper rack loading	Make sure large dishware or utensils do not block detergent cup or the wash arm. See the **Loading** section.
	Poor performing detergent	Use high quality detergents such as **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**.
Spots and filming on glasses and flatware	**Extremely hard water**	Use high quality detergents such as **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**. If water is extremely hard, a softener may be required.
	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is at least 120°F (49°C).
	Overloading or improper loading of the dishwasher	Load dishwasher as shown in the **Loading** section.
	Old or damp powder detergent	Make sure detergent is fresh. Use high quality detergents such as **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**.
	Too little or low performing detergent	Make sure you use the proper amount of highly rated detergent.
Cloudiness on glassware	**Combination of soft water and too much detergent**	This is called etching and is permanent. To prevent this from happening, use less detergent if you have soft water. Wash glassware in the shortest cycle that will get it clean.
	Low performing phosphate-free detergent	See **A white film on glassware, dishware and the interior** in this **TROUBLESHOOTING TIPS** section.
	Water temperature entering the dishwasher exceeds 150°F (66°C)	This could be etching. Lower the water heater temperature.

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Cause	What To Do
Excessive suds in the tub	**Wrong detergent**	Use only high quality automatic dishwasher detergents to avoid sudsing. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** have been approved for use in all GE Appliances dishwashers. Try changing detergents or adjusting the amount of detergent used.
Detergent left in dispenser cup	**Dishes or utensils are blocking the detergent cup**	Reposition the dishes, so the water from the lower spray arm can flush the detergent cup. See the **Loading** section. Try changing detergents or adjusting the amount of detergent used.
Undesolved detergent left on dishware	**Poor quality or too much detergent**	Try changing detergents or adjusting the amount of detergent used. Reposition the dishes. Try using a heavier cycle or options.
Black or gray marks on dishes	**Aluminum utensils have rubbed against dishes**	Remove marks with a mild, abrasive cleaner.
Dishes don't dry	**Auto Open Door not active.**	Activate using the SmartHQ app.
	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is at least 120°F. Use **Extra Dry** option. Select a higher cycle, such as **Heavy**.
Control panel responded to inputs but dishwasher never filled with water	**Door may not be completely closed**	Make sure the door is firmly closed.
	Water valve may be turned off	Make sure water valve (usually located under the sink) is turned on.
Stained tub interior	**An overall yellow or brown film can be caused by iron deposits in water**	A special filter in the water supply line is the only way to correct this problem. Contact a water softener company.
	White film on inside surface— hard water minerals	Run dishwasher with citric acid to remove mineral deposits. Citric acid (Part number: WD35X151) can be ordered through GE Appliances Parts. See back cover for ordering information. Alternatively, purchase **Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner** or **Finish® Dishwasher Cleaner** and follow the directions on the label.
Dishwasher won't run	**Fuse is blown or circuit breaker is tripped**	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances from the circuit.
	Power is turned off	In some installations, the power to the dishwasher is provided through a wall switch, often located next to the disposer switch. Make sure it is on.
	Control panel is locked	Unlock control panel. See the **Getting started** section.
	Reboot your control	Turn off power to the dishwasher (at circuit breaker or wall switch) for 30 seconds, then turn back on.
Control panel lights go off when you're setting controls	**Time too long between touching of selected pads**	Each pad must be touched within 30 seconds of the others. To relight, touch any pad again or open the door and unlock.
Water standing in the bottom of the tub	**Air gap is clogged**	Clean the air gap. See the **Care and cleaning** section.
	Drain hose is kinked	Verify that the drain hose is not kinked.
	High drain loop or air gap not installed	Refer to the Installation Instructions for proper drain line installation.

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Cause	What To Do
Water won't pump out of the tub	**Drain is clogged**	If you have an air gap, clean it. See the **Care and cleaning** section. (Built-In Models Only) If the dishwasher drains into a disposer, run disposer clear. Check to see if your kitchen sink is draining well. If not, you may need a plumber.
	Drain hose is kinked	Verify that the drain hose is not kinked.
Sanitized light does not illuminate at the end of the cycle	**The door was opened and the cycle was interrupted during final rinse**	Do not interrupt the cycle by opening the door during the wash cycle.
	The incoming water temperature was too low	Raise the water heater temperature to between 120°F and 150°F.
Noise	**Normal operating sounds:** **Beeping at the end of the cycle** **Detergent cup opening** **Water entering dishwasher** **Motor stops and starts at various times during cycle** **Spray arms start and stop at various times** **Drain pump sounds during pump out** **Drain pump starts and stops several times during each drain** **Drain pump start and stops several times at the beginning of each cycle.**	These are all normal. No action is required.
	Rattling dishes when the spray arm rotates	Make sure dishes are properly loaded. See the **Loading** section.
	Rattling silverware against door during wash	Tall utensils may be placed in the upper rack to avoid bumping against inner door during wash cycle.
A white film on glassware, dishware and the interior	**This problem is likely caused by a low quality phosphate-free dishwasher detergent**	To remove the white film, run your dishes through a dishwasher cycle with citric acid. Use a **WD35X151** citric acid kit found online. Otherwise, use **Finish® Dishwasher Cleaner** found at your local grocery store. Pour the citric acid in the detergent cup. Place the filmed but otherwise clean glassware and dishware in the dishwasher. Leave silverware and other metal items out of the dishwasher. Turn the dishwasher on and let it run through a complete cycle without detergent. The glassware, dishware, and dishwasher should come out film free. This may be repeated several times a year as needed. The use of high quality detergents such as **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** or **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** will help prevent film build-up.
Water leaking out of unit when laying on its back or sides	**This is normal for the unit when it is not in its upright position.**	Set the unit in its upright position.

Forget to Add a Dish?

Additional items may be added to the dishwasher at any time, ideally items would be added shortly after starting a wash cycle.

1. Press **START** to pause the cycle or carefully open the door.
2. Do not open the door all the way until the water spray action stops. Steam may rise out of the dishwasher.
3. Add additional items.
4. Press **START** and close the door within 4 seconds to resume the cycle.

49-4000297 Rev 3

GE Appliances Dishwasher Limited Warranty

LIMITED WARRANTY

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

GEAppliances.com or in Canada GEAppliances.ca

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at **bodewell.com/schedule-repair-service**, or call GE Appliances at 833-4BODEWELL (833-426-3393). In Canada, visit us at **GEAppliances.ca/en_CA/service**, or call GE Appliances at 800.561.3344. Please have your serial number and your model number available when calling for service.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Appliances factory service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE Appliances improve its products by providing GE Appliances with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE Appliances, please advise your technician not to submit the data to GE Appliances at the time of service.

For the period of:	We will replace:
One year From the date of the original purchase	**Any part** of the dishwasher which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, we will also provide, **free of charge**, all labor and related service to replace the defective part.

What is not covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Damage caused after delivery including damage from items dropped on the door.
- Product not accessible to provide required service.
- Cleaning or servicing of the air gap device in the drain line.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

In the United States:

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, *a* Haier *Company,* Louisville, KY 40225

In Canada (including the province of Québec):

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada including Québec for home use within Canada including Québec. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location.

Some provinces including Québec do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province including Québec. To know what your legal rights are, consult your local or provincial consumer affairs office.

For Québec consumers only - Notice on the warranty of availability of spare parts, repair services and information necessary for repair or maintenance (s. 39 of the Consumer Protection Act):

Please be advised that MC Commercial Inc. ("MC Commercial") does not guarantee, within the meaning of section 39 of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1 and sections 79.18 to 79.20 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, CQLR, c P-40.1, r. 3, the availability of replacement parts, repair services, or the information necessary for the maintenance or repair of goods manufactured, imported, advertised, or sold by MC Commercial.

Please note that MC Commercial Inc. continues to offer the manufacturer's limited warranty as stated in the Owner's Manual or Quick Guide, and that this limited warranty is distinct from the statutory warranty of availability provided for under section 39 of the Consumer Protection Act.

Warrantor: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2

Extended Warranties: Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. In the US, you can purchase it online anytime at **bodewellcareplan.com** or call 866-884-5646. GE Appliances Service will still be there after your warranty expires.

In Canada: Contact your local extended warranty provider or call 866.277.9842.

Notes

Notes

Consumer Support

In the United States – Visit us at **GEAppliances.com** or call 800.626.2005

In Canada – Visit us at **GEAppliances.ca** or call 877.994.5366

Find owner support information on our website**:**

- **Information**
- **Register the Appliance**
- **Schedule Service through Bodewell**
- **Purchase Parts, Accessories or Extended Warranties**
- **Connect your Appliance** – 800.220.6899

If you are not satisfied with the service you receive, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

In the United States - General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

In Canada - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

GEAppliances.com

GEAppliances.ca

PFAS

© 2026 GE Appliances, a Haier company

49-4000297 Rev 3

Profile

Compact LAVE-VAISSELLE

INFORMATION DE SÉCURITÉ 3

UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE

Comment démarrer 6
Communication avec l'appareil 8
Distributeurs 9
Chargement 10
Accessoires 11
Connexion unicouple – En option 12
Raccordement à la plomberie – En option 14

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 16

CONSEILS DE DÉPANNAGE . . .18

GARANTIE LIMITÉE 21

SOUTIEN AU CONSOMMATEUR 24

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

PZF560 Series

Inscrivez ci-dessous les numéros de modèle et de série

N° de modèle _____

N° de série _____

Vous pouvez les trouver sur une étiquette sur le côté de la cuve juste à l'intérieur de la porte.

GE est une marque déposée de General Electric Company. Fabriqué sous licence de marque.

49-4000297 Rev 3 09-26

NOUS VOUS REMERCIONS D'ACCUEILLIR GE APPLIANCES CHEZ VOUS

Que vous ayez grandi avec GE Appliances ou qu'il s'agisse de votre première acquisition, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et de l'esthétique qui composent chaque appareil GE Appliances, et nous pensons que vous le serez aussi. Dans cette optique, nous vous rappelons que l'enregistrement de votre électroménager vous assure la communication de renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles figurent dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d'utilisation. Vous pouvez aussi poster la fiche de garantie préimprimée incluse dans l'emballage.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives données dans le présent manuel afin de réduire au minimum les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir tout dommage et blessure grave ou mortelle.

⚠AVERTISSEMENT  **- RISQUE D'ÉLECTROCUTION**


- Brancher à une prise de courant à 3 broches mise à la terre.
- **NE PAS** retirer la broche de contact de mise à la terre.
- **N'UTILISEZ** pas de rallonge électrique.
- **N'UTILISEZ** pas d'adaptateur de prise.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un décès, un incendie ou un choc électrique.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

CIRCUIT - Individuel, correctement polarisé et mis à la terre, disjoncteur ou fusible temporisé de 15 ou 20 ampères.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – 2 fils plus la mise à la terre, 120 volts, monophasé, 60 Hz, courant alternatif**.**

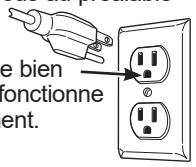

Prise de courant – Prise à 3 broches correctement mise à la terre à être située de sorte que le cordon d'alimentation soit accessible lorsque le lave-vaisselle est en position. Si une prise à 2 broches est présente, il incombe au propriétaire de demander à un électricien agréé de la remplacer par une prise de mise à la terre à 3 broches correctement mise à la terre.

Le Combo doit être correctement mise à la terre conformément aux codes locaux de l'électricité, ou dans l'absence de codes locaux, à la dernière édition du Code Électrique National, ANSI/NFPA NO. 70 ou au Code Électrique Canadien CSA C22.1. Demandez à un électricien agréé de vérifier la connexion si vous n'êtes pas certain que le lave-vaisselle est correctement mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un malfonctionnement ou d'une panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en procurant un circuit de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil comporte un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'appareillage et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise compatible correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements en vigueur.

⚠AVERTISSEMENT Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'appareillage peut poser un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou réparateur qualifié si vous doutez que l'appareil soit correctement mis à la terre. **NE** modifiez **PAS** la fiche du cordon d'alimentation. Si elle ne s'insère pas dans la prise, demandez à un électricien agréé de poser une prise appropriée.

APPLICATIONS INTÉGRÉES SEULEMENT

⚠AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures, l'installateur doit s'assurer que le lave-vaisselle est complètement encastré au moment de l'installation.

LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠AVERTISSEMENT EMPLACEMENT ET ENTRETIEN APPROPRIÉS

Ce lave-vaisselle doit être correctement placé conformément à ces instructions avant d'être utilisé.

- Pour réduire au minimum le risque de choc électrique, débranchez cet appareil du bloc d'alimentation avant de le nettoyer ou d'effectuer tout entretien.

  REMARQUE : Le fait d'arrêter le lave-vaisselle ne coupe l'alimentation électrique de l'appareil. Nous vous recommandons de confier la réparation de votre électroménager à un technicien qualifié.
- Ne débranchez jamais votre lave-vaisselle en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et tirez-la directement hors de la prise.
- Ne faites pas fonctionner ce lave-vaisselle s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s'il comporte des pièces manquantes ou brisées, y compris un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.
- N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages causés par l'abrasion le long de sa longueur ou à l'extrémité de la fiche ou du connecteur.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une pièce quelconque de votre lave-vaisselle, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Confiez toutes les autres réparations à un technicien qualifié.

⚠AVERTISSEMENT RISQUE DE BASCULEMENT

Ne poussez pas sur une porte ouverte.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des blessures graves ou des coupures.

⚠AVERTISSEMENT LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE LAVE-VAISSELLE, SUIVEZ LES PRÉCAUTIONS DE BASE, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues décrites dans ce manuel du propriétaire.
- N'utilisez que des détergents ou des agents mouillants recommandés pour le lave-vaisselle et gardez-les hors de portée des enfants. L'utilisation d'un détergent qui n'est pas spécialement conçu pour les lave-vaisselle fera en sorte que le lave-vaisselle se remplira de mousse.
- Si un nettoyant pour lave-vaisselle est utilisé, nous recommandons fortement qu'un programme de lavage avec détergent soit exécuté immédiatement après, afin d'éviter d'endommager le lave-vaisselle.
- Localisez les objets tranchants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint de porte.
- Chargez les couteaux tranchants avec les poignées vers le haut pour réduire le risque de blessures causées par des coupures.
- Ne lavez pas les articles en plastique s'ils ne portent pas la mention « lavable au lave-vaisselle » ou une mention équivalente. Pour les articles en plastique qui ne sont pas marqués, consultez les recommandations du fabricant.
- Ne faites pas fonctionner votre lave-vaisselle à moins que tous les panneaux de l'enceinte soient correctement en place.
- N'altérez pas les commandes.
- Ne touchez pas la plaque filtrante (le disque métallique dans la base du lave-vaisselle) pendant ou immédiatement après l'utilisation, car elle peut être chaude en raison de la plaque chauffante située en dessous.
- N'abusez pas de la porte ou du panier à vaisselle du lave-vaisselle, ne vous appuyez pas dessus, ne vous asseyez pas dessus et ne vous tenez pas sur ceux-ci.
- Ne placez pas d'objets sur le lave-vaisselle compact.
- Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas sur le lave-vaisselle compact.
- Pour réduire les risques de blessures, ne laissez jamais les enfants jouer avec cet appareil, sur ou à l'intérieur de celui-ci.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants si elles sont retirées du lave-vaisselle. Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.
- N'entreposez pas de matériaux combustibles, y compris de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables, à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil, et ne les utilisez pas.

LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

49-4000297 Rev 3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠AVERTISSEMENT SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, il peut se former de l'hydrogène dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.**

Si vous n'avez pas utilisé votre chauffe-eau pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes afin de réduire les risques de dommages matériels ou de blessures. Prenez cette précaution avant même d'utiliser un électroménager raccordé au chauffe-eau pour éliminer l'hydrogène qui pourrait s'y être accumuléé. Puisqu'il s'agit d'un gaz inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme nue ou un électroménager au cours de ce processus.

⚠AVERTISSEMENT RISQUE DE SUFFOCATION POUR UN ENFANT COINCÉ À L'INT RIEUR DE L'APPAREIL

ÉLIMINATION APPROPRIÉE DU LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle jetés ou abandonnés sont dangereux… même si vous ne les laissez là que pour quelques jours. Si vous voulez jeter votre lave-vaisselle, veuillez suivre les directives ci-dessous pour éviter les accidents.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec, sur, le lave-vaisselle, ou à l'intérieur de celui-ci ou de tout autre électroménager mis aux rebuts.
- Enlevez la porte du compartiment de lavage.

⚠ATTENTION POUR PRÉVENIR LES BLESSURES MINEURES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS

- Pendant ou après le cycle de lavage, le contenu peut être chaud au toucher. Faites preuve de prudence avant de manipuler le produit.
- Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-vaisselle lorsque vous fermez la porte afin d'éviter que leurs petits doigts se coincent.
- Articles n'allant pas au lave-vaisselle : Ne lavez pas dans votre lave-vaisselle des objets tels que les filtres des purificateurs d'air électroniques, les filtres des chaudières et les pinceaux. Le lave-vaisselle pourrait être endommagé et présenter une décoloration ou des taches.

⚠AVIS

- Si votre lave-vaisselle est connecté à un interrupteur mural, assurez-vous que l'interrupteur est allumé avant de l'utiliser.
- Si vous choisissez d'éteindre l'interrupteur mural entre les cycles de lavage, attendez 5 à 10 secondes après avoir mis l'interrupteur sous tension avant d'appuyer sur **START** (DÉMARRER) pour permettre à la commande de s'initialiser.
- N'utilisez pas de détergent liquide ou en gel.
- Utilisez uniquement du Cascade® Platinum™ **ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** (détergent pour lave-vaisselle automatique) recommandés pour une utilisation dans un lave-vaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants. Les détergents **pour lave-vaisselle automatique Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum®** ont été approuvés pour une utilisation dans tous les lave-vaisselle GE Appliances.


Mise au rebut adéquate de votre électroménager

- Veuillez jeter ou recycler votre débarrasser de la façon électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre débarrasser de la façon électroménager.
- Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.


LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Comment démarrer


Les caractéristiques et l'apparence varieront tout au long de ce manuel

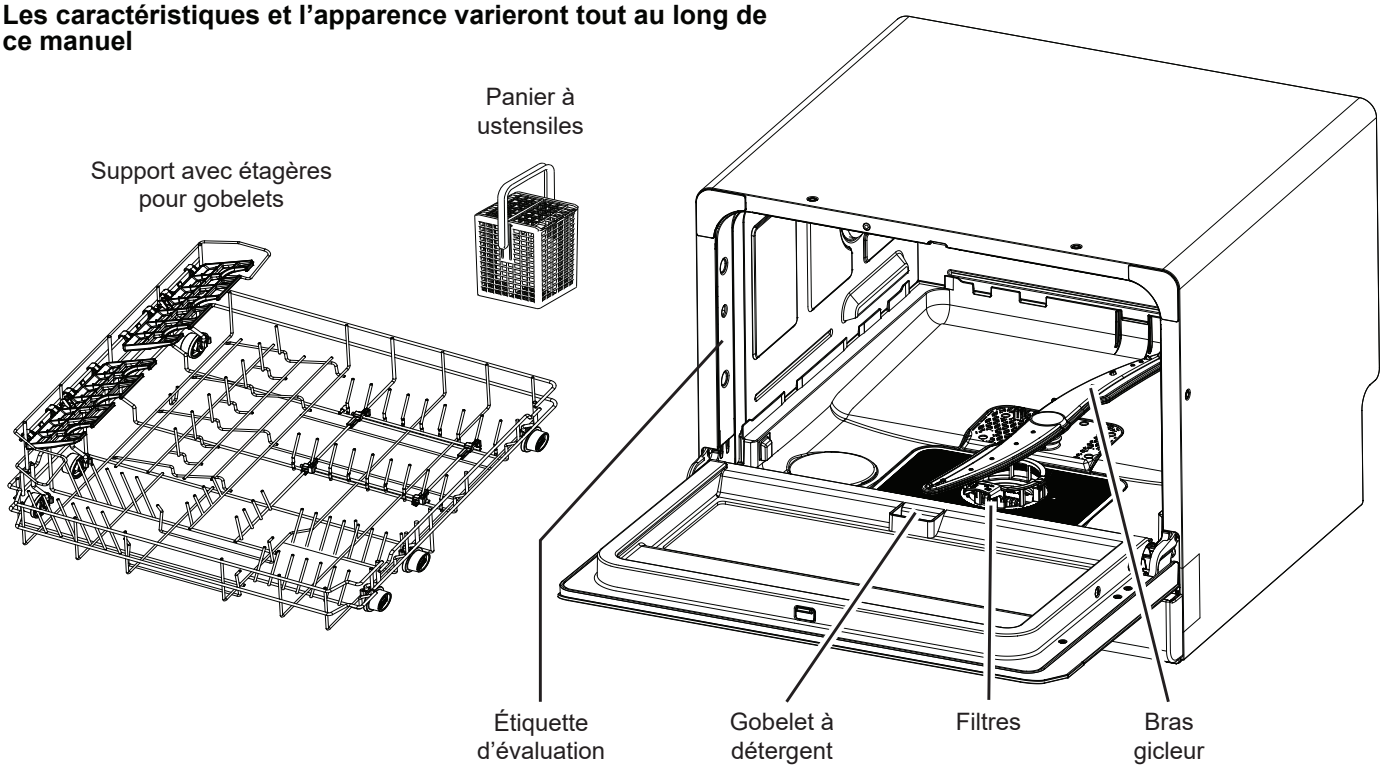


1 Gratter les rebuts, charger la vaisselle et les ustensiles

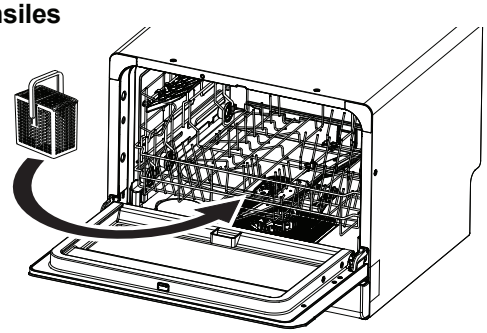


2 Ajouter du détergent

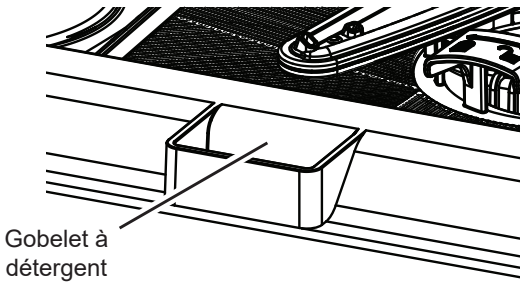


3 Sélectionner le cycle

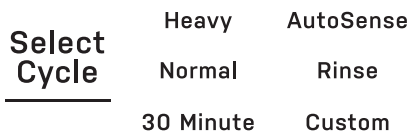


4 Sélectionner les options

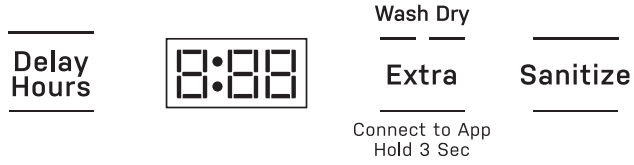

5 Démarrer et fermer la porte en quatre secondes

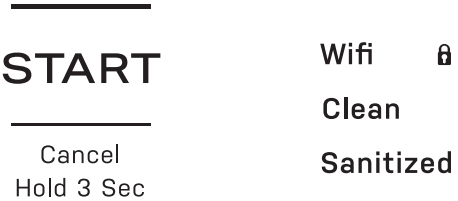

Comment démarrer



1 Sélectionner le cycle

Appuyez sur la touche de **Select Cycle** (sélection du cycle) pour le cycle de lavage désiré. Le voyant situé à côté de la touche s'allume pour indiquer le cycle de lavage sélectionné. **REMARQUE :** Les temps de cycle réels varient en fonction du niveau de saleté, de la température de l'eau et des options sélectionnées.

Heavy (Intense)	Ce cycle est destiné à la vaisselle, aux ustensiles de cuisine, aux casseroles et aux poêles très sales, avec des salissures séchées ou cuites au four. La vaisselle de tous les jours peut être utilisée sans danger dans ce cycle. * Durée : 2 heures 54 minutes.
Normal	Ce cycle est destiné à une utilisation quotidienne, régulière ou typique pour laver complètement une pleine brassée de vaisselle normalement souillée et est conçu pour conserver à la fois l'eau et l'énergie. *Plage de temps : 1 heure 15 minutes – 2 heures 11 minutes. **REMARQUE : Normal** (sans options supplémentaires sélectionnées) a été utilisé pour évaluer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle.
30 Minute	Ce cycle lavera rapidement la vaisselle légèrement souillée. * Durée : 30 minutes.
AutoSense	Ce cycle détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste le cycle de lavage en conséquence. *Plage de temps : Environ 1 heure 55 minutes (variera en fonction de la saleté de la vaisselle).
Rinse (Rinçage)	Pour rincer les brassées partielles qui seront lavées plus tard. **N'utilisez pas de détergent.** Le détergent n'est pas distribué pendant le cycle de rinçage. * Durée : 10 minutes.
Custom (Personnalisé)	Améliorez l'utilisation de votre lave-vaisselle en le connectant au Wi-Fi et en utilisant l'application SmartHQ pour attribuer un cycle, à partir d'une liste de cycles élargie, à ce bouton.

*Temps de lavage seulement. Ne comprend pas le temps de séchage ou les options.

2 Sélectionner les options

Le voyant de la touche sélectionnée s'allume pour indiquer l'option choisie.

Delay Hours (Départ différé)	Appuyez sur **Delay Hours** (Départ différé) pour retarder le début d'un cycle de lavage jusqu'à huit heures. Sélectionnez le nombre d'heures, puis appuyez sur **START** (DÉMARRER) pour commencer le compte à rebours. Le cycle commencera une fois que le temps alloué aura expiré.
Extra	**Extra Wash** (Lavage supplémentaire) – Appuyez une fois sur la touche **Extra** pour allumer le voyant DEL **Wash** (Lavage) et sélectionner la fonction **Extra Wash** (Lavage supplémentaire) afin d'augmenter la température de lavage pour aider à nettoyer la vaisselle très sale. Cela augmentera la durée du cycle jusqu'à 50 minutes. L'option doit être sélectionnée avant le début du cycle.
	Extra Dry (Extra sec) – Appuyez deux fois sur la touche **Extra** pour allumer le voyant DEL **Dry** (Séchage) et sélectionner la fonction **Extra Dry** (Séchage supplémentaire) pour ajouter un chauffage et un temps de rinçage supplémentaires afin d'améliorer les performances du lave-vaisselle pour les articles difficiles à sécher.
	Extra Wash (Lavage supplémentaire) et **Extra Dry** (Séchage supplémentaire) – Appuyez trois fois sur la touche **Extra** pour allumer le voyant DEL **Wash** et le voyant DEL de séchage afin de sélectionner les options **Extra Wash** (Lavage supplémentaire) et **Extra Dry** (Séchage supplémentaire). Voir ci-dessus pour les descriptions de cycle.
	Off (Désactivé) – Appuyez quatre fois sur la touche **Extra** pour désactiver les fonctions **Extra Wash** (Lavage supplémentaire) et **Extra Dry** (Séchage supplémentaire).
Sanitize	Cette option augmente la température de l'eau lors du rinçage final pour désinfecter votre vaisselle, mais peut augmenter le temps de cycle jusqu'à 60 minutes. La durée du cycle varie en fonction de la température de votre eau d'entrée. **REMARQUE :** Cette option est contrôlée pour les besoins d'assainissement. Si le cycle est interrompu pendant ou après la partie principale du lavage ou si la température de l'eau entrante est si basse que le chauffage adéquat de l'eau ne peut pas être atteint, les conditions de désinfection peuvent ne pas être remplies. Dans ces cas, le voyant « Sanitized » ne s'allumera pas à la fin du cycle. L'utilisation de cette option modifiera le cycle pour répondre aux exigences de la section 6 de la norme NSF 184 régissant l'élimination des saletés et l'efficacité de la désinfection. **REMARQUE :** Les lave-vaisselle résidentiels certifiés ne sont pas destinés aux établissements alimentaires agréés.
Commandes de verrouillage	Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher que des sélections soient effectuées. Vous pouvez également verrouiller les commandes après avoir commencé un cycle pour éviter les changements de cycle. Par exemple, les enfants ne peuvent pas démarrer accidentellement le lave-vaisselle en appuyant sur les touches lorsque cette option est sélectionnée. Pour **verrouiller** les commandes du lave-vaisselle, utilisez l'application SmartHQ. Pour **déverrouiller** le lave-vaisselle, vous pouvez utiliser l'application SmartHQ ou appuyer sur la touche **START** (DÉMARRER) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant 🔒 Lock (Verrouillage) [icon] s'allume pour indiquer que la commande est verrouillée et s'éteint pour indiquer que la commande est déverrouillée.
Ouverture auto de la porte	Dans le cadre du processus de séchage, la porte s'ouvre automatiquement à la fin de chaque cycle et le voyant **Clean** s'allume lorsque le cycle est terminé. Cette fonctionnalité peut être désactivée ou activée à l'aide du menu Settings (paramètres) de l'application SmartHQ.
Connexion Wi-Fi	Appuyez sur la touche **Extra** et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour connecter votre lave-vaisselle à l'application. Suivez les instructions fournies par votre application SmartHQ pour vous connecter.

Comment démarrer

3 Démarrer le lave-vaisselle

Start (Commencer)	Appuyez sur le bouton **START** (DÉMARRER) pour démarrer le cycle ou commencer le compte à rebours du **Delay Hours** (Départ différé). L'écran s'éteindra si la porte est ouverte pendant plus de deux minutes. Pour activer l'affichage, fermez et ouvrez la porte ou appuyez sur n'importe quelle touche.
Interrompre ou mettre en pause	Pour interrompre ou mettre en pause un cycle de lavage, ouvrez lentement la porte. L'ouverture de la porte entraînera une pause du cycle de lavage. Vous pouvez également mettre le cycle en pause en appuyant sur le bouton **START** (DÉMARRER). Lorsque le cycle est en pause, les DEL sur l'écran clignotent. Pour redémarrer ou reprendre le cycle, appuyez sur **START** (DÉMARRER) et fermez la porte dans les 4 secondes.
Cancel (Annuler)	Pour annuler un cycle de lavage, appuyez sur la touche **START** (DÉMARRER) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le lave-vaisselle se videra, émettra un bip sonore et le voyant du cycle de lavage s'éteindra.

4 Voyants et sons des indicateurs de cycle

WiFi	Un voyant fixe indique que votre lave-vaisselle est connecté au Wi-Fi par le biais de l'application SmartHQ. La connexion Wi-Fi débloquera des capacités améliorées et aidera à maintenir une performance de lavage et de séchage optimale. Consultez la section **Communication avec l'appareil** pour obtenir des instructions sur la façon de vous connecter.
Clean (Propre)	S'affiche lorsqu'un cycle de lavage est terminé. Le voyant reste allumé pour rappeler que la vaisselle est propre. Le voyant s'éteint lorsque la porte est ouverte.
Sanitized (Désinfecté)	S'affiche à la fin du cycle lorsque **température de lavage de désinfection** ou **température de désinfection** a été sélectionné et que le lave-vaisselle a satisfait aux exigences de désinfection. Consultez **température de lavage de désinfection** ou **température de désinfection** pour une description complète. La fermeture de la porte ou l'appui sur n'importe quelle touche éteint la lumière.
Sounds (Sons)	Le lave-vaisselle émet un son pour indiquer la fin du cycle, les pressions sur la touche et la porte entrouverte.
Mute (Sourdine)	Pour activer/désactiver les sons des commandes du lave-vaisselle, utilisez l'application SmartHQ.
🔒	Indique que les commandes sont verrouillées. Déverrouillez en utilisant l'application SmartHQ ou appuyer sur la touche **START** (DÉMARRER) et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

Communication avec l'appareil

Connexion Wi-Fi (sur certains modèles) (pour les clients aux États-Unis)

Votre lave-vaisselle est compatible avec la connexion **Wi-Fi de GE Appliances**. Une carte de communication Wi-Fi est intégrée au produit, ce qui lui permet de communiquer avec votre téléphone intelligent pour la surveillance, le contrôle et les notifications à distance.

1) Utilisez le code QR pour télécharger et accéder à l'application SmartHQ ou rendez-vous sur **www.GEAppliances.com/connect**.
2) Suivez les instructions de l'application pour connecter votre lave-vaisselle.

Connectivité Wi-Fi : Pour obtenir de l'aide avec l'appareil ou la connectivité réseau **U+Connect**, veuillez appeler GE Appliances au **800.220.6899**.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. *Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et*
2. *Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.*

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- *Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.*
- *Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.*
- *Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.*
- *Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.*

Étiquetage : *Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.*

Distributeurs


Vérifier la température de l'eau

L'eau entrante doit être d'au moins 49 °C (120 °F) et pas plus de 66 °C (150 °F) pour une performance de nettoyage plus efficace et pour éviter d'endommager la vaisselle.

Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus près du lave-vaisselle, placez le thermomètre dans un verre et laissez l'eau couler en continu dans le verre jusqu'à ce que la température cesse d'augmenter.

Gobelet à détergent

Le gobelet à détergent est situé au centre de la porte intérieure du lave-vaisselle.

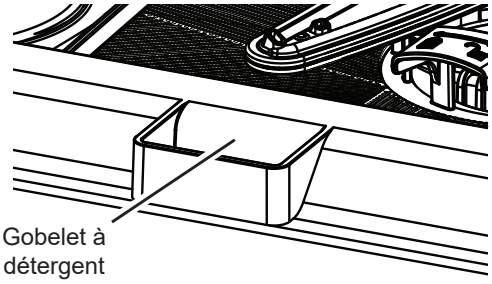

Gobelet à détergent

REMARQUE : Ne bloquez pas le gobelet à détergent avec de la vaisselle de grande taille.

IMPORTANT! N'utilisez pas de détergent liquide ou en gel.

Vous pouvez utiliser un détergent pour lave-vaisselle automatique en tablette, en sachet ou en poudre. Assurez-vous d'utiliser uniquement des détergents spécialement étiquetés pour une utilisation dans les lave-vaisselle automatiques. N'utilisez jamais de détergent liquide pour la vaisselle dans un lave-vaisselle automatique. L'utilisation de détergents inappropriés entraînera une mauvaise performance de lavage.

Les détergents doivent être entreposés dans un endroit sec et dans leur contenant d'origine pour éviter toute perte d'efficacité. Placez le détergent dans le gobelet juste avant de démarrer le lave-vaisselle.

Remplissage du gobelet à détergent

GE Appliances recommande d'utiliser un détergent de haute qualité sous forme de tablette ou de sachet. Des tests indépendants ont démontré que cette forme de détergent est très efficace dans le lave-vaisselle. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Powerball®** sont des exemples de ce type de détergent. Cependant, certains détergents à dose unique ne sont pas conçus pour des cycles courts. Si vous rencontrez des problèmes de lavage avec ces tablettes ou sachets, suivez les instructions ci-dessous :

Cycle de rinçage - NE PAS utiliser de détergent. (Ce cycle est conçu pour rincer la vaisselle seulement, et non pour éliminer la saleté.)

Cycles de lavage de moins de 60 minutes (sans inclure les options de séchage ou de lavage supplémentaires) - Placez une tablette ou un sachet directement dans le fond du lave-vaisselle. (Ces cycles sont conçus pour être courts, ce qui pourrait entraîner un mauvais lavage du détergent si le détergent est placé dans le gobelet à détergent. La performance de lavage sera diminuée en conséquence.)

Cycles de lavage de 60 minutes ou plus (sans inclure les options de lavage ou de séchage supplémentaires) - Mettez une tablette ou un sachet dans le gobelet à détergent. Ces cycles sont conçus pour des saletés plus tenaces et comporteront probablement plus de remplissages et de vidanges que les cycles plus courts.


Si vous choisissez d'utiliser le détergent sous forme de poudre, la quantité de détergent que vous utilisez sera déterminée par la dureté de votre eau, la température de votre eau et la charge de salissures alimentaires à l'intérieur du lave-vaisselle. Communiquez avec votre compagnie d'eau pour obtenir des renseignements sur la dureté de l'eau dans votre région. La dureté de l'eau est mesurée en grains par gallon. Utilisez ces renseignements et le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité de détergent à utiliser. Vous pouvez acheter une bandelette d'analyse de l'eau dure auprès de GE Appliances. Composez le 877 959-8688 et demandez le numéro de pièce **WD01X10295**. Au Canada, composez le 800 661-1616.

NOMBRE DE GRAINS/GAL.	Gobelet(s) à détergent à remplir
MOINS DE 4	Remplir le gobelet au tiers
4 à 8	Remplir le gobelet au 2/3
Supérieur à 8	Remplir complètement le gobelet

Utilisez le tableau comme point de départ, puis ajustez la quantité de détergent que vous utilisez. Utilisez juste assez pour obtenir une bonne performance de lavage. L'utilisation de la bonne quantité de détergent offrira une excellente performance de lavage sans gaspiller de détergent ni graver la verrerie.

L'utilisation d'une trop grande quantité de détergent avec de l'eau très douce et/ou très chaude peut causer une condition appelée gravure sur votre verrerie. La gravure est une opacification permanente de votre verrerie. Cette affection est irréversible. Cependant, l'utilisation d'une quantité trop faible de détergent entraînera une mauvaise performance de lavage.

NE PAS UTILISER DE DÉTERGENT POUR LA VAISSELLE

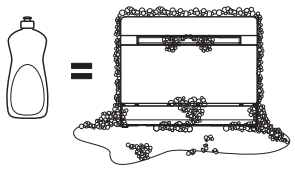

REMARQUE : L'utilisation d'un détergent qui n'est pas spécialement conçu pour les lave-vaisselle fera en sorte que le lave-vaisselle se remplira de mousse. Pendant le fonctionnement, cette mousse se déversera des évents du lave-vaisselle, couvrant les comptoirs et rendant le plancher humide.

Étant donné que de nombreux contenants de détergent se ressemblent, rangez le détergent pour lave-vaisselle dans un endroit séparé de tous les autres nettoyants. Montrez à toute personne qui peut utiliser le lave-vaisselle le bon détergent et l'endroit où il est entreposé.

Bien qu'il n'y ait aucun dommage durable au lave-vaisselle, votre vaisselle ne sera pas nettoyée à l'aide d'un détergent à vaisselle qui n'est pas formulé pour les lave-vaisselle automatiques.

Chargement


Pour de meilleurs résultats de lavage de la vaisselle, suivez ces directives de chargement. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et des paniers à ustensiles peuvent varier de votre modèle.

Support

Lors du chargement du panier, ne chargez pas de grands plateaux ou plateaux à l'avant gauche. Ils peuvent empêcher le détergent de circuler pendant le cycle de lavage.

Services de table


Ce lave-vaisselle est conçu pour un maximum de six services de table.

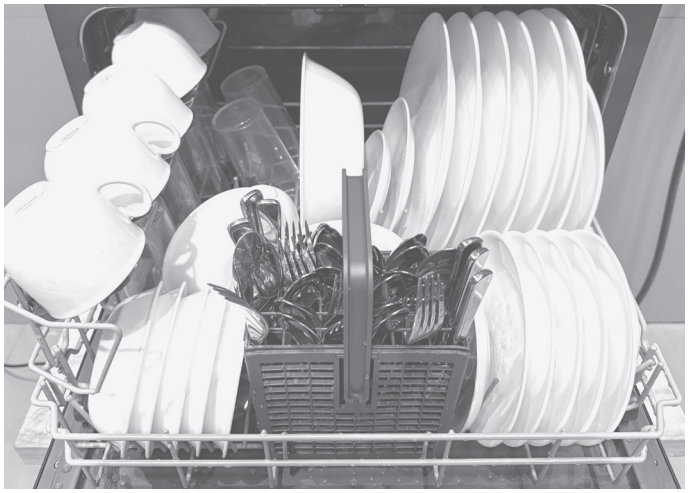

REMARQUE : Cette configuration de chargement a été utilisée pour déterminer la consommation d'énergie annuelle du lave-vaisselle.




IMPORTANT : Veillez à ce que les objets ne dépassent pas du fond de la grille ou du panier à couverts, car ils bloqueraient la rotation du bras d'aspersion. Cela pourrait entraîner du bruit pendant le fonctionnement et/ou une mauvaise performance de lavage.

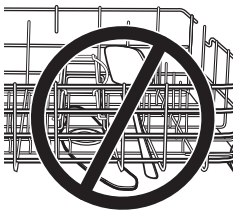



REMARQUE : Pour une meilleure performance, ne forcez pas les verres ou autres articles dans les coins. Les articles doivent s'ajuster librement sans interférer avec les côtés du panier ou les dents.

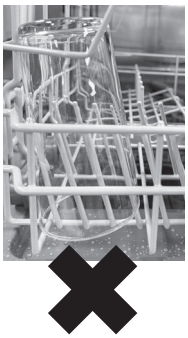



Chargement

Panier à ustensiles

Le panier à ustensiles peut être utilisé sans le surmontoir pour un chargement rapide. Avec le surmontoir, les couverts sont mieux positionnés pour que le lave-vaisselle lave et sèche soigneusement toutes les pièces en empêchant l'emboîtement.


Sans surmontoir

Placez les couverts dans le panier amovible avec les poignées des fourchettes et des couteaux vers le haut pour protéger vos mains. Placez les cuillères dans le panier avec les poignées vers le bas. Mélangez les couteaux, les fourchettes et les cuillères pour éviter qu'ils ne s'emboîtent. Répartissez uniformément. Les petits articles en plastique, comme les cuillères à mesurer et les couvercles de petits contenants, doivent aller au fond du panier à ustensiles avec les ustensiles sur le dessus.

Avec le surmontoir

Placez de petits articles en plastique, comme des cuillères à mesurer et des couvercles de petits contenants, au fond du panier et enclenchez le surmontoir en place. Insérez les cuillères et les fourchettes, les poignées en premier, à travers les trous du surmontoir. Placez les couteaux, les lames en premier, à travers les trous du surmontoir.

IMPORTANT : Ne chargez pas d'ustensiles de grande taille qui risqueraient de bloquer le gobelet à détergent. Cela pourrait entraîner une mauvaise performance de lavage.

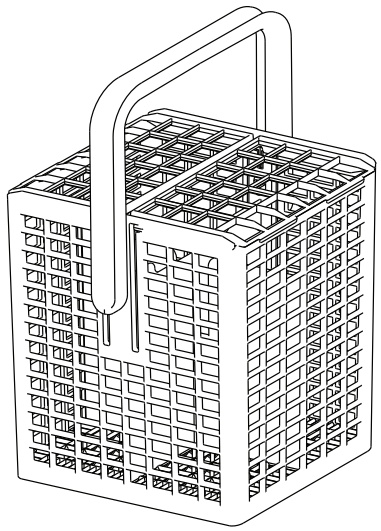

Accessoires

Vous cherchez quelque chose de plus?

GE Appliances offre une variété d'accessoires pour améliorer votre expérience.

Les produits suivants et plus encore sont disponibles :

Numéro de pièce	Accessoire	Description
PCDBI01KITFS	Intégré	La trousse vous permet d'installer le lave-vaisselle dans une armoire de cuisine.
PCDUS01KITFS	Sous-encastrement	La trousse vous permet d'installer le lave-vaisselle sous l'évier ou dans un lave-vaisselle standard.
PCDDR01KIT	Tuyau de vidange	Cette trousse permet de raccorder le lave-vaisselle à un broyeur de déchets ou de le raccorder directement à une coupure anti-retour.

Commandez en ligne sur **GEApplianceparts.com** dès aujourd'hui, 24 heures sur 24, ou par téléphone au 877 959-8688 pendant les heures normales d'ouverture. Au Canada, rendez-vous chez votre distributeur local de pièces GE Appliances ou appelez le 800 661-1616 ou **GEAppliances.ca/en/products/parts-filters-accessories**.


Connexion unicouple – En option

Connectez le tuyau d'alimentation en eau de l'unicouple et le tuyau de vidange au lave-vaisselle

Débranchez le cordon électrique avant d'installer les tuyaux.

- **Tuyau d'alimentation en eau :** Si ce n'est pas le cas, installez une rondelle en caoutchouc à l'une des extrémités du tuyau d'alimentation en eau. Enfilez le tuyau d'alimentation en eau sur le connecteur **intérieurà** l'arrière du lave-vaisselle. Serrez à la main et utilisez une pince pour serrer le tuyau entre 1/8 et 1/4 de tour au-delà du serrage à la main.
- **Tuyau de vidange :** Si ce n'est pas le cas, installez une rondelle en caoutchouc à l'une des extrémités du tuyau de vidange. Enfilez le tuyau de vidange sur le connecteur **extérieur** à l'arrière du lave-vaisselle. Serrez à la main et utilisez une pince pour serrer le tuyau entre 1/8 et 1/4 de tour au-delà du serrage à la main.

REMARQUE : Assurez-vous de ne pas tordre le tuyau de vidange pour une vidange adéquate. Un mauvais acheminement du tuyau de vidange peut empêcher l'appareil de se vider complètement, ce qui peut entraîner un débordement d'eau dans le lave-vaisselle.

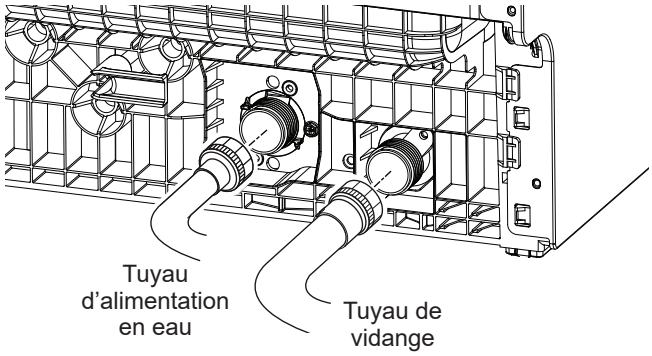

Installer l'adaptateur de robinet

IMPORTANT : Le tuyau d'une douchette d'évier peut éclater s'il est installé sur le même robinet que le lave-vaisselle. Nous vous suggérons de déconnecter le dispositif de la douchette d'évier, si votre évier en est équipé, et de placer un bouchon sur l'ouverture.

L'adaptateur de robinet spécial fourni avec votre lave-vaisselle doit être fixé au robinet de l'évier avant que vous puissiez utiliser votre lave-vaisselle.


L'adaptateur de robinet et les adaptateurs filetés inclus sont conçus pour s'adapter à la plupart des robinets.

Retirer l'adaptateur actuel du robinet

- Pour installer l'adaptateur de robinet, retirez d'abord l'ancien aérateur ou l'ancien anneau de garniture sur le bec de votre robinet.

Fixer l'adaptateur de robinet

Filetages externes

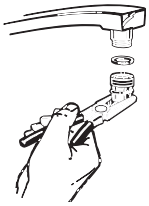

- Si le robinet a des filetages externes : Insérez le diluant des deux rondelles dans l'adaptateur du robinet et fixez-les au bec du robinet.
- Serrez à l'aide de pinces.

Filetages internes




- Si le robinet a des filetages internes : Insérez les deux rondelles dans l'adaptateur du robinet et fixez-les au bec du robinet.
- Serrez à l'aide de pinces.

Filetages non standard

- Si les filets de l'adaptateur de robinet ne correspondent pas à votre bec de robinet, votre magasin local de quincaillerie ou d'approvisionnement en plomberie dispose normalement de raccords supplémentaires pour adapter votre bec de robinet à l'adaptateur de robinet spécial.

Connecter l'Unicouple au robinet

- Faites couler le broyeur de déchets, si vous en avez un, pour le nettoyer et permettre ainsi à l'eau de s'écouler de l'évier à travers le broyeur et dans le drain.
- Faites fonctionner le robinet d'eau chaude pour purger l'eau froide de la conduite d'eau chaude. L'eau chaude doit être entre 49 °C à 66 °C (120 °F et 150 °F) pour une meilleure performance de lavage.
- Fixez l'unicouple à l'adaptateur du robinet en suivant les trois étapes ci-dessous :
  - Enfoncez le collier de verrouillage en haut du coupleur.
  - Placez l'unicouple complètement sur l'adaptateur du robinet.
  - Relâchez la bague de verrouillage. L'unicouple doit maintenant être verrouillé sur l'adaptateur du robinet.

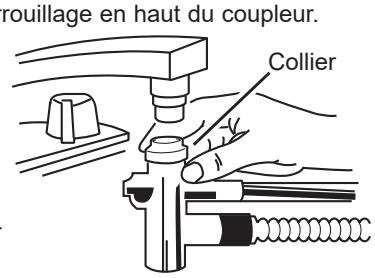

- Ouvrez le robinet d'eau chaude et vérifiez s'il y a des fuites. Si une fuite d'unicouple a été observée, prenez toutes les mesures nécessaires pour réparer la fuite. Cela peut être aussi simple que de serrer l'adaptateur du robinet. Ou, il peut être nécessaire d'avoir recours aux services d'un plombier si de l'eau fuit de l'interface entre le bras de robinet mobile et la partie fixe du robinet fixée à l'évier.


  REMARQUE : Le petit tuyau de l'unicouple transporte l'eau du robinet au lave-vaisselle. Le grand tuyau transporte l'eau du lave-vaisselle à l'évier. Orientez le robinet avec l'unicouple fixé afin que l'eau provenant de l'unicouple s'écoule dans le drain de l'évier.
- Branchez le cordon d'alimentation du lave-vaisselle dans la prise électrique.

Connexion unicouple – En option

Débranchez et rangez votre lave-vaisselle


Coupez l’alimentation

- Débranchez le lave-vaisselle.
- Fermez l’eau chaude.
- Relâchez la pression d’eau de l’assemblage d’unicouple avant de le débrancher du robinet en appuyant sur le bouton rouge de décharge de pression sur l’unicouple.

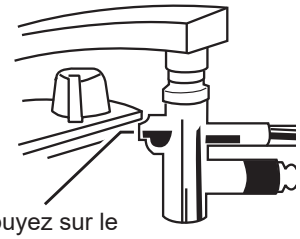

Appuyez sur le bouton rouge pour relâcher la pression d’eau

- Enfoncez la bague de verrouillage et retirez l’unicouple du robinet.

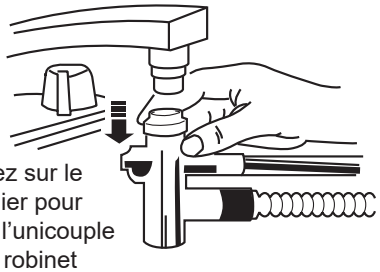


Tirez sur le collier pour retirer l’unicouple du robinet

Raccordement à la plomberie – En option

Raccord de tuyau de vidange

- L'extrémité moulée du tuyau de vidange s'adapte aux orifices d'entrée de 5/8 po à 1 po de diamètre sur la coupure anti-retour ou le té de vidage.
- Déterminez la taille de l'orifice d'entrée. Si nécessaire, coupez le raccord du tuyau de vidange sur la ligne marquée, pour l'adapter à l'orifice d'entrée.

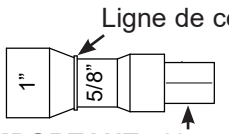

IMPORTANT : Ne pas couper cette partie du tuyau.

Connexion au drain

- Respectez les codes et ordonnances locaux.
- La longueur totale du tuyau de vidange ne doit pas dépasser 3 m (10 pi) de l'arrière du lave-vaisselle pour un bon fonctionnement du drain.
- Ne pas raccorder le tuyau de vidange à un broyeur de déchets. La connexion à une évacuation des déchets peut bloquer le tuyau de vidange.
- Une boucle de drainage élevé doit être utilisée si le raccord en té de vidage est à moins de 46 cm (18 po) au-dessus du sol pour éviter le siphonnement ou si l'espace est limité.

Déterminer la méthode de drainage

Le type d'installation du drain dépend des questions suivantes :


- L'espace est-il limité ou les codes ou ordonnances locaux exigent-ils une boucle de drainage élevé?
- Le té de vidage est-il à moins de 46 cm (18 po) du sol?

Si la réponse à l'une ou l'autre des questions est OUI, la méthode 1 DOIT être utilisée.

Si les réponses sont **NON**, l'une ou l'autre des méthodes peut être utilisée.


Méthode 1 – Boucle de drainage élevé au té de vidange

Installez solidement un crochet de tuyau de vidange pour boucler le tuyau de vidange en hauteur. Fixez le tuyau de vidange au raccord en T de vidage avec un collier de serrage.

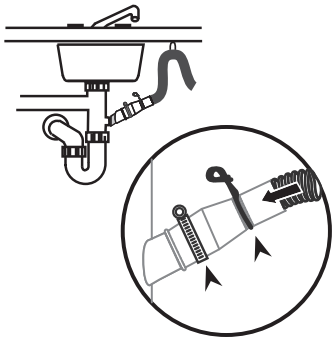

Méthode 2 – Connexion droite au té de vidage

Raccordez le tuyau de vidange directement au té de vidage. Fixez le tuyau de vidange au raccord en T de vidage avec un collier de serrage.

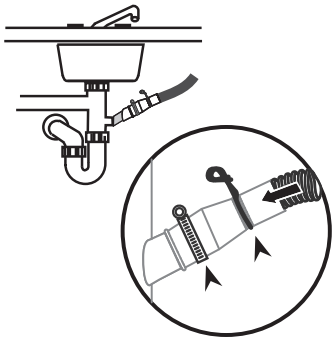


Raccordement à la plomberie – En option

Connexion à l'alimentation en eau

Coupez l'alimentation en eau.

- Si vous utilisez un tuyau d'alimentation tressé flexible, étiquetez le tuyau avec la date d'installation à utiliser comme référence. Les flexibles tressés, les coudes et les joints d'étanchéité doivent être remplacés dans 5 ans.
- Installez un connecteur de vanne d'arrêt manuel dans un endroit accessible, comme sous l'évier. (Facultatif, mais fortement recommandé et peut être exigé par les codes locaux.) **REMARQUE : N'utilisez pas de vanne de type selle autoperçante.**
- Installez la conduite d'entrée d'eau en utilisant un tuyau d'au moins 1/4 po ou un tuyau tressé flexible. Pour des performances optimales, raccorder à la conduite d'eau chaude.
- Réglez le chauffe-eau entre 49 °C et 60 °C (120 °F et 140 °F).
- Rincez la conduite d'eau pour éliminer les débris.
- La pression de la conduite d'alimentation en eau chaude doit être comprise entre 20 et 120 lb/po2.

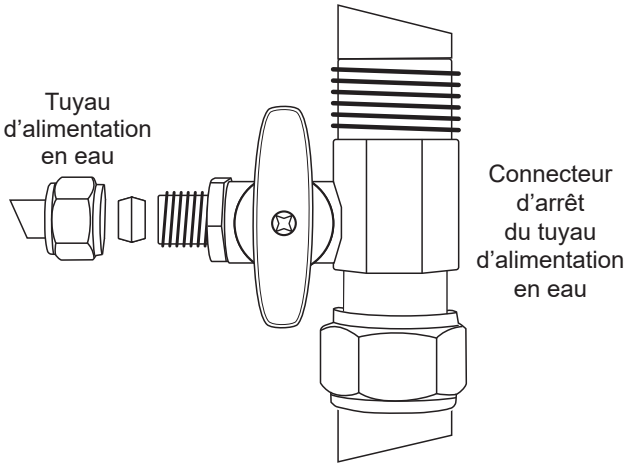


REMARQUE : Inspectez régulièrement tous les tuyaux d'entrée d'eau pour déceler les fuites, l'usure, les coupures, la corrosion et les bosses. Remplacez immédiatement tous les tuyaux si des signes de ces défaillances apparaissent. Tous les tuyaux doivent être remplacés tous les 5 ans d'utilisation pour réduire le risque de défaillance des tuyaux et d'éventuels dommages causés par l'eau. Lors du remplacement des tuyaux, consultez les instructions d'installation pour une installation appropriée. NE PAS trop serrer ou croiser les raccords. NE PAS laisser le tuyau frotter contre des objets tranchants, se plier ou s'étirer. Veillez toujours à ce que les joints en caoutchouc des tuyaux soient installés et ne présentent pas de fuites lorsqu'ils sont sous pression.

Raccordez le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de vidange au lave-vaisselle

Débranchez le cordon électrique avant d'installer les tuyaux.

- **Tuyau d'alimentation en eau :** Si ce n'est pas le cas, installez une rondelle en caoutchouc à l'une des extrémités du tuyau d'alimentation en eau. Enfilez le tuyau d'alimentation en eau sur le connecteur **intérieur** à l'arrière du lave-vaisselle. Serrez à la main et utilisez une pince pour serrer le tuyau entre 1/8 et 1/4 de tour au-delà du serrage à la main.
- **Tuyau de vidange :** Si ce n'est pas le cas, installez une rondelle en caoutchouc à l'une des extrémités du tuyau de vidange. Enfilez le tuyau de vidange sur le connecteur extérieur à l'arrière du lave-vaisselle. Serrez à la main et utilisez une pince pour serrer le tuyau entre 1/8 et 1/4 de tour au-delà du serrage à la main. **REMARQUE : Assurez-vous de ne pas tordre le tuyau de vidange pour une vidange adéquate.**

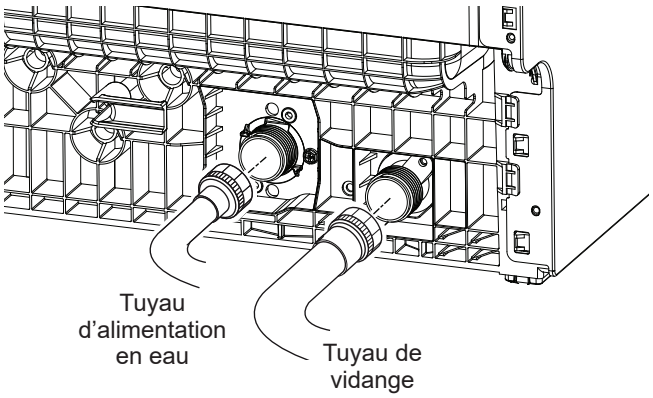

Entretien et nettoyage

Panneau de commande

Pour nettoyer le panneau de commande, utilisez un chiffon légèrement humide. Séchez ensuite complètement.

N'utilisez pas de vaporisateurs de nettoyage, de grandes quantités d'eau et de savon, d'abrasifs ou d'objets pointus sur le panneau : ils pourraient l'endommager. Certains essuie-tout peuvent également rayer le panneau de commande.

Porte vitrée

Utilisez un nettoyant pour vitres ou un savon doux et de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer la porte vitrée.

N'utilisez pas de tampons à récurer ou de nettoyants puissants, car ces produits peuvent rayer la finition.

Joint de porte

Il est important de maintenir propre la zone d'étanchéité de la porte contre le lave-vaisselle.

Utilisez uniquement des détergents doux et non abrasifs appliqués avec une éponge propre ou un chiffon doux. Bien rincer.

Intérieur du lave-vaisselle

Pour nettoyer et désodoriser votre lave-vaisselle, utilisez de l'acide citrique, du nettoyant pour lave-vaisselle **Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner** ou **Finish® Dishwasher Cleaner** un additif détergent. Ils décomposeront les dépôts minéraux et élimineront la pellicule d'eau dure et les taches.

Vous pouvez commander la trousse d'appareils électroménagers GE à l'acide citrique **WD35X151** par l'entremise de GE Appliances Parts en composant le 877 959-8688 ou en visitant **GEApplianceparts.com**. Au Canada, composez le 800 661-1616. Vous pouvez acheter des nettoyants pour lave-vaisselle à votre épicerie locale.

Cuve en acier inoxydable


L'acier inoxydable utilisé pour fabriquer la cuve du lave-vaisselle et la porte intérieure offre la plus grande fiabilité disponible dans un lave-vaisselle GE Appliances.

Si la cuve ou la porte intérieure du lave-vaisselle devait être rayée ou bosselée au cours d'une utilisation normale, elle ne rouillerait pas et ne se corroderait pas. Ces imperfections de surface n'affecteront pas leur fonction ou leur durabilité.

Bras gicleur


Les produits chimiques contenus dans l'eau dure obstruent le bras gicleur, il est donc nécessaire de le nettoyer régulièrement.

Pour retirer le bras gicleur, retirez le panier inférieur et soulevez le bras gicleur.

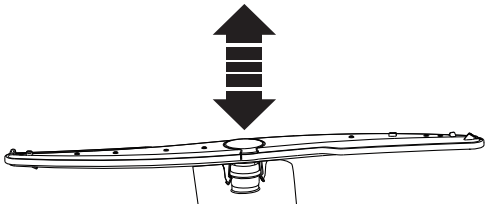

Pour remplacer le bras gicleur, placez sa tige centrale dans la base de montage du lave-vaisselle. Vérifiez que le bras gicleur est bien fixé et qu'il tourne librement.

Lavez le bras à l'eau savonneuse et tiède et utilisez une brosse douce pour nettoyer les jets. Rincez abondamment, remplacez-le et le panier.

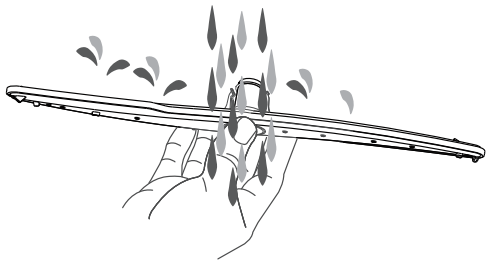

Entretien et nettoyage

Assemblage du filtre

Inspectez et nettoyez le filtre périodiquement. Cela doit être fait tous les mois ou plus selon l'utilisation. S'il y a une diminution de la performance de lavage ou si la vaisselle est granuleuse, cela indique également que le filtre doit être nettoyé.

Pour nettoyer le filtre, retirez le panier et le bras gicleur. Tournez l'ensemble du filtre dans le sens antihoraire et soulevez-le pour le retirer. Séparez le filtre en appuyant sur ses languettes supérieures et en tirant le dessus vers le haut et vers l'extérieur.


Soulevez et retirez la plaque filtrante du lave-vaisselle.

Rincez les filtres à l'eau chaude savonneuse. Les tampons à récurer ou les brosses peuvent rayer les surfaces du filtre, mais une brosse douce ou une éponge peut être nécessaire pour éliminer les salissures tenaces ou les dépôts de calcium causés par l'eau dure.

IMPORTANT : Avant de le remplacer, assurez-vous qu'aucun objet n'est tombé dans l'ouverture au bas du lave-vaisselle.

Une fois nettoyé, replacez la plaque du filtre, enclenchez l'ensemble du filtre et insérez-le dans la plaque de base du lave-vaisselle et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Assurez-vous que les filtres sont bien en place, car un mauvais remplacement des filtres peut réduire le niveau de performance de l'appareil. Replacez le bras gicleur et le panier.

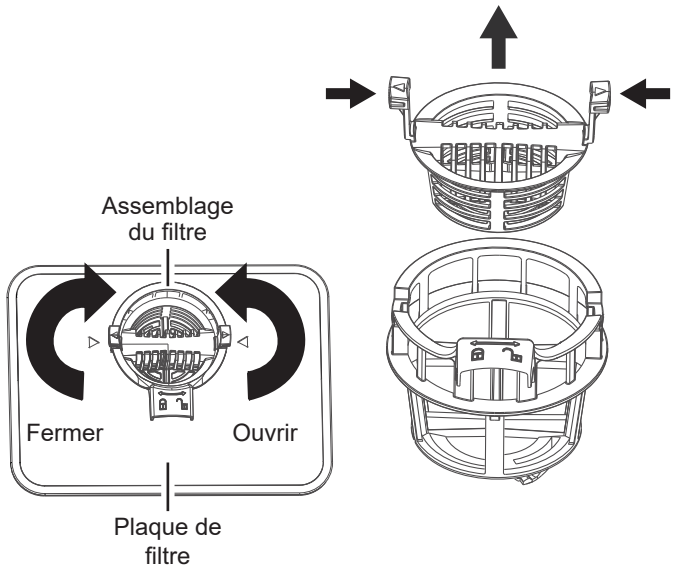

Protection contre le gel

Si votre lave-vaisselle est laissé dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien qualifié pour l'entretien de :

1. Débrancher le lave-vaisselle de la prise murale.
2. Fermer l'eau et retirez l'Unicouple du robinet.
3. Vidanger l'eau du tuyau d'Unicouple. (Utiliser une poêle pour recueillir l'eau.)

Mode d'hivernage – Pour les installations de VR à plomberie rigide ou les applications similaires seulement

Ce lave-vaisselle est doté d'une fonction d'hivernage qui utilise une séquence de remplissage, de circulation et de vidange pour faciliter l'hivernage du lave-vaisselle dans le cas où il est raccordé à la tuyauterie d'un véhicule récréatif (VR) ou d'applications similaires uniquement.

REMARQUE : Le lave-vaisselle tentera de se remplir, de circuler et de se vider 3 fois pendant ce mode. Si, à tout moment, le lave-vaisselle ne détecte pas suffisamment d'eau, il se vide et quitte le mode. Lorsque l'appareil s'est rempli, a circulé et s'est vidé 3 fois, il quitte le mode. Ce mode peut être annulé à tout moment en maintenant le bouton **START** (DÉMARRER) enfoncé pendant 3 secondes.

1. Décrochez l'alimentation en eau du VR.
2. Fixez une pompe à air à la conduite d'eau pour purger toute l'eau des conduites d'eau.
3. Appuyez sur la touche Sanitize (Désinfecter) et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Le lave-vaisselle tentera de remplir, de faire circuler et de vidanger.

REMARQUE : Si le lave-vaisselle ne détecte pas suffisamment d'eau pour circuler, il procédera directement au drainage.

Répéter l'étape 3 jusqu'à ce que les conduites d'eau soient entièrement purgées.

4. Fixez l'antigel non toxique homologué pour VR au système d'alimentation en eau.

Répétez l'étape 3 pour faire circuler l'antigel dans le lave-vaisselle. (Vérifiez que le lave-vaisselle fait circuler l'antigel afin qu'il soit correctement hivernalisé.)

Conseils de dépannage...Avant d'appeler un réparateur

Problème	Cause possible	Quoi faire
Voyant d'état START (DÉMARRER) clignotant	**La porte a été ouverte ou le cycle a été interrompu.**	Appuyez une fois sur le bouton **START** (DÉMARRER) et fermez la porte dans les 4 secondes pour démarrer le lave-vaisselle. Appuyez sur le bouton **START** une deuxième fois lorsque le lave-vaisselle fonctionne seulement si vous souhaitez annuler le cycle.
Le lave-vaisselle émet un BIP toutes les minutes	**Ceci est un rappel que la porte de votre lave-vaisselle a été laissée ouverte pendant le fonctionnement. Il continuera d'émettre un bip jusqu'à ce que vous appuyiez sur START et que vous fermiez la porte.**	Appuyez sur **START** (DÉMARRER) et fermez la porte.
Bips à la fin du cycle	**C'est normal. Le lave-vaisselle émettra un bip à la fin du cycle.**	Le lave-vaisselle émettra un bip (à moins qu'il ne soit interrompu) et le voyant Clean (Propre) s'affichera à la fin du cycle de lavage.
Les assiettes et les couverts ne sont pas propres	**Le filtre est obstrué**	Voir la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**.
	Faible température d'entrée d'eau	Assurez-vous que la température de l'entrée d'eau est correcte (voir la section **UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE**). Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus près du lave-vaisselle, laissez-le fonctionner jusqu'à ce que la température de l'eau cesse d'augmenter. Ensuite, démarrez le lave-vaisselle et éteignez le robinet. Cela garantit que l'eau entrante est chaude. Sélectionnez **Wash Temp – Boost**.
	La pression d'eau est temporairement basse	Ouvrez un robinet. L'eau sort-elle plus lentement que d'habitude? Si c'est le cas, attendez que la pression soit normale avant d'utiliser votre lave-vaisselle. La pression d'eau normale vers le lave-vaisselle doit être de 20 à 120 psi.
	Coupure anti-retour ou broyeur bouché (modèles intégrés seulement)	Nettoyez la coupure anti-retour ou rincez le broyeur.
	Boucle de drainage élevé ou coupure anti-retour non installée (modèles intégrés seulement)	Se reporter aux instructions pour une installation correcte de la conduite de vidange.
	Chargement inadéquat du panier	Veillez à ce que la vaisselle ou les ustensiles de grande taille ne bloquent pas le gobelet à détergent ou le bras de lavage. Voir la section **Chargement**.
	Détergent peu performant	Utilisez des détergents de haute qualité tels que **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**.
Taches et pellicules sur les verres et les couverts	**Eau extrêmement dure**	Utilisez des détergents de haute qualité tels que **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**. Si l'eau est extrêmement dure, un adoucisseur peut être nécessaire.
	Faible température d'entrée d'eau	Assurez-vous que la température de l'eau d'entrée est d'au moins 49 °C (120 °F).
	Surcharge ou chargement incorrect du lave-vaisselle	Chargez le lave-vaisselle comme indiqué dans la section **Chargement**.
	Détergent en poudre ancien ou humide	Assurez-vous que le détergent est frais. Utilisez des détergents de haute qualité tels que **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**.
	Trop peu ou peu de détergent	Assurez-vous d'utiliser la bonne quantité de détergent hautement qualifié.
Verrerie trouble	**Combinaison d'eau douce et trop de détergent**	C'est ce qu'on appelle la gravure et c'est permanent. Pour éviter que cela ne se produise, utilisez moins de détergent si vous avez de l'eau douce. Lavez la verrerie dans le cycle le plus court qui la nettoiera.
	Détergent à faible rendement sans phosphate	Voyez **un film blanc sur la verrerie**, la vaisselle et l'intérieur dans cette section **CONSEILS DE DÉPANNAGE**.
	La température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle dépasse 66 °C (150 °F)	Il pourrait s'agir d'une gravure. Abaissez la température du chauffe-eau.

Conseils de dépannage... Avant d'appeler un réparateur

Problème	Cause possible	Quoi faire
Trop de mousse dans la cuve	**Mauvais détergent**	Utilisez uniquement des détergents pour lave-vaisselle automatiques de haute qualité pour éviter la formation de mousse. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** ont été approuvés pour une utilisation dans tous les lave-vaisselle GE Appliances. Essayez de changer de détergent ou d'ajuster la quantité de détergent utilisée.
Détergent laissé dans le distributeur	**Les plats ou les ustensiles bloquent le gobelet à détergent**	Repositionnez la vaisselle de sorte que l'eau du bras gicleur inférieur puisse rincer le gobelet à détergent. Voir la section Chargement. Essayez de changer de détergent ou d'ajuster la quantité de détergent utilisée.
Détergent non dissous laissé sur la vaisselle	**Mauvaise qualité ou trop de détergent**	Essayez de changer de détergent ou d'ajuster la quantité de détergent utilisée. Repositionnez la vaisselle. Essayez d'utiliser un cycle ou des options plus lourdes.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	**Les ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle**	Enlevez les marques avec un nettoyant doux et abrasif.
Les assiettes ne sèchent pas	**La porte à ouverture automatique (Auto Open Door) n'est pas active.**	Activez à l'aide de l'application SmartHQ.
	Faible température d'entrée d'eau	Assurez-vous que la température de l'eau d'entrée est d'au moins 49 °C (120 °F). Utilisez l'option **Extra sec** (Extra Dry). Sélectionnez un cycle plus élevé, comme **Heavy** (Intense).
Le panneau de commande réagit aux commandes mais le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau	**La porte peut ne pas être complètement fermée**	Assurez-vous que la porte est bien fermée.
	Le robinet d'eau peut être fermé	Assurez-vous que le robinet d'eau (habituellement situé sous l'évier) est ouvert.
Intérieur de la cuve teinté	**Une pellicule jaune ou brune peut être causée par des dépôts de fer dans l'eau**	Un filtre spécial dans la conduite d'alimentation en eau est le seul moyen de corriger ce problème. Communiquez avec une entreprise d'adoucisseur d'eau.
	Film blanc sur la surface intérieure – minéraux d'eau dure	Faites fonctionner le lave-vaisselle avec de l'acide citrique pour éliminer les dépôts minéraux. L'acide citrique (numéro de pièce : WD35X151) peut être commandé auprès de GE Appliances Parts. Voir la couverture arrière pour plus d'informations sur la commande. Vous pouvez également acheter le nettoyant pour lave-vaisselle **Cascade® Platinum™ Dishwasher Cleaner** ou **Finish® Dishwasher Cleaner** et suivre les instructions sur l'étiquette.
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	**Fusible grillé ou disjoncteur déclenché**	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Retirez tout autre appareil du circuit.
	L'alimentation est coupée	Dans certaines installations, l'alimentation du lave-vaisselle est fournie par un interrupteur mural, souvent situé à côté de l'interrupteur de broyeur. Assurez-vous qu'il est activé.
	Le panneau de commande est verrouillé	Déverrouillez le panneau de commande. Voir la section **Pour commencer**.
	Redémarrez vos commandes	Coupez l'alimentation du lave-vaisselle (au niveau du disjoncteur ou de l'interrupteur mural) pendant 30 secondes, puis rallumez-le.
Les voyants du panneau de commande s'éteignent lorsque vous réglez les commandes	**Temps trop long entre l'effleurement des touches sélectionnées**	Chaque touche doit être touchée dans les 30 secondes suivant les autres. Pour rallumer, touchez à nouveau n'importe quelle touche ou ouvrez la porte et déverrouillez-la.
Eau stagnante au fond de la cuve	**La coupure anti-retour est obstruée**	Nettoyez la coupure anti-retour. Voir la section **Entretien et nettoyage**.
	Le tuyau de vidange est tordu	Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas tordu.
	Boucle de drainage élevé ou coupure anti-retour non installée	Se reporter aux instructions pour une installation correcte de la conduite de vidange.

Conseils de dépannage...Avant d'appeler un réparateur

Problème	Cause possible	Quoi faire
L'eau ne sort pas de la cuve	**Le drain est bouché**	Si vous avez une coupure anti-retour, nettoyez-la. Voir la section **Entretien et nettoyage**. (Modèles intégrés seulement) Si le lave-vaisselle s'écoule dans un broyeur, faire fonctionner le broyeur à vide. Vérifiez si votre évier de cuisine s'écoule bien. Si ce n'est pas le cas, vous aurez peut-être besoin d'un plombier.
	Le tuyau de vidange est tordu	Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas tordu.
Le voyant Sanitized (Désinfecté) ne s'allume pas à la fin du cycle	**La porte a été ouverte et le cycle a été interrompu pendant le rinçage final**	N'interrompez pas le cycle en ouvrant la porte pendant le cycle de lavage.
	La température de l'eau entrante était trop basse	Augmentez la température du chauffe-eau entre 49 °C à 66 °C (120 °F et 150 °F).
Bruit	**Sons de fonctionnement normal : Bips à la fin du cycle Ouverture du gobelet à détergent Eau entrant dans le lave-vaisselle Le moteur s'arrête et démarre à différents moments pendant le cycle Les bras gicleur démarrent et s'arrêtent à différents moments La pompe de vidange émet des sons pendant la vidange La pompe de vidange démarre et s'arrête plusieurs fois pendant chaque vidange La pompe de vidange démarre et s'arrête plusieurs fois au début de chaque cycle.**	Tout cela est normal. Aucune action n'est requise.
	Cliquetis de vaisselle lors de la rotation du bras gicleur	Assurez-vous que la vaisselle est correctement chargée. Voir la section **Chargement**.
	Cliquetis des ustensiles contre la porte pendant le lavage	Les ustensiles de grande taille peuvent être placés dans le panier supérieur pour éviter qu'ils ne se heurtent à la porte intérieure pendant le cycle de lavage.
Un film blanc sur la verrerie, la vaisselle et l'intérieur	**Ce problème est probablement causé par un détergent pour lave-vaisselle sans phosphate de faible qualité**	Pour retirer la pellicule blanche, faites passer votre vaisselle dans un cycle de lave-vaisselle avec de l'acide citrique. Utilisez une trousse d'acide citrique **WD35X151** que vous trouverez en ligne. Sinon, utilisez le nettoyant pour lave-vaisselle Finish® que vous trouverez dans votre épicerie locale. Versez l'acide citrique dans le gobelet à détergent. Placez dans le lave-vaisselle la verrerie et la vaisselle propre mais présentant une accumulation de film. Laissez les ustensiles et les autres articles métalliques hors du lave-vaisselle. Allumez le lave-vaisselle et laissez-le subir un cycle complet sans détergent. La verrerie, la vaisselle et le lave-vaisselle devraient ressortir sans film. Cela peut être répété plusieurs fois par an, au besoin. L'utilisation de détergents de haute qualité tels que **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** ou **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent** aidera à prévenir l'accumulation de pellicule.
Fuite d'eau hors de l'appareil lorsqu'il est couché sur le dos ou sur les côtés	**Cela est normal pour l'appareil lorsqu'il n'est pas en position verticale.**	Placez l'appareil en position verticale.

Vous avec oublié d'ajouter une assiette?

Des articles supplémentaires peuvent être ajoutés au lave-vaisselle à tout moment, idéalement des articles seraient ajoutés peu après le début d'un cycle de lavage.

1. Appuyez sur **START** (DÉMARRER) pour mettre le cycle en pause ou ouvrir soigneusement la porte.
2. N'ouvrez pas complètement la porte jusqu'à ce que le gicleur d'eau s'arrête. La vapeur peut sortir du lave-vaisselle.
3. Ajoutez des articles supplémentaires.
4. Appuyez sur **START** (DÉMARRER) et fermez la porte dans les 4 secondes pour reprendre le cycle.

49-4000297 Rev 3

Garantie limitée du lave-vaisselle GE Appliances

GARANTIE LIMITÉE

Agrafez le reçu d'achat ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

Au Canada **electromenagersge.ca** ou aux États-Unis **GEAppliances.com**

Toutes les réparations sous garantie seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés. Pour planifier un service en ligne, au Canada, visitez-nous à **electromenagersge.ca/soutien-apres-vente**, ou appelez GE Appliances au 800.561.3344. Aux États-Unis, visitez-nous à **bodewell.com/schedule-repair-service**, ou appelez GE Appliances au 833-4BODEWELL (833-426-3393). Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle en main lorsque vous appelez pour un service.

Pour le diagnostic, la réparation de votre appareil peut nécessiter l'utilisation du port de données embarqué. Celui-ci permet au technicien de réparation GE Appliances de diagnostiquer rapidement des problèmes avec votre appareil. Il permet également à GE Appliances d'améliorer ses produits en fournissant à ces derniers des informations sur votre appareil. Si vous ne voulez pas que les données de votre appareil soient envoyées à GE Appliances, veuillez demander à votre technicien de NE PAS soumettre les données à GE Appliances pendant la réparation.

Pour la période de :	Nous remplacerons :
Un an À partir de la date de l'achat original	**Toute pièce** du lave-vaisselle qui tombe en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication. Pendant cette **garantie limitée d'un an**, nous fournirons également, **sans frais**, toute la main-d'œuvre et l'entretien connexe pour remplacer la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inadéquats de l'appareil.
- Toute défectuosité du produit attribuable à une utilisation abusive ou inadéquate, s'il a été utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou s'il a été utilisé à des fins commerciales.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs de votre domicile.
- Les produits qui ne sont pas défectueux ou brisés, ou qui fonctionnent tel que décrit dans le Manuel de l'utilisateur.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage accessoire ou indirect, causé par des défaillances possibles de l'appareil.
- Les défectuosités ou les dommages causés par une utilisation de l'appareil à des températures situées sous le point de congélation.
- Dommages causés après la livraison, y compris les dommages causés par des objets tombés sur la porte.
- Tout produit auquel il n'est pas possible d'accéder pour effectuer les réparations nécessaires.
- Tout nettoyage ou entretien de l'appareil d'écart anti-retour dans la conduite d'écoulement d'eau.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES :

Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette garantie limitée. Toute garantie implicite, incluant la garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité du produit à un usage particulier, est limitée à un an ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

Au Canada (incluant la province de Québec) :

Cette garantie limitée s'étend à l'acheteur initial et à tous les propriétaires ultérieurs pour les produits achetés au Canada, y compris au Québec, et qui sont destinés à un usage domestique au Canada, y compris au Québec. Toutefois, si le produit se trouve dans une région où un réparateur agréé GE Appliances n'est pas disponible, vous pourriez être tenu de payer des frais de déplacement ou de vous rendre dans un centre de service agréé GE Appliances.

Certains territoires, comme le Québec, interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages collatéraux ou indirects. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre, y compris au Québec. Pour en savoir plus sur vos droits légaux, adressez-vous à votre bureau régional ou provincial de protection des consommateurs.

À l'intention des consommateurs québécois uniquement - Avis sur la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à la réparation ou à l'entretien (art. 39 de la Loi sur la protection du consommateur) :

Veuillez noter que MC Commercial Inc. (« MC Commercial ») ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, et des articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P -40.1, r. 3, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des biens fabriqués, importés, annoncés ou vendus par MC Commercial.

Veuillez noter que MC Commercial Inc. continue d'offrir la garantie limitée du fabricant, telle qu'énoncée dans le manuel du propriétaire ou le guide rapide. Cette garantie limitée diffère de la garantie légale de disponibilité énoncée à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur.

Garant : MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2

Aux États-Unis :

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial ainsi qu'à tout propriétaire subséquent pour les produits achetés à des fins domestiques aux États-Unis. Si le produit se trouve dans une région où le service par un technicien autorisé GE Appliances n'est pas disponible, vous pourriez devoir assumer des frais de déplacement ou être tenu d'apporter le produit à un centre de service autorisé GE Appliances pour l'entretien. En Alaska, la garantie limitée exclut les frais d'expédition ou de déplacement à votre domicile.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux précis, et il se peut que vous ayez également d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Pour connaître vos droits légaux, consultez votre bureau local ou d'État de la protection du consommateur ou le bureau du procureur général de votre État.

Garant : GE Appliances, *a* Haier *company*, Louisville, KY 40225

Remarques

Remarques

Service à la clientèle

Aux États-Unis – Visitez-nous à **GEAppliances.com** ou composez le 800.626.2005

Au Canada – Visitez-nous à **GEAppliances.ca** ou composez le 877.994.5366

Trouvez des renseignements pour les propriétaires sur notre site Web **:**

- **Information**
- **Enregistrez l'appareil**
- **Planifiez un service**
- **Achetez des pièces, accessoires ou garanties prolongées**
- **Connectez votre appareil** – 800.220.6899

Si vous n'êtes pas satisfait du service, contactez-nous sur notre site Web en incluant tous les détails ainsi que votre numéro de téléphone, ou écrivez à **:**

Aux États-Unis - General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

Au Canada - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

GEAppliances.com

GEAppliances.ca

PFAS

© 2026 GE Appliances, a Haier company

Imprimé en Chine

49-4000297 Rev 3

Profile

LAVAVAJILLAS Compactos

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 3

USO DEL LAVAVAJILLAS

Puesta en Marcha 6
Comunicación del electrodoméstico. 8
Dispensadores. 9
Carga del lavavajillas 10
Accesorios 11
Conexión de acople - Opcional 12
Conexión con tubería - Opcional. 14

CUIDADO Y LIMPIEZA 16

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 18

GARANTÍA LIMITADA 21

ASISTENCIA PARA EL CONSUMIDOR 24

GUÍA DEL PROPIETARIO

PZF560 Series

Escriba los números de modelo y de serie aquí::

Nº de Modelo _____

Nº de Serie _____

Puede encontrarlos en una etiqueta en la pared de la tina justo dentro de la puerta.

GE es una marca registrada de General Electric Company. Fabricado bajo licencia de marca.

49-4000297 Rev 3 09-26

GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.

Profile

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ADVERTENCIA Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, explosión, descargas eléctricas, y para evitar daños en su propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ADVERTENCIA - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Enchufe a un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra.
- **NO** retire la terminal de tierra.
- **NO UTILICE** un cable de extensión.
- **NO UTILICE** un enchufe adaptador con este artefacto.

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendio o descargas eléctricas.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

CIRCUITO – individual, correctamente polarizado y conectado a un disyuntor de 15 o 20 amperes o a un fusible con retardo.

SUMINISTRO DE CORRIENTE – 2 cables y conexión a tierra, 120 voltios, fase simple, 60 Hz., corriente alterna.



Receptáculo Externo – Receptáculo externo: receptáculo de 3 clavijas correctamente conectado a tierra, ubicado de modo que el cable de corriente esté accesible cuando el lavavajillas esté en una posición instalada. Si hay un receptáculo de 2 clavijas, es responsabilidad del propietario solicitar a un electricista matriculado que reemplace el mismo por un receptáculo de 3 clavijas con conexión a tierra que esté correctamente conectado.

El Combo deberá estar correctamente conectada a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales, o en ausencia de códigos locales, con la última edición del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA NO. 70 o el Código Eléctrico Canadiense, CSA C22.1. En caso de no estar seguro de que el lavavajillas esté correctamente conectada a tierra, consulte a un electricista matriculado.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico deberá estar conectado a tierra. En caso de avería o mal funcionamiento, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descargas eléctricas al brindar un camino con una resistencia menor para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe deberá estar conectado a un tomacorriente instalado en forma adecuada y con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ADVERTENCIA Una conexión inapropiada del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar riesgos de descargas eléctricas. Consulte a un electricista calificado o personal o representantes del servicio técnico si tiene dudas de que el electrodoméstico se encuentre conectado a tierra apropiadamente. **NO** modifique el enchufe en el cable de suministro de corriente. Si no coincide con la toma de corriente, contrate a un electricista calificado para que instale una toma de corriente en forma adecuada.

SOLO APLICACIONES INTEGRADAS

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, el instalador debe asegurarse de que el lavaplatos esté completamente cerrado en el momento de la instalación.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ADVERTENCIA UBICACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS

Antes de usarlo, este lavavajillas debe ubicarse de forma correcta, de acuerdo con estas instrucciones.

- A fin de minimizar la posibilidad de descargas eléctricas, desconecte este electrodoméstico del suministro de corriente antes de limpiarlo o de intentar cualquier mantenimiento.

  NOTA: Apagar el lavavajillas no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente. Le recomendamos que el servicio técnico de su electrodoméstico sea realizado por un técnico calificado.
- Nunca desenchufe su acondicionador de aire empujando el cable de corriente. Siempre tome su enchufe de manera firme y empuje el mismo hacia afuera del receptáculo.
- No use este lavavajillas si está dañado o si no funciona correctamente, si está parcialmente desensamblado o si tiene partes faltantes o rotas, como una fuente de alimentación, cable o enchufe dañado.
- No utilice un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud o en el enchufe ni en el extremo del conector.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte de la cocina, a menos que se lo recomiende específicamente en este manual. Cualquier otra reparación deberá ser realizada por un técnico calificado.

⚠ADVERTENCIA PELIGRO DE VUELCO

No empuje hacia abajo una puerta abierta.

Si no se siguen estas instrucciones, podría provocar la muerte, lesiones graves o cortes.

⚠ADVERTENCIA AL USAR SU LAVAVAJILLAS, SIGA LAS PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Use sólo detergentes o agentes humectantes recomendados para use con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón.
- Si se utiliza un limpiador para lavavajillas, recomendamos enfáticamente que se ejecute un programa de lavado con detergente inmediatamente después para evitar daños en el lavavajillas.
- Ubique artículos puntiagudos de modo que no haya posibilidades de daños sobre el sellador de la puertal.
- Cargue los cuchillos puntiagudos con los mangos hacia arriba, a fin de reducir el riesgo de lesiones por cortes.
- No lave productos de plástico, a menos que contengan una marca de seguridad en lavavajillas o su equivalente. Cuando se trate de productos de plástico que no estén marcados de esta manera, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No use su lavavajillas a menos que todos los paneles de cercamiento estén correctamente en sus lugares.
- No manipule indebidamente los controles.
- No toque la placa del filtro (el disco metálico en la base del lavavajillas) durante o inmediatamente después de su uso, ya que puede estar caliente por la placa del calentador debajo.
- No abuse, se apoye, se siente ni se pare en la puerta o la rejilla de la lavavajillas.
- No coloque objetos en la parte superior del lavavajillas portátil.
- No se siente ni se pare sobre la parte superior del lavavajillas portátil.
- A fin de reducir el riesgo de incendios, no permita que los niños jueguen con, sobre o dentro de este electrodoméstico en cualquier momento.
- Las piezas pequeñas pueden generar riesgos de asfixia en niños pequeños si son retirados del lavavajillas. Mantenga los mismos fuera del alcance de los niños pequeños.
- No guarde ni use materiales combustibles, incluyendo gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de éste o de otros electrodomésticos.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ADVERTENCIA SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un calentador de agua que no fue usado por dos semanas o más. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES UN EXPLOSIVO.**

Si el agua caliente no se usó durante dos semanas o más, evite la posibilidad de daño o lesión abriendo todos los grifos de agua caliente y permitiendo que el agua corra durante varios minutos. Haga esto antes de usar cualquier artefacto eléctrico que esté conectado al sistema de agua caliente. Este procedimiento simple permitirá el escape de cualquier gas de hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, no fume, no use una llama abierta ni use el electrodoméstico durante este proceso.

⚠ADVERTENCIA RIESGO DE QUE UN NIÑO QUEDE ATRAPADO

FORMA ADECUADA DE DESCARTAR EL LAVAVAJILLAS

Los lavavajillas tirados o abandonados son peligrosos…incluso aunque se conserven por “sólo unos pocos días”. Si se deshará de su lavavajilla, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

- No permita que los niños jueguen con, en, o dentro de éste o cualquier electrodoméstico que haya descartado.
- Retire la puerta del compartimiento de lavado.

⚠PRECAUCIÓN A FIN DE EVITAR LESIONES MENORES Y DAÑOS SOBRE LA PROPIEDAD

- Durante o después del ciclo de lavado, es posible que los contenidos estén calientes al tacto. Tenga cuidado antes de tomar los mismos.
- Se requiere de supervisión si este aparato se usa cerca de niños. No permita que los niños jueguen alrededor del lavavajillas cuando cierren la puerta debido a la posibilidad de que se pellizquen los dedos pequeños.
- Productos que no sean utensilios: no lave artículos tales como filtros electrónicos de limpieza con aire, filtros de horno y brochas de pintura en su lavavajillas. Se podrán producir daños, descoloración o manchas sobre el lavavajillas.

⚠AVISO

- Si el lavavajillas está conectado a un tomacorriente de pared, asegúrese de que el interruptor esté encendido antes del uso.
- Si decide apagar el interruptor entre ciclos de lavado, espere entre 5 y 10 segundos luego de encender el interruptor antes de presionar **START** (Iniciar) para permitir que el control se inicie.
- No use detergente líquido o en gel.
- Use sólo polvo, **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**, detergentes líquidos o agentes de enjuague recomendados para uso con un lavavajillas y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. El Detergente para Lavavajillas Automáticos **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Automatic Dishwashing Detergent**, y los agentes de enjuagues **Cascade® Platinum™ Power Dry™ Rinse Aid** o **Finish® Jet-Dry® Rinse Aid** fueron aprobados para su uso en todos los lavavajillas de GE Appliances.


Forma adecuada de descartar su electrodoméstico

- Descarte o recicle su electrodoméstico desechado de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su electrodoméstico desechado de forma ambientalmente segura.
- Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su electrodoméstico.


LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Puesta en Marcha


En este manual, las características y el aspecto pueden variar

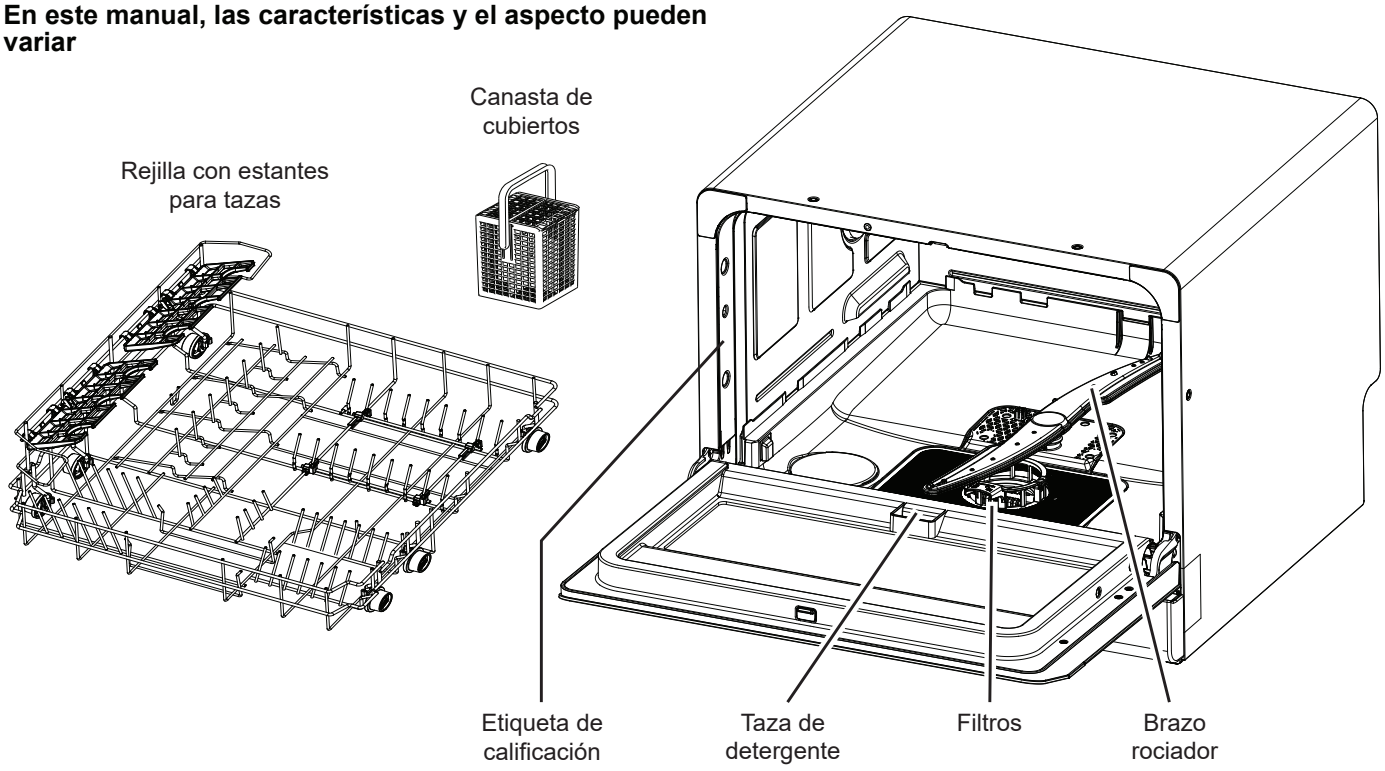

1 Raspe los desechos, cargue los platos y los cubiertos

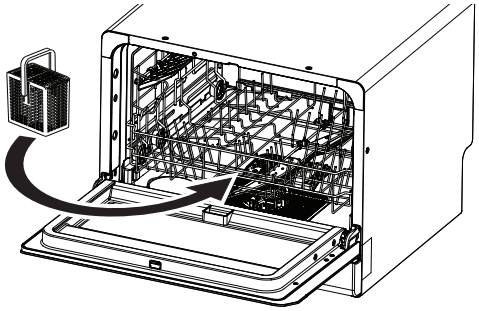

2 Agregue detergente

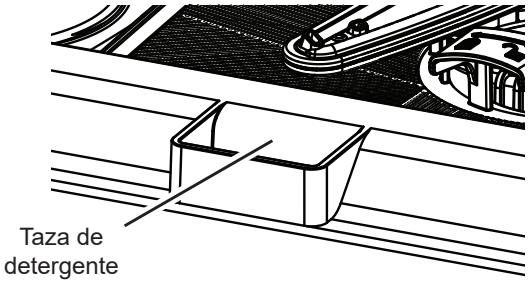

3 Seleccione el ciclo

Select Cycle

Heavy | AutoSense
Normal | Rinse
30 Minute | Custom

4 Seleccione las opciones

Delay Hours

0:00

Wash Dry
Extra
Connect to App Hold 3 Sec

Sanitize


5 Inicie y cierre la puerta en 4 segundos

START

Cancel Hold 3 Sec

Wifi
Clean
Sanitized

Puesta en Marcha

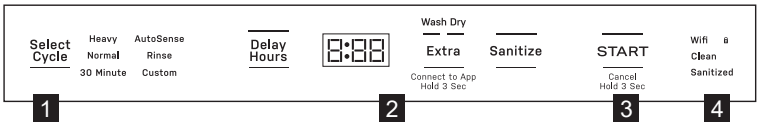

1 Seleccione el ciclo

Presione la tecla **Select Cycle** (Seleccionar ciclo) para el ciclo de lavado deseado. La luz junto a la tecla se iluminará para indicar qué ciclo de lavado se ha seleccionado.

NOTA: Los tiempos reales del ciclo varían según el nivel del suciedad, la temperatura del agua y las opciones seleccionadas.

Heavy (Intenso)	Este ciclo está destinado a platos, utensilios de cocina, ollas o sartenes muy sucios con suciedad seca u horneada. Los platos de uso diario son seguros para usar en este ciclo. *Tiempo: 2 horas y 54 minutos.
Normal	Este ciclo está diseñado para uso diario, regular o típico para lavar del todo una carga completa de platos normalmente sucios y está diseñado para conservar agua y energía. *Rango de tiempo: 1 hora 15 minutos - 2 horas 11 minutos. **NOTA: Normal** (sin opciones adicionales seleccionadas) se utilizó para calificar la eficiencia energética de este lavavajillas.
30 Minutos	Este ciclo lavará rápidamente los platos ligeramente sucios. *Tiempo: 30 minutos.
AutoSense	Este ciclo detecta automáticamente el nivel de suciedad y ajusta el ciclo de lavado según corresponda. *Rango de tiempo: Aproximadamente 1 hora y 55 minutos (varía según la carga de suciedad).
Rinse (Enjuague)	Para enjuagar cargas parciales que se lavarán más adelante. **No use detergente.** El detergente no se dispensa durante el ciclo de enjuague. *Tiempo: 10 minutos.
Custom	Amplíe el uso de su lavavajillas conectándola a WiFi con la aplicación SmartHQ para asignar un ciclo a este botón, desde una lista de ciclos ampliada.

* Solo tiempo de lavado. No incluye el tiempo de secado ni las opciones.

2 Seleccione las opciones

La luz de la tecla seleccionada se encenderá para indicar qué opción se ha seleccionado.

Delay Hours (Horas de retraso)	Presione Horas de retraso para retrasar el inicio de un ciclo de lavado hasta 8 horas. Seleccione la cantidad de horas y luego presione **START** (Iniciar) para comenzar la cuenta regresiva. El ciclo comenzará una vez que haya concluido el tiempo asignado.
Extra	**Lavado extra:** Presione la tecla **Extra** una vez para encender el LED de **lavado** y seleccione la función **Extra Wash** (Lavado extra) para aumentar la temperatura de lavado y ayudar a limpiar los platos muy sucios. Aumentará el tiempo del ciclo hasta 50 minutos. La opción debe seleccionarse antes de comenzar el ciclo.
	Extra secado: Presione la tecla Extra dos veces para encender el LED **Dry** (Secado) y seleccione la función **Extra Dry** (Extra secado) para agregar más tiempo de calentamiento y enjuague para mejorar el rendimiento del lavavajillas para artículos difíciles de secar.
	Lavado extra y **Secado extra**: Presione la tecla Extra tres veces para encender el LED de **Wash** (Lavado) y el LED **Dry** (Secado) para seleccionar las opciones **Lavado extra** y **Secado extra**. Consulte arriba las descripciones de los ciclos.
	Apagado: Presione la tecla **Extra** cuatro veces para apagar las funciones de **Lavado** extra y **Secado extra**.
Sanitize (Desinfección)	Esta opción aumenta la temperatura del agua en el enjuague final para desinfectar la vajilla, pero puede aumentar el tiempo del ciclo hasta 60 minutos. La duración del ciclo varía según la temperatura del agua de entrada. **NOTA:** Esta opción se monitorea para los requisitos de desinfección. Si el ciclo se interrumpe durante o después de la parte de lavado principal o si la temperatura del agua entrante es tan baja que no se puede lograr un calentamiento adecuado del agua, es posible que no se cumplan las condiciones de desinfección. En estos casos, la luz de Desinfección no se iluminará al final del ciclo. El uso de esta opción modificará el ciclo para cumplir con los requisitos de la Sección 6 del Estándar NSF 184 para la eficacia de la eliminación y desinfección de suciedad. **NOTA:** Las lavavajillas residenciales certificadas no están destinadas para establecimientos de alimentos con licencia.
Lock Controls (Controles de bloqueo)	Puede bloquear los controles para evitar que se realicen selecciones. También puede bloquear los controles después de iniciar un ciclo para evitar cambios en el ciclo. Por ejemplo, los niños no pueden encender accidentalmente el lavavajillas presionando teclas con esta opción seleccionada Para **bloquear** los controles del lavavajillas, use la aplicación SmartHQ. Para **desbloquear** los controles del lavavajillas, utilice la aplicación SmartHQ o mantenga pulsada la tecla **START** (Iniciar) durante 3 segundos La luz 🔒 **(bloqueo)** se encenderá para indicar que el control está bloqueado y se apagará para indicar que está desbloqueado.
Apertura auto de Puerta	Como parte del proceso de secado, la puerta se abrirá automáticamente al final de cada ciclo y la luz de la función **Clean** (Limpiar) aparecerá una vez completado el ciclo. Esta función se podrá desactivar o activar usando el menú de configuraciones de la aplicación SmartHQ.
WiFi Conexión	Mantenga pulsada la tecla **Extra** durante 3 segundos para conectar el lavavajillas a la aplicación. Para conectarse, siga las instrucciones proporcionadas a través de su aplicación SmartHQ.

Puesta en Marcha

3 Inicio de lavavajillas

Start (Inicio)	Presione la tecla **Extra Wash** (Iniciar) para iniciar el ciclo o comenzar la cuenta regresiva de Horas de retraso. La pantalla se apagará si la puerta está abierta durante más de dos minutos. Para activar la pantalla, cierre y abra la puerta o presione cualquier tecla.
Interrumpir o pausar	Para interrumpir o pausar un ciclo de lavado, abra lentamente la puerta. Abrir la puerta hará que el ciclo de lavado se detenga. También puede pausar el ciclo presionando la tecla **START** (Iniciar). Cuando el ciclo está en pausa, los LED en la pantalla parpadean. Para reiniciar o reanudar el ciclo, presione **START** (Iniciar) y cierre la puerta en un plazo de 4 segundos.
Cancelar	Para cancelar un ciclo de lavado, mantenga presionado **START** (Iniciar) durante 3 segundos. El lavavajillas se drenará, emitirá un pitido y la luz del ciclo de lavado se apagará

4 Luces indicadoras y sonidos de ciclos

WiFi	La luz fija indica que su lavavajillas está conectado a WiFi a través de la aplicación SmartHQ. WiFi Connect desbloqueará capacidades mejoradas y ayudará a mantener un rendimiento óptimo de lavado y secado. Consulte la sección **Comunicación del electrodoméstico** para obtener instrucciones sobre cómo conectarse.
Clean (Limpiar)	Se muestra cuando se completa un ciclo de lavado. La luz permanece encendida como recordatorio de que los platos están limpios. La luz se apagará cuando se abra la puerta.
Sanitized (Desinfectado)	Se muestra al final del ciclo cuando se ha seleccionado **Temperatura de lavado y desinfección** o **Temperatura de desinfección** y el lavavajillas ha cumplido con los requisitos de desinfección. Consulte **Temperatura de lavado y desinfección** o **Temperatura de desinfección** para obtener una descripción completa. Cerrar la puerta o presionar cualquier tecla apagará la luz.
Sounds (Sonidos)	El lavavajillas emitirá un sonido para indicar la finalización del ciclo, al presionar las teclas, y cuando la puerta está entreabierta.
Mute (Silenciar)	Para activar/apagar los sonidos de control de la lavavajillas, use la aplicación SmartHQ
🔒	Indica que los controles están bloqueados. Desbloquee usando la aplicación SmartHQ o mantenga pulsada la tecla **START** (Iniciar) durante 3 segundos

Comunicación del electrodoméstico

Conexión WiFi (en algunos modelos) (solo para clientes en los Estados Unidos)

Su lavavajillas es compatible con **GE Appliances WiFi Connect**. El producto incluye una tarjeta de comunicación WiFi que le permite comunicarse con su teléfono inteligente para monitoreo remoto, control y notificaciones.

1) Utilice el código QR para descargar y acceder a la aplicación SmartHQ o visite **www.GEAppliances.com/connect**.
2) Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el lavavajillas.

Conectividad wifi: Para obtener asistencia con el aparato o la conectividad de red **U+Connect**, llame a GE Appliances al 800.220.6899.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. *Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y*
2. *Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.*

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- *Reorientar o reubicar la antena receptora.*
- *Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.*
- *Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.*
- *Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.*

***Etiquetado:** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.*

Dispensadores


Verifique la temperatura del agua

El agua de entrada debe estar al menos a 120 °F (49 °C) y no más de 150 °F (66 °C) para un rendimiento de limpieza más eficaz y para evitar daños en los platos.

Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, coloque el termómetro en un vaso y deje que el agua corra continuamente en el vaso hasta que la temperatura deje de subir.

Taza de detergente

La taza de detergente se encuentra en la parte inferior central de la puerta interior de la lavavajillas.

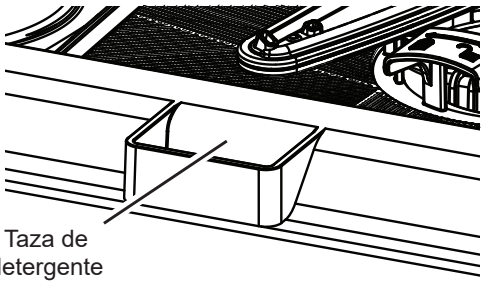

Taza de detergente

NOTA: No bloquee la taza de detergente con vajilla grande o alta.

¡IMPORTANTE! No use detergente líquido o en gel.

Puede usar detergente automático para lavavajillas en tableta, paquete o polvo. Asegúrese de usar solo detergentes específicamente etiquetados para su uso en lavavajillas automáticos. Nunca use detergente líquido de lavado de platos a mano en un lavavajillas automático. La espuma y el mal rendimiento del lavado se producirán con el uso de detergentes inadecuados.

Los detergentes deben almacenarse en un lugar seco y en su envase original para evitar la pérdida de efectividad. Coloque el detergente en la taza justo antes de iniciar el lavavajillas.

Llenado de la taza de detergente

GE Appliances recomienda usar detergente de alta calidad en forma de tableta o paquete. Las pruebas independientes han demostrado que esta forma de detergente es muy eficaz en el lavavajillas. **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Powerball®** son ejemplos de este tipo de detergente. Sin embargo, algunos detergentes de dosis única no están diseñados para ciclos cortos. Si experimenta problemas de deslavado con estas tabletas o paquetes, siga las instrucciones a continuación:

Ciclo de enjuague - NO use detergente. (Este ciclo está diseñado solo para enjuagar platos, no para eliminar la suciedad).

Ciclos de lavado de menos de 60 minutos (sin incluir opciones adicionales de secado o lavado) - Coloque una tableta o paquete directamente en la parte inferior de la lavavajillas. (Estos ciclos están diseñados para ser más cortos, lo que podría resultar en un deslavado de detergente si el detergente se coloca en la taza de detergente. Como resultado, disminuirá el rendimiento del lavado).

Ciclos de lavado de 60 minutos o más (sin incluir opciones adicionales de secado o lavado) - Coloque una tableta o un paquete en la taza de detergente. Estos ciclos están diseñados para suciedad más resistente y probablemente tengan más rellenos/drenados que los ciclos más cortos.


Si elige usar detergente en polvo, la cantidad de detergente que use la determinará la dureza del agua, la temperatura del agua y la carga de suciedad dentro de la lavavajillas. Comuníquese con su compañía de agua para obtener información sobre la dureza del agua en su área. La dureza del agua se mide en granos por galón. Use esta información y la tabla a continuación para determinar la cantidad de detergente que debe usar. Puede comprar una tira reactiva para agua dura de GE Appliances. Llame al 877-959-8688 y solicite el número de parte **WD01X10295**.

Cantidad de granos/gal.	Taza(s) de detergente por llenar
Menos de 4	Llene la taza hasta 1/3 de su capacidad
4 a 8	Llene la taza hasta 2/3 de su capacidad
Más de 8	Llene la taza completamente

Use la tabla como punto de partida y luego ajuste la cantidad de detergente que usa. Use solo lo suficiente para obtener un buen rendimiento de lavado. El uso de la cantidad justa de detergente proporcionará un excelente rendimiento de lavado sin desperdiciar detergente ni rayar la cristalería.

Usar demasiado detergente con agua muy suave y/o muy caliente puede causar una condición llamada rayado en la cristalería. El rayado es una opacidad permanente en su cristalería. Esta condición es irreversible. Sin embargo, usar muy poco detergente causará un mal rendimiento de lavado.

NO USE DETERGENTE PARA PLATOS DE LAVADO A MANO

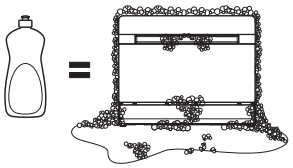

NOTA: El uso de un detergente que no está diseñado específicamente para lavavajillas hará que el lavavajillas se llene con espuma. Durante la operación, esta espuma se derramará fuera de los respiraderos de la lavavajillas, cubriendo las encimeras y mojando el piso.

Debido a que tantos recipientes de detergente tienen el mismo aspecto, almacene el detergente para lavavajillas en un espacio separado de todos los demás limpiadores. Muestre a cualquier persona que pueda usar el lavavajillas el detergente correcto y dónde se almacena.

Si bien no habrá daños duraderos en el lavavajillas, sus platos no se limpiarán con un detergente para lavar platos que no esté formulado para lavavajillas automáticos.

Carga del lavavajillas


Para obtener mejores resultados de lavado de platos, siga estas pautas de carga. Las características y la apariencia de los estantes y las canastas de cubiertos pueden variar de su modelo.

Rejilla


Cuando cargue la rejilla, no cargue platos o bandejas grandes en la parte delantera izquierda. Pueden evitar que el detergente circule durante el ciclo de lavado.

Configuración de servicios


Esta lavavajillas tiene una capacidad nominal máxima de seis servicios.

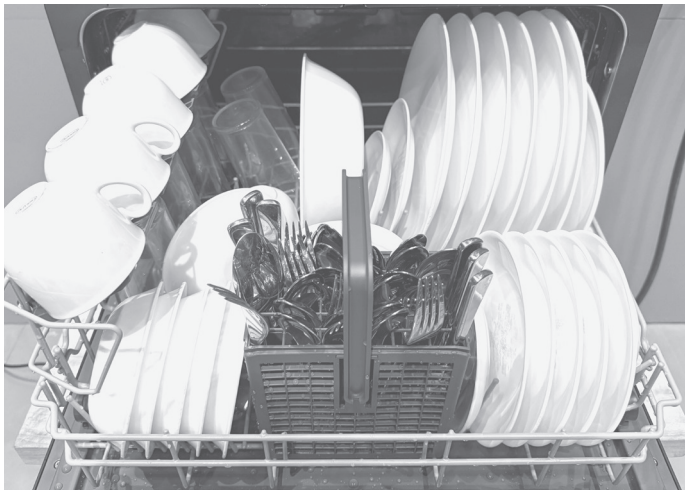


NOTA: Esta configuración de carga se utilizó para determinar el uso anual de energía de la lavavajillas.

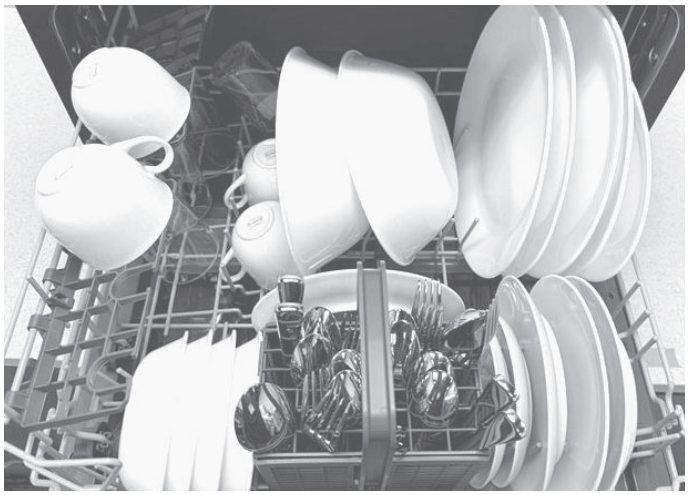

IMPORTANTE: Asegúrese de que los artículos no sobresalgan por la parte inferior de la rejilla o la canasta de cubiertos, donde bloquearán la rotación del brazo rociador. Esto podría provocar ruido durante el funcionamiento y/o un rendimiento de lavado deficiente.

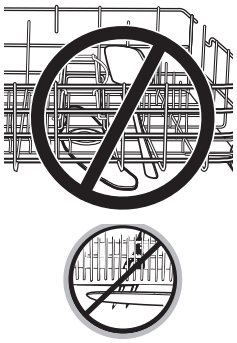

NOTA: Para un mejor rendimiento, no fuerce los vasos ni otros elementos en las esquinas. Los artículos deben caber libremente sin interferir con los lados de la rejilla **o** los dientes.

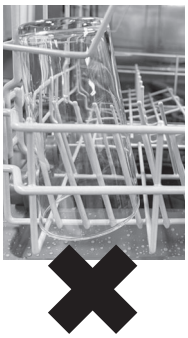



Carga del lavavajillas

Canasta de cubiertos

La canasta de cubiertos se puede usar sin la cubierta para una carga rápida. Con la cubierta, los cubiertos están mejor posicionados para que el lavavajillas lave y seque bien todas las piezas al evitar que se acumulen.


Sin la cubierta

Coloque los cubiertos en la canasta extraíble con los mangos de los tenedores y cuchillos hacia arriba para proteger sus manos. Coloque las cucharas en la canasta con los mangos hacia abajo. Mezcle los cuchillos, los tenedores y las cucharas para que no se peguen. Distribuya uniformemente. Los artículos de plástico pequeños, como cucharas medidoras y tapas de recipientes pequeños, deben ir en la parte inferior de la canasta de cubiertos con cubiertos en la parte superior.

Con la cubierta

Coloque artículos de plástico pequeños, como cucharas medidoras y tapas de recipientes pequeños, en la parte inferior de la canasta y coloque la cubierta en su lugar. Inserte las cucharas y los tenedores, con los mangos abajo, a través de los orificios en la cubierta. Coloque primero los cuchillos, con el mango hacia arriba, a través de los orificios de la cubierta.

IMPORTANTE: No cargue utensilios grandes o altos donde puedan bloquear la taza de detergente. Esto podría resultar en un lavado deficiente.

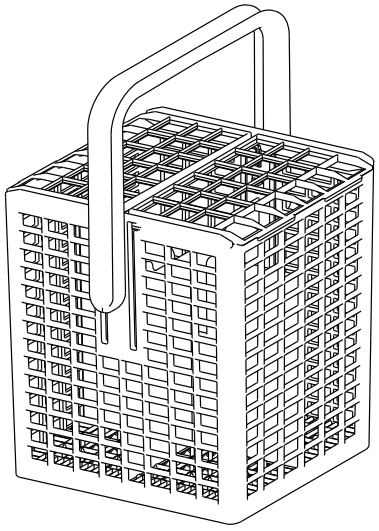

Accesorios

¿Busca algo más?

GE Appliances ofrece una variedad de accesorios para mejorar sus experiencias.

Los siguientes productos están disponibles, y más:

Número de pieza	Accesorio	Descripción
PCDBI01KITFS	Integrado	El kit le permite instalar el lavavajillas en un gabinete de cocina.
PCDUS01KITFS	Debajo del fregadero	El kit le permite instalar el lavavajillas en una instalación debajo del fregadero, o en la instalación de una lavavajillas estándar.
PCDDR01KIT	Manguera de drenaje	El kit proporciona una solución para conectar la lavavajillas a un triturador de basura o dirigir la tubería a un espacio de aire.

Haga su pedido hoy mismo en Internet en **Bodewell.com/parts-search** las 24 horas del día o por teléfono al 833-4BODEWELL (833-426-3393) en el horario de atención habitual.


Conexión de acople - Opcional

Conecte la manguera de suministro de agua con el acoplador y la manguera de drenaje al lavavajillas

Antes de instalar las mangueras, desenchufe el cable eléctrico.

- **Manguera de suministro de agua:** Si no está instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de suministro de agua. Enrosque la manguera de suministro de agua en el conector internode la parte posterior del lavavajillas. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar la manguera entre 1/8 y 1/4 de giro luego del ajuste manual.
- **Manguera de drenaje:** Si no está instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de drenaje. Enrosque la manguera de drenaje en el conector exteriorde la parte posterior del lavavajillas. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar la manguera entre 1/8 y 1/4 de giro luego del ajuste manual.

NOTA: Asegúrese de no torcer la manguera de drenaje para un drenaje adecuado. El enrutamiento incorrecto de la manguera de drenaje puede hacer que la unidad no pueda drenar completamente, lo que provoca que el agua se desborde del lavavajillas.

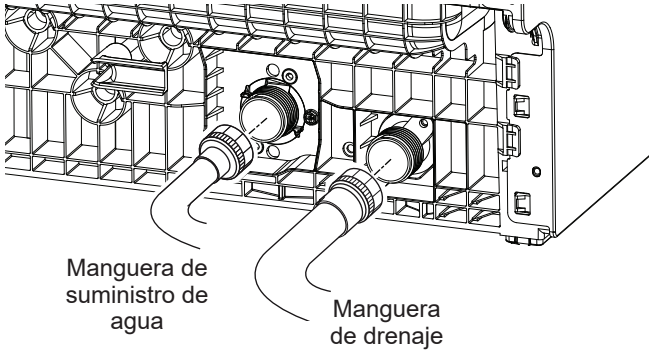

Instalación del adaptador de grifo

IMPORTANTE: Una manguera de rociado del fregadero puede estallar si está instalada en el mismo grifo que su lavavajillas. Le sugerimos que desconecte la manguera de rociado del fregadero, si su fregadero tiene una, y coloque una tapa sobre la abertura.

El adaptador especial para grifo suministrado con el lavavajillas debe estar conectado al grifo del fregadero antes de que pueda usar el lavavajillas.


El adaptador para grifo y los adaptadores de rosca incluidos están diseñados para adaptarse a la mayoría de los grifos.

Retire el adaptador de grifos actual

- Para instalar el adaptador del grifo primero retire el aireador o el anillo de adorno del surtidor del grifo.


Conecte el adaptador del grifo

Roscas externas

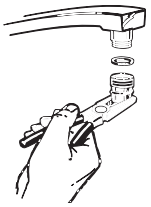

- Si el grifo tiene roscas externas: Inserte la arandela más delgada en el adaptador del grifo y conéctela al surtidor del grifo.
- Apriete con pinzas.

Roscas internas

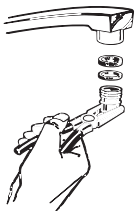


- Si el grifo tiene roscas internas: Inserte ambas arandelas en el adaptador del grifo y conéctelo al surtidor del grifo.
- Apriete con pinzas.

Roscas no estándar

- Si las roscas del adaptador del grifo no coinciden con el surtidor del grifo, su tienda local de suministros de grifería o plomería normalmente tiene accesorios adicionales para adaptar el surtidor del grifo al adaptador especial del grifo.

Conecte el acoplador al grifo

- Haga funcionar el triturador de basura, si tiene uno, para limpiar el triturador y permitir que el agua drene del fregadero a través del triturador y por el drenaje.
- Haga funcionar el grifo de agua caliente para purgar el agua fría de la línea de agua caliente. El agua caliente debe estar entre 120 °F y 150 °F para un mejor rendimiento de lavado.
- Conecte el acoplador al adaptador del grifo siguiendo los tres pasos a continuación:
  - Presione el collarín de bloqueo en la parte superior del acoplador
  - Coloque el acoplador completamente sobre el adaptador del grifo.
  - Suelte el collarín de bloqueo. Ahora, el acoplador debe bloquearse en el adaptador del grifo.

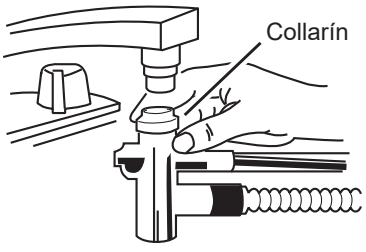

- Abra el grifo de agua caliente y verifique si hay fugas. Si se observó una fuga del acoplador, tome las medidas necesarias para reparar la fuga. Esto puede ser tan simple como apretar el adaptador del grifo. O bien, puede requerir los servicios de un plomero si se filtra agua de la interfaz entre el brazo móvil del grifo y la parte fija del grifo sujeta al lavabo.


  NOTA: La pequeña manguera del acoplador transporta agua desde el grifo hasta el lavavajillas. La manguera grande transporta agua desde el lavavajillas hasta el fregadero. Oriente el grifo con el acoplador unido para que el agua del acoplador corra hacia el drenaje del lavabo.
- Enchufe el cable de alimentación de la lavavajillas al tomacorriente.

Conexión de acople - Opcional

Desconecte y guarde su lavavajillas


Desconecte la alimentación

- Desenchufe el lavavajillas.
- Cierre el agua caliente.
- Alivie la presión del agua del conjunto del acoplador antes de desconectarlo del grifo presionando el botón rojo de alivio de presión de la unidad.

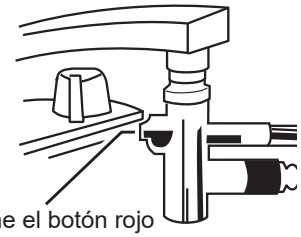

Presione el botón rojo para liberar la presión del agua

- Presione el collarín de bloqueo y retire el acoplador del grifo.

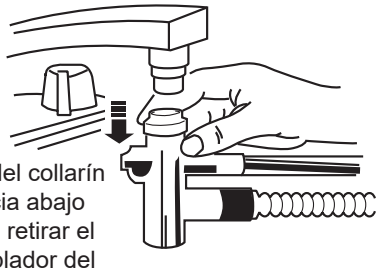


Tire del collarín hacia abajo para retirar el acoplador del grifo.

Conexión con tubería - Opcional

Conector de manguera de drenaje

- El extremo moldeado de la manguera de drenaje encajará en puertos de entrada de 5/8” a 1” de diámetro en la separación de aire o en la T de desechos.
- Determine el tamaño del puerto de entrada. Si es necesario, corte el conector de la manguera de drenaje en la línea marcada para que encaje en el puerto de entrada.



IMPORTANTE: No corte esta parte de la manguera.

Conecte al drenaje

- Siga los códigos y ordenanzas locales.
- La longitud total de la manguera de drenaje no debe exceder los 10 pies desde la parte trasera del lavavajillas para un funcionamiento adecuado de drenado.
- No conecte la manguera de drenaje a un desecho de residuos. La conexión a un desecho de residuos puede bloquear la manguera de drenaje.
- Se debe utilizar un bucle de drenaje alto si la conexión en T de desechos está a menos de 18” por encima del piso para evitar el desvío o si el espacio es limitado.

Determinar el método de drenaje

El tipo de instalación de drenaje depende de las siguientes preguntas:


- ¿El espacio es limitado o los códigos u ordenanzas locales requieren un bucle de drenaje alto?
- ¿La T de desechos está a menos de 18” por encima del piso?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es SÍ, DEBE utilizar el método 1.

Si las respuestas son **NO**, se puede utilizar cualquiera de los métodos.


Método 1: bucle de drenaje alto” a la T de desechos

Instale firmemente un gancho para la manguera de drenaje para hacer un bucle alto en la manguera de drenaje. Asegure la manguera de drenaje a la T de desechos con una abrazadera de manguera.

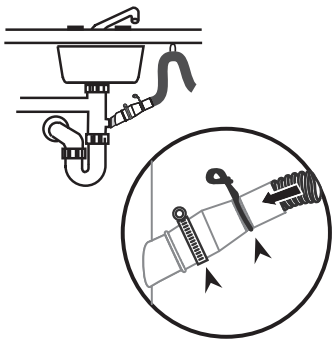

Método 2: Conexión recta a la T de desechos

Conecte la manguera de drenaje directamente a la T de desechos. Asegure la manguera de drenaje a la T de desechos con una abrazadera de manguera.

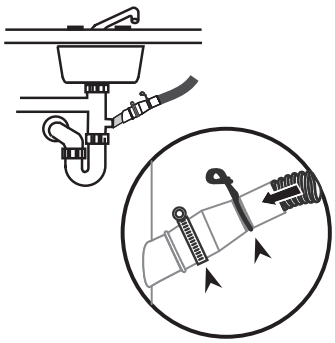


Conexión con tubería - Opcional

Conectar al suministro de agua

Cierre el suministro de agua.

- Si utiliza una manguera de suministro trenzada flexible, rotule la manguera con la fecha de instalación para usarla como referencia. Las mangueras trenzadas flexibles, los codos y las juntas deben reemplazarse en 5 años.
- Instale un conector de válvula de cierre manual en un lugar accesible, como debajo del fregadero. (Opcional, pero se recomienda enfáticamente y puede ser requerido por los códigos locales). **NOTA: No utilice una válvula de tipo montura autoperforante.**
- Instale la línea de entrada de agua, utilizando un tubo de no menos de 1/4” o una manguera trenzada flexible. Para un mejor rendimiento, conéctese a la línea de agua caliente.
- Ajuste el calentador de agua a una temperatura de 120 °F a 140 °F.
- Enjuague la línea de agua para limpiar los residuos.
- La presión de la línea de suministro de agua caliente debe ser de 20 a 120 PSI.

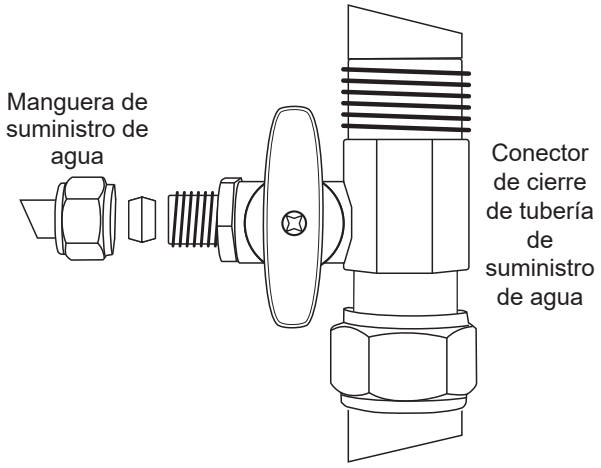


NOTA: De forma periódica, inspeccione que no haya pérdidas de agua, desgastes, cortes, corrosión ni bultos en todas las mangueras de entrada de agua. En caso de que aparezcan signos de cualquiera de estas fallas, reemplace todas las mangueras de inmediato. Se deberán reemplazar todas las mangueras cada 5 años de uso para reducir riesgos de fallas de las mangueras y posibles daños ocasionados por el agua. Al reemplazar las mangueras, consulte las Instrucciones de Instalación para realizar una instalación correcta. NO ajuste en exceso ni desgaste las roscas de los accesorios. NO permita que la manguera roce contra objetos filosos, que se retuerza o se extienda de forma excesiva. Siempre asegúrese de que las juntas de goma de la manguera estén instaladas y sin goteos al recibir presión.

Conecte la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje al lavavajillas

Antes de instalar las mangueras, desenchufe el cable eléctrico.

- **Manguera de suministro de agua:** Si no está instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de suministro de agua. Enrosque la manguera de suministro de agua en el conector internode la parte posterior del lavavajillas. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar la manguera entre 1/8 y 1/4 de giro luego del ajuste manual.
- **Manguera de drenaje:** Si no está instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de drenaje. Enrosque la manguera de drenaje en el conector exteriorde la parte posterior del lavavajillas. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar la manguera entre 1/8 y 1/4 de giro luego del ajuste manual. **NOTA: Asegúrese de no torcer la manguera de drenaje para un drenaje adecuado.**

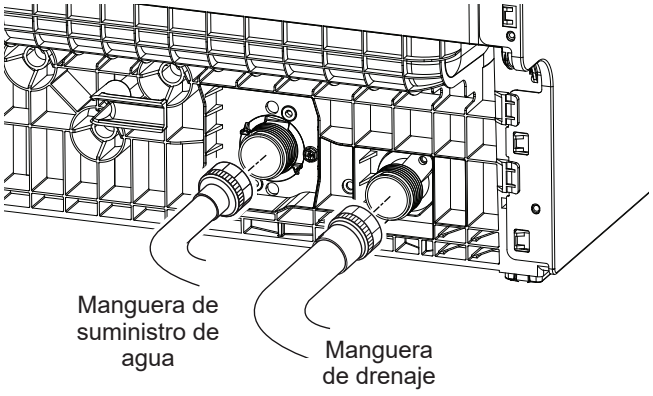

Cuidado y limpieza

Panel de control

Para limpiar el panel de control, utilice un paño ligeramente humedecido. Luego, séquelo bien.

No utilice aerosoles de limpieza, grandes cantidades de agua y jabón, abrasivos u objetos filosos en el panel, ya que pueden dañarlo. Algunas toallas de papel también pueden rayar el panel de control.

Puerta de vidrio

Utilice un limpiador para vidrio o jabón suave y agua y un paño suave para limpiar la puerta de vidrio.

No use esponjas de limpieza ni limpiadores eléctricos porque estos productos pueden rayar el acabado.

Sello de puerta

Es importante mantener el área limpia donde la puerta se sella contra el lavavajillas.

Use solamente detergentes suaves no abrasivos aplicados con una esponja limpia o un paño suave. Enjuague bien.

Interior del lavavajillas

Para limpiar y desodorizar su lavavajillas, use ácido cítrico o limpiador para lavavajillas **Cascade® Platinum** o **limpiador para lavavajillas Finish®**, un aditivo de detergente. Descomponen los depósitos minerales y eliminan la película de agua dura y las manchas.

Puede pedir el kit de electrodomésticos GE de ácido cítrico # **WD35X151** a través de GE Appliances Parts llamando al 877-959-8688 o visitando **Bodewell.com/parts-search**. En Canadá, llame al 800-661-1616. Puede comprar limpiadores de lavavajillas en su tienda de comestibles local.

Bañera de acero inoxidable


El acero inoxidable utilizado para fabricar la tina de la lavavajillas y la puerta interior proporciona la más alta confiabilidad disponible en un lavavajillas GE Appliances.

Si la tina de la lavavajillas o la puerta interna se rayan o abollan durante el uso normal, no se oxidarán ni corroerán. Estas imperfecciones superficiales no afectarán su función ni durabilidad.

Brazo rociador


Debido a que los productos químicos del agua dura obstruirán los chorros del brazo rociador, es necesario limpiar el brazo rociador regularmente.

Para retirar el brazo rociador, retire la rejilla inferior y levante el brazo rociador hacia afuera.

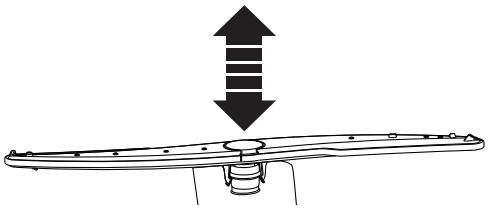

Para reemplazar el brazo rociador, asiente su poste central en la base de montaje del lavavajillas. Compruebe que el brazo rociador esté bien sujeto y que gire libremente.

Lave el brazo con agua tibia y jabón y use un cepillo suave para limpiar los chorros. Enjuague bien, vuelva a colocarlo y la rejilla.

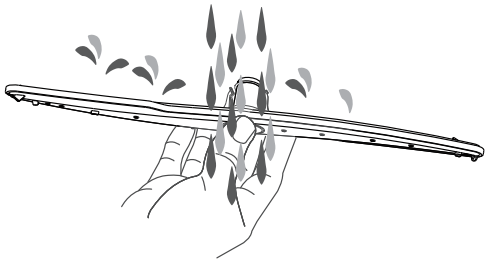

Cuidado y limpieza

Ensamble del filtro

Inspeccione y limpie el filtro periódicamente. Esto debe hacerse todos los meses o más según el uso. Si hay una disminución en el rendimiento del lavado o los platos se sienten arenosos, esto también es una indicación de que el filtro debe limpiarse.

Para limpiar el conjunto del filtro, retire la rejilla y el brazo rociador. Gire el conjunto del filtro en sentido opuesto de las agujas del reloj y levántelo para retirarlo. Separe el conjunto del filtro presionando las lengüetas superiores y tirando de la parte superior hacia arriba y hacia afuera.


Levante y retire la placa del filtro del lavavajillas.

Enjuague los filtros con agua jabonosa tibia. Los estropajos o los cepillos pueden rayar las superficies del filtro, pero quizá necesite un cepillo suave o una esponja para eliminar la suciedad o los depósitos de calcio difíciles causados por el agua dura.

IMPORTANTE: Antes de reemplazar, asegúrese de que no haya objetos que hayan caído en la abertura de la parte inferior del lavavajillas.

Una vez limpiada, vuelva a colocar la placa del filtro, vuelva a juntar el conjunto del filtro e insértelo en la placa base del lavavajillas y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se trabe en su lugar.

Asegúrese de que los filtros estén completamente asentados, ya que el reemplazo incorrecto de los filtros puede reducir el nivel de rendimiento del aparato. Vuelva a colocar el brazo rociador y la rejilla.

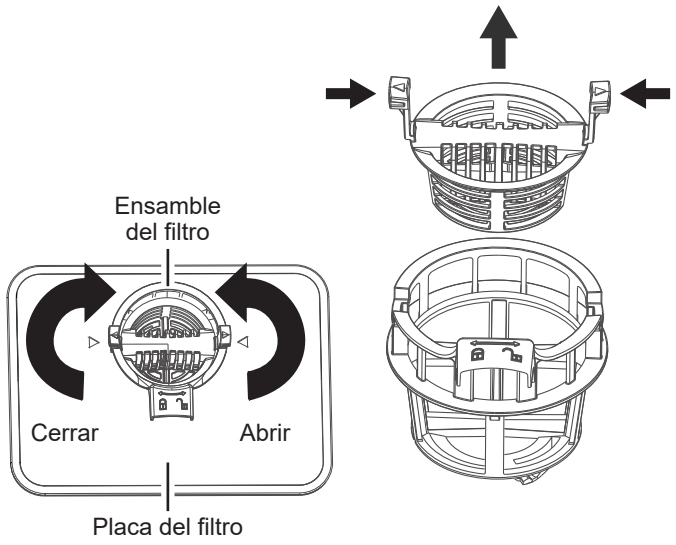

Proteger contra la congelación

Si su lavavajillas se abandona en un lugar sin calefacción durante el invierno, pídale a un técnico de servicio que:

1. Desenchufe el lavavajillas del tomacorriente de la pared.
2. Cierre el agua y retire el acoplador del grifo.
3. Drene el agua de la manguera del acoplador. (Use una bandeja para captar el agua).

Modo de acondicionamiento para invierno: solo para instalaciones de vehículos recreativos (RV) con plomería dura o aplicaciones similares

Este lavavajillas tiene una función de acondicionamiento para el invierno que utiliza una secuencia de llenado, circulación y drenaje para ayudar en el acondicionamiento para el invierno del lavavajillas en caso de que tenga plomería fija en instalaciones de vehículos recreativos (RV) o aplicaciones similares únicamente.

NOTA: El lavavajillas intentará llenar, circular y drenar 3 veces mientras esté en este modo. Si en algún momento el lavavajillas no detecta suficiente agua, se drenará y saldrá del modo. Después de que la unidad se llene, circule y drene 3 veces, la unidad saldrá del modo. Este modo se puede cancelar en cualquier momento manteniendo presionado el botón **START** (Iniciar) durante 3 segundos.

1. Retire el suministro de agua del RV.
2. Conecte una bomba de aire a la tubería de agua para purgar toda el agua de las tuberías.
3. Mantenga presionada la tecla Sanitize (Desinfección) durante 10 segundos. El lavavajillas intentará llenar, circular y drenar.

NOTA: Si el lavavajillas no detecta suficiente agua para circular, procederá directamente según sea necesario para drenar.

Repita el paso 3 hasta que las líneas de agua estén completamente purgadas.

4. Conecte el anticongelante no tóxico para RV al sistema de suministro de agua.

Repita el paso 3 nuevamente para hacer circular el anticongelante por el lavavajillas. (Verifique que el lavavajillas circula el anticongelante para que esté bien preparado para el invierno).

Antes de Solicitar el Servicio Técnico

Problema	Posible causa	Qué hacer
Luz indicadora de estado START (Iniciar) parpadeando	**Se abrió la puerta o se interrumpió el ciclo.**	Presione la tecla **START** (Iniciar) una vez y cierre la puerta en un plazo de 4 segundos para iniciar el lavavajillas. Presione la tecla **START** (Iniciar) una segunda vez cuando el lavavajillas esté funcionando solo si desea cancelar el ciclo.
El lavavajillas emite un pitido una vez por minuto	**Este es un recordatorio de que la puerta del lavavajillas se ha dejado abierta durante el funcionamiento. Continuará emitiendo un pitido hasta que presione START y cierre la puerta.**	Presione **START** y cierre la puerta.
Pitido al final del ciclo	**Esto es normal. El lavavajillas emitirá un pitido al final del ciclo.**	El lavavajillas emitirá un pitido (a menos que interrumpa) y la luz Clean (Limpio) se mostrará al final del ciclo de lavado.
Los platos y cubiertos no están limpios	**El conjunto del filtro está obstruido**	Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA**.
	Baja temperatura del agua de entrada	Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada sea correcta (consulte la sección **USO DEL LAVAVAJILLAS**. Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, deje que funcione hasta que la temperatura del agua deje de aumentar. Luego, inicie el lavavajillas y cierre el grifo. Esto garantiza que el agua de entrada esté caliente. Seleccione **Wash Temp - Boost** (Temperatura de lavado - Aumentar).
	La presión del agua es temporalmente baja	Abra un grifo. ¿El agua sale más lentamente de lo habitual? Si es así, espere hasta que la presión se normalice antes de usar el lavavajillas. La presión de agua normal del lavavajillas debe ser de 20 a 120 psi.
	Separación de aire o triturador obstruido (solo modelos incorporados)	Limpie la separación de aire o enjuague el triturador.
	No se instaló el bucle de drenaje alto o separación de aire (solo modelos incorporados)	Consulte las Instrucciones de Instalación para realizar una instalación correcta de la línea de drenaje.
	Carga incorrecta de la rejilla	Asegúrese de que la vajilla grande o los utensilios no bloqueen la taza de detergente ni el brazo de lavado. Consulte la sección **Carga**.
	Detergente de bajo rendimiento	Use detergentes de alta calidad como **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Detergente** automático para lavar platos.
Manchas y película en vasos y cubiertos	**Agua extremadamente dura**	Use detergentes de alta calidad como **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Detergente** automático para lavar platos. Si el agua es extremadamente dura, puede ser necesario un ablandador.
	Baja temperatura del agua de entrada	Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada sea de al menos 120 °F (49 °C).
	Sobrecarga o carga incorrecta del lavavajillas	Cargue el lavavajillas como se muestra en la sección **Carga**.
	Detergente en polvo viejo o húmedo	Asegúrese de que el detergente esté fresco. Use detergentes de alta calidad como **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum® Detergente** automático para lavar platos.
	Detergente de muy poco o bajo rendimiento	Asegúrese de usar la cantidad adecuada de detergente altamente calificado.
Turbiedad en la cristalería	**Combinación de agua blanda y demasiado detergente**	Esto se denomina rayado y es permanente. Para evitar que esto suceda, use menos detergente si tiene agua blanda. Lave la cristalería en el ciclo más corto para limpiarla.
	Detergente sin fosfato de bajo rendimiento	Consulte **Una película blanca sobre cristalería, vajilla y el interior** en esta sección **CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**.
	La temperatura del agua que ingresa al lavavajillas supera los 150 °F (66 °C)	Esto podría rayar. Baje la temperatura del calentador de agua.

Antes de Solicitar el Servicio Técnico

Problema	Posible causa	Qué hacer
Exceso de espuma en la tina	**Detergente incorrecto**	Use solo detergentes automáticos para lavavajillas de alta calidad para evitar el exceso de espuma. Los detergentes **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum®automáticos** para lavavajillas han sido aprobados para su uso en todas los lavavajillas de GE Appliances. Intente cambiar los detergentes o ajustar la cantidad de detergente utilizado.
Detergente abandonado en la taza dispensadora	**Los platos o utensilios bloquean la taza de detergente**	Vuelva a colocar los platos, de modo que el agua del brazo rociador inferior pueda enjuagar la taza de detergente. Consulte la sección **Carga**. Intente cambiar los detergentes o ajustar la cantidad de detergente utilizado.
Detergente sin disolver que se queda en la vajilla	**Mala calidad o demasiado detergente**	Intente cambiar los detergentes o ajustar la cantidad de detergente utilizado. Vuelva a colocar los platos. Intente usar un ciclo más intenso u otras opciones.
Marcas negras o grises en los platos	**Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos**	Retire las marcas con un limpiador suave y abrasivo.
Los platos no se secan	**La puerta de apertura automática no está activa.**	Active usando la aplicación SmartHQ.
	Baja temperatura del agua de entrada	Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada sea de al menos 120 °F. Utilice la opción **Extra Dry** (Extra secado). Seleccione un ciclo más alto, como **Heavy** (Pesado).
El panel de control respondió a las entradas, pero el lavavajillas nunca se llenó de agua	**La puerta pudiera no estar completamente cerrada.**	Asegúrese de que la puerta esté firmemente cerrada.
	La válvula de agua puede estar apagada	Asegúrese de que la válvula de agua (generalmente ubicada debajo del fregadero) esté abierta.
Interior teñido de la tina	**Una película general amarilla o marrón puede ser causada por depósitos de hierro en el agua**	Un filtro especial en la línea de suministro de agua es la única manera de corregir este problema. Comuníquese con una compañía de ablandadores de agua.
	Película blanca en la superficie interior: minerales de agua dura	Haga funcionar el lavavajillas con ácido cítrico para eliminar los depósitos minerales. El ácido cítrico (número de parte: WD35X151) se puede pedir a través de GE Appliances Parts. Consulte la contraportada para obtener información sobre los pedidos. Como alternativa, compre el limpiador de lavavajillas **Cascade® Platino** o **el limpiador de lavavajillas Finish®** y siga las instrucciones de la etiqueta.
El lavavajillas no funciona	**El fusible está quemado o el disyuntor se activó.**	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro aparato del circuito.
	La corriente está apagada	En algunas instalaciones, la energía del lavavajillas se suministra a través de un interruptor de pared, que a menudo se encuentra junto al interruptor del triturador. Asegúrese de que esté encendida.
	El panel de control está bloqueado.	Desbloquee el panel de control. Consulte la sección **Introducción**.
	Reinicie su control	Apague el lavavajillas (en el disyuntor o el interruptor de pared) durante 30 segundos y luego vuelva a encenderla.
Las luces del panel de control se apagan cuando se configuran los controles	**Demasiado tiempo al tocar las teclas seleccionadas**	Cada tecla debe tocarse dentro de los 30 segundos de las demás. Para volver a encender, toque cualquier tecla de nuevo o abra la puerta y desbloquéela.
Agua estancada en el fondo de la bañera	**La separación de aire está obstruida**	Limpie la separación de aire. Consulte la sección **Cuidado y limpieza**.
	La manguera de drenaje está torcida	Verifique que la manguera de drenaje no esté torcida.
	Bucle de drenaje alto o separación de aire no instalado	Consulte las Instrucciones de Instalación para realizar una instalación correcta de la línea de drenaje.

Antes de Solicitar el Servicio Técnico

Problema	Posible causa	Qué hacer
El agua no bombeará fuera de la tina	**El drenaje está obstruido**	Si tiene una separación de aire, límpiela. Consulte la sección Cuidado y limpieza. (Solo modelos incorporados) Si el lavavajillas drena a un triturador, opere hasta que el triturador quede limpio. Verifique si el fregadero de su cocina está bien drenando. De lo contrario, es posible que necesite un plomero.
	La manguera de drenaje está torcida	Verifique que la manguera de drenaje no esté torcida.
La luz de Desinfección no se ilumina al final del ciclo	**La puerta se abrió y el ciclo se interrumpió durante el enjuague final**	No interrumpa el ciclo abriendo la puerta durante el ciclo de lavado.
	La temperatura del agua entrante era demasiado baja	Eleve la temperatura del calentador de agua entre 120 °F y 150 °F.
Ruido	**Sonidos normales de funcionamiento: Pitido al final del ciclo Apertura de taza de detergente Lavavajillas con entrada de agua El motor se detiene y arranca varias veces durante el ciclo Los brazos rociadores inician y se detienen varias veces Sonidos de bomba de drenado durante el bombeo La bomba de drenaje arranca y se detiene varias veces durante el drenado La bomba de drenado arranca y se detiene varias veces al comienzo de cada ciclo.**	Todos estos son normales. No se requiere ninguna acción.
	Los platos golpetean cuando gira el brazo rociador	Asegúrese de que los platos estén correctamente cargados. Consulte la sección **Carga**.
	Los cubiertos golpetean contra la puerta durante el lavado	Los utensilios altos pueden colocarse en la rejilla superior para evitar golpear contra la puerta interna durante el ciclo de lavado.
Una película blanca sobre cristalería, vajilla y el interior	**Este problema quizá sea causado por un detergente para lavavajillas sin fosfato de baja calidad**	Para retirar la película blanca, pase los platos por un ciclo de lavavajillas con ácido cítrico. Utilice un kit de ácido cítrico **WD35X151** que se encuentra en línea. De lo contrario, use **el limpiador de lavavajillas Finish®** que se encuentra en su tienda local. Vierta el ácido cítrico en la taza de detergente. Coloque la cristalería y la vajilla con la película limpias en el lavavajillas. Deje los cubiertos y otros artículos metálicos fuera del lavavajillas. Encienda el lavavajillas y deje que funcione durante un ciclo completo sin detergente. La cristalería, la vajilla y el lavavajillas deben salir sin película. Esto puede repetirse varias veces al año según sea necesario. El uso de detergentes de alta calidad, como **Cascade® Platinum™ ActionPacs™** o **Finish® Quantum®** detergente automático de lavado de platos, ayudará a prevenir la acumulación de película.
Fuga de agua fuera de la unidad cuando se coloca sobre su parte posterior o lateral	**Esto es normal para la unidad cuando no está en posición vertical.**	Coloque la unidad en posición vertical.

¿Olvidó agregar un plato?

Se pueden agregar artículos adicionales al lavavajillas en cualquier momento; idealmente, los artículos se agregan poco después de comenzar un ciclo de lavado.

1. Presione **START** (Inicio) para pausar el ciclo o abrir cuidadosamente la puerta.
2. No abra la puerta completamente hasta que se detenga la acción de rociado de agua. El vapor puede salir del lavavajillas.
3. Agregue artículos adicionales.
4. Presione **START** (Iniciar) y cierre la puerta en un plazo de 4 segundos para reanudar el ciclo.

Garantía limitada del lavavajillas GE Appliances

GARANTÍA LIMITADA

En los Estados Unidos **GEAppliances.com** o en Canada **GEAppliances.ca**

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de Servicio al Cliente (Customer Care®). Para programar una visita del servicio técnico, visítenos a través de Internet en **bodewell.com/schedule-repair-service**, o llame GE Appliances al 833-4BODEWELL (833-426-3393). En Canadá, visítenos en **GEAppliances.ca/en_CA/service**, o llame a GE Appliances al 800.561.3344. Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico se puede requerir el uso del puerto de datos integrado para el diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de GE Appliances la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE Appliances a mejorar sus productos al brindarle a GE Appliances la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE Appliances, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a GE Appliances en el momento del servicio.

Por el Período de:	Se sustituirá:
Un Año Desde la fecha de compra original	**Cualquier pieza** del lavavajillas que falle debido a un defecto de los materiales o la mano de obra. Durante esta **garantía limitada de un año**, también ofrecemos, **en forma gratuita**, toda la mano de obra y los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa.

Lo que no está cubierto:

- Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.
- Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Productos sin defectos o rotos, o los cuales se encuentran funcionando como se indica en el Manual del propietario.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.
- Defectos o daños debido a la puesta en funcionamiento a temperaturas de congelación.
- Daño causado después de la entrega, incluido el daño causado por los objetos que cayeron en la puerta.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
- Limpieza o servicio técnico del dispositivo de espacio de aire en la línea de drenaje.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

En los Estados Unidos:

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE Appliances, usted puede ser responsable de un cargo por viaje o se le puede solicitar que lleve el producto a un centro de servicio autorizado de GE Appliances para realizar la reparación. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía limitada le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varian de estado a estado. Para informarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la oficina estatal de la Procuraduría del Consumidor.

Garante: GE Appliances, *a* Haier *Company*, Louisville, KY 40225

En Canadá (incluida la provincia de Quebec):

Esta garantía limitada se entrega al comprador original y a cualquier dueño futuro para cubrir productos comprados en Canadá, incluido Quebec, para su uso doméstico dentro de Canadá e incluso Quebec. Si el producto se encuentra en una zona donde no haya servicio disponible por parte de un Reparador Autorizado de GE Appliances, es posible que deba asumir los costos de traslado o llevar el producto a un Centro de Servicio Autorizado de GE Appliances.

En algunas provincias, entre las que se incluye Quebec, no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción, incluida la provincia de Quebec. Consulte la oficina de defensa al consumidor de su ciudad o provincia para conocer sus derechos.

Solo para consumidores de Quebec. Aviso de la garantía de disponibilidad de repuestos, servicios de reparación e información necesaria para reparaciones o mantenimiento (sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor):

Recuerde que MC Commercial Inc. («MC Commercial») no garantiza, de acuerdo con el contenido de la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c. P-40.1 y las secciones 79.18 a 79.20 de la Regulación respecto de la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, CQLR, c P-40.1, r. 3, la disponibilidad de repuestos, servicios de reparación o la información necesaria para el mantenimiento o la reparación de bienes manufacturados, importados, publicitados o vendidos por MC Commercial.

MC Commercial Inc. ofrece la garantía limitada del fabricante tal como se expresa en el Manual o la Guía Rápida del Propietario, que es distinta de la garantía legal de disponibilidad provista de acuerdo con la sección 39 de la Ley de Defensa al Consumidor.

Garante: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7L 6B2

Garantías Extendidas: Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. En los EE. UU., puede acceder a la misma a través de Internet en cualquier momento en **bodewellcareplan.com** o llamando al 866-884-5646 durante el horario comercial. El servicio de GE Appliances seguirá estando disponible después de que expire la garantía.

En Canadá: comuníquese con su proveedor local de garantía extendida o llame al 866.277.9842.

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

Notas

Notas

Soporte al cliente

En los Estados Unidos – Visítenos en **GEAppliances.com** o llame al 800.626.2005

En Canadá – Visítenos en **GEAppliances.ca** o llame al 877.994.5366

Encuentre información de soporte para propietarios en nuestro sitio web**:**

- **Información**
- **Registre el electrodoméstico**
- **Programe el servicio a través de Bodewell**
- **Compre repuestos, accesorios o garantías extendidas**
- **Conecte su electrodoméstico** – 800.220.6899

Si usted no está satisfecho con el servicio, contáctenos en nuestro sitio web con todos los detalles, incluyendo su número de teléfono, o escriba a**:**

En los EE. UU. - General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

En Canadá - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

GEAppliances.com

GEAppliances.ca

PFAS

© 2026 GE Appliances, a Haier company

49-4000297 Rev 3