


User manual

Digital microwave

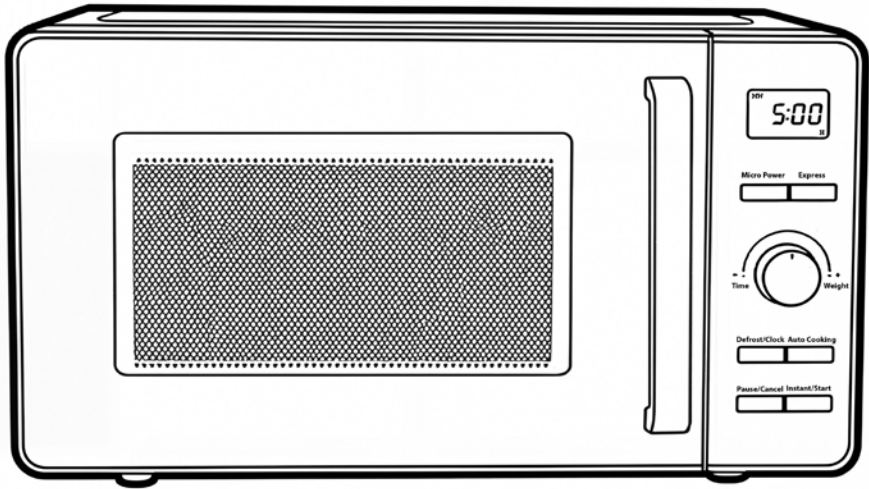

To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit guarantee.uppic.com/salter and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, visit www.salter.com.

Important safety

Please read carefully

FR | Informations de sécurité importantes

Veillez les lire attentivement

NL | Belangrijk voor de veiligheid

Lees zorgvuldig

DE | Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte sorgfältig lesen

ES | Seguridad importante

Lea con atención

PT | Informações de segurança importantes

Leia atentamente

IT | Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente

PL | Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie



EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
- Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the appliance to the mains power supply.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and knowledge, if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Children should not perform cleaning or user maintenance, unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance is not a toy.
- If the power supply cord, plug or any part of the appliance is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, cease using the product immediately to avoid potential injury.
- This appliance contains no user serviceable parts, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
- Keep the appliance and its power supply cord out of the reach of children.
- Keep the appliance out of the reach of children when it is switched on or cooling down.
- Keep the appliance and its power supply cord away from heat or sharp edges that could cause damage.
- Keep the power supply cord away from any parts of the appliance that may become hot during use.
- Keep the appliance away from other heat emitting appliances.
- Do not allow the power supply cord to hang over worktops, touch hot surfaces or become twisted.
- Do not immerse the electrical components of the appliance in water or any other liquid.
- Do not operate the appliance with wet hands or if any connections are wet.
- If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water.
- Do not leave the appliance unattended whilst connected to the mains power supply.
- Do not remove the appliance from the mains power supply by pulling the cord; switch it off and remove the plug by hand.
- Do not pull or carry the appliance by its power supply cord.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not use any accessories other than those supplied.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not store the appliance in direct sunlight or in high humidity conditions.
- Do not move the appliance whilst it is in use.
- Always unplug the appliance after use and allow it to cool fully before any cleaning, user maintenance or storing away.

- Always use the appliance on a stable, heat-resistant surface, at a height that is comfortable for the user.
- This appliance should not be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Use of an extension cord with the appliance is not recommended.
- This appliance is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.



CAUTION: Hot surface – do not touch hot sections or heating components of the appliance.



WARNING: Keep the appliance away from flammable materials.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques inhérents à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas.

- N'immergez pas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si les connecteurs sont mouillés.
- Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



ATTENTION : surface chaude. Ne touchez pas les parties chaudes ou les composants chauffants de l'appareil.



AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken, of nadat ze instructie hebben ontvangen en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.

- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken, en zorg dat het niet gedraaid zit.
- Dompel de elektrische componenten van het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Haal altijd na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.



WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung sowie vor dem Aufbewahren, dass es vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



ACHTUNG: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.



WARNUNG: Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No sumerja las manos en el agua.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- Desenchufe siempre el aparato después de cada uso y deje que se enfríe por completo antes de almacenarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del aparato.



ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

PT | Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
- Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Se cair ou ficar acidentalmente submerso em água, desligue o aparelho imediatamente da tomada. Não toque na água.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e deixe-o arrefecer completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção do utilizador ou de o armazenar.

- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



CUIDADO: superfície quente – não toque nas secções quentes nem nos componentes de aquecimento do aparelho.



AVISO: mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, solo in presenza di un supervisore e solo dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego e sui rischi associati.
- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e non siano supervisionati da un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o se ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, entri in contatto con superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se i collegamenti sono umidi.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile prima spegnerlo e poi estrarre la spina con cautela.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica dopo l'uso e lasciarlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o prima di riporlo.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghhe.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare le superfici calde o i componenti dell'apparecchio che generano calore.



AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

ISTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Ten produkt nie jest zabawką.

- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwiisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani jeśli złącza są mokre.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub przypadkowo zostanie w niej zanurzone, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie należy próbować wyławiać urządzenia.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód — należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
- Zawsze po użyciu należy odłączać urządzenie od zasilania, a przed czyszczeniem, konserwacją lub odłożeniem na dłuższy czas — pozostawiać je do ostygnięcia.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.



UWAGA: gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.



OSTRZEŻENIE: urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.



EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

FR | Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NL | Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

PT | Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e pilhas/baterias

Este produto é rotulado com este símbolo do contentor do lixo barrado, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EC, para indicar que não deve ser eliminado juntamente com os seus restantes resíduos domésticos. Devido à presença de substâncias, misturas ou componentes nocivos, os dispositivos elétricos e eletrônicos que não estão sujeitos a triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Consulte o seu departamento municipal ou serviço de eliminação de resíduos locais para realizar a devolução e a reciclagem deste produto.

IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

PL | Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.



Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

CD300125/MD000000/V1


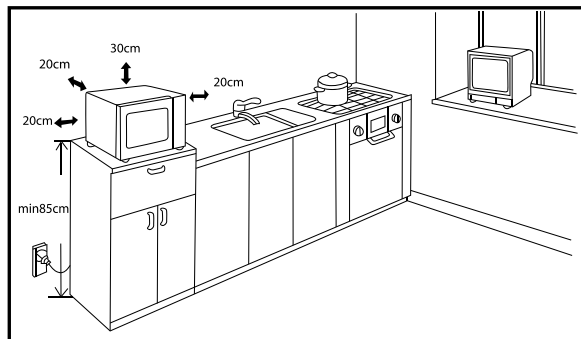


Fig. 1

EN 	Description of parts	ES 	Descripción de las partes
1.	Microwave main unit	1.	Unidad principal del microondas
2.	Door handle	2.	Tirador de la puerta
3.	Control panel	3.	Panel de control
4.	Door safety interlock	4.	Interbloqueo de seguridad de la puerta
5.	Viewing window	5.	Ventana de observación
6.	Oven cavity	6.	Cavidad del horno
7.	Glass turntable	7.	Bandeja giratoria de vidrio
8.	Turntable ring	8.	Anillo giratorio
9.	Turntable shaft	9.	Eje de la bandeja giratoria
10.	Waveguide cover	10.	Cubierta de la guía de ondas
11.	LED display	11.	Pantalla LED
12.	Microwave button	12.	Botón de microondas
13.	Defrost/clock button	13.	Botón de descongelar/reloj
14.	Auto cooking button	14.	Botón de cocción automática
15.	Express button	15.	Botón exprés
16.	Pause/cancel button	16.	Botón de pausa/cancelación
17.	Instant/start button	17.	Botón de inicio rápido
18.	Control dial	18.	Selector de control
FR 	Description des pièces	PT 	Descrição das partes
1.	Unité principale du four micro-ondes	1.	Unidade principal do micro-ondas
2.	Poignée de porte	2.	Pega da porta
3.	Panneau de commande	3.	Painel de controlo
4.	Verrou de sécurité de porte	4.	Interruptor de segurança da porta
5.	Fenêtre d'observation	5.	Janela de visualização
6.	Cavité du four	6.	Cavidade do forno
7.	Plateau tournant en verre	7.	Prato giratório de vidro
8.	Anneau du plateau tournant	8.	Anel do prato giratório
9.	Axe du plateau tournant	9.	Eixo do prato giratório
10.	Couvercle du guide d'ondes	10.	Tampa do guia de ondas
11.	Affichage à DEL	11.	Ecrã LED
12.	Touche micro-ondes	12.	Botão Micro-ondas
13.	Touche décongélation/horloge	13.	Botão Descongelar/Relógio
14.	Touche cuisson automatique	14.	Botão de cozedura automática
15.	Touche express	15.	Botão Express
16.	Touche pause/annulation	16.	Botão Pausa/Cancelar
17.	Touche départ immédiat	17.	Botão Início/Arranque
18.	Bouton de commande	18.	Botão de controlo
NL 	Beschrijving van onderdelen	IT 	Descrizione delle parti
1.	Magnetron (hoofdeenheden)	1.	Unità principale del forno a microonde
2.	Deurgreep	2.	Maniglia della porta
3.	Bedieningspaneel	3.	Pannello di controllo
4.	Veiligheidsvergrendeling van de deur	4.	Interblocco di sicurezza della porta
5.	Kijkvenster	5.	Finestra di visualizzazione
6.	Ovenruimte	6.	Cavità del forno
7.	Glazen draaiplateau	7.	Piatto girevole in vetro
8.	Draaiplateau-ring	8.	Anello del piatto girevole
9.	As van het draaiplateau	9.	Albero del piatto girevole
10.	Golfgeliederafdekking	10.	Copertura della guida d'onda
11.	LED-display	11.	Display LED
12.	Magnetronknop	12.	Pulsante microonde
13.	Ontdoen/klokknop	13.	Pulsante scongelamento/orologio
14.	Knop voor automatische kookprogramma's	14.	Pulsante cottura automatica
15.	Snelstartknop	15.	Pulsante avvio rapido
16.	Pauze-/annuleerknop	16.	Pulsante pausa/annullamento
17.	Directstartknop	17.	Pulsante avvio immediato
18.	Bedieningsknop	18.	Manopola di controllo
DE 	Beschreibung der Teile	PL 	Opis części
1.	Mikrowellengerät	1.	Główna jednostka kuchenki mikrofalowej
2.	Türgriff	2.	Uchwyt drzwi
3.	Bedienfeld	3.	Panel sterowania
4.	Tür-Sicherheitsverriegelung	4.	Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi
5.	Sichtfenster	5.	Okienko podglądu
6.	Garraum	6.	Komora kuchenki mikrofalowej
7.	Glasdrehsteller	7.	Szklany talerz obrotowy
8.	Drehsteller-Ring	8.	Pierścień obrotowy
9.	Drehstellerachse	9.	Oś talerza obrotowego
10.	Mikrowellenabdeckung	10.	Ostona falowodu
11.	LED-Anzeige	11.	Wyświetlacz LED
12.	Mikrowellentaste	12.	Przycisk mikrofalowy
13.	Auftauen-/Uhr-Taste	13.	Przycisk rozmrażania/zegara
14.	Automatik-Taste	14.	Przycisk automatycznego gotowania
15.	Schnellstart-Taste	15.	Przycisk szybkiego startu
16.	Pause-/Stop-Taste	16.	Przycisk pauzy/anulowania
17.	Direktstart-Taste	17.	Przycisk natychmiastowego startu
18.	Bedienregler	18.	Pokrętło sterowania

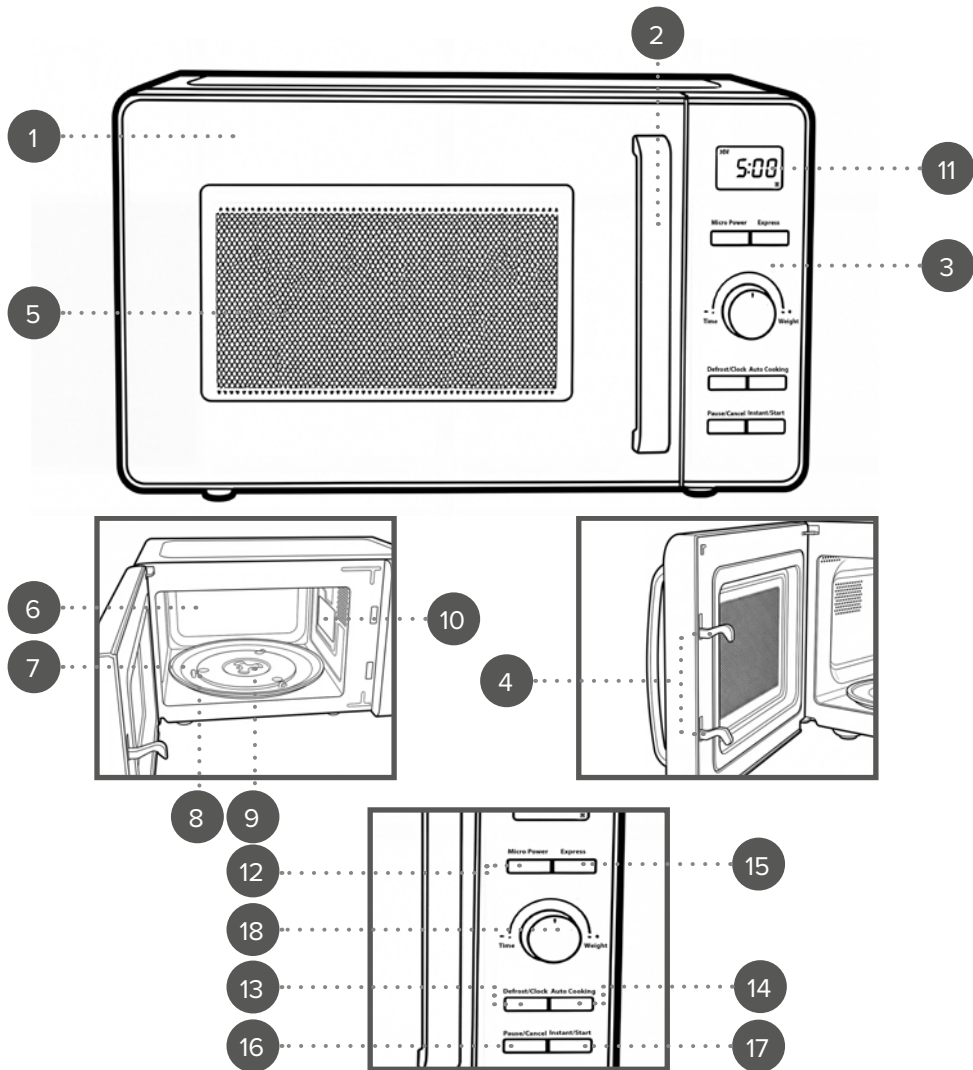

WARNING – READ BEFORE USE: If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a competent person. It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode. The heating of beverages in the appliance can result in delayed eruptive boiling, therefore extreme care must be taken when handling the container. Always allow beverages to stand for at least 20 seconds before handling. If necessary, stir from the outside in during heating. Always stir after heating.

Dos and don'ts



Only use the microwave for heating food and beverages.
Observe food being heated in plastic or paper containers due to possibility of ignition.
Switch off and unplug the microwave if smoke is observed and keep the door closed to stifle any flames.
Stir/shake and check the temperature of the contents of feeding bottles and baby food jars before consumption in order to avoid burns.
Take care not to displace the glass turntable when removing containers from the microwave.
Ensure the microwave is maintained in a clean condition in order to avoid deterioration to the surface, adverse effects on the lifespan of the microwave and hazardous situations.



Do not use attachments if they are loose, damaged or broken.
Do not use the microwave to dry clothes or heat warming pads, slippers, sponges, damp cloths and similar items due to risk of injury, ignition or fire.
Do not heat eggs in their shell or whole hard-boiled eggs in the microwave, as they may explode even after the heating time has elapsed.
Do not immerse the glass turntable in cold water directly after use; wait at least 20 minutes to avoid the risk of cracking.
Do not use metallic containers for food and beverages during microwave cooking.

Product group definition

This product is a Group 2 Class B appliance.
Group 2 ISM equipment: Group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Installing the microwave

The microwave is intended to be used on the countertop only; it should not be placed in a cabinet.
The microwave should be installed away from sources of heat and humidity.
To ensure sufficient ventilation, the microwave should be placed with its back against a wall, with 20 cm of free space between its sides and the wall and 30 cm of free space above it. The microwave should be at least 85 cm above floor level on a flat, stable, heat-resistant surface. See **Fig 1**.
The microwave should be at least 5 m away from any TVs, radios or other appliances with antennas, as picture disturbance or noise may occur.
The microwave must be positioned so that the plug is accessible.
Do not remove the legs from the bottom of the microwave.
Blocking the intake and/or outlet openings can damage the microwave.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

Care and maintenance

Switch off and unplug the microwave from the mains power supply and allow it to cool fully before attempting any cleaning or maintenance.
STEP 1: Wipe the exterior of the microwave with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
STEP 2: Using a soft, damp cloth, wipe the microwave door and window, door seals and control panel to remove any spill or spatter.
STEP 3: Wipe the interior surfaces, including the waveguide cover, with a soft, damp cloth, to remove any built-up grease, as this may begin to smoke or catch fire.
Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the microwave or its accessories, as this could cause damage.



NOTE: The microwave and accessories should be cleaned after each use and any food deposits removed.



WARNING: Do not remove the waveguide cover. Failure to maintain the microwave in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the microwave and possibly result in a hazardous situation.

Instructions for use

Before first use

Clean the microwave following the instructions in the section entitled '**Care and maintenance**'.
Place the microwave onto a flat, stable, heat-resistant surface at a height that is comfortable for the user and follow the instructions in the section entitled '**Installing the microwave**'.
Ensure the turntable ring is installed in the centre of the microwave and place the glass turntable on top, ensuring the grooves on the underside of the glass turntable fit with the turntable ring. The turntable ring and glass turntable must be in place before use.



NOTE: When using the microwave for the first time, a slight smoke or odour may be emitted. This is normal and will soon subside. Allow for sufficient ventilation around the microwave. It is advised to heat a small cup of water in the microwave before first use, as this will help to remove residue from manufacturing inside the cavity and will prevent the initial smoke or odour from affecting the taste of the food. **ALWAYS ALLOW BEVERAGES/LIQUIDS TO STAND FOR AT LEAST 20 SECONDS BEFORE HANDLING TO AVOID ERUPTIVE BOILING.**



CAUTION: The glass turntable must not be restricted during use and should be able to rotate freely. Pay extra attention when cooking food that expands, such as popcorn, as this may obstruct the turntable movement.

Using the microwave

Function	Use	Suggested uses
Microwave	Quickly reheats/cooks meals.	Soup, rice, microwave meals, leftovers.
Speedy cooking	Sets the microwave oven at 100% power for 30 seconds.	Popcorn, beverages, rice.
Defrost	Defrosts frozen food.	All food types.
Auto menu	8 preset cooking functions available – potato, pasta, pizza, popcorn, vegetables, beverages, meat and fish.	Refer to the cooking chart in the section entitled 'Auto menu chart'.

STEP 1: Plug in and switch on the microwave at the mains power supply.

STEP 2: Place the food to be microwaved onto the glass turntable and close the door. Make sure to use microwave-safe plates or containers.

Power level

5 power levels are available.

Level	Microwave power output	Display
1	20%	20P
2	40%	40P
3	60%	60P
4	80%	80P
5	100%	100P



CAUTION: It is recommended to wear gloves when removing cooked foods from the microwave.

Setting the time

STEP 1: Hold 'Defrost/Clock' for approx. 3 seconds. The microwave will beep and the hours on the LED display will flash.

STEP 2: Turn the control dial to set the hour. The time should be between 0–23 hours.

STEP 3: Press 'Defrost/Clock' to confirm.

STEP 4: Turn the control dial to set the minute. The time should be between 0–59 minutes.

STEP 5: Press 'Defrost/Clock' to confirm. The clock is now set.



NOTE: The time needs to be set before using the microwave. To reset the clock, repeat steps 1–5. If 'Pause/Cancel' is pressed, or there is no activity within approx. 1 minute, the microwave will beep once and return to standby mode.

Microwave cooking

STEP 1: Press 'Micro Power' once. The LED display will show '100P'.

STEP 2: Set the power level by pressing 'Micro Power' until the desired power is displayed.

STEP 3: Turn the control dial to adjust the cooking time.

STEP 4: Press 'Instant/Start' to start cooking.



NOTE: When the microwave is in a cooking state, press 'Micro Power' once to display the power level for approx. 3 seconds.

Speedy cooking

STEP 1: In standby mode, press 'Instant/Start' to start cooking with 100% power for 60 seconds.

STEP 2: Press 'Instant/Start' to increase the time in 10 second increments.

Defrost by weight

STEP 1: Press 'Defrost/Clock' once. The LED screen will display 'd.1'. Press 'Defrost/Clock' until the required defrost setting is displayed for the food type, as shown in the table below.

STEP 2: Turn the control dial to set the weight of the food.

STEP 3: Press 'Instant/Start' to start defrosting.

STEP 4: Once defrosting has finished, the microwave will beep.



NOTE: When 50% of the time has passed, the microwave will beep three times to signal that the food needs turning. If food isn't turned, the microwave will continue defrosting.

Defrost setting	Food type	Weight options
d.1	Meat	0.1 – 2.0 kg
d.2	Poultry	0.2 – 3.0 kg

Defrost setting	Food type	Weight options
d.3	Seafood	0.1 – 0.9 kg

Multi-stage cooking

Two cooking stages can be set in order to achieve the best cooking results.



Example: Cook food on 100% power for 5 minutes then cook with 80% power for 7 minutes.

STEP 1: Press **'Micro Power'**. The LED display will show **'100P'**.

STEP 2: Turn the control dial to set the cooking time to 5 minutes.

STEP 3: Press **'Micro Power'**. The LED display will show **'100P'**.

STEP 4: Set the power level to 80% by pressing **'Micro Power'** again.

STEP 5: Turn the control dial to set the cooking time to 7 minutes.

STEP 6: Press **'Instant/Start'** to start cooking.

Auto menu

STEP 1: In standby mode, press **'Auto Cooking'** once. The LED display will show **'A.1'**. Press **'Auto Cooking'** to cycle through the 8 preset options.

STEP 2: Turn the control dial to set the weight of the food.

STEP 3: Press **'Instant/Start'** to start cooking.

Auto menu chart

Menu	Weight options	Display	Power
A.1 Popcorn	0.1 kg	0.1	100P
A.2 Reheat	0.2 kg	0.2	100P
	0.4 kg	0.4	
	0.6 kg	0.6	
	0.8 kg	0.8	
	1 kg	1 kg	
A.3 Beverage	1 x 250 ml cup	1	100P
	2 x 250 ml cup	2	
	3 x 250 ml cup	3	
A.4 Pizza	0.2 kg	1	100P
	0.4 kg	2	
A.5 Potato	0.45 kg	0.45	100P
	0.65 kg	0.65	
A.6 Vegetable	0.1 kg	0.1	100P
	0.2 kg	0.2	
	0.3 kg	0.3	
	0.4 kg	0.4	
	0.5 kg	0.5	
A.7 Meat	0.1 kg	0.1	100P
	0.2 kg	0.2	
	0.3 kg	0.3	
	0.4 kg	0.4	
	0.5 kg	0.5	
A.8 Fish	0.1 kg	0.1	100P
	0.2 kg	0.2	
	0.3 kg	0.3	
	0.4 kg	0.4	
	0.5 kg	0.5	



NOTE: All cooking information provided is a guideline. Ensure food is fully cooked before consuming.

Preset function mode



Example: Cook food with **60% power for 7 minutes at 12:00.**

- STEP 1:** Ensure the time is set on the microwave following the instructions in the section entitled '**Setting the time**'.
- STEP 2:** Press '**Micro Power**'. The LED display will show '**100P**'.
- STEP 3:** Set the power to 60% by pressing '**Micro Power**' until '**60P**' is shown on the LED display.
- STEP 4:** Turn the control dial to set the cooking time to 7 minutes.
- STEP 5:** Press and hold '**Defrost/Clock**' for approx. 3 seconds to enter the preset function mode.
- STEP 6:** Turn the control dial to set the desired hour. The time should be between 0–23 hours.
- STEP 7:** Press '**Defrost/Clock**' to confirm.
- STEP 8:** Turn the control dial to set the desired minute. The time should be between 0–59 minutes.
- STEP 9:** Press '**Defrost/Clock**' to confirm. The preset function is now set.
- STEP 10:** When the desired time arrives, the microwave will beep and the preset function will start automatically.



NOTE: In preset function mode, other cooking programmes cannot be set. To exit out of the preset function mode, press '**Pause/Cancel**'.

Child lock function

This feature is ideal for locking the control panel when cleaning or to prevent children from using the microwave unsupervised. All buttons are rendered inoperable when the child lock function is used.

- STEP 1:** In standby mode, press and hold '**Pause/Cancel**' for approx. 3 seconds to lock the microwave. A beep will sound to signal the child lock function is activated and the LED screen will display '**LOC**'.
- STEP 2:** To unlock the microwave, press and hold '**Pause/Cancel**' for approx. 3 seconds. A beep will sound to signal the child lock function is deactivated and the LED display will return to standby mode.

Storage

Check that the microwave is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place. Never wrap the cord tightly around the microwave; wrap it loosely to avoid causing damage.

Specifications

Product code: EK6804
Capacity: 20 L
Input: 220–240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 1150–1280 W

Rated output power: 700–800 W
Frequency: 2450 MHz
Power consumption (standby mode): <0.8 W
Standby mode: After 15 minutes of inactivity



SERVICING SAFEGUARDS FOR QUALIFIED ELECTRICIANS ONLY.

CAUTION: MICROWAVE RADIATION.

- The high voltage capacitor remains charged after disconnection; short the negative terminal of the H.V capacitor to the oven chassis using a screwdriver to discharge before touching.
- During servicing, the below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250 V to earth.
 - Magnetron
 - High voltage transformer
 - High voltage capacitor
 - High voltage diode
 - High voltage fuse
- The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing:
 - Improper fitting of magnetron
 - Improper matching of door interlock, door hinge and door
 - Improper fitting of switch support
 - The door, door seal or enclosure has been damaged

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence future.



AVERTISSEMENT - À LIRE AVANT UTILISATION : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, l'appareil ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée. Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation nécessitant le retrait d'un couvercle assurant la protection contre l'exposition aux micro-ondes. Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques, car ils risquent d'exploser. Le chauffage de boissons dans l'appareil peut entraîner une ébullition explosive retardée ; une extrême prudence doit donc être observée lors de la manipulation du récipient. Laissez toujours reposer les boissons pendant au moins 20 secondes avant de les manipuler. Si nécessaire, remuez-les de l'extérieur vers l'intérieur pendant le chauffage. Remuez toujours après le chauffage.

À faire et à ne pas faire



Utilisez le four micro-ondes uniquement pour réchauffer des aliments et des boissons.
Surveillez les aliments chauffés dans des récipients en plastique ou en papier en raison du risque d'inflammation.
Éteignez et débranchez le four micro-ondes si de la fumée est détectée et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
Remuez ou secouez et vérifiez la température du contenu des biberons et des petits pots pour bébé avant de les consommer afin d'éviter les brûlures.
Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant en verre lorsque vous retirez des récipients du four micro-ondes.
Veillez à ce que le four micro-ondes soit maintenu propre afin d'éviter toute détérioration de sa surface, tout impact négatif sur sa durée de vie et toute situation dangereuse.



N'utilisez pas les accessoires s'ils sont desserrés, endommagés ou cassés.
N'utilisez pas le four micro-ondes pour sécher des vêtements ou chauffer des coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides ou tout autre objet similaire, en raison des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
Ne chauffez pas les œufs dans leur coquille ni les œufs durs entiers au micro-ondes, car ils peuvent exploser même après la fin du temps de chauffage.
Ne plongez pas le plateau tournant en verre dans de l'eau froide immédiatement après utilisation ; attendez au moins 20 minutes afin d'éviter tout risque de fissure.
N'utilisez pas de récipients métalliques pour les aliments ou les boissons lors de la cuisson au micro-ondes.

Définition du groupe de produits

Ce produit est un appareil de groupe 2, classe B.

Équipement ISM de groupe 2 : Le groupe 2 comprend tous les appareils ISM dans lesquels l'énergie de radiofréquence est délibérément générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion (EDM) et de soudage à l'arc.
Les équipements de classe B conviennent à une utilisation dans des établissements domestiques ainsi que dans des établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation électrique en basse tension desservant des bâtiments à usage domestique.

Installation du four micro-ondes

Le four micro-ondes est conçu pour être utilisé uniquement sur un plan de travail ; il ne doit pas être placé dans un meuble.

Le four micro-ondes doit être installé à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.

Pour garantir une ventilation suffisante, placez le four micro-ondes dos contre un mur, en laissant 20 cm d'espace libre entre ses côtés et le mur, ainsi que 30 cm d'espace libre au-dessus. Le four micro-ondes doit se trouver à au moins 85 cm du sol, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Voir « Fig 1 ».

Le four micro-ondes doit être installé à au moins 5 m de tout téléviseur, radio ou autre appareil équipé d'une antenne, car des interférences d'image ou des parasites sonores peuvent se produire.

Le four micro-ondes doit être installé de manière à ce que la prise soit accessible.

Ne retirez pas les pieds situés sous le four micro-ondes.

Obstruer les ouvertures d'entrée et/ou de sortie d'air peut endommager le four micro-ondes.

Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à l'utilisation dans les fours micro-ondes.

Entretien et maintenance

Éteignez et débranchez le four micro-ondes de l'alimentation électrique principale et laissez-le refroidir complètement avant d'effectuer tout nettoyage ou opération de maintenance.

ÉTAPE 1 : Nettoyez l'extérieur du four micro-ondes avec un chiffon doux et humide, puis séchez soigneusement.

ÉTAPE 2 : À l'aide d'un chiffon doux et humide, nettoyez la porte et la fenêtre du four micro-ondes, les joints de porte et le panneau de commande afin d'enlever toute éclaboussure ou projection.

ÉTAPE 3 : Nettoyez les surfaces intérieures, y compris le couvercle du guide d'ondes, à l'aide d'un chiffon doux et humide afin d'éliminer toute graisse accumulée, car cela pourrait dégager de la fumée ou provoquer un début d'incendie.

N'utilisez pas de détergents agressifs, de produits abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer le four micro-ondes ou ses accessoires, cela risquerait de les endommager.



REMARQUE : Le four micro-ondes et ses accessoires doivent être nettoyés après chaque utilisation et tout résidu alimentaire doit être éliminé.



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes. Le fait de ne pas maintenir le four micro-ondes dans un état de propreté suffisant peut entraîner la détérioration de sa surface, ce qui pourrait réduire la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.

Instructions d'utilisation

Avant la première utilisation

Nettoyez le four micro-ondes en suivant les instructions figurant dans la section intitulée « Entretien et maintenance ».

Placez le four micro-ondes sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur, puis suivez les instructions de la section intitulée « Installation du four micro-ondes ».

Assurez-vous que l'anneau du plateau tournant est bien positionné au centre du four micro-ondes, puis placez le plateau tournant en verre par-dessus en veillant à ce que les rainures situées sous le plateau tournant en verre s'emboîtent correctement sur l'axe du plateau tournant. L'anneau du plateau tournant et le plateau tournant en verre doivent être installés avant toute utilisation.



REMARQUE : Lors de la première utilisation du four micro-ondes, il est possible qu'une légère fumée ou une odeur se dégage. Ceci est normal et disparaîtra rapidement. Veillez à assurer une ventilation suffisante autour de l'appareil. Il est conseillé de chauffer une petite tasse d'eau dans le four micro-ondes avant la première utilisation, afin d'éliminer les résidus de fabrication présents dans la cavité et d'éviter que la fumée ou l'odeur initiales n'altèrent le goût des aliments. **LAISSEZ TOUJOURS REPOSER LES BOISSONS OU LIQUIDES PENDANT AU MOINS 20 SECONDES AVANT DE LES MANIPULER AFIN D'ÉVITER UNE ÉBULLITION BRUTALE.**



ATTENTION : Le plateau tournant en verre ne doit pas être gêné lors de l'utilisation et doit pouvoir tourner librement. Soyez particulièrement vigilant lors de la cuisson d'aliments qui gonflent, comme le maïs à éclater, car cela peut entraver la rotation du plateau tournant.

Utilisation du four micro-ondes

Fonction	Utilisation	Utilisations recommandées
Four micro-ondes	Permet de réchauffer ou de cuire rapidement les repas.	Soupe, riz, plats préparés au micro-ondes, restes.
Cuisson rapide	Fait fonctionner le four micro-ondes à pleine puissance (100 %) pendant 30 secondes.	Pop-corn, boissons, riz.
Décongélation	Décongèle les aliments surgelés.	Tous types d'aliments.
Menu automatique	8 fonctions de cuisson pré-réglées disponibles : pomme de terre, pâtes, pizza, pop-corn, légumes, boissons, viande et poisson.	Consultez le tableau des cuissons dans la section intitulée « Tableau du menu automatique ».

ÉTAPE 1 : Branchez le four micro-ondes sur le secteur et mettez-le sous tension.

ÉTAPE 2 : Placez l'aliment à réchauffer ou à cuire sur le plateau tournant en verre et fermez la porte. Veillez à utiliser des assiettes ou récipients compatibles micro-ondes.

Niveau de puissance

5 niveaux de puissance sont disponibles.

Niveau	Puissance de sortie du four micro-ondes	Affichage
1	20 %	20P
2	40 %	40P
3	60 %	60P
4	80 %	80P
5	100 %	100P



ATTENTION : Il est recommandé de porter des gants lors du retrait des aliments cuits du four micro-ondes.

Réglage de l'heure

ÉTAPE 1 : Maintenez la touche « **Defrost/Clock** » pendant environ 3 secondes. Le four micro-ondes émettra un bip et les heures clignoteront sur l'affichage à DEL.

ÉTAPE 2 : Tournez le bouton de commande pour régler l'heure. L'heure doit être comprise entre 0 et 23 heures.

ÉTAPE 3 : Appuyez sur « **Defrost/Clock** » pour confirmer.

ÉTAPE 4 : Tournez le bouton de commande pour régler les minutes. Le temps doit être compris entre 0 et 59 minutes.

ÉTAPE 5 : Appuyez sur « **Defrost/Clock** » pour confirmer. L'horloge est maintenant réglée.



REMARQUE : L'heure doit être réglée avant d'utiliser le four micro-ondes. Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes 1 à 5. Si la touche « **Pause/Cancel** » est enfoncée, ou en l'absence de toute action pendant environ 1 minute, le four micro-ondes émettra un bip et reviendra en mode veille.

Cuisson au micro-ondes

ÉTAPE 1 : Appuyez une fois sur « **Micro Power** ». L'affichage à DEL indiquera « **100P** ».

ÉTAPE 2 : Réglez le niveau de puissance en appuyant sur « **Micro Power** » jusqu'à ce que la puissance souhaitée s'affiche.

ÉTAPE 3 : Tournez le bouton de commande pour régler la durée de cuisson.

ÉTAPE 4 : Appuyez sur « **Instant/Start** » pour lancer la cuisson.



REMARQUE : Lorsque le four micro-ondes est en cours de cuisson, appuyez une fois sur « **Micro Power** » pour afficher le niveau de puissance pendant environ 3 secondes.

Cuisson rapide

ÉTAPE 1 : En mode veille, appuyez sur « **Instant/Start** » pour lancer la cuisson à pleine puissance (100 %) pendant 60 secondes.

ÉTAPE 2 : Appuyez sur « **Instant/Start** » pour augmenter le temps par paliers de 10 secondes.

Décongélation par poids

ÉTAPE 1 : Appuyez une fois sur « **Defrost/Clock** ». L'écran à DEL affichera « **d.1** ». Appuyez de nouveau sur « **Defrost/Clock** » jusqu'à ce que le réglage de décongélation adapté au type d'aliment s'affiche, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

ÉTAPE 2 : Tournez le bouton de commande pour régler le poids de l'aliment.

ÉTAPE 3 : Appuyez sur « **Instant/Start** » pour lancer la décongélation.

ÉTAPE 4 : Une fois la décongélation terminée, le four micro-ondes émettra un bip.



REMARQUE : Lorsque 50 % du temps se sera écoulé, le four micro-ondes émettra trois bips pour indiquer qu'il est nécessaire de retourner les aliments. Si les aliments ne sont pas retournés, le four micro-ondes poursuivra la décongélation.

Réglage de décongélation	Type d'aliment	Options de poids
d.1	Viande	0,1–2,0 kg
d.2	Volaille	0,2–3,0 kg
d.3	Fruits de mer	0,1–0,9 kg

Cuisson en plusieurs étapes

Deux étapes de cuisson peuvent être programmées afin d'obtenir les meilleurs résultats de cuisson.



Exemple : cuire les aliments à pleine puissance (100 %) pendant 5 minutes, puis poursuivre la cuisson à 80 % de la puissance pendant 7 minutes.

ÉTAPE 1 : Appuyez sur « **Micro Power** ». L'affichage à DEL indiquera « **100P** ».

ÉTAPE 2 : Tournez le bouton de commande pour régler la durée de cuisson sur 5 minutes.

ÉTAPE 3 : Appuyez sur « **Micro Power** ». L'affichage à DEL indiquera « **100P** ».

ÉTAPE 4 : Réglez le niveau de puissance sur 80 % en appuyant de nouveau sur « **Micro Power** ».

ÉTAPE 5 : Tournez le bouton de commande pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes.

ÉTAPE 6 : Appuyez sur « **Instant/Start** » pour lancer la cuisson.

Menu automatique

ÉTAPE 1 : En mode veille, appuyez une fois sur « **Auto Cooking** ». L'affichage à DEL indiquera « **A.1** ». Appuyez sur « **Auto Cooking** » pour faire défiler les 8 options pré-réglées.

ÉTAPE 2 : Tournez le bouton de commande pour régler le poids de l'aliment.

ÉTAPE 3 : Appuyez sur « **Instant/Start** » pour lancer la cuisson.

Tableau du menu automatique

Menu	Options de poids	Affichage	Puissance
A.1 Pop-corn	0,1 kg	0,1	100P
A.2 Réchauffage	0,2 kg	0,2	100P
	0,4 kg	0,4	
	0,6 kg	0,6	
	0,8 kg	0,8	
	1 kg	1 kg	
A.3 Boisson	1 tasse de 250 ml	1	100P
	2 tasses de 250 ml	2	
	3 tasses de 250 ml	3	
A.4 Pizza	0,2 kg	1	100P
	0,4 kg	2	
A.5 Pommes de terre	0,45 kg	0,45	100P
	0,65 kg	0,65	
A.6 Légumes	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.7 Viande	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.8 Poisson	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	



REMARQUE : Toutes les informations de cuisson fournies sont données à titre indicatif. Assurez-vous que les aliments sont parfaitement cuits avant de les consommer.

Mode des fonctions préréglées



Exemple : faites cuire les aliments à 60 % de la puissance pendant 7 minutes à 12 h 00.

ÉTAPE 1 : Assurez-vous que l'heure est réglée sur le four micro-ondes en suivant les instructions de la section intitulée « Réglage de l'heure ».

ÉTAPE 2 : Appuyez sur « **Micro Power** ». L'affichage à DEL indiquera « **100P** ».

ÉTAPE 3 : Réglez la puissance sur 60 % en appuyant sur « **Micro Power** » jusqu'à ce que « **60P** » s'affiche sur l'écran à DEL.

ÉTAPE 4 : Tournez le bouton de commande pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes.

ÉTAPE 5 : Appuyez sur la touche « **Defrost/Clock** » et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour activer le mode de fonction préréglée.

ÉTAPE 6 : Tournez le bouton de commande pour régler l'heure souhaitée. L'heure doit être comprise entre 0 et 23 heures.

ÉTAPE 7 : Appuyez sur « **Defrost/Clock** » pour confirmer.

ÉTAPE 8 : Tournez le bouton de commande pour régler le nombre de minutes souhaité. Le temps doit être compris entre 0 et 59 minutes.

ÉTAPE 9 : Appuyez sur « **Defrost/Clock** » pour confirmer. La fonction préréglée est maintenant programmée.

ÉTAPE 10 : Lorsque l'heure programmée est atteinte, le four micro-ondes émettra un bip et la fonction préréglée démarrera automatiquement.



REMARQUE : En mode de fonction préréglée, il n'est pas possible de régler d'autres programmes de cuisson. Pour quitter le mode de fonction préréglée, appuyez sur « **Pause/Cancel** ».

Fonction de verrouillage parental

Cette fonction est idéale pour verrouiller le panneau de commande lors du nettoyage ou pour empêcher les enfants d'utiliser le four micro-ondes sans surveillance. Lorsque le verrouillage parental est activé, toutes les touches sont rendues inopérantes.

ÉTAPE 1 : En mode veille, appuyez sur la touche « **Pause/Cancel** » et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour verrouiller le four micro-ondes. Un bip retentira pour indiquer que la fonction de verrouillage parental est activée et l'écran à DEL affichera « **LOC** ».

ÉTAPE 2 : Pour déverrouiller le four micro-ondes, appuyez sur la touche « **Pause/Cancel** » et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. Un bip retentira pour indiquer que la fonction de verrouillage parental est désactivée et l'affichage à DEL reviendra en mode veille.

Stockage

Assurez-vous que le four micro-ondes est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation de façon serrée autour du four micro-ondes ; enroulez-le de manière lâche pour éviter tout endommagement.

Caractéristiques

Code produit : EK6804

Capacité : 20 L

Alimentation : 220–240 V ~ 50 Hz

Puissance d'entrée nominale : 1150–1280 W

Puissance de sortie nominale : 700–800 W

Fréquence : 2450 MHz

Consommation électrique (mode veille) : <0,8 W

Mode veille : Après 15 minutes d'inactivité



MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES INTERVENTIONS RÉSERVÉES AUX ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS UNIQUEMENT.

ATTENTION : RAYONNEMENT MICRO-ONDES.

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; reliez la borne négative du condensateur H.T au châssis du four à l'aide d'un tournevis afin de le décharger avant toute manipulation.

2. Lors de l'entretien, les pièces listées ci-dessous peuvent être retirées, exposant ainsi à des tensions supérieures à 250 V par rapport à la terre.

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3. Les situations suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes lors de l'entretien :

- Mauvais montage du magnétron
- Mauvais ajustement du verrou de sécurité de porte, de la charnière de porte et de la porte
- Mauvais montage du support de commutateur
- La porte, le joint de porte ou l'enceinte ont été endommagés

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.



WAARSCHUWING – LEES DIT VOOR GEBRUIK: Als de deur of deurafdichtingen beschadigd zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt totdat deze is gerepareerd door een deskundige. Het is gevaarlijk voor iedereen behalve een deskundige om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekking wordt verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan magnetronenergie. Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet worden verwarmd in afgesloten containers, omdat deze kunnen ontploffen. Het verwarmen van dranken in het apparaat kan leiden tot vertraagd en plotseling koken; wees daarom uiterst voorzichtig bij het hanteren van de container. Laat dranken altijd minstens 20 seconden staan voordat u deze aanraakt. Roer indien nodig tijdens het verwarmen van buiten naar binnen. Roer altijd na het verwarmen.

Wat wel en niet te doen



Gebruik de magnetron uitsluitend voor het verwarmen van voedsel en dranken.
Houd voedsel dat wordt verwarmd in plastic of papieren verpakkingen goed in de gaten, vanwege het risico op ontbranding.
Schakel de magnetron uit en trek de stekker uit het stopcontact als u rook waarneemt, en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te doven.
Roer of schud de inhoud van flesjes en potjes babyvoeding en controleer de temperatuur vóór consumptie om verbranding te voorkomen.
Let erop dat het glazen draaiplateau niet verschuift bij het uitnemen van voorwerpen uit de magnetron.
Zorg ervoor dat de magnetron schoon wordt gehouden om aantasting van het oppervlak, negatieve invloed op de levensduur van de magnetron en gevaarlijke situaties te voorkomen.



Gebruik geen accessoires als deze loszitten, beschadigd of gebroken zijn.
Gebruik de magnetron niet om kleding te drogen of om verwarmingskussentjes, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en soortgelijke artikelen te verwarmen vanwege het risico op letsel, ontbranding of brand.
Verwarm geen eieren in de schaal of hele hardgekookte eieren in de magnetron, omdat deze zelfs na afloop van de opwarmtijd kunnen exploderen.
Dompel het glazen draaiplateau direct na gebruik niet onder in koud water; wacht minimaal 20 minuten om het risico op barsten te voorkomen.
Gebruik tijdens het bereiden van voedsel en dranken in de magnetron geen metalen containers.

Definitie van de productgroep

Dit product is een apparaat van Groep 2, Klasse B.
Groep 2 ISM-apparatuur: Groep 2 omvat alle ISM-apparatuur waarbij hoogfrequente energie opzettelijk wordt opgewekt en/of gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor de bewerking van materialen, events EDM- en booglasapparatuur.
Klasse B-apparatuur is geschikt voor gebruik in huishoudelijke omgevingen en in ruimten die direct zijn aangesloten op een laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijk gebruik van stroom voorziet.

De magnetron installeren

De magnetron is uitsluitend bedoeld voor gebruik op het aanrecht; plaats het apparaat niet in een kast.
De magnetron moet uit de buurt van warmte- en vochtbronnen worden geplaatst.
Om voor voldoende ventilatie te zorgen, moet de magnetron met de achterkant tegen een muur worden geplaatst, met 20 cm vrije ruimte tussen de zijkanalen en de muur en 30 cm vrije ruimte erboven. De magnetron moet zich minimaal 85 cm boven de vloer bevinden, op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak. Zie „Fig 1”.
Plaats de magnetron op minimaal 5 meter afstand van televisies, radio's of andere apparaten met een antenne, omdat storing in beeld of geluid anders mogelijk is.
De magnetron moet zo worden geplaatst dat de stekker bereikbaar is.
Verwijder de pootjes aan de onderzijde van de magnetron.
Het blokkeren van de luchtinlaat- en/of uitlaatopeningen kan de magnetron.
Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.

Onderhoud en verzorging

Schakel de magnetron uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.
STAP 1: Neem de buitenkant van de magnetron af met een zachte, vochtige doek en droog daarna zorgvuldig af.
STAP 2: Maak de magnetrondeur en het kijkvenster, de deurafdichtingen en het bedieningspaneel schoon met een zachte, vochtige doek om gemorste resten of spatten te verwijderen.
STAP 3: Maak de binnenwanden, inclusief de golfgeleiderafdekking, schoon met een zachte, vochtige doek om opgehoopte vetresten te verwijderen, aangezien deze kunnen gaan roken of vlam vatten.
Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes om de magnetron of de accessoires schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.



OPMERKING: Maak de magnetron en de accessoires na elk gebruik schoon en verwijder alle etensresten.



WAARSCHUWING: Verwijder de golfgeleiderafdekking niet. Indien de magnetron niet schoon wordt gehouden, kan dit leiden tot aantasting van het oppervlak, wat de levensduur van de magnetron nadelig kan beïnvloeden en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kan leiden.

Instructies voor gebruik

Voor eerste gebruik

Reinig de magnetron volgens de instructies in de sectie „Onderhoud en verzorging”.
Plaats de magnetron op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond op een voor de gebruiker comfortabele hoogte en volg de instructies in de sectie „De magnetron installeren”.
Zorg ervoor dat de draaiplateau-ring in het midden van de magnetron is geplaatst en leg het glazen draaiplateau erbovenop. Controleer of de groeven aan de onderzijde van het glazen draaiplateau op de as van het draaiplateau passen. De draaiplateau-ring en het glazen draaiplateau moeten vóór gebruik zijn geplaatst.



OPMERKING: Bij het eerste gebruik van de magnetron kan er lichte rook of geur vrijkomen. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rondom de magnetron. Het wordt aangeraden om vóór het eerste gebruik een klein kopje water in de magnetron te verwarmen. Dit helpt om eventuele productieresten uit de ovenruimte te verwijderen en voorkomt dat de eerste rook- of geurontwikkeling de smaak van uw eten beïnvloedt.
LAAT DRANKEN/VLOEISTOFFEN ALTIJD MINSTENS 20 SECONDEN STAAN VÓÓR HET AANRAKEN OM PLOTSSELINGE KOOKVERSCHIJNSELEN TE VOORKOMEN.



LET OP: Het glazen draaiplateau mag tijdens gebruik niet worden belemmerd en moet vrij kunnen draaien. Wees extra voorzichtig bij het bereiden van voedsel dat uitzet, zoals popcorn, omdat dit het bewegen van het draaiplateau kan verhinderen.

De magnetron gebruiken

Functie	Gebruik	Aanbevolen toepassingen
Magnetron	Verwarmt of bereidt maaltijden snel.	Soep, rijst, magnetronmaaltijden, restjes.
Snelle bereiding	Stelt de magnetron in op 100% vermogen voor 30 seconden.	Popcorn, dranken, rijst.
Ontdooien	Ontdooit bevroren voedsel.	Alle soorten voedsel.
Automenu	8 voorgeprogrammeerde kookfuncties beschikbaar – aardappel, pasta, pizza, popcorn, groenten, dranken, vlees en vis.	Raadpleeg het kookoverzicht in de sectie „Automenu-overzicht”.

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de magnetron in via de netvoeding.

STAP 2: Plaats het te verwarmen voedsel op het glazen draaiplateau en sluit de deur. Zorg ervoor dat u magnetronbestendige borden, schalen of bakjes gebruikt.

Vermogensstand

Er zijn 5 vermogensstanden beschikbaar.

Stand	Magnetronvermogen	Display
1	20%	20P
2	40%	40P
3	60%	60P
4	80%	80P
5	100%	100P



LET OP: Het is aan te raden handschoenen te dragen bij het uitnemen van verhitte gerechten uit de magnetron.

De tijd instellen

STAP 1: Houd de „Defrost/Clock”-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. De magnetron geeft een pieptoon en de uren op het LED-display gaan knipperen.

STAP 2: Draai aan de bedieningsknop om het uur in te stellen. De tijd moet tussen 0 en 23 uur liggen.

STAP 3: Druk op de „Defrost/Clock”-knop om te bevestigen.

STAP 4: Draai aan de bedieningsknop om de minuten in te stellen. De tijd moet tussen 0 en 59 minuten liggen.

STAP 5: Druk op de „Defrost/Clock”-knop om te bevestigen. De klok is nu ingesteld.



OPMERKING: Stel de tijd in voordat u de magnetron gebruikt. Om de klok opnieuw in te stellen, herhaalt u stappen 1–5. Als „Pause/Cancel” wordt ingedrukt, of er binnen ongeveer 1 minuut geen handeling plaatsvindt, geeft de magnetron één pieptoon en keert hij terug naar de stand-bymodus.

Bereiden in de magnetron

STAP 1: Druk één keer op „Micro Power”. Op het LED-display verschijnt „100P”.

STAP 2: Stel de vermogensstand in door op „Micro Power” te drukken totdat het gewenste vermogen op het display verschijnt.

STAP 3: Draai aan de bedieningsknop om de bereidingstijd in te stellen.

STAP 4: Druk op „Instant/Start” om het koken te starten.



OPMERKING: Wanneer de magnetron een bereidingscyclus uitvoert, drukt u één keer op „Micro Power” om het ingestelde vermogen ongeveer 3 seconden weer te geven.

Snelle bereiding

STAP 1: Druk één keer op „Instant/Start” om met 100% vermogen gedurende 60 seconden te gaan koken.

STAP 2: Druk herhaaldelijk op „Instant/Start” om de tijd in stappen van 10 seconden te verhogen.

Ontdooien op gewicht

STAP 1: Druk één keer op „Defrost/Clock”. Op het LED-scherm verschijnt „d.1”. Druk herhaaldelijk op „Defrost/Clock” totdat de gewenste ontdooistand voor het betreffende voedseltype wordt weergegeven, zoals in de onderstaande tabel.

STAP 2: Draai aan de bedieningsknop om het gewicht van het voedsel in te stellen.

STAP 3: Druk op „Instant/Start” om het ontdooien te starten.

STAP 4: Zodra het ontdooien is voltooid, geeft de magnetron een pieptoon.



OPMERKING: Wanneer 50% van de ontdooitijd is verstrekken, geeft de magnetron driemaal een signaal om aan te geven dat het voedsel moet worden omgedraaid. Als het voedsel niet wordt omgedraaid, gaat de magnetron gewoon verder met ontdooien.

Ontdooistand	Voedselsoort	Gewichtsopties
d.1	Vlees	0,1 - 2,0 kg
d.2	Gevogelte	0,2 - 3,0 kg
d.3	Vis en zeevruchten	0,1 - 0,9 kg

Meerstepsbereiding

Er kunnen twee bereidingsfasen worden ingesteld om de beste kookresultaten te behalen.



Voorbeeld: Bereid het voedsel 5 minuten op 100% vermogen en vervolgens 7 minuten op 80% vermogen.

STAP 1: Druk op „Micro Power“. Op het LED-display verschijnt „100P“.

STAP 2: Draai aan de bedieningsknop om de bereidingstijd op 5 minuten in te stellen.

STAP 3: Druk op „Micro Power“. Op het LED-display verschijnt „100P“.

STAP 4: Stel het vermogen in op 80% door nogmaals op „Micro Power“ te drukken.

STAP 5: Draai aan de bedieningsknop om de bereidingstijd op 7 minuten in te stellen.

STAP 6: Druk op „Instant/Start“ om het koken te starten.

Automenu

STAP 1: Druk in de stand-bymodus één keer op „Auto Cooking“. Op het LED-display verschijnt „A.1“. Druk herhaaldelijk op „Auto Cooking“ om door de 8 voorgeprogrammeerde opties te bladeren.

STAP 2: Draai aan de bedieningsknop om het gewicht van het voedsel in te stellen.

STAP 3: Druk op „Instant/Start“ om het koken te starten.

Automenu-overzicht

Menu	Gewichtsopties	Display	Vermogen
A.1 Popcorn	0,1 kg	0,1	100P
A.2 Opwarmen	0,2 kg	0,2	100P
	0,4 kg	0,4	
	0,6 kg	0,6	
	0,8 kg	0,8	
	1 kg	1 kg	
A.3 Dranken	1 x 250 ml kopje	1	100P
	2 x 250 ml kopjes	2	
	3 x 250 ml kopjes	3	
A.4 Pizza	0,2 kg	1	100P
	0,4 kg	2	
A.5 Aardappel	0,45 kg	0,45	100P
	0,65 kg	0,65	
A.6 Groenten	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.7 Vlees	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	

Menu	Gewichtsopties	Display	Vermogen
A.8 Vis	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	



OPMERKING: Alle verstrekte kookinformatie is bedoeld als richtlijn. Zorg ervoor dat het voedsel volledig gaar is voordat u het consumeert.

Modus voor voorgeprogrammeerde kookfuncties



Voorbeeld: Bereid het voedsel om 12.00 uur 7 minuten op 60% vermogen.

STAP 1: Controleer of de tijd op de magnetron is ingesteld volgens de instructies in de sectie „De tijd instellen”.

STAP 2: Druk op „Micro Power”. Op het LED-display verschijnt „100P”.

STAP 3: Stel het vermogen in op 60% door op „Micro Power” te drukken totdat „60P” op het LED-display verschijnt.

STAP 4: Draai aan de bedieningsknop om de bereidingstijd op 7 minuten in te stellen.

STAP 5: Houd de „Defrost/Clock”-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de modus voor voorgeprogrammeerde kookfuncties te activeren.

STAP 6: Draai aan de bedieningsknop om het gewenste uur in te stellen. De tijd moet tussen 0 en 23 uur liggen.

STAP 7: Druk op de „Defrost/Clock”-knop om te bevestigen.

STAP 8: Draai aan de bedieningsknop om het gewenste aantal minuten in te stellen. De tijd moet tussen 0 en 59 minuten liggen.

STAP 9: Druk op de „Defrost/Clock”-knop om te bevestigen. De voorgeprogrammeerde functie is nu ingesteld.

STAP 10: Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, geeft de magnetron een pieptoon en start de voorgeprogrammeerde functie automatisch.



OPMERKING: In de modus voor voorgeprogrammeerde kookfuncties kunnen geen andere kookprogramma's worden ingesteld. Om deze modus te verlaten, drukt u op „Pause/Cancel”.

Kinderbeveiligingsfunctie

Deze functie is ideaal om het bedieningspaneel te vergrendelen tijdens het schoonmaken of om te voorkomen dat kinderen de magnetron zonder toezicht gebruiken. Alle knoppen zijn niet te bedienen wanneer de kinderbeveiliging is ingeschakeld.

STAP 1: Houd in de stand-bymodus de „Pause/Cancel”-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de magnetron te vergrendelen. Er klinkt een pieptoon als teken dat de kinderbeveiliging is geactiveerd en op het LED-scherm verschijnt „LOC”.

STAP 2: Ontgrendel de magnetron door de „Pause/Cancel”-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon als teken dat de kinderbeveiliging is uitgeschakeld en het LED-display terugkeert naar de stand-bymodus.

Opslag

Controleer of de magnetron is afgekoeld, schoon en droog voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de magnetron; wikkel het losjes eromheen om beschadiging te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK6804

Inhoud: 20 l

Ingang: 220–240 V ~ 50 Hz

Nominaal opgenomen vermogen: 1150–1280 W

Nominaal uitgangsvermogen: 700–800 W

Frequentie: 2450 MHz

Stroomverbruik (stand-bymodus): <0,8 W

Stand-bymodus: Na 15 minuten inactiviteit



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BIJ ONDERHOUD – ALLEEN VOOR GEKwalificeerde Elektriciëns.

LET OP: MAGNETRONSTRALING.

1. De hoogspanningscondensator blijft geladen nadat het apparaat is losgekoppeld; ontlaad deze door met een schroevendraaier de negatieve pool van de hoogspanningscondensator kort te sluiten met het ovenchassis, voordat u hem aanraakt.

2. Tijdens het onderhoud kunnen de hieronder genoemde onderdelen worden verwijderd, waardoor toegang ontstaat tot spanningen hoger dan 250 V ten opzichte van aarde.

- Magnetron
 - Hoogspanningstransformator
 - Hoogspanningscondensator
 - Hoogspanningsdiode
 - Hoogspanningszekering
3. De volgende situaties kunnen tijdens onderhoud leiden tot ongewenste blootstelling aan magnetronstraling:
- Onjuiste montage van de magnetron
 - Onjuiste afstemming van deurvergrendeling, deurscharnier en deur
 - Onjuiste montage van de schakelaarsteun
 - De deur, de deurafdichting of de behuizing is beschadigd

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf.



WARNUNG – VOR GEBRAUCH LESEN: Bei beschädigter Tür oder beschädigten Türdichtungen darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem es von einer qualifizierten Fachkraft repariert wurde. Es ist gefährlich, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor einer Strahlenbelastung durch Mikrowellen schützt, von anderen als fachkundigen Personen durchgeführt werden. Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können. Beim Erhitzen von Getränken im Gerät kann ein verzögertes, explosionsartiges Aufkochen (Sieden) auftreten. Seien Sie deshalb beim Umgang mit dem Behälter besonders vorsichtig. Lassen Sie Getränke stets mindestens 20 Sekunden stehen, bevor Sie sie entnehmen oder berühren. Rühren Sie gegebenenfalls während des Erhitzens von außen nach innen um. Nach dem Erhitzen immer gut umrühren.

Was man tun und lassen sollte



Verwenden Sie die Mikrowelle ausschließlich zum Erhitzen von Speisen und Getränken.
Beobachten Sie Speisen, die in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzt werden, da Brandgefahr besteht.
Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie Rauch bemerken, und lassen Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
Rühren und schütteln Sie den Inhalt von Babyfläschchen und Gläsern mit Babyahrung und prüfen Sie vor dem Verzehr die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.
Achten Sie darauf, den Glasdrehteller beim Herausnehmen von Behältern aus der Mikrowelle nicht zu verschieben.
Achten Sie darauf, die Mikrowelle stets sauber zu halten, um eine Verschlechterung der Oberflächenbeschaffenheit, eine Verringerung der Lebensdauer sowie gefährliche Situationen zu vermeiden.



Verwenden Sie kein Zubehör, wenn es lose, beschädigt oder defekt ist.
Verwenden Sie die Mikrowelle nicht zum Trocknen von Kleidung oder zum Erwärmen von Wärmepads, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern oder ähnlichen Gegenständen, da Verletzungs-, Entzündungs- oder Feuergefahr besteht.
Erhitzen Sie keine Eier in der Schale oder ganze hartgekochte Eier in der Mikrowelle, da diese auch nach Ablauf der Erwärmszeit explodieren können.
Tauchen Sie den Glasdrehteller unmittelbar nach Gebrauch nicht direkt in kaltes Wasser, warten Sie mindestens 20 Minuten, um ein Zerbrecen zu vermeiden.
Verwenden Sie beim Garen in der Mikrowelle keine Behälter aus Metall für Speisen und Getränke.

Definition der Produktgruppe

Dieses Produkt ist ein Gerät der Gruppe 2, Klasse B.
Gruppe-2-ISM-Geräte: Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte, bei denen Hochfrequenzenergie gezielt erzeugt und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Bearbeitung von Materialien sowie für EDM- und Lichtbogenschweißgeräte verwendet wird.
Geräte der Klasse B sind für den Einsatz in Haushalten sowie in Einrichtungen geeignet, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für Wohnzwecke mit Strom versorgt.

Aufstellen der Mikrowelle

Die Mikrowelle ist ausschließlich für die Verwendung auf der Arbeitsplatte vorgesehen; sie darf nicht in einen Schrank gestellt werden.
Die Mikrowelle sollte abseits von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen aufgestellt werden.
Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, sollte die Mikrowelle mit der Rückseite an einer Wand stehen, mit 20 cm Freiraum zwischen den Seiten und der Wand sowie 30 cm Freiraum oberhalb des Geräts. Die Mikrowelle sollte sich mindestens 85 cm über dem Boden auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständige Fläche befinden. (Siehe „Fig. 1“).
Die Mikrowelle sollte mindestens 5 Meter von Fernsehgeräten, Radios oder anderen Geräten mit Antennen entfernt aufgestellt werden, da ansonsten Bildstörungen oder Geräusche auftreten können.
Die Mikrowelle muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist.
Entfernen Sie die Standfüße nicht vom Boden der Mikrowelle.
Das Blockieren der Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann die Mikrowelle.
Verwenden Sie ausschließlich Kochgeschirr, das für Mikrowellengeräte geeignet ist.

Pflege und Wartung

Schalten Sie die Mikrowelle aus, trennen Sie sie vom Stromnetz und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
SCHRITT 1: Wischen Sie das Gehäuse der Mikrowelle mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend gründlich.
SCHRITT 2: Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen Sie die Mikrowellentür und das Sichtfenster, die Türdichtungen sowie das Bedienfeld, um Verschmutzungen und Spritzer zu entfernen.
SCHRITT 3: Wischen Sie die Innenflächen, einschließlich der Mikrowellenabdeckung, mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um angesammeltes Fett zu entfernen, da dieses sonst Rauch entwickeln oder Feuer fangen kann.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme zur Reinigung der Mikrowelle oder des Zubehörs, da dies Schäden verursachen kann.



HINWEIS: Reinigen Sie die Mikrowelle und das Zubehör nach jeder Benutzung; entfernen Sie dabei alle Speisereste.



WARNUNG: Entfernen Sie die Mikrowellenabdeckung nicht. Wird die Mikrowelle nicht sauber gehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberflächenbeschaffenheit führen, was sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise gefährliche Situationen verursachen kann.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Mikrowelle gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.
Stellen Sie die Mikrowelle auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche in einer für den Benutzer angenehmen Arbeitshöhe und befolgen Sie die Hinweise im Abschnitt „**Aufstellen der Mikrowelle**“.
Stellen Sie sicher, dass der Drehteller-Ring mittig im Garraum eingesetzt ist, und legen Sie den Glasdrehteller darauf. Achten Sie darauf, dass die Einkerbungen an der Unterseite des Glasdrehtellers mit der Drehtellerachse übereinstimmen. Drehteller-Ring und Glasdrehteller müssen vor der Benutzung eingesetzt sein.



HINWEIS: Bei der ersten Inbetriebnahme der Mikrowelle kann es zu leichter Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um die Mikrowelle. Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch eine kleine Tasse Wasser in der Mikrowelle zu erhitzen, da dadurch Produktionsrückstände im Garraum entfernt werden und verhindert wird, dass anfänglicher Rauch oder Geruch den Geschmack der Speisen beeinträchtigt. **LASSEN SIE GETRÄNKE/FLÜSSIGKEITEN IMMER MINDESTENS 20 SEKUNDEN STEHEN, BEVOR SIE SIE ENTNEHMEN ODER BERÜHREN, UM EXPLOSIONSARTIGES AUFKOCHEN ZU VERMEIDEN.**



VORSICHT: Der Glasdrehteller darf während des Betriebs nicht blockiert werden und muss sich ungehindert drehen können. Seien Sie besonders aufmerksam beim Erwärmen von Speisen, die aufgehen oder an Volumen zunehmen (wie Popcorn), da sie die Drehbewegung des Drehtellers behindern können.

Verwendung der Mikrowelle

Funktion	Verwendung	Empfohlene Verwendungszwecke
Mikrowelle	Erwärmt oder gart Mahlzeiten schnell.	Suppen, Reis, Mikrowellenfertiggericht, Reste.
Schnelles Garen	Die Mikrowelle wird für 30 Sekunden mit 100 % Leistung betrieben.	Popcorn, Getränke, Reis.
Auftauen	Taut gefrorene Lebensmittel auf.	Alle Lebensmittellarten.
Automatikprogramm	8 voreingestellte Kochprogramme verfügbar – Kartoffel, Nudeln, Pizza, Popcorn, Gemüse, Getränk, Fleisch und Fisch.	Beachten Sie die Kochübersicht im Abschnitt „Automatikprogramm-Tabelle“.

SCHRITT 1: Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie die Mikrowelle ein.

SCHRITT 2: Legen Sie das zu erheizende Lebensmittel auf den Glasdrehteller und schließen Sie die Tür. Verwenden Sie ausschließlich mikrowelleneignete Teller oder Behälter.

Leistungsstufe

Es stehen 5 Leistungsstufen zur Verfügung.

Stufe	Mikrowellenleistung	Anzeige
1	20 %	20P
2	40 %	40P
3	60 %	60P
4	80 %	80P
5	100 %	100P



VORSICHT: Es wird empfohlen, beim Entnehmen von erhitzten Speisen aus der Mikrowelle Handschuhe zu tragen.

Uhrzeit einstellen

SCHRITT 1: Halten Sie die „Defrost/Clock-Taste“ für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Mikrowelle gibt einen Signalton ab und die Stunden auf der LED-Anzeige blinken.

SCHRITT 2: Drehen Sie den Bedienregler, um die Stunde einzustellen. Die Uhrzeit sollte zwischen 0 und 23 Uhr liegen.

SCHRITT 3: Drücken Sie die „Defrost/Clock-Taste“, um zu bestätigen.

SCHRITT 4: Drehen Sie den Bedienregler, um die Minuten einzustellen. Die Minutenanzahl sollte zwischen 0 und 59 liegen.

SCHRITT 5: Drücken Sie die „Defrost/Clock-Taste“, um zu bestätigen. Die Uhr ist nun eingestellt.



HINWEIS: Die Uhrzeit muss vor der Benutzung der Mikrowelle eingestellt werden. Zum Zurücksetzen der Uhr wiederholen Sie die Schritte 1–5. Wenn die „Pause/Cancel-Taste“ gedrückt wird oder etwa 1 Minute lang keine Eingabe erfolgt, ertönt ein Signalton und die Mikrowelle kehrt in den Standby-Modus zurück.

Mikrowellengaren

SCHRITT 1: Drücken Sie einmal die „Micro Power-Taste“. Auf der LED-Anzeige erscheint „100P“.

SCHRITT 2: Stellen Sie die Leistungsstufe ein, indem Sie die „Micro Power-Taste“ so oft drücken, bis die gewünschte Leistung angezeigt wird.

SCHRITT 3: Drehen Sie den Bedienregler, um die Garzeit einzustellen.

SCHRITT 4: Drücken Sie die „Instant/Start-Taste“, um den Garvorgang zu starten.



HINWEIS: Wenn die Mikrowelle gerade in Betrieb ist, drücken Sie einmal die „Micro Power-Taste“, um die aktuelle Leistungsstufe für ca. 3 Sekunden anzuzeigen.

Schnelles Garen

SCHRITT 1: Drücken Sie im Standby-Modus die „Instant/Start-Taste“, um das Garen mit 100 % Leistung für 60 Sekunden zu starten.

SCHRITT 2: Drücken Sie die „Instant/Start-Taste“, um die Zeit in 10-Sekunden-Schritten zu erhöhen.

Auftauen nach Gewicht

SCHRITT 1: Drücken Sie einmal die „Defrost/Clock-Taste“. Auf dem LED-Display erscheint „d.1“. Drücken Sie anschließend die „Defrost/Clock-Taste“ so oft, bis für die betreffende Lebensmittellart die gewünschte Auftau-Einstellung gemäß der untenstehenden Tabelle angezeigt wird.

SCHRITT 2: Drehen Sie den Bedienregler, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen.

SCHRITT 3: Drücken Sie die „Instant/Start-Taste“, um den Auftauvorgang zu starten.

SCHRITT 4: Nach Abschluss des Auftauvorgangs gibt die Mikrowelle einen Signalton ab.



HINWEIS: Wenn 50 % der Auftauzeit verstrichen sind, gibt die Mikrowelle dreimal einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass die Speisen gewendet werden sollen. Werden die Speisen nicht gewendet, setzt die Mikrowelle den Auftauvorgang fort.

Auftau-Einstellung	Lebensmittelart	Gewichtsauswahl
d.1	Fleisch	0,1 - 2,0 kg
d.2	Geflügel	0,2 - 3,0 kg
d.3	Fisch und Meeresfrüchte	0,1 - 0,9 kg

Mehrstufiges Garen

Es können zwei Garstufen nacheinander eingestellt werden, um optimale Garergebnisse zu erzielen.



Beispiel: Garen Sie die Speisen zunächst 5 Minuten bei 100 % Leistung und anschließend 7 Minuten bei 80 % Leistung.

SCHRITT 1: Drücken Sie die „Micro Power-Taste“. Auf der LED-Anzeige erscheint „100P“.

SCHRITT 2: Drehen Sie den Bedienregler, um die Garzeit auf 5 Minuten einzustellen.

SCHRITT 3: Drücken Sie die „Micro Power-Taste“. Auf der LED-Anzeige erscheint „100P“.

SCHRITT 4: Stellen Sie die Leistungsstufe auf 80 % ein, indem Sie erneut die „Micro Power-Taste“ drücken.

SCHRITT 5: Drehen Sie den Bedienregler, um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.

SCHRITT 6: Drücken Sie die „Instant/Start-Taste“, um den Garvorgang zu starten.

Automatikprogramm

SCHRITT 1: Drücken Sie im Standby-Modus einmal die „Auto Cooking-Taste“. Auf der LED-Anzeige erscheint „A.1“. Drücken Sie anschließend die „Auto Cooking-Taste“ erneut, um zwischen den 8 voreingestellten Optionen zu wechseln.

SCHRITT 2: Drehen Sie den Bedienregler, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen.

SCHRITT 3: Drücken Sie die „Instant/Start-Taste“, um den Garvorgang zu starten.

Automatikprogramm-Tabelle

Menü	Gewichtsauswahl	Anzeige	Leistung
A.1 Popcorn	0,1 kg	0,1	100P
A.2 Aufwärmen	0,2 kg	0,2	100P
	0,4 kg	0,4	
	0,6 kg	0,6	
	0,8 kg	0,8	
	1 kg	1 kg	
A.3 Getränk	1 x 250-ml-Tasse	1	100P
	2 x 250-ml-Tassen	2	
	3 x 250-ml-Tassen	3	
A.4 Pizza	0,2 kg	1	100P
	0,4 kg	2	
A.5 Kartoffel	0,45 kg	0,45	100P
	0,65 kg	0,65	
A.6 Gemüse	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.7 Fleisch	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	

Menü	Gewichtsauswahl	Anzeige	Leistung
A.8 Fisch	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	



HINWEIS: Alle angegebenen Garzeiten und -angaben dienen nur als Richtwerte. Stellen Sie vor dem Verzehr sicher, dass die Speisen vollständig durchgegart sind.

Modus für voreingestellte Programme



Beispiel: Garen Sie Speisen um 12:00 Uhr für 7 Minuten bei 60 % Leistung.

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit an der Mikrowelle gemäß den Anweisungen im Abschnitt **„Uhrzeit einstellen“** eingestellt ist.

SCHRITT 2: Drücken Sie die **„Defrost/Cancel-Taste“**. Auf der LED-Anzeige erscheint **„100P“**.

SCHRITT 3: Stellen Sie die Leistung auf 60 % ein, indem Sie die **„Micro Power-Taste“** so oft drücken, bis **„60P“** auf der LED-Anzeige erscheint.

SCHRITT 4: Drehen Sie den Bedienregler, um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.

SCHRITT 5: Halten Sie die **„Defrost/Cancel-Taste“** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um in den Modus für voreingestellte Programme zu gelangen.

SCHRITT 6: Drehen Sie den Bedienregler, um die gewünschte Stunde einzustellen. Die Uhrzeit sollte zwischen 0 und 23 Uhr liegen.

SCHRITT 7: Drücken Sie die **„Defrost/Cancel-Taste“**, um zu bestätigen.

SCHRITT 8: Drehen Sie den Bedienregler, um die gewünschte Minute einzustellen. Die Minuten sollten zwischen 0 und 59 liegen.

SCHRITT 9: Drücken Sie die **„Defrost/Cancel-Taste“**, um zu bestätigen. Das voreingestellte Programm ist nun gespeichert.

SCHRITT 10: Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, gibt die Mikrowelle einen Signalton ab und das voreingestellte Programm startet automatisch.



HINWEIS: Im Modus für voreingestellte Programme können keine anderen Garprogramme eingestellt werden. Zum Beenden des Modus für voreingestellte Programme drücken Sie die **„Pause/Cancel-Taste“**.

Kindersicherung

Diese Funktion ist ideal, um das Bedienfeld während der Reinigung zu sperren oder zu verhindern, dass Kinder die Mikrowelle unbeaufsichtigt benutzen. Bei aktivierter Kindersicherung sind alle Tasten außer Betrieb.

SCHRITT 1: Drücken und halten Sie im Standby-Modus die **„Pause/Cancel-Taste“** für ca. 3 Sekunden, um die Mikrowelle zu sperren. Ein Signalton bestätigt, dass die Kindersicherung aktiviert ist, und auf dem LED-Display erscheint **„LOC“**.

SCHRITT 2: Zum Entsperren der Mikrowelle drücken und halten Sie die **„Pause/Cancel-Taste“** für ca. 3 Sekunden. Ein Signalton bestätigt, dass die Kindersicherung deaktiviert ist, und die LED-Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Netzkabel niemals straff um die Mikrowelle, sondern wickeln Sie es locker, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK6804

Fassungsvermögen: 20 l

Eingang: 220–240 V ~ 50 Hz

Nennleistungsaufnahme: 1150–1280 W

Nennausgangsleistung: 700–800 W

Frequenz: 2450 MHz

Leistungsaufnahme (Standby-Modus): <0,8 W

Standby-Modus: Nach 15 Minuten ohne Bedienung



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR WARTUNGSARBEITEN – NUR FÜR QUALIFIZIERTE ELEKTROFACHKRÄFTE.

VORSICHT: MIKROWELLENSTRAHLUNG.

1. Der Hochspannungskondensator bleibt nach dem Trennen vom Netz geladen; entladen Sie ihn, indem Sie mit einem Schraubendreher den Minuspol des Hochspannungskondensators an das Gerätechassis kurzschließen, bevor Sie ihn berühren.

2. Bei Wartungsarbeiten können die nachfolgend aufgeführten Bauteile entfernt werden, wodurch Zugang zu Spannungen von mehr als 250 V gegen Erde möglich ist.

- Magneton
- Hochspannungstransformator
- Hochspannungskondensator
- Hochspannungsdiode
- Hochspannungssicherung

3. Die nachfolgenden Umstände können während Wartungsarbeiten zu einer unzulässigen Mikrowellenstrahlung führen:

- Unsachgemäßer Einbau des Magnetrons
- Unsachgemäße Abstimmung von Tür-Sicherheitsverriegelung, Türschamier und Tür
- Unsachgemäßer Einbau der Schalterhalterung
- Die Tür, die Türdichtung oder das Gehäuse ist beschädigt

ES | Por favor, conserve las instrucciones para futura referencia.



ADVERTENCIA - LEA ANTES DE USAR: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no debe utilizar el aparato hasta que haya sido reparado por una persona cualificada. Es peligroso que cualquier persona que no sea cualificada realice tareas de mantenimiento o reparación que impliquen retirar una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas. No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados, ya que podrían explotar. El calentamiento de bebidas en el aparato puede provocar una ebullición repentina retardada; por ello, exteme las precauciones al manipular el recipiente. Deje reposar las bebidas al menos 20 segundos antes de manipularlas. Si es necesario, remuévalas desde el exterior hacia el centro durante el calentamiento. Remuévalas siempre después de calentar.

Recomendaciones y advertencias



Utilice el microondas únicamente para calentar alimentos y bebidas.

Vigile los alimentos que se calientan en recipientes de plástico o papel debido al riesgo de incendio.

Apague y desenchufe el microondas si observa humo y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

Remueva o agite y compruebe la temperatura del contenido de los biberones y tarros de comida para bebé antes de su consumo, para evitar quemaduras.

Procure no desplazar la bandeja giratoria de vidrio al retirar recipientes del microondas.

Asegúrese de que el microondas se mantenga en condiciones limpias para evitar el deterioro de la superficie del aparato, efectos adversos sobre su vida útil y situaciones peligrosas.



No utilice los accesorios si están sueltos, dañados o rotos.

No utilice el microondas para secar ropa ni para calentar almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos u objetos similares, ya que existe riesgo de lesiones, ignición o incendio.

No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el microondas, ya que pueden explotar incluso después de haber finalizado el tiempo de calentamiento.

No sumerja la bandeja giratoria de vidrio en agua fría inmediatamente después de usarla; espere al menos 20 minutos para evitar el riesgo de que se agriete.

No utilice recipientes metálicos para alimentos ni bebidas durante la cocción en microondas.

Definición del grupo de productos

Este producto es un aparato del Grupo 2 Clase B.

Equipos ISM del Grupo 2: El Grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que la energía de radiofrecuencia se genera y/o utiliza intencionadamente en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, así como equipos de erosión por descarga eléctrica (EDM) y de soldadura por arco.

Los equipos de Clase B son adecuados para su uso en instalaciones domésticas y en establecimientos conectados directamente a una red de alimentación eléctrica de baja tensión que suministra edificios destinados a usos domésticos.

Instalación del microondas

El microondas está diseñado únicamente para usarse sobre la encimera; no debe colocarse dentro de un armario.

El microondas debe instalarse lejos de fuentes de calor y humedad.

Para garantizar una ventilación adecuada, el microondas debe colocarse con la parte trasera apoyada en una pared, dejando 20 cm de espacio libre entre sus laterales y la pared, y 30 cm de espacio libre por encima. El microondas debe situarse al menos a 85 cm del suelo sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Véase «Fig 1».

El microondas debe estar situado a una distancia mínima de 5 m de cualquier televisor, radio u otro aparato con antena, ya que podría producirse interferencia en la imagen o ruido.

El microondas debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.

No retire las patas de la parte inferior del microondas.

Obstruir las aberturas de entrada y/o salida de aire puede dañar el microondas.

Utilice únicamente utensilios aptos para uso en hornos microondas.

Cuidado y mantenimiento

Apague y desenchufe el microondas de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

PASO 1: Limpie el exterior del microondas con un paño suave y húmedo, y séquelo completamente.

PASO 2: Limpie la puerta y la ventana del microondas, las juntas de la puerta y el panel de control con un paño suave y húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

PASO 3: Limpie las superficies interiores, incluida la cubierta de la guía de ondas, con un paño suave y húmedo para eliminar cualquier acumulación de grasa, ya que esta podría empezar a humear o prenderse fuego.

No utilice detergentes agresivos, productos abrasivos ni estropajos para limpiar el microondas o sus accesorios, ya que podrían dañarlos.



NOTA: Limpie el microondas y sus accesorios después de cada uso y elimine todos los restos de alimentos.



ADVERTENCIA: No retire la cubierta de la guía de ondas. No mantener el microondas en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del microondas y, posiblemente, generar una situación peligrosa.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie el microondas siguiendo las instrucciones indicadas en la sección titulada «Cuidado y mantenimiento».

Coloque el microondas sobre una superficie plana, estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario, y siga las instrucciones indicadas en la sección titulada «Instalación del microondas».

Asegúrese de que el anillo giratorio esté colocado en el centro del microondas y coloque la bandeja giratoria de vidrio encima, comprobando que las ranuras de la parte inferior de la bandeja giratoria de vidrio encajen correctamente en el eje de la bandeja giratoria. El anillo giratorio y la bandeja giratoria de vidrio deben estar instalados antes de utilizar el microondas.



NOTA: Al utilizar el microondas por primera vez, puede emitirse una ligera cantidad de humo o de olor. Esto es normal y remitirá pronto. Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del microondas. Se recomienda calentar una pequeña taza de agua en el microondas antes del primer uso, ya que esto ayudará a eliminar los residuos de fabricación en el interior de la cavidad y evitará que el humo o el olor iniciales afecten al sabor de los alimentos. **SIEMPRE DEJE QUE LAS BEBIDAS O LÍQUIDOS REPOSEN AL MENOS 20 SEGUNDOS ANTES DE MANIPULARLOS PARA EVITAR UNA EBULLICIÓN REPENTINA.**



PRECAUCIÓN: La bandeja giratoria de vidrio no debe estar restringida durante el uso y debe poder girar libremente. Preste especial atención al cocinar alimentos que aumentan de volumen, como las palomitas de maíz, ya que podrían obstruir el movimiento de la bandeja giratoria.

Uso del microondas

Función	Uso	Usos sugeridos
Microondas	Recalienta o cocina comidas de manera rápida.	Sopas, arroz, comidas preparadas para microondas, sobras.
Cocción rápida	Configura el microondas a máxima potencia (100%) durante 30 segundos.	Palomitas de maíz, bebidas, arroz.
Descongelar	Descongela alimentos congelados.	Todo tipo de alimentos.
Menú automático	8 funciones de cocción preestablecidas disponibles: patata, pasta, pizza, palomitas de maíz, verduras, bebidas, carne y pescado.	Consulte la tabla de cocción en la sección titulada «Tabla del menú automático».

PASO 1: Enchufe el microondas a la red eléctrica y enciéndalo.

PASO 2: Coloque el alimento que se va a calentar en el microondas sobre la bandeja giratoria de vidrio y cierre la puerta. Asegúrese de utilizar platos o recipientes aptos para microondas.

Nivel de potencia

Hay 5 niveles de potencia disponibles.

Nivel	Potencia de salida del microondas	Pantalla
1	20 %	20 P
2	40 %	40 P
3	60 %	60 P
4	80 %	80 P
5	100 %	100 P



PRECAUCIÓN: Se recomienda usar guantes al retirar los alimentos cocinados del microondas.

Ajuste de la hora

PASO 1: Mantenga pulsado «Defrost/Clock» durante aproximadamente 3 segundos. El microondas emitirá un pitido y las horas en la pantalla LED parpadearán.

PASO 2: Gire el selector de control para ajustar la hora. El rango permitido es de 0 a 23 horas.

PASO 3: Pulse «Defrost/Clock» para confirmar.

PASO 4: Gire el selector de control para ajustar los minutos. El rango permitido es de 0 a 59 minutos.

PASO 5: Pulse «Defrost/Clock» para confirmar. El reloj ya está ajustado.



NOTA: Es necesario ajustar la hora antes de utilizar el microondas. Para restablecer el reloj, repita los pasos 1–5. Si se pulsa «Pause/Cancel», o no se realiza ninguna acción durante aproximadamente 1 minuto, el microondas emitirá un pitido y volverá al modo de espera.

Cocción en microondas

PASO 1: Pulse «Micro Power» una vez. La pantalla LED mostrará «100 P».

PASO 2: Ajuste el nivel de potencia pulsando «Micro Power» hasta que aparezca en pantalla la potencia deseada.

PASO 3: Gire el selector de control para ajustar el tiempo de cocción.

PASO 4: Pulse «Instant/Start» para iniciar la cocción.



NOTA: Cuando el microondas esté en funcionamiento, pulse «Micro Power» una vez para mostrar el nivel de potencia durante aproximadamente 3 segundos.

Cocción rápida

PASO 1: En modo de espera, pulse «Instant/Start» para iniciar la cocción al 100 % de potencia durante 60 segundos.

PASO 2: Pulse «Instant/Start» para aumentar el tiempo en intervalos de 10 segundos.

Descongelar por peso

PASO 1: Pulse «Defrost/Clock» una vez. La pantalla LED mostrará «d.1». Pulse «Defrost/Clock» repetidamente hasta que se muestre el ajuste de descongelación adecuado para el tipo de alimento, según se indica en la tabla siguiente.

PASO 2: Gire el selector de control para ajustar el peso del alimento.

PASO 3: Pulse «Instant/Start» para iniciar la descongelación.

PASO 4: Una vez finalizada la descongelación, el microondas emitirá un pitido.



NOTA: Cuando haya transcurrido el 50 % del tiempo, el microondas emitirá tres pitidos para indicar que es necesario dar la vuelta a los alimentos. Si no se gira el alimento, el microondas continuará descongelando.

Ajuste de descongelación	Tipo de alimento	Opciones de peso
d.1	Carne	0,1 - 2,0 kg
d.2	Aves de corral	0,2 - 3,0 kg
d.3	Marisco	0,1 - 0,9 kg

Cocción en varias etapas

Se pueden programar dos etapas de cocción para obtener los mejores resultados.



Ejemplo: Cocine los alimentos al 100 % de potencia durante 5 minutos y, a continuación, cocínelos al 80 % de potencia durante 7 minutos.

PASO 1: Pulse «Micro Power». La pantalla LED mostrará «100 P».

PASO 2: Gire el selector de control para ajustar el tiempo de cocción a 5 minutos.

PASO 3: Pulse «Micro Power». La pantalla LED mostrará «100 P».

PASO 4: Ajuste el nivel de potencia al 80 % pulsando de nuevo «Micro Power».

PASO 5: Gire el selector de control para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos.

PASO 6: Pulse «Instant/Start» para iniciar la cocción.

Menú automático

PASO 1: En modo de espera, pulse «Auto Cooking» una vez. La pantalla LED mostrará «A.1». Pulse «Auto Cooking» repetidamente para desplazarse por las 8 opciones preestablecidas.

PASO 2: Gire el selector de control para ajustar el peso del alimento.

PASO 3: Pulse «Instant/Start» para iniciar la cocción.

Tabla del menú automático

Menú	Opciones de peso	Pantalla	Potencia
A.1 Palomitas de maíz	0,1 kg	0,1	100 P
A.2 Recalentar	0,2 kg	0,2	100 P
	0,4 kg	0,4	
	0,6 kg	0,6	
	0,8 kg	0,8	
	1 kg	1 kg	
A.3 Bebida	1 taza de 250 ml	1	100 P
	2 tazas de 250 ml	2	
	3 tazas de 250 ml	3	
A.4 Pizza	0,2 kg	1	100 P
	0,4 kg	2	
A.5 Patata	0,45 kg	0,45	100 P
	0,65 kg	0,65	
A.6 Verdura	0,1 kg	0,1	100 P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.7 Carne	0,1 kg	0,1	100 P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	

Menú	Opciones de peso	Pantalla	Potencia
A.8 Pescado	0,1 kg	0,1	100 P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	



NOTA: Toda la información de cocinado facilitada es orientativa. Asegúrese de que los alimentos estén completamente cocinados antes de consumirlos.

Modo de funciones preestablecidas



Ejemplo: Programe la cocción de los alimentos al **60 % de potencia durante 7 minutos a las 12:00.**

PASO 1: Asegúrese de que la hora esté ajustada en el microondas siguiendo las instrucciones indicadas en la sección titulada «Ajuste de la hora».

PASO 2: Pulse «**Micro Power**». La pantalla LED mostrará «**100 P**».

PASO 3: Ajuste la potencia al 60 % pulsando «**Micro Power**» hasta que se muestre «**60 P**» en la pantalla LED.

PASO 4: Gire el selector de control para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos.

PASO 5: Mantenga pulsado «**Defrost/Cancel**» durante aproximadamente 3 segundos para activar el modo de funciones preestablecidas.

PASO 6: Gire el selector de control para ajustar la hora deseada. El rango permitido es de 0 a 23 horas.

PASO 7: Pulse «**Defrost/Cancel**» para confirmar.

PASO 8: Gire el selector de control para ajustar los minutos deseados. El rango permitido es de 0 a 59 minutos.

PASO 9: Pulse «**Defrost/Cancel**» para confirmar. La función preestablecida ya está programada.

PASO 10: Cuando llegue la hora programada, el microondas emitirá un pitido y la función preestablecida se iniciará automáticamente.



NOTA: En el modo de funciones preestablecidas no se pueden configurar otros programas de cocción. Para salir del modo de funciones preestablecidas, pulse «**Pause/Cancel**».

Función de bloqueo para niños

Esta función es ideal para bloquear el panel de control durante la limpieza o para impedir que los niños utilicen el microondas sin supervisión. Cuando se activa el bloqueo para niños, todos los botones quedan inoperativos.

PASO 1: En modo de espera, mantenga pulsado «**Pause/Cancel**» durante aproximadamente 3 segundos para bloquear el microondas. Sonará un pitido para indicar que la función de bloqueo para niños se ha activado y la pantalla LED mostrará «**LOC**».

PASO 2: Para desbloquear el microondas, mantenga pulsado «**Pause/Cancel**» durante aproximadamente 3 segundos. Sonará un pitido para indicar que la función de bloqueo para niños se ha desactivado y la pantalla LED volverá al modo de espera.

Almacenamiento

Verifique que el microondas esté frío, limpio y seco antes de guardarlo en un lugar fresco y seco.

Nunca enrolle el cable de manera ajustada alrededor del microondas; enróllelo de forma suelta para evitar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK6804

Capacidad: 20 L

Entrada: 220–240 V ~ 50 Hz

Potencia nominal de entrada: 1150–1280 W

Potencia nominal de salida: 700–800 W

Frecuencia: 2450 MHz

Consumo de energía (modo de espera): <0,8 W

Modo de espera: Después de 15 minutos sin actividad



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO EXCLUSIVAMENTE A CARGO DE ELECTRICISTAS CUALIFICADOS.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN DE MICROONDAS.

1. El condensador de alta tensión permanece cargado después de desconectar el aparato; cortocircuite el terminal negativo del condensador de alta tensión con el chasis del horno utilizando un destornillador para descargarlo antes de tocarlo.

2. Durante el mantenimiento, las piezas que se enumeran a continuación pueden ser retiradas, lo que permite el acceso a tensiones superiores a 250 V respecto a tierra.

- Magnetron
- Transformador de alta tensión
- Condensador de alta tensión
- Diodo de alta tensión
- Fusible de alta tensión

3. Las siguientes condiciones pueden provocar una exposición indebida a la radiación de microondas durante el mantenimiento:

- Instalación incorrecta del magnetron
- Acoplamiento incorrecto del interbloqueo de seguridad de la puerta, la bisagra y la puerta
- Instalación incorrecta del soporte del interruptor
- La puerta, las juntas de la puerta o la carcasa han sufrido daños

PT | Por favor, conserve estas instruções para futura referência.



AVISO – LEIA ANTES DE UTILIZAR: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado até ser reparado por uma pessoa qualificada. É perigoso que seja efetuada por alguém que não seja uma pessoa qualificada qualquer operação de assistência ou reparação que implique a remoção de uma tampa que protege contra a exposição à energia de micro-ondas. Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir. O aquecimento de bebidas no aparelho pode provocar fervura súbita retardada; por isso, deve manusear o recipiente com extremo cuidado. Deixe sempre as bebidas repousar durante pelo menos 20 segundos antes de as manusear. Se necessário, mexa de fora para dentro durante o aquecimento. Mexa sempre após o aquecimento.

O que fazer e o que não fazer



Utilize o micro-ondas apenas para aquecer alimentos e bebidas.
Vigie os alimentos enquanto estão a ser aquecidos em recipientes de plástico ou papel devido ao risco de incêndio.
Desligue e retire a ficha do micro-ondas se verificar a presença de fumo e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
Mexa ou agite e verifique a temperatura do conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebé antes de os utilizar, para evitar queimaduras.
Tenha cuidado para não deslocar o prato giratório de vidro ao retirar recipientes do micro-ondas.
Assegure-se de que o micro-ondas é mantido limpo, de forma a evitar a deterioração da superfície do aparelho, efeitos negativos sobre a vida útil e situações de risco.



Não utilize acessórios se estiverem soltos, danificados ou partidos.
Não utilize o micro-ondas para secar roupas ou aquecer almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos ou itens semelhantes, devido ao risco de lesão, inflamação ou incêndio.
Não aqueça ovos com casca nem ovos cozidos inteiros no micro-ondas, pois podem explodir mesmo depois de terminado o tempo de aquecimento.
Não mergulhe o prato giratório de vidro em água fria imediatamente após a utilização; aguarde pelo menos 20 minutos para evitar o risco de rachar.
Não utilize recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante a cozedura no micro-ondas.

Definição do grupo de produtos

Este produto é um aparelho do Grupo 2, Classe B.
Equipamento ISM do Grupo 2: O Grupo 2 inclui todo o equipamento ISM no qual a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada sob a forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, bem como equipamento de eletroerosão e soldadura por arco.
Equipamento de Classe B é equipamento adequado para utilização em ambientes domésticos e em estabelecimentos ligados diretamente a uma rede de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios destinados a fins domésticos.

Instalação do micro-ondas

O micro-ondas foi concebido para utilização apenas sobre bancadas; não deve ser colocado dentro de armários.
O micro-ondas deve ser instalado afastado de fontes de calor e humidade.
Para garantir uma ventilação adequada, o micro-ondas deve ser colocado com a parte traseira encostada a uma parede, deixando um espaço livre de 20 cm entre as laterais e a parede e 30 cm de espaço livre por cima. O micro-ondas deve ficar, no mínimo, a 85 cm do chão, sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor. Ver «Fig 1».
O micro-ondas deve estar, no mínimo, a 5 m de distância de televisores, rádios ou outros aparelhos com antena, pois podem ocorrer interferências na imagem ou ruídos.
O micro-ondas deve ser colocado de forma a que a ficha fique acessível.
Não retire os pés da base do micro-ondas.
Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o micro-ondas.
Utilize apenas utensílios adequados para utilização em micro-ondas.

Cuidados e manutenção

Desligue o micro-ondas e retire a ficha da tomada, deixando-o arrefecer completamente antes de iniciar qualquer limpeza ou manutenção.
PASSO 1: Limpe o exterior do micro-ondas com um pano macio e húmido e seque completamente.
PASSO 2: Com um pano macio e húmido, limpe a porta e a janela do micro-ondas, as vedações da porta e o painel de controlo para remover quaisquer salpicos ou derrames.
PASSO 3: Limpe as superfícies interiores, incluindo a tampa do guia de ondas, com um pano macio e húmido para remover quaisquer resíduos de gordura acumulada, pois estes podem começar a deixar fumo ou incendiar-se.
Não utilize detergentes de limpeza agressivos ou abrasivos, nem esfregões para limpar o micro-ondas ou os seus acessórios, pois podem causar danos.



NOTA: O micro-ondas e os acessórios devem ser limpos após cada utilização e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.



AVISO: Não remova a tampa do guia de ondas. A falta de manutenção do micro-ondas em boas condições de limpeza pode provocar a deterioração da superfície, o que poderá afetar negativamente a vida útil do aparelho e eventualmente originar uma situação perigosa.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Limpe o micro-ondas conforme as instruções indicadas na secção intitulada «Cuidados e manutenção».
Coloque o micro-ondas sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador, e siga as instruções da secção intitulada «Instalação do micro-ondas».
Certifique-se de que o anel do prato giratório está colocado no centro do micro-ondas. De seguida, coloque o prato giratório de vidro por cima, assegurando-se de que as ranhuras na parte inferior do prato giratório de vidro encaixam no eixo do prato giratório. O anel do prato giratório e o prato giratório de vidro devem estar no devido lugar antes de utilizar o aparelho.



NOTA: Ao utilizar o micro-ondas pela primeira vez, pode libertar-se algum fumo ou odor ligeiro. Isto é normal e desaparecerá em breve. Assegure uma ventilação adequada em redor do micro-ondas. Recomenda-se aquecer uma pequena chávena de água no micro-ondas antes da primeira utilização. Este procedimento ajuda a eliminar resíduos de fabrico no interior da cavidade e evita que qualquer fumo ou odor inicial possa afetar o sabor dos alimentos. **DEIXE SEMPRE AS BEBIDAS E OUTROS LÍQUIDOS REPOUSAR DURANTE PELO MENOS 20 SEGUNDOS ANTES DE OS MANUSEAR, PARA EVITAR FERVURA ERUPTIVA.**



CUIDADO: O prato giratório de vidro não deve ser obstruído durante a utilização e deve rodar livremente. Tenha especial atenção ao cozinhar alimentos que aumentam de volume, como as pipocas, pois podem impedir o movimento do prato giratório.

Utilização do micro-ondas

Função	Utilize	Utilizações sugeridas
Micro-ondas	Reaquece e cozinha refeições de forma rápida.	Sopas, arroz, refeições para micro-ondas, sobras.
Cozedura rápida	Define o micro-ondas para funcionar a 100% de potência durante 30 segundos.	Pipocas, bebidas, arroz.
Descongelar	Descongela alimentos congelados.	Todos os tipos de alimentos.
Menu automático	8 funções de cozedura predefinidas disponíveis — batata, massa, pizza, pipocas, legumes, bebidas, carne e peixe.	Consulte a tabela de cozedura na secção intitulada «Tabela do menu automático».

PASSO 1: Ligue o micro-ondas à tomada elétrica e depois ligue o aparelho.

PASSO 2: Coloque os alimentos a aquecer no prato giratório de vidro e feche a porta. Certifique-se de que utiliza pratos ou recipientes próprios para micro-ondas.

Nível de potência

Estão disponíveis 5 níveis de potência.

Nível	Potência de saída do micro-ondas	Ecrã
1	20%	20P
2	40%	40P
3	60%	60P
4	80%	80P
5	100%	100P



CUIDADO: Recomenda-se a utilização de luvas ao retirar alimentos confeccionados do micro-ondas.

Definição da hora

PASSO 1: Mantenha premido o botão «Defrost/Clock» durante cerca de 3 segundos. O micro-ondas emitirá um sinal sonoro e as horas no ecrã LED começarão a piscar.

PASSO 2: Rode o botão de controlo para ajustar a hora. A hora deve estar entre 0 e 23.

PASSO 3: Prima o botão «Defrost/Clock» para confirmar.

PASSO 4: Rode o botão de controlo para ajustar os minutos. O tempo deve estar entre 0 e 59 minutos.

PASSO 5: Prima o botão «Defrost/Clock» para confirmar. O relógio fica agora ajustado.



NOTA: A hora deve ser definida antes de utilizar o micro-ondas. Para repor o relógio, repita os passos 1–5. Se o botão «Pause/Cancel» for premido, ou se não houver qualquer atividade durante cerca de 1 minuto, o micro-ondas emitirá um sinal sonoro e voltará ao modo de espera.

Cozedura no micro-ondas

PASSO 1: Prima uma vez o botão «Micro Power». O ecrã LED irá mostrar «100P».

PASSO 2: Defina o nível de potência premindo o botão «Micro Power» até que a potência pretendida apareça no ecrã.

PASSO 3: Rode o botão de controlo para ajustar o tempo de cozedura.

PASSO 4: Prima o botão «Instant/Start» para iniciar a cozedura.



NOTA: Quando o micro-ondas estiver em funcionamento, prima uma vez o botão «Micro Power» para visualizar o nível de potência durante cerca de 3 segundos.

Cozedura rápida

PASSO 1: No modo de espera, prima o botão «Instant/Start» para iniciar a cozedura a 100% de potência durante 60 segundos.

PASSO 2: Prima o botão «Instant/Start» para aumentar o tempo em intervalos de 10 segundos.

Descongelar por peso

PASSO 1: Prima uma vez o botão «Defrost/Clock». O ecrã LED irá mostrar «d.1». Volte a premir o botão «Defrost/Clock» até que surja o nível de descongelação adequado ao tipo de alimento, conforme indicado na tabela abaixo.

PASSO 2: Rode o botão de controlo para ajustar o peso dos alimentos.

PASSO 3: Prima o botão «Instant/Start» para iniciar a descongelação.

PASSO 4: Quando o descongelamento terminar, o micro-ondas emitirá um sinal sonoro.



NOTA: Quando tiver decorrido 50% do tempo, o micro-ondas emitirá três sinais sonoros para indicar que é necessário virar os alimentos. Se os alimentos não forem virados, o micro-ondas continuará o descongelamento.

Nível de descongelação	Tipo de alimento	Opções de peso
d.1	Carne	0,1–2,0 kg
d.2	Aves	0,2–3,0 kg
d.3	Marisco	0,1–0,9 kg

Cozedura em várias etapas

Podem ser programadas duas etapas de cozedura para obter os melhores resultados.



Exemplo: Cozinhe os alimentos a 100% de potência durante 5 minutos e, de seguida, cozinhe a 80% de potência durante 7 minutos.

PASSO 1: Prima o botão «Micro Power». O ecrã LED irá mostrar «100P».

PASSO 2: Rode o botão de controlo para definir o tempo de cozedura para 5 minutos.

PASSO 3: Prima o botão «Micro Power». O ecrã LED irá mostrar «100P».

PASSO 4: Defina o nível de potência para 80% premindo novamente o botão «Micro Power».

PASSO 5: Rode o botão de controlo para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.

PASSO 6: Prima o botão «Instant/Start» para iniciar a cozedura.

Menu automático

PASSO 1: No modo de espera, prima uma vez o botão «Auto Cooking». O ecrã LED irá mostrar «A.1». Prima o botão «Auto Cooking» para percorrer as 8 opções predefinidas.

PASSO 2: Rode o botão de controlo para ajustar o peso dos alimentos.

PASSO 3: Prima o botão «Instant/Start» para iniciar a cozedura.

Tabela do menu automático

Menu	Opções de peso	Ecrã	Potência
A.1 Pipocas	0,1 kg	0,1	100P
A.2 Reaquecer	0,2 kg	0,2	100P
	0,4 kg	0,4	
	0,6 kg	0,6	
	0,8 kg	0,8	
	1 kg	1 kg	
A.3 Bebida	1 chávena de 250 ml	1	100P
	2 chávenas de 250 ml	2	
	3 chávenas de 250 ml	3	
A.4 Pizza	0,2 kg	1	100P
	0,4 kg	2	
A.5 Batata	0,45 kg	0,45	100P
	0,65 kg	0,65	
A.6 Legumes	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.7 Carne	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	

Menu	Opções de peso	Ecrã	Potência
A.8 Peixe	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	



NOTA: Todas as informações de cozedura fornecidas são orientativas. Certifique-se de que os alimentos estão completamente cozinhados antes de os consumir.

Modo de funções predefinidas



Exemplo: Cozinhe os alimentos a 60% de potência durante 7 minutos às 12:00.

PASSO 1: Certifique-se de que a hora está definida no micro-ondas, seguindo as instruções da secção intitulada «Definição da hora».

PASSO 2: Prima o botão «Micro Power». O ecrã LED irá mostrar «100P».

PASSO 3: Defina a potência para 60% premindo o botão «Micro Power» até aparecer «60P» no ecrã LED.

PASSO 4: Rode o botão de controlo para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.

PASSO 5: Prima e mantenha premido o botão «Defrost/Clock» durante cerca de 3 segundos para entrar no modo de funções predefinidas.

PASSO 6: Rode o botão de controlo para definir a hora pretendida. A hora deve ser definida entre 0 e 23 horas.

PASSO 7: Prima o botão «Defrost/Clock» para confirmar.

PASSO 8: Rode o botão de controlo para definir os minutos pretendidos. O tempo deve estar entre 0 e 59 minutos.

PASSO 9: Prima o botão «Defrost/Clock» para confirmar. A função predefinida fica agora programada.

PASSO 10: Quando chegar a hora programada, o micro-ondas emitirá um sinal sonoro e a função predefinida iniciará automaticamente.



NOTA: No modo de funções predefinidas, não é possível programar outros modos de cozedura. Para sair do modo de funções predefinidas, prima «Pause/Cancel».

Bloqueio de segurança para crianças

Esta função é ideal para bloquear o painel de controlo durante a limpeza ou para impedir que as crianças utilizem o micro-ondas sem supervisão. Quando o bloqueio de segurança para crianças está ativado, todos os botões ficam inoperacionais.

PASSO 1: No modo de espera, prima e mantenha premido o botão «Pause/Cancel» durante cerca de 3 segundos para bloquear o micro-ondas. Soará um sinal sonoro a indicar que a função de bloqueio de segurança para crianças foi ativada e o ecrã LED mostrará «LOC».

PASSO 2: Para desbloquear o micro-ondas, prima e mantenha premido o botão «Pause/Cancel» durante cerca de 3 segundos. Soará um sinal sonoro a indicar que a função de bloqueio de segurança para crianças foi desativada e o ecrã LED voltará ao modo de espera.

Armazenamento

Certifique-se de que o micro-ondas está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo de alimentação de forma apertada à volta do micro-ondas; enrole-o de forma folgada para evitar danos.

Especificações

Código do produto: EK6804

Capacidade: 20 L

Entrada: 220–240 V ~ 50 Hz

Potência nominal de entrada: 1150–1280 W

Potência nominal de saída: 700–800 W

Frequência: 2450 MHz

Consumo de energia (modo de espera): <0,8 W

Modo de espera: Após 15 minutos sem atividade



MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA — EXCLUSIVAMENTE PARA ELETRICISTAS QUALIFICADOS. CUIDADO: RADIAÇÃO DE MICRO-ONDAS.

1. O condensador de alta tensão mantém-se carregado após a desconexão; ligue diretamente o terminal negativo do condensador de alta tensão ao chassis do forno, usando uma chave de fendas, para o descarregar antes de manusear.

2. Durante a assistência técnica, as peças indicadas abaixo podem ser removidas, dando acesso a tensões superiores a 250 V em relação à terra.

- Magnetrão
- Transformador de alta tensão
- Condensador de alta tensão
- Diodo de alta tensão
- Fusível de alta tensão

3. As seguintes situações podem provocar exposição indevida à radiação de micro-ondas durante a assistência técnica:

- Montagem incorreta do magnetrão
- Ajuste inadequado do interruptor de segurança da porta, da dobradiça da porta e da própria porta
- Montagem inadequada do suporte do interruptor
- A porta, a vedação da porta ou o invólucro encontram-se danificados



AVVERTENZA - LEGGERE PRIMA DELL'USO: Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, l'apparecchio non deve essere utilizzato fino a quando non è stato riparato da personale qualificato. È pericoloso eseguire qualsiasi intervento di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di una copertura di protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde, se non effettuato da personale qualificato. I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere. Il riscaldamento di bevande nell'apparecchio può provocare un'ebollizione improvvisa ritardata; è quindi necessario prestare la massima attenzione quando si maneggia il contenitore. Lasciare sempre riposare le bevande per almeno 20 secondi prima di maneggiarle. Se necessario, mescolare partendo dall'esterno verso l'interno durante il riscaldamento. Mescolare sempre dopo il riscaldamento.

Cosa fare e cosa non fare



Utilizzare il forno a microonde esclusivamente per riscaldare alimenti e bevande.
Sorvegliare gli alimenti durante il riscaldamento in contenitori di plastica o carta, a causa del rischio di incendio.
Spegnere e scollegare il forno a microonde se si nota del fumo e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
Mescolare o agitare e verificare la temperatura del contenuto dei biberon e dei vasetti per alimenti per bambini prima del consumo, per evitare scottature.
Fare attenzione a non spostare il piatto girevole in vetro quando si rimuovono i contenitori dal forno a microonde.
Assicurarsi che il forno a microonde sia mantenuto in condizioni di pulizia al fine di evitare il deterioramento della superficie, effetti negativi sulla durata dell'apparecchio e situazioni di pericolo.



Non utilizzare gli accessori se sono allentati, danneggiati o rotti.
Non utilizzare il forno a microonde per asciugare indumenti o per riscaldare cuscini termici, pantofole, spugne, panni umidi o oggetti simili, poiché esiste il rischio di lesioni, accensione o incendio.
Non riscaldare uova con il guscio né uova sode intere nel forno a microonde, poiché potrebbero esplodere anche al termine del tempo di riscaldamento.
Non immergere il piatto girevole in vetro in acqua fredda subito dopo l'uso; attendere almeno 20 minuti per evitare il rischio di rottura.
Non utilizzare contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura a microonde.

Definizione del gruppo di prodotti

Questo prodotto è un apparecchio di Gruppo 2 Classe B.

Apparecchiature ISM di Gruppo 2: il Gruppo 2 include tutte le apparecchiature ISM in cui l'energia a radiofrequenza viene generata e/o utilizzata intenzionalmente sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento di materiali nonché le apparecchiature per la saldatura a scarica elettrica (EDM) e ad arco.

Le apparecchiature di Classe B sono dispositivi idonei all'uso in ambienti domestici e in ambienti collegati direttamente a una rete di alimentazione a bassa tensione che fornisce edifici adibiti a scopi domestici.

Installazione del forno a microonde

Il forno a microonde è progettato per essere utilizzato esclusivamente su un piano d'appoggio; non deve essere inserito all'interno di un mobile.

Il forno a microonde deve essere installato lontano da fonti di calore e umidità.

Per garantire un'adeguata ventilazione, posizionare il forno a microonde con il lato posteriore contro una parete, lasciando 20 cm di spazio libero tra i lati e la parete e 30 cm di spazio libero sopra l'apparecchio. Il forno a microonde deve trovarsi ad almeno 85 cm dal pavimento, su una superficie piana, stabile e resistente al calore. Vedere «Fig 1».

Il forno a microonde deve essere posizionato ad almeno 5 m da televisori, radio o altri apparecchi dotati di antenne, poiché potrebbero verificarsi disturbi dell'immagine o interferenze sonore.

Il forno a microonde deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile.

Non rimuovere i piedini dal fondo del forno a microonde.

Ostruire le aperture di ingresso e/o di uscita può danneggiare il forno a microonde.

Utilizzare esclusivamente utensili idonei all'uso nei forni a microonde.

Cura e manutenzione

Spegnere e scollegare il forno a microonde dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

PASSO 1: Pulire l'esterno del forno a microonde con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente.

PASSO 2: Utilizzando un panno morbido e umido, pulire la porta e la finestra del forno a microonde, le guarnizioni della porta e il pannello di controllo per rimuovere eventuali residui o schizzi.

PASSO 3: Pulire le superfici interne, compresa la copertura della guida d'onda, con un panno morbido e umido per rimuovere eventuali residui di grasso accumulato, poiché questi potrebbero iniziare a fumare o prendere fuoco.

Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi né spugne abrasive per pulire il forno a microonde o i suoi accessori, poiché ciò potrebbe danneggiarli.



NOTA: Il forno a microonde e gli accessori devono essere puliti dopo ogni utilizzo e ogni residuo di cibo deve essere rimosso.



ATTENZIONE: Non rimuovere la copertura della guida d'onda. La mancata pulizia del forno a microonde può causare un deterioramento della superficie, che potrebbe incidere negativamente sulla durata dell'apparecchio e comportare una situazione di pericolo.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il forno a microonde seguendo le istruzioni riportate nella sezione «Cura e manutenzione».

Collocare il forno a microonde su una superficie piana, stabile e resistente al calore, ad un'altezza comoda per l'utente e seguire le istruzioni riportate nella sezione «Installazione del forno a microonde».

Assicurarsi che l'anello del piatto girevole sia posizionato al centro del forno a microonde e collocare sopra il piatto girevole in vetro, verificando che le scanalature presenti sul lato inferiore del piatto girevole in vetro si inseriscano correttamente con l'albero del piatto girevole. L'anello del piatto girevole e il piatto girevole in vetro devono essere in posizione prima dell'uso.



NOTA: Al primo utilizzo del forno a microonde, potrebbe sprigionarsi un leggero fumo o odore. Si tratta di un fenomeno normale che scomparirà in breve tempo. Assicurare una ventilazione adeguata intorno all'apparecchio. Si consiglia di riscaldare una piccola tazza d'acqua nel forno a microonde prima del primo utilizzo, poiché ciò aiuta a eliminare eventuali residui di produzione presenti nella cavità e impedisce che il fumo o l'odore iniziali possano alterare il sapore degli alimenti. **ATTENZIONE: LASCIARE SEMPRE RIPOSARE BEVANDE E LIQUIDI PER ALMENO 20 SECONDI PRIMA DI MANEGGIARLI, PER EVITARE EBOLLIZIONI IMPROVVISE O ESPLOSIVE.**



ATTENZIONE: Il piatto girevole in vetro non deve essere ostacolato durante l'uso e deve poter ruotare liberamente. Prestare particolare attenzione durante la cottura di alimenti che aumentano di volume, come i popcorn, poiché potrebbero bloccare il movimento del piatto girevole.

Utilizzo del forno a microonde

Funzione	Utilizzo	Utilizzi consigliati
Forno a microonde	Riscalda o cuoce rapidamente i pasti.	Zuppe, riso, piatti pronti per microonde, avanzi.
Cottura rapida	Imposta il forno a microonde alla potenza del 100% per 30 secondi.	Popcorn, bevande, riso.
Scongellamento	Scongela alimenti surgelati.	Tutti i tipi di alimenti.
Menu automatico	Sono disponibili 8 funzioni di cottura preimpostate: patate, pasta, pizza, popcorn, verdure, bevande, carne e pesce.	Consultare la tabella di cottura nella sezione « Tabella menu automatico ».

PASSO 1: Collegare il forno a microonde alla presa di corrente e accenderlo.

PASSO 2: Posizionare l'alimento da riscaldare sul piatto girevole in vetro e chiudere la porta. Assicurarsi di utilizzare piatti o contenitori adatti al microonde.

Livello di potenza

Sono disponibili 5 livelli di potenza.

Livello	Potenza di uscita del microonde	Display
1	20%	20P
2	40%	40P
3	60%	60P
4	80%	80P
5	100%	100P



ATTENZIONE: Si consiglia di indossare guanti quando si rimuovono alimenti cotti dal forno a microonde.

Impostazione dell'ora

PASSO 1: Tenere premuto il pulsante «**Defrost/Clock**» per circa 3 secondi. Il forno a microonde emetterà un segnale acustico e le ore sul display LED lampeggeranno.

PASSO 2: Ruotare la manopola di controllo per impostare l'ora. L'orario deve essere compreso tra 0 e 23.

PASSO 3: Premere il pulsante «**Defrost/Clock**» per confermare.

PASSO 4: Ruotare la manopola di controllo per impostare i minuti. I minuti devono essere compresi tra 0 e 59.

PASSO 5: Premere il pulsante «**Defrost/Clock**» per confermare. L'orologio è ora impostato.



NOTA: L'orario deve essere impostato prima di utilizzare il forno a microonde. Per reimpostare l'orologio, ripetere i passi da 1 a 5. Se si preme il pulsante «**Pause/Cancel**» o non viene effettuata alcuna operazione per circa 1 minuto, il forno a microonde emetterà un segnale acustico e tornerà in modalità standby.

Cottura a microonde

PASSO 1: Premere una volta il pulsante «**Micro Power**». Sul display LED verrà visualizzato «100P».

PASSO 2: Impostare il livello di potenza premendo il pulsante «**Micro Power**» finché sul display non compare la potenza desiderata.

PASSO 3: Ruotare la manopola di controllo per regolare il tempo di cottura.

PASSO 4: Premere il pulsante «**Instant/Start**» per avviare la cottura.



NOTA: Quando il forno a microonde è in funzione di cottura, premere una volta il pulsante «**Micro Power**» per visualizzare il livello di potenza per circa 3 secondi.

Cottura rapida

PASSO 1: In modalità standby, premere «**Instant/Start**» per avviare la cottura alla potenza del 100% per 60 secondi.

PASSO 2: Premere «**Instant/Start**» per aumentare il tempo a intervalli di 10 secondi.

Scongellamento per peso

PASSO 1: Premere una volta il pulsante «**Defrost/Clock**». Sul display LED verrà visualizzato «d.1». Premere ripetutamente «**Defrost/Clock**» finché, per il tipo di alimento da scongelare, non viene visualizzata l'impostazione di scongelamento desiderata, come indicato nella tabella seguente.

PASSO 2: Ruotare la manopola di controllo per impostare il peso dell'alimento.

PASSO 3: Premere il pulsante «**Instant/Start**» per avviare lo scongelamento.

PASSO 4: Al termine dello scongelamento, il forno a microonde emetterà un segnale acustico.



NOTA: Quando sarà trascorso il 50% del tempo, il forno a microonde emetterà tre segnali acustici per indicare che è necessario girare l'alimento. Se l'alimento non viene girato, il forno a microonde continuerà lo scongelamento.

Impostazione di scongelamento	Tipo di alimento	Opzioni di peso
d.1	Carne	0,1–2,0 kg
d.2	Pollame	0,2–3,0 kg
d.3	Frutti di mare	0,1–0,9 kg

Cottura a più fasi

È possibile impostare due fasi di cottura per ottenere i migliori risultati di cottura.



Esempio: cuocere l'alimento alla potenza del 100% per 5 minuti, quindi proseguire la cottura all'80% di potenza per 7 minuti.

PASSO 1: Premere il pulsante «Micro Power». Sul display LED verrà visualizzato «100P».

PASSO 2: Ruotare la manopola di controllo per impostare il tempo di cottura a 5 minuti.

PASSO 3: Premere il pulsante «Micro Power». Sul display LED verrà visualizzato «100P».

PASSO 4: Impostare il livello di potenza all'80% premendo nuovamente il pulsante «Micro Power».

PASSO 5: Ruotare la manopola di controllo per impostare il tempo di cottura a 7 minuti.

PASSO 6: Premere il pulsante «Instant/Start» per avviare la cottura.

Menu automatico

PASSO 1: In modalità standby, premere una volta «Auto Cooking». Sul display LED verrà visualizzato «A.1». Premere «Auto Cooking» per scorrere le 8 opzioni preimpostate.

PASSO 2: Ruotare la manopola di controllo per impostare il peso dell'alimento.

PASSO 3: Premere il pulsante «Instant/Start» per avviare la cottura.

Tabella menu automatico

Menu	Opzioni di peso	Display	Potenza
A.1 Popcorn	0,1 kg	0,1	100P
A.2 Riscaldamento	0,2 kg	0,2	100P
	0,4 kg	0,4	
	0,6 kg	0,6	
	0,8 kg	0,8	
	1 kg	1 kg	
A.3 Bevanda	1 x tazza da 250 ml	1	100P
	2 x tazze da 250 ml	2	
	3 x tazze da 250 ml	3	
A.4 Pizza	0,2 kg	1	100P
	0,4 kg	2	
A.5 Patate	0,45 kg	0,45	100P
	0,65 kg	0,65	
A.6 Verdure	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.7 Carne	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	

Menu	Opzioni di peso	Display	Potenza
A.8 Pesce	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	



NOTA: Tutte le indicazioni di cottura fornite sono da considerarsi linee guida. Assicurarsi che gli alimenti siano completamente cotti prima del consumo.

Modalità programmi preimpostati



Esempio: cuocere l'alimento al 60% di potenza per 7 minuti alle 12:00.

PASSO 1: Assicurarsi che l'ora sia impostata sul forno a microonde seguendo le istruzioni riportate nella sezione «**Impostazione dell'ora**».

PASSO 2: Premere il pulsante «**Micro Power**». Sul display LED verrà visualizzato «**100P**».

PASSO 3: Impostare la potenza al 60% premendo il pulsante «**Micro Power**» finché sul display LED non compare «**60P**».

PASSO 4: Ruotare la manopola di controllo per impostare il tempo di cottura a 7 minuti.

PASSO 5: Tenere premuto il pulsante «**Defrost/Clock**» per circa 3 secondi per accedere alla modalità programmi preimpostati.

PASSO 6: Ruotare la manopola di controllo per impostare l'ora desiderata. L'orario deve essere compreso tra 0 e 23.

PASSO 7: Premere il pulsante «**Defrost/Clock**» per confermare.

PASSO 8: Ruotare la manopola di controllo per impostare i minuti desiderati. I minuti devono essere compresi tra 0 e 59.

PASSO 9: Premere il pulsante «**Defrost/Clock**» per confermare. La funzione preimpostata è ora impostata.

PASSO 10: All'ora impostata, il forno a microonde emetterà un segnale acustico e il programma preimpostato si avvierà automaticamente.



NOTA: In modalità programmi preimpostati non è possibile impostare altri programmi di cottura. Per uscire dalla modalità programmi preimpostati, premere «**Pause/Cancel**».

Funzione blocco bambini

Questa funzione è ideale per bloccare il pannello di controllo durante la pulizia o per impedire ai bambini di utilizzare il forno a microonde senza supervisione. Quando la funzione blocco bambini è attiva, tutti i pulsanti vengono disabilitati.

PASSO 1: In modalità standby, tenere premuto il pulsante «**Pause/Cancel**» per circa 3 secondi per bloccare il forno a microonde. Un segnale acustico indicherà che la funzione blocco bambini è attiva e sul display LED verrà visualizzato «**LOC**».

PASSO 2: Per sbloccare il forno a microonde, tenere premuto il pulsante «**Pause/Cancel**» per circa 3 secondi. Un segnale acustico indicherà che la funzione blocco bambini è disattivata e il display LED tornerà in modalità standby.

Conservazione

Verificare che il forno a microonde sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Non avvolgere mai il cavo in modo stretto attorno al forno a microonde; avvolgerlo senza stringere per evitare di danneggiarlo.

Specifiche

Codice prodotto: EK6804

Capacità: 20 L

Ingresso: 220–240 V ~ 50 Hz

Potenza assorbita nominale: 1150–1280 W

Potenza di uscita nominale: 700–800 W

Frequenza: 2450 MHz

Consumo energetico (modalità standby): <0,8 W

Modalità standby: dopo 15 minuti di inattività



AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE – SOLO PER ELETTRICISTI QUALIFICATI.

ATTENZIONE: RADIAZIONI A MICROONDE.

1. Il condensatore ad alta tensione rimane carico anche dopo la disconnessione; collegare il terminale negativo del condensatore ad alta tensione al telaio del forno utilizzando un cacciavite isolato per scaricarlo, prima di toccare il condensatore.

2. Durante le operazioni di manutenzione, le parti elencate di seguito possono essere rimosse e consentire l'accesso a potenziali superiori a 250 V verso terra.

- Magnetron
- Trasformatore ad alta tensione
- Condensatore ad alta tensione
- Diodo ad alta tensione
- Fusibile ad alta tensione

3. Le seguenti condizioni possono provocare una esposizione indebita alle microonde durante le operazioni di manutenzione:

- Montaggio non corretto del magnetron
- Montaggio non corretto dell'interblocco di sicurezza della porta, della cerniera o della porta
- Montaggio non corretto del supporto dell'interruttore
- La porta, la guarnizione della porta o la struttura esterna sono danneggiate

PL | Prosimy o zachowanie instrukcji do przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE – PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM: W przypadku uszkodzenia drzwi lub uszczeltek drzwiowych nie wolno używać urządzenia do czasu naprawy przez wykwalifikowaną osobę. Wszelkie czynności serwisowe lub naprawcze wymagające zdjęcia osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę – wykonywanie ich przez osoby nieuprawnione jest niebezpieczne. Nie wolno podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to ich eksplozją. Podgrzewanie napojów w urządzeniu może prowadzić do opóźnionego, gwałtownego wrzenia. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi pojemnika. Zawsze pozostaw napój na co najmniej 20 sekund po podgrzaniu przed przystąpieniem do jego przenoszenia lub spożycia. W razie potrzeby podczas podgrzewania mieszaj napój od zewnątrz do środka. Po zakończeniu podgrzewania zawsze dokładnie wymieszaj napój.

Zalecenia i ostrzeżenia



Kuchenki mikrofalowej należy używać wyłącznie do podgrzewania żywności i napojów.
Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych należy ją uważnie obserwować ze względu na ryzyko zapalenia.
W przypadku pojawienia się dymu należy wyłączyć i odłączyć kuchenkę mikrofalową od zasilania, pozostawiając drzwi zamknięte, aby zdusić wszelkie płomienie.
Wymieszaj lub wstrząśnij zawartość butelek do kamienia oraz słoiczków z jedzeniem dla dzieci i sprawdź ich temperaturę przed podaniem, aby uniknąć oparzeń.
Uważaj, aby nie przesunąć szklanego talerza obrotowego podczas wyciągania pojemników z kuchenki mikrofalowej.
Dbaj o utrzymanie kuchenki mikrofalowej w czystości, aby zapobiec niszczeniu powierzchni, negatywnemu wpływowi na żywotność urządzenia oraz powstawaniu niebezpiecznych sytuacji.



Nie używaj akcesoriów, jeśli są luźne, uszkodzone lub pęknięte.
Nie używaj kuchenki mikrofalowej do suszenia odzieży ani podgrzewania poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek lub podobnych przedmiotów ze względu na ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.
Nie podgrzewaj jajek w skorupkach ani całych ugotowanych na twardo jajek w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania.
Nie zanurzaj szklanego talerza obrotowego bezpośrednio po użyciu w zimnej wodzie; odczekaj co najmniej 20 minut, aby uniknąć ryzyka pęknięcia.
Nie używaj metalowych pojemników na żywność i napoje podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej.

Definicja grupy produktowej

Ten produkt jest urządzeniem należącym do grupy 2 klasy B.
Urządzenia ISM grupy 2: Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana jako promieniowanie elektromagnetyczne do obróbki materiałów, a także urządzenia do elektroerozji (EDM) i spawania łukowego.
Urządzenia klasy B to urządzenia przeznaczone do użytkowania w gospodarstwach domowych oraz w obiektach bezpośrednio podłączonych do sieci zasilania niskiego napięcia, która zasila budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.

Montaż kuchenki mikrofalowej

Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku na blacie; nie należy ustawiać jej w szafce.
Kuchenkę mikrofalową należy instalować z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, kuchenkę mikrofalową należy ustawić tyłem przy ścianie, pozostawiając 20 cm wolnej przestrzeni między jej bokami a ścianą oraz 30 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem. Kuchenka mikrofalowa powinna znajdować się co najmniej 85 cm nad podłogą, na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni. Patrz „Fig 1”.
Kuchenka mikrofalowa powinna być ustawiona w odległości co najmniej 5 m od telewizorów, radiodiodników i innych urządzeń wyposażonych w anteny, ponieważ może dojść do zakłóceń obrazu lub dźwięku.
Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka była dostępna.
Nie zdejmuj nóżek z dolnej części kuchenki mikrofalowej.
Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może uszkodzić kuchenkę mikrofalową.
Używaj wyłącznie naczyń przeznaczonych do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Konserwacja i utrzymanie

Wyłącz kuchenkę mikrofalową, odłącz ją od zasilania sieciowego i poczekaj, aż całkowicie ostygnie przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji.
KROK 1: Przetrzyj obudowę kuchenki mikrofalowej miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
KROK 2: Używając miękkiej, wilgotnej ściereczki, przetrzyj drzwi i okienko kuchenki mikrofalowej, uszczelki drzwi oraz panel sterowania, aby usunąć wszelkie rozlane płyny lub zachłapania.
KROK 3: Przetrzyj wewnętrzne powierzchnie kuchenki, w tym osłonę falowodu, miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć nagromadzony tłuszcz, który może zacząć dymić lub się zapalić.
Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących ani zmywaków do czyszczenia kuchenki mikrofalowej lub jej akcesoriów, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.



UWAGA: Kuchenkę mikrofalową oraz akcesoria należy czyścić po każdym użyciu, a wszelkie resztki jedzenia należy usuwać.



OSTRZEŻENIE: Nie zdejmuj osłony falowodu. Nieutrzymywanie kuchenki mikrofalowej w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i doprowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji.

Instrukcje użytkownika

Przed pierwszym użyciem

Wyczyść kuchenkę mikrofalową zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**Konserwacja i utrzymanie**”.
Ustaw kuchenkę mikrofalową na równej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni, na wysokości dogodnej dla użytkownika, i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**Montaż kuchenki mikrofalowej**”.
Upewnij się, że pierścień obrotowy jest zamontowany na środku komory kuchenki mikrofalowej, a następnie umieść na nim szklany talerz obrotowy tak, aby rowki na spodzie talerza pasowały do osi talerza obrotowego. Przed użyciem zarówno pierścień obrotowy, jak i szklany talerz obrotowy muszą znajdować się na swoich miejscach.



UWAGA: Podczas pierwszego użycia kuchenki mikrofalowej może pojawić się niewielka ilość dymu lub zapachu. Jest to zjawisko normalne i szybko ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół kuchenki mikrofalowej. Zaleca się podgrzać w kuchenke mikrofalowej niewielką filiżankę wody przed pierwszym użyciem, co pozwoli usunąć pozostałości po produkcji z wnętrza komory i zapobiegnie temu, by początkowy dym lub zapach wpłynęły na smak żywności. **ZAWSZE POZOSTAWIAJ NAPOJE I INNE PŁYNY NA CO NAJMNIEJ 20 SEKUND PRZED DOTKNIĘCIEM LUB PRZENOSZENIEM, ABY ZAPOBIEC GWALTOWNEMU WRZENIU.**



UWAGA: Podczas użytkowania szklany talerz obrotowy nie może być blokowany i powinien swobodnie się obracać. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przygotowywania potraw, które zwiększają swoją objętość, takich jak popcorn, ponieważ mogą one zablokować obrót talerza.

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej

Funkcja	Użytkowanie	Zalecane zastosowania
Kuchenka mikrofalowa	Szybko podgrzewa lub gotuje posiłki.	Zupy, ryż, dania gotowe do podgrzania, resztki.
Szybkie gotowanie	Ustawia kuchenkę mikrofalową na 100% mocy na 30 sekund.	Popcorn, napoje, ryż.
Rozmrażanie	Rozmraża mrożoną żywność.	Wszystkie rodzaje żywności.
Menu automatyczne	Dostępnych 8 wstępnie ustawionych programów gotowania: ziemniaki, makaron, pizza, popcorn, warzywa, napoje, mięso oraz ryby.	Zapoznaj się z tabelą gotowania w rozdziale „Tabela menu automatycznego”.

KROK 1: Podłącz kuchenkę mikrofalową do zasilania sieciowego i włącz ją.

KROK 2: Umieść żywność przeznaczoną do podgrzania na szklanym talerzu obrotowym i zamknij drzwi. Upewnij się, że używasz talerzy lub pojemników odpowiednich do kuchenek mikrofalowych.

Poziom mocy

Dostępnych jest 5 poziomów mocy.

Poziom	Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej	Wyświetlacz
1	20%	20P
2	40%	40P
3	60%	60P
4	80%	80P
5	100%	100P



UWAGA: Zaleca się używanie rękawic podczas wyjmowania przygotowanych potraw z kuchenki mikrofalowej.

Ustawianie czasu

KROK 1: Przytrzymaj przycisk „Defrost/Clock” przez około 3 sekundy. Kuchenka mikrofalowa wyda sygnał dźwiękowy, a godziny na wyświetlaczu LED zaczną migać.

KROK 2: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić godzinę. Czas powinien mieścić się w zakresie od 0 do 23 godzin.

KROK 3: Naciśnij przycisk „Defrost/Clock”, aby potwierdzić.

KROK 4: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić minuty. Czas powinien mieścić się w zakresie od 0 do 59 minut.

KROK 5: Naciśnij przycisk „Defrost/Clock”, aby potwierdzić. Zegar został ustawiony.



UWAGA: Przed użyciem kuchenki mikrofalowej należy ustawić godzinę. Aby ponownie ustawić zegar, powtórz kroki 1–5. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk „Pause/Cancel” lub przez około 1 minutę nie będzie żadnej aktywności, kuchenka mikrofalowa wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i powróci do trybu czuwania.

Gotowanie w kuchenke mikrofalowej

KROK 1: Naciśnij raz przycisk „Micro Power”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „100P”.

KROK 2: Ustaw poziom mocy, naciskając przycisk „Micro Power” aż do wyświetlenia żądanej mocy.

KROK 3: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić czas gotowania.

KROK 4: Naciśnij przycisk „Instant/Start”, aby rozpocząć gotowanie.



UWAGA: Gdy kuchenka mikrofalowa jest w trakcie gotowania, naciśnij raz przycisk „Micro Power”, aby wyświetlić poziom mocy przez około 3 sekundy.

Szybkie gotowanie

KROK 1: W trybie czuwania naciśnij przycisk „Instant/Start”, aby rozpocząć gotowanie z mocą 100% przez 60 sekund.

KROK 2: Naciśnij przycisk „Instant/Start”, aby zwiększać czas w odstępach co 10 sekund.

Rozmrażanie według wagi

KROK 1: Naciśnij raz przycisk „Defrost/Clock”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „d.1”. Naciśnij przycisk „Defrost/Clock”, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagane ustawienie rozmrażania dla danego rodzaju żywności, zgodnie z tabelą poniżej.

KROK 2: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić wagę żywności.

KROK 3: Naciśnij przycisk „Instant/Start”, aby rozpocząć rozmrażanie.

KROK 4: Po zakończeniu rozmrażania kuchenka mikrofalowa wyda sygnał dźwiękowy.



UWAGA: Po upływie 50% zaprogramowanego czasu kuchenka mikrofalowa trzykrotnie wyda sygnał dźwiękowy, informując o konieczności obrócenia żywności. Jeśli jedzenie nie zostanie obrócone, kuchenka będzie kontynuowała rozmrażanie.

Ustawienie rozmrażania	Rodzaj żywności	Opcje wagi
d.1	Mięso	0,1–2,0 kg
d.2	Drób	0,2–3,0 kg
d.3	Owoce morza	0,1–0,9 kg

Gotowanie wieloetapowe

Można zaprogramować dwa etapy gotowania, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.



Przykład: Gotuj potrawę z mocą 100% przez 5 minut, a następnie z mocą 80% przez 7 minut.

KROK 1: Naciśnij przycisk „**Micro Power**”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „100P”.

KROK 2: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić czas gotowania na 5 minut.

KROK 3: Naciśnij przycisk „**Micro Power**”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „100P”.

KROK 4: Ustaw poziom mocy na 80%, ponownie naciskając przycisk „**Micro Power**”.

KROK 5: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.

KROK 6: Naciśnij przycisk „**Instant/Start**”, aby rozpocząć gotowanie.

Menu automatyczne

KROK 1: W trybie czuwania naciśnij raz przycisk „**Auto Cooking**”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „A1”. Naciśnij przycisk „**Auto Cooking**”, aby przewijać 8 wstępnie ustawionych opcji.

KROK 2: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić wagę żywności.

KROK 3: Naciśnij przycisk „**Instant/Start**”, aby rozpocząć gotowanie.

Tabela menu automatycznego

Menu	Opcje wagi	Wyświetlacz	Moc
A.1 Popcorn	0,1 kg	0,1	100P
A.2 Podgrzewanie	0,2 kg	0,2	100P
	0,4 kg	0,4	
	0,6 kg	0,6	
	0,8 kg	0,8	
	1	1	
A.3 Napoje	1 x filiżanka 250 ml	1	100P
	2 filiżanki po 250 ml	2	
	3 filiżanki po 250 ml	3	
A.4 Pizza	0,2 kg	1	100P
	0,4 kg	2	
A.5 Ziemniaki	0,45 kg	0,45	100P
	0,65 kg	0,65	
A.6 Warzywa	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	
A.7 Mięso	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	

Menu	Opcje wagi	Wyświetlacz	Moc
A.8 Ryba	0,1 kg	0,1	100P
	0,2 kg	0,2	
	0,3 kg	0,3	
	0,4 kg	0,4	
	0,5 kg	0,5	



UWAGA: Wszystkie podane informacje dotyczące gotowania mają charakter orientacyjny. Przed spożyciem upewnij się, że potrawa jest całkowicie ugotowana.

Tryb funkcji automatycznych



Przykład: Gotuj potrawę z mocą 60% przez 7 minut o godzinie 12:00.

KROK 1: Upewnij się, że w kuchenke mikrofalowej został ustawiony czas, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Ustawianie czasu”.

KROK 2: Naciśnij przycisk „Micro Power”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „100P”.

KROK 3: Ustaw moc na 60%, naciskając przycisk „Micro Power” aż do momentu, gdy „60P” pojawi się na wyświetlaczu LED.

KROK 4: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.

KROK 5: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Defrost/Clock” przez ok. 3 sekundy, aby przejść do trybu funkcji zaprogramowanej.

KROK 6: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić żądaną godzinę. Czas powinien mieścić się w zakresie od 0 do 23 godzin.

KROK 7: Naciśnij przycisk „Defrost/Clock”, aby potwierdzić.

KROK 8: Obróć pokrętkę sterowania, aby ustawić żądaną liczbę minut. Czas powinien mieścić się w zakresie od 0 do 59 minut.

KROK 9: Naciśnij przycisk „Defrost/Clock”, aby potwierdzić. Funkcja została zaprogramowana.

KROK 10: Gdy nadejdzie ustawiony czas, kuchenka mikrofalowa wyda sygnał dźwiękowy, a zaprogramowana funkcja uruchomi się automatycznie.



UWAGA: W trybie funkcji zaprogramowanej nie można ustawiać innych programów gotowania. Aby wyjść z trybu funkcji zaprogramowanej, naciśnij „Pause/Cancel”.

Funkcja blokady przed dziećmi

Ta funkcja idealnie sprawdza się podczas blokowania panelu sterowania na czas czyszczenia lub w celu uniemożliwienia dzieciom korzystania z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru. Po aktywacji blokady przed dziećmi wszystkie przyciski zostają wyłączone.

KROK 1: W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk „Pause/Cancel” przez około 3 sekundy, aby zablokować kuchenkę mikrofalową. Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający aktywację blokady przed dziećmi, a na wyświetlaczu LED pojawi się „LOC”.

KROK 2: Aby odblokować kuchenkę mikrofalową, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Pause/Cancel” przez około 3 sekundy. Sygnał dźwiękowy poinformuje o wyłączeniu blokady przed dziećmi, a wyświetlacz LED powróci do trybu czuwania.

Przechowywanie

Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest wystudzona, czysta i sucha przed przechowywaniem jej w chłodnym i suchym miejscu.

Nigdy nie owijaj przewodu ciasno wokół kuchenki mikrofalowej; owiń go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Specyfikacja

Kod produktu: EK6804

Pojemność: 20 l

Wejście: 220–240 V ~ 50 Hz

Moc znamionowa pobierana: 1150–1280 W

Moc znamionowa wyjściowa: 700–800 W

Częstotliwość: 2450 MHz

Pobór mocy (tryb czuwania): <0,8 W

Tryb czuwania: Po 15 minutach bezczynności



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SERWISU – TYLKO DLA WYKWALIFIKOWANYCH ELEKTRYKÓW.

UWAGA: PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE.

1. Kondensator wysokiego napięcia pozostaje naładowany po odłączeniu zasilania; przed dotknięciem należy rozładować go, zwierając ujemny biegun kondensatora H.V do obudowy kuchenki za pomocą śrubokręta.

2. Podczas serwisowania poniżej wymienione części mogą zostać zdemonstrowane, co umożliwiło dostęp do napięć przekraczających 250 V względem ziemi.

- Magnetron
- Transformator wysokiego napięcia
- Kondensator wysokiego napięcia
- Dioda wysokiego napięcia
- Bezpiecznik wysokiego napięcia

3. Następujące sytuacje podczas serwisowania mogą spowodować nadmierną ekspozycję na promieniowanie mikrofalowe:

- Nieprawidłowy montaż magnetronu
- Niewłaściwe dopasowanie wyłącznika bezpieczeństwa drzwi, zawiasu drzwi oraz samych drzwi
- Nieprawidłowy montaż wspornika wyłącznika
- Drzwi, uszczelki drzwiowe lub obudowa urządzenia zostały uszkodzone

GUARANTEE INFORMATION

Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months (UK customers) or 2 years (EU customers) from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. To be eligible for the extended guarantee, go to guarantee.upplc.com/salter and register your product within 30 days of purchase. For any further queries and information, visit www.salter.com.

EU CUSTOMERS ONLY

FR | Si des défauts dus à un problème de fabrication ou aux matériaux apparaissent dans les deux ans suivant la date d'achat, veuillez renvoyer les articles avec la preuve d'achat au détaillant. Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur guarantee.upplc.com/salter et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse customerservices@salterhomewares.com.

NL | Indien er binnen 2 jaar na de aankoopdatum defecten optreden als gevolg van een productiefout of gebrek aan materiaal, kunt u het product met het aankoopbewijs retourneren. Ga naar guarantee.upplc.com/salter en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie. Neem voor verdere vragen contact met ons op via customerservices@salterhomewares.com.

DE | Sollten in den ersten 2 Jahren nach dem Kauf Verarbeitungs- oder Materialmängel auftreten, senden Sie die Ware bitte samt Kaufbeleg an den Einzelhändler zurück. Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie zu guarantee.upplc.com/salter und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter customerservices@salterhomewares.com.

ES | Si aparece cualquier defecto debido a un acabado o materiales defectuosos en un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, devuelva el producto con el justificante de compra al distribuidor. Para acceder a la garantía ampliada, vaya a guarantee.upplc.com/salter y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en customerservices@salterhomewares.com.

PT | Caso surjam quaisquer avarias devido a defeitos de fabrico ou materiais no prazo de 2 anos após a data de compra, devolva os produtos com um comprovativo de compra ao comerciante. Para ser elegível para a garantia prolongada, aceda a guarantee.upplc.com/salter e registe o seu produto até 30 dias após a compra. Para outras questões, contacte-nos através do e-mail customerservices@salterhomewares.com.

IT | Se dovessero presentarsi problemi dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali impiegati entro 2 anni dalla data di acquisto, restituire il prodotto con la prova di acquisto al rivenditore. Per usufruire della garanzia estesa, accedere alla pagina guarantee.upplc.com/salter e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per ulteriori domande, contattaci all'indirizzo customerservices@salterhomewares.com.

PL | W przypadku pojawienia się wad robocizny lub wad materiałowych w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, w ciągu 30 dni od daty zakupu odwiedź stronę guarantee.upplc.com/salter i zarejestruj swój produkt. W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres customerservices@salterhomewares.com.



Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

©Salter trademark. All rights reserved.

CD200226/MD000000/V1