

HOW TO OPERATE THE CANDLE

1. Remove plastic pull tab from battery compartment.
2. Slide switch to "ON" position to turn candle on.
3. Slide switch to "OFF" position to turn candle off.

BATTERY REPLACEMENT

1. Open battery compartment door by removing screw. Using a coin, turn door 1/8 turn – counterclockwise. Remove battery and dispose of in a safe manner.
2. Insert one new CR2032 3V Lithium battery, ensuring correct polarity ("+" icon should be visible).
3. Replace battery door, turn 1/8 clockwise with a coin, reinsert screw and tighten.

NOTE: Prior to battery installation, clean battery and compartment contacts.

CANDLE CARE

To clean your candle, use a soft, dry cloth.

CAUTION

- **This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.**
- This is not a toy. For decorative use only.
- Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.
- This product is a flameless candle. To avoid fire hazard, do not light the wick.
- This flameless candle is made of real wax. Do not place near any heat source that could cause wax to soften or melt.
- Place the flameless candle on a protective base to avoid wax or oil deposits.
- **Replace batteries ensuring proper polarity.** Failure to insert batteries in the correct polarity may shorten the battery life or may cause them to leak.
- Replace used batteries with CR2032 3V Lithium batteries.
- Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.
- Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
- Do not dispose batteries in fire.
- Avoid contact with water.

Please note: The color intensity and shade may vary from candle to candle. Due to various environmental factors, the color may change or fade over time.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase (excluding the battery/batteries). Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer service line at 1.888.867.6095 or at the following email address: customerservice@sternohome.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the battery. Damage to any parts such as by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

COMMENT FONCTIONNE LA CHANDELLE

1. Retirez la languette en plastique du compartiment à piles.
2. Glissez l'interrupteur à la position « ON » pour faire fonctionner la chandelle.
3. Glissez l'interrupteur à la position « OFF » pour éteindre la chandelle.

REPLACER UNE PILE

1. Ouvrez la porte du compartiment à piles en enlevant la vis et à l'aide d'une pièce de monnaie, tournez la porte d'environ 1/8 de pouce dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez la pile et en disposez d'une manière sécuritaire.
2. Insérez une nouvelle pile au Lithium CR2032 de 3 V en respectant la polarité (le « + » devrait être apparent).
3. Remplacez la porte du compartiment à piles, la tourner d'environ 1/8 de pouce dans le sens des aiguilles d'une montre avec une pièce de monnaie, remettez la vis et serrez.

REMARQUE : Veuillez nettoyer les plaques de contact de la pile et du compartiment avant d'installer les piles.

ENTRETIEN DE LA CHANDELLE

Pour nettoyer votre chandelle, utiliser un chiffon sec et doux..


MISE EN GARDE

- **Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou la mort pourraient suivre dans les deux heures suivant l'ingestion. Demander l'aide de professionnels de la santé sur la champ.**
- Cet article n'est pas un jouet. Utiliser comme article décoratif seulement.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion des piles, appelez le médecin immédiatement.
- Cette chandelle sans flamme est composée de cire véritable. Ne la placez pas près d'une source de chaleur qui pourrait ramollir la cire ou la faire fondre.
- Cette chandelle sans flamme est fabriquée avec de la vraie cire. N'installez pas votre chandelle près d'une source de chaleur qui peut faire fondre la cire.
- Placez la chandelle sans flamme sur une base protectrice pour éviter les dépôts de cire ou d'huile.
- **Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.** Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité peut couler ou écourter son temps d'utilisation.
- Remplacer les piles usées avec des piles au lithium de 3 V de type CR2032.
- Enlevez les piles si elles sont usées ou si le produit n'est pas utilisé durant une longue période.
- Les piles usées doivent être déposées de façon sécuritaire dans un récipient pour recyclage.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne pas mettre en contact avec l'eau.

Remarque : L'intensité de la couleur et le ton peuvent varier d'une chandelle à l'autre. La couleur peut être altérée ou s'estomper avec le temps à cause de différents facteurs environnementaux.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Notre produit est garanti contre tous défauts de manufacture et de matériaux pour un (1) an suivant la date d'achat (excluant les piles). Si au cours de la période de garantie un problème survient, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 1-888-867-6095 ou par courrier électronique customerservice@sternohome.com. Une preuve d'achat original (facture) est absolument nécessaire pour honorer votre garantie. Si nous ne pouvons remplacer la pièce défectueuse par notre service à la clientèle, veuillez retourner à l'endroit précis où l'achat a été fait en produisant la facture originale afin d'obtenir un remplacement ou un remboursement. Le consommateur se tient responsable de tous les dommages causés conséquemment par sa propre manipulation en démontant ou en réinstallant le matériel. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate et/ou par une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par notre garantie. Notre politique de garantie exclut également les incidents directs ou indirects causés par notre matériel. Certains états ou provinces ne permettent les exemptions ou les limitations de garantie conséquentes aux dommages de sorte que les exclusions ne s'appliquent pas à ceux-ci. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent changer selon votre région et peuvent prévaloir selon le cas échéant.

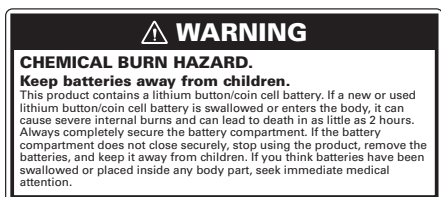

CUSTOMER SERVICE | SERVICE À LA CLIENTÈLE
1.888.867.6095 | customerservice@sternohome.com

IMPORTED BY | IMPORTÉ PAR :
STERNO HOME P.O. BOX 82327,
BURNABY B.C. CANADA V5C 5P8

www.sternohome.com

Patents / Brevets

www.sternohome.com/patents