



2-SLICE TOASTER

Instruction Manual



Register this and other West Bend® products through our website:
[https://westbend.thelegacycompanies.com/
support/tickets/new?ticket_form=product_registration](https://westbend.thelegacycompanies.com/support/tickets/new?ticket_form=product_registration)
Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards	2
Polarized Plug.....	3
Product Diagram.....	4
Before Use.....	4
Using Your 2-Slice Toaster	5
Helpful Hints	5
Cleaning Your 2-Slice Toaster	6
Warranty	7
Repair Services	7
Availability of Spare Parts	7

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions before using this product.
2. This appliance generates heat during use. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Always protect your hands with non-slip oven mitts or similar.
3. To protect against electric shock, do not place or immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning. To disconnect, turn any control to OFF, then unplug power cord from outlet. Do not disconnect by pulling on cord. Always grasp the plug and pull to disconnect.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Do not attempt to replace or splice a damaged cord. Return appliance to the manufacturer (see warranty) for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors or for commercial purposes.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near wet surfaces, or heat sources such as a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Always protect your hands with non-slip oven mitts or similar.
12. Do not use appliance for other than intended use. Misuse can cause injuries. Intended for household countertop use only. Keep 6 inches (152 mm) clear around appliance, and never use under cabinets that may be damaged due to heat from appliance. Always use appliance on a dry, stable, level surface.
13. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
14. A fire may occur if toasters are covered, touching or near flammable materials, including curtains, draperies, towels, walls, and the like, when in operation. Do not place any item on top of the appliance when in operation.
15. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
16. Do not operate this toaster unattended.
17. When heating toaster pastries, follow the instructions in the manual for toaster pastries. If no instructions are provided specific to toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
18. To reduce the risk of fire, empty the crumb tray after each use.
19. Do not use with a programmer, timer, wireless plug adapter or outlet that allows control remotely, or connect to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
20. Do not use the bread slots to handle or move the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG

North American models with polarized plugs:



This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to

defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

POWER CORD INSTRUCTIONS:

A short power-supply cord or detachable power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used on short-cord models:

- a. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- b. When the product is of the grounded type, the extension cord shall be a grounding type 3-wire cord; and
- c. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.

NOTICES


1. Some countertop and table surfaces are not designed to withstand the prolonged heat generated by certain appliances. Do not set the heated unit on a finished wood table. We recommend placing a hot pad or trivet under your toaster to prevent possible damage to the surface.
2. During initial use of this appliance, some slight smoke and/or odor may be detected. This is normal with many heating appliances and will not recur after a few uses.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

Congratulations on your purchase of a West Bend 2-Slice Toaster!

PRODUCT DIAGRAM

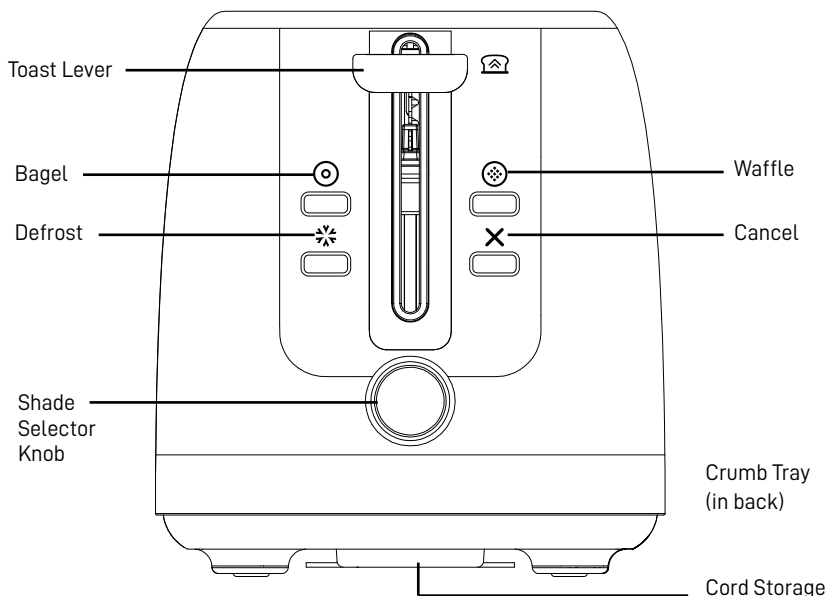

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Before using your new toaster, carefully unpack the toaster, and remove all packaging materials.
2. Wipe the outside of the toaster with a damp cloth then dry thoroughly.
3. Place the toaster on a dry, heat-resistant surface, away from any edge.
4. Plug the cord into a 120-volt, AC electric outlet.
5. Without inserting any food into the slots, rotate the shade selector knob to 7, then push the lever all the way down until it locks. The **X** "Cancel" button LED will illuminate. Once the cycle is complete the lever will automatically lift up.

Note: This first toasting cycle is to eliminate any residual manufacturing oils. Please note that a small amount of smoke and/or odor may occur upon heating due to the release of manufacturing oils - this is normal.

CAUTION: Do not immerse any part of this appliance in water or any other liquid.

USING YOUR 2-SLICE TOASTER

1. Place toaster on a dry, level, heat-resistant surface, away from any edge or flammable materials. Plug cord into 120-volt, AC outlet only.
2. Insert the food into the slots.
3. Press the toast lever down until it locks into place. Toasting cycle will automatically begin. Select the desired shade by rotating the shade selector dial from 1 (light) to 7 (dark).
You can also select the function that most fit you toasting needs:  Bagel,  Waffle, or  Defrost.
4. When toasting cycle is complete, lever will automatically pop and toaster will turn off.
5. Use the manual lever to lift food for safe and easy removal.
6. Unplug the cord from wall outlet when not in use and allow to cool before cleaning.

Note: The toasting cycle can be stopped at any time by pressing the  cancel button. Once cancel button is pressed, toaster will stop toasting immediately and the food will pop up automatically.

Note: Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.

Bagel Setting: The bagel setting  will add additional time for toasting bagels. To use, press toast lever down and press the bagel button. The bagel LED light will illuminate when activated.

Defrost Setting: The defrost  setting is ideal to toast frozen food. To use, press toast lever down and press the defrost button. The defrost LED indicator light will illuminate when activated.

Waffle Setting: Use the waffle setting  to toast frozen waffles. To use, press toast lever down and press the waffle button. The waffle LED light will glow when activated.

HELPFUL HINTS

- Toasting can be stopped any time by pressing the "Cancel"  button.
- Use the "Defrost"  setting when toasting frozen foods. Use the Shade Selector knob for the desired darkness.
- While it is not recommended, if you do toast foods with frosting or icing, toast at the lowest setting with constant attention.
- Do not cook, warm, or toast fried foods, rice cakes, or non-bread items in the toaster. Do not heat any foods that have been spread with butter, jelly, frosting, syrup, or other spread.
- Unplug the toaster immediately if fire or smoke is observed.
- If food becomes lodged inside the toaster, unplug the cord from the wall outlet and allow the toaster to cool completely. Turn the toaster upside down and shake to dislodge.
- Never insert a metal fork or any other metal objects into the toasting slot.
- Please note that many variables factor into making toast; moisture content and temperature of the bread, thickness, sugars and starches, and grains can all affect the browning of the bread when making toast.
- Wheat and whole grain breads tend to require longer toasting times. We recommend toasting somewhere between settings 3 and 5; adjust to your preference.
- When toasting, you may notice variations in toast color from side to side. This is normal, especially when toasting one slice of bread.

CLEANING YOUR TOASTER

1. Unplug toaster from outlet and allow to cool before cleaning.
2. Slide crumb tray out from under toaster, empty and wipe clean with damp cloth if necessary.
3. Replace the crumb tray. **Note:** Failure to clean crumb tray regularly may result in a fire hazard.
4. Wipe the outside surfaces of toaster with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use any metal or abrasive scouring pads or cleansers on any toaster surfaces.
5. To clean the inside of toaster, turn toaster upside down and shake crumbs free.
6. Wrap the cord around the clips on the underside of the toaster for storage, if desired

CAUTION: Do not immerse any part of this appliance in water or any other liquid.

This appliance has no user serviceable parts.

Any servicing beyond that described in the Cleaning Section should be performed by an Authorized Service Representative only. See warranty available online.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

The Legacy Companies, LLC ("Legacy") warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship for a period one (1) year from the later of the date of purchase or delivery to the original owner, provided that the appliance is operated and maintained in conformity with the Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at the Company's discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Legacy, if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORESEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact Customer Service through our website at **www.westbend.com**

A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, handwritten receipts are not accepted. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada.

REPAIR SERVICES

Repair is not offered by The Legacy Companies, LLC ("the Company"), ("TLC") or ("Legacy").

Replacement is offered only under TLC limited warranty. The Legacy Companies, LLC ("the Company") warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship.

Warranty Coverage Periods:

West Bend: 1-Year Limited Warranty

Model: TTWB2S

Defective products may be replaced at TLC's discretion for a period of 1 year from the later of the date of purchase.

After the limited warranty expires, replacement products or parts will no longer be offered.

For more warranty details and claims: www.westbend.com



Contact for warranty service:

<https://westbend.thelegacycompanies.com/support/tickets/new>

AVAILABILITY OF SPARE PARTS

Spare parts are not available for this model.



GRILLE-PAIN À 2 TRANCHES

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et d'autres produits West Bend® sur notre site web:

[https://westbend.thelegacycompanies.com/
support/tickets/new?ticket_form=product_registration](https://westbend.thelegacycompanies.com/support/tickets/new?ticket_form=product_registration)

L'enregistrement du produit n'est pas requis pour activer la garantie.

Consignes de sécurité importantes	2
Enchufe polarizado.....	3
Diagramme du produit.....	4
Avant l'utilisation.....	4
Mode d'emploi du grille-pain à 2 tranches.....	5
Conseils utiles.....	5-6
Nettoyage du grille-pain à 2 tranches.....	6
Garantie	7
Services de réparation.....	7
Disponibilité des pièces de rechange.....	7

CONSERVER LE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE FUTURE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre des précautions de base, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. L'appareil génère de la chaleur lorsqu'il est en marche. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Prendre l'appareil par les poignées ou les boutons. Toujours porter des gants de four antidérapants ou se servir d'articles similaires pour se protéger les mains.
3. Ne pas laisser le cordon, la fiche ou l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides pour éviter tout risque d'électrocution.
4. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ni connaissances. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'on utilise un appareil à proximité d'enfants. Les enfants doivent rester sous surveillance afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Tenir l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
5. Débrancher l'appareil de la prise lorsqu'on ne l'utilise pas, avant de remettre des pièces ou de les enlever, et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant de remettre des pièces ou de les retirer, et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, éteindre les commande (les mettre à « OFF »), puis débrancher le cordon d'alimentation. Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher. Toujours prendre la fiche et tirer dessus pour débrancher l'appareil.
6. Ne pas utiliser un appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, après un fonctionnement défectueux de l'appareil ou après que celui-ci ait été endommagé de quelque façon que ce soit. Ne pas tenter de remplacer ou d'épisser un cordon endommagé. Renvoyer l'appareil au fabricant (voir la garantie) pour examen, réparation ou réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou à des fins commerciales.
9. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir, ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur des surfaces humides ou des sources de chaleur telles qu'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou à proximité de ces surfaces et de ces sources, ou dans un four chauffé.
11. Prendre des précautions particulières lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds. Toujours porter des gants de four antidérapants ou se servir d'articles similaires pour se protéger les mains.
12. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celle prévue. Une mauvaise utilisation pourrait causer des blessures. Destiné uniquement à un usage domestique de comptoir. Garder 152 mm (6 pouces) d'espace autour de l'appareil et ne jamais le mettre en marche à un endroit que la chaleur de l'appareil pourrait endommager. Toujours utiliser l'appareil sur une surface sèche, stable et horizontale.
13. Ne pas insérer d'aliments trop grands, d'emballages en aluminium et d'ustensiles dans un grille-pain, car ils pourraient provoquer un incendie ou l'électrocution.
14. Il y a risque d'incendie si l'on couvre le grille-pain en marche ou qu'on le laisse entrer en contact avec des matériaux inflammables, comme les rideaux, les tentures, les serviettes, les murs, et autres matériaux de ce type, ou à proximité de tels matériaux. Ne poser aucun objet sur l'appareil en marche.
15. Ne pas tenter de déloger des aliments du grille-pain lorsqu'il est branché.
16. Ne pas utiliser le grille-pain sans surveillance.
17. Pour chauffer des grillardises, suivre les instructions du manuel spécifiques à ces aliments. S'il n'existe pas d'instructions spécifiques aux grillardises, toujours régler la cuisson au plus bas.

18. Afin de minimiser les risques d'incendie, vider le ramasse-miettes après chaque utilisation.
19. Ne pas utiliser l'appareil avec un programmateur, une minuterie, un adaptateur de prise sans fil ou une prise qui permet le contrôle à distance, ni le connecter à un circuit régulièrement allumé et éteint par le service public.
20. Ne pas manipuler, ni déplacer l'appareil par les fentes.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FICHE POLARISÉE

Modèles nord-américains à fiches polarisées :



L'appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, la conception de la fiche ne permet l'insertion dans une prise polarisée que dans un seul sens. S'il est impossible d'insérer complètement la fiche dans la prise, la brancher dans l'autre sens. Si elle

ne s'enfonce toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner cette fonction de sécurité ou de modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Si la fiche est lâche dans la prise CA ou que celle-ci est chaude, ne pas brancher l'appareil dans la prise.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION :

Un cordon d'alimentation court ou séparable est fourni pour réduire les risques que quelqu'un ne s'emmêle dans un long cordon ou ne trébuche sur celui-ci. Il existe des rallonges ou des cordons d'alimentation amovibles plus longs, mais il faut les utiliser avec précaution. Si l'on utilise une rallonge ou un cordon d'alimentation amovible longs sur les modèles à cordon court :

- a. Les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon d'alimentation détachable ou la rallonge doivent être au moins aussi grandes que celles de l'appareil;
- b. Lorsque le produit est du type mis à la terre, la rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mis à la terre; et
- c. Le cordon long ne doit pas dépasser du comptoir ou de la table où des enfants pourraient tirer ou trébucher dessus involontairement.


Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation, ni le tordre, ni lui infliger de sévices mécaniques.

NOTICES

1. Certaines tables et certains comptoirs ne sont pas conçus pour résister à la chaleur prolongée générée par certains appareils. Ne pas placer l'appareil chauffé sur une table en bois fini. Nous vous recommandons de déposer de limer le grille-pain sur un sous-plat afin d'éviter les dommages à la surface.
2. Lors de la première utilisation de l'appareil, une petite quantité de fumée, une faible odeur ou les deux pourraient se dégager. Ce phénomène est normal dans de nombreux appareils chauffants et cessera après plusieurs utilisations.

Félicitations pour votre achat d'un grille-pain West Bend à 2 tranches!

DIAGRAMME DU PRODUIT

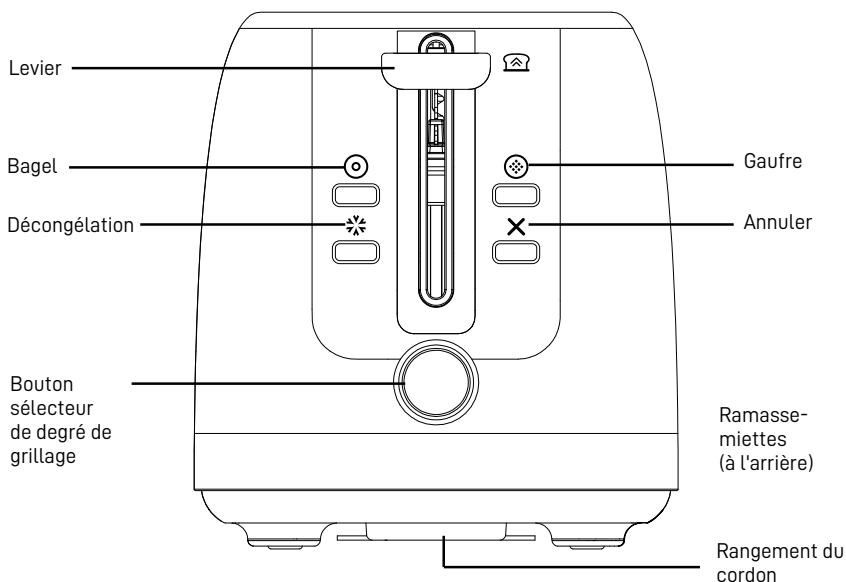

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Avant la première utilisation, déballer soigneusement le grille-pain et en retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Essuyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide, puis le laisser sécher complètement.
3. Placer le grille-pain sur une surface sèche et résistante à la chaleur, loin des bords.
4. Brancher le cordon dans une prise électrique CA de 120 volts.
5. En laissant les fentes vides, tourner le bouton sélecteur de degré de grillage à 7, puis appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille. La DEL du bouton **X** « Annuler » s'allumera alors. Le cycle terminé, le levier se soulèvera automatiquement.

Remarque : Le premier cycle de grillage sert à éliminer les huiles de fabrication résiduelles. Il est possible que vous remarquiez une petite quantité de fumée, une faible odeur ou les deux lors du chauffage étant donné la libération d'huiles de fabrication. Ce phénomène est normal.

ATTENTION : Ne plonger aucune partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

MODE D'EMPLOI DU GRILLE-PAIN À 2 TRANCHES

1. Placer le grille-pain sur une surface sèche, horizontale et résistante à la chaleur, loin de tout bord et matériau inflammable. Brancher le cordon uniquement dans une prise CA de 120 volts.
2. Insérer les aliments dans les fentes.
3. Abaisser le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Le cycle de grillage commencera automatiquement. Sélectionner le degré de grillage souhaité en tournant le sélecteur de 1 (clair) à 7 (foncé).

Il est également possible de sélectionner la fonction qui convient le mieux :

 Bagel,  Gaufre ou  Décongélation.

4. Une fois le cycle de grillage terminé, le levier remontera automatiquement et le grille-pain s'éteindra.
5. Le levier manuel sert à soulever les aliments facilement et en toute sécurité.
6. Débrancher le cordon de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation et le laisser refroidir avant de le nettoyer.

Remarque : Il est possible d'arrêter le cycle de grillage à tout moment en appuyant sur le bouton Annuler. Une fois le bouton  Annuler enfoncé, le grille-pain cessera aussitôt de griller et les aliments remonteront automatiquement.

Remarque : Ne pas décoller les aliments lorsque le grille-pain est branché.

Bagel : Ce réglage prolongera le grillage pour bien griller les bagels. Pour s'en servir, abaisser le levier et appuyer sur le bouton bagel. Le voyant DEL  de bagel s'allume lorsqu'il est activé.

Décongélation : Ce réglage est idéal pour griller des aliments congelés. Pour s'en servir, abaisser le levier et appuyer sur le bouton décongélation. Le voyant DEL  de décongélation s'allume lorsqu'il est activé.

Gaufres : Utiliser ce réglage pour faire griller des gaufres congelées. Pour s'en servir, abaisser le levier et appuyer sur le bouton gaufre. Le voyant DEL  de gaufre s'allume lorsqu'il est activé.

CONSEILS UTILES

- On peut arrêter le grillage à tout moment en appuyant sur le bouton  « Annuler ».
- Faire griller les aliments congelés à l'aide du réglage  « Décongélation ». Le sélecteur de degré de grillage permet d'obtenir le grillage souhaité.
- Bien que le grillage d'aliments enduits de glaçage ne soit pas recommandé, s'il doit avoir lieu, mettre le réglage au plus bas et surveiller les aliments de très près.
- Ne pas faire cuire, réchauffer ou griller des aliments frits, des gâteaux de riz ou des aliments autres que du pain dans l'appareil. Ne pas chauffer d'aliments beurrés, recouverts de gelée, de glaçage, de sirop ou d'autres tartinades.
- Débrancher immédiatement le grille-pain en cas de flammes ou de fumée.
- Si un aliment se loge à l'intérieur de l'appareil, le débrancher et le laisser refroidir complètement. Retourner le grille-pain et le secouer pour l'en déloger.
- Ne jamais insérer de fourchette en métal ou tout autre objet métallique dans la fente de grillage.

- À noter que le grillage du pain dépend de nombreuses variables : sa teneur en humidité, sa température, son épaisseur, sa teneur en sucres et en amidons et les grains qui le constituent peuvent tous l'affecter.
- Les pains de blé et de grains entiers ont tendance à nécessiter un grillage plus long. Nous vous recommandons un grillage entre 3 et 5; ajuster selon la préférence.
- Lors du grillage, la couleur du pain pourrait varier d'un côté à l'autre. Cette différence est normale, surtout en faisant griller une tranche de pain.

NETTOYAGE DU GRILLE-PAIN

1. Débrancher le grille-pain et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
2. Retirer le ramasse-miettes du grille-pain en le faisant glisser, le vider et le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide si nécessaire.
3. Remettre le ramasse-miettes. **Remarque :** Un nettoyage régulier du ramasse-miettes est nécessaire dans le but d'éviter tout risque d'incendie.
4. Essuyer les surfaces extérieures du grille-pain à l'aide d'un chiffon humide et les laisser sécher complètement. Ne pas utiliser d'abrasifs (tampons à récurer ou nettoyeurs) sur les surfaces de l'appareil.
5. Pour nettoyer l'intérieur, le retourner à l'envers et secouer les miettes.
6. Enrouler le cordon autour des pinces sous le grille-pain pour l'entreposer, au besoin.

ATTENTION : Ne plonger aucune partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

L'appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Tout entretien au-delà de celui décrit dans la section Nettoyage doit être effectué uniquement par un représentant de service autorisé. Voir garantie disponible en ligne.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie Limitée de 1 An de l'Appareil

The Legacy Companies, LLC (« Legacy ») garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat ou de livraison au propriétaire d'origine, la dernière en date étant retenue, si ce dernier est utilisé et entretenu conformément au mode d'emploi. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais, et à la discrétion de la société. Cette garantie ne s'applique qu'à une utilisation domestique en intérieur.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts, notamment toute décoloration, causés à toute surface non collante de l'appareil. Cette garantie sera annulée, à la seule discrétion de la société, si l'appareil est endommagé suite à un accident, à une mauvaise utilisation, à un abus, à une négligence, par des rayures, ou si l'appareil est modifié de quelque façon que ce soit.

CETTE GARANTIE SUPPLANTE TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, NOTAMMENT TOUTES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDISE, D'ADEQUATION A UN OBJET PARTICULIER, DE PERFORMANCES OU AUTRES, QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DÉGÂTS, DIRECTS OU INDIRECTS, FORTUITS, PRÉVISIBLES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, SURVENANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT

Si vous pensez que l'appareil est tombé en panne ou devrait être réparé en étant couvert par sa garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle. au **www.westbend.com**

Un reçu, prouvant la date originelle de l'achat, sera demandé pour toutes les demandes faites sous garantie; les reçus rédigés à la main ne seront pas acceptés. Il se peut également que l'on vous demande de renvoyer l'appareil pour qu'il soit vérifié et évalué. Les frais de renvoi ne sont pas remboursables. La société n'est pas responsable de la perte en transit de tout appareil renvoyé.

Valable uniquement aux USA et au Canada

SERVICES DE RÉPARATION

La réparation n'est pas offerte par The Legacy Companies, LLC (« la Société »), (« TLC ») ou (« Legacy »).

Le remplacement n'est offert que dans le cadre de la garantie limitée de TLC.

The Legacy Companies, LLC (« la Société ») garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication.

Périodes de couverture de la garantie :

West Bend: Garantie limitée de 1 an

Modèle: TTWB2S

Les produits défectueux peuvent être remplacés à la discrétion de TLC pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat, selon celle qui est la plus tardive.

Après l'expiration de la garantie limitée, aucun produit ou pièce de remplacement ne sera offert.

Pour plus de détails sur la garantie et les réclamations : www.westbend.com



Contact pour le service de garantie :

<https://westbend.thelegacycompanies.com/support/tickets/new>

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange ne sont pas disponibles pour ce modèle.



TOSTADORA DE 2 REBANADAS

Manual de instrucciones



Registre este y otros productos de West Bend® a través de nuestro sitio web:
[https://westbend.thelegacycompanies.com/
support/tickets/new?ticket_form=product_registration](https://westbend.thelegacycompanies.com/support/tickets/new?ticket_form=product_registration)
No se requiere registrar el producto para activar la garantía.

Instrucciones de seguridad importantes	2
Enchufe polarizado.....	3
Diagrama del producto	4
Antes de usar	4
Uso de su tostadora de 2 rebanadas	5
Consejos útiles.....	5-6
Limpieza de la tostadora de 2 rebanadas	6
Garantía	7
Servicios de reparación	7
Disponibilidad de piezas de repuesto	7

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2. Este aparato genera calor durante el uso. Evite tocar las superficies calientes. Utilice las asas o los mandos. Protéjase siempre las manos con guantes de horno antideslizantes o similares.
3. Para protegerse de descargas eléctricas, no coloque o sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otro líquido.
4. Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos. Es necesario supervisar con atención cuando se utiliza cualquier electrodoméstico cerca de los niños. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
5. Desconecte el aparato cuando no lo esté utilizando, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, gire cualquier mando a la posición "OFF" y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente. No desconecte tirando del cable. Siempre sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo.
6. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si el aparato funciona mal o ha sufrido algún tipo de daño. No intente reemplazar o empalmar un cable dañado. Devuelva el aparato al fabricante (consulte la garantía) para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causarles lesiones.
8. No lo use en exteriores ni con fines comerciales.
9. No permita que el cable cuelgue por el borde de una mesa o mostrador o entre en contacto con superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de superficies húmedas, o fuentes de calor como una hornilla de gas o eléctrica, o en un horno caliente.
11. Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Protéjase siempre las manos con guantes de horno antideslizantes o similares.
12. Utilice el aparato solo para el fin previsto. El uso incorrecto puede causarles lesiones. Destinado solo para uso doméstico. Mantenga un espacio libre de 152 mm (6 pulgadas) alrededor del aparato y nunca lo utilice debajo de armarios que puedan dañarse debido al calor del aparato. Siempre utilice el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada.
13. No introduzca alimentos demasiado grandes, ningún tipo de envoltorio u otros utensilios, ya que puede provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
14. Puede producirse un incendio si las tostadoras están cubiertas, tocando o cerca de materiales inflamables, como cortinas, tapizados, toallas, paredes y similares, cuando están en funcionamiento. No guarde ningún objeto encima del aparato cuando esté en funcionamiento.
15. No saque los alimentos cuando la tostadora esté enchufada.
16. No utilice la tostadora sin supervisión.
17. Al calentar pasteles en tostadoras, siga las instrucciones del manual para pasteles en tostadoras. Si no se proporcionan instrucciones específicas para tostar pasteles, utilice siempre la opción de color de tostado más clara.
18. Para reducir el riesgo de incendio, vacíe la bandeja para migas después de cada uso.
19. No la use con un programador, temporizador, adaptador de enchufe inalámbrico o tomacorriente que permita el control a distancia, ni la conecte a un circuito que la compañía eléctrica encienda y apague con frecuencia.
20. No utilice las ranuras para el pan para manipular o mover el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ENCHUFE POLARIZADO

Modelos estadounidenses con enchufes polarizados:



Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Como característica de seguridad para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja de forma polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, invértalo. Si no encaja de ninguna

forma, contacte a un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad ni modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no se ajusta correctamente en el enchufe de CA o si el enchufe de CA se siente caliente, no lo utilice.

INSTRUCCIONES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:

Se incluye un cable de alimentación corto (o un cable corto desmontable) para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo. Los cables de alimentación desmontables más largos o de extensión están disponibles y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación largo y desmontable o un cable de extensión en los modelos de cable corto:

- a. La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación desmontable o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
- b. Si el producto es del tipo con toma de tierra, el cable de extensión deberá ser un cable de 3 vías con toma de tierra.

El cable más largo debe colocarse de modo que no caiga sobre el mostrador o la mesa, donde los niños podrían tirar de él o tropezar involuntariamente.


No tire, enrosque ni maltrate el cable de alimentación.

NOTIFICACIONES

1. Algunas superficies de mostradores y mesas no están diseñadas para soportar el calor prolongado que generan ciertos aparatos. No coloque la unidad caliente sobre una mesa con acabado en madera. Recomendamos colocar una almohadilla resistente al calor o un salvamanteles debajo de la tostadora para evitar posibles daños en la superficie.
2. Durante el uso inicial de este aparato, se puede detectar un ligero humo y/u olor. Esto es normal con muchos aparatos térmicos y no volverá a ocurrir después de algunos usos.

¡Felicitaciones por su compra de una tostadora de dos rebanadas West Bend!

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

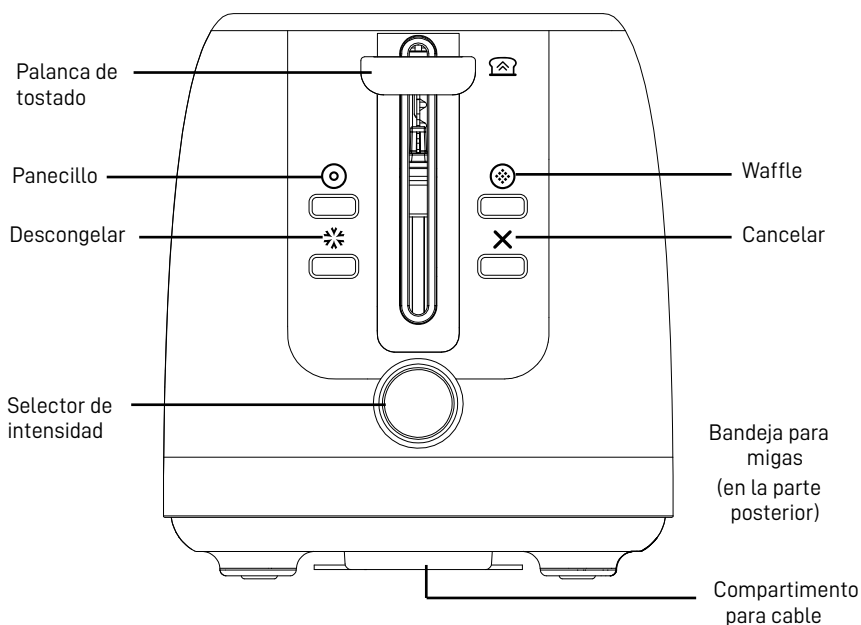

ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ

1. Antes de usar su nueva tostadora, desembálela con cuidado y retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el exterior de la tostadora con un paño húmedo y luego seque bien.
3. Coloque la tostadora sobre una superficie seca y resistente al calor, lejos de cualquier borde.
4. Conecte el cable a un tomacorriente de 120 voltios CA.
5. Sin insertar ningún alimento en las ranuras, gire la perilla del selector de intensidad a 7, luego empuje la palanca hasta que se bloquee. El botón LED de **X** "Cancelar" se iluminará. Una vez que finaliza el ciclo, la palanca se levantará automáticamente.

Nota: Este primer ciclo de tostado es para eliminar cualquier residuo de aceites propios de la fabricación. Tenga en cuenta que puede producirse una pequeña cantidad de humo y/u olor al calentarse debido a la liberación de aceites derivados de la fabricación; esto es normal.

PRECAUCIÓN: No sumerja ninguna parte de este aparato en agua ni en ningún otro líquido.

USO DE SU TOSTADORA DE DOS REBANADAS

1. Coloque la tostadora sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor, lejos de cualquier borde o materiales inflamables. Conecte el cable solo a un tomacorriente de 120 voltios CA.
2. Inserte los alimentos en las ranuras.
3. Presione la palanca de tostado hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar. El ciclo de tostado comenzará automáticamente. Seleccione la intensidad deseada girando el selector de 1 (claro) a 7 (oscuro).

También puede seleccionar la función que más se ajuste a sus necesidades de tostado:

 Panecillo,  Waffle o  Descongelar.

4. Cuando finalice el ciclo de tostado, la palanca saltará automáticamente y la tostadora se apagará.
5. Utilice la palanca manual para levantar los alimentos y retirarlos de forma fácil y segura.
6. Desenchufe el cable del toma corriente cuando no la utilice y deje que se enfríe antes de limpiarla.

Nota: El ciclo de tostado se puede detener en cualquier momento presionando el botón  Cancelar. Una vez que se presiona el botón Cancelar, la tostadora dejará de tostar de inmediato y la comida saltará automáticamente.

Note: No saque los alimentos cuando la tostadora esté enchufada.

Ajuste para panecillos: El ajuste para panecillos agregará tiempo adicional para tostarlos. Para usarlo, presione la palanca de tostado hacia abajo y presione el botón de panecillos. La luz LED para  panecillos se iluminará cuando se active.

Ajuste para descongelar: el ajuste para descongelar son ideales para tostar alimentos congelados. Para usarlo, presione la palanca de tostado hacia abajo y presione el botón para descongelar. La luz indicadora LED  para descongelar se iluminará cuando se active.

Ajuste de waffles: use el ajuste de waffles para tostar waffles congelados. Para usarlo, presione la palanca de tostado hacia abajo y presione el botón para  waffles. La luz LED para waffles se encenderá cuando se active.

CONSEJOS ÚTILES

- El tostado se puede detener en cualquier momento presionando el botón  "Cancelar".
- Utilice el ajuste  "Descongelar" al tostar alimentos congelados. Utilice el selector de intensidad para obtener el nivel de oscuridad deseado.
- Aunque no es recomendable, si tuesta alimentos con glaseado o cobertura, hágalo en el nivel más bajo con cuidado permanente.
- No cocine, caliente ni tueste alimentos fritos, pasteles de arroz o artículos que no sean pan en la tostadora. No caliente alimentos untados con mantequilla, mermelada, glaseado, sirope u otros productos para untar.
- Desenchufe la tostadora de inmediato si observa fuego o humo.
- Si se queda comida dentro de la tostadora, desenchufe el cable del tomacorriente y deje que la tostadora se enfríe por completo. Ponga la tostadora boca abajo y agítela para desprenderla.

- No introduzca nunca un tenedor de metal ni ningún otro objeto de metal en la ranura de tostado.
- Tenga en cuenta que hay muchas variables que influyen en la preparación de las tostadas: el contenido de humedad y la temperatura del pan, el grosor, los azúcares y almidones y los granos pueden afectar al dorado del pan al hacer tostadas.
- El trigo y los panes integrales tienden a requerir tiempos de tostado más largos. Recomendamos tostar entre los niveles 3 y 5; ajústelo a sus preferencias.
- Al tostar, puede notar variaciones en el color de la tostada de un lado a otro. Esto es normal, sobre todo cuando se tuesta una rebanada de pan.

LIMPIEZA DE LA TOSTADORA

1. Desenchufe la tostadora del tomacorriente y deje que se enfríe antes de limpiarla.
2. Saque la bandeja para migas por debajo de la tostadora, vacíela y límpiela con un paño húmedo si es necesario.
3. Reemplace la bandeja para migas.
Nota: La falta de limpieza regular de la bandeja para migas puede provocar un peligro de incendio.
4. Limpie las superficies exteriores de la tostadora con un paño húmedo y seque bien. No utilice estropajos o limpiadores metálicos o abrasivos en ninguna de las superficies de la tostadora.
5. Para limpiar el interior de la tostadora, gírela boca abajo y agite las migas.
6. Enrolle el cable alrededor de los clips en la parte inferior de la tostadora para guardarlo, si lo desea.

PRECAUCIÓN: No sumerja ninguna parte de este aparato en agua ni en ningún otro líquido.

**Este aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
Any servicing beyond that described in the Cleaning Section should be performed
by an Authorized Service Representative only. See warranty available online.**

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía Limitada de 1 Año del Artefacto Electrodoméstico

The Legacy Companies, LLC («Legacy») garantiza que el producto está libre de defectos de materiales o mano de obra durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra o entrega al propietario original, siempre que el aparato se utilice y reciba mantenimiento de conformidad con el Manual de instrucciones. Cualquier pieza defectuosa del aparato se reparará o cambiará sin cargo alguno a discreción de la Empresa. Esta garantía se aplica únicamente al uso doméstico en interiores.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluida la decoloración, en ninguna superficie antiadherente del aparato. Esta garantía quedará sin efecto, a criterio exclusivo de la Empresa, si el aparato resulta dañado a causa de accidente, uso indebido, abuso, negligencia, arañazos o si el aparato sufre cualquier tipo de alteración.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, RENDIMIENTO O DE OTRO TIPO, QUE QUEDAN EXCLUIDAS POR LA PRESENTE. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, PREVISIBLE, CONSECUENTE O ESPECIAL QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON ESTE APARATO.

Si considera que el aparato ha fallado o requiere servicio técnico dentro de su período de garantía, comuníquese con Atención al Cliente a través de nuestro sitio web en **www.westbend.com**

Se requerirá un recibo que demuestre la fecha de compra original para todas las reclamaciones de garantía; no se aceptan recibos escritos a mano. Asimismo, es posible que se le pida que devuelva el aparato para su inspección y evaluación. Los gastos de envío no son reembolsables. La Empresa no se hace responsable de las devoluciones perdidas durante el transporte.

Válido solo en Estados Unidos y Canadá

SERVICIOS DE REPARACIÓN

La reparación no es ofrecida por The Legacy Companies, LLC («la Compañía»), («TLC») o («Legacy»).

El reemplazo se ofrece únicamente bajo la garantía limitada de TLC. The Legacy Companies, LLC («la Compañía») garantiza que el producto está libre de defectos de materiales y/o mano de obra.

Períodos de cobertura de la garantía:

West Bend: Garantía limitada de 1 año

Model: TTWB2S

Los productos defectuosos pueden ser reemplazados a discreción de TLC durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra, según la que sea más tardía.

Después de que expire la garantía limitada, ya no se ofrecerán productos o piezas de reemplazo.

Para más detalles sobre la garantía y reclamos: www.westbend.com



Contact for warranty service:

<https://westbend.thelegacycompanies.com/support/tickets/new>

DISPONIBILIDAD DE PIEZAS DE REPUESTO

No hay piezas de repuesto disponibles para este modelo.

NOTES / REMARQUES / NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES / REMARQUES / NOTAS

[illegible]

