



TABLE TENNIS TABLE

MODEL NO.

T8722 (ST2000)

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. **To make assembly easier, use the Hardware Identifier on page 8 to identify and sort all fasteners. Check all cartons for kits. All hardware may not be located in one kit.**
4. **Do not tighten hardware until instructed to do so.** If hardware is tightened too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave locknuts slightly loose until you are instructed to tighten them.
5. **Tools required for assembly:** Phillips Screwdriver, 3/8 Wrench, 7/16 and #10 open end Wrenches.
6. **Save this instruction manual and your proof of purchase (receipt) in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.**

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:

Phone: 1-866-873-3528 Toll – Free !

Fax: 1-866-873-3533 Toll – Free !

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address (correspondence only):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our World Wide Web site at: www.escaladesports.com

ON-LINE TROUBLE SHOOTING

TECHNICAL ASSISTANCE

ON-LINE PARTS REQUESTS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ADDITIONAL ESCALADE® SPORTS PRODUCT INFORMATION

ESCALADE®
S P O R T S

2L-5049-00

Escalade® Sports products may be manufactured and/or licensed under the following patents.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

©2011 Escalade® Sports

For aid in identifying hardware, see hardware identifier on page 8.

1. Attach 5 Mounting Brackets (#7) to Connecting End Rail (#6) as shown in Figure 1. Attach each Bracket (#7) with 1 bolt (#17) and 1 Locknut (#18). **IMPORTANT:** Brackets must be attached exactly as shown. Tighten nuts tight but **do not overtighten** crushing tube.

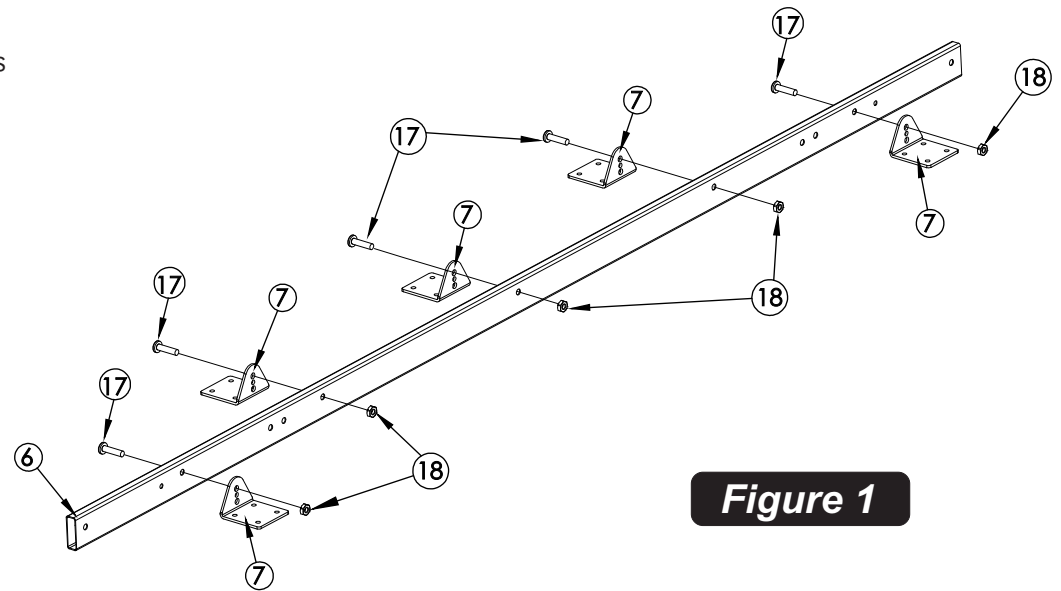


Figure 1

2. Attach 2 Caster Assemblies (#9) to Connecting End Rail (#6) as shown in Figure 2. Secure with Locknuts (#18). Tighten nuts tight but **do not overtighten** crushing tube.
3. Repeat steps 1 – 2 on other Connecting End Rail (#6). Attach parts to this 2nd Connecting End Rail exactly the same way as the first Connecting End Rail you just completed.


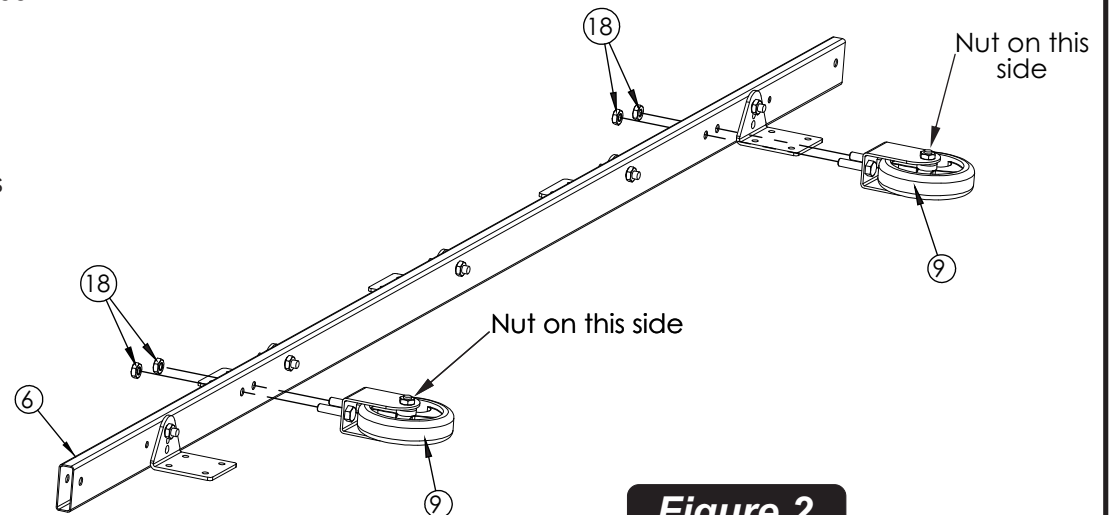


Figure 2


4. Lay one RH 4 Piece Top Section (#1) and one LH 4 Piece Top Section (#2) painted side down on a smooth flat surface with end stripes aligned. Butt the two center edges against each other. See Figure 3. Be careful not to damage the playing surface of your table. We suggest laying your tops on carpet or some other similar surface. It is very important that the surface you are working on is flat. If it isn't, the top sections may not line up properly.

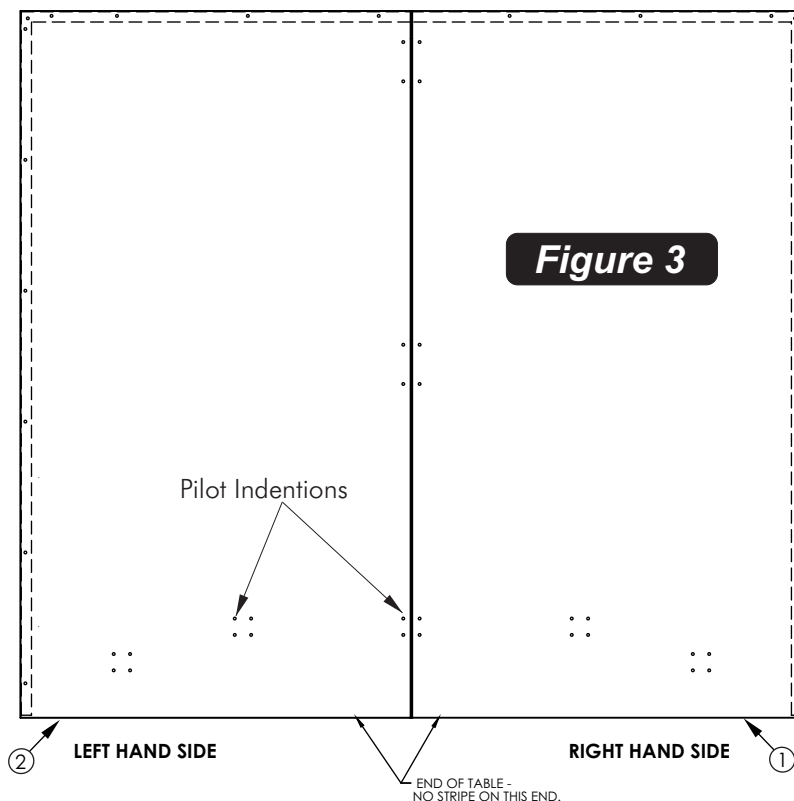

CAUTION: DO NOT MOVE TABLE TOP HALF SECTIONS UNTIL AFTER THE CONNECTING END RAIL ASSEMBLY, END RAIL AND TIE PLATES ARE INSTALLED FOLLOWING STEPS 5 - 7! MOVING TABLE TOP SECTIONS BEFORE THESE PARTS ARE INSTALLED COULD RESULT IN IRREPARABLE DAMAGE TO YOUR TABLE TOP.

CAUTION: DO NOT PUT YOUR ENTIRE WEIGHT ON TABLE TOP BOARDS WHEN ASSEMBLING TOP. YOU COULD DAMAGE BOARDS.

CAUTION: When screwing screws into wood tops in steps 5-11, tighten screws snug but do not overtighten causing screws to strip. We do not recommend using a power driver to attach screws. If you choose to use one, be extremely careful not to strip screws in the wood.

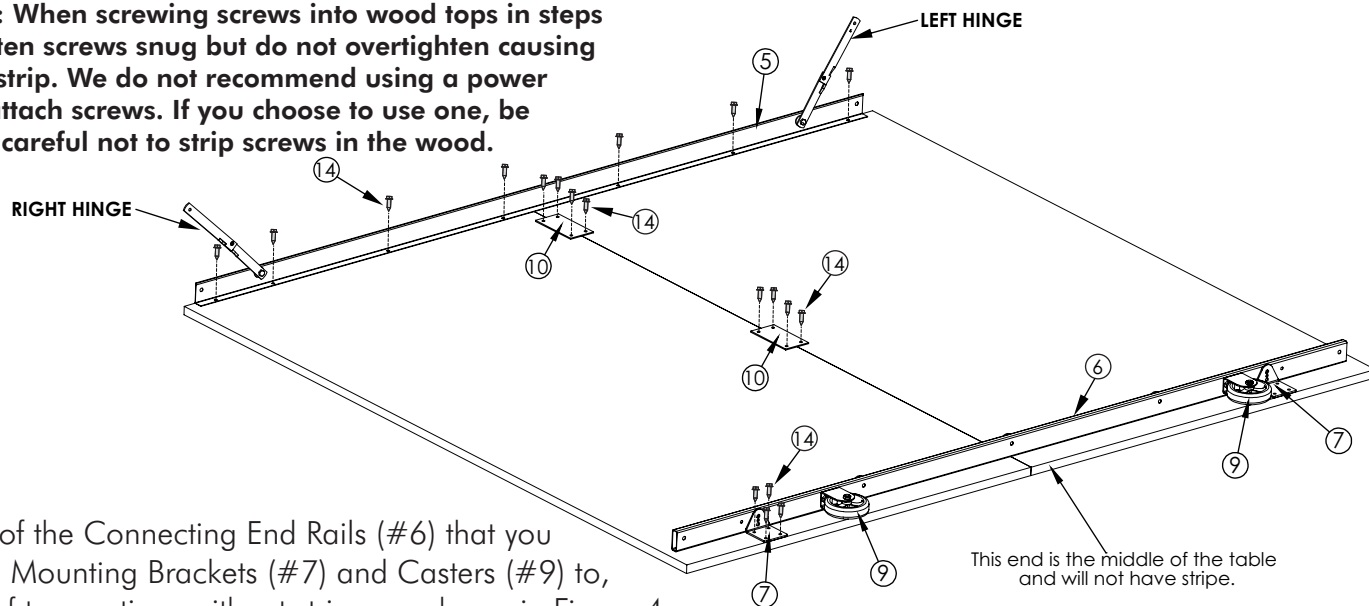

5. Lay one of the Connecting End Rails (#6) that you attached Mounting Brackets (#7) and Casters (#9) to, on end of top sections without stripes as shown in Figure 4. Align holes in Mounting Brackets (#7) with pilot indentions in table top sections. Attach to top with 4 screws (#14) in each of the 5 Mounting Brackets (#7). See Figure 4.
6. Lay End Rail (#5) on end of top with stripes, align holes in rail with pilot indentions in table top sections. Attach to top with 7 screws (#14). See Figure 4.
7. Lay two Tie Plates (#10) on center of tops as shown in Figure 4. Align holes in Tie Plates (#10) with pilot indentions in top and attach with 4 screws (#14) in each plate.

Figure 4

8. Attach RH Side Rail (#3) to top as shown in Figure 5. Align holes in Rail with pilot indentions in top and attach with 6 screws (#14).
9. Attach LH Side Rail (#4) to top as shown in Figure 5. Align holes in Rail with pilot indentions in top and attach with 6 screws (#14).
10. Attach Corner Protectors (#11) to tops as shown in Figure 5. Attach each Corner Protector (#11) with 1 screw (#14).

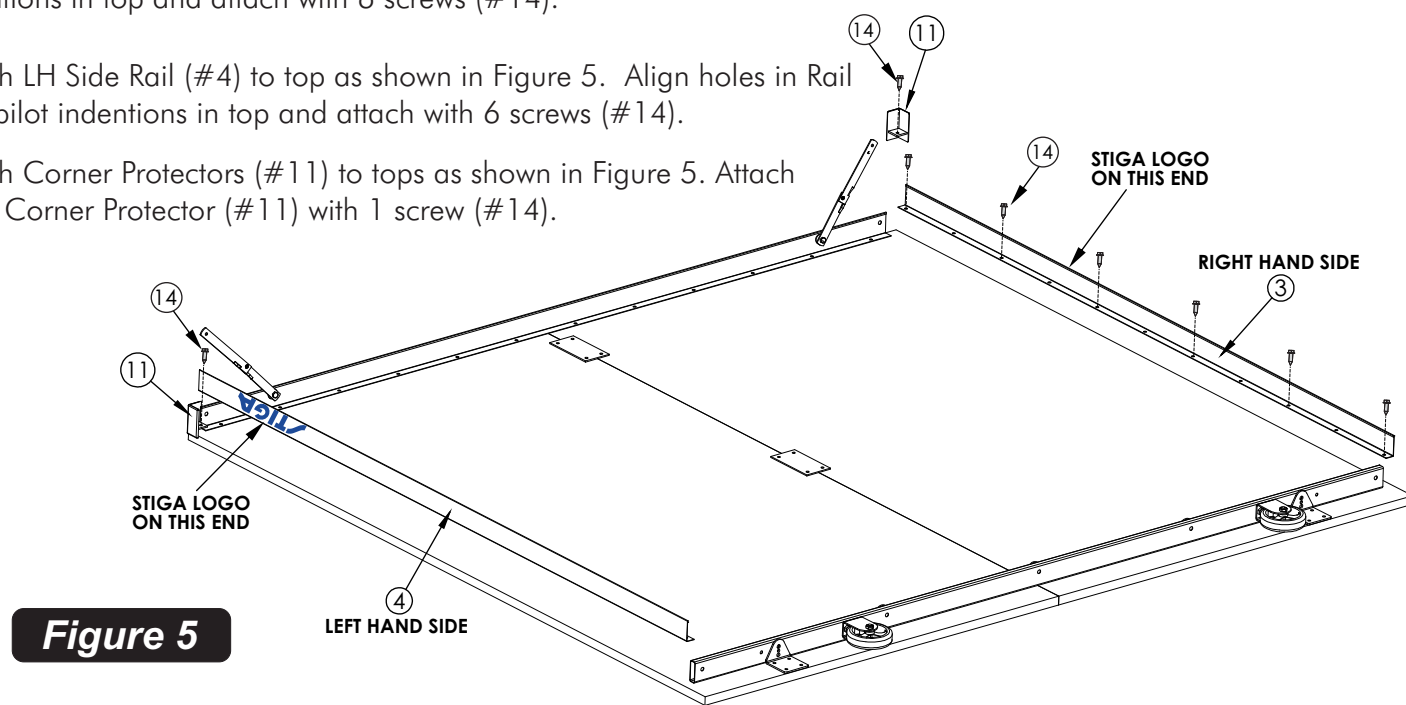


Figure 5

11. Make two RH and two LH Leg Assemblies by attaching Hinges to Legs exactly as shown in Figure 6. **IMPORTANT: RH Hinge (#12) has a small letter "R" stamped on it and LH Hinge (#13) has a small letter "L" on it. Hinges must be attached to legs exactly as shown in Figure 6 or legs will not open or close.**
 - A. To make LH Leg assembly, attach LH Hinge (#13) to outside of Leg (#8) as shown in Figure 6. Attach each Hinge with Screw (#21), Washer (#23) and Locknut (#22). Tighten snug but do not over tighten. Hinge must pivot. **NOTE:** Hinge must operate in direction shown.
 - B. Make another LH Leg Assembly by attaching Hinge to another Leg the same way you just did in step 11A.
 - C. To make RH Leg assembly, attach one RH Hinge (#12) to outside of Leg (#8) as shown in Figure 6. Attach each Hinge with Screw (#21), Washer (#23) and Locknut (#22). Tighten snug, but do not over tighten. Hinge must pivot. **NOTE:** Hinge must operate in direction shown.
 - D. Make another RH Leg Assembly by attaching Hinge to another Leg the same way you just did in step 11C.


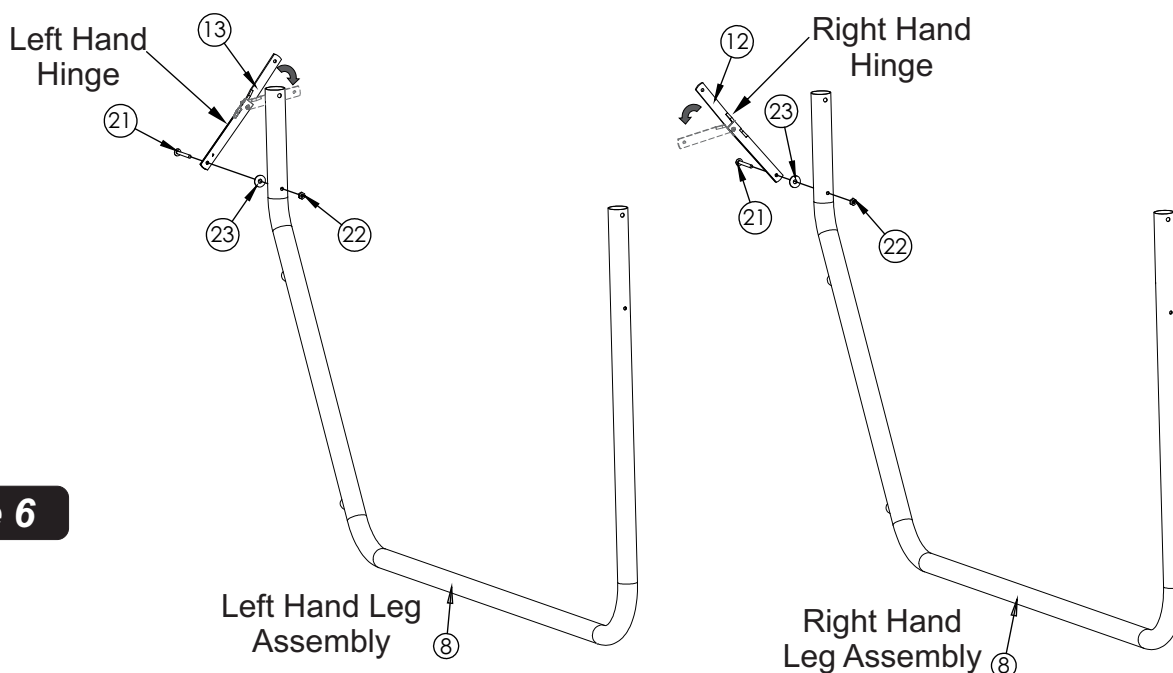


Figure 6

12. Attach LH Leg & Hinge Assembly to table top as shown in Figure 7. Position Leg exactly as shown with straight side of leg toward end of table with corner protector and attach with bolt (#16), Spacer (#26) and Locknut (#18) on angled end of leg. Use bolt (#15), Spacer (#26) and Locknut (#18) on straight leg end. Tighten snug but do not over tighten, leg must pivot.
13. Attach Left Hand Hinge on Connecting End Rail Tube with Screw (#20), Plastic Washer (#23) and Locknut (#22). IMPORTANT: Hinge must operate as shown or the leg will not fold to storage position. Tighten snug, but do not over tighten, hinge must pivot.
14. Attach Right Hand Hinge on Connecting End Rail to leg with Screw (#21), Plastic Washer (#23) and Locknut (#22). IMPORTANT: Hinge must operate as shown or the leg will not fold to storage position. Tighten snug, but do not over tighten, hinge must pivot.
15. Attach RH Leg & Hinge Assembly to table top as shown in Figure 7. Position Leg exactly as shown with straight side of leg toward end of table with corner protector and attach with bolt (#16), Spacer (#26) and Locknut (#18) on angled end of leg. Use bolt (#15), Spacer (#26) and Locknut (#18) on straight leg end. Tighten snug but do not over tighten, leg must pivot.
16. Attach Right Hand Hinge to Connecting End Rail Tube with Screw (#20), Plastic Washer (#23) and Locknut (#22). IMPORTANT: Hinge must operate as shown or the leg will not fold to storage position. Tighten snug, but do not over tighten, hinge must pivot.

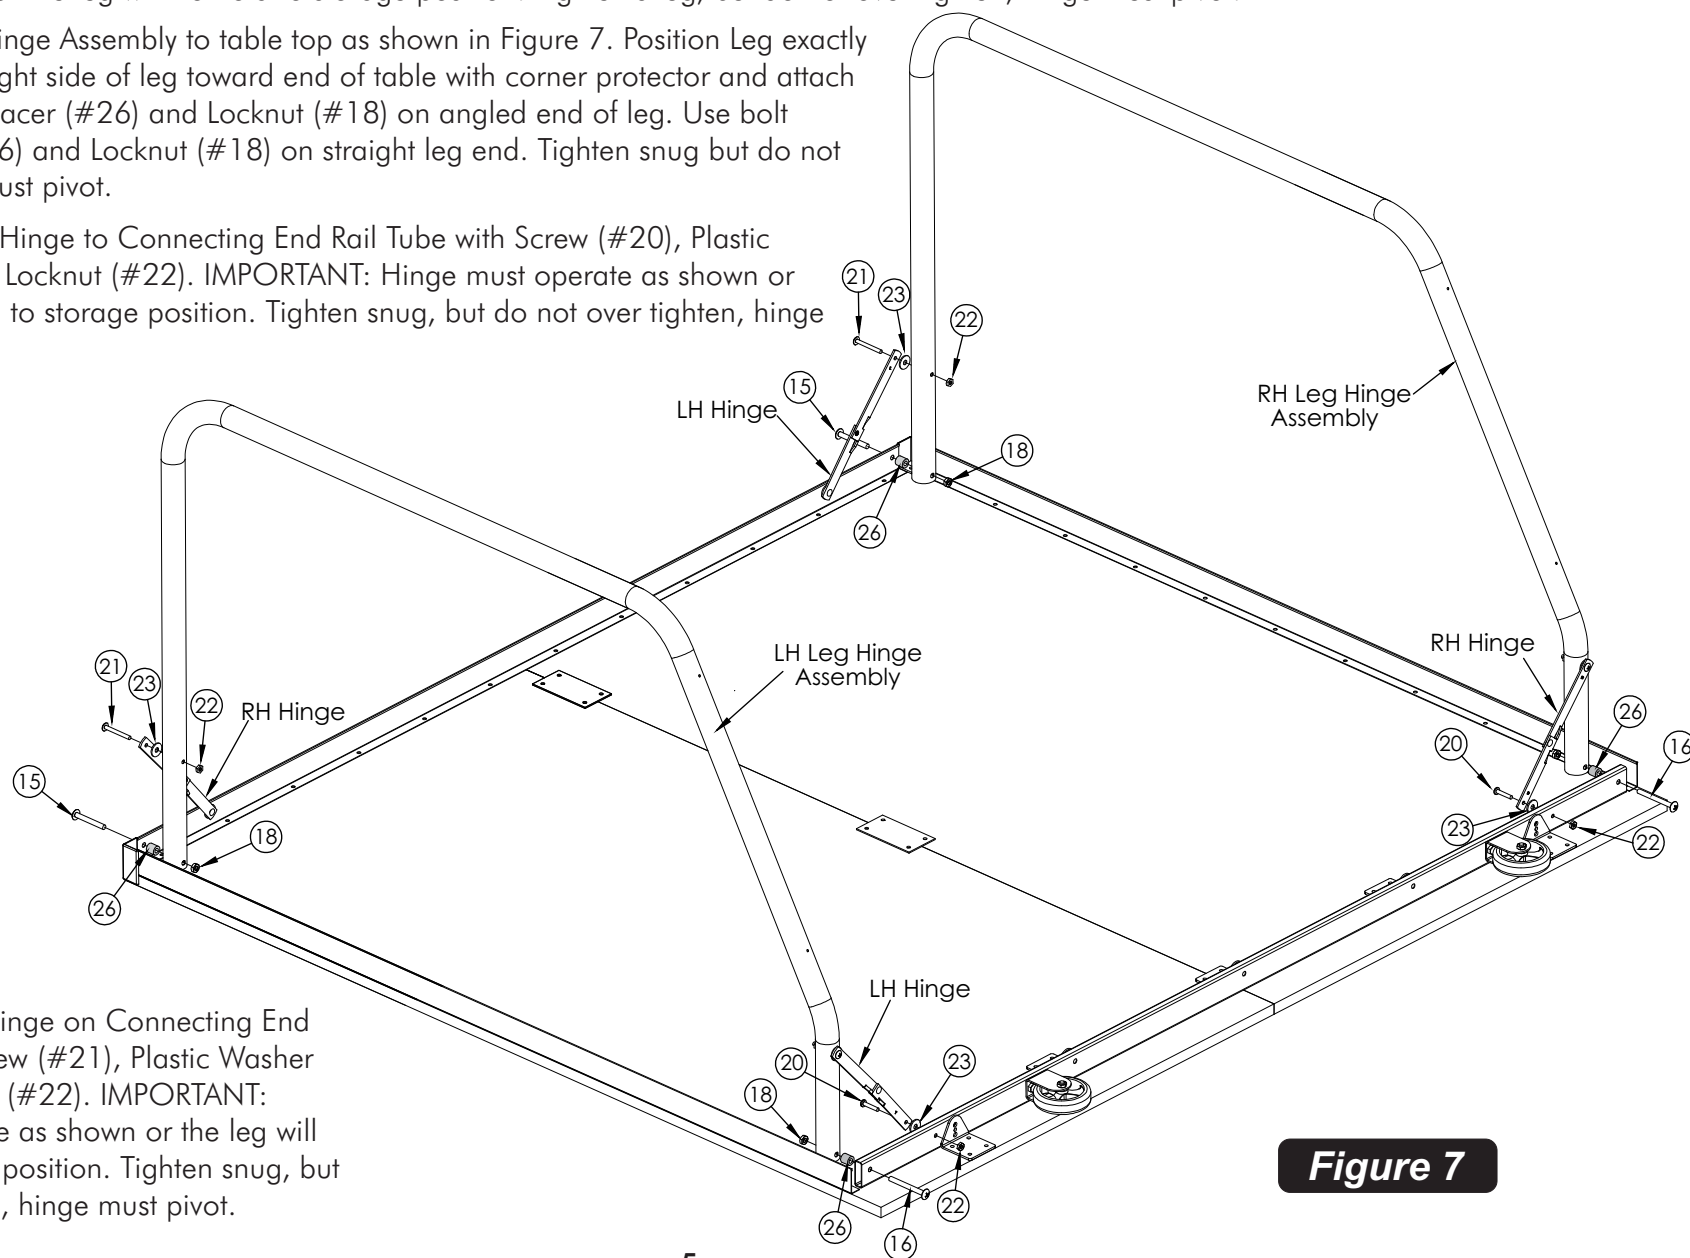


17. Attach Left Hand Hinge on Connecting End Rail to leg with Screw (#21), Plastic Washer (#23) and Locknut (#22). IMPORTANT: Hinge must operate as shown or the leg will not fold to storage position. Tighten snug, but do not over tighten, hinge must pivot.

Figure 7


18. Open Legs and lock all 4 hinges by pulling out on hinges. See figure 8. Attach two Rubber Bumpers (#25) to angled side of each leg as shown in Figure 8. Insert Screw (#24) through Rubber Bumper (#25) and into pilot hole in leg. Tighten tight but to not over tighten causing screws to strip.

Figure 8

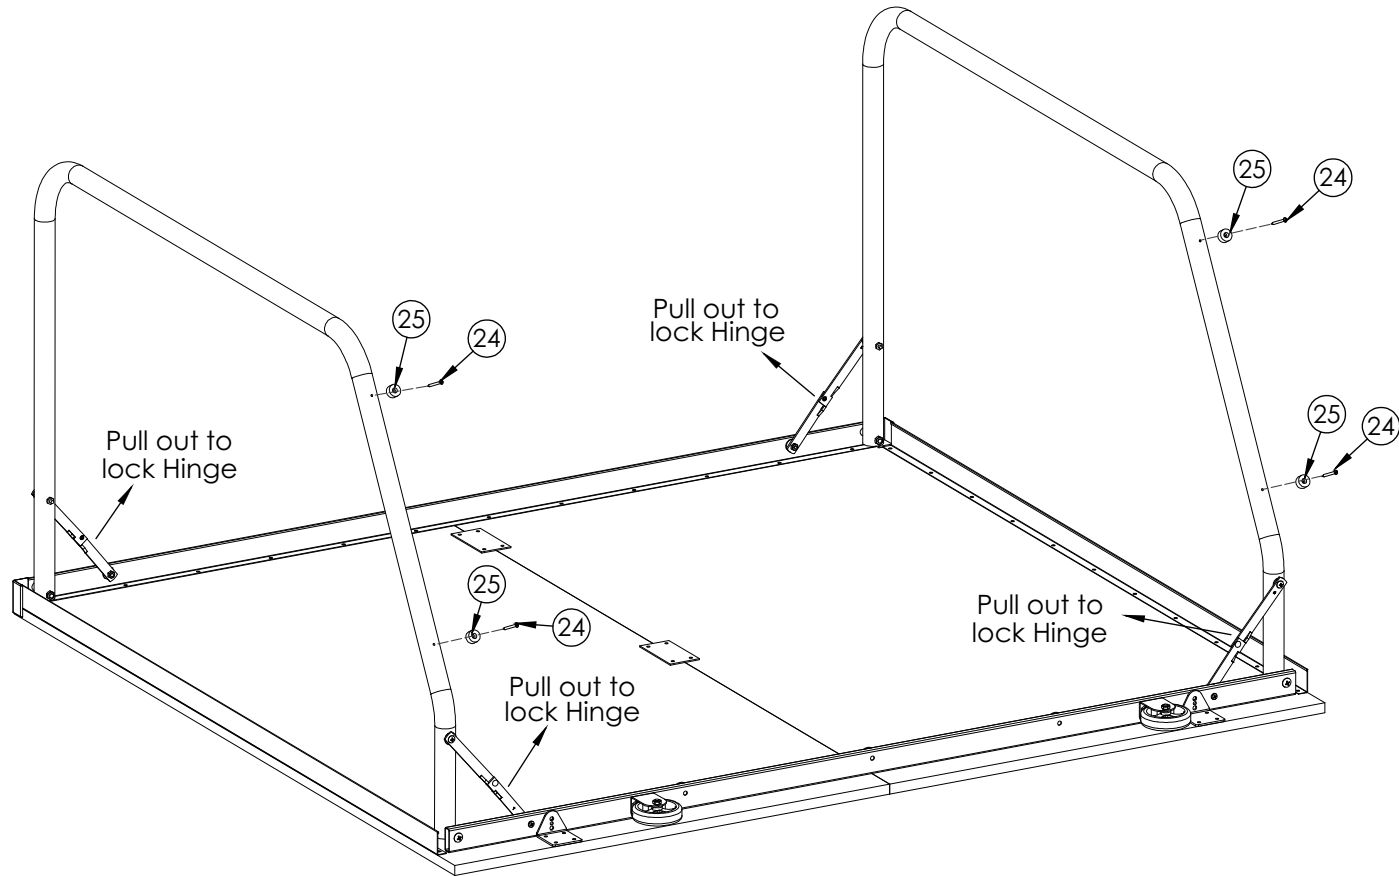

19. With the aid of another adult turn table upright. See Figure 9.


- A. With both legs open, and all 4 hinges locked, grasp end of table with straight section and lift table onto its casters.
- B. Stand between the legs and grasp top edge of table. Roll table onto angled sections of legs and then continue until table is in playing position.

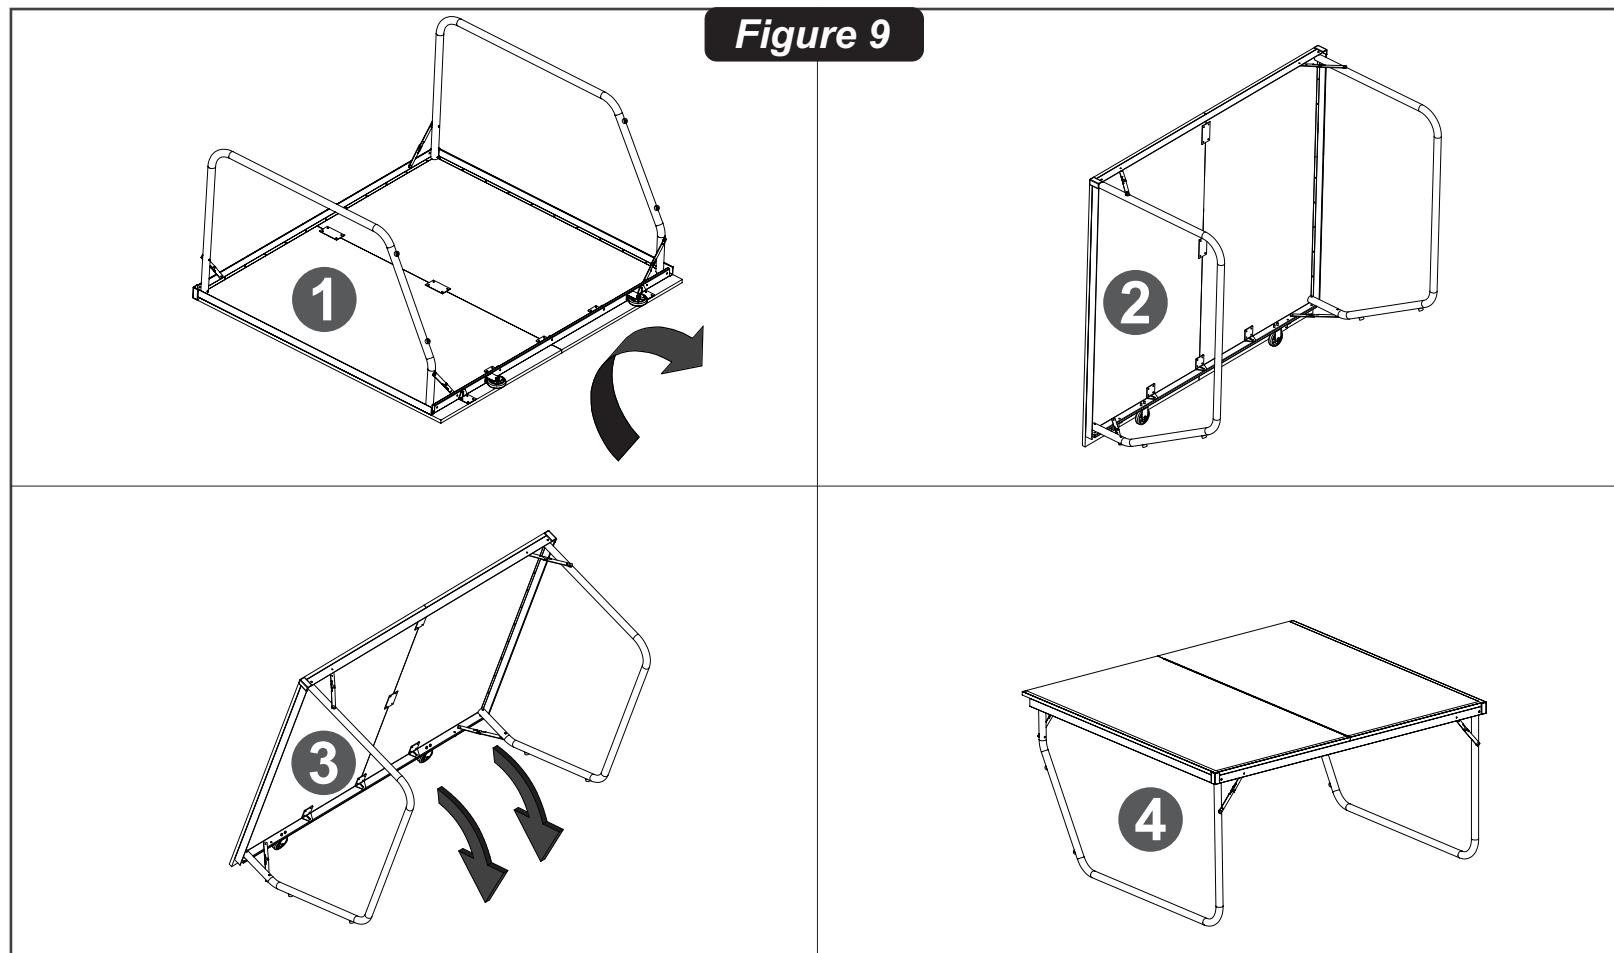

20. Repeat steps 12 – 19 on other table half.


OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS

TO OPEN:

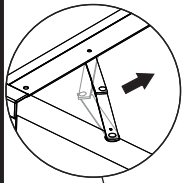

1

WHILE ONE ADULT HOLDS THE TABLE UP, HAVE A SECOND ADULT FOLD LEGS OUT AND PULL HINGES TO LOCK.

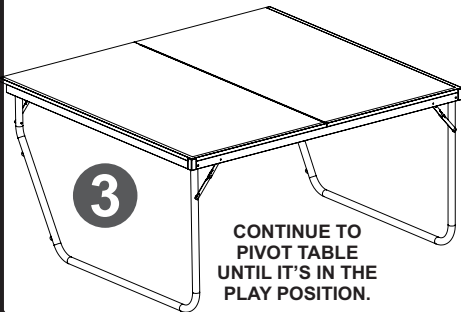

3


CONTINUE TO PIVOT TABLE UNTIL IT'S IN THE PLAY POSITION.



CAUTION:


READ OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING TABLE! DO NOT ALLOW CHILDREN TO OPEN TABLE! DO NOT CLIMB, STAND, OR JUMP ON TABLE. SERIOUS OR FATAL INJURY MAY RESULT! THIS IS NOT A TOY! TABLE IS TO BE OPENED OR CLOSED BY ADULTS ONLY! FAILURE TO COMPLY WITH OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

TWO ADULTS ARE REQUIRED TO OPEN AND CLOSE THE TABLE.

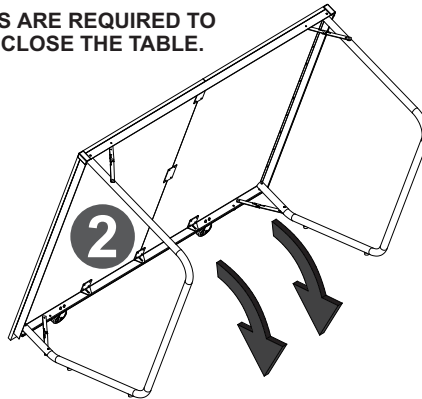

2

LEAN TABLE FORWARD SO IT'S RESTING ON THE RUBBER FEET.

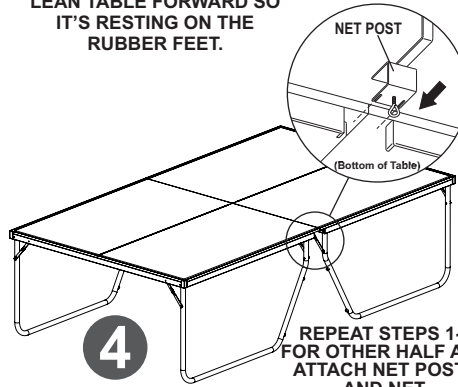


4

REPEAT STEPS 1-3 FOR OTHER HALF AND ATTACH NET POSTS AND NET.

TO CLOSE:

1


REMOVE NET POSTS.

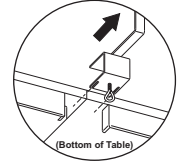

(Bottom of Table)


2

PULL HALVES APART.

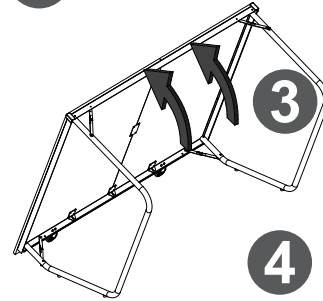

4

PUSH HINGES IN TO UNLOCK HINGES.

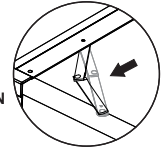


5

FOLD LEGS IN WHILE HOLDING THE TABLE UP. DO NOT RELEASE TABLE. IT WILL FALL.

6

WITH THE AID OF ANOTHER ADULT, ROLL TABLE TO STORAGE AREA. TABLE MUST BE STORED LEANING AGAINST WALL OR LAYING FLAT. TABLE WILL NOT STAND ON CASTERS UNSUPPORTED.

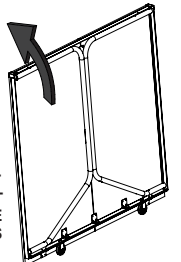


HARDWARE IDENTIFIER



16

1/4-20 X 2 1/2 Hex Head Bolt
(Qty. 4)



21

#10-24 x 1-3/4
Phillips Pan Head Screw
(Qty. 8)



24

#6 X 5/8" Phillips
Head Screw
(Qty. 8)



14

#8 X 9/16
Sheet Metal Screw
(Qty. 98)



15

1/4-20 x 2"
Phillips Truss Head Screw
(Qty. 4)




20


#10-24 X 1"
Phillips Pan Head Screw
(Qty. 4)

18

1/4-20
Locknut
(Qty. 26)



23

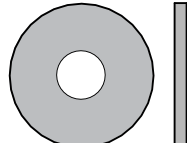

1/4"
Plastic
Washer
(Qty. 12)



17

1/4-20 x 1"
Phillips Truss Head Screw
(Qty. 10)



25

Rubber Bumper
(Qty. 8)

22

#10-24
Locknut
(Qty. 12)



26

1/2" Long Spacer
(Qty. 8)

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of ninety (90) days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above ninety (90) day warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE NINETY (90) DAY WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps, you will add to the life of your new table.

THE TABLE TOP

The top (playing surface) of your table is made of particle board. Like all products made of wood, it can be affected by atmospheric changes in both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as the top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table. After assembly of the table, you can minimize the effects of temperature and humidity changes by storing the table in the folded up position in a dry area when table is not in use.

STORAGE OF YOUR TABLE

This table must be stored indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes can cause the wood to warp, swell, crack or blister. When your table is not in use, it should be folded up in a dry area. Due to the nature of particle board, table top may bow. Damp and humid conditions will amplify this. This is normal and will not affect playability of table.

CLEANING YOUR TABLE

To clean your table use a soft, damp (NOT WET) cloth only. To prevent damage to your table's playing surface, DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE OR CLEANING PRODUCTS on your table's playing surface.

MAINTENANCE OF YOUR TABLE

Be sure to oil all moving parts of your table including the pivot points. This will insure the safety and ease of use of your table.


This table must be kept indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes which occur on patios or similar areas can cause wood to warp, swell, crack or blister.

UNEVEL FLOORS

If table does not seem level, it is probably due to uneven or unlevel floors. Set the table in its PLAYING POSITION and move table several inches in different directions to find the best location for the table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly.

T8722 Replacement Parts List

Key#	Part #	Description	Qty.
1	4A-5499-00	RH 4 Piece Top Section	2
2	4A-5500-00	LH 4 Piece Top Section	2
3	2S-4648-04	RH 1 1/2" Side Rail	2
4	2S-4648-05	LH 1 1/2" Side Rail	2
5	4A-5521-00	1 1/2" End Rail & Hinge Assembly	2
6	8S-4164-01	Connecting End Rail	2
7	2S-4597-01	Mounting Bracket	10
8	8S-4163-01	Leg	4
9	2Q-4027-00	3" Stationary Caster Assembly	4
10	2S-4647-01	Tie Plate	4
11	3M-4162-00	Corner Protector	4
12	1A-4068-00	RH Hinge Assembly	4
13	1A-4069-00	LH Hinge Assembly	4
14	1B-4082-99	#8 X 9/16" SMS	98
15	1B-4139-01	1/4-20 X 2" Phillips Truss Hd. Screw	4
16	1B-4137-00	1/4-20 X 2 1/2" Hex Head Bolt	4
17	1B-4143-00	1/4-20 X 1" Phillips Truss Head Screw	10
18	2B-4047-98	1/4-20 Nyloc Jam Locknut	26
19	Not Used		
20	1B-4144-00	#10-24 X 1" Phillips Pan Head Screw	4
21	1B-4145-00	#10-24 X 1 3/4" Phillips Pan Head Screw	8
22	WB-1007-99	#10-24 Locknut	12
23	2B-6087-00	1/4" Plastic Washer	12
24	1B-4146-00	#6 X 5/8" Phillips SMS	8
25	3M-4164-00	Rubber Bumper	8
26	7B-4062-00	1/2" OD X 1 /4" ID X 1/2" Spacer	8
27	5A-6700-01	66" Net & Posts Set	1
28	2L-5049-00	This Owners Manual	1

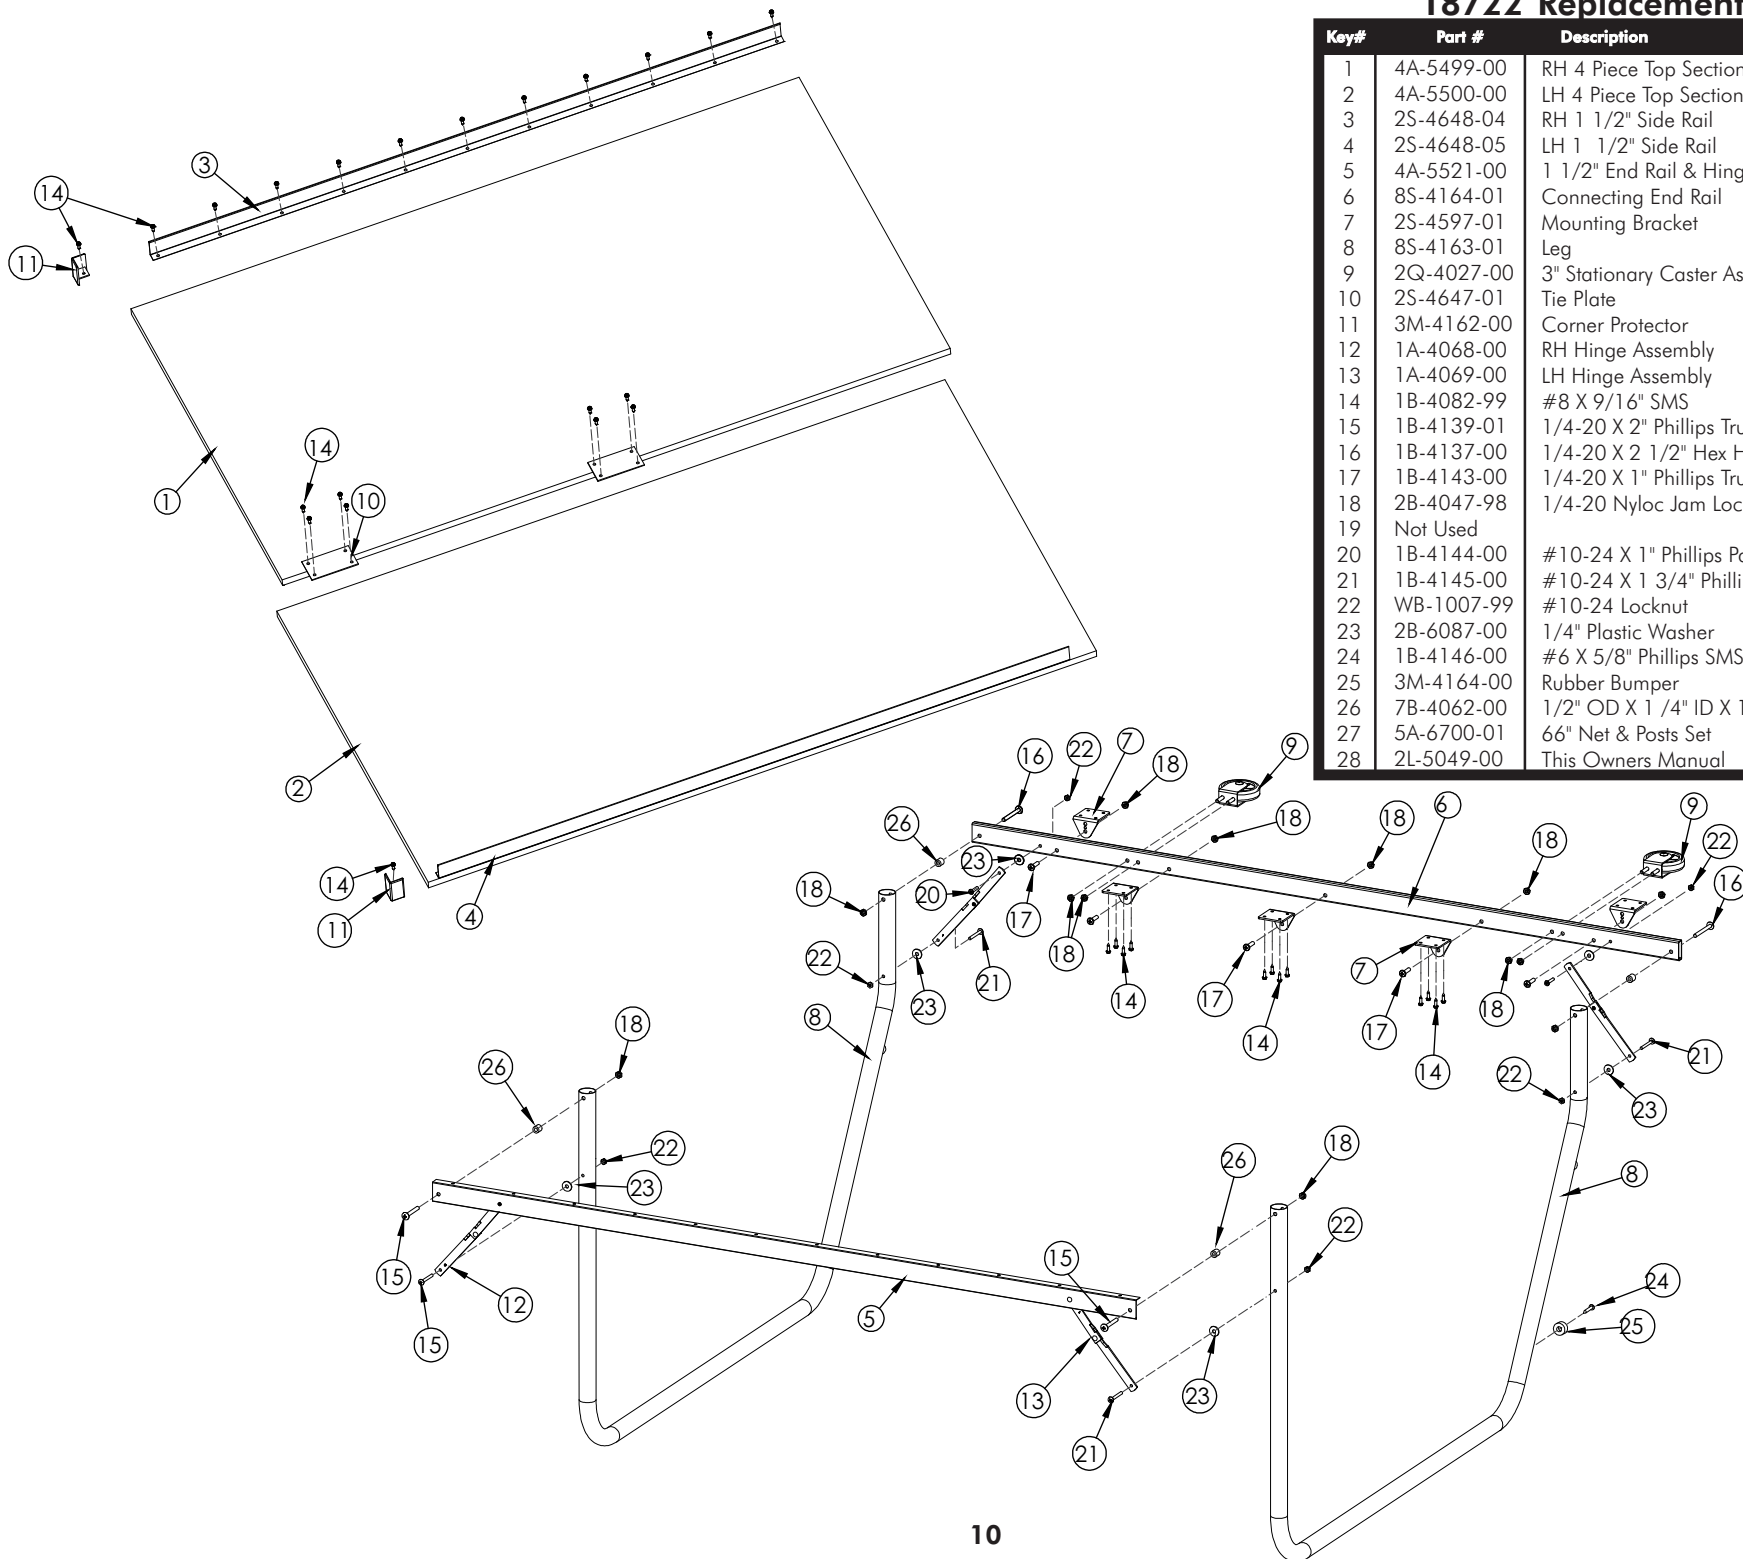



MESA DE TENIS
NÚMERO DE MODELÓ
T8722 (ST2000)

MANUAL DEL USUARIO

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea completamente cada uno de los pasos antes de empezar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden ser empacadas dentro de las partes grandes . Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
3. **Para que el ensamblado le sea más fácil, utilice la lista de partes de la página 8 para la identificación y clasificación de las partes y sus componentes. Busque los juegos de tornillos en todos los cartones. Todos los tornillos y sus componentes no se encuentran en un sólo juego.**
4. **No ajuste las partes hasta que las instrucciones se lo indiquen.** Si las partes se ajustan antes de lo indicado, es posible que los orificios no queden alineados, resultando que las partes queden fuera de su lugar y fácilmente no coincidan. Deje las tuercas de seguridad levemente flojas hasta que las instrucciones le indiquen ajustarlas.
5. **Herramientas necesarias:** Desarmador Phillips, una llave de 3/8", 7/16" y de #10.
6. **Guarde estas instrucciones y el recibo de pago en el evento que el fabricante deba de ser contactado para partes de remplazo.**

Por favor no devuelva este producto a la tienda!

Contacte al departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-866-873-3528 iSin costo alguno!

Fax: 1-866-873-3533 iSin costo alguno!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Visite nuestra página Web internacional: www.escaladesports.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR INTERNET

ASISTENCIA TÉCNICA

PEDIDO DE PARTES POR INTERNET

PREGUNTAS FRECUENTES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS

ESCALADE®
SPORTS

2L-5049-00

Los productos Escalade® Sports se pueden fabricar y/o producir bajo las siguientes patentes.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Puede haber patentes en trámite. Una o más patentes mencionadas y/o en trámite pueden cubrir productos específicos.

©2011 Escalade® Sports

Utilice la lista de partes de la página 8 para la identificación y clasificación de las partes y sus componentes

1. Coloque los 5 soportes de montaje (# 7) al riel de Conexión del extremo (# 6) como se muestra en la Figura 1. adjunte cada soporte (# 7) con un tornillo (# 17) y una tuerca de seguridad (# 18). **IMPORTANTE:** Los soportes deben colocarse exactamente como se muestra. Las tuercas deben apretarse bien, **pero no las apriete demasiado ya que aplastaría el tubo.**

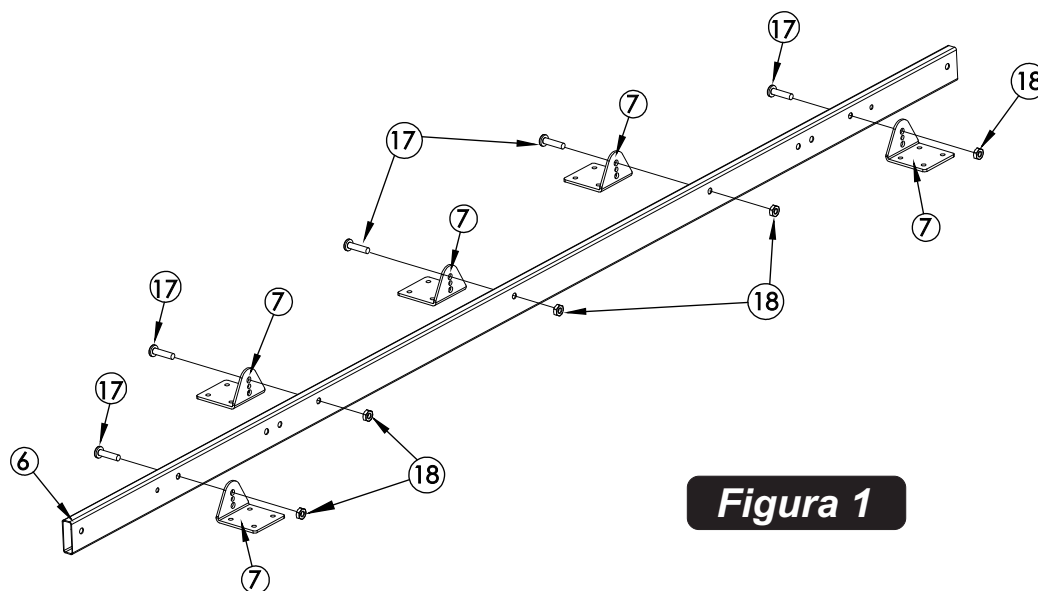


Figura 1

2. Coloque las dos Llantas Asembledas (# 9) al riel de Conexión del extremo (# 6) como se muestra en la Figura 2. Asegúrelas con Las tuercas de seguridad (# 18). Las tuercas deben apretarse bien, **pero no las apriete demasiado ya que aplastaría el tubo.**
3. Repita los pasos 1 y 2 en el otro riel de Conexión del extremo (# 6). Coloque las partes al segundo riel de Conexión del extremo exactamente igual como en el primer riel de Conexión del extremo que acaba de realizar.

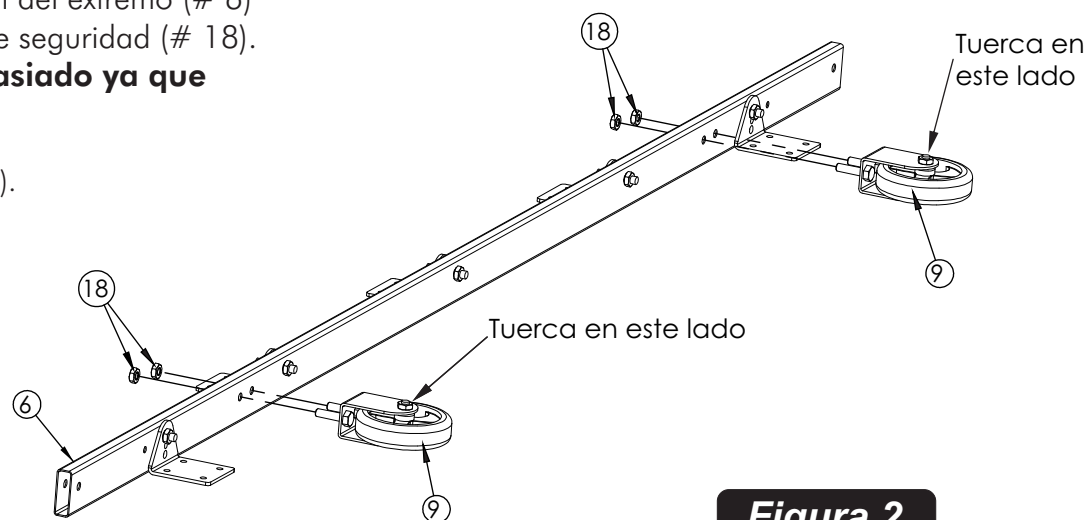




Figura 2

- Coloque una de las 4 piezas del tablero de la Sección RH (lado derecho) (#1) y una de las 4 piezas del tablero de la Sección LH (lado izquierdo) (#2) con el lado pintado sobre una superficie plana y lisa, y con los extremos de las rayas alineadas. Junte los dos bordes del centro uno contra el otro. Vea la figura 3. Tenga cuidado de no dañar la superficie de juego de la mesa. Le sugerimos, que coloque los tableros sobre una alfombra o una superficie similar. Es muy importante que la superficie en que está trabajando esté plana. Si no está plana, los tableros no podrán alinearse correctamente.

PRECAUCIÓN: NO MUEVA LAS MITADES DE LOS TABLEROS HASTA DESPUÉS QUE ESTÉN ASEMBLADOS LOS RIELES DE CONEXIÓN DEL EXTREMO, EL EXTREMO DEL RIEL Y LAS PLACAS DE UNIÓN SIGUIENDO LOS PASOS 5-7! SI MUEVE LAS SECCIONES TABLERO ANTES DE QUE ESTAS PARTES ESTÉN INSTALADAS PODRÍAN RESULTAR DAÑOS IRREPARABLES A SU MESA.

PRECAUCIÓN: NO PONGA TODO SU PESO SOBRE LOS TABLEROS CUANDO ENSAMBLE LA MESA. YA QUE PODRÍA DAÑAR LOS TABLEROS.

ATENCIÓN: Cuando atornille los tornillos en los tableros de madera en los pasos 5-11, apriete los tornillos, pero no los apriete demasiado esto podría causar que los tornillos se dañen. No recomendamos el uso de un desatornillador eléctrico para fijar los tornillos. Si usted decide usar uno, tenga mucho cuidado de no apretar los tornillos demasiado en la madera.

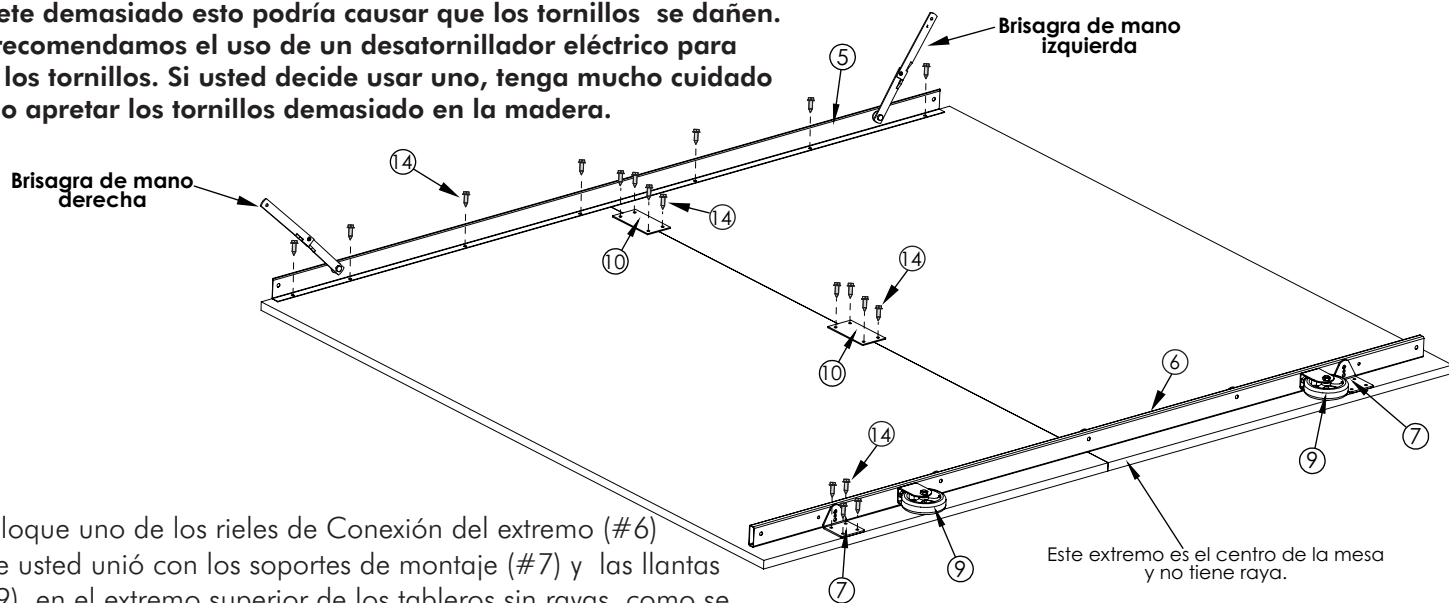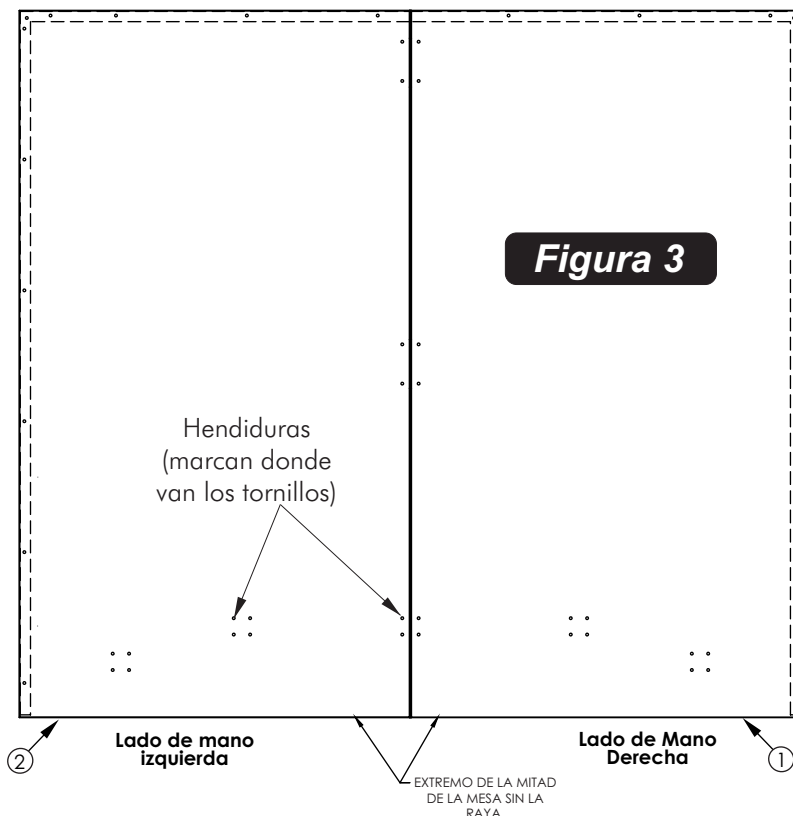

- Coloque uno de los rieles de Conexión del extremo (#6) que usted unió con los soportes de montaje (#7) y las llantas (#9), en el extremo superior de los tableros sin rayas, como se muestra en la Figura 4. Alinee los agujeros en los soportes de montaje (#7), con las hendiduras (que marcan donde van los tornillos) en los tableros de la mesa. Adjuntelos al tablero con los 4 tornillos (#14) en cada uno de los 5 soportes de montaje (#7). Vea la Figura 4.
- Coloque los rieles (#5) en el extremo superior de los tableros con rayas, Alinee los agujeros en los rieles con las hendiduras en los tableros de la mesa. Adjuntelos al tablero con los 7 tornillos (#14) Vea la Figura 4.
- Coloque las dos placas de unión (#10) en el centro de los tableros como se muestra en la Figura 4. Alinee los agujeros en las placas de unión (#10) con las hendiduras en el tablero y adjuntelos con los 4 tornillos (#14) en cada placa.

8. Coloque el Riel del lado RH (lado derecho) (#3) al tablero, como se muestra en la Figura 5. Alinie los agujeros en el riel con Hendiduras en el tablero y adjuntelos con los 6 tornillos (#14).
9. Coloque los rieles laterales del lado LH (lado izquierdo) (#4) al tablero, como se muestra en la Figura 5. Alinie los agujeros en riel con Hendiduras en el tablero y adjuntelos con los 6 tornillos (#14).
10. Coloque los protectores de las esquinas (#11) al tablero como se muestra en la Figura 5. Adjunte cada esquina Protector (#11) con un tornillo (#14).

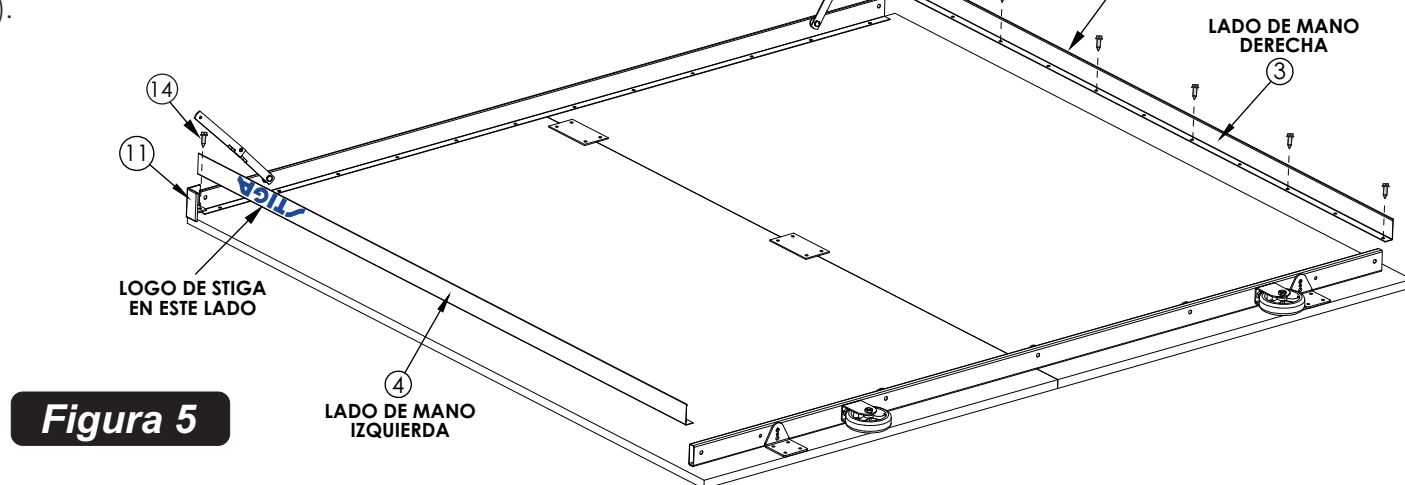


Figura 5

11. Asemble dos patas RH (lado derecho) y dos patas LH (lado izquierdo) adjuntando las bisagras a las patas tal y como se muestra en la Figura 6. **IMPORTANTE: La Bisagra RH (lado derecho) (#12) tiene una pequeña letra "R" impresa y la bisagra LH (lado izquierdo) (#13) tiene una pequeña letra "L". Las bisagras deben estar adjuntadas a las patas tal y como se muestran en la figura 6 ó de lo contrario las patas no se abrirán ni se cerrarán.**
 - A. Para facilitar el ensamblado de la Pata LH (lado izquierdo) adjunte una bisagra LH (lado izquierdo) (#13) hacia el exterior de la Pata (#8) como se muestra en la Figura 6. Adjunte cada bisagra con el tornillo (#21), la rondana (#23) y la tuerca (#22). aprietaslas bien, pero no las apriete demasiado. La Bisagra debe girar. NOTA: la bisagra debe funcionar en la dirección indicada.
 - B. Asemble la otra Pata LH (lado izquierdo) adjuntando las bisagra a la otra Pata de la misma manera que hizo en el Paso 11A.
 - C. Para facilitar el ensamblado de la Pata RH (lado derecho), adjunte una bisagra RH (lado derecho) (#12) hacia el exterior de la Pata (#8) como se muestra en la Figura 6. Adjunte cada bisagra con el tornillo (#21), la rondana (#23) y la tuerca (#22). aprietaslas bien, pero no las apriete demasiado. La Bisagra debe girar. NOTA: la bisagra debe funcionar en la dirección indicada.
 - D. Asemble la otra Pata RH (lado derecho) adjuntando las bisagra a la otra Pata de la misma manera que hizo en el Paso 11C.

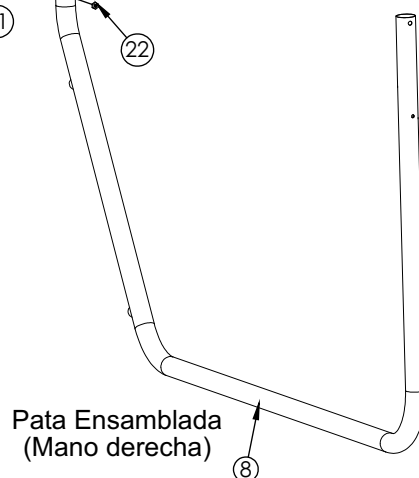
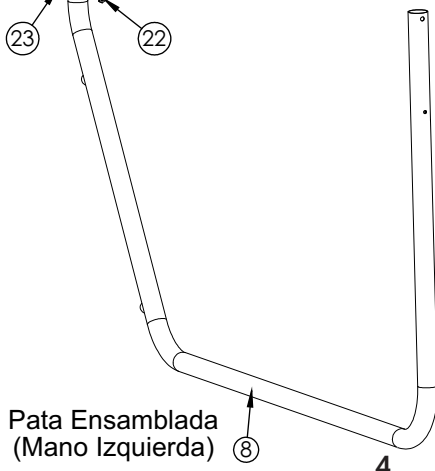
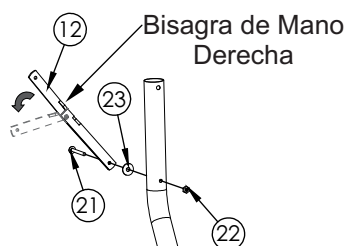
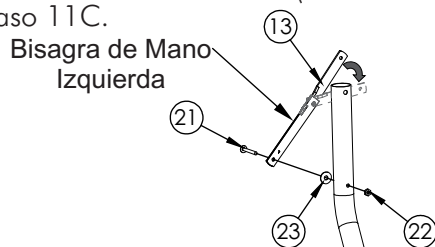


Figura 6

12. Coloque Pata LH (lado izquierdo) y la bisagra Asemblada al tablero como se muestra en la Figura 7. Colóque la pata exactamente como se muestra con el lado derecho de la pata hacia el final de la mesa con el protector de la esquina y adjunte con los tornillos (# 16), el espaciador (#26) y la tuerca de seguridad (#18) en el extremo angular de la pata. Utilice el tornillo (#15), el espaciador (#26) y la tuerca de seguridad (#18) en el extremo recto de la pata. Apretarse bien, pero no las apriete demasiado, la pata debe Girar.
13. Coloque la bisagra de la izquierda al tubo de conexión del extremo del riel con el tornillo (#20), la rondana de plástico (#23) y la tuerca de seguridad (# 22). **IMPORTANTE:** La bisagra debe funcionar como se muestra o la pata no se doblará a la posición de almacenamiento. Apriete bien, pero no los apriete demasiado, la bisagra debe Girar.
14. Coloque la bisagra derecha del riel del extremo a la pata con el tornillo (#21), la rondana de plástico (#23) y la tuerca de seguridad (# 22). **IMPORTANTE:** La bisagra debe funcionar como se muestra o la pata no se doblará a la posición de almacenamiento. Apriete bien, pero no los apriete demasiado, la bisagra debe Girar.
15. Coloque Pata RH (lado derecho) y la bisagra Asemblada al tablero como se muestra en la Figura 7. Colóque la pata exactamente como se muestra con el lado derecho de la pata hacia el final de la mesa con el protector de la esquina y adjunte con los tornillos (# 16), el espaciador (# 26) y la tuerca de seguridad (# 18) en el extremo angular de la pata. Utilice el tornillo (# 15), el espaciador (# 26) y la tuerca de seguridad (# 18) en el extremo recto de la pata. Apriete bien, pero no las apriete demasiado, la pata debe Girar.
16. Coloque la bisagra de la derecha al tubo de conexión del extremo del riel con el tornillo (# 20), la tuerca de plástico (# 23) y la tuerca de seguridad (# 22). **IMPORTANTE:** La bisagra debe funcionar como se muestra o la pata no se doblará a la posición de almacenamiento. Apriete bien, pero no los apriete demasiado, la bisagra debe Girar.
17. Coloque la bisagra izquierda en el riel del extremo a la pata con el tornillo (#21), la rondana de plástico (#23) y la tuerca de seguridad (#22). **IMPORTANTE:** La bisagra debe funcionar como se muestra o la pata no se doblará a la posición de almacenamiento. Apriete bien, pero no los apriete demasiado, la bisagra debe Girar.


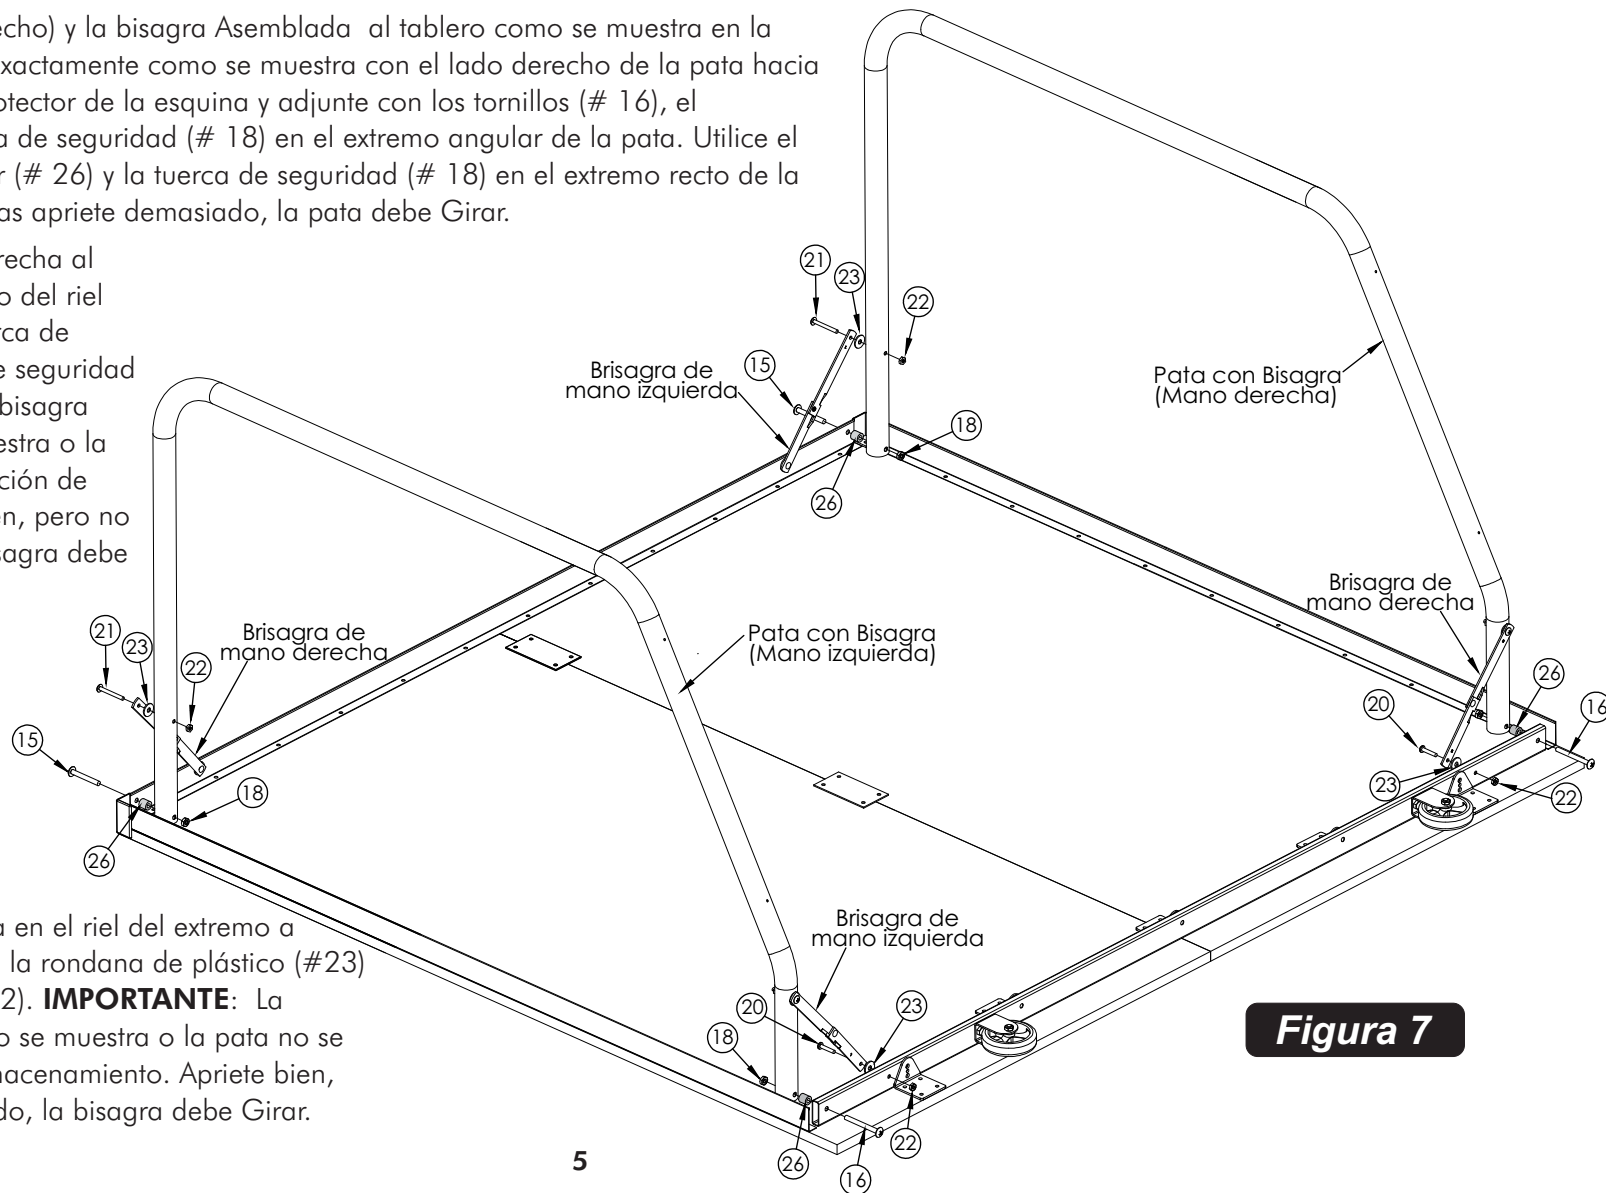


Figura 7


18. Abra Las patas de la mesa y asegure las 4 bisagras jalandolas hacia afuera. Vea la figura 8. Coloque dos topes de goma (# 25) al lado de la parte angulada de cada pata, como se muestra en la Figura 8. Inserte el tornillo (# 24) a través del tope de goma (# 25) y en el orificio especificado de la pata. Apriete bien, pero que no apriete demasiado para que los tornillos so se barran (desgasten).

Figura 8

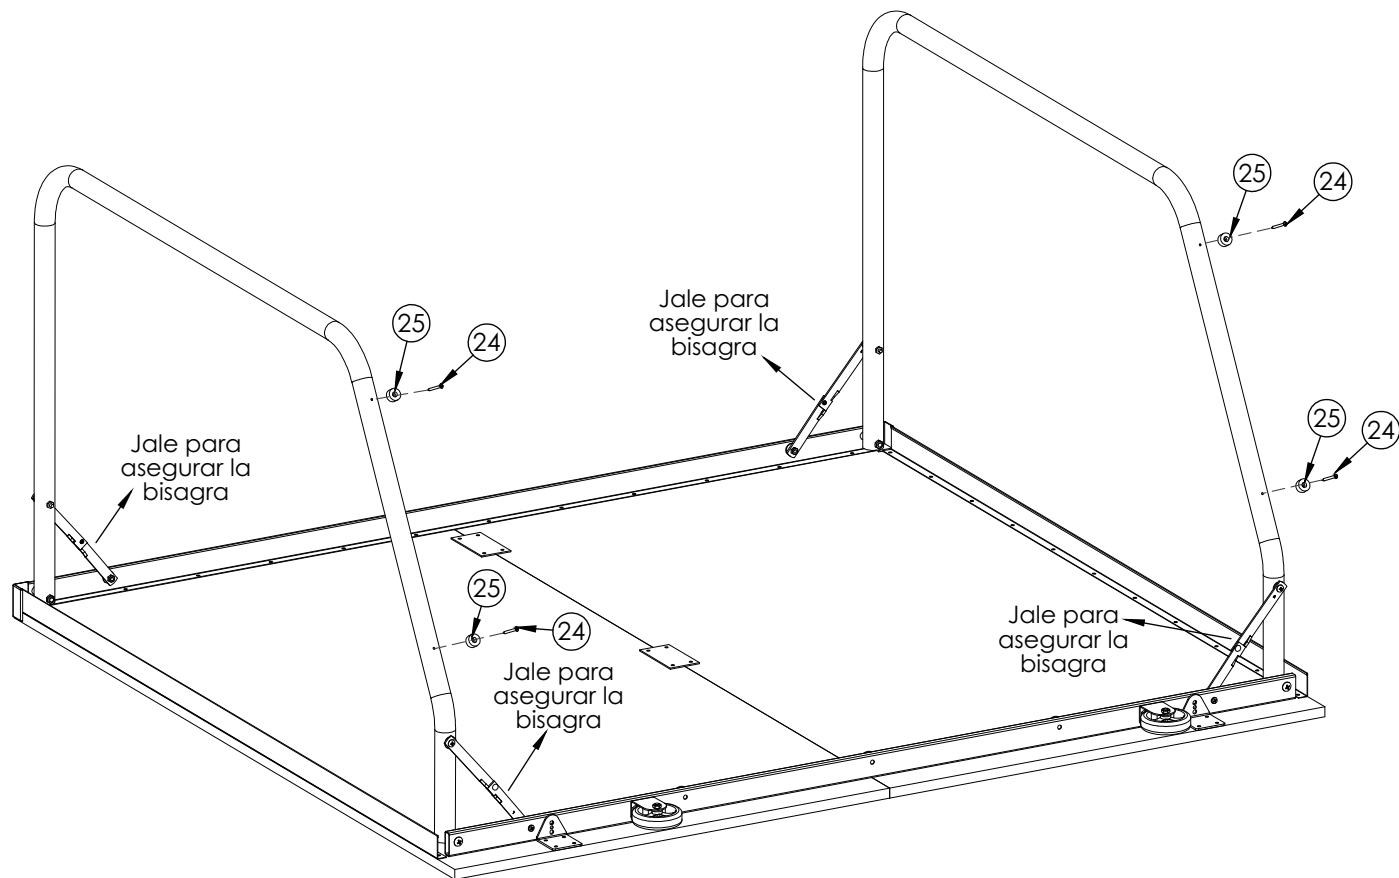

19. Con la ayuda de otro adulto voltear la mesa en posición vertical. Véase la Figura 9.

- A. Con ambas patas abiertas, y todas las 4 bisagras cerradas o aseguradas, tome el extremo de la mesa y levante la mesa sobre sus propias llantas.
- B. Párese entre las patas y tome el borde superior de la mesa. Ruede la mesa sobre de las patas en ángulo y continúe enderezándola hasta que la mesa está en posición de juego.

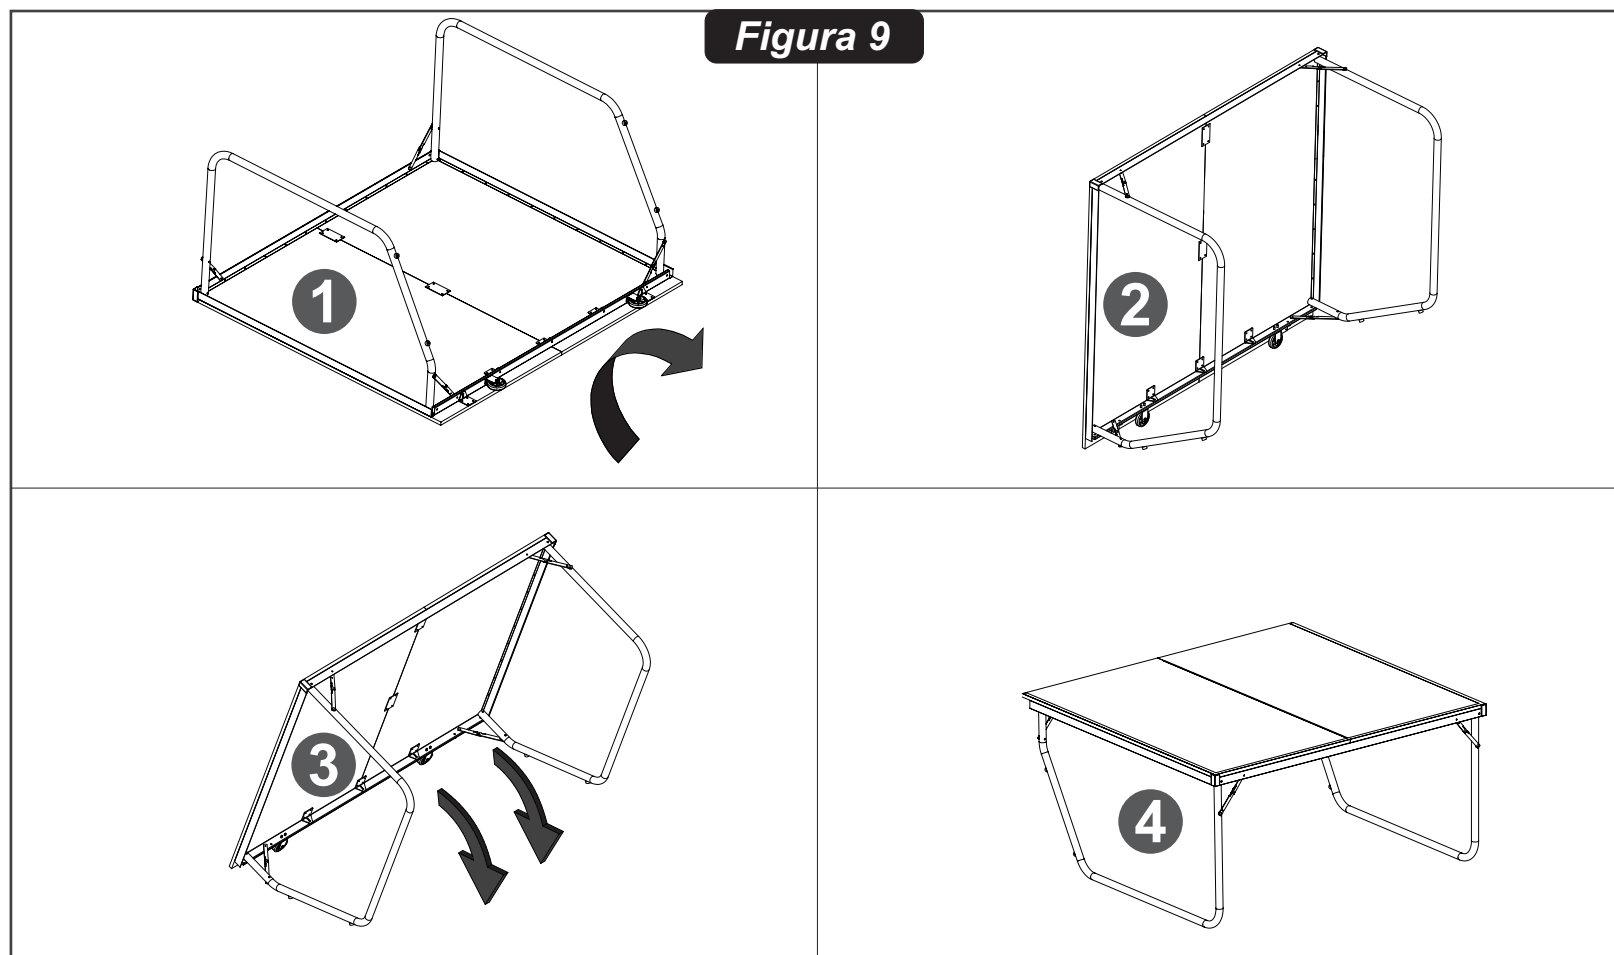

20. Repita los pasos del 12 al 19 en la otra mitad de la mesa.

INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR


PARA ABRIR:




ADVERTENCIA!

LEA LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION ATENTAMENTE ANTES DE USAR LA MESA! NO DEJE QUE LOS NIÑOS ABRA LA MESA! NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA, LESIONES GRAVES O FATALES PUEDEN OCURRIR! ESTA MESA NO ES UN JUGUETE! MESA DEBE DE ABRIRSE OR CERRARSE POR ADULTOS UNICAMENTE! INCUMPLIMIENTO CON LAS INSTRUCCIONES DE ABRIR Y CERRAR LA MESA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

DOS ADULTOS SON REQUERIDOS PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA.

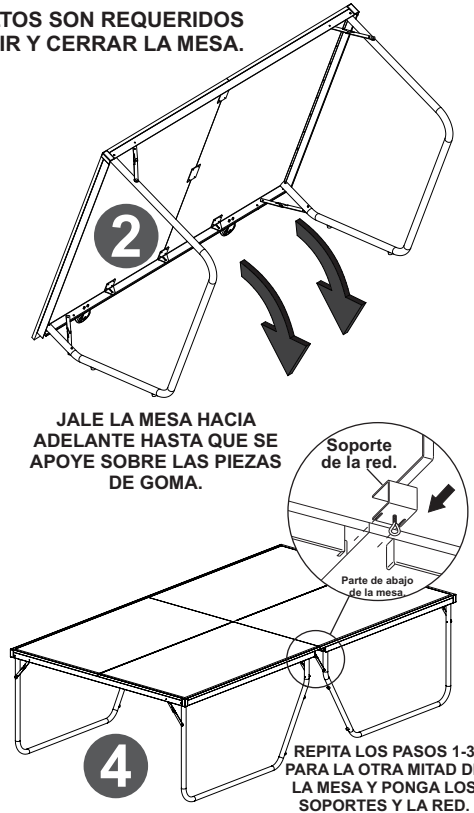

PARA CERRAR:

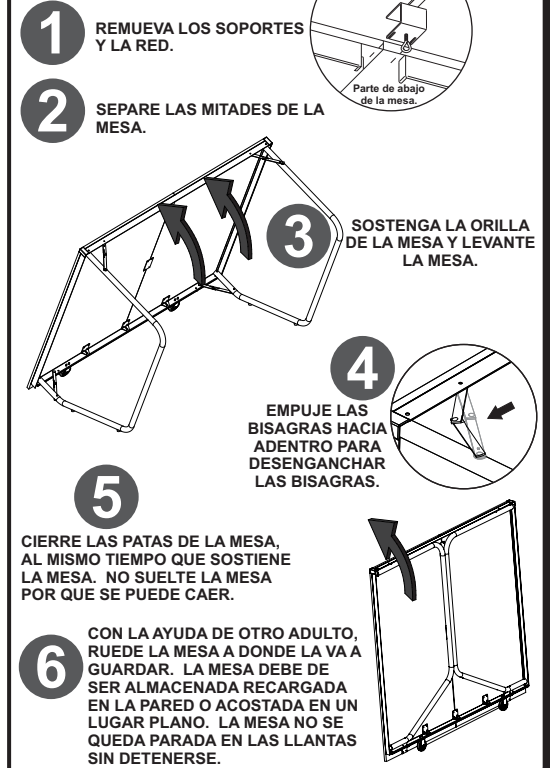


IDENTIFICADOR DE TORNILLOS




Tornillo de cabeza Hexagonal de 1/4-20 x 2 1/2 (Cant. 4)



Tornillo Phillips (Pan) de #10-24 X 1 3/4" (Cant. 8)



Tornillo de Phillips de #6 X 5/8" (Cant. 8)



Tornillo para lamina de metal de #8 X 9/16 (Cant. 98)



Tornillo Phillips de 1/4-20 X 2" (Cant. 4)




Tornillo Phillips (Pan) de #10-24 X 1" (Cant. 4)




Tornillo Phillips (Truss) de 1/4-20 X 1" (Cant.10)




Tope de Goma (Cant. 8)



Contratuercas de 1/4-20 (Cant. 26)



Contratuercas de #10-24 (Cant. 12)

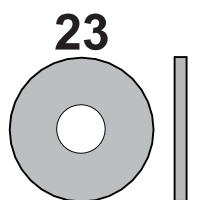

Rondana de Plastico de 1/4" (Cant. 12)



Separador de 1/2" (Cant. 8)

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-866-873-3528 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

○ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

○ por correo electrónico a:

tabletennis@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Usted ha comprado un producto de calidad que podrá disfrutar muchos años. Si sigue estos simples pasos de mantenimiento, alargará la vida de la mesa.

TABLERO

El tablero (superficie de juego) está construido de aglomerado. Al igual que todos los productos de madera, se puede ver afectado por cambios de temperatura y humedad causando una leve deformación por expansión o contracción. Esta situación es normal y no resta valor a la mesa ni afecta el juego. Después de armada, guardar plegada en lugar seco cuando no está en uso para minimizar los efectos de cambios de temperatura y humedad.

GUARDADO DE LA MESA

Se debe guardar la mesa en el interior para prevenir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden provocar alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera. Cuando la mesa no se encuentra en uso, guardar plegada en lugar seco. Debido a la naturaleza del aglomerado, se puede alabeo la superficie. La humedad puede aumentar este efecto que es normal y no afecta el uso de la mesa.

LIMPIEZA

Para limpiar la mesa, utilizar un trapo suave y húmedo solamente (NO MOJADO). Para evitar daños en la superficie de juego, NO UTILIZAR AGENTES QUÍMICOS, ABRASIVOS NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA sobre el tablero.

MANTENIMIENTO

Lubricar todas las partes móviles, incluyendo los puntos de giro. Esto garantizará la seguridad y facilidad de uso.

Guardar en lugar cerrado para impedir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura que se producen en patios o áreas similares pueden provocar el alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera.

PISOS DESNIVELADOS

Si la mesa no parece estar nivelada, probablemente se deba a pisos desparejos o desnivelados. Colocar la mesa en POSICIÓN DE JUEGO y moverla algunas pulgadas en distintas direcciones hasta encontrar una mejor ubicación. Si el piso está extremadamente desnivelado, no se puede utilizar la mesa adecuadamente.

Lista de partes para el modelo T8722

Ref. #	Parte #	Descripción	Cant.
1	4A-5499-00	Tablero - Derecho	2
2	4A-5500-00	Tablero - Izquierdo	2
3	2S-4648-04	Riel de lado Derecho de 1 1/2"	2
4	2S-4648-05	Riel de lado Izquierdo 1 1/2"	2
5	4A-5521-00	Riel de extremo con bisagra	2
6	8S-4164-01	Riel Conector de extremo	2
7	2S-4597-01	Soporte de montaje	10
8	8S-4163-01	Pata	4
9	2Q-4027-00	Asamblea de llantas de 3"	4
10	2S-4647-01	Placa de conexión	4
11	3M-4162-00	Protector de Esquinas	4
12	1A-4068-00	Bisagra Derecha	4
13	1A-4069-00	Bisagra Izquierda	4
14	1B-4082-99	Tornillo Phillips #8 X 9/16"	98
15	1B-4139-01	Tornillo Phillips de 1/4-20 X 2"	4
16	1B-4137-00	Tornillo de cabeza Hex. 1/4-20 X 2 1/2"	4
17	1B-4143-00	Tornillo Phillips (Truss) de 1/4-20 X 1"	10
18	2B-4047-98	Contratuerca de 1/4-20	26
19	NO USADO		
20	1B-4144-00	Tornillo Phillips (Pan) de#10-24 X 1"	4
21	1B-4145-00	Tornillo Phillips (Pan) de#10-24 X 1 3/4"	8
22	WB-1007-99	Contratuerca #10-24	12
23	2B-6087-00	Rondana de Plástico de 1/4"	12
24	1B-4146-00	Tornillo Phillips #6 X 5/8"	8
25	3M-4164-00	Tope de Goma	8
26	7B-4062-00	Separador de 1/2"	8
27	5A-6700-01	Juego de Red y postes de 66"	1
28	2L-5049-00	Manual del Usuario	1

