



PRESTIGE® PRO

Εγχειρίδιο Χρήστη

PRO500VX

Οι ψησταριές που απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο που αγοράσατε. Θέλουμε τη γνώμη σας!

Επισκεφθείτε το www.napoleon.com για να γράψετε μια αξιολόγηση.



Εισάγετε τον Αριθμό Σειράς

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΝΑΡΟΛΕΟΝ® ΨΗΣΤΑΡΙΑ!

Μόλις αναβαθμίσατε το ψήσιμό σας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ⚠

ΕΑΝ ΜΥΡΙΣΕΤΕ ΑΕΡΙΟ:

- Κλείστε το αέριο στη συσκευή.
- Σβήστε κάθε ανοιχτή φλόγα.
- Ανοίξτε το καπάκι.
- Εάν η οσμή συνεχίζεται, απομακρυνθείτε από τη συσκευή και καλέστε αμέσως τον προμηθευτή αερίου ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ⚠

Μην προσπαθήσετε να ανάψετε αυτή τη συσκευή χωρίς να διαβάσετε την ενότητα «ΑΝΑΜΜΑ» αυτού του εγχειριδίου.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή ατμούς κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Μία φιάλη προπανίου που δεν είναι συνδεδεμένη για χρήση δεν πρέπει να αποθηκεύεται κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Εάν οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες δεν ακολουθηθούν ακριβώς, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη και να προκληθούν υλικές ζημιές, τραυματισμός ή θάνατος.



ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΤΟΣΟ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ.



Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιές σε περιουσία, τραυματισμό ή θάνατο.



Ενημερώστε ενήλικες και παιδιά για τον κίνδυνο των υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια.



Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις διαφημιστικές ετικέτες και τις κάρτες από τη σχάρα πριν τη χρήση.



Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:

Αφήστε αυτές τις οδηγίες στον ιδιοκτήτη της σχάρας για μελλοντική αναφορά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Καλώς ήρθατε στη NAPOLEON®!

Η Ασφάλεια Πρώτα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Γενικές Πληροφορίες

Αυτή η ψησταριά πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν χρησιμοποιείται μοτέρ σούβλας, πρέπει να είναι ηλεκτρικά γειωμένο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν χρησιμοποιείται εξωτερική ηλεκτρική πηγή, η συσκευή πρέπει επίσης να γειωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποθήκευση & Μη Χρήση

Κλείστε το αέριο από τη φιάλη ή τη βαλβίδα παροχής αερίου. Αποσυνδέστε τον σωλήνα μεταξύ της φιάλης προπανίου και της σχάρας. Αφαιρέστε τη φιάλη προπανίου και αποθηκεύστε την σε εξωτερικό χώρο με καλό αερισμό, μακριά από παιδιά

Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. ΜΗΝ αποθηκεύετε φιάλες αερίου σε κτίριο, γκαράζ, αποθήκη ή οποιονδήποτε άλλο κλειστό χώρο. Αποσυνδέστε τον σταθερό σωλήνα παροχής καυσίμου από την παροχή όταν αποθηκεύετε τη σχάρα σε εσωτερικό χώρο.

Τοποθετήστε το καπάκι σκόνης στην έξοδο της βαλβίδας της φιάλης κάθε φορά που η φιάλη δεν χρησιμοποιείται. Τοποθετήστε μόνο το είδος καπακιού σκόνης που παρέχεται με τη βαλβίδα της φιάλης στην έξοδο της βαλβίδας. Άλλοι τύποι καπακιών ή πωμάτων μπορεί να προκαλέσουν διαρροή αερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Λειτουργία

Ελέγξτε για διαρροές στη σχάρα πριν από κάθε χρήση, ετησίως και όταν αντικαθίστανται εξαρτήματα αερίου. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ανάμματος. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη σχάρα για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

Μην λειτουργείτε αυτή τη σχάρα με φθαρμένο καλώδιο, φως ή μετά από βλάβη ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Napoleon® για επισκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από άτομα με παρόμοια προσόντα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ηλεκτρικές Προφυλάξεις

Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τα φισ σε νερό ή άλλα υγρά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Κατά τη σύνδεση, συνδέστε πρώτα το φισ στη σχάρα και μετά συνδέστε τη σχάρα στην πρίζα.

Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μέσω διακόπτη διαρροής ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Μην αφαιρείτε ποτέ το φισ γείωσης ή χρησιμοποιείτε με αντάπτορα.

Αυτή η συσκευή διαθέτει σύνδεση γείωσης μόνο για λειτουργικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση και σύμφωνα με τα πρότυπα EN.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Napoleon®, τον τεχνικό της ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ορθή Απόρριψη Προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση για το περιβάλλον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εγκατάσταση & Συναρμολόγηση

Συναρμολογήστε αυτή την ψησταριά ακριβώς όπως περιγράφεται στον Οδηγό Συναρμολόγησης. Εάν η ψησταριά συναρμολογήθηκε στο κατάστημα, ελέγξτε τις οδηγίες συναρμολόγησης για να βεβαιωθείτε ότι έγινε σωστά. Αυτή η σχάρα δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε ή πάνω σε σκάφη ή σε τροχόσπιτα.

Εκτελέστε τον απαιτούμενο Έλεγχο Διαρροών πριν χρησιμοποιήσετε την ψησταριά. Μην τροποποιείτε αυτή την ψησταριά σε καμία περίπτωση. Αφήστε τη σχάρα να κρυώσει πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε φιάλη που δεν διαθέτει την κατάλληλη σύνδεση βαλβίδας. Χρησιμοποιείτε μόνο τον ρυθμιστή πίεσης και το σετ σωλήνα που παρέχονται με αυτή την ψησταριά ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ειδικά από τη Napoleon®.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καλώς ήρθατε στη NAPOLEON®!	4
Η Ασφάλεια Πρώτα	4
Πλήρη Χαρακτηριστικά Συστήματος	8
Ξεκινώντας	10
Σύμβολα ασφαλείας που πρέπει να γνωρίζετε	10
Επιπλέον Ασφαλείς Πρακτικές Χρήσης	10
Τοποθέτηση της Ψησταριάς σας	12
Συνδέσεις Αερίου	13
Έλεγχος Διαρροής	17
Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης	18
Συνδεσιμότητα Napoleon®	19
Οδηγός ενεργοποίησης λειτουργίας σύζευξης	21
Επισκόπηση και λειτουργία συστήματος	22
Χαρακτηριστικά ελέγχου (εάν υπάρχει)	22
Άναμμα της ψησταριάς σας	29
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σούβλα	33
Αποθήκευση	34
Λίστα ελέγχου εμπειρίας ψησίματος	35
ACCU-PROBE® Βοηθός Μαγειρέματος	36
Συμβατές συσκευές	36
Επισκόπηση οθόνης	36
Λειτουργία οθόνης	37
Μέτρα προστασίας	39
Απόσταση ασφαλείας	39
Οδηγός υπέρυθρου ψησίματος	40
Οδηγίες Καθαρισμού	42
Καθαρισμός της ψησταριάς σας για πρώτη χρήση	42
Σχάρες από ανοξείδωτο ατσάλι	42
Πλευρικός καυστήρας υπέρυθρων (εάν υπάρχει)	42
Εσωτερικό της Ψησταριάς	43
Δίσκος Συλλογής Υγρών	44
Θερμοζεύγη	44

Πίνακας Ελέγχου	45
Χυτά Αλουμινίου	45
Εξωτερική επιφάνεια ψησταριάς	45
Σίτα Εντόμων και Θύρες Καυστήρα	46
Αισθητήρες θερμοκρασίας	47
Οδηγίες συντήρησης	48
Γενικές απαιτήσεις	48
Ρύθμιση αέρα καύσης	48
Ανοξείδωτο σε σκληρά περιβάλλοντα	49
Ρύθμιση και ευθυγράμμιση πόρτας	50
Αντιμετώπιση προβλημάτων	51
Προβλήματα Ανάφλεξης	51
Θόρυβοι και Φλόγες	51
Ροή Αερίου	52
Ξεφλούδισμα Βαφής	53
Αναστροφή φλόγας υπέρυθρου καυστήρα	53
Σύζευξη της εφαρμογής με τη συσκευή	54
Δήλωση συμμόρφωσης	55
Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων	56
Διάγραμμα καλωδίωσης πακέτου αερίου	57
Διάγραμμα καλωδίωσης οθόνης LCD	57
Εγγύηση	58

Πλήρη Χαρακτηριστικά Συστήματος

Διπλού επιπέδου πλάκες καψίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ομοιόμορφη θέρμανση και εξάτμιση υγρών για πιο γευστικό φαγητό

Πίσω υπέρυθρος καυστήρας σούβλας για απολαυστικά γεύματα στη σούβλα


Οθόνη αφής 7" με Wi-Fi & Bluetooth® και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις παρακολούθησης θερμοκρασίας.

Παρέχεται με τρεις ενσύρματους αισθητήρες για αξιόπιστη απόδοση

LED SPECTRUM NIGHT LIGHT™ Περιστροφικοί διακόπτες με **ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**.


Άμεση ανάφλεξη **JETFIRE™** για γρήγορη και εύκολη εκκίνηση.

Οι τροχοί με εύκολο κλείδωμα ασφαλίζουν τη σχάρα στη θέση της

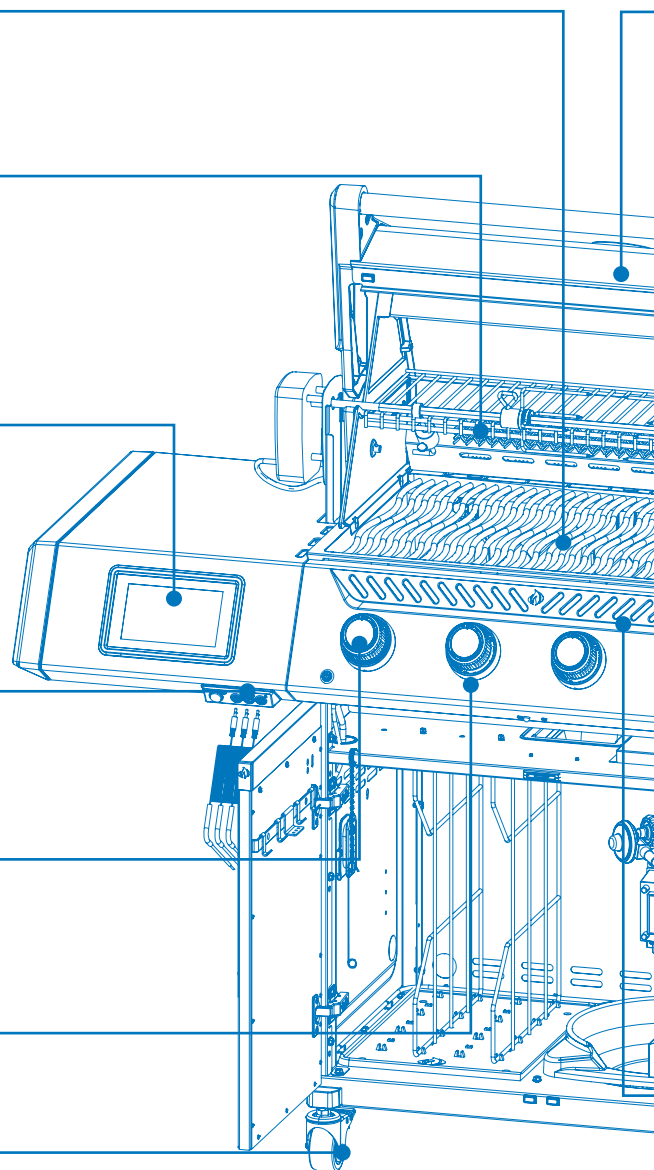

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Οι σχάρες που απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο που αγοράσατε. **Επιλεγμένο μοντέλο: PRO500VX**

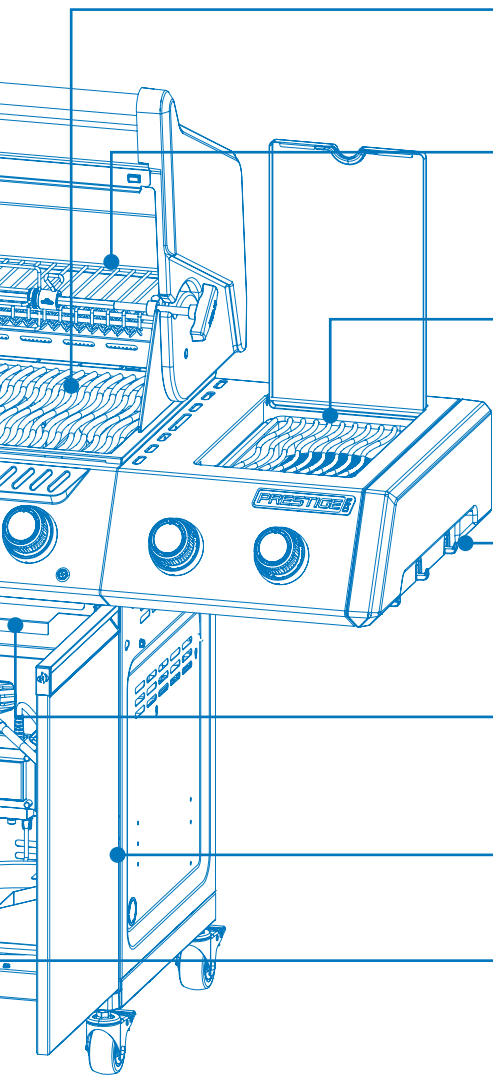

ACCU-PROBE™ Θερμόμετρο για εύκολη ανάγνωση της θερμοκρασίας για τέλεια αποτελέσματα.

Εμβληματικές σχάρες μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι **WAVE Design™** για χαρακτηριστικά σημάδια ψησίματος και ομοιόμορφο μαγείρεμα.

Μεγάλη σχάρα διατήρησης θερμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι για αυξημένη επιφάνεια μαγειρέματος.

Πλευρικός καυστήρας υπερύθρων **Sizzle Zone®** για τέλεια ψημένες μπριζόλες.

Αποθήκευση για εργαλεία ψησίματος.

Συρτάρι για το ταψί συλλογής υγρών με εύκολα αφαιρούμενο δίσκο και δοχείο λίπους

Εύκολα ρυθμιζόμενες πόρτες ντουλαπιού με αθόρυβο κλείσιμο.

Καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου για μακροχρόνια ποιότητα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Σύμβολα ασφαλείας που πρέπει να γνωρίζετε



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Ειδοποιεί για κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ειδοποιεί για κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία.



Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια ελέγχου διαρροής αερίου. Οι σπινθήρες ή οι φλόγες θα προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη, υλικές ζημιές, σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανοιχτή φλόγα για να ελέγξετε για διαρροές αερίου. Οι σπινθήρες ή οι φλόγες θα προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη, υλικές ζημιές, σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Καυτή επιφάνεια.



Απενεργοποιήστε αμέσως την παροχή αερίου και αποσυνδέστε.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.



Φοράτε προστατευτικά γάντια.



Σημαντικές πληροφορίες.

Επιπλέον Ασφαλείς Πρακτικές Χρήσης

- Μην τοποθετείτε τον σωλήνα κάτω από το δίσκο συλλογής υγρών. Διατηρείτε την κατάλληλη απόσταση του σωλήνα από το κάτω μέρος της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι τοποθετημένες σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κλείστε τους διακόπτες των καυστήρων πριν ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου.
- Μην ανάβετε τους καυστήρες με το καπάκι κλειστό.
- Μην λειτουργείτε τον πίσω καυστήρα ταυτόχρονα με τους κύριους καυστήρες.
- Μην κλείνετε το καπάκι του πλευρικού καυστήρα κατά τη λειτουργία ή όταν είναι ζεστός.
- Μην τηγανίζετε σε βαθύ τηγάνι τρόφιμα στον πλευρικό καυστήρα.
- Μην ρυθμίζετε τις σχάρες μαγειρέματος ενώ η ψησταριά λειτουργεί ή όταν είναι ζεστή.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το καπάκι της ψησταριάς και ολόκληρος ο θάλαμος καύσης μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά κατά τη χρήση.

- Κλείστε την παροχή αερίου από την πηγή μετά τη χρήση.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή.
- Εκτελείτε συντήρηση μόνο όταν η ψησταριά είναι κρύα.
- Μην αποθηκεύετε αναπτήρες, σπίρτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέσα στο περίβλημα ή στο δίσκο καρυκευμάτων.
- Κρατήστε όλα τα καλώδια ρεύματος και τους σωλήνες καυσίμου μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Καθαρίζετε τακτικά το δίσκο λίπους, το ταψί συλλογής υγρών και τις πλάκες ψησίματος για να αποτρέψετε τη συσσώρευση και τις φωτιές από λίπη.
- Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά τον υπέρυθρο καυστήρα και τους σωλήνες venturi του κύριου καυστήρα ώστε να είναι ελεύθεροι από ιστούς αράχνης και άλλα εμπόδια.
- Μην αφήνετε το κρύο νερό (βροχή, ποτιστικό, λάστιχο κ.λπ.) να έρθει σε επαφή με τη θερμαινόμενη ψησταριά. Μια απότομη αλλαγή θερμοκρασίας θα καταστρέψει το πορσελάνινο υλικό και θα ραγίσει τους κεραμικούς καυστήρες.
- Μην χρησιμοποιείτε πλυστικό μηχάνημα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της ψησταριάς.
- Μην τοποθετείτε τη ψησταριά σε σημείο που εκτίθεται σε δυνατούς ανέμους, ειδικά όταν ο άνεμος μπορεί να έρθει απευθείας από πίσω.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διατηρείται σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκες κατασκευές.
- Μην καλύπτετε ποτέ περισσότερο από το 75% της επιφάνειας μαγειρέματος με συμπαγές μέταλλο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση.
- Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για ασφαλή χρήση είναι 0 °F (-17,8 °C).
- Μην αποθηκεύετε τίποτα μέσα στο κουτί καπνίσματος εκτός από το δίσκο ξύλινων ροκανιδιών.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Διατηρείτε πάντα τις κατάλληλες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η σύνδεση και εγκατάσταση του αερίου και του σωλήνα πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο εγκαταστάτη αερίου και να γίνεται έλεγχος διαρροής πριν από τη λειτουργία της ψησταριάς.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έρχονται σε επαφή με επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας της ψησταριάς.
- Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά.
- Κρατήστε τους σωλήνες παροχής καυσίμου μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες, αιχμηρές άκρες ή στάζοντα λίπη.

Τοποθέτηση της Ψησταριάς σας

Βεβαιωθείτε ότι η θέση της ψησταριάς αερίου πληροί όλες τις απαιτήσεις απόστασης από γειτονικά εύφλεκτα υλικά.

Διατηρείτε πάντα τις κατάλληλες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά: 27" (68,6 εκ.) στο πίσω μέρος και 7" (17,8 εκ.) στα πλάγια.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή στην αυλή σας.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε υπέργειο, ανοιχτό χώρο με φυσικό αερισμό και χωρίς στάσιμες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν διαρροές αερίου και προϊόντα καύσης διασκορπίζονται γρήγορα από τον άνεμο και τη φυσική ροή του αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κτίριο, γκαράζ ή άλλο κλειστό χώρο.
- Μην ενσωματώνετε τη συσκευή σε εντοιχισμένη ή συρόμενη κατασκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της φιάλης.


Οποιοδήποτε περίβλημα στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή θεωρείται εξωτερικού χώρου αν εγκατασταθεί σε καταφύγιο με τοίχους σε τρεις πλευρές αλλά χωρίς κάλυμμα από πάνω (**Σχ. 1**).
- Μια συσκευή θεωρείται εξωτερικού χώρου εάν εγκατασταθεί σε καταφύγιο με κάλυμμα από πάνω και όχι περισσότερους από δύο πλευρικούς τοίχους.
 - » Οι πλευρικοί τοίχοι μπορεί να είναι παράλληλοι, όπως σε ένα διάδρομο, ή κάθετοι μεταξύ τους. (**Σχ. 2 & Σχ. 3**).
- Μια συσκευή θεωρείται εξωτερικού χώρου αν εγκατασταθεί σε καταφύγιο με τρεις πλευρικούς τοίχους και κάλυμμα από πάνω, εφόσον το 30% ή περισσότερο της οριζόντιας περιμέτρου του περιβλήματος είναι μόνιμα ανοιχτό (**Σχ. 4 & Σχ. 5**).




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Όλα τα ανοίγματα πρέπει να είναι μόνιμα ανοιχτά.
- Συρόμενες πόρτες, γκαραζόπορτες, παράθυρα ή ανοίγματα με σίτες δεν θεωρούνται μόνιμα ανοίγματα.

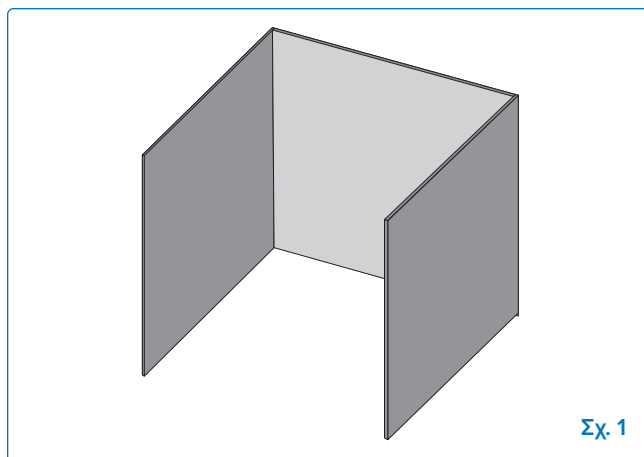


Σχ. 1

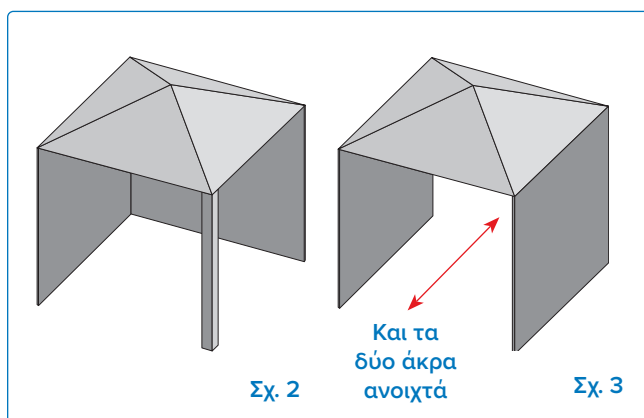

Σχ. 2


Σχ. 3

Και τα
δύο άκρα
ανοιχτά

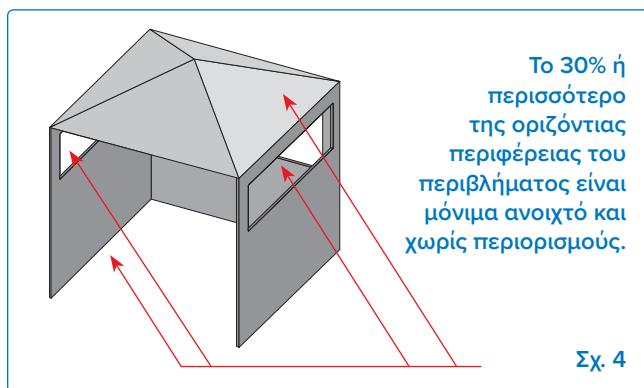

Σχ. 4

Το 30% ή
περισσότερο
της οριζόντιας
περιφέρειας του
περιβλήματος είναι
μόνιμα ανοιχτό και
χωρίς περιορισμούς.

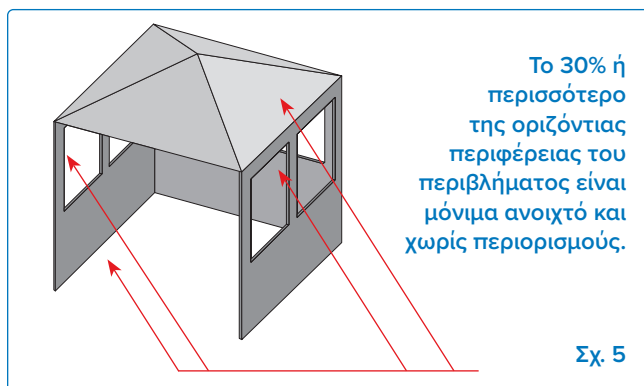

Σχ. 5

Το 30% ή
περισσότερο
της οριζόντιας
περιφέρειας του
περιβλήματος είναι
μόνιμα ανοιχτό και
χωρίς περιορισμούς.

Συνδέσεις Αερίου



Σε φιάλη αερίου: Επιλογή 1

Χρησιμοποιείτε φιάλη προπανίου χωρητικότητας τουλάχιστον 6 kg ή φιάλη βουτανίου 13 kg, κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη μπορεί να παρέχει αρκετό καύσιμο για τη λειτουργία της συσκευής. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό σας προμηθευτή αερίου.

Χρησιμοποιήστε ρυθμιστή πίεσης αερίου και σωλήνα που παρέχεται από τη Napoleon®. αν δεν περιλαμβάνονται, χρησιμοποιήστε ρυθμιστή και σωλήνα που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους τοπικούς κανονισμούς. Το προτεινόμενο μήκος του σωλήνα είναι 0,9 μ. Ο σωλήνας δεν πρέπει ποτέ να είναι μεγαλύτερος από 1,5 μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σωλήνας πρέπει να αντικαθίσταται πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω του.

Τοποθετήστε φιάλες μόνο εντός των μέγιστων διαστάσεων πλάτους και ύψους μέσα στο περίβλημα, στο κάτω ράφι. Φιάλες που υπερβαίνουν τις μέγιστες διαστάσεις πρέπει να τοποθετούνται εκτός του περιβλήματος σε επίπεδο έδαφος. Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για συγκεκριμένες διαστάσεις.

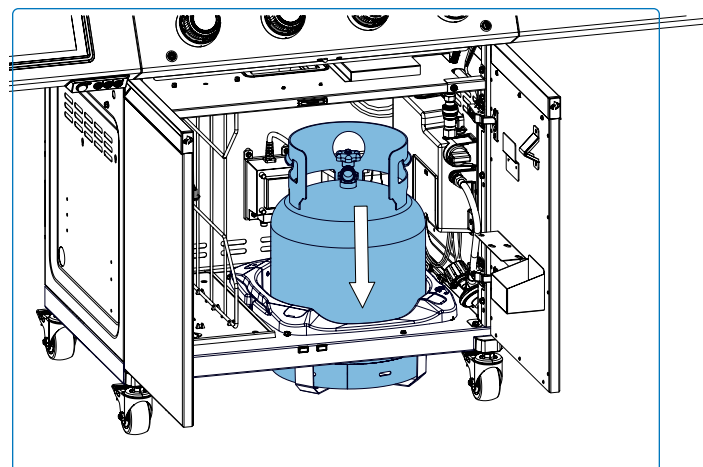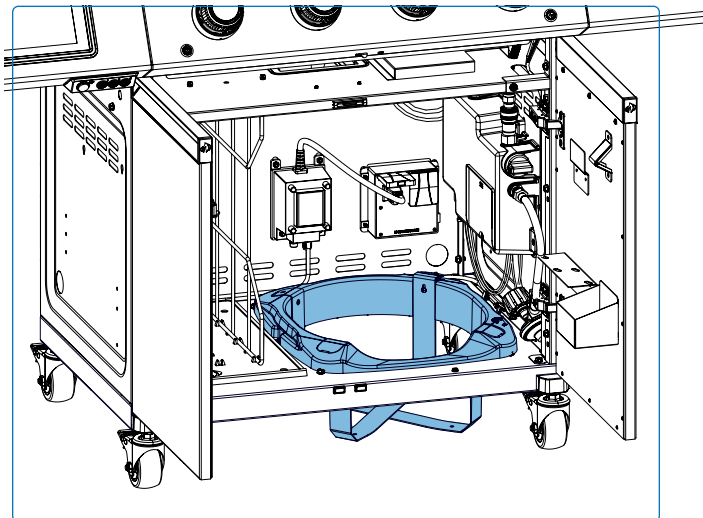

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην αποθηκεύετε εφεδρική φιάλη αερίου κάτω ή κοντά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε φιάλη αερίου που είναι γεμάτη πάνω από 80%.
- Ακολουθήστε όλες τις προδιαγραφές και οδηγίες με ακρίβεια για να αποτρέψετε πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιές σε περιουσία, τραυματισμό ή θάνατο.
- Αποσυνδέστε τη ψησταριά και τη δική της βαλβίδα διακοπής από το σύστημα σωληνώσεων παροχής αερίου κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμής πίεσης άνω των ½ psi (3,5 kPa).

Σύνδεση και εγκατάσταση

- Ελέγξτε τη φιάλη για βαθουλώματα ή σκουριά και ζητήστε έλεγχο από τον προμηθευτή προπανίου σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φιάλη με φθαρμένη βαλβίδα.
- Τοποθετήστε τη φιάλη στην καθορισμένη θέση της στο κάτω ράφι.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του ρυθμιστή αερίου είναι ευθύς και χωρίς τσακίσεις ή λυγίσματα, καθώς αυτά μπορούν να περιορίσουν τη ροή του αερίου.
- Αφαιρέστε το καπάκι ή το πώμα από τη βαλβίδα καυσίμου της φιάλης.
- Σφίξτε τον ρυθμιστή στη βαλβίδα της φιάλης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έρχεται σε επαφή με το ταψί συλλογής υγρών ή με οποιαδήποτε θερμή επιφάνεια της ψησταριάς, γιατί μπορεί να λιώσει και να προκαλέσει φωτιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη δεν μένει εκτεθειμένη σε ακραία θερμότητα ή απευθείας ηλιακό φως.
- Ελέγξτε για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις πριν θέσετε σε λειτουργία τη ψησταριά. Δείτε την ενότητα «**Έλεγχος Διαρροών**».
- Η φιάλη πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η έξοδος της βαλβίδας εκτόνωσης να μην είναι στραμμένη προς τη συνήθη θέση λειτουργίας του χρήστη.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ελέγχετε τη φλάντζα της βαλβίδας της φιάλης υγραερίου για ρωγμές, φθορά ή αλλοίωση κάθε φορά που η φιάλη αντικαθίσταται ή ξαναγεμίζεται.
- Κάθε φιάλη υγραερίου που παρουσιάζει σημάδια ζημιάς ή φθοράς, συμπεριλαμβανομένων ορατών ρωγμών ή διαβρώσεων, πρέπει να επιστραφεί αχρησιμοποίητη στον πωλητή.

Αντικατάσταση

Η όλη διαδικασία αλλαγής της φιάλης αερίου πρέπει να γίνεται μακριά από πηγές ανάφλεξης.

1. Κλείστε τη βαλβίδα καυσίμου της φιάλης.
2. Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή από τη βαλβίδα της φιάλης.
3. Αφαιρέστε τη φιάλη από το κάτω ράφι και αντικαταστήστε την με καινούργια.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης.

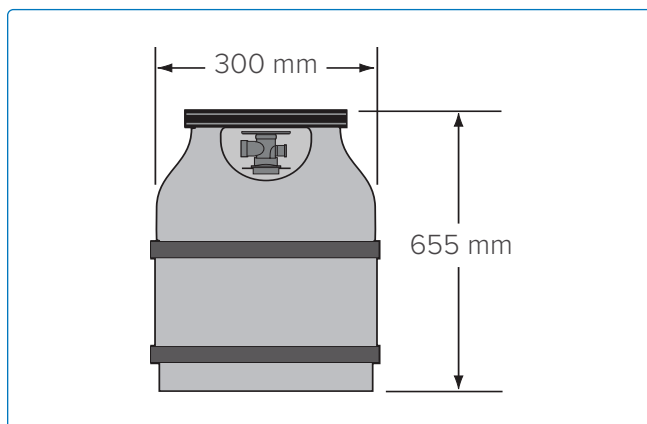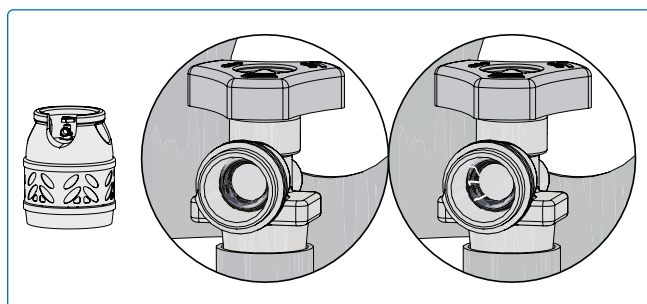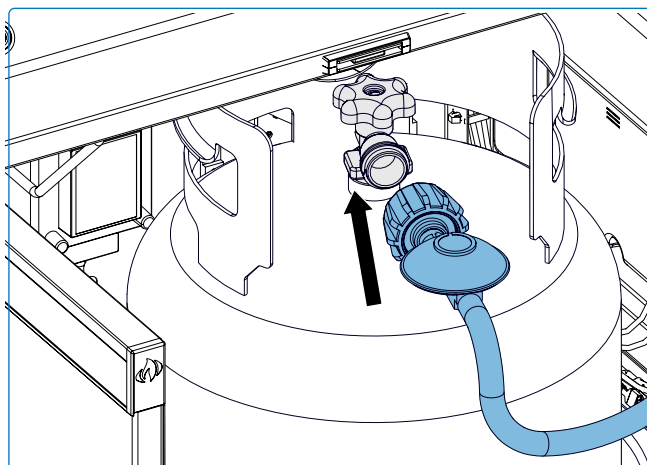

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τοποθετήστε τις φιάλες μόνο εντός των μέγιστων διαστάσεων πλάτους και ύψους στο κάτω ράφι μέσα στο περίβλημα. Οι φιάλες που υπερβαίνουν αυτές τις διαστάσεις πρέπει να τοποθετούνται εκτός του περιβλήματος σε επίπεδο έδαφος. Ανατρέξτε στο παραπάνω διάγραμμα για συγκεκριμένες διαστάσεις.

Σε οικιακή γραμμή παροχής αερίου: Επιλογή 2

- Εάν η ψησταριά πρόκειται να συνδεθεί απευθείας με την οικιακή γραμμή παροχής προπανίου, αποσυνδέστε και απορρίψτε τον παρεχόμενο σωλήνα και το συγκρότημα ρυθμιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης της οικιακής γραμμής παροχής αερίου. Ένας εγκεκριμένος σωλήνας είναι διαθέσιμος από τον αντιπρόσωπο ψησταριών Napoleon®.
- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές συνθήκες διανομής (ταυτοποίηση τύπου αερίου και πίεσης) και η ρύθμιση της συσκευής είναι συμβατές.
- Μια βαλβίδα απομόνωσης (ή βαλβίδες) πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα στη συσκευή, η οποία, όταν είναι κλειστή, επιτρέπει την πλήρη αποσύνδεση του καυστήρα και του συγκροτήματος ελέγχου για συντήρηση ή επισκευή σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Ένας σωλήνας παροχής αερίου και ένας ταχυσύνδεσμος σχεδιασμένοι για φυσικό αέριο και πιστοποιημένοι για εξωτερική χρήση περιλαμβάνονται στις ψησταριές φυσικού αερίου.
- Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να παρέχει την κατάλληλη πίεση στην είσοδο της ψησταριάς. Δείτε τα "Τεχνικά Δεδομένα" για τις προδιαγραφές.
- Οι σωληνώσεις και οι βαλβίδες πριν από τον ταχυσύνδεσμο δεν παρέχονται.
- Ο σωλήνας αερίου πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να παρέχει τη θερμική ισχύ που αναγράφεται στην πινακίδα, με βάση το μήκος της διαδρομής του σωλήνα.
- Μέγεθος σύνδεσης αερίου (Εσωτερικός ρυθμιστής): 11/16" (1,75 εκ.).

1. Η σύνδεση με τη γραμμή παροχής αερίου πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο εγκαταστάτη αερίου και να γίνεται έλεγχος διαρροών πριν από τη λειτουργία της ψησταριάς.
2. Μην τοποθετείτε τον σωλήνα κοντά στο δοχείο συλλογής υγρών ή πάνω από το πίσω πάνελ.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έρχεται σε επαφή με επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας.

Ταχυσύνδεσμος

- Μην εγκαθιστάτε τον ταχυσύνδεσμο προς τα επάνω.
- Μια εύκολα προσβάσιμη χειροκίνητη βαλβίδα διακοπής πρέπει να εγκατασταθεί πριν από τον ταχυσύνδεσμο και όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτόν.
- Συνδέστε το φαρδύτερο άκρο του σωλήνα στο εξάρτημα στο άκρο του σωλήνα πολλαπλής ή του εύκαμπτου σωλήνα (εάν ισχύει).
- Σφίξτε χρησιμοποιώντας δύο κλειδιά. Μην χρησιμοποιείτε στεγανοποιητικό σπειρωμάτων ή πάστα σωλήνων.
- Ελέγξτε για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις πριν από τη λειτουργία της ψησταριάς αερίου. Δείτε «Έλεγχος Διαρροών».



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κλείστε τη δική της βαλβίδα διακοπής για να απομονώσετε τη ψησταριά από το σύστημα σωληνώσεων παροχής αερίου κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμής πίεσης ίσης ή μικρότερης των ½ psi (3,5 kPa).
- Ελέγξτε τον σωλήνα για σημάδια υπερβολικής φθοράς, λιώσιμο, κοψίματα ή ρωγμές. Εάν ο σωλήνας είναι φθαρμένος, πρέπει να αντικατασταθεί με εξάρτημα που συνιστάται ειδικά από τη Napoleon®.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το καπάκι της ψησταριάς και ολόκληρος ο θάλαμος καύσης μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά κατά τη χρήση.

Τεχνικά Δεδομένα

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τη συνολική θερμική ισχύ, τις τιμές κατανάλωσης αερίου και τα μεγέθη ακροφυσίων που αντιστοιχούν σε κάθε καυστήρα ανά κατηγορία αερίου:

		Μέγεθος ακροφυσίου		Συνολική θερμική ισχύς (Σύνολο)		Κατανάλωση αερίου (Σύνολο)	
		I	II	I	II	I	II
PRO500VX	Κύριο	1.02 mm	-	16,0 kW G30 14,0 kW G31	-	1164 γρ/ώρα	-
	Πίσω	1.25 mm	-	5,7 kW G30 5,0 kW G31	-	415 γρ/ώρα	-
	Πλευρικό	#56	-	5,0 kW G30 4,5 kW G31	-	364 γρ/ώρα	-

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει όλα τα πιστοποιημένα αέρια και πιέσεις. Επαληθεύστε ότι οι πληροφορίες στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχούν σε αυτή τη λίστα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο ρυθμιστές που παρέχουν την πίεση που αναγράφεται εδώ.

Κατηγορία αερίου	3P(30)	3P(37)	3P(50)	3B/P(30)	3+(28-30/37)	3B/P(50)
Μεγέθη ακροφυσίων	I	I	I	I	I	I
Αέρια / Πιέσεις	G31 στα 30 mbar	G31 στα 37 mbar	G31 στα 50 mbar	G30/G31 στα 30 mbar	G30 στα 28 - 30 mbar/ G31 στα 37 mbar	G30/G31 στα 50 mbar
Χώρες	FI, NL, RO	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, CZ, DE, GR, NL, SK	BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR	AT, CH, DE, FR, SK



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ελέγξτε τον σωλήνα για σημάδια υπερβολικής φθοράς, λιώσιμο, κοψίματα ή ρωγμές. Εάν ο σωλήνας είναι φθαρμένος, πρέπει να αντικατασταθεί με εξάρτημα που συνιστάται ειδικά από τη Napoleon®.

Έλεγχος Διαρροής

Γιατί και πότε να κάνετε έλεγχο διαρροής;

Ο έλεγχος διαρροής επιβεβαιώνει ότι δεν διαφεύγει αέριο αφού συνδέσετε τον σωλήνα με την παροχή αερίου.

Κάθε φορά που το δοχείο ξαναγεμίζεται και επανεγκαθίσταται, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές στη σύνδεση όπου ο ρυθμιστής συνδέεται με το δοχείο.

Ελέγξτε για διαρροές σε αυτή τη σχάρα πριν από τη χρήση, ετησίως και όταν αντικαθίστανται εξαρτήματα αερίου.





Βήματα ελέγχου διαρροής

1. Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
2. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης.
3. Γυρίστε όλους τους διακόπτες των καυστήρων στη θέση OFF.
4. Ανοίξτε τη βαλβίδα παροχής αερίου.
5. Απλώστε με πινέλο ένα διάλυμα μισό-μισό υγρού σαπουνιού και νερού σε όλες τις ενώσεις και συνδέσεις του ρυθμιστή, του σωλήνα, των συλλεκτών και των βαλβίδων.

6. Οι φυσαλίδες υποδεικνύουν διαρροή αερίου.

Εάν εντοπίσετε διαρροή

1. Σφίξτε τυχόν χαλαρές ενώσεις.
2. Εάν η διαρροή δεν μπορεί να σταματήσει, διακόψτε αμέσως την παροχή αερίου και αποσυνδέστε τη σχάρα.
3. Ζητήστε να ελεγχθεί η σχάρα από πιστοποιημένο εγκαταστάτη ή αντιπρόσωπο.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη σχάρα μέχρι να διορθωθεί η διαρροή.

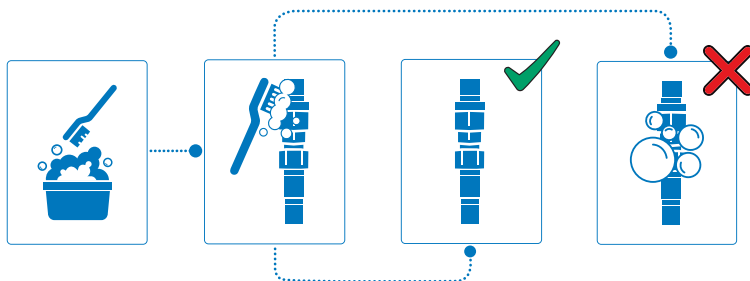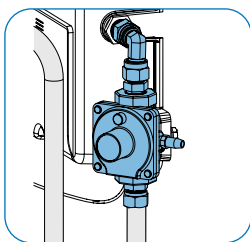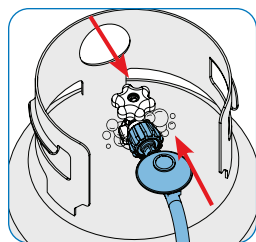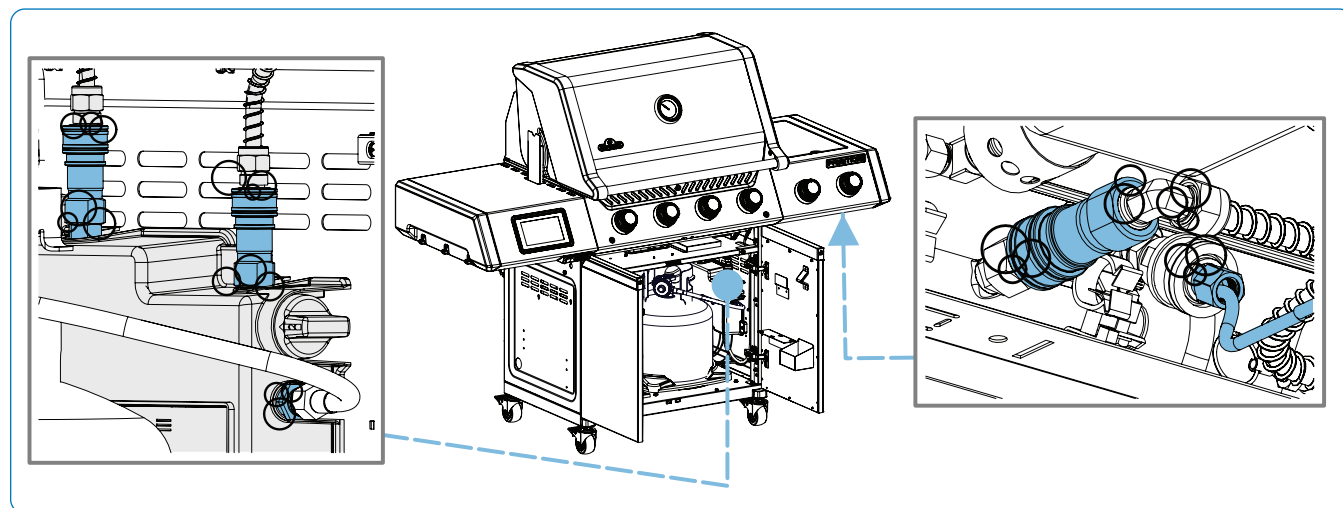

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!


- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανοιχτή φλόγα για να ελέγξετε για διαρροές αερίου. Οι σπινθήρες ή οι φλόγες θα προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη, υλικές ζημιές, σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή

θάνατο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το σετ ρυθμιστή πίεσης και σωλήνα που παρέχεται με τη σχάρα ή κάποιο που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.


Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης

1

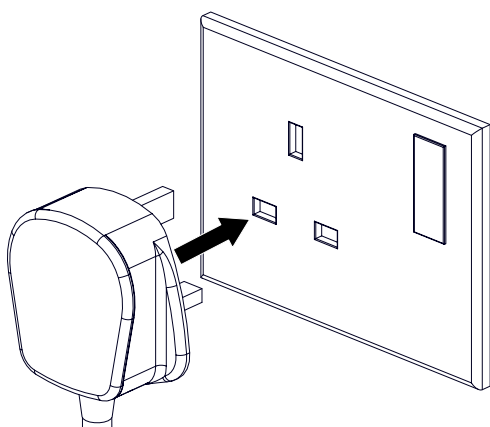


Συνδέστε απευθείας σε γειωμένη πρίζα GFI (Διακόπτης Διαρροής Γείωσης). Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο αν δεν είστε σίγουροι.

2

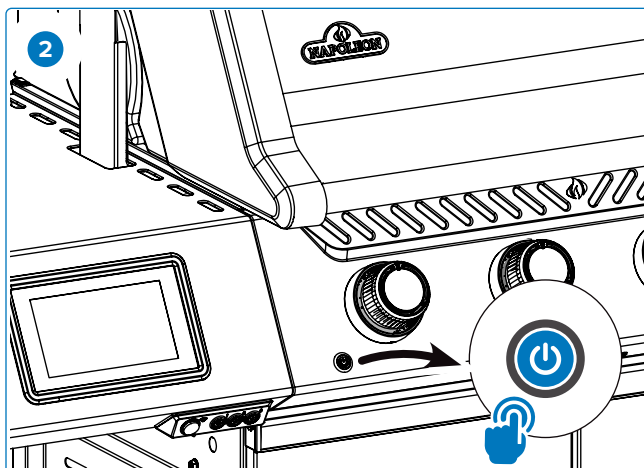


Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3

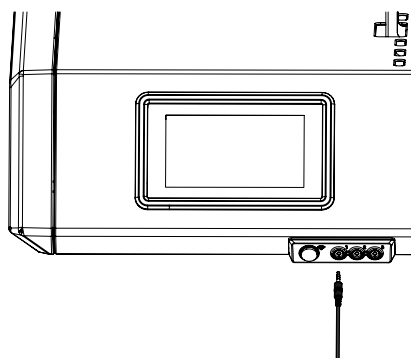


Αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό και συνδέστε έναν ή περισσότερους αισθητήρες στη συσκευή σας.

4

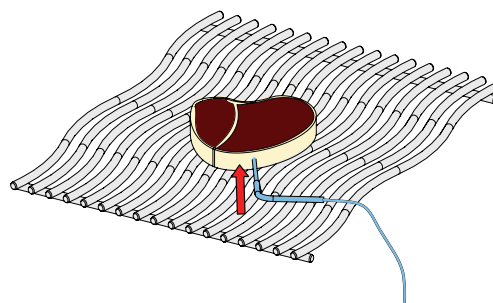

Όταν χρησιμοποιείτε αισθητήρες κρέατος, βεβαιωθείτε ότι η άκρη του αισθητήρα εισάγεται στο πιο παχύ σημείο του φαγητού, αποφεύγοντας τα κόκαλα ή το λίπος.

5

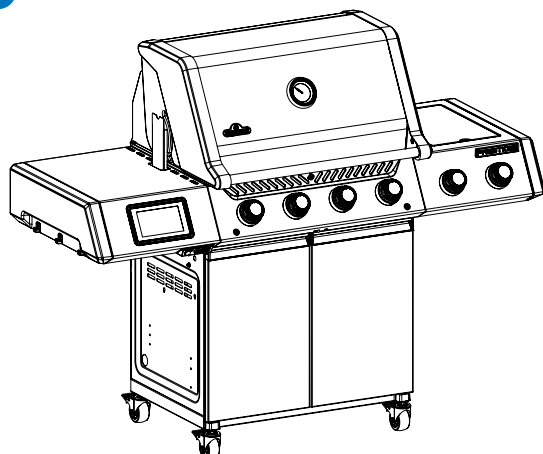

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην επόμενη ενότητα για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Napoleon® Home. Καλή σας όρεξη!

Συνδεσιμότητα Napoleon®

NAPOLEON® HOME APP**ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:**

Αποκτήστε απομακρυσμένη πρόσβαση στη συσκευή σας κατεβάζοντας την **εφαρμογή Napoleon® Home** από το App Store ή το Google Play.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην εφαρμογή (δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες).


ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Συνδέοντας τη συσκευή σας με την **εφαρμογή Napoleon® Home** μέσω Wi-Fi, αποκτάτε έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες και τα προγράμματα της συσκευής.


Όλες οι ειδοποιήσεις και οι συναγερμοί αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής για να παραμένετε εύκολα συνδεδεμένοι.



Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα της **εφαρμογής Napoleon® Home**.

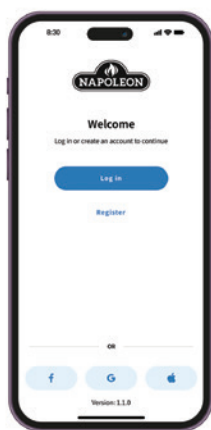**1 Εγγραφή**

Δημιουργήστε λογαριασμό στην **εφαρμογή Napoleon® Home** ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook, Google ή Apple.

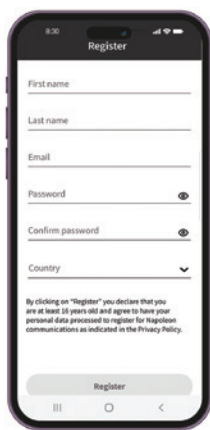2 Δημιουργία


Εισάγετε τα στοιχεία χρήστη και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό. Επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεται η συσκευή.

3 Σχεδόν τελειώσατε

Οι πληροφορίες που εισάγατε στο Βήμα 3 θα καταχωρηθούν στην **εφαρμογή Napoleon® Home** και θα σταλεί επιβεβαίωση στο email που δώσατε.

4 Επιβεβαίωση

Ανοίξτε τα εισερχόμενα email και επιλέξτε τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης. **Σημείωση:** Ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης πρέπει να ανοιχτεί στη συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Napoleon® Home.

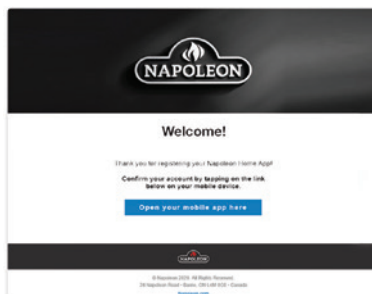**5 Επαναβεβαίωση**

Αν δεν βρείτε το email, κάντε κλικ στο «Επαναποστολή συνδέσμου επιβεβαίωσης» και ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

6 Ενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη πατώντας σύντομα το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου. Δείτε τον Οδηγό Ενεργοποίησης Λειτουργίας Σύζευξης για τα επόμενα βήματα.



7 Προσθήκη συσκευής

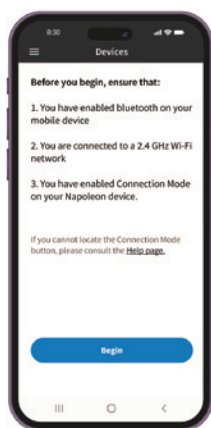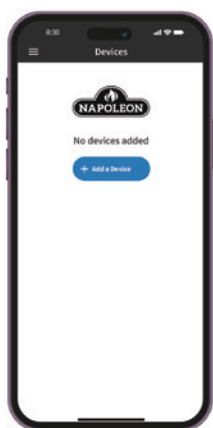

Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» και αποδεχτείτε τα δικαιώματα.

8 Αναζήτηση



Αναζητήστε συσκευές και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα.

9 Σύνδεση δικτύου



Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi και εισαγάγετε τα στοιχεία σας.

10 Προσθήκη ψευδωνύμου



Εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο όνομα για τη συσκευή σας ή συνεχίστε με το προεπιλεγμένο όνομα που παρέχεται.

11 Επιτυχία!



Οδηγός ενεργοποίησης λειτουργίας σύζευξης

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης στη σχάρα, ακολουθήστε μία από τις δύο παρακάτω επιλογές. Η λειτουργία σύζευξης σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη σχάρα, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά για να τη συνδέσετε στο cloud/εφαρμογή. Το κουμπί του πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει λευκό όταν η λειτουργία σύζευξης ενεργοποιηθεί με επιτυχία.

Επιλογή 1: Επαναφορά δικτύου μέσω ρυθμίσεων Wi-Fi

Ενέργεια:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης επαναφέροντας το δίκτυο στις ρυθμίσεις Wi-Fi.

Βήματα προς εκτέλεση:

1. Ενεργοποιήστε την οθόνη και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης.
2. Επαναφέρετε το δίκτυο χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Wi-Fi: Πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi στην οθόνη. Στο μενού Wi-Fi, επιλέξτε **Επαναφορά δικτύου**.

Αποτέλεσμα:

Το κουμπί στον πίνακα ελέγχου θα αρχίσει να αναβοσβήνει λευκό, υποδεικνύοντας ότι το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Επιλογή 2: Ενεργοποίηση με παρατεταμένο πάτημα

Ενέργεια:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου.

Βήματα προς εκτέλεση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι ενεργή.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του πίνακα ελέγχου για **10 δευτερόλεπτα**.

Αποτέλεσμα:

Το κουμπί του πίνακα ελέγχου θα αρχίσει να αναβοσβήνει λευκό, υποδεικνύοντας ότι το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να συνεχίσετε με τη ρύθμιση της συσκευής μέσω της εφαρμογής για κινητά.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Επιλέξτε μία από τις παραπάνω επιλογές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης και να συνδέσετε το σύστημα στο cloud.


Επισκόπηση και λειτουργία συστήματος

Χαρακτηριστικά ελέγχου (εάν υπάρχει)

Οι σύγχρονες λειτουργίες ελέγχου βελτιώνουν το μαγείρεμα ακριβείας αυτοματοποιώντας τη διαχείριση της θερμότητας, βελτιστοποιώντας την απόδοση καυσίμου και διασφαλίζοντας σταθερά αποτελέσματα. Αυτές οι προηγμένες λειτουργίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την εμπειρία σας ανάλογα με τις ανάγκες του μαγειρέματός σας. Είτε ψήνετε σε υψηλή θερμοκρασία, είτε διατηρείτε χαμηλή και αργή καπνιστή λειτουργία, είτε χρησιμοποιείτε προρυθμίσεις για διαφορετικά φαγητά, αυτοί οι προηγμένοι έλεγχοι προσφέρουν ευκολία και ακρίβεια στο υπαίθριο μαγείρεμά σας.

Η σχάρα Prestige® PRO Series είναι εξοπλισμένη με ένα υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου με δυνατότητα Wi-Fi και ενσωματωμένο στο οικοσύστημα της εφαρμογής Napoleon® Home.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη σχάρα, εξοικειωθείτε με τις διάφορες λειτουργίες της οθόνης.

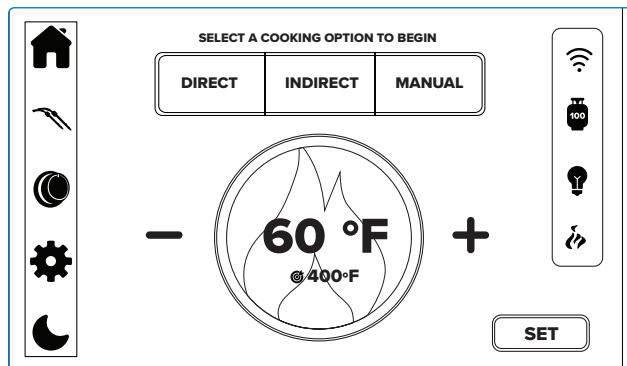

Για τη δική σας ασφάλεια, οι λειτουργίες μαγειρέματος δεν μπορούν να ξεκινήσουν απομακρυσμένα. Πρέπει να βρίσκεστε φυσικά στη σχάρα για να ενεργοποιήσετε οποιονδήποτε καυστήρα ή λειτουργία μαγειρέματος. Αυτό διασφαλίζει την κατάλληλη επίβλεψη κατά την ανάφλεξη και βοηθά στην αποτροπή τυχαίας ή χωρίς επίβλεψη ενεργοποίησης της συσκευής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Είναι φυσιολογικό το θερμόμετρο ACCU-PROBE™ και η οθόνη αφής 7" με Wi-Fi & Bluetooth® να εμφανίζουν διαφορετικές θερμοκρασίες κατά το μαγείρεμα.
- Το θερμόμετρο ACCU-PROBE™ μετρά τη θερμοκρασία του αέρα μέσα στη σχάρα, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση, το μέγεθος του φαγητού, τα αξεσουάρ και τη ροή του αέρα. Για αυτόν τον λόγο, το θερμόμετρο ACCU-PROBE™ είναι πιο αντιπροσωπευτικό κατά την προθέρμανση, πριν προστεθεί το φαγητό στη σχάρα.
- Η οθόνη αφής μετρά τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της σχάρας, παρέχοντας την πιο ακριβή ένδειξη της θερμοκρασίας του θαλάμου.

Αρχικοποίηση

Συνδέστε τη σχάρα σε μια κατάλληλα γειωμένη, εξωτερικού τύπου ηλεκτρική πρίζα για να χρησιμοποιήσετε τα ψηφιακά χειριστήρια και τις περιφερειακές ηλεκτρονικές λειτουργίες.



Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκκίνησης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Για να εγκαταστήσετε επιπλέον γλώσσες, τοποθετήστε την κάρτα SD ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Αφαιρέστε την κάρτα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης και επανεκκινήστε τη συσκευή. Δείτε τον **Οδηγό Συναρμολόγησης** για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παραδοσιακή λειτουργία

Μια απλοποιημένη εμπειρία ψήσιματος χωρίς ηλεκτρονική υποβοήθηση.

Η σχάρα μπορεί να λειτουργήσει ως μια πλήρως χειροκίνητη, παραδοσιακή ψησταριά αερίου χωρίς ψηφιακούς ελέγχους αερίου. Ενώ λειτουργίες όπως οι αυτόματες ρυθμίσεις είναι απενεργοποιημένες, οι βασικές λειτουργίες ψήσιματος παραμένουν πλήρως λειτουργικές. Διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να μαγειρεύετε με σιγουριά - ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Οι περιφερειακές ηλεκτρονικές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργία παράκαμψης όσο η συσκευή έχει ρεύμα.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη βαλβίδα παράκαμψης για τους κύριους καυστήρες, εντοπίστε τη μονάδα ελέγχου (τοποθετημένη μέσα στο καρότσι της σχάρας), στη συνέχεια πιέστε και περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση ON.

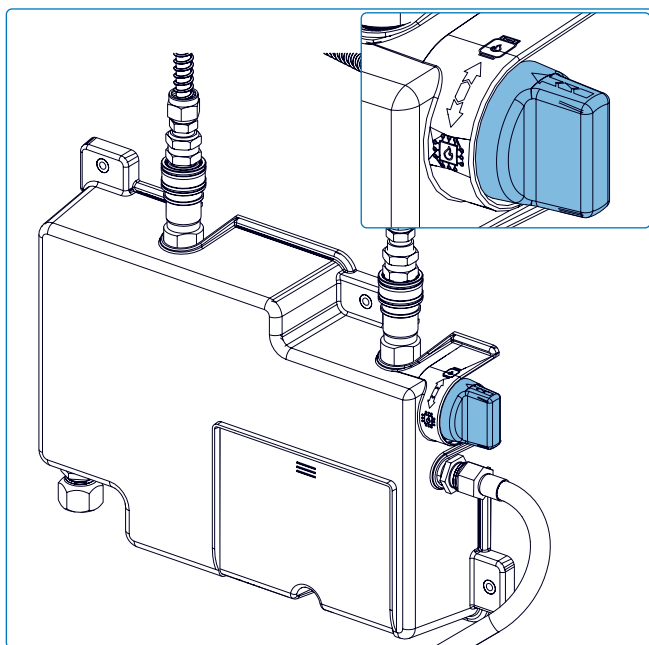

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **"Αναμμα της σχάρας σας"** για να ανάψετε τους επιθυμητούς καυστήρες.

Αυτόματες λειτουργίες


Άμεση λειτουργία

Ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία για γρήγορο μαγείρεμα φαγητών.


Τοποθετήστε το φαγητό απευθείας πάνω στη φωτιά στις σχάρες ψήσιματος για τέλειο ψήσιμο, διατηρώντας τους χυμούς και τη γεύση. Ιδανικό για χάμπουργκερ, μπριζόλες, κοτόπουλο και λαχανικά. Για πιο παχιά κομμάτια, θωρακίστε πρώτα, στη συνέχεια χαμηλώστε τη θερμοκρασία της ψησταριάς ή αλλάξτε σε Έμμεση Λειτουργία για να ολοκληρώσετε το ψήσιμο στο επιθυμητό επίπεδο.

Όλοι οι κύριοι καυστήρες ρυθμίζονται αυτόματα για να διατηρούν τη θερμοκρασία που έχετε ορίσει μεταξύ 320°F – 580°F (160°C – 290°C), εξασφαλίζοντας σταθερό έλεγχο της θερμότητας σε όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος.

3. Επιλέξτε την επιλογή μαγειρέματος **ΑΜΕΣΗ** στην οθόνη.

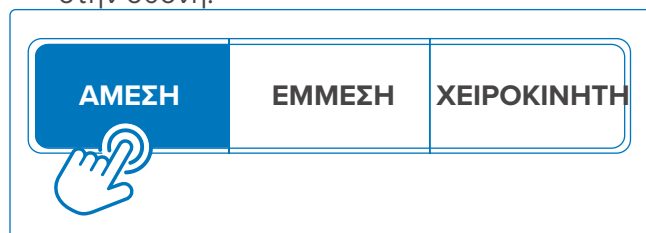

4. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια +/- στην οθόνη για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία σας.

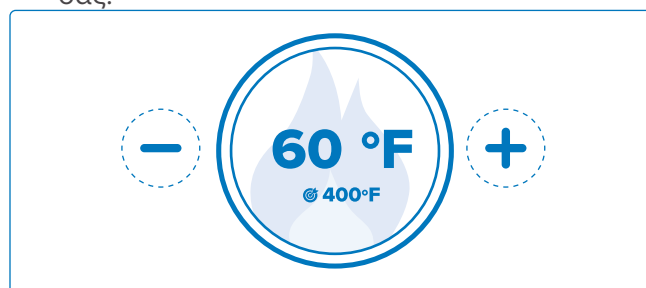

5. Πατήστε Ορισμός.



6. Περιμένετε μέχρι η οθόνη να δείξει ότι οι καυστήρες είναι έτοιμοι για ανάφλεξη. Όλα τα κουμπιά ελέγχου των κύριων καυστήρων θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν λευκά, υποδεικνύοντας ότι όλοι οι κύριοι καυστήρες πρέπει να ανάψουν χειροκίνητα.



7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **"Αναμμα της Ψησταριάς σας"** για να ανάψετε όλους τους κύριους καυστήρες. Ρυθμίστε όλα τα κουμπιά ελέγχου ακριβώς στη μέγιστη θέση τους.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Εάν κάποιος καυστήρας ρυθμιστεί σε κάτι διαφορετικό από τη μέγιστη ρύθμισή του, το σύστημα θα επιστρέψει στη **Χειροκίνητη Λειτουργία**.

8. Τοποθετήστε το φαγητό σας όταν η ψησταριά έχει προθερμανθεί επαρκώς και κλείστε το καπάκι.


Έμμεση Λειτουργία

Αργό, ομοιόμορφο μαγείρεμα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες με κυκλοφορία θερμότητας.

Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος ή τρόφιμα που είναι επιρρεπή σε φλόγες, όπως ψητά, ολόκληρα κοτόπουλα και γαλοπούλες. Η χαμηλότερη θερμοκρασία και ο παρατεταμένος χρόνος μαγειρέματος βοηθούν στην παραγωγή τρυφερών και γευστικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένοι κύριοι καυστήρες ρυθμίζονται αυτόματα για να διατηρούν μια επιλεγμένη θερμοκρασία μεταξύ 220°F – 380°F (110°C – 190°C) για σταθερό έλεγχο της θερμότητας.

1. Επιλέξτε την επιλογή μαγειρέματος **ΕΜΜΕΣΗ** στην οθόνη.

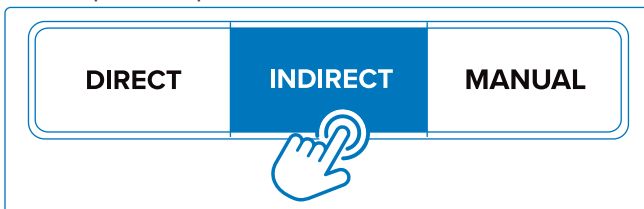

Τα φώτα των συγκεκριμένων κουμπιών ελέγχου των κύριων καυστήρων θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν λευκά, υποδεικνύοντας ποιοι κύριοι καυστήρες πρέπει να ανάψουν χειροκίνητα.




2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **"Αναμμα της Ψησταριάς σας"** για να ανάψετε τους υποδεικνυόμενους κύριους καυστήρες. Ρυθμίστε όλα τα κουμπιά ελέγχου ακριβώς στη μέγιστη θέση τους.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Εάν κάποιος καυστήρας ρυθμιστεί σε κάτι διαφορετικό από τη μέγιστη ρύθμισή του, το σύστημα θα επιστρέψει στη **Χειροκίνητη Λειτουργία**.

3. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια +/- στην οθόνη για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

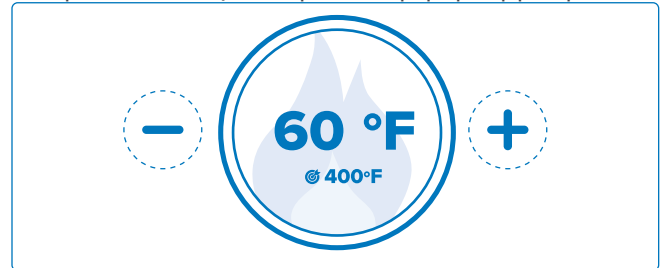


4. Τοποθετήστε το φαγητό σας πάνω από μια περιοχή χωρίς αναμμένο καυστήρα από κάτω. Κλείστε το καπάκι.
5. Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε ένα δυνατό θώρακισμα στο τέλος της έμμεσης διαδικασίας μαγειρέματος αλλάζοντας σε Άμεση Λειτουργία. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον υπέρυθρο πλευρικό καυστήρα.

Χειροκίνητη Λειτουργία

Διατηρήστε πλήρη έλεγχο σε κάθε καυστήρα.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα θερμότητας ανεξάρτητα, τοποθετώντας τα σε οποιαδήποτε θέση ανάλογα με τις ανάγκες σας στο μαγείρεμα. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για εξατομικευμένο ψήσιμο και διαχείριση πολλαπλών ζωνών θερμότητας για διαφορετικά τρόφιμα. Η χειροκίνητη λειτουργία προσφέρει απόλυτη ευελιξία, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε με ακρίβεια την εμπειρία ψησίματος χωρίς προκαθορισμένη αυτοματοποίηση θερμοκρασίας, ενώ εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε έξυπνες βοηθητικές λειτουργίες και άλλες ηλεκτρικές δυνατότητες.

1. Επιλέξτε την επιλογή μαγειρέματος **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ** στην οθόνη.

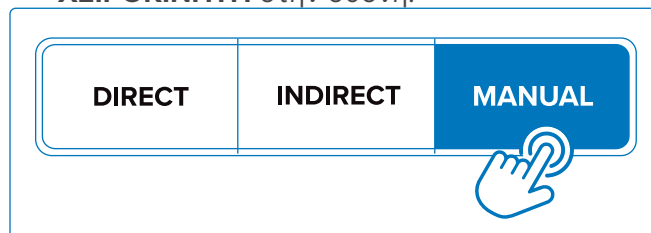

2. Το αριστερότερο φως του κουμπιού ελέγχου του κύριου καυστήρα θα αρχίσει να αναβοσβήνει λευκό, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να ανάψει χειροκίνητα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Αυτός ο καυστήρας πρέπει να παραμένει αναμμένος καθ' όλη τη διάρκεια της Χειροκίνητης Λειτουργίας, αλλιώς το σύστημα θα απενεργοποιηθεί.



3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **"Αναμμα της Ψησταριάς σας"** για να ανάψετε τον υποδεικνυόμενο κύριο καυστήρα.
4. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ανάψετε και άλλους κύριους καυστήρες, αν το επιθυμείτε. Ρυθμίστε τα κουμπιά ελέγχου για να επιτύχετε τις επιθυμητές ζώνες θερμότητας.

Καπνιστήρας

Ενισχύστε την εμπειρία ψησίματος με πλούσια, ξυλώδη γεύση χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σύστημα καπνιστήρα*. Όταν επιλέγεται η Λειτουργία Καπνού, το κουτί καπνιστή ενεργοποιείται αυτόματα και διοχετεύει αρωματικό καπνό στον κύριο θάλαμο μαγειρέματος για αυθεντικά αποτελέσματα μπάρμπεκιου. Αυτή η λειτουργία προσθέτει βάθος σε κρέατα, λαχανικά και άλλα. Ιδανικό για αργό και χαμηλής θερμοκρασίας μαγείρεμα.

Ο καπνιστήρας πρέπει να ξεκινήσει και να εκπέμπει καπνό πριν ανάψετε οποιονδήποτε καυστήρα. Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται με 1-2 καυστήρες στη χαμηλή ένταση. Ο δείκτης στο καπάκι πρέπει πάντα να βρίσκεται στην περιοχή καπνού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο πέλλετ/τσιπς/κομμάτια BBQ κατάλληλα για τρόφιμα.

Ανάφλεξη

1. Γεμίστε το κουτί καπνίσματος – Προσθέστε ξυλοκάρβουνα, ή ένα μείγμα από ξυλοκάρβουνα και κομμάτια ή πέλλετ, μέχρι το κουτί να είναι σχεδόν γεμάτο. Μην χρησιμοποιείτε κάρβουνο. Δείτε την ενότητα **«Ρύθμιση του Καπνιστή»** για περισσότερες λεπτομέρειες.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Καπνού από την οθόνη. Ακολουθήστε την οδηγία στην οθόνη για ανάφλεξη. Μετά τη διαδικασία ανάφλεξης, το στοιχείο ανάφλεξης των ξυλοκάρβουνων θα απενεργοποιηθεί και ο ανεμιστήρας θα παρέχει συνεχή καπνό μέχρι να εξαντληθεί η παροχή ξυλοκάρβουνων ή να περάσει 1 ώρα χωρίς να ξεκινήσει νέα διαδικασία ανάφλεξης.



Μόλις ξεκινήσει η ανάφλεξη, ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ανεξέλεγκτη καύση μέσα στον καπνιστή. Ο ανεμιστήρας του καπνιστή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ψύξης (περίπου 2 ώρες) ή μετά από 3 ώρες αδράνειας.

Επανα-ανάφλεξη

Η επιλογή επανα-ανάφλεξης δεν είναι διαθέσιμη μέχρι να περάσουν 15 λεπτά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάφλεξης. Όταν η παροχή ξυλοκάρβουνων εξαντληθεί, αλλά θέλετε να παρατείνετε τη συνεδρία:


1. Ανοίξτε την πόρτα του καπνιστή για να έχετε πρόσβαση στη θήκη ξυλοκάρβουνων. Η πρόσβαση στην πόρτα του καπνιστή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας για να αποτρέψει τη λειτουργία του στοιχείου θέρμανσης όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
2. Ξεκλειδώστε το εργαλείο και τοποθετήστε το στην μπροστινή πλευρά της θήκης ξυλοκάρβουνων. Ξεκλειδώστε το εργαλείο και σύρετε προσεκτικά τη θήκη ξυλοκάρβουνων προς τα έξω για εύκολο γέμισμα χωρίς να την αφαιρέσετε από τη συσκευή. Δείτε την ενότητα **«Επισκόπηση Εργαλείου»**.
3. Χρησιμοποιήστε μεταλλικές λαβίδες για να αναδιανείμετε τα χρησιμοποιημένα ξυλοκάρβουνα, μετακινώντας τα μπροστά και πίσω στη θήκη. Η δημιουργία χώρου στο μεταλλικό πλέγμα θα βοηθήσει στην επανα-ανάφλεξη των φρέσκων ξυλοκάρβουνων. Μην αφαιρείτε ζεστά ξυλοκάρβουνα από τον θάλαμο. Δείτε την ενότητα **«Ρύθμιση του Καπνιστή»**.
4. Προσθέστε μια φρέσκια στρώση ξυλοκάρβουνων, διασφαλίζοντας καλή επαφή με την πηγή θερμότητας για ταχύτερη ανάφλεξη και σταθερό καπνό.
5. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να επανατοποθετήσετε τη θήκη ξυλοκάρβουνων. Κλείστε και ασφαλίστε την πόρτα του καπνιστή.
6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί στη μονάδα καπνιστή για 2 δευτερόλεπτα. Το κουμπί θα αναβοσβήνει κόκκινο, υποδεικνύοντας ότι η φάση επανα-ανάφλεξης βρίσκεται σε εξέλιξη (~4 λεπτά).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο χρήστης πρέπει να περιμένει 15 λεπτά για να είναι ξανά διαθέσιμη η επιλογή επανα-ανάφλεξης. Αυτός ο χρονοδιακόπτης των 15 λεπτών υπάρχει για να αποτρέψει την υπερβολική εναλλαγή θερμότητας στον καπνιστή.
 - Η ανάφλεξη και η επανα-ανάφλεξη μπορούν να ακυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας αυτή την επιλογή στην οθόνη ή πατώντας το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα (ανάλογα με το μοντέλο σας).
7. Για να επιτευχθεί πλήρης απενεργοποίηση του καπνιστή, πρέπει να τον αφήσετε ανενεργό (χωρίς επανα-ανάφλεξη) για 1 ώρα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρους απενεργοποίησης (συνολικά 3 ώρες). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ωρών, ο ανεμιστήρας θα παραμείνει σε λειτουργία για να αποτρέψει την επιστροφή καπνού.
 8. Αφού ο καπνιστής έχει κρυώσει εντελώς, αδειάστε τη θήκη ξυλοκάρβουνων και απορρίψτε τα υπολείμματα σε ένα πυρίμαχο δοχείο με καλά κλειστό καπάκι.

Πρόσθετες Λειτουργίες Ελέγχου

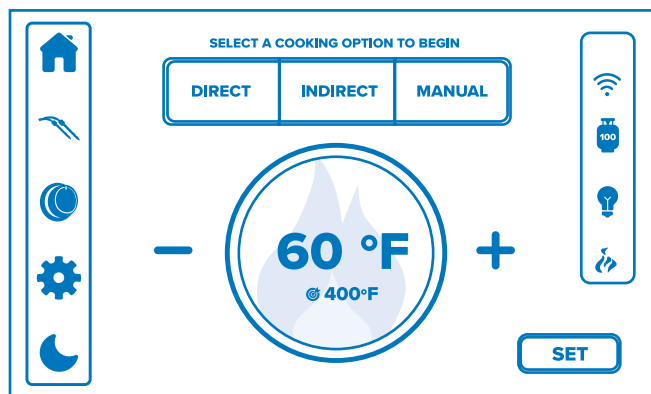

Αυτόματη Διακοπή Παροχής Αερίου

Η ψησταριά διακόπτει αυτόματα την παροχή αερίου αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 850°F (454°C), αποτρέποντας πυρκαγιές από λίπη. Όταν ενεργοποιηθεί, όλοι οι καυστήρες σταματούν, τα κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν και εμφανίζεται ειδοποίηση στην οθόνη και στην εφαρμογή Napoleon® Home.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η λειτουργία διακοπής είναι απενεργοποιημένη όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία παράκαμψης.
- Το κόκκινο ασφαλείας έχει αφαιρεθεί από όλες τις επιλογές χρωμάτων και κινούμενα σχέδια για να αποτραπεί η σύγχυση με αναμμένο καυστήρα.
- Η προγραμματισμένη απενεργοποίηση πραγματοποιείται μόνο μετά το τέλος του μαγειρέματος ή του καπνίσματος, ακολουθούμενη από υπενθύμιση καθαρισμού και τυπική απενεργοποίηση.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα Οθόνης

Για λόγους ασφαλείας και για να αποτραπούν τυχαίες αλλαγές, η οθόνη μπορεί να κλειδώνει αυτόματα. Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε, πατήστε το εικονίδιο φεγγαριού στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό καθιστά την οθόνη μη ανταποκρινόμενη σε άλλες εντολές.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Το κλείδωμα οθόνης δεν διακόπτει το αέριο ούτε κλειδώνει τα κουμπιά.

Οι σταγόνες νερού μπορούν να επηρεάσουν την ευαισθησία αφής. Συνιστάται να κλειδώνετε την οθόνη αν χρησιμοποιείτε τη σχάρα στη βροχή.

Ανίχνευση Εγγύτητας


Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας εγγύτητας ανιχνεύει κίνηση κοντά και ενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη. Αυτή η λειτουργία χωρίς χέρια διασφαλίζει ότι η οθόνη είναι ενεργή μόνο όταν χρειάζεται, εξοικονομώντας ενέργεια ενώ παρέχει άμεση πρόσβαση στα χειριστήρια της ψησταριάς και στις ενημερώσεις κατάστασης καθώς πλησιάζετε. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο με το γρανάτζι στην οθόνη για να ρυθμίσετε για πόσο διάστημα παραμένει ενεργή η οθόνη, από 15 έως 60 λεπτά (με βήματα των 5 λεπτών).

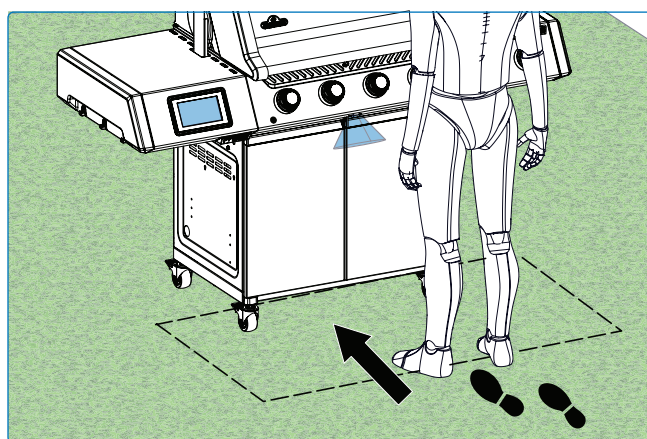

Φωτισμός και Κινούμενα Γραφικά

Ζωντανές κινούμενες εικόνες φωτισμού των διακοπτών προσθέτουν στυλ και προσωπικότητα στην εμπειρία ψησίματός σας. Επιλέξτε το εικονίδιο του διακόπτη στην οθόνη για να διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορα δυναμικά εφέ. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.

Ενεργοποιήστε τα φώτα αποθήκευσης μέσω του μενού φωτισμού. Επιλέξτε ON για να ενεργοποιήσετε τα λευκά φώτα αποθήκευσης. Επιλέξτε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ταιριάξετε το τρέχον χρώμα των φώτων των διακοπτών. Επιλέξτε ελάχιστη φωτεινότητα για να σβήσετε εντελώς τα φώτα. Εναλλάξτε τα φώτα του ντουλαπιού και του καλύμματος για να εξασφαλίσετε καθαρή ορατότητα.

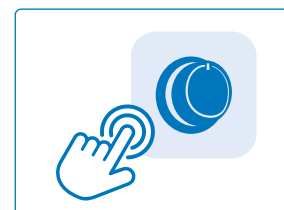

Ανταποκρινόμενοι Διακόπτες Ελέγχου



Καθώς ρυθμίζετε έναν καυστήρα, το εσωτερικό μέρος του διακόπτη του αλλάζει ομαλά χρώμα, υποδεικνύοντας οπτικά την τρέχουσα ρύθμιση του καυστήρα. Αυτή η διαισθητική ανατροφοδότηση διευκολύνει την παρακολούθηση της έντασης της φλόγας με μια ματιά, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό. Για επιπλέον ασφάλεια, ο περιμετρικός φωτισμός διαθέτει τεχνολογία **SafetyGlow™**, που φωτίζει κόκκινο κάθε φορά που ένας καυστήρας είναι ενεργός, παρέχοντας άμεση οπτική ένδειξη.

Υψηλό

Χαμηλό

Αισθητήρες Θερμοκρασίας Τροφίμων

Συνδέστε έως δύο ασύρματους αισθητήρες (πωλούνται ξεχωριστά) και έως τρεις ενσύρματους αισθητήρες για ακριβή και ευέλικτη παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Αφού εγκαταστήσετε τους αισθητήρες, πατήστε το εικονίδιο του αισθητήρα στην οθόνη για να επιλέξετε τον τύπο του φαγητού που μαγειρεύεται και να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στόχο. Μόλις κάποιος αισθητήρας φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία του, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης και θα σταλεί ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής Napoleon® Home.

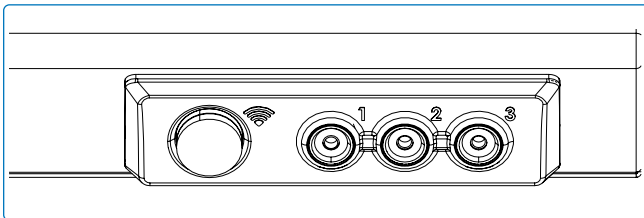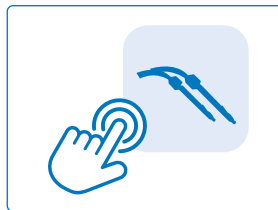

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η σύζευξη ασύρματων αισθητήρων ολοκληρώνεται μέσω οδηγιών στην οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε εύκολα τους αισθητήρες σας.

Ζυγαριά Δεξαμενής

Μείνετε ενημερωμένοι με την ενσωματωμένη ζυγαριά δεξαμενής, σχεδιασμένη να εμφανίζει με ακρίβεια την ποσότητα προπανίου που απομένει στη δεξαμενή σας. Χρησιμοποιώντας ακριβείς αισθητήρες βάρους, το σύστημα σας παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα επίπεδα καυσίμου, αναφέροντας το τρέχον ποσοστό πλήρωσης. Για να διασφαλίσετε ακριβείς μετρήσεις, εισάγετε τα βάρη άδειας και γεμάτης δεξαμενής μέσω της εφαρμογής Napoleon® Home κατά την αρχική ρύθμιση. Για μεγαλύτερη ευκολία, η εφαρμογή προσφέρει επίσης δυνατότητα επιλογής δεξαμενής ανά περιοχή, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα από μια λίστα κοινών τύπων δεξαμενών για εύκολη ρύθμιση.



Αναμμα της ψησταριάς σας

Είναι η πρώτη φορά; Εκτελέστε Καύση Καθαρισμού

Αφαιρέστε τη σχάρα ζεστάματος και λειτουργήστε τους κύριους καυστήρες στη μέγιστη ισχύ για 30 λεπτά. Είναι φυσιολογικό η ψησταριά να εκπέμπει οσμή την πρώτη φορά που ανάβει. Αυτή η οσμή προκαλείται από την «καύση» των εσωτερικών χρωμάτων και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής και δεν θα εμφανιστεί ξανά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μην χρησιμοποιείτε τον πίσω ή τον πλευρικό καυστήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Burn-Off.

Αναμμα Κύριου Καυστήρα


1. Ανοίξτε το καπάκι της ψησταριάς.
2. Πιέστε και περιστρέψτε αργά οποιονδήποτε διακόπτη κύριου καυστήρα αριστερόστροφα στη θέση ΥΨΗΛΟ μέχρι να ανάψει ο πιλότος. Συνεχίστε να πιέζετε τον διακόπτη μέχρι να ανάψει ο καυστήρας και στη συνέχεια αφήστε (Εικ. 6A & Εικ. 7).
3. Αν ο πιλότος δεν ανάψει – γυρίστε αμέσως τον διακόπτη δεξιόστροφα στη θέση OFF. Επαναλάβετε το βήμα 2.
4. Αν ο πιλότος και ο καυστήρας δεν ανάψουν σε 5 δευτερόλεπτα – γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα στη θέση OFF. Περιμένετε 5 λεπτά για να διαλυθεί το αέριο. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 ή ανάψτε με σπέρτο.

Αναμμα Πίσω Καυστήρα

1. Ανοίξτε το καπάκι της ψησταριάς.
2. Αφαιρέστε τη σχάρα προθέρμανσης.
3. Πιέστε και περιστρέψτε αργά τον διακόπτη του πίσω καυστήρα αριστερόστροφα στη θέση ΥΨΗΛΟ (Εικ. 6D & Εικ. 7).
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανάφλεξης μέχρι να ανάψει ο καυστήρας ή ανάψτε με σπέρτο (Εικ. 6C).
5. Αν ο καυστήρας δεν ανάψει – γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου του καυστήρα δεξιόστροφα στη θέση OFF. Περιμένετε 5 λεπτά. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4. (Σχ. 6).

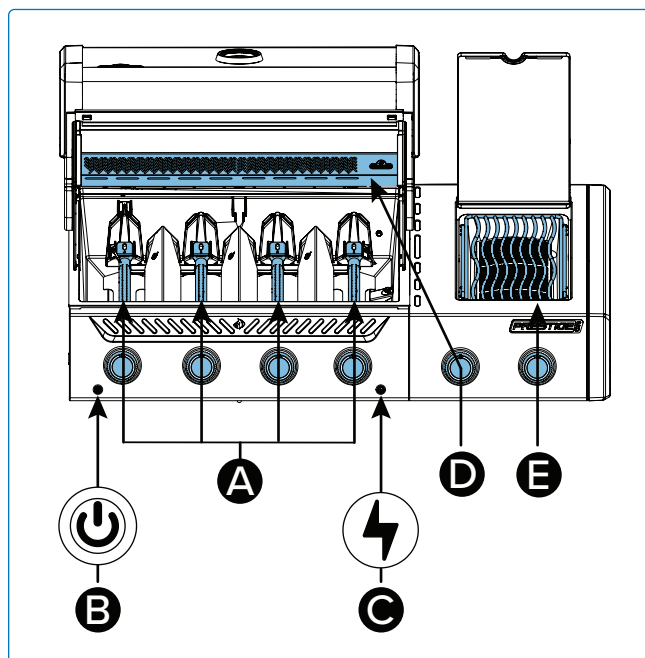

Εικ. 6

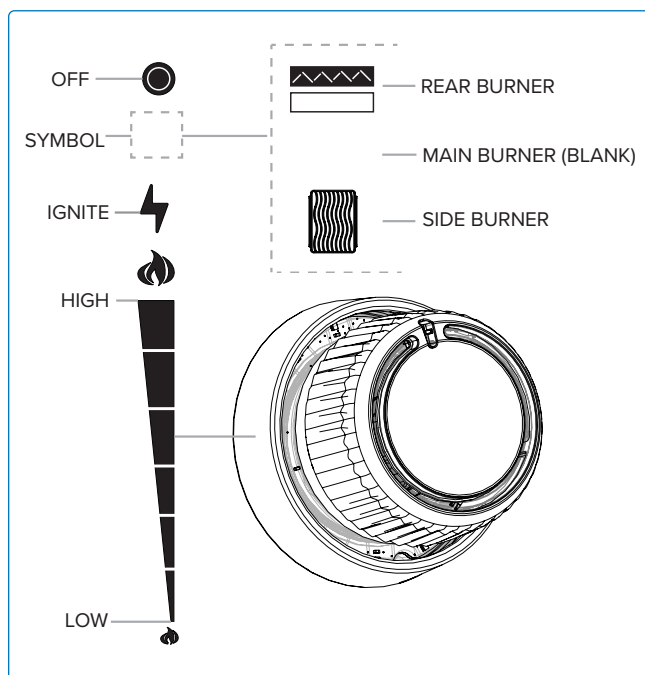

Εικ. 7



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μην χρησιμοποιείτε τον πίσω καυστήρα ενώ λειτουργεί ο κύριος καυστήρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπέρυθρο καυστήρα μαζί με τον κύριο ή τον πίσω καυστήρα.

Ανάμμα πλευρικού καυστήρα (εάν υπάρχει)

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του καυστήρα.
2. Πιέστε και περιστρέψτε αργά το διακόπτη του πλευρικού καυστήρα αριστερόστροφα στη θέση ΥΨΗΛΗ.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανάφλεξης μέχρι να ανάψει ο καυστήρας ή ανάψτε με σπέρτο.
4. Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει εντός 5 δευτερολέπτων – γυρίστε το διακόπτη του καυστήρα δεξιόστροφα στη θέση OFF. Περιμένετε 5 λεπτά. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3. **(Σχ. 6Ε & Σχ. 7).**

Εναλλακτικές Οδηγίες Ανάφλεξης

1. Ανοίξτε το καπάκι της ψησταριάς.
2. Ανάψτε ένα μακρύ σπέρτο ή έναν αναπτήρα βουτανίου και τοποθετήστε το κοντά στα ανοίγματα του καυστήρα.
3. Γυρίστε το διακόπτη του αντίστοιχου καυστήρα αριστερόστροφα στη θέση ΥΨΗΛΗ μέχρι να ανάψει **(Σχ. 8).**

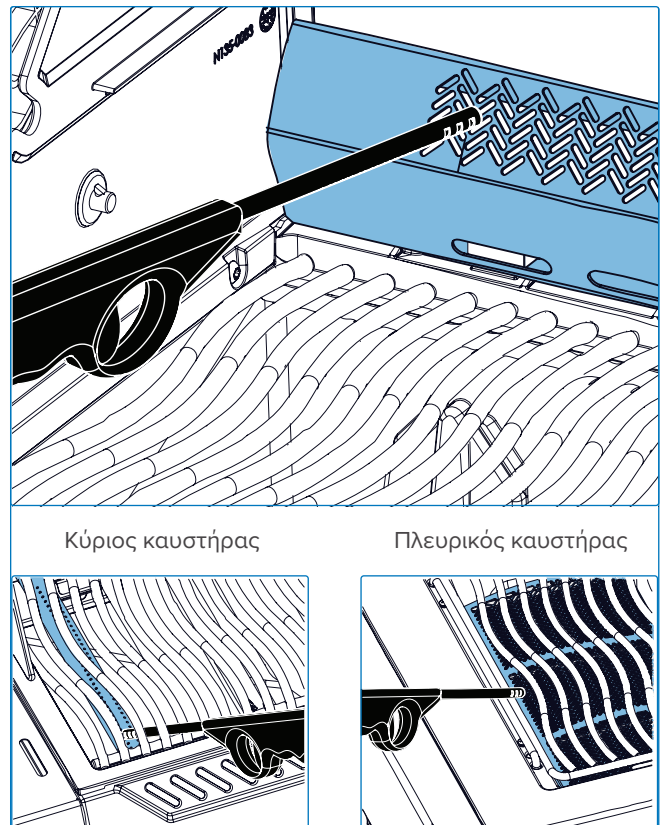


Εικ. 8



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες των καυστήρων είναι στη θέση OFF πριν ανοίξετε αργά τη βαλβίδα παροχής αερίου.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ανάμματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της ψησταριάς είναι ΑΝΟΙΧΤΟ κατά την ανάφλεξη.
- Μην ρυθμίζετε τις σχάρες μαγειρέματος ενώ η ψησταριά είναι ζεστή ή σε λειτουργία.
- Καθαρίζετε τακτικά τα λίπη από όλη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του δίσκου συλλογής λίπους και των πλακών καψίματος, για να αποφύγετε τη συσσώρευση και τις φωτιές από λίπη.

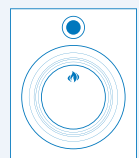

Παρακολούθηση θερμοκρασιών ψησταριάς

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν δύο ενδείξεις θερμοκρασίας. Ένα θερμόμετρο τοποθετημένο στο καπάκι δείχνει τη θερμοκρασία του αέρα μέσα στον θάλαμο μαγειρέματος και αποτελεί την προτιμώμενη ένδειξη για την έμμεση μέθοδο μαγειρέματος.

Ένας αισθητήρας στη βάση μετρά τη θερμοκρασία στις σχάρες μαγειρέματος και αποτελεί την προτιμώμενη ένδειξη για την άμεση μέθοδο μαγειρέματος. Ενώ η βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στον θάλαμο μαγειρέματος μεγιστοποιεί τους ρυθμούς θέρμανσης και την ομοιομορφία της θερμοκρασίας, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τις ενδείξεις θερμοκρασίας, όπως:

Τοποθέτηση φαγητού και αξεσουάρ

- Μεγάλα κομμάτια φαγητού ή αξεσουάρ μαγειρέματος, όπως πλάκες και σχάρες, μπορούν να παγιδεύσουν θερμότητα πάνω από τον αισθητήρα θερμοκρασίας της σχάρας μαγειρέματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ενδείξεις του αισθητήρα, ενώ ταυτόχρονα να μειώσει τις ενδείξεις του θερμομέτρου στο καπάκι, καθώς η θερμότητα κατευθύνεται αλλού.

Καυστήρες σε λειτουργία

- Οι ενδείξεις θερμοκρασίας επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις των καυστήρων, καθώς και από την εγγύτητα του αισθητήρα στη βάση με τους καυστήρες που λειτουργούν.

Χρόνος που έχει παρέλθει

- Οι ενδείξεις θερμοκρασίας έχουν διαφορετικούς χρόνους απόκρισης και μπορεί αρχικά να εμφανίζουν διαφορετικές ενδείξεις καθώς η συσκευή ζεσταίνεται. Ωστόσο, παρόμοιες ενδείξεις θα επιτευχθούν μόλις σταθεροποιηθούν οι εσωτερικές θερμοκρασίες.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μαζί με το θερμόμετρο στο καπάκι για να συγκρίνετε πλήρως το περιβάλλον μαγειρέματος με το επιθυμητό εύρος σας. Αφήστε χρόνο για να σταθεροποιηθούν οι θερμοκρασίες και ρυθμίστε ανάλογα τις ρυθμίσεις των καυστήρων.

Χρήση υπέρυθρου κύριου καυστήρα (εάν υπάρχει)

Ακολουθήστε τις οδηγίες **"Αναμμα κύριου καυστήρα"** και λειτουργήστε στη μέγιστη ένταση για 5 λεπτά με το καπάκι κλειστό ή μέχρι οι κεραμικοί καυστήρες να κοκκινίσουν.

Ψήστε το φαγητό απευθείας στη σχάρα ακολουθώντας τις οδηγίες στον **"Οδηγό Ψησίματος με Υπέρυθρο"**. Το φαγητό μπορεί να θωρακιστεί στον υπέρυθρο καυστήρα και στη συνέχεια να μεταφερθεί στους κύριους καυστήρες της ψησταριάς για να ολοκληρωθεί το ψήσιμο σε άμεση ή έμμεση θερμότητα, ανάλογα με τη γεύση και τις προτιμήσεις σας.

Χρήση πλευρικού καυστήρα υπέρυθρων

Ακολουθήστε τις οδηγίες **"Αναμμα πλευρικού καυστήρα"** και λειτουργήστε στη μέγιστη ένταση για 5 λεπτά ή μέχρι ο κεραμικός καυστήρας να κοκκινίσει.

Ψήστε το φαγητό απευθείας στη σχάρα ακολουθώντας τις οδηγίες στον **"Οδηγό Ψησίματος με Υπέρυθρο"**. Το φαγητό μπορεί να θωρακιστεί στον υπέρυθρο καυστήρα και στη συνέχεια να μεταφερθεί στους κύριους καυστήρες της ψησταριάς για να ολοκληρωθεί το ψήσιμο σε άμεση ή έμμεση θερμότητα, ανάλογα με τη γεύση και τις προτιμήσεις σας.

Μην κλείνετε το καπάκι του πλευρικού καυστήρα όσο ο καυστήρας λειτουργεί ή είναι ζεστός.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Καθαρίζετε τακτικά τα λίπη από όλη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του δίσκου συλλογής λίπους και των πλακών καψίματος, για να αποφύγετε τη συσσώρευση και

τις φωτιές από λίπη.

- Μην τηγανίζετε φαγητό σε βαθύ λάδι στον πλευρικό καυστήρα. Το μαγείρεμα με λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μην κλείνετε το καπάκι του

πλευρικού καυστήρα όσο ο υπέρυθρος καυστήρας είναι σε χρήση ή παραμένει ζεστός. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια.

Ανεμοθώρακας



Διατηρήστε την ψησταριά σας να λειτουργεί ομαλά σε συνθήκες ανέμου έως 10 mph (16 km/h). Σχεδιασμένος για να προσαρμόζεται εύκολα στη ψησταριά σας, αυτός ο ανεμοθώρακας λειτουργεί ως ασπίδα ενάντια στις ριπές του ανέμου, βοηθώντας στη διατήρηση σταθερής θερμότητας για ομοιόμορφα ψημένα γεύματα.

Απλώς προσαρμόστε τον στη ψησταριά σας και είστε έτοιμοι να ψήσετε με αυτοπεποίθηση, ανεξάρτητα από τον καιρό. Ο ανεμοθώρακας μπορεί να διπλωθεί και να αποθηκευτεί κάτω από το καπάκι του πλευρικού καυστήρα για εύκολη αποθήκευση όταν ο πλευρικός καυστήρας δεν χρησιμοποιείται.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο ανεμοθώρακας πρέπει να είναι τοποθετημένος όταν χρησιμοποιείτε τον πλευρικό καυστήρα. Αυτό ενισχύει την ασφάλεια και μειώνει τους χρόνους μαγειρέματος.

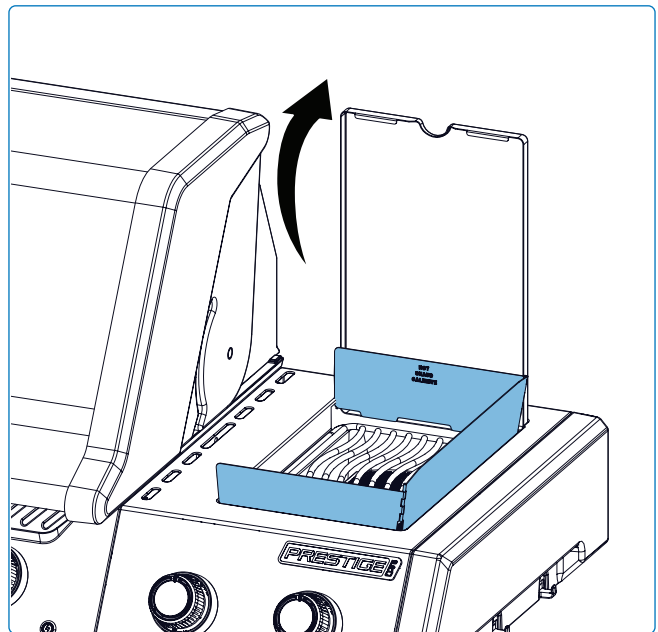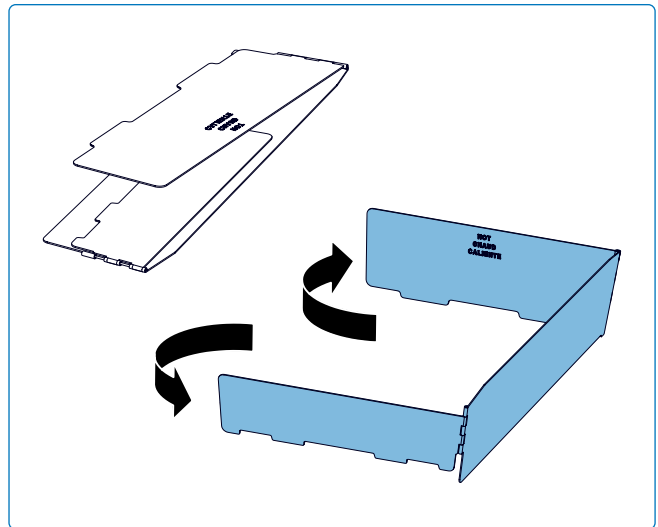

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ!

Γυρίστε τη ψησταριά κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις του.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σούβλα






Συναρμολόγηση του σετ σούβλας σας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για τον αρχικό κύκλο καψίματος, αφαιρέστε εντελώς τη σχάρα ζεστάματος. Όταν χρησιμοποιείτε τη σούβλα, η σχάρα ζεστάματος μπορεί να τοποθετηθεί στην επάνω θέση για να υπάρχει χώρος για τη σούβλα.
- Αφαιρέστε τη σχάρα μόνο αν χρειάζεται επιπλέον χώρος.
- Τοποθετήστε το μοτέρ της σούβλας στο πλάι της σχάρας χρησιμοποιώντας το/τα στηρίγματα στερέωσης. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν προεγκατεστημένα στηρίγματα.

1. Αφού το στήριγμα έχει στερεωθεί στη σχάρα, σύρετε το μοτέρ της σούβλας πάνω στο στήριγμα.
2. Σύρετε το πρώτο πιρούνι της σούβλας λίγο μετά τη μέση της σούβλας και σφίξτε το στη θέση του. Περάστε το κρέας στη σούβλα και σπρώξτε το κρέας μέσα στο πιρούνι. Τοποθετήστε το δεύτερο πιρούνι της σούβλας στο αντίθετο άκρο της σούβλας και σπρώξτε το πιρούνι μέσα στο κρέας μέχρι να ασφαλίσει. Σφίξτε το πιρούνι στη θέση του.
3. Στερεώστε το αντίβαρο στη σούβλα απέναντι από τη βαριά πλευρά του κρέατος. Ρυθμίστε μέχρι το φορτίο να είναι ισορροπημένο και στη συνέχεια σφίξτε καλά.
4. Εισάγετε προσεκτικά το μυτερό άκρο της σούβλας στο μοτέρ της σούβλας και τοποθετήστε το αντίθετο άκρο πάνω στους γάντζους. Η βαριά πλευρά του κρέατος θα κρεμαστεί φυσικά προς τα κάτω για να ισορροπήσει το φορτίο.
5. Σύρετε το δακτύλιο στοπ στη σούβλα μέχρι να περάσει το εσωτερικό του καπακιού. Αυτό θα ασφαλίσει την πλευρική κίνηση της σούβλας.
6. Σφίξτε το δακτύλιο στοπ και τη λαβή της σούβλας. Τοποθετήστε ένα μεταλλικό σκεύος κάτω από το κρέας για να συλλέξετε τα υγρά.

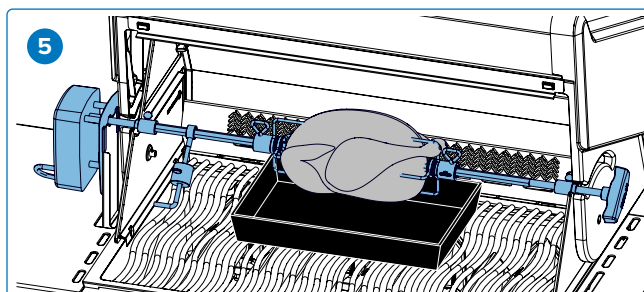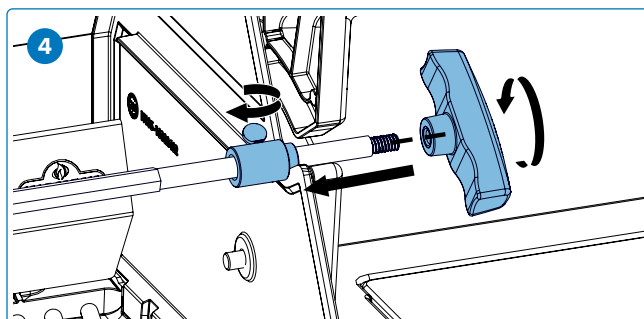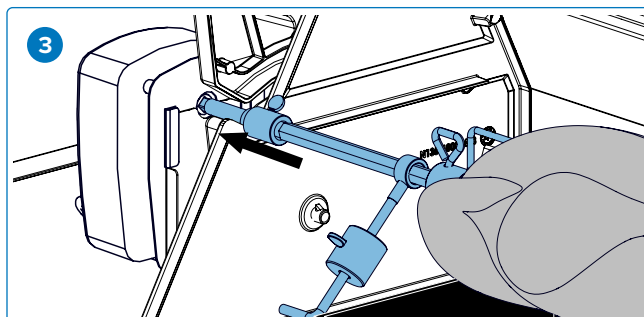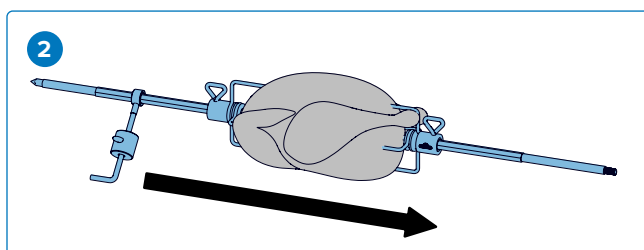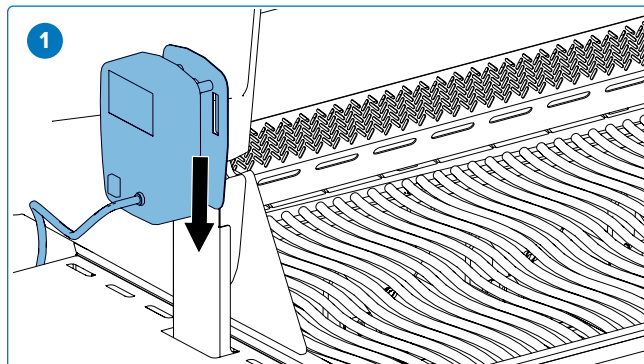

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε ζεστά ή κρύα εξαρτήματα της σχάρας.

Συμβουλές για τη χρήση της σούβλας:

- Λειτουργήστε τον πίσω καυστήρα στη μέγιστη ένταση μέχρι να ροδίσει το κρέας. Μειώστε τη θερμοκρασία. Κρατήστε το καπάκι κλειστό.
- Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος.
- Τα ψητά και τα πουλερικά πρέπει να ροδίζουν εξωτερικά και να παραμένουν τρυφερά εσωτερικά.
- Χρησιμοποιήστε τα υγρά για να αλείψετε το κρέας και να φτιάξετε σάλτσα.
- Ένα κοτόπουλο 3 λιβρών χρειάζεται περίπου 1 ½ ώρα σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία.
- Να έχετε υπόψη τη χωρητικότητα του μοτέρ της σούβλας σας (15 λίβρες). Μην υπερφορτώνετε ποτέ τον εξοπλισμό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε πάντα ένα ομοιόμορφα ισορροπημένο φορτίο στη σούβλα σας.


Πώς να ψήσετε πολλά κοτόπουλα

Δέστε ή περάστε τα φτερά με καλαμάκι στο σώμα των κοτόπουλων.


1. Τοποθετήστε το πιρούνι της σούβλας στη σούβλα.
2. Περάστε το πρώτο κοτόπουλο στη σούβλα μέχρι να συγκρατηθεί στη θέση του από το πιρούνι της σούβλας. Σφίξτε.
3. Περάστε τα επόμενα 2 κοτόπουλα στη σούβλα ώστε όλα τα κοτόπουλα να είναι κοντά μεταξύ τους.
4. Τοποθετήστε το δεύτερο πιρούνι της σούβλας στη σούβλα και σπρώξτε το μέσα στα κοτόπουλα μέχρι να σφίξουν και τα 3 κοτόπουλα μαζί. Σφίξτε.

Αποθήκευση


- Χρησιμοποιήστε τις θέσεις αποθήκευσης ανιχνευτών στο πλάι του ραφιού κατά την προετοιμασία για ψήσιμο. Αποσυνδέστε τους ανιχνευτές και μεταφέρετέ τους σε εσωτερικό χώρο όταν δεν χρησιμοποιούνται για να τους προστατεύσετε από τα στοιχεία της φύσης **(Εικ. 9)**.
- Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα της σούβλας στους ειδικούς γάντζους μέσα στο ντουλάπι του καροτσιού. Βεβαιωθείτε ότι τυλίγετε το καλώδιο του μοτέρ της σούβλας. Στερεώστε τη σούβλα στο πίσω μέρος της σχάρας όταν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό τα διατηρεί ασφαλή, προστατευμένα από τις καιρικές

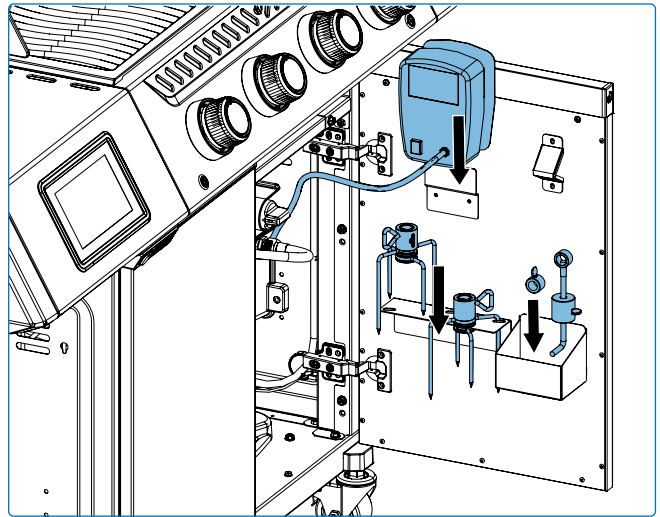

Εικ. 9

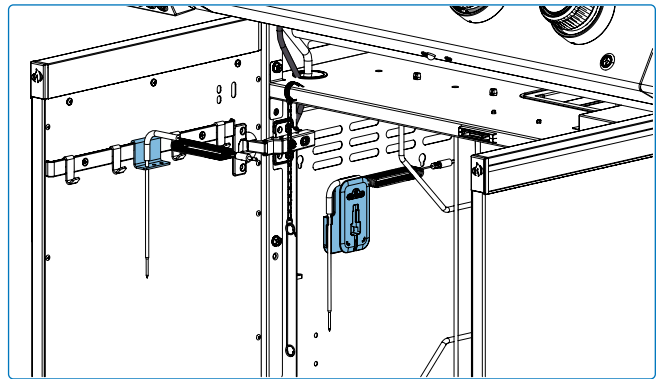

Εικ. 10

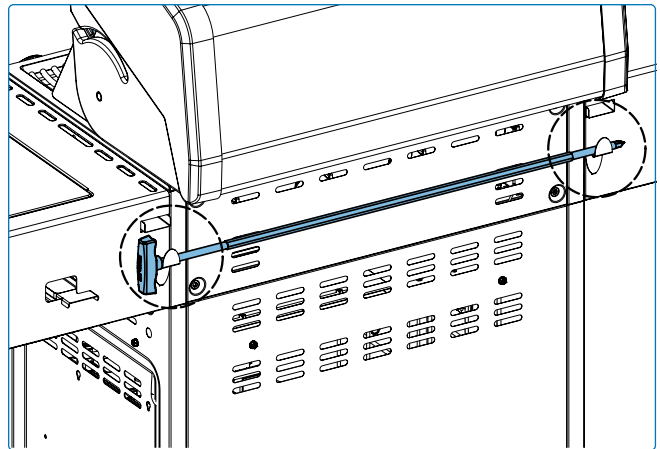

Εικ. 11

συνθήκες και εύκολα προσβάσιμα για την επόμενη χρήση. Βεβαιωθείτε πάντα ότι τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν τα αποθηκεύσετε για να αποφύγετε τη διάβρωση **(Εικ. 10&11)**.

Λίστα ελέγχου εμπειρίας ψησίματος

Ανατρέχετε σε αυτή τη λίστα κάθε φορά που ψήνετε στη σχάρα

- | | |
|--|---|
| <p>☐ Διαβάστε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο χρήστη και όλες τις οδηγίες ασφαλείας.</p> <p>☐ Καθαρίστε το Δίσκο Συλλογής Λίπους
Βεβαιωθείτε πάντα ότι καθαρίζετε το δίσκο λίπους πριν το ψήσιμο για να αποφύγετε πυρκαγιές και αναζωπυρώσεις.</p> <p>☐ Ελέγξτε το Σωλήνα
Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα είναι σβηστή και κρύα. Ελέγξτε το σωλήνα για σημάδια υπερβολικής φθοράς ή κοψίματα. Αντικαταστήστε το σωλήνα πριν τη χρήση αν είναι φθαρμένος.</p> <p>☐ Καθαρίστε τις σχάρες και προθερμάνετε
Χρησιμοποιήστε ξύλινη ξύστρα ή βούρτσα από φυσικές ίνες για να καθαρίσετε σχάρες από μαντέμι ή ανοξείδωτο ατσάλι. Δείτε "Οδηγίες Καθαρισμού". Αλείψτε τις σχάρες με φυτικό λίπος και προθερμάνετε τη σχάρα σας για να καούν τα υπολείμματα και να αποφύγετε το κόλλημα.</p> | <p>☐ Περιοχή Προετοιμασίας
Βεβαιωθείτε ότι όλα όσα χρειάζεστε κατά το ψήσιμο, όπως τα σκεύη, τα καρυκεύματα, οι σάλτσες και τα πιάτα, είναι σε κοντινή απόσταση. Μην αφήνετε το φαγητό σας χωρίς επίβλεψη, γιατί μπορεί να καεί.</p> <p>☐ Γυρίστε μία φορά και μην κοιτάζετε
Προσπαθήστε να μην ανοίγετε το καπάκι και να μην κοιτάζετε συχνά, γιατί θα διαφύγει η θερμότητα και θα επηρεαστούν η θερμοκρασία και οι χρόνοι μαγειρέματος. Γυρίστε το φαγητό σας μόνο μία φορά, ειδικά τη μπριζόλα και το κοτόπουλο.</p> <p>☐ Αφήστε Χώρο
Αφήστε λίγο χώρο στη σχάρα και ανάμεσα στα φαγητά, ώστε να μπορείτε να τα μετακινείτε αν χρειαστεί.</p> <p>☐ Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο
Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο για να βεβαιωθείτε ότι το φαγητό έχει μαγειρευτεί πλήρως. Ακολουθήστε τις κατάλληλες οδηγίες θερμοκρασίας για όλα τα είδη κρέατος, ειδικά για τα πουλερικά.</p> |
|--|---|



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι σχάρες από ανοξείδωτο ατσάλι είναι ανθεκτικές στη διάβρωση και απαιτούν λιγότερη συντήρηση από τις σχάρες από χυτοσίδηρο.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ!

Ανακαλύψτε εμπνευσμένες συνταγές και τεχνικές ψησίματος στα βιβλία μαγειρικής της Napoleon® ή επισκεφθείτε το www.napoleon.com



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ!

Πάντα προθερμάνετε τη σχάρα πριν το μαγείρεμα για να καούν τα υπολείμματα και να αποτρέψετε το κόλλημα του φαγητού στη σχάρα.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΟΥΣ!

- Λάδι από κουκούτσια σταφυλιού,
- Ηλιέλαιο,
- Σογιέλαιο,
- Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- Λάδι κανόλα.

Εάν δεν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα λάδι ή λίπος με υψηλό σημείο καπνού.

Μην χρησιμοποιείτε αλατισμένα λίπη όπως βούτυρο ή μαργαρίνη.

ACCU-PROBE® Βοηθός Μαγειρέματος

Φροντίστε με σιγουριά τη σχάρα και τους καλεσμένους σας χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη τεχνολογία ACCU-PROBE®. Παρακολουθήστε την εσωτερική θερμοκρασία της σχάρας. Προγραμματίστε εύκολα τον τύπο φαγητού, την επιθυμητή θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας με την εφαρμογή Napoleon® Home.

Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη συσκευή σας όταν το φαγητό σας είναι έτοιμο στην εντέλεια. Το ACCU-PROBE® υποστηρίζει συνδεσιμότητα τόσο μέσω Wi-Fi όσο και Bluetooth®. Αν το προεπιλεγμένο Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο, η λειτουργία Bluetooth® σας επιτρέπει να συνδεθείτε εύκολα με το ACCU-PROBE®. Η συσκευή πρέπει αρχικά να ρυθμιστεί μέσω Wi-Fi. Μετά τη ρύθμιση, το Bluetooth® θα είναι διαθέσιμο για σύνδεση, ενώ το Wi-Fi μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται αν υποστηρίζεται.


Δείτε τις ενότητες "Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης" και "Εφαρμογή Napoleon® Home" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη


σύνδεση. Κατεβάστε την εφαρμογή Napoleon® Home και απολαύστε έξυπνο μαγείρεμα. Κάθε χρήση τέτοιων σημάτων και λογοτύπων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και κάθε τέτοια χρήση από την Wolf Steel Ltd. γίνεται με άδεια: Bluetooth® από την Bluetooth SIG, Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες: Android™ και Google Play™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.· Apple, iPhone® και το Apple App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.· iOS είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco Inc.

Συμβατές συσκευές

Η εφαρμογή Napoleon® Home έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μια μεγάλη γκάμα συσκευών Android και iOS. Η συμβατότητα της συσκευής δεν είναι εγγυημένη λόγω των πολλών διαφορετικών μοντέλων και προτύπων κατασκευής.

Επισκόπηση οθόνης

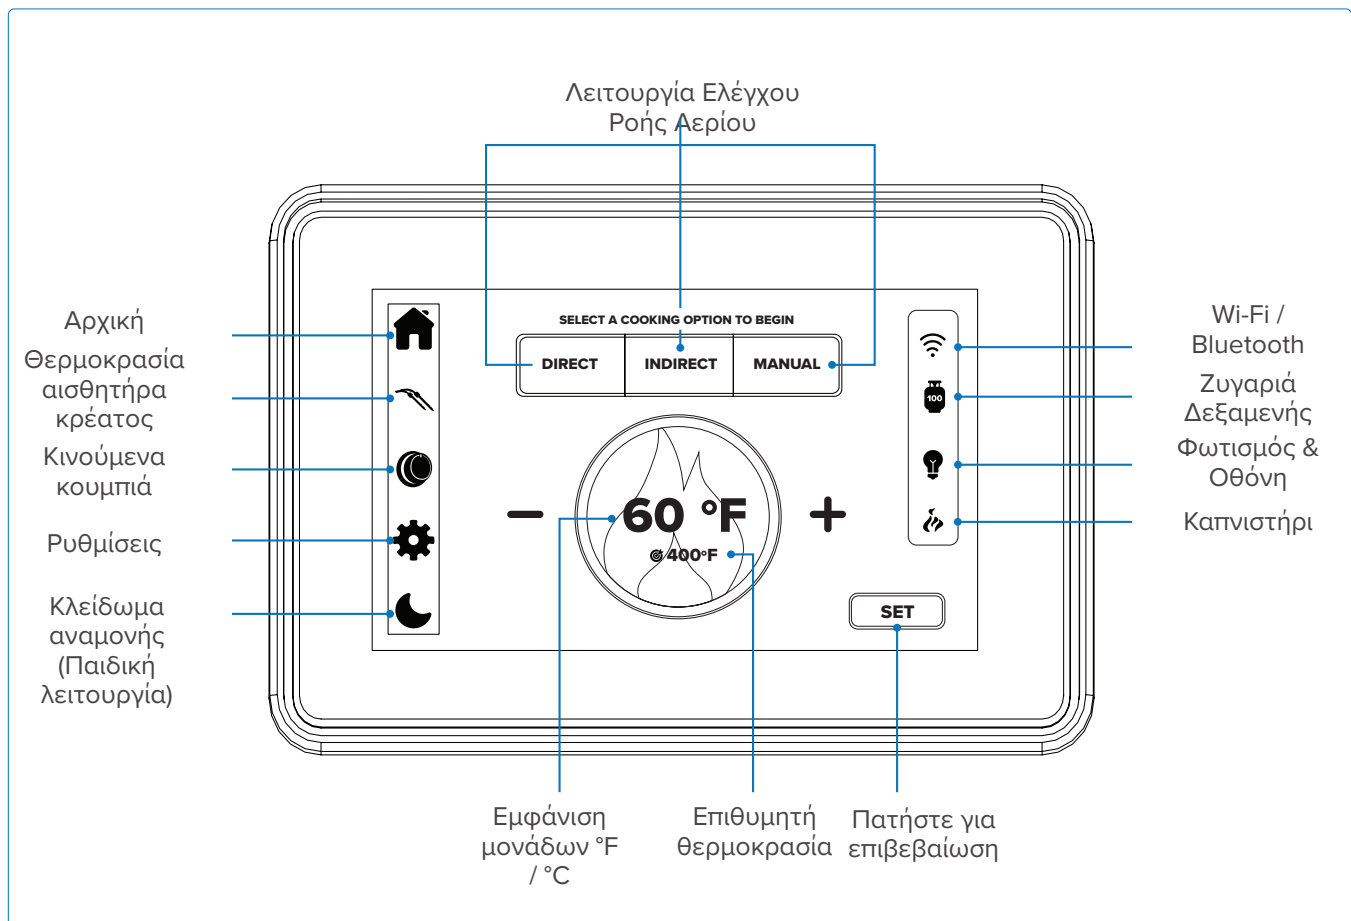

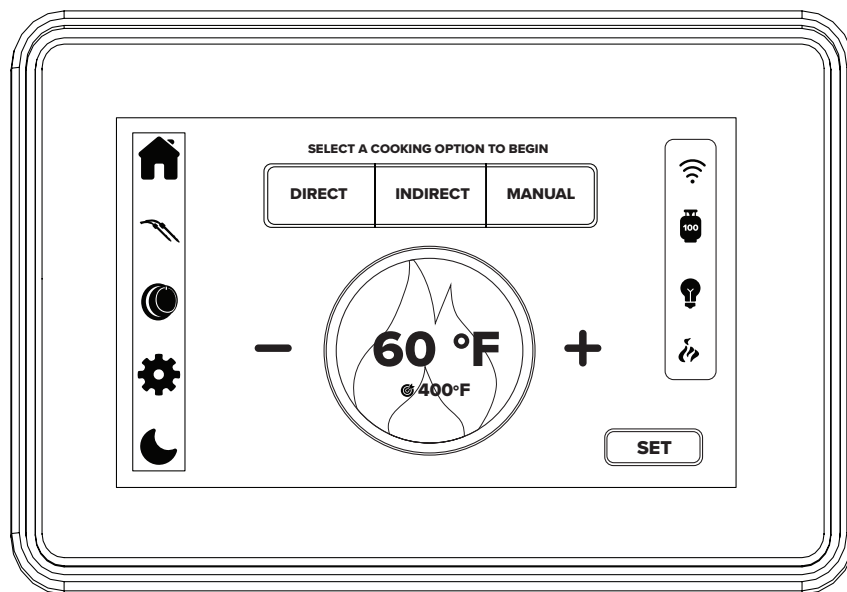


Λειτουργία	Ενέργεια	Διάρκεια	Περιγραφή
Λειτουργία σύζευξης	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα Ή πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi και στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Επαναφορά Δικτύου για να κάνετε το σύστημα διαθέσιμο για σύζευξη.	10 δευτερόλεπτα	Όταν το σύστημα επανεκκινήσει, θα εμφανιστεί το λογότυπο Napoleon®. Τα εικονίδια Wi-Fi και Bluetooth® θα αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (Access Point). Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά τη συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Napoleon® Home. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί όταν η οθόνη είναι ενεργή. Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή σε χρονικό όριο, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Access Point. Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία σύζευξης πατώντας το εικονίδιο Wi-Fi και επιλέγοντας Επαναφορά Δικτύου από το αναδυόμενο μενού.
Ενεργοποίηση οθόνης	Αγγίξτε μία φορά την οθόνη ή πατήστε το εικονίδιο του φεγγαριού	M/Δ	Μετά την αφύπνιση, η οθόνη θα επιστρέψει ομαλά στην προηγούμενη κατάστασή της. Ένα πάτημα στο εικονίδιο του φεγγαριού θα θέσει την οθόνη σε λειτουργία αναμονής· πατώντας ξανά στο ίδιο σημείο θα ενεργοποιηθεί ξανά η οθόνη.
Αλλαγή Μονάδας Θερμοκρασίας	Επιλέξτε το εικονίδιο με το γρανάζι	M/Δ	Εναλλαγή μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ.

Πώς να μηδενίσετε τη ζυγαριά της φιάλης προπανίου

1. Αφαιρέστε την άδεια φιάλη προπανίου.
2. Πατήστε το κουμπί Μηδενισμού για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόβαρου.
3. Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα για να βαθμονομηθεί η ζυγαριά.
4. Τοποθετήστε τη νέα φιάλη προπανίου στη ζυγαριά.


Επιλογή Νέας Φιάλης Προπανίου

- Ανοίξτε την εφαρμογή Napoleon® Home και μεταβείτε στην ενότητα Ζυγαριά Φιάλης (**Εικ. 12**).
- Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
 - » **Βόρεια Αμερική:** Προεπιλεγμένα προεπιλεγμένα βάρη φιάλης.
 - » **Ευρώπη:** Επιλέξτε από τις διαθέσιμες προδιαγραφές φιάλης.
 - » **Προσαρμοσμένη Φιάλη (Προαιρετικό):** Εισάγετε το βάρος μιας άδειας και γεμάτης φιάλης για ακριβή παρακολούθηση (**Εικ. 13**).

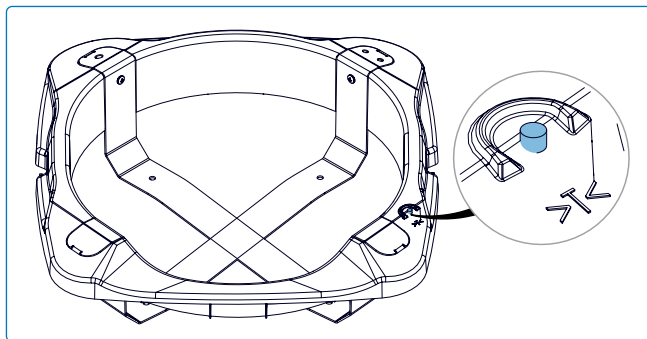


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ενδέχεται να χρειαστεί περίπου 1 λεπτό για να ενημερωθούν τα δεδομένα στην εφαρμογή.

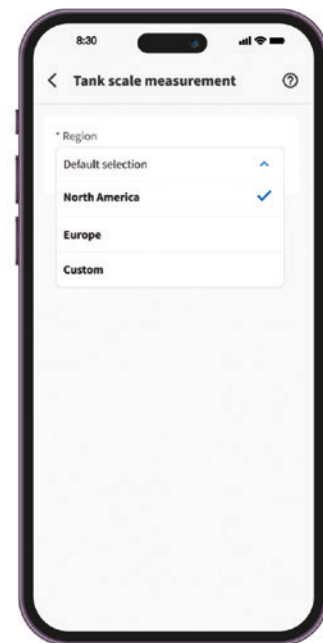

Εικ. 12

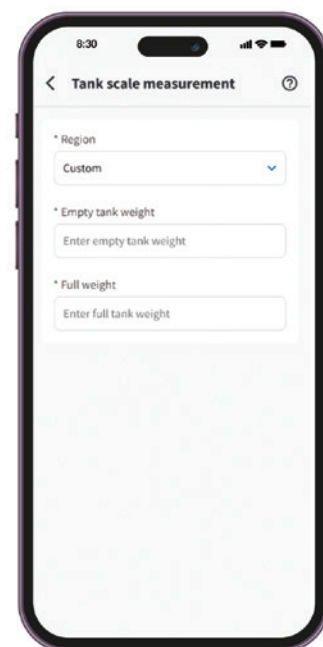

Εικ. 13

Μέτρα προστασίας

- Αποφύγετε την υψηλή υγρασία ή τις ακραίες θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε τη μακροχρόνια έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως ή έντονη υπεριώδη ακτινοβολία.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή άλλα εκρηκτικά.
- Οι ανιχνευτές μπορούν να λειτουργούν από -4 °F (-20 °C) έως 572 °F (300 °C).
- Τα καλώδια των ανιχνευτών μπορούν να λειτουργούν από -4 °F (-20 °C) έως 716 °F (380 °C).
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην επιτρέπετε στους ανιχνευτές να εκτίθενται απευθείας σε φλόγες ή σε θερμοκρασίες άνω των 572 °F (300 °C).
- Για ακριβείς μετρήσεις, τοποθετήστε τους ανιχνευτές στο κέντρο του κρέατος, ιδανικά πριν τοποθετηθεί στη σχάρα.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Κατευθύνετε τις άκρες των ανιχνευτών προς τα κάτω αλλά μην επιτρέπετε να αγγίζουν τις σχάρες μαγειρέματος. Επίσης προσπαθήστε να διασφαλίσετε ότι οι ανιχνευτές δεν αγγίζουν το σώμα της σχάρας.
- Τοποθετήστε το κρέας στη μεριά της σχάρας που βρίσκεται πιο κοντά στο θερμόμετρο.
- Τοποθετήστε το καλώδιο σε υψηλό σημείο εξόδου ώστε να παραμένει αρκετά πάνω από τις σχάρες μαγειρέματος όταν το καπάκι είναι κλειστό.
- Εναλλακτικά, οι λαβές των ανιχνευτών μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από το λάστιχο του καπακιού. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά της σχάρας δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας των ανιχνευτών.
- Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν ανιχνευτές, τα χρωματιστά δαχτυλίδια μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση κάθε ανιχνευτή. Τοποθετήστε κάθε δαχτυλίδι γύρω από την άκρη του ανιχνευτή και πιέστε μέχρι να φτάσει στη βάση στήριξης.

Απόσταση ασφαλείας

- Ελέγξτε ότι η περιοχή μαγειρέματος δεν υπερβαίνει τη μέγιστη θερμοκρασία και ότι τα καλώδια δεν έχουν τσακίσει ή φθαρεί από κλειστές πόρτες ή καπάκια.
- Πρώτα ελέγξτε το περιθώριο του καλωδίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με το καπάκι κλειστό. Εξετάστε το καλώδιο για τυχόν έντονο τσάκισμα ή λύγισμα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη σχάρα και ελέγξτε για θερμά σημεία όπου το καλώδιο μπορεί να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια.

Οδηγός υπέρυθρου ψησίματος


Τρόφιμο	Εσωτερική Θερμοκρασία	Ρύθμιση Διακόπτη Ελέγχου	Χρόνος μαγειρέματος	Συμβουλές Μαγειρέματος
 Μπριζόλα 1 ίντσα (2,54 εκ.) πάχος.	Μέτρια-Ωμή 54–60 °C (130–140 °F)	ΥΨΗΛΗ για 2 λεπτά κάθε πλευρά, μετά ΜΕΣΑΙΑ	4–6 λεπτά κάθε πλευρά, ανάλογα με το πάχος.	Ζητήστε κομμάτι με ενδομυϊκό λίπος. Σοτάρετε σε υψηλή θερμοκρασία για να κλειδώσετε τους χυμούς, μετά μειώστε τη θερμοκρασία για το επιθυμητό ψήσιμο. Αφήστε να ξεκουραστεί για 3 λεπτά πριν το σερβίρισμα.
	Μέτρια 60–66 °C (140–150 °F)			
	Καλοψημένο 77 °C (170 °F)			
 Χάμπουργκερ ½ ίντσα (1,27 εκ.) πάχος.	Μέτρια-Σπάνια 54 °C (129 °F)	ΥΨΗΛΗ για 2–3 λεπτά κάθε πλευρά	5–7 λεπτά συνολικά.	Διαμορφώστε τα μπιφτέκια σε ίσο πάχος για ομοιόμορφο ψήσιμο. Τα μπιφτέκια με πάχος 1 ίντσας ή περισσότερο πρέπει να ψήνονται με έμμεση θερμότητα.
	Μέτριο 60 °C (140°F)			
	Καλοψημένο 77 °C (170°F)			
 Πουλερικά	74 °C (165 °F)	ΥΨΗΛΗ, μετά ΧΑΜΗΛΗ	90 λεπτά συνολικά (ανάλογα με το μέγεθος)	Κόψτε τα ¾ της άρθρωσης μεταξύ μηρού και ποδιού ώστε το κρέας να ακουμπά επίπεδα στον καυστήρα για ομοιόμορφο ψήσιμο.
 Χοιρινές μπριζόλες	64 °C (147 °F)	ΜΕΤΡΙΑ	6 λεπτά κάθε πλευρά	Επιλέξτε χοντρές φέτες για πιο τρυφερό κρέας. Αφαιρέστε το περιττό λίπος.
 Ψάρι	70 °C (158 °F)	ΜΕΤΡΙΑ	5–10 λεπτά, ανάλογα με το πάχος	Ψήστε μέχρι να γίνει αδιαφανές και να διαλύεται εύκολα σε νιφάδες.

Τρόφιμο	Εσωτερική Θερμοκρασία	Ρύθμιση Διακόπτη Ελέγχου	Χρόνος μαγειρέματος	Συμβουλές Μαγειρέματος
 Οστρακοειδή/ Γαρίδες	60°C - 65°C (140 °F - 149 °F)	ΥΨΗΛΗ	3–5 λεπτά	Απορρίψτε όσα οστρακοειδή δεν ανοίξουν κατά το μαγείρεμα.
 Πανσέτες	74 °C (165 °F)	ΥΨΗΛΗ για 5 λεπτά, μετά ΧΑΜΗΛΗ	25–30 λεπτά συνολικά	Ψήστε μέχρι το κρέας να αποσπάται εύκολα από το κόκκαλο.
 Παϊδάκια αρνί	64 °C (147 °F)	ΥΨΗΛΗ για 5 λεπτά, μετά ΜΕΤΡΙΑ	10–15 λεπτά ανά πλευρά	Επιλέξτε χοντρές φέτες για τρυφερότητα. Αφαιρέστε το περιττό λίπος για να αποφύγετε τις φλόγες.
 Λουκάνικα	74 °C (165 °F)	ΜΕΤΡΙΑ έως ΧΑΜΗΛΗ	5–7 λεπτά συνολικά	Ψήστε ή βράστε μέχρι να ζεσταθούν καλά.

Οδηγίες Καθαρισμού


Καθαρισμός της ψησταριάς σας για πρώτη χρήση

1. Πλύνετε τις σχάρες στο χέρι με νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από τη διαδικασία κατασκευής. ΜΗΝ πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
2. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό και στεγνώστε εντελώς με ένα μαλακό πανί για να αποτρέψετε την είσοδο υγρασίας.

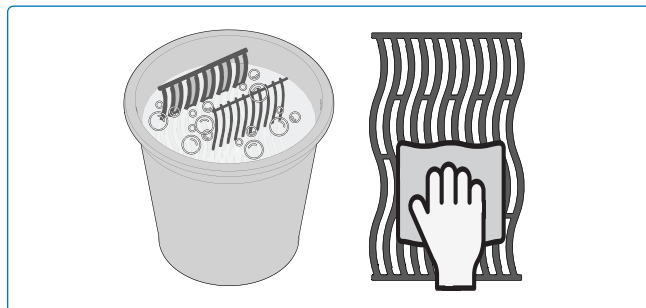


Σχάρες από ανοξείδωτο ατσάλι

- Οι σχάρες μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι μπορούν να καθαριστούν προθερμαίνοντας τη σχάρα και χρησιμοποιώντας συρματοβούρτσα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
- Οι σχάρες από ανοξείδωτο ατσάλι θα αποχρωματιστούν μόνιμα από τη συχνή χρήση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά το ψήσιμο.

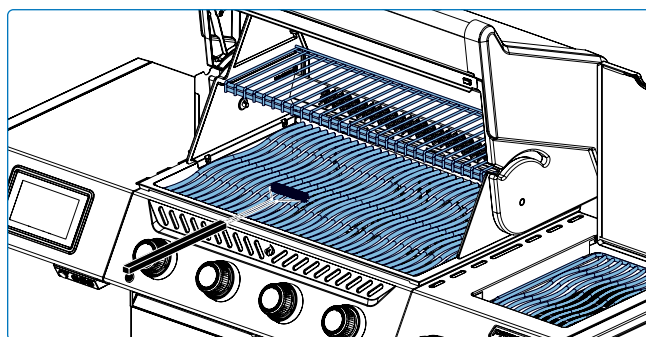

Πλευρικός καυστήρας υπέρυθρων (εάν υπάρχει)

- Τα περισσότερα υγρά και υπολείμματα τροφών που πέφτουν στην επιφάνεια του υπέρυθρου καυστήρα καίγονται αμέσως λόγω της υψηλής έντασης θερμότητας.
- Μην καθαρίζετε το κεραμικό πλακίδιο με συρματοβούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα υγρά για να καθαρίσετε τον καυστήρα. Μια άμεση αλλαγή θερμοκρασίας θα προκαλέσει ρωγμές στο κεραμικό πλακίδιο.
- Ανάψτε τον καυστήρα και λειτουργήστε σε υψηλή θερμοκρασία για 5-10 λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

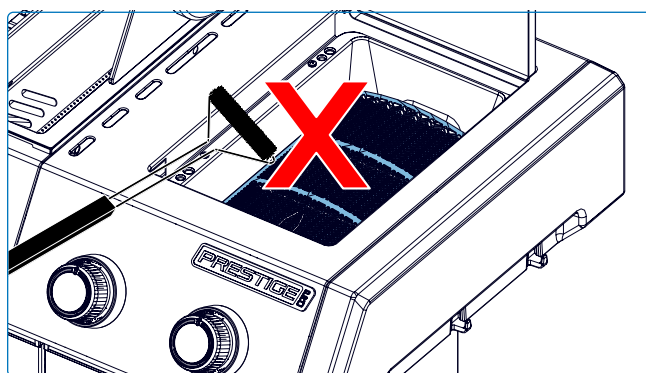

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να καθαρίσετε το πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι στον πλευρικό καυστήρα, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες. Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα στα κεραμικά πλακίδια.






ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά τον καθαρισμό της ψησταριάς σας.
- Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μόνο όταν η ψησταριά είναι κρύα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Τα συσσωρευμένα λίπη αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Εσωτερικό της Ψησταριάς

1. Αφαιρέστε τις σχάρες ψησίματος.
2. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το καπάκι και τα πλαϊνά με συρματόβουρτσα ορείχαλκου.
3. Ξύστε τις πλάκες ψησίματος με μια σπάτουλα και στη συνέχεια απομακρύνετε τη στάχτη με βούρτσα.
4. Αφαιρέστε τις πλάκες ψησίματος και καθαρίστε τους καυστήρες με συρματόβουρτσα.
5. Σαρώστε τα υπολείμματα στο ταψί συλλογής υγρών.

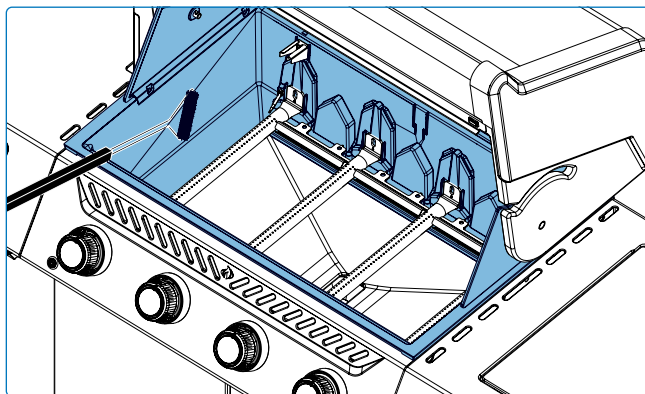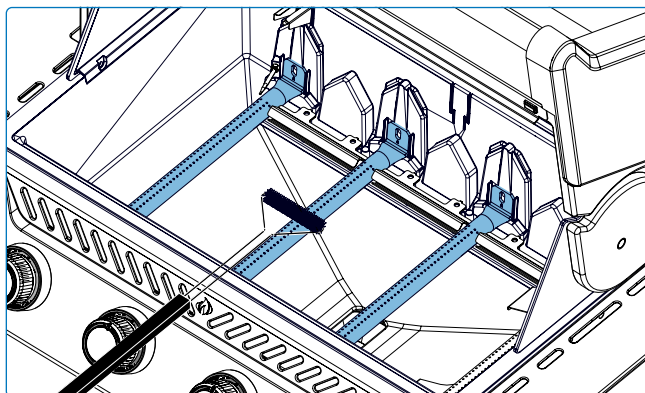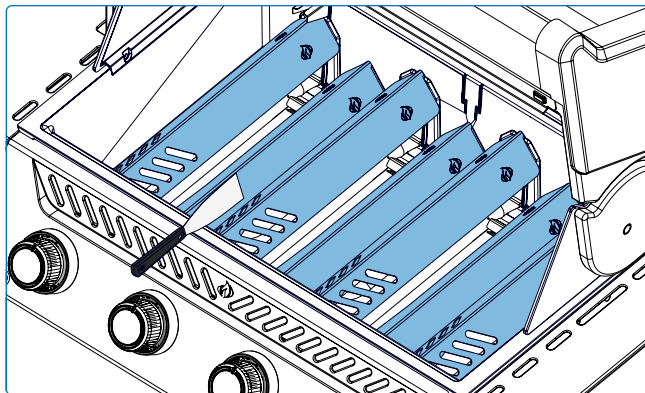

Δίσκος Συλλογής Υγρών

Κάθε κεφαλή σχάρας, πλευρικός καυστήρας και ενσωματωμένος καυστήρας έχουν το δικό τους ταψί συλλογής υγρών. Είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω πορτών ή ανοιγμάτων.




- Τα λίπη και τα περιττά υγρά συλλέγονται στο ταψί συλλογής υγρών κάτω από τη σχάρα και συσσωρεύονται στο δοχείο συλλογής λιπών κάτω από το ταψί (εάν υπάρχει).
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες επενδύσεις Napoleon® στο δίσκο συλλογής υγρών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αλουμινόχαρτο, άμμο ή οποιοδήποτε άλλο μη εγκεκριμένο υλικό. Αυτό μπορεί να εμποδίσει τη σωστή ροή του λίπους.
- Καθαρίζετε συχνά για να αποφύγετε τη συσσώρευση λίπους – περίπου κάθε 4-5 χρήσεις.

Βήματα καθαρισμού:

1. Σύρετε το δίσκο συλλογής υγρών από τη σχάρα για να έχετε πρόσβαση στον αναλώσιμο δίσκο λίπους ή για να καθαρίσετε το δίσκο συλλογής.
2. Ξύστε το δίσκο συλλογής με μια σπάτουλα ή ξύστρα.
3. Αντικαταστήστε τον αναλώσιμο δίσκο λίπους κάθε 2-4 εβδομάδες ανάλογα με τη χρήση της σχάρας (εάν ισχύει).
4. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Napoleon® Grill για προμήθειες.

Θερμοζεύγη

Ο αισθητήρας φλόγας και τα θερμοζεύγη βρίσκονται κοντά στους κύριους καυστήρες (Εικ. 14). Σε περίπτωση συσσώρευσης λίπους, σκουπίστε απαλά τις μεταλλικές άκρες με ένα μαλακό πανί ή χρησιμοποιήστε λεπτό γυαλόχαρτο αν χρειάζεται. Αποφύγετε τη χρήση νερού, ισχυρών χημικών ή την άσκηση πίεσης, καθώς αυτά τα εξαρτήματα είναι ευαίσθητα και μπορεί να υποστούν ζημιά από έντονο καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά πριν την επανασυναρμολόγηση.

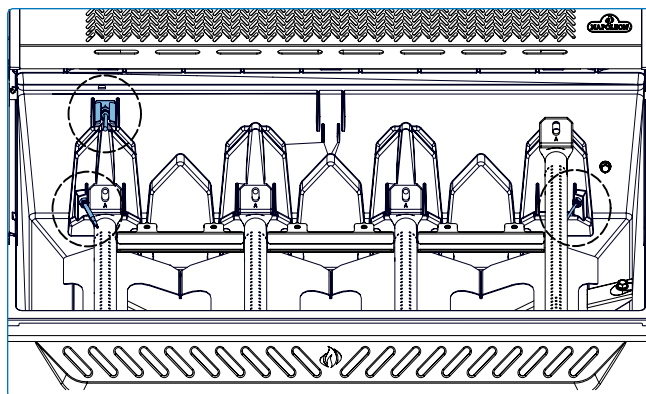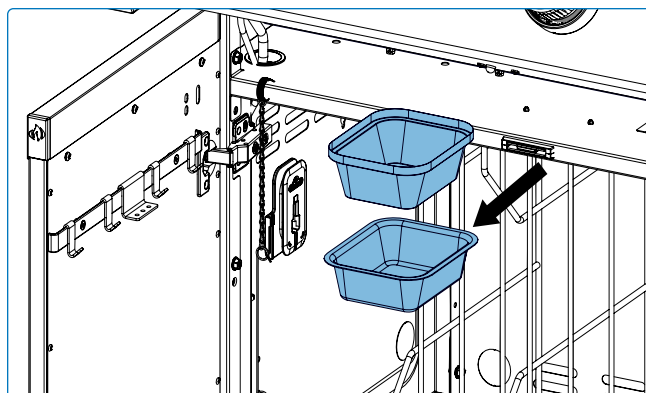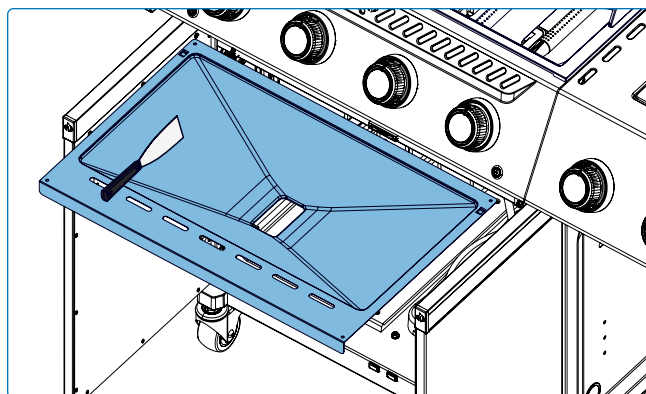

Εικ. 14


Πίνακας Ελέγχου

Να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ζεστό νερό με σαπούνι. Το κείμενο είναι τυπωμένο απευθείας στα πλαίσια. Ο σωστός καθαρισμός θα διασφαλίσει ότι το κείμενο παραμένει σκούρο και ευανάγνωστο. Αποφύγετε τα λειαντικά ή καθαριστικά από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς μπορούν να καταστρέψουν το φινιρίσμα και το τυπωμένο κείμενο.

Χυτά Αλουμινίου

Καθαρίστε με ζεστό νερό και σαπούνι. Το αλουμίνιο δεν σκουριάζει, αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στις καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν οξείδωση στην επιφάνεια των χυτών μερών που μοιάζει με λευκές κηλίδες.

Δείτε τις «Οδηγίες Συντήρησης» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη της οξείδωσης του αλουμινίου.

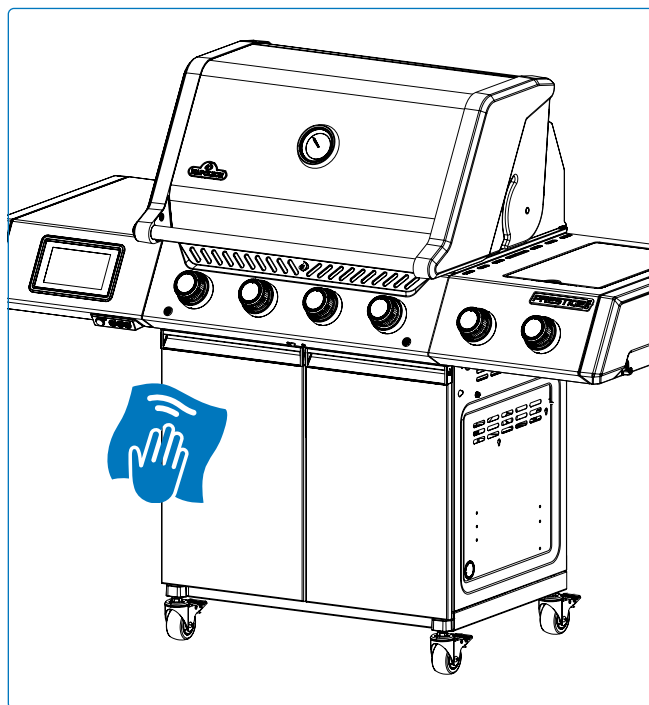

Εξωτερική επιφάνεια ψησταριάς

- Χρησιμοποιείτε μόνο μη λειαντικό καθαριστικό. Τα λειαντικά καθαριστικά ή το σύρμα θα χαράξουν την επιφάνεια.
- Πάντα να σκουπίζετε προς τη φορά του μετάλλου.
- Χειριστείτε τα εξαρτήματα από πορσελάνινο σμάλτο με προσοχή.
- Η ψημένη επιστρωση σμάλτου μοιάζει με γυαλί και θα ραγίσει αν χτυπηθεί.

Τα μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι αποχρωματίζονται με την πάροδο του χρόνου όταν θερμαίνονται και αποκτούν χρυσαφί ή καφέ απόχρωση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση της σχάρας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι καυστήρες είναι σβηστοί, η φιάλη αερίου είναι κλειστή και η σχάρα έχει κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό φούρνου σε κανένα μέρος της σχάρας.
- Μην τοποθετείτε τις σχάρες

μαγειρέματος ή άλλα μέρη της σχάρας σε φούρνο αυτοκαθαρισμού για καθαρισμό. Καθαρίστε τη ψησταριά σε χώρο όπου το καθαριστικό δεν θα βλάψει τα δάπεδα, το γκαζόν ή τις βεράντες.

- Η σάλτσα μπάρμπεκιου και το αλάτι μπορεί να είναι διαβρωτικά και θα προκαλέσουν ταχεία φθορά των εξαρτημάτων της ψησταριάς αν δεν καθαρίζονται τακτικά.


Σίτα Εντόμων και Θύρες Καυστήρα

Οι αράχνες και τα έντομα έλκονται από μικρούς κλειστούς χώρους. Η Napoleon® έχει εξοπλίσει τον καυστήρα με αντικουνουπικό πλέγμα στον αεραγωγό.

Αυτό μειώνει την πιθανότητα τα έντομα να φτιάξουν φωλιές μέσα στον καυστήρα, αλλά δεν εξαλείφει το πρόβλημα.

Μια φωλιά ή ιστός μπορεί να προκαλέσει τη φλόγα του καυστήρα να καίει με απαλό κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα και να προκαλέσει φωτιά ή ανάφλεξη στον αεραγωγό κάτω από τον πίνακα ελέγχου.

1. Αφαιρέστε τη(τις) βίδα(ες) που συγκρατούν τον καυστήρα στον πίσω τοίχο της σχάρας. Σύρετε τον καυστήρα προς τα πίσω και προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε **(Εικ. 15)**.
 2. Καθαρίστε το εσωτερικό του καυστήρα χρησιμοποιώντας μια εύκαμπτη βούρτσα σωλήνα venturi ή, για ευαίσθητες περιοχές, μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για να αφαιρέσετε απαλά τα υπολείμματα.
 3. Ανακινήστε τα χαλαρά υπολείμματα από τον καυστήρα μέσω της εισόδου αερίου.
 4. Ελέγξτε τα ανοίγματα του καυστήρα και τα στόμια των βαλβίδων για φραγές:
5. Χρησιμοποιήστε έναν ανοιχτό συνδετήρα ή τρυπάνι για να καθαρίσετε τα ανοίγματα του καυστήρα. Αν και αυτό μπορεί να γίνει με τον καυστήρα τοποθετημένο, είναι πιο εύκολο αν αφαιρεθεί από τη σχάρα.
 6. Μην λυγίζετε το τρυπάνι κατά τη διάτρηση των ανοιγμάτων γιατί το τρυπάνι θα σπάσει.
 7. Αυτό το τρυπάνι προορίζεται για τα ανοίγματα του καυστήρα και ΟΧΙ για τα ορειχάλκινα ακροφύσια που ρυθμίζουν τη ροή του αερίου προς τον καυστήρα.
 8. Μην μεγαλώνετε τις τρύπες.
 9. Βεβαιωθείτε ότι το αντικουνουπικό πλέγμα είναι καθαρό, σφιχτό και απαλλαγμένο από χνούδι ή άλλα υπολείμματα.
 10. Αντιστρέψτε τη διαδικασία για να επανατοποθετήσετε τον καυστήρα.
 11. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εισέρχεται στον καυστήρα κατά την εγκατάσταση.
 12. Τοποθετήστε ξανά τη βάση της πλάκας καψίματος και σφίξτε τις βίδες για να ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση.

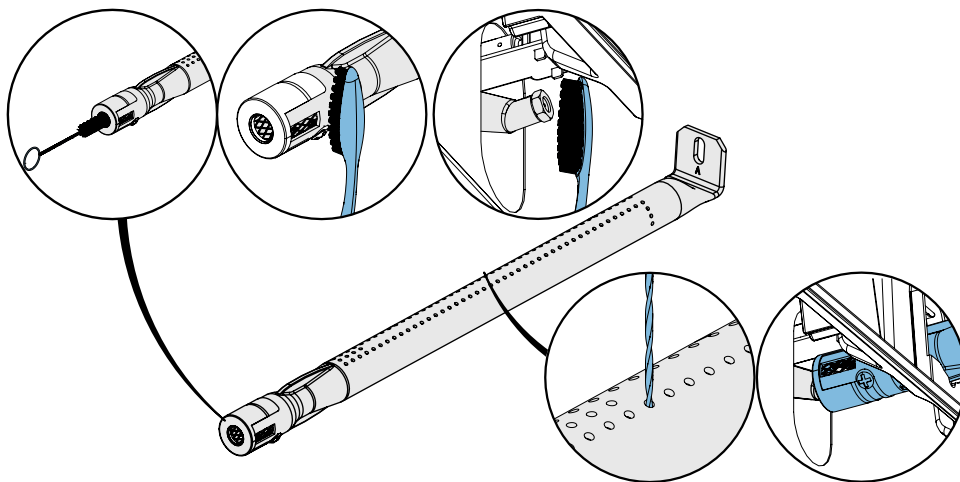

Εικ. 15



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Είναι πολύ σημαντικό η βαλβίδα/το στόμιο να εισέλθει στον σωλήνα του καυστήρα κατά την επανατοποθέτηση του καυστήρα μετά τον καθαρισμό και πριν ανάψετε τη σχάρα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
- Αποφύγετε την απροστάτευτη επαφή με τις ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρματάκι σε βαμμένα, πορσελάνινα ή ανοξείδωτα μέρη της σχάρας σας γιατί θα χαράξει το φινιρίσμα.

Αισθητήρες θερμοκρασίας

- Καθαρίστε τους αισθητήρες πριν τους χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Πλύνετε με το χέρι το μεταλλικό μέρος των αισθητήρων και στεγνώστε καλά μετά από κάθε χρήση. Μην πλένετε σε πλυντήριο πιάτων.
- Οι αισθητήρες είναι ανθεκτικοί στη σκουριά και στη διάβρωση. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή καθαριστικά διαλύματα για τον καθαρισμό των αισθητήρων εκτός από ήπιο σαπούνι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι υποδοχές, τα καλώδια και η μονάδα οθόνης των αισθητήρων είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν πρέπει να μένουν στη βροχή. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται σε νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κρατήστε τη σχάρα μακριά από εύφλεκτα υλικά, βενζίνη και άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά.



ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας όταν κάνετε συντήρηση στη σχάρα σας.



ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για τα προτεινόμενα ανταλλακτικά.

Οδηγίες συντήρησης

Γενικές απαιτήσεις

Αυτή η σχάρα πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται πλήρως κάθε χρόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Μην εμποδίζετε τη ροή του αέρα αερισμού και καύσης.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού του περιβλήματος της φιάλης που βρίσκονται στο πλάι του καροτσιού ή του περιβλήματος και στο μπροστινό και πίσω μέρος του κάτω ραφιού καθαρά από υπολείμματα.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Μόνο ένας εξειδικευμένος εγκαταστάτης αερίου μπορεί να ρυθμίσει τους καυστήρες. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σας.

Ρύθμιση αέρα καύσης

- Ο αεραγωγός είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο και δεν χρειάζεται ρύθμιση υπό κανονικές συνθήκες. Ενδέχεται να απαιτούνται ρυθμίσεις υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας.
- Οι φλόγες του αεραγωγού θα είναι σκούρο μπλε, με άκρες ανοιχτό μπλε και περιστασιακά κίτρινες όταν είναι σωστά ρυθμισμένες.
- Η ανεπαρκής ροή αέρα προς τον καυστήρα θα παράγει αιθάλη και αδύναμες κίτρινες φλόγες.
- Η υπερβολική ροή αέρα προς τον καυστήρα θα προκαλέσει ασταθή ανάψωση των φλογών και δυσκολία στην ανάφλεξη.

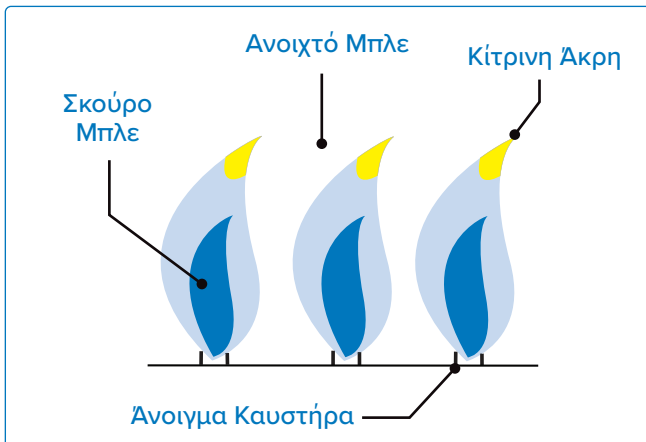

Ρύθμιση του Αεραγωγού

1. Αφαιρέστε τις σχάρες μαγειρέματος και τις πλάκες ψησίματος. Αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
2. Πρέπει να αφαιρέσετε τον καυστήρα για να έχετε πρόσβαση και να ρυθμίσετε τη βίδα του αεραγωγού, καθώς δεν είναι προσβάσιμη με άλλο τρόπο.
3. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να ρυθμίσετε τον αεραγωγό του πίσω σωληνωτού καυστήρα.
4. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης του αεραγωγού και ανοίξτε ή κλείστε τον αεραγωγό όπως απαιτείται.
5. Ανάψτε τους καυστήρες στη μέγιστη ένταση.
6. Επιθεωρήστε οπτικά τις φλόγες των καυστήρων.
7. Σβήστε τους καυστήρες, σφίξτε τις βίδες ασφάλισης και επανατοποθετήστε τα αφαιρεθέντα μέρη όταν οι αεραγωγοί έχουν ρυθμιστεί σωστά.
8. Βεβαιωθείτε ότι τα πλέγματα προστασίας από έντομα είναι τοποθετημένα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι υπέρυθροι καυστήρες δεν έχουν ρύθμιση αέρα.

Ρυθμίσεις Ρυθμιστή Αέρα			
Μοντέλο	Τύπος αερίου	Κύριος καυστήρας	Πίσω σωληνωτός καυστήρας
PRO500	Προπάνιο (G30,G31)	Ανοιχτό	* 1/4" (6 mm)

* Κάθε πλευρά του αεραγωγού

Πίνακας 1



ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Μην καλύπτετε ποτέ περισσότερο από το 75% οποιασδήποτε κύριας ή πλευρικής επιφάνειας μαγειρέματος καυστήρα με οποιοδήποτε συμπαγές μέταλλο (π.χ. πλάκες ή τηγάνια)

Ανοξείδωτο σε σκληρά περιβάλλοντα

Το ανοξείδωτο ατσάλι οξειδώνεται ή λεκιάζει παρουσία χλωριδίων και θειούχων, ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές, ζεστά και πολύ υγρά μέρη, καθώς και γύρω από πισίνες και υδρομασάζ. Αυτοί οι λεκέδες μοιάζουν με σκουριά, αλλά μπορούν να αφαιρεθούν ή να προληφθούν εύκολα. Πλένετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι και χρώμιο κάθε 3-4 εβδομάδες. Καθαρίστε με ζεστό νερό και σαπούνι.

Συντήρηση Καυστήρα

- Η υπερβολική θερμότητα και ένα διαβρωτικό περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στην επιφάνεια ακόμη και αν ο καυστήρας είναι κατασκευασμένος από παχύ τοίχωμα ανοξείδωτου χάλυβα 304.

Συντήρηση και προστασία υπέρυθρων καυστήρων

Οι υπέρυθροι καυστήρες σας έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να αποτρέψετε το ράγισμα των κεραμικών επιφανειών τους. Οι ρωγμές θα προκαλέσουν δυσλειτουργία των καυστήρων



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση της ψησταριάς σας.

Απαγωγή και αερισμός του ζεστού αέρα

- Ο ζεστός αέρας πρέπει να έχει τρόπο να διαφεύγει από τη σχάρα ώστε οι καυστήρες να λειτουργούν σωστά.
- Οι καυστήρες μπορεί να στερηθούν οξυγόνου αν ο ζεστός αέρας δεν επιτρέπεται να διαφύγει, προκαλώντας επιστροφή φλόγας. Η κεραμική επιφάνεια μπορεί να ραγίσει αν αυτό συμβεί επανειλημμένα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!


- Κλείστε το αέριο από την πηγή και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τη συντήρηση.
- Έλεγχος διαρροής πρέπει

να γίνεται ετησίως και όταν αντικαθίσταται οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος αερίου ή όταν υπάρχει μυρωδιά αερίου.

- Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο όταν η ψησταριά είναι κρύα για να αποφευχθεί η πιθανότητα εγκαυμάτων.

Βήματα για την αποφυγή ζημιάς στις κεραμικές επιφάνειες

1. Μην σβήνετε ποτέ μια φλόγα ή ελέγχετε τις αναζωπυρώσεις με νερό **(Εικ. 16)**.
2. Μην αφήνετε κρύο νερό (βροχή, ποτιστικό, λάστιχο κ.λπ.) να έρθει σε επαφή με ζεστούς κεραμικούς καυστήρες. Μια άμεση αλλαγή θερμοκρασίας θα προκαλέσει ρωγμές στο κεραμικό πλακίδιο.
3. Ένας κεραμικός καυστήρας που βραχεί πριν τη χρήση θα δημιουργήσει ατμό όταν λειτουργήσει αργότερα και θα παράγει πίεση που θα ραγίσει το κεραμικό.
4. Η επανειλημμένη διαβροχή του κεραμικού μπορεί να το κάνει να διογκωθεί και να επεκταθεί, παράγοντας πίεση που θα προκαλέσει ρωγμές και θρυμματισμό του κεραμικού.
5. Επιθεωρήστε το κεραμικό για πιθανή διαβροχή αν βρείτε στάσιμο νερό στη σχάρα. Αφαιρέστε τον καυστήρα αν το κεραμικό είναι βρεγμένο. Γυρίστε το ανάποδα για να στραγγίξει το περίσσιο νερό. Μεταφέρετε το κεραμικό σε εσωτερικό χώρο για να στεγνώσει πλήρως.
6. Μην αφήνετε σκληρά αντικείμενα να χτυπούν τον καυστήρα. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των σχαρών μαγειρέματος και κατά τη χρήση αξεσουάρ.

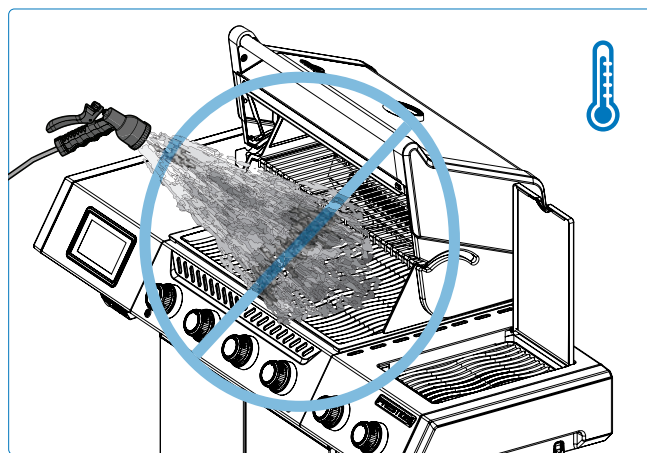


Εικ. 16

Ρύθμιση και ευθυγράμμιση πόρτας

Ρύθμιση πόρτας

Οι πόρτες του καροτσιού της συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν αν είναι άνισες.

1. Εντοπίστε το βραχίονα ρύθμισης στην κορυφή της πόρτας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης της πόρτας δεξιόστροφα για να την ανεβάσετε ή αριστερόστροφα για να τη χαμηλώσετε.
3. Μετά από μία ή δύο περιστροφές του κατσαβιδιού, ανοίξτε και κλείστε την πόρτα και ελέγξτε την ευθυγράμμιση στο πάνω μέρος των πορτών.
4. Ρυθμίστε τις βίδες των μεντεσέδων ώστε να ευθυγραμμίσετε τις πόρτες του ντουλαπιού ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο μεταξύ τους **(Εικ.17)**.
5. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι πόρτες.

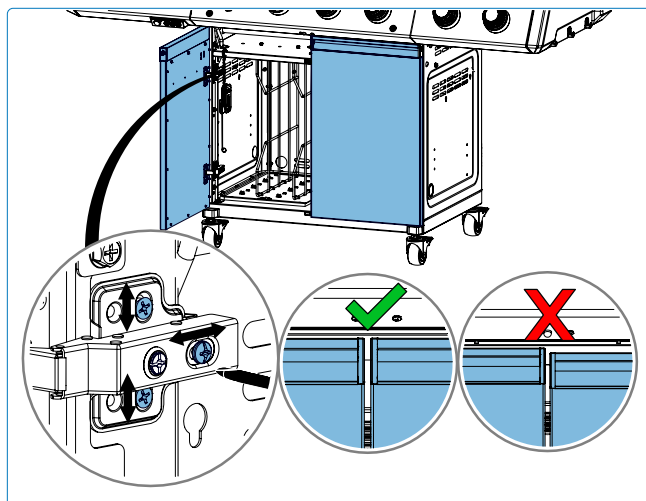


Εικ. 17


Επιπεδοποίηση της συσκευής σας

Οι ρυθμιζόμενοι τροχοί βοηθούν στην επιπεδοποίηση της συσκευής **(Εικ.18)**.


1. Ενεργοποιήστε τα φρένα των τροχών στους τροχούς που βρίσκονται απέναντι από αυτόν που ρυθμίζεται.
2. Σηκώστε προσεκτικά και στηρίξτε την κατάλληλη πλευρά της βάσης της συσκευής ώστε ο τροχός να περιστρέφεται ελεύθερα.
3. Χαλαρώστε το παξιμάδι συγκράτησης στην κορυφή του άξονα του τροχού.
4. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να περιστρέψετε το κάτω παξιμάδι του άξονα του τροχού αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε εκείνη τη γωνία της συσκευής ή δεξιόστροφα για να την ανεβάσετε.
5. Όταν επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος, σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης στη βάση της συσκευής για να ασφαλίσετε τον τροχό στη νέα του θέση. Μην υπερβαίνετε τα 3/8" (10 mm) κατά τη ρύθμιση **(Εικ.19 & Εικ.20)**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία στους υπόλοιπους τροχούς μέχρι η σχάρα να είναι επίπεδη και να στηρίζεται πλήρως σε κάθε γωνία.

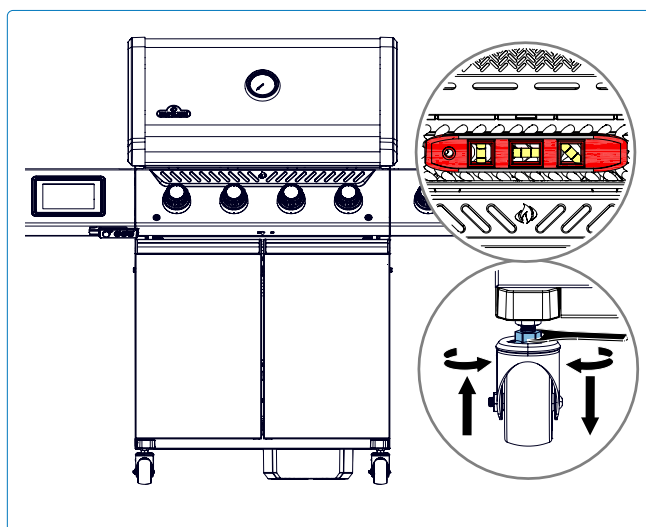

Εικ. 18

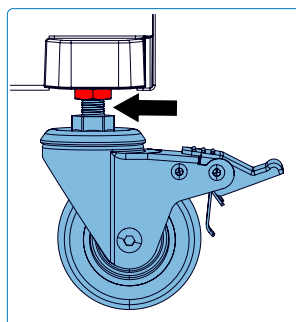

Εικ. 19

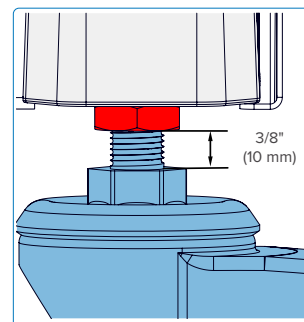

Εικ. 20



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ανασηκώστε μόνο μία πλευρά της συσκευής κάθε φορά. Μην γέρνετε τη συσκευή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Μην ρυθμίζετε το ύψος των τροχών περισσότερο από 3/8" (10 mm). Η υπέρβαση αυτού του ορίου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στα εξαρτήματά της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα Ανάφλεξης

- Οι κύριοι, πίσω ή πλευρικοί καυστήρες δεν ανάβουν με τον αναφλεκτήρα, αλλά ανάβουν με σπέρτο.
- Οι καυστήρες δεν ανάβουν ο ένας από τον άλλον.

	Πιθανές αιτίες	Λύση
Κύριος καυστήρας	Η έξοδος JETFIRE™ είναι βρώμικη ή φραγμένη.	Καθαρίστε την έξοδο JETFIRE™ με μια οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες.
	Βρώμικα ή διαβρωμένα στηρίγματα διασταυρούμενης ανάφλεξης.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε όπως απαιτείται.
Πίσω και πλευρικοί καυστήρες	Χαλαρό καλώδιο ηλεκτροδίου ή καλώδια ακροδεκτών διακόπτη.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο του ηλεκτροδίου είναι καλά τοποθετημένο στον ακροδέκτη στο πίσω μέρος του αναφλεκτήρα. Ελέγξτε ότι τα καλώδια από το μοντέλο προς το διακόπτη ανάφλεξης (εάν υπάρχει) είναι σταθερά τοποθετημένα στους αντίστοιχους ακροδέκτες τους.
	Ανασηκωμένες φλόγες στον καυστήρα.	Κλείστε το ρυθμιστικό αέρα σύμφωνα με την ενότητα “Οδηγίες Συντήρησης”-Ρύθμιση Αέρα Καύσης σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο εγκαταστάτη αερίου.

Θόρυβοι και Φλόγες

- Ρυθμιστής που βουίζει.
- Υπερβολικές φλόγες και άνιση θερμότητα.

	Πιθανές αιτίες	Λύση
	Κανονικός βόμβος τις ζεστές μέρες.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό προκαλείται από εσωτερικές δονήσεις στον ρυθμιστή και δεν επηρεάζει την απόδοση ή την ασφάλεια της ψησταριάς. Οι ρυθμιστές που βουίζουν ΔΕΝ θα αντικατασταθούν.
	Η βαλβίδα της φιάλης άνοιξε πολύ γρήγορα.	Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης αργά.
	Οι πλάκες ψησίματος έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι τοποθετημένες με τις τρύπες προς τα εμπρός και τις σχισμές στο κάτω μέρος. Δείτε τον Οδηγό Οδηγιών Συναρμολόγησης.
	Ακατάλληλη θέρμανση.	Προθερμάνετε τη σχάρα με όλους τους κύριους καυστήρες στο μέγιστο για 10 έως 15 λεπτά.
	Υπερβολικό λίπος και στάχτη συσσωρεύονται στις πλάκες ψησίματος και στο δίσκο συλλογής.	Καθαρίζετε τακτικά τις πλάκες ψησίματος και το δίσκο συλλογής. Μην καλύπτετε το δίσκο με αλουμινόχαρτο. Ανατρέξτε στις «Οδηγίες Καθαρισμού» .

Ροή Αερίου

- Χαμηλή θερμότητα ή χαμηλή φλόγα όταν η βαλβίδα είναι στο μέγιστο.
- Οι καυστήρες καίνε με κίτρινη φλόγα, συνοδευόμενη από μυρωδιά αερίου.
- Οι φλόγες απομακρύνονται από τον καυστήρα, συνοδευόμενες από μυρωδιά αερίου και πιθανές δυσκολίες ανάφλεξης.
- Η απόδοση του καυστήρα είναι στο ΥΨΗΛΟ, αλλά η ρύθμιση είναι στο ΧΑΜΗΛΟ. Βουητό και τρεμοπαίζουσα μπλε φλόγα στην επιφάνεια του καυστήρα.

Πιθανές αιτίες	Λύση
Προπάνιο – λανθασμένη διαδικασία ανάφλεξης.	Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείται προσεκτικά η διαδικασία ανάφλεξης. Όλες οι βαλβίδες αερίου πρέπει να είναι στη θέση OFF όταν ανοίγει η βαλβίδα της φιάλης. Ανοίξτε τη φιάλη αργά για να εξισορροπηθεί η πίεση. Δείτε Λειτουργία – «Οδηγίες Ανάμματος».
Φυσικό αέριο – ανεπαρκής διάμετρος γραμμής παροχής.	Ο σωλήνας πρέπει να διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τον κώδικα εγκατάστασης.
Διαρροή παρεμβύσματος γύρω από το κεραμικό πλακίδιο ή αστοχία συγκόλλησης στο περίβλημα του καυστήρα.	Αφήστε τον καυστήρα να κρυώσει και ελέγξτε προσεκτικά για ρωγμές. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Napoleon® για να παραγγείλετε ανταλλακτικό καυστήρα αν βρεθούν ρωγμές.
Και το υγραέριο και το φυσικό αέριο – ακατάλληλη προθέρμανση.	Προθερμάνετε τη σχάρα με τους δύο κύριους καυστήρες στο μέγιστο για 10 έως 15 λεπτά.
Πιθανός ιστός αράχνης ή άλλα υπολείμματα.	Καθαρίστε σχολαστικά φωλιές ή ιστούς από το ακροφύσιο του καυστήρα αφαιρώντας το και ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Δείτε «Οδηγίες Καθαρισμού».
Λανθασμένη ρύθμιση αεραγωγού.	Ανοίξτε ή κλείστε ελαφρώς τον αεραγωγό σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο. Δείτε τις «Οδηγίες Συντήρησης». ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο εγκαταστάτη αερίου.
Έλλειψη αερίου.	Ελέγξτε τη στάθμη αερίου στη φιάλη προπανίου.
Ο σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος.	Τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα παροχής εάν χρειάζεται.
Ο ρυθμιστής προπανίου βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ροής.	Σβήστε τους καυστήρες και κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης, περιμένετε 5 λεπτά πριν την ανοίξετε πλήρως, αφήστε μερικά δευτερόλεπτα για να εξισορροπηθεί η πίεση πριν ακολουθήσετε τις Οδηγίες Ανάφλεξης για να ξεκινήσετε την ψησταριά. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τη διαδικασία ανάμματος κάθε φορά που μαγειρεύετε. Όλες οι βαλβίδες αερίου πρέπει να είναι ΚΛΕΙΣΤΕΣ όταν ανοίγετε τη βαλβίδα της φιάλης. Να ανοίγετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης αργά.

Ξεφλούδισμα Βαφής

- Η βαφή φαίνεται να ξεφλουδίζει στο εσωτερικό του καπακιού ή της κουκούλας.

Πιθανές αιτίες	Λύση
Συσσώρευση λίπους στις εσωτερικές επιφάνειες.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Η επίστρωση στο καπάκι και το κάλυμμα είναι πορσελάνινη ή από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν θα ξεφλουδίσει. Το ξεφλούδισμα προκαλείται από σκληρυμένο λίπος (γνωστό ως κρεόσωτο), το οποίο στεγνώνει σε θραύσματα που μοιάζουν με μπογιά και αποκολλώνται. Ο τακτικός καθαρισμός θα το αποτρέψει αυτό. Δείτε «Οδηγίες Καθαρισμού».

Αναστροφή φλόγας υπέρυθρου καυστήρα

- Κατά τη λειτουργία, ο καυστήρας ξαφνικά κάνει έναν δυνατό ήχο «φου» και στη συνέχεια έναν συνεχόμενο ήχο σαν φλόγιστρο και χαμηλώνει ή έχει μεγάλη φλόγα κατά την εκκίνηση.

Πιθανές αιτίες	Λύση
Τα κεραμικά πλακίδια είναι υπερφορτωμένα με σταγόνες λίπους και συσσωρεύσεις. Οι σπές είναι φραγμένες.	Σβήστε τον καυστήρα και αφήστε τον να κρυώσει για τουλάχιστον 2 λεπτά. Επαναφέρετε τη φλόγα του καυστήρα και αφήστε τον στο ΜΕΓΙΣΤΟ για τουλάχιστον 5 λεπτά ή μέχρι τα κεραμικά πλακίδια να λάμπουν ομοιόμορφα κόκκινα.
Ο καυστήρας υπερθερμάνθηκε λόγω ανεπαρκούς αερισμού. Υπερβολική κάλυψη της επιφάνειας της σχάρας από πλάκα ή τηγάνι.	Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτεται πάνω από το 75% της επιφάνειας της σχάρας από αντικείμενα ή αξεσουάρ. Σβήστε τον καυστήρα και αφήστε τον να κρυώσει για τουλάχιστον 2 λεπτά. Επαναφέρετε τη φλόγα.
Διαρροή παρεμβύσματος γύρω από το κεραμικό πλακίδιο ή αστοχία συγκόλλησης στο περίβλημα του καυστήρα.	Αφήστε τον καυστήρα να κρυώσει και ελέγξτε προσεκτικά για ρωγμές. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Napoleon® για να παραγγείλετε ανταλλακτικό καυστήρα αν βρεθούν ρωγμές.



ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Μεταβείτε στο
www.napoleon.com
 ή το Εγχειρίδιο
 Συναρμολόγησης για
 οδηγίες ανταλλακτικών.



ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!

Η Napoleon® είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι η εμπειρία σας στο ψήσιμο θα είναι αξέχαστη. Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια.

Σύζευξη της εφαρμογής με τη συσκευή

- Στην οθόνη, βεβαιωθείτε πάντα ότι το εικονίδιο Bluetooth® και Wi-Fi αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για σύζευξη με έξυπνη συσκευή.


Πρόβλημα Εφαρμογής	Πιθανές Αιτίες / Λύση
Η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	• Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi και κατεβάστε την εφαρμογή από το Apple App Store ή το Google Play™. • Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε και να ανοίξετε αυτόματα την εφαρμογή. • Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή αν χρειάζεται (δείτε «Napoleon® Home App» για περισσότερες λεπτομέρειες). • Επεκτείνετε τα δικαιώματα της εφαρμογής. • Ελέγξτε το εικονίδιο της εφαρμογής στην αρχική οθόνη.
Η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη αλλά εμφανίζει οθόνη με το μήνυμα «ο αισθητήρας δεν είναι συνδεδεμένος».	• Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες έχουν τοποθετηθεί σωστά στις υποδοχές της συσκευής σας. • Μεγιστοποιήστε την αποδοχή στρέφοντας την οθόνη της συσκευής προς τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. • Κλείστε εντελώς την εφαρμογή και επανεκκινήστε την (γνωρίστε τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις της συσκευής σας). • Κλείστε τυχόν περιττά προγράμματα στη συσκευή που μπορεί να καταναλώνουν μνήμη.
Η εφαρμογή λειτουργούσε προηγουμένως, αλλά το όνομα της συσκευής δεν εμφανίζεται στη λίστα συσκευών της εφαρμογής.	• Η εφαρμογή δεν αναζητά ή δεν μπορεί να βρει τη συσκευή. • Πατήστε «Δοκιμάστε ξανά» στη σελίδα «δεν βρέθηκαν συσκευές» ή το κουμπί επιστροφής στη σελίδα «βρέθηκαν συσκευές» για να επανεκκινήσετε την αναζήτηση. • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την οθόνη κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας. • Φέρτε την έξυπνη συσκευή κοντά στη μονάδα οθόνης. • Ανανεώστε την προσωρινή μνήμη κλείνοντας και ξαναανοίγοντας την εφαρμογή. • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση τοποθεσίας της συσκευής σας είναι ενεργοποιημένη. • Περιμένετε μεταξύ 30 και 60 δευτερολέπτων μεταξύ των βημάτων.

Πρόβλημα Εφαρμογής	Πιθανές Αιτίες / Λύση
Η συσκευή έχασε τη σύνδεση κατά τη λειτουργία και εμφανίζει μια σελίδα "απώλεια σύνδεσης".	• Προσπαθήστε να εντοπίσετε την αιτία παρεμβολής συχνότητας ή φυσικού εμποδίου. • Βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή όσο και το smartphone έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ότι το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο στο smartphone σας. • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα οθόνης. • Κλείστε αναγκαστικά και ξανανοίξτε την εφαρμογή ως έσχατη λύση.
Οι συναγερμοί δεν λειτουργούν.	• Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής. • Ελέγξτε ότι οι κατάλληλοι ήχοι ή ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένοι στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας. • Ελέγξτε ότι η ειδοποίηση συναγερμού (ή δόνησης) είναι επιλεγμένη στην εφαρμογή Napoleon® Home.
Η συσκευή δεν συνδέεται στο Wi-Fi.	• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τη ζώνη Wi-Fi 2,4GHz. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας εκπέμπει στα 2,4GHz. Ορισμένοι δρομολογητές έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν σε πολλαπλές ζώνες. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας για να βεβαιωθείτε ότι η ζώνη 2,4GHz είναι ενεργοποιημένη. • Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να παρεμβάλλονται στο σήμα Wi-Fi. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές.


Δήλωση συμμόρφωσης

Η Wolf Steel Ltd. δηλώνει ότι τα μοντέλα ραδιοεξοπλισμού PRO500VX και PRO665VX συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://www.napoleon.com/en/ca/corporate/company/declarations-conformity>

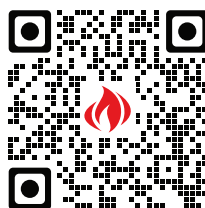


Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων

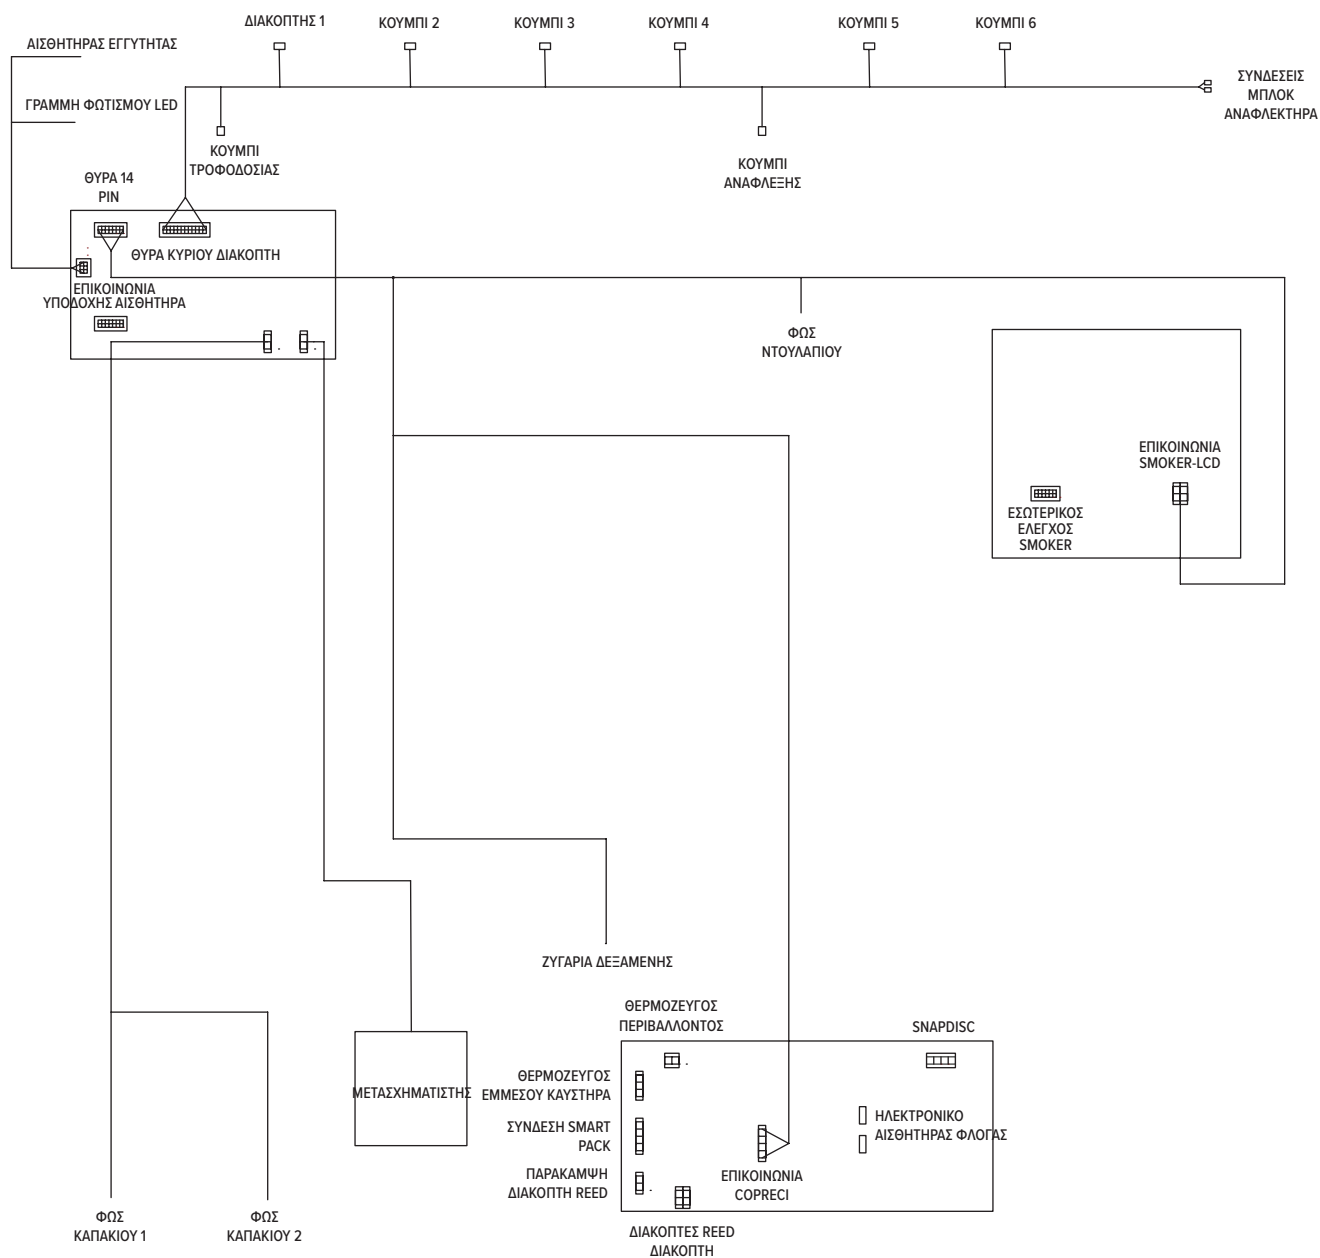


Διάγραμμα καλωδίωσης πακέτου αερίου

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Υπερθέρμανση / Snap Disc | 5. Σύνδεσμος διακόπτη (Reed Switches) | 9. Θερμοζεύγος περιβάλλοντος |
| 2. Επέκταση Αισθητήρα Φλόγας (Αριστερή Πλευρά, Θηλυκό) | 6. Χειροκίνητη θέση βαλβίδας | 10Α. Επέκταση αισθητήρα φλόγας (αρσενικό) |
| 3. Ηλεκτρομαγνητική Ομάδα | 7. Βαλβίδα | 10Β. Αισθητήρας φλόγας (θηλυκό) |
| 4. Σύνδεση HMI (Οθόνη LCD) | 8. Αισθητήρας φλόγας (δεξιά πλευρά) | |

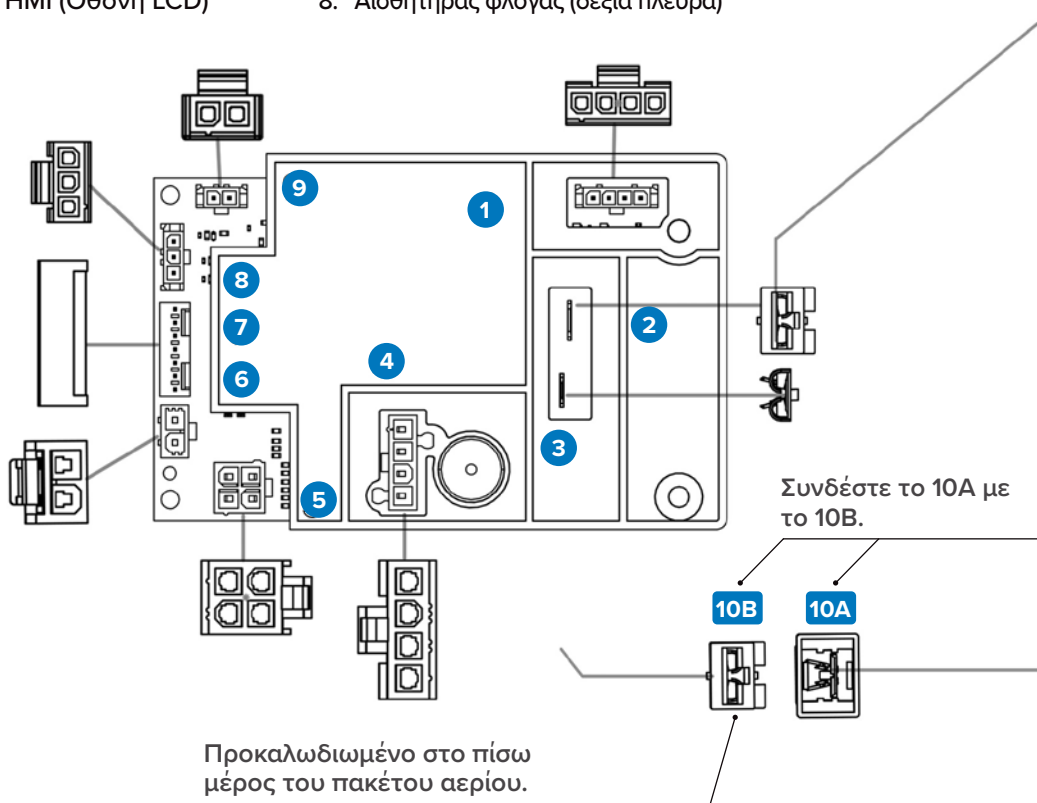

Διάγραμμα καλωδίωσης οθόνης LCD

11. Πίνακας Ελέγχου
12. Πακέτο αερίου & αξεσουάρ
13. LEDs (μπάρα & εγγύτητα)
14. Υποδοχή ανιχνευτή
15. Φώτα καλύμματος
16. Ρεύμα

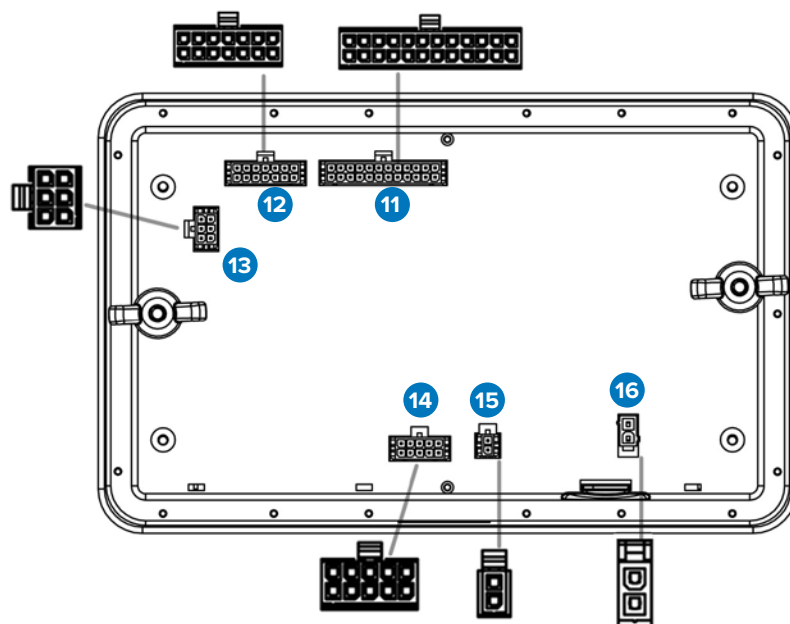

NAPOLEON®

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ PRESTIGE®, PRESTIGE PRO™ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΩΝ



Τα προϊόντα Napoleon σχεδιάζονται με ανώτερα εξαρτήματα και υλικά και συναρμολογούνται από εκπαιδευμένους τεχνίτες που είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους. Η μονάδα καυστήρα και βαλβίδας ελέγχεται για διαρροές και δοκιμάζεται σε σταθμό ποιοτικού ελέγχου. Αυτή η ψησταριά έχει ελεγχθεί διεξοδικά από εξειδικευμένο τεχνικό πριν από τη συσκευασία και την αποστολή, ώστε να διασφαλιστεί ότι εσείς, ο πελάτης, θα λάβετε το ποιοτικό προϊόν που περιμένετε από τη Napoleon.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Napoleon. Η Napoleon (Wolf Steel Ltd, Barrie, ON, Καναδάς) εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του νέου σας προϊόντος Napoleon θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών και κατασκευής από την ημερομηνία αγοράς, για περίοδο 15 ετών.

Κουκούλα	Εφ' όρου ζωής
Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι	Εφ' όρου ζωής
Καπάκι με πορσελάνινη επίστρωση	Εφ' όρου ζωής
Χυτά αλουμινίου	Εφ' όρου ζωής
Σχάρες ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι	Εφ' όρου ζωής
Καυστήρες σωλήνων από ανοξείδωτο ατσάλι	Εφ' όρου ζωής
Πλάκες ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι	15 χρόνια
Σχάρες από μαντέμι με πορσελάνινη επίστρωση	15 χρόνια
Ανοξείδωτη υπέρυθρη σούβλα	15 χρόνια
Υπέρυθρος κάτω/πλευρικός καυστήρας	15 χρόνια
Ηλεκτρικά εξαρτήματα	3 χρόνια
Όλα τα άλλα εξαρτήματα	15 χρόνια

Όροι και περιορισμοί:

Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση δημιουργεί μια περίοδο εγγύησης όπως ορίζεται στον παραπάνω πίνακα, για προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Napoleon, και παρέχει στον αρχικό αγοραστή (ή στον αποδέκτη δώρου στην περίπτωση που το προϊόν δόθηκε ως δώρο) την καθορισμένη κάλυψη για οποιοδήποτε εξάρτημα αντικατασταθεί εντός της περιόδου εγγύησης, είτε από τη Napoleon είτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Napoleon, για την αντικατάσταση εξαρτήματος που παρουσίασε βλάβη κατά τη φυσιολογική ιδιωτική χρήση λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει αξεσουάρ ή επιπλέον δώρα.

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, «φυσιολογική ιδιωτική χρήση» ενός προϊόντος σημαίνει ότι το προϊόν: έχει εγκατασταθεί (όπου απαιτείται) από αδειούχο, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή εργολάβο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο προϊόν και όλους τους τοπικούς και εθνικούς οικοδομικούς και πυροσβεστικούς κανονισμούς· έχει καθαριστεί και συντηρηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες· και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως κοινοχρησία ή σε εμπορική εφαρμογή. Σε περίπτωση χρήσης σε κοινοχρηστούς ή εμπορικούς χώρους (όπου επιτρέπεται), η εγγύηση περιορίζεται σε περίοδο δύο (2) ετών. Ομοίως, «βλάβη» δεν περιλαμβάνει: ζημιές από υπερθέρμανση, εκρήξεις λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών όπως ισχυροί άνεμοι ή ανεπαρκής αερισμός,

NAPOLEON®

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ PRESTIGE®, PRESTIGE PRO™ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

γρατζουνιές, βαθουλώματα, διάβρωση, φθορά βαμμένων ή επιχρυσωμένων επιφανειών, αποχρωματισμό από θερμότητα, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά ή έκθεση σε UV, αποκόλληση πορσελάνινης επίστρωσης, ή ζημιές από κακή χρήση, ατύχημα, χαλάζι, φωτιά από λίπη, έλλειψη καθαρισμού και συντήρησης, εχθρικά περιβάλλοντα όπως αλάτι ή χλώριο, τροποποιήσεις, κακομεταχείριση, παραμέληση ή εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές. Εάν ζείτε σε παραθαλάσσια περιοχή ή έχετε το προϊόν σας κοντά σε πισίνα ή υδρομασάζ, η συντήρηση περιλαμβάνει τακτικό πλύσιμο και ξέπλυμα των εξωτερικών επιφανειών όπως περιγράφεται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη, για την αποφυγή διάβρωσης της επιφάνειας.

Εάν παρουσιαστεί φθορά εξαρτημάτων σε βαθμό που να μην λειτουργούν (διάβρωση ή καύση μέχρι διάτρησης) εντός της περιόδου εγγύησης, θα παρέχεται ανταλλακτικό. Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται βάσει αυτής της εγγύησης καλύπτονται μόνο για το υπόλοιπο της περιόδου που ορίζεται στον παραπάνω πίνακα.

Το ανταλλακτικό αποτελεί τη μοναδική ευθύνη της Napoleon όπως ορίζεται από αυτή την εγγύηση· σε καμία περίπτωση η Napoleon δεν φέρει ευθύνη για εγκατάσταση, εργασία ή άλλα κόστη ή έξοδα που σχετίζονται με την επανεγκατάσταση ενός εξαρτήματος που καλύπτεται από εγγύηση, για τυχόν παρεπόμενες, επακόλουθες ή έμμεσες ζημιές, ή για έξοδα διαχείρισης, μεταφοράς ή δασμούς εξαγωγής.

Η χρήση ή/και εγκατάσταση εξαρτημάτων στο προϊόν σας Napoleon που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα Napoleon ακυρώνει αυτή την εγγύηση και τυχόν ζημιές που προκύπτουν δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση. Οποιαδήποτε μετατροπή ψησταριάς αερίου που δεν έχει εγκριθεί από τη Napoleon και εκτελείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό Napoleon ακυρώνει αυτή την εγγύηση.

Αυτή η εγγύηση παρέχεται επιπλέον των δικαιωμάτων που σας παρέχουν οι τοπικοί νόμοι. Αυτά και άλλα νόμιμα δικαιώματα παραμένουν ανεπηρεάστα από αυτή τη διάταξη εγγύησης.

Κατά συνέπεια, αυτή η εγγύηση δεν επιβάλλει στη Napoleon καμία υποχρέωση να διατηρεί εξαρτήματα σε απόθεμα. Βάσει της διαθεσιμότητας των εξαρτημάτων, Η Napoleon μπορεί, κατά την κρίση της, να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της παρέχοντας στον πελάτη αναλογική πίστωση για την αγορά νέου προϊόντος. Η Napoleon μπορεί κατά καιρούς να ενημερώνει το σχεδιασμό των προϊόντων της. Τίποτα σε αυτή την εγγύηση δεν θα ερμηνεύεται ως υποχρέωση της Napoleon να ενσωματώσει τέτοιες ενημερώσεις σχεδιασμού σε προϊόντα που έχουν ήδη κατασκευαστεί, ούτε αυτές οι ενημερώσεις θα θεωρούνται ως παραδοχή ότι τα προηγούμενα σχέδια ήταν ελαττωματικά.

Η καταχώριση του προϊόντος σας Napoleon επιβεβαιώνει την κάλυψη της εγγύησης, θα επιταχύνει τυχόν αιτήματα εγγύησης που ίσως χρειαστεί να κάνετε και παρέχει σύνδεση μεταξύ εσάς και της Napoleon σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κατά την υποβολή αιτήματος εγγύησης, οι εκπρόσωποι της Napoleon ενδέχεται να ζητήσουν από εσάς το παραστατικό αγοράς ή αντίγραφο, μαζί με τον σειριακό αριθμό και τον αριθμό μοντέλου. Η Napoleon διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από εκπρόσωπό της να επιθεωρήσει οποιοδήποτε προϊόν ή εξάρτημα πριν εγκρίνει οποιοδήποτε αίτημα εγγύησης. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Napoleon ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Napoleon για να επωφεληθείτε από την κάλυψη της εγγύησης.

50 YEARS
ANS



50 χρόνια λύσεων
άνεσης για το σπίτι.



προστατεύονται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ, του Καναδά ή/και ξένων χωρών ή εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.



Διεύθυνση

Wolf Steel Ltd.®

De Riemsdijk 22, 4004 LC,
Tiel, Nederland
10-12 Home Farm, Meriden Road,
Berkswell, CV7 7SL,
United Kingdom
24 Napoleon Road, Barrie,
Ontario, L4M 0G8, Canada



Τηλέφωνο

Ευρώπη

+31 (0) 88 588 66 55

Online

✉ eu.info@napoleon.com

🌐 www.napoleon.com