


CG002

Six Drawer Dresser

Weight Limit for Top of Dresser: 30 lb / 13.6 kg
Weight Limit per drawer: 15 lb / 6.8 kg

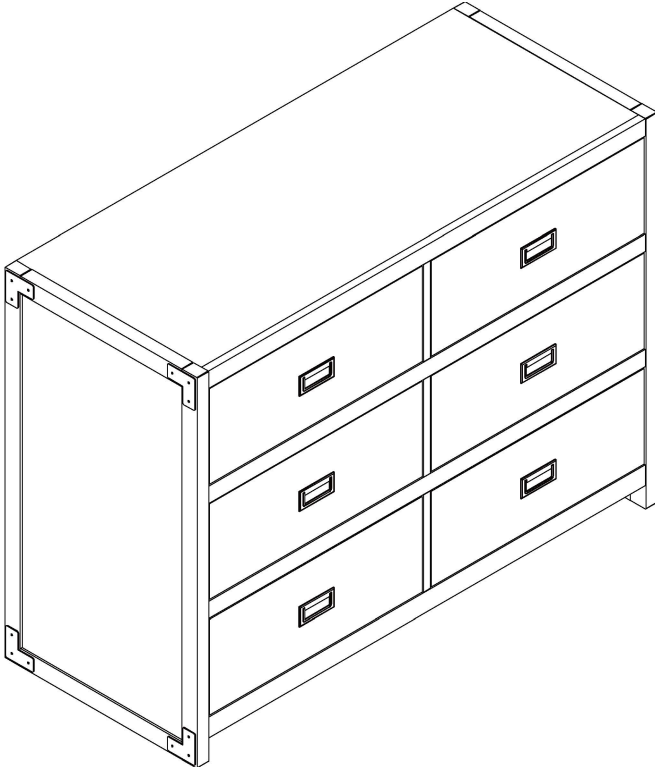

Thank you for purchasing from Dorel!

Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Limited 1 Year Warranty

DJG warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

The terms and conditions of the limited warranty are subject to change without notice.

Contact Us!



For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




1-800-544-1108

Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and is not intended for commercial use.

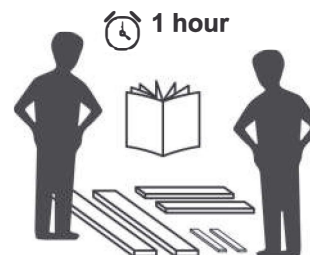


This product is shipped in
1 carton

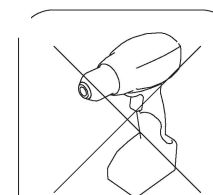

Do NOT use
powertools

Tools required (not included)

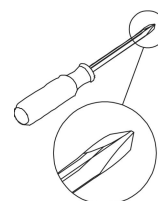


Phillips head
screwdriver

Tools required for installing Wall Safety Strap

- Details on **Page 19**


WARNING

- Use the wall safety strap provided to secure the unit to the wall.









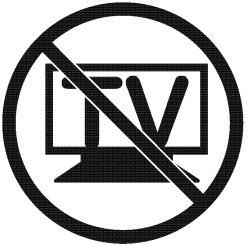
 WARNING	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove!</i>
	

- **CAUTION:** Adult assembly required.
- To avoid unnecessary damage, when levelers have been extended, **DO NOT** drag across surface when moving. Make sure to lift the unit.







PARTS

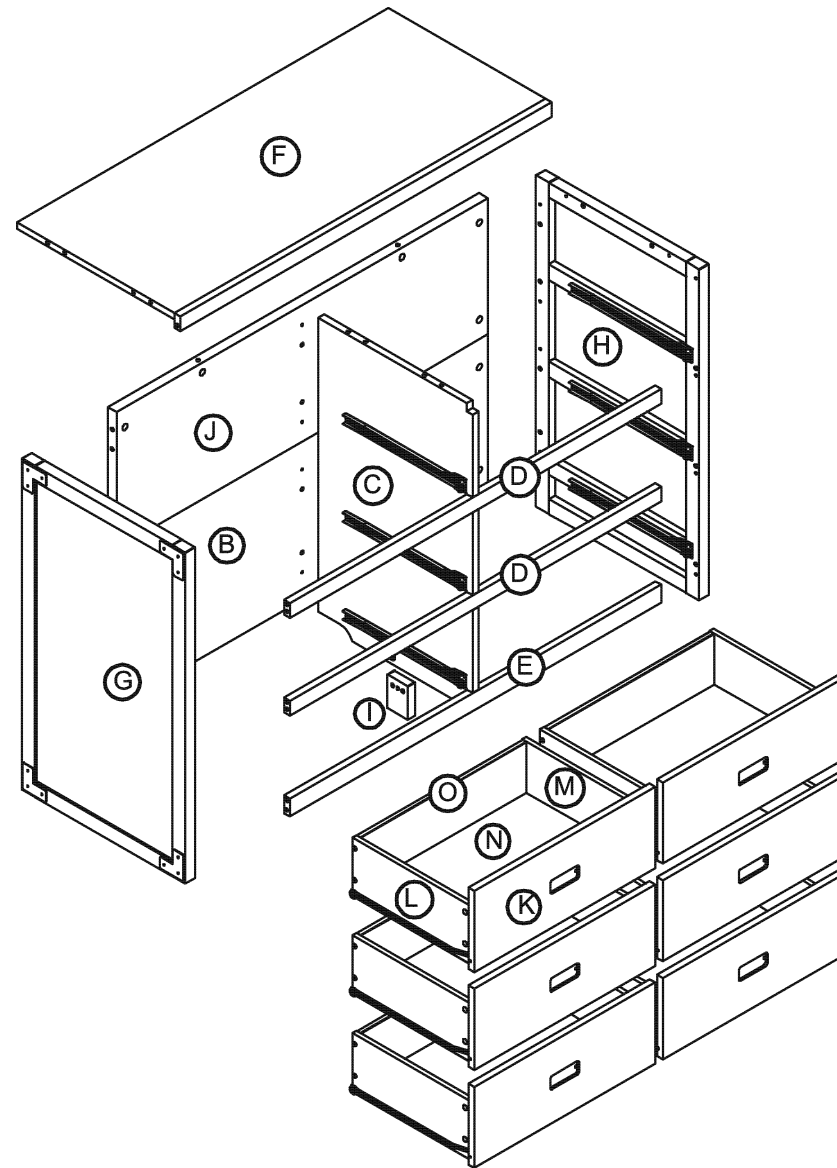


PARTS LIST

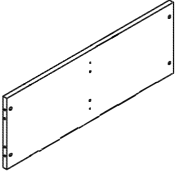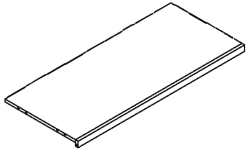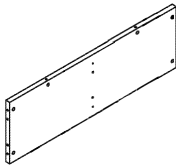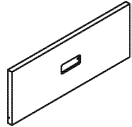B 	C 	D 	E 	F 
BACK BOTTOM PANEL 1 PC	MIDDLE PANEL 1 PC	FRONT MIDDLE RAIL 2 PCS	FRONT BOTTOM RAIL 1 PC	TOP PANEL 1 PC
G 	H 	I 	J 	K 
LEFT SIDE PANEL 1 PC	RIGHT SIDE PANEL 1 PC	SUPPORT LEG 1 PC	BACK TOP PANEL 1 PC	DRAWER FRONT 6 PCS
L 	M 	N 	O 	
DRAWER LEFT SIDE 6 PCS	DRAWER RIGHT SIDE 6 PCS	DRAWER BOTTOM 6 PCS	DRAWER BACK 6 PCS	


HARDWARE LIST

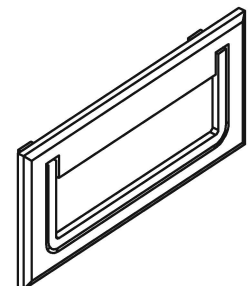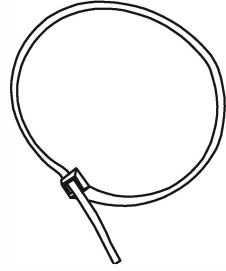1 	2 	3 	4 	5 
LARGE CAM BOLT 31 PCS	Ø8 X 30mm LARGE WOOD DOWEL 29 PCS	LARGE CAM LOCK 31 PCS	SMALL CAM BOLT 24 PCS	Ø6 X 20mm SMALL WOOD DOWEL 24 PCS
6 	7 	8 	9 	10 
SMALL CAM LOCK 24 PCS	Ø5/32 X 15mm BOLT 12 PCS	Ø4 X 25mm SCREW 24 PCS	1/4" X 35mm BOLT 1 PC	HANDLE 6 PCS
11 	12 			
ALLEN KEY 1 PC	SAFETY STRAP 1 KIT			

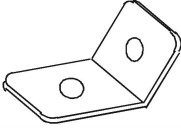HARDWARE LIST - WALL SAFETY STRAP			
A 	B 	C 	D 
MOUNTING BRACKET 4 PCS	SAFETY WALL STRAP 2 PCS	LONG SCREW 2 PCS	SHORT SCREW 2 PCS


 Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.

 The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.

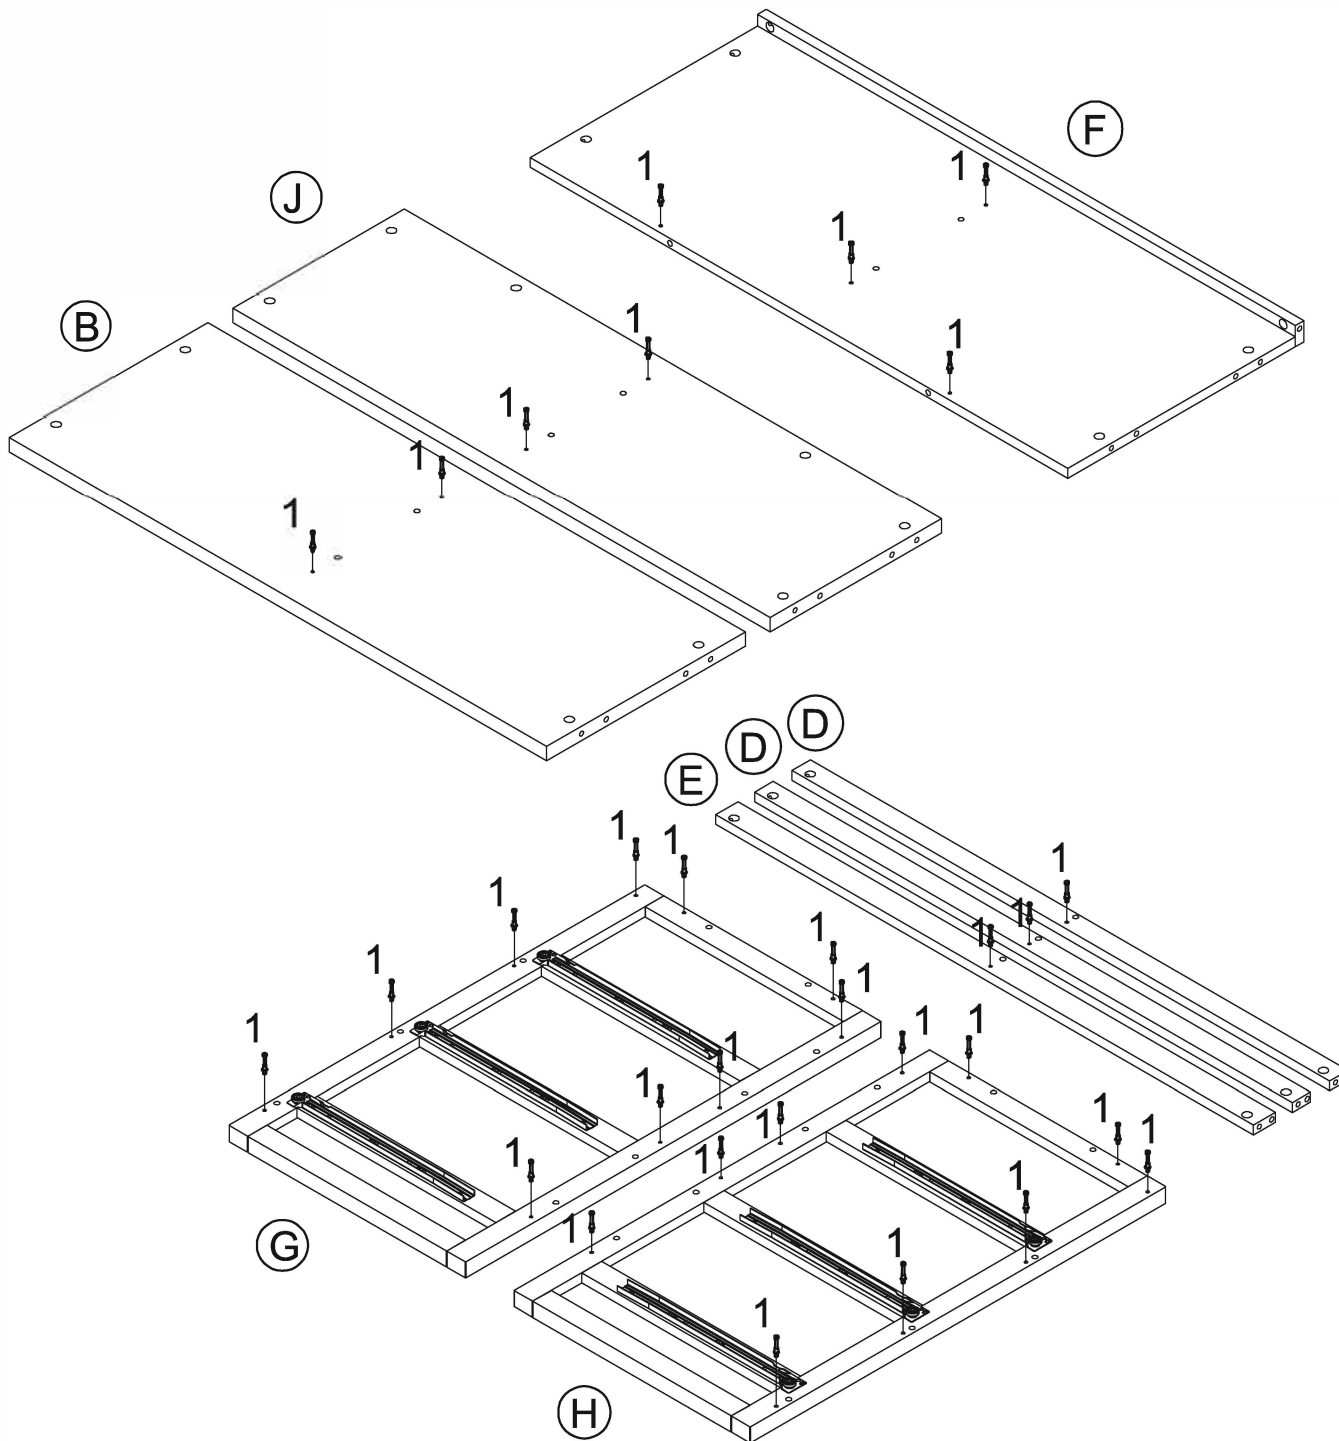

Step 1




Insert large cam bolts (1) into the top panel (F), back top / bottom panel (B&J), front middle rails (D), front bottom rail (E) and left / right side panels (G&H) as shown.

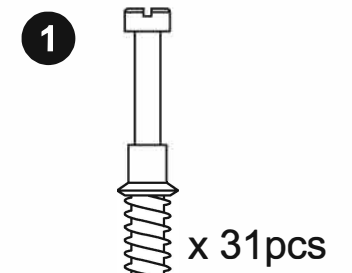

Step 2

Insert large cam lock (3) and large wood dowels (2) into the middle panel (C) as shown.



Attach back top and bottom panel (B&J) to middle panel (C) and secure by rotating the large cam lock (3) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).

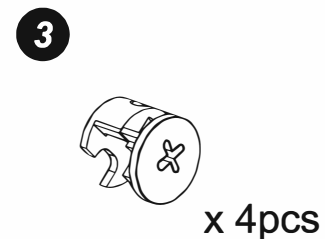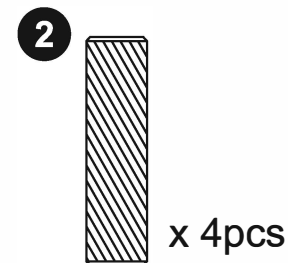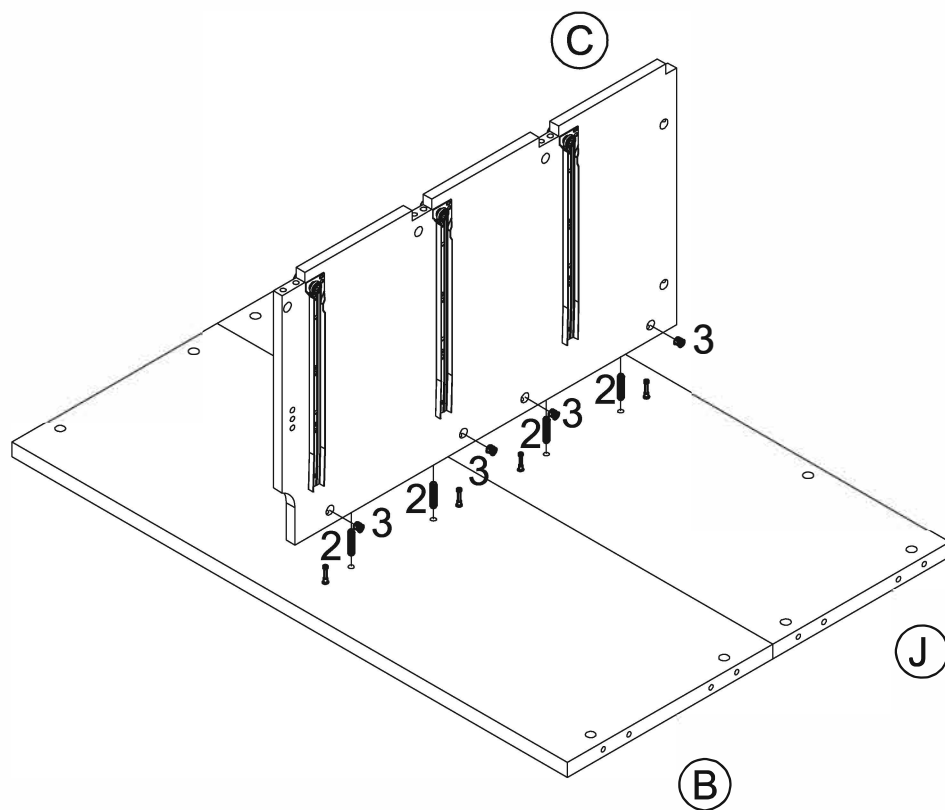


Step 3

Insert large cam lock (3) and large wood dowels (2) into the middle panel (C) as shown.

Attach front middle rails (D) and front bottom rail (E) to middle panel (C) and secure by rotating the large cam lock (3) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).

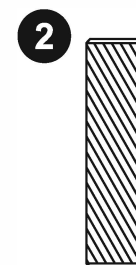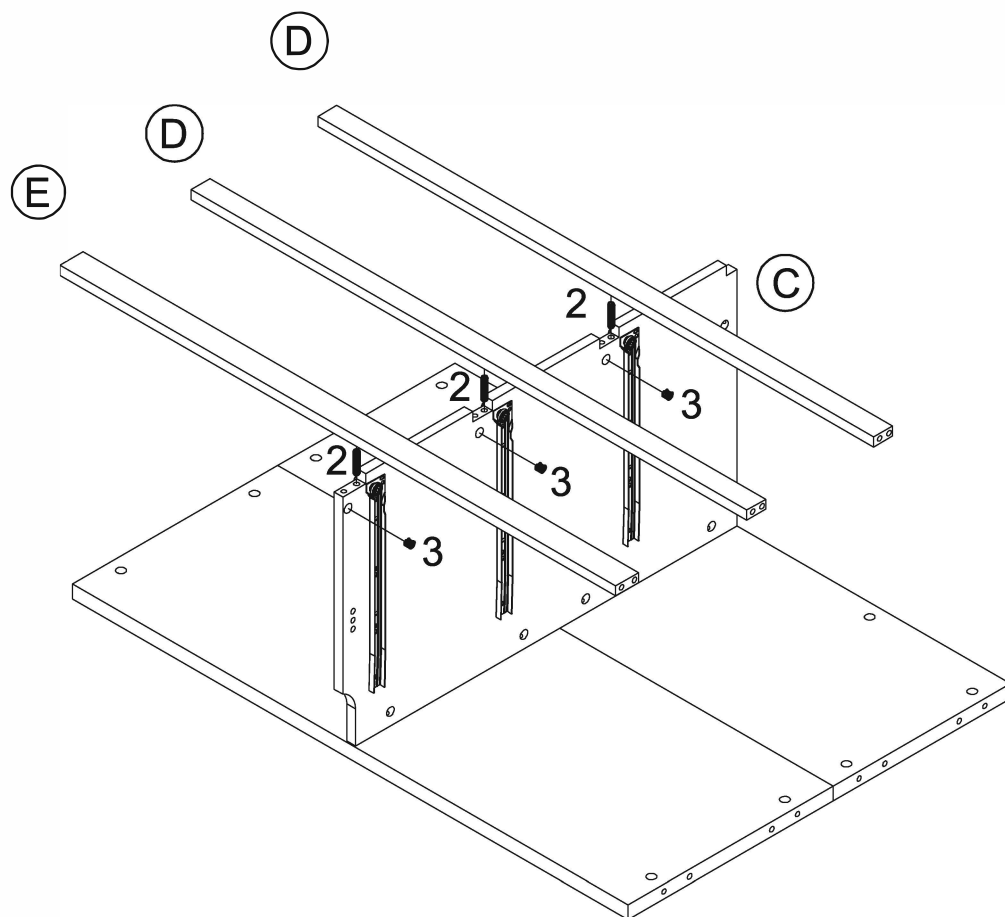

x 3pcs


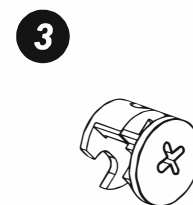


x 3pcs


Step 4

Insert large cam lock (3) and large wood dowels (2) into the middle panel (C) and back top panel (J) as shown.

Attach top panel (F) to middle panel (C), back top panel (J) and secure by rotating the large cam lock (3) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).

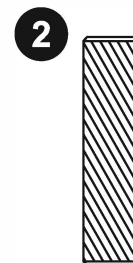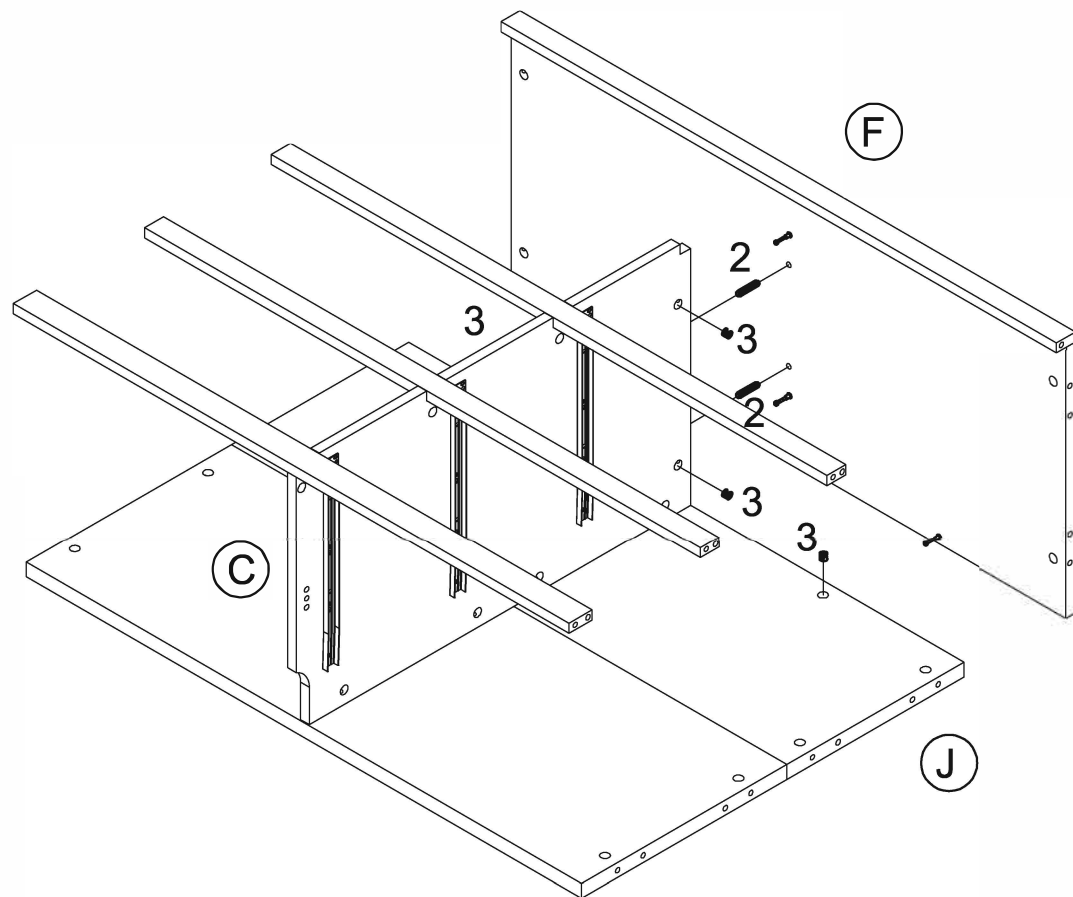

x 2pcs


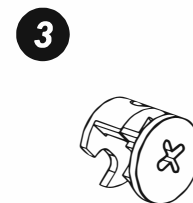


x 4pcs

Step 5


Insert large cam lock (3) and large wood dowels (2) into the top panel (F), back top / bottom panel (B&J), front middle rails (D) and front bottom rail (E) as shown.

Attach left / right side panel (G&H) to top panel (F), back top / bottom panel (B&J), front middle rails (D), front bottom rail (E) and secure by rotating the large cam lock (3) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).

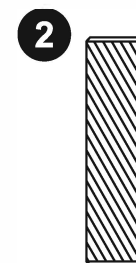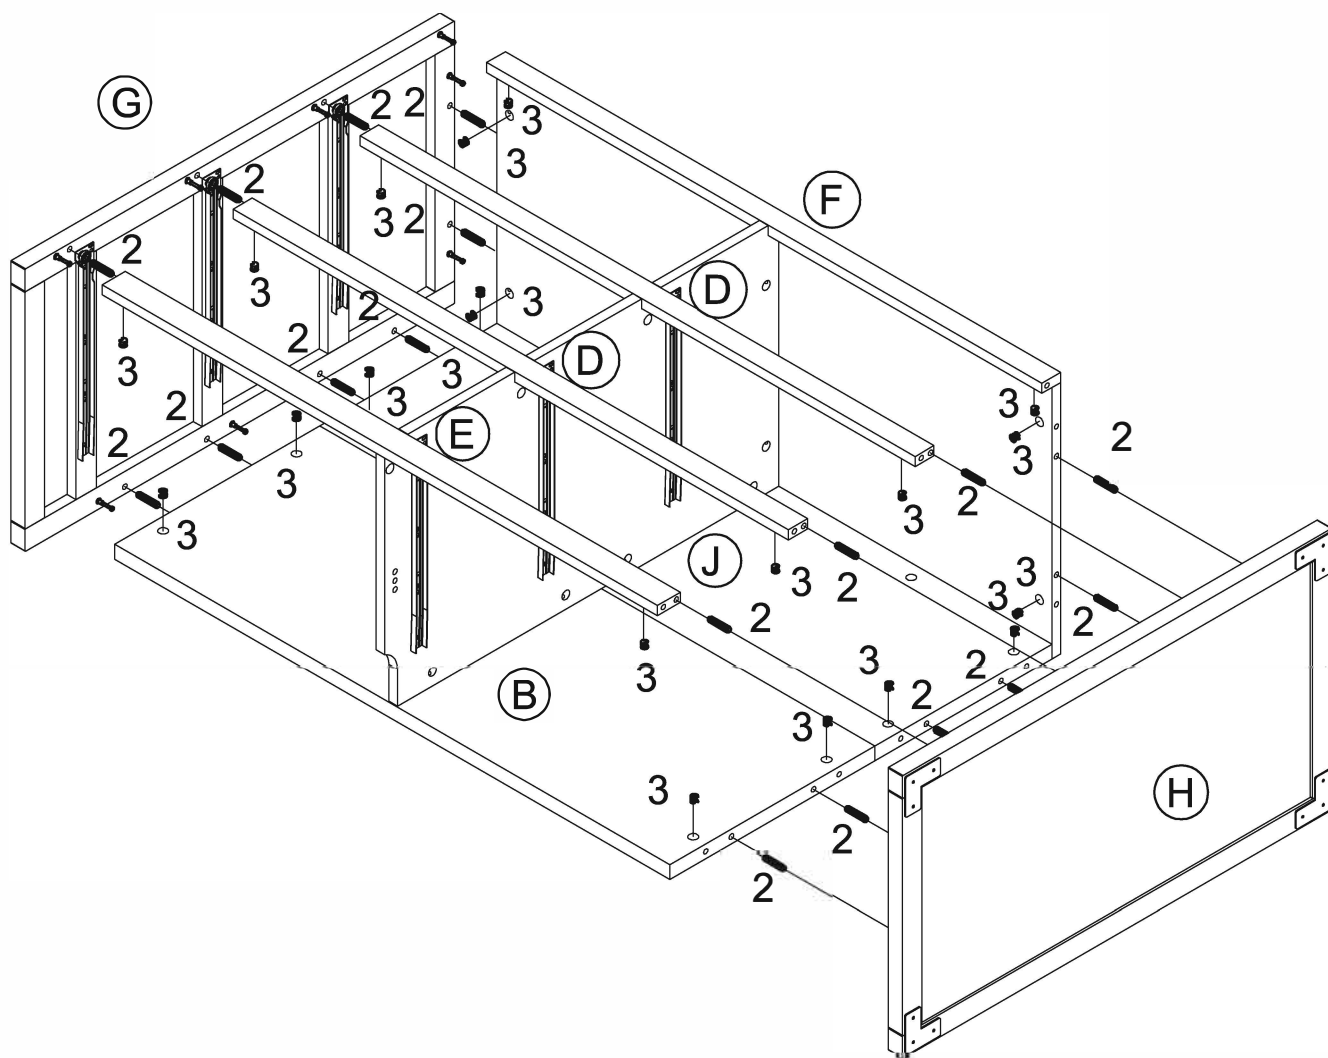

x 18pcs

3





x 20pcs

Step 6


Attach support leg (1) to the middle panel (C) with bolt (9) and large wood dowels (2) as shown.

Use allen key (11) to tighten the bolts.

NOTE- the support leg (1) and side frames (B&D) are equipped with adjustable levelers. Once assembly is complete and unit is in the desired location, rotate the adjustable levelers clockwise or counterclockwise until it rests evenly on the floor.

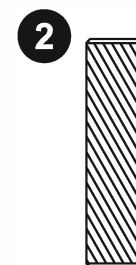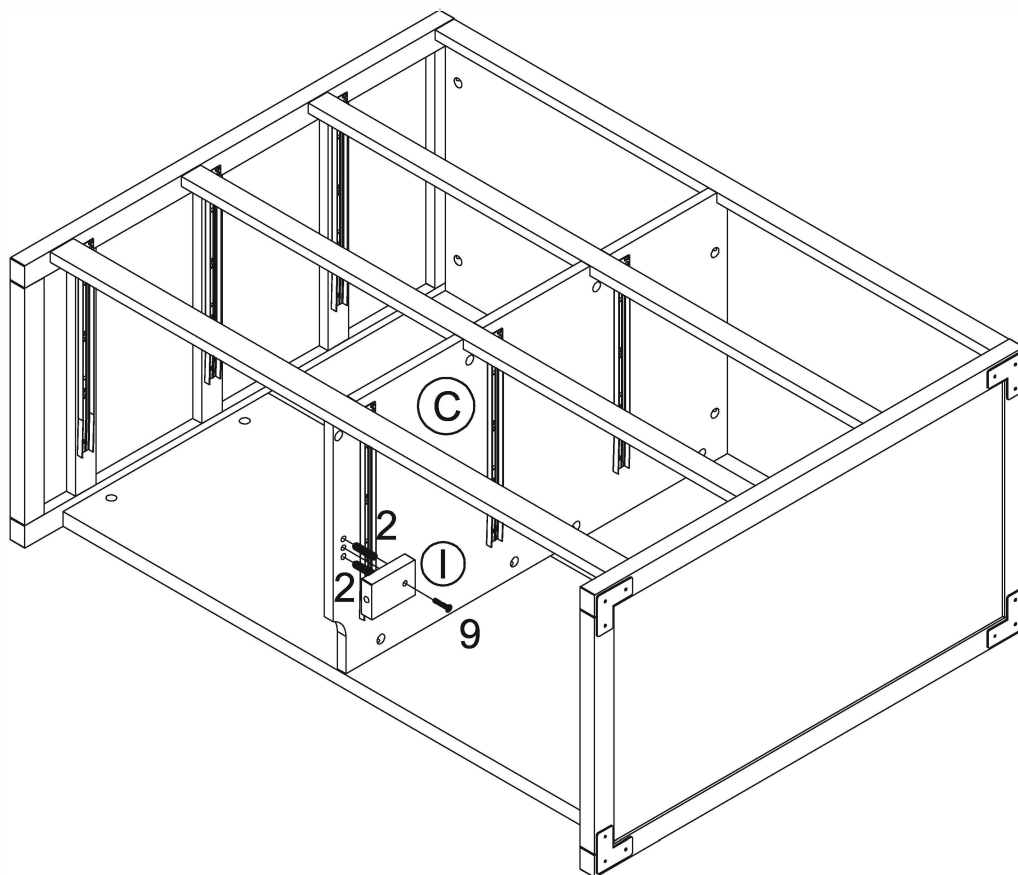

x 2pcs

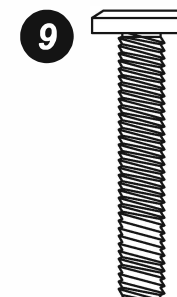

x 1pc




Step 7



Insert small cam bolts (4) into drawer fronts (K) as shown.

Insert small wood dowels (5) into drawer fronts (K) as shown.

Insert small cam locks (6) into drawer left and right side panels (L&M)

Attach drawer left and right side panel (L&M) to the drawer fronts (K) and secure by rotating the small cam lock (6) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).

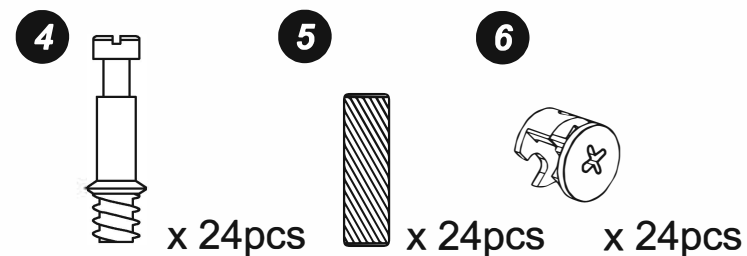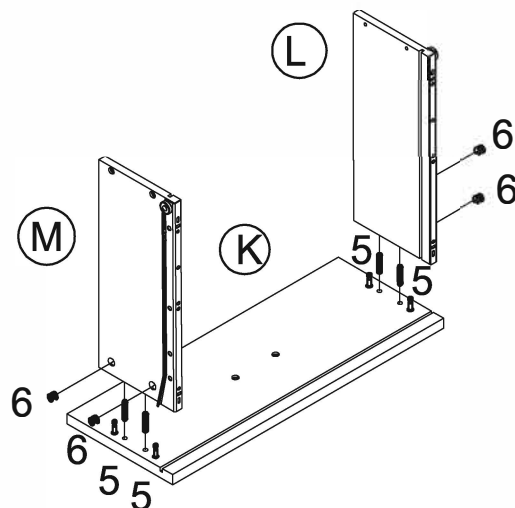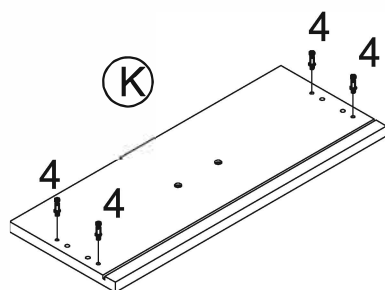


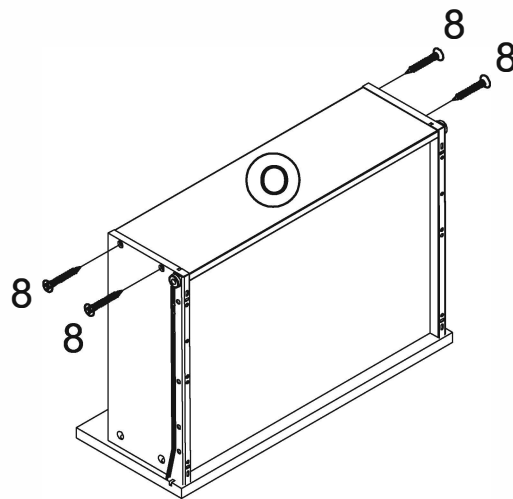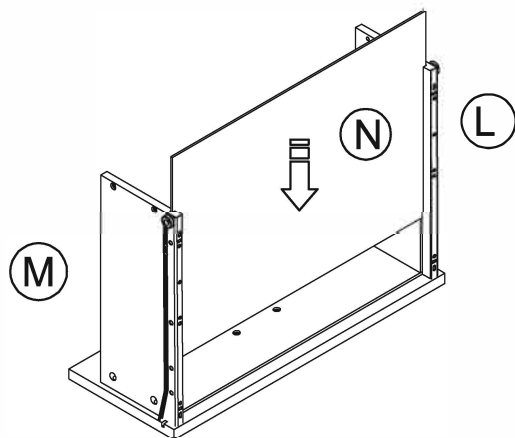

Step 8

Slide the drawer bottom panels (N) into the grooves of drawer left and right side panels (L&M).

Attach the drawer backs (O) to the drawer left and right side panels (L&M) with screws (8).

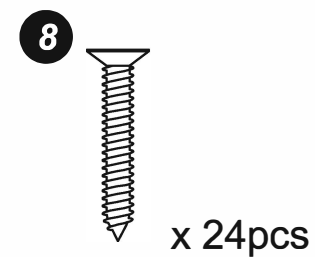


Step 9

Attach handles (10) to drawer front (K) with bolts (7).

Use a Phillips head screwdriver (not included) to tighten the bolts.

Repeat steps 7 to 9 to assemble the other drawers.

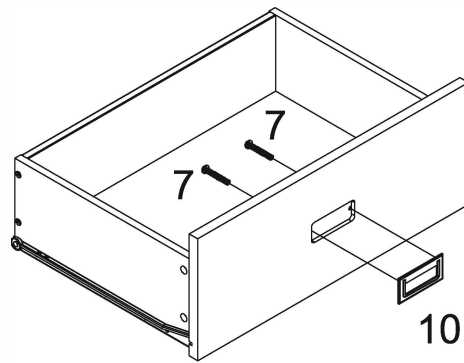


7




x 12pcs

10

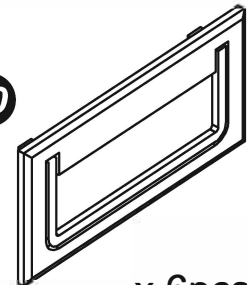

x 6pcs

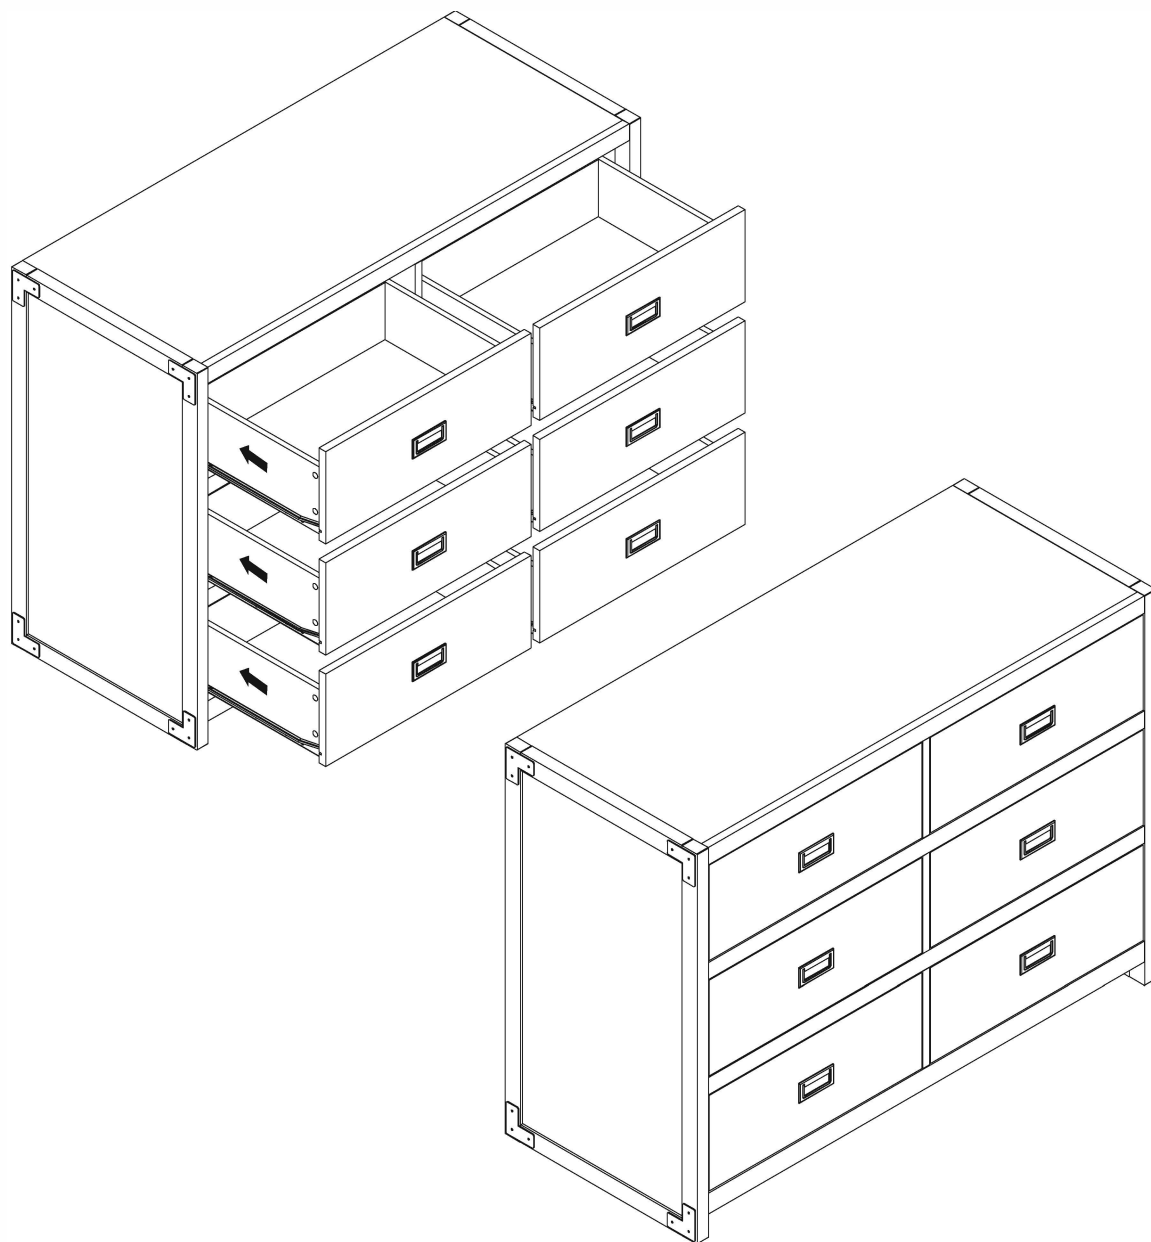


Step 10

Insert the drawers into the dresser.

⚠ To safely secure the dresser to the wall, please see next step at Page 19.

⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

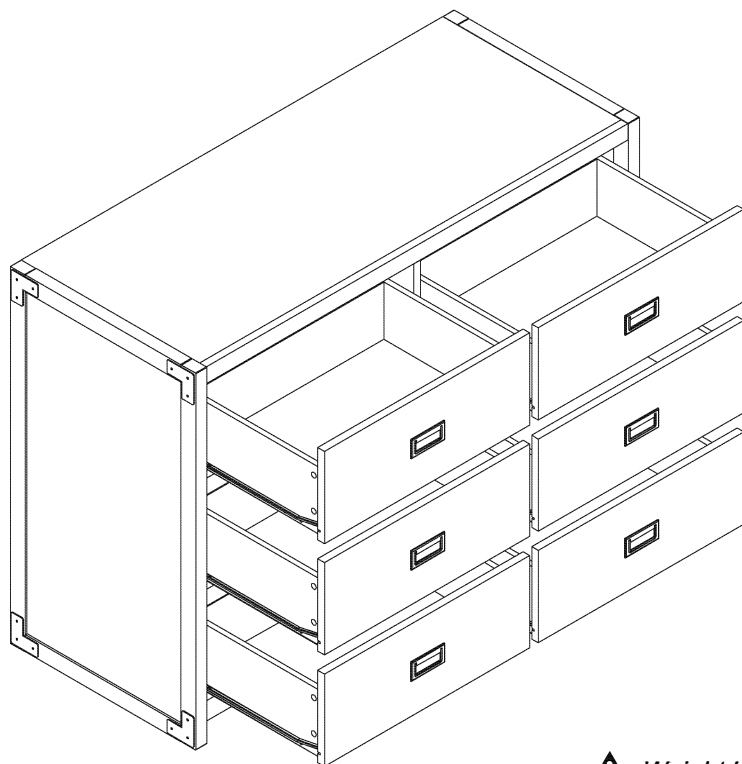

⚠ *Weight Limit for Top of Dresser: 30 lb / 13.6 kg*
Weight Limit per drawer: 15 lb / 6.8 kg



Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check bolts and nuts periodically and tighten if necessary.
- Some parts have been pre-assembled for this item. They are illustrated on this page and available for replacement.

That's it! You've finished assembling your **Six Drawer Dresser!**

⚠ WARNING: WHEN UPRIGHT, IT IS POSSIBLE THAT THE FURNITURE TIPS OVER. PLEASE INSTALL THE SAFETY WALL STRAP BEHIND THE FURNITURE TO ENSURE SAFETY.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

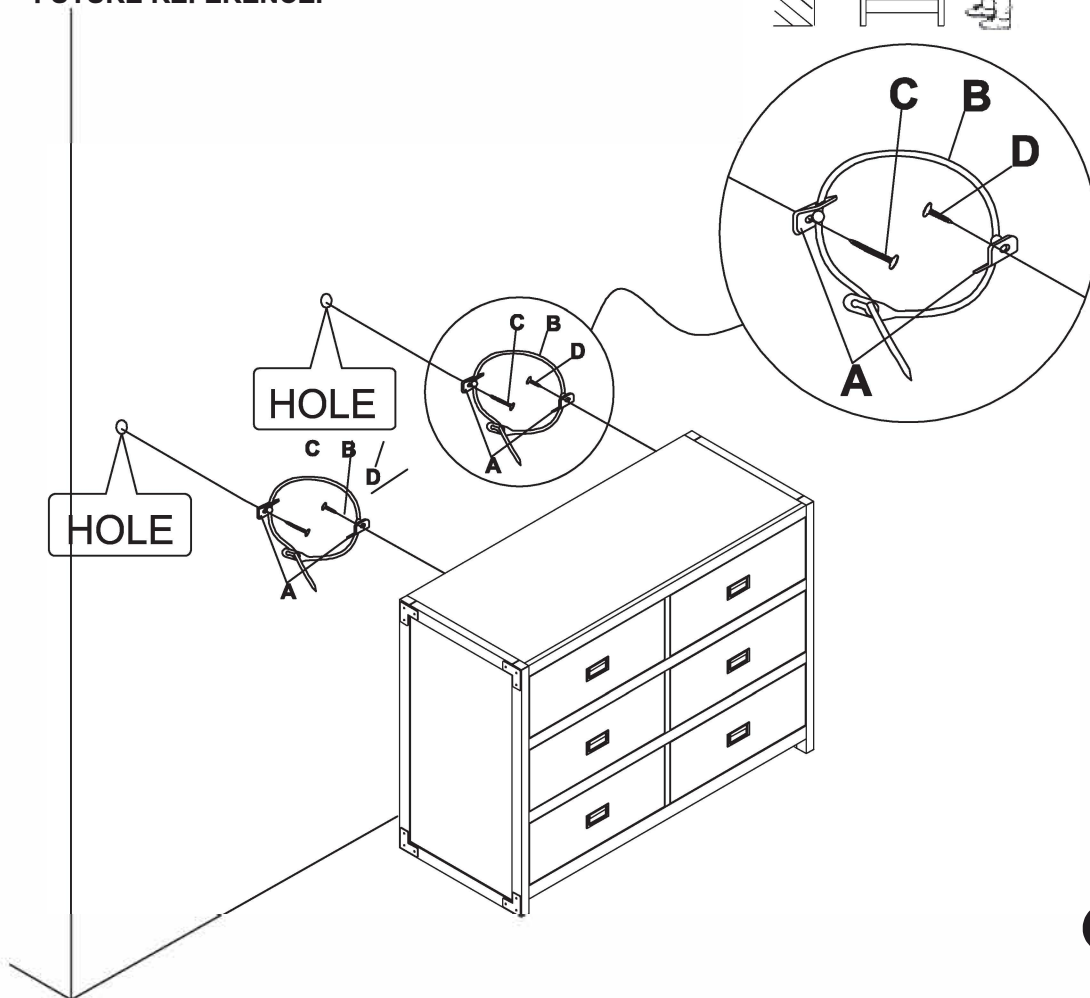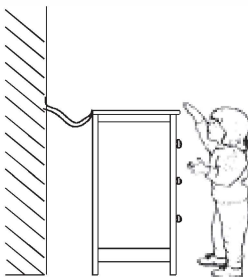

Safety Wall Strap

Tools required (Not Included) :

- Rubber Mallet
- Phillips Screwdriver
- 3/8" Drill Bit
- Electric Drill


Step 1: Attach bracket **A** securely to the back side of the furniture using the short screw **D**, through the smallest hole of the bracket **A**.

Step 2: Locate a wall stud in the wall. Place another bracket **A** on the wall over the wall stud and 2 inches below the first **A** secured to the back of your unit, using the long screw **C** provided and through the smallest hole of **A**. Repeat **Step 1 and 2** for the other side of the furniture when applicable.

Note: When wall studs are not available, depending on the wall material you might require a wall anchor (not included). Ask your local hardware store for more information.

Step 3: Place the furniture so that wall and furniture mounting brackets are vertically in line. Lace the end of the safety wall strap **B** through the larger hole of each **A**. Bring both ends together and slide the flat end through the locking end. Pull it until all slack is removed.

Step 4: Confirm that the strap is securely laced and locked. To move the furniture after the safety wall strap has been installed, simply remove screw(s) **C** from the wall.

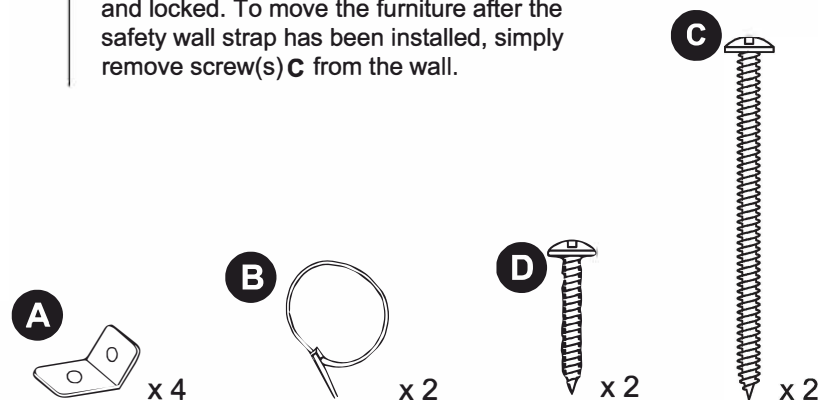

CG002

Cómoda de 6 Cajones

Fecha de compra

Número de lote

¡Gracias por tu compra Dorel!

Información sobre la garantía

DJG garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente. Los términos y condiciones de la garantía limitada están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 1 hora.**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

1-800-544-1108

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice la correa de seguridad provista para fijar el mueble a la pared.

⚠ ADVERTENCIA	
	Niños han muerto por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco de muebles: • SIEMPRE instale el dispositivo de restricción de vuelco provisto. • NUNCA coloque un televisor sobre este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, se trepen o cuelguen de ningún cajón, puerta o estante. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos.
	<i>Esta etiqueta es permanente. No la retire!</i>

- **PRECAUCIÓN:** Requiere ser armado por un adulto.
- Para evitar dañar la superficie, una vez instalados los niveladores, NO arrastrar el mueble para despla. Asegúrese de levantarlo.

Instrucciones

Paso 1

Inserte los pernos de leva grandes (1) en la tapa de la cómoda (F), panel posterior inferior / superior posterior (B&J) barra inferior central (D), barra inferior anterior (E) y los paneles laterales izquierdo / derecho (G&H) como se muestra. (sección en inglés).

Paso 2

Inserte el cierre de leva grande (3) y las espigas de madera grandes (2) en el panel central (C) como se muestra. Fije el panel posterior inferior y panel superior posterior (B&J) al panel central (C) y fíjelos girando el cierre de leva grande (3) 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador de estrella (no incluido).

Paso 3

Inserte el cierre de leva grande (3) y las espigas de madera grandes (2) en el panel central (C) como se muestra. Sujete las barra inferior centrals (D) y la barra inferior anterior (E) al panel central (C) y fíjelos girando el cierre de leva grande (3) 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador de estrella (no incluido).

Paso 4

Inserte el cierre de leva grande (3) y las espigas de madera grandes (2) en el panel central (C) y en el panel superior posterior (J), tal como se muestra. Fije la tapa de la cómoda (F) al panel superior posterior (J) y fíjelo girando el cierre de leva grande (3) 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador de estrella (no incluido).

Paso 5

Inserte el cierre de leva grande (3) y las espigas de madera grandes (2) en la tapa de la cómoda (F), panel posterior inferior / superior posterior (B&J), las barra inferior centrals (D) y la barra inferior anterior (E), tal como se muestra. Fije el panel lateral izquierdo/derecho (G&H) a la tapa de la cómoda (F), al panel posterior inferior / superior posterior (B&J), a las barra inferior centrals (D) y la barra inferior anterior (E) y fíjelos girando el cierre de leva grande (3) 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador de estrella (no incluido).

Paso 6

Fije la pata de soporte (I) al panel central (C) con el perno (9) y las espigas de madera grandes (2), tal como se muestra.

Utilice la llave Allen (11) para apretar los pernos.

NOTA- la pata de soporte (I) y los marcos laterales (B&D) están equipados con niveladores ajustables. Una vez finalizado el montaje y cuando la unidad se encuentre en la ubicación deseada, gire los niveladores ajustables en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que descansen uniformemente sobre el suelo

Paso 7

Inserte los pernos de leva pequeños (4) y las clavijas de madera pequeñas (5) en frentes de los cajones (K) como se muestra, tal como se muestra. Inserte los cerrojos de leva pequeños (6) en los lados de cajones izquierdo / derecho (L&M). Fije los lados izquierdo y derecho del cajón (L&M) a los frentes de los cajones (K) y fíjelos girando el cierre de leva pequeño (6) 1/2 vuelta en sentido horario con un destornillador Phillips (no incluido).

Paso 8

Deslice los fondos de cajón (N) en los lados izquierdo y derecho del cajón (L&M). Fije los lados posterior del cajón (O) a los lados izquierdo y derecho del cajón (L&M) con tornillos (8).

Paso 9

Fije los tiradores (10) al frente del cajón (K) con los pernos (7). Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para apretar los pernos. Repita los pasos 7 a 9 para montar los demás cajones.

Paso 10

Inserta los cajones en la cómoda..

Límite de peso para la parte superior de la cómoda: 30 lb / 13,6 kg

Límite de peso por cajón: 15 lb / 6.8 kg

Consejos útiles



- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su producto a su nueva ubicación.
- Sus muebles se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos
 - abrasivos de limpieza.
- Revise los tornillos y tuercas periódicamente y apriételos si es necesario.
- Algunas partes han sido pre-ensambladas en este producto. Se encuentran ilustradas en esta página y disponibles para reemplazo (sección en inglés).

PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

⚠ ADVERTENCIA: ES POSIBLE QUE EL MUEBLE PUEDA VOLCARSE AL ESTAR DE PIE. INSTALE LA CORREA DE SEGURIDAD PARA LA PARED DETRÁS DEL MUEBLE PARA ASEGURARSE DE QUE NO SE VUELQUE.

SÍRVASE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO Y SÍRVASE CONSERVARLAS PARA SU USO FUTURO.

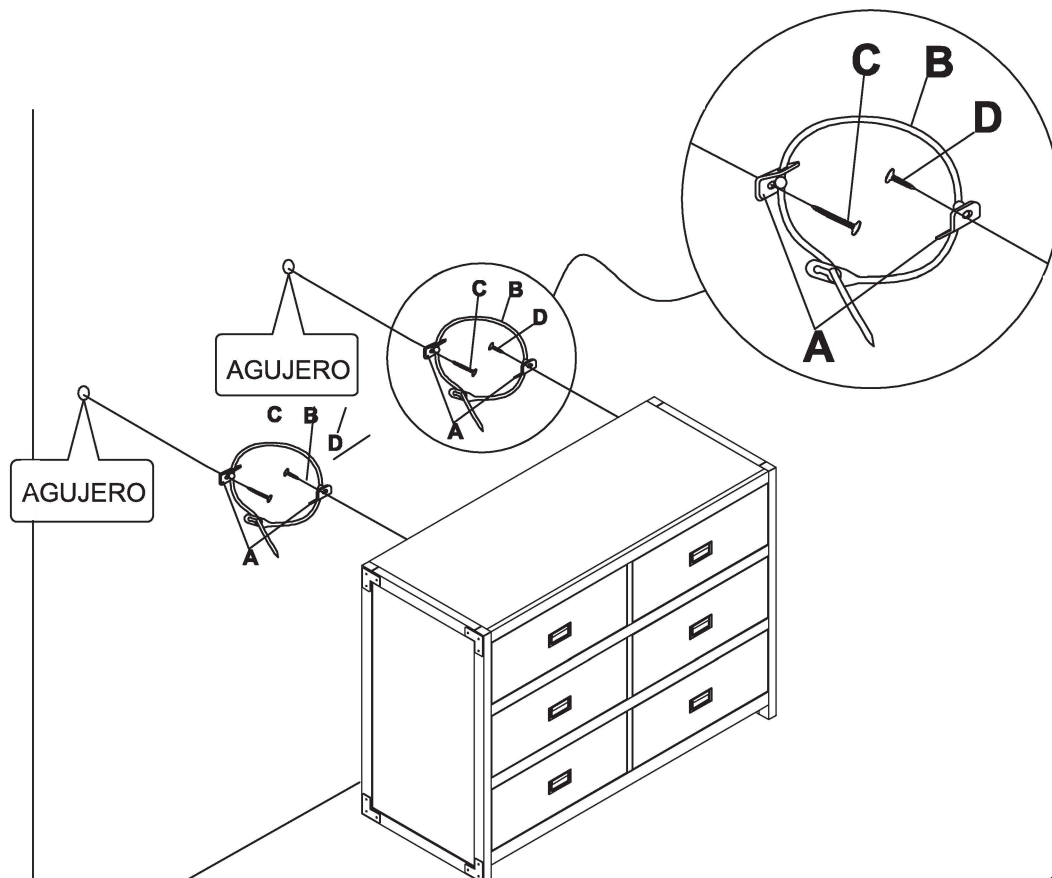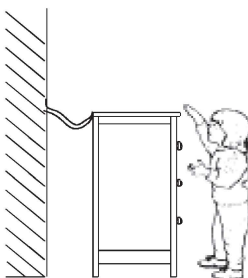

Correa de seguridad

Herramientas necesarias (no incluidas)

- Masa de Caucho
- Destornillador Phillips
- Mecha de 3/8"
- Taladro Eléctrico


Paso 1: Fije firmemente un gancho de metal **A** a la parte posterior del mueble con el tornillo corto **D** y a través del agujero más pequeño del gancho **A**.

Paso 2: Encuentre un montante de madera en la pared. Coloque un otro gancho **A** sobre la pared, 2 pulgadas por debajo del primero **A** ya colocado en la parte posterior del mueble. Fíjelo con el tornillo largo **C**, a través del agujero más pequeño de **A** y por el montante de la pared. Si es aplicable, repita los **Pasos 1 y 2** en el otro lado del mueble.

Nota: Si los montantes de pared no están disponibles y dependiendo del material de la pared, es posible que necesite un anclaje de pared (no incluido). Consulte con su ferretería local.

Paso 3: Coloque el mueble frente a la pared, de manera que los ganchos **A** de la pared y los ganchos **A** del mueble estén alineados verticalmente. Pase el extremo de la correa de seguridad **B** a través del agujero más grande de cada **A**. Coloque los dos extremos juntos y deslice el extremo plano a través del extremo de la fijación hasta que quede bien ajustado.

Paso 4: Asegúrese de que la correa esté bien pasada y ajustada. Para desplazar el mueble después de haber instalado la correa en la pared, simplemente retire el tornillo **C** de la pared para aflojar la correa de seguridad.

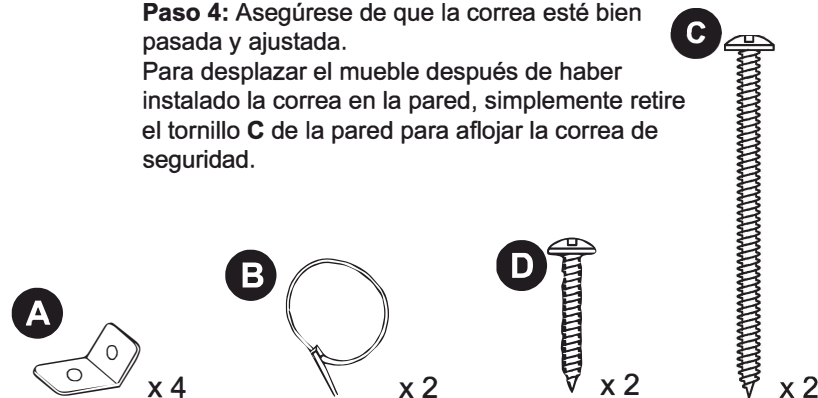

CG002

Commode 6 Tiroirs

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit Dorel!

Informations sur la garantie

DJG garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. La garantie ne couvre pas l'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quand l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus. Les termes et conditions de la garantie limitée sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps estimé d'assemblage : 1 h.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

1-800-544-1108

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez la sangle de sécurité fournie pour fixer le meuble au mur.

⚠ AVERTISSEMENT	
	Des enfants sont morts de basculement de meubles. Pour réduire les risques de renversement de meubles: • TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni. • Ne placer JAMAIS un téléviseur sur le dessus de ce produit. • Ne laisser JAMAIS les enfants se tenir debout, grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères. • Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placez les articles lourds dans les tiroirs inférieurs.
	<i>Ceci est une étiquette permanente. Ne pas enlever!</i>

- **ATTENTION:** Doit être assemblé par des adultes.
- Pour éviter des dommages, une fois les niveleurs installés, NE PAS traîner le meuble sur la surface pour le déplacer. Assurez-vous de le soulever.

Instructions

Étape 1

Insérer les gros boulons à came (1) dans le dessus du meuble (F), le panneau arrière supérieur / inférieur (B&J), les rails centraux avant (D), le rail inférieur avant (E) et les panneaux latéraux gauche / droit (G&H) comme indiqué.

Étape 2

Insérer le grand verrou à came (3) et les grandes chevilles en bois (2) dans le panneau central (C) comme indiqué. Fixez les panneaux arrière supérieur et inférieur (B&J) au panneau central (C) et sécurisez-les en tournant le grand verrou à came (3) d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à tête Phillips (non fourni).

Étape 3

Insérer le grand verrou à came (3) et les grandes chevilles en bois (2) dans le panneau central (C) comme indiqué. Fixer les rails centraux avant (D) et le rail inférieur avant (E) au panneau central (C) et sécuriser en tournant le grand verrou à came (3) d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à tête Phillips (non fourni).

Étape 4

Insérer le grand verrou à came (3) et les grandes chevilles en bois (2) dans le panneau central (C) et le panneau supérieur arrière (J) comme indiqué. Fixez le panneau supérieur (F) au panneau central (C) et au panneau supérieur arrière (J) et le fixer en tournant le grand verrou à came (3) d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à tête Phillips (non fourni).

Étape 5

Fixer la jambe de support (I) au panneau central (C) à l'aide de boulons (9) et de grosses chevilles en bois (2), comme illustré.

Utiliser la clé Allen (11) pour serrer les boulons.

REMARQUE - le pied de support (I) et les cadres latéraux (B&D) sont équipés de niveleurs réglables. Une fois l'assemblage terminé et l'appareil placé à l'endroit désiré, tournez les niveleurs réglables dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que l'appareil repose uniformément sur le sol.

Étape 6

Insérer les petits boulons à came (4) dans les façades des tiroirs (K) comme indiqué. Insérer les petites chevilles en bois (5) dans les façades de tiroir (K) comme indiqué. Insérer les petits verrous à came (6) dans les panneaux latéraux gauche et droit du tiroir (L&M). Fixez les panneaux latéraux gauche et droit du tiroir (L&M) aux façades du tiroir (K) et sécurisez-les en tournant le petit verrou à came (6) d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à tête Phillips (non fourni).

Étape 7

Insérer les petits boulons à came (4) dans les façades des tiroirs (K) comme indiqué. Insérer les petites chevilles en bois (5) dans les façades de tiroir (K) comme indiqué. Insérer les petits verrous à came (6) dans les panneaux latéraux gauche et droit du tiroir (L&M). Fixez les panneaux latéraux gauche et droit du tiroir (L&M) aux façades du tiroir (K) et sécurisez-les en tournant le petit verrou à came (6) d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à tête Phillips (non fourni).

Étape 8

Faites glisser les panneaux de fond de tiroir (N) dans les rainures des panneaux latéraux gauche et droit du tiroir (L&M).

Fixer les fonds de tiroir (O) aux panneaux latéraux gauche et droit du tiroir (L&M) à l'aide des vis (8).

Étape 9

Fixer les poignées (10) à la façade du tiroir (K) à l'aide des boulons (7). Utilisez un tournevis cruciforme (non fourni) pour serrer les boulons. Répéter les étapes 7 à 9 pour assembler les autres tiroirs.

Étape 10

Insérer les tiroirs dans la commode.

Limite de poids pour le dessus de la commode : 30 lb / 13,6 kg

Limite de poids par tiroir : 15 lb / 6,8 kg

Conseils utiles



- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et réassemblé pour faciliter les déménagements.
- Pour le nettoyage, utilisez un linge doux et/ou humide. N'UTILISEZ PAS de produits abrasifs ou chimiques.
- Vérifiez les vis et écrous périodiquement et resserrez-les si nécessaire.
- Certaines pièces de ce produit ont été pré-assemblées. Elles sont illustrées sur cette page (section en anglais) et elles sont disponibles pour un remplacement.

AVERTISSEMENT

- Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués.
L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou provoquer des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT: QUAND LE MEUBLE EST PLACÉ DEBOUT, IL SE PEUT QU'IL BASCULE ET QU'IL TOMBE. AFIN DE LE SÉCURISER, VEUILLEZ INSTALLER LA SANGLE DE SÉCURITÉ MURALE À L'ARRIÈRE DU MEUBLE.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT ET VEUILLEZ LES GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

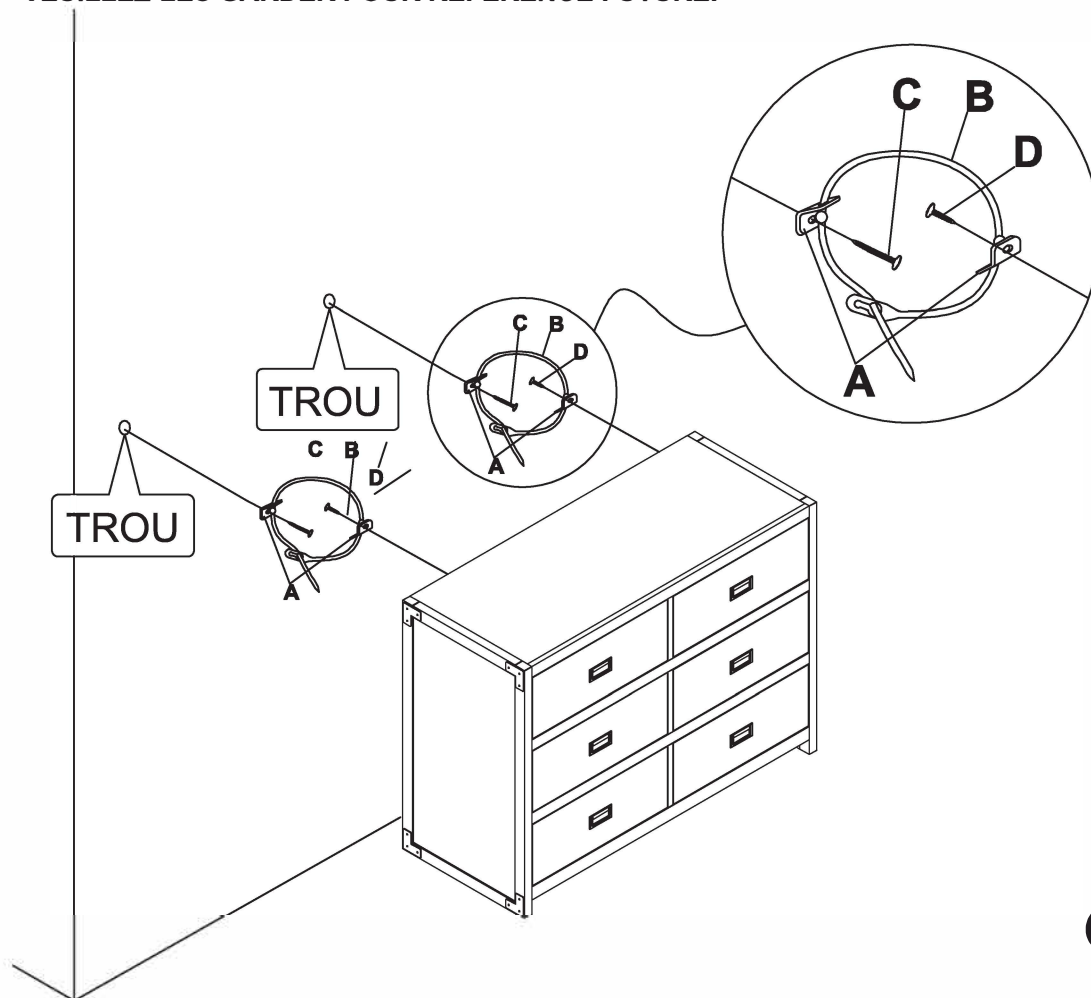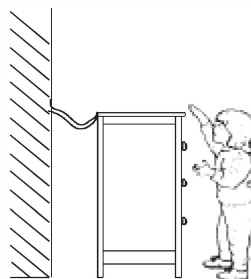

Sangle de Sécurité Murale

Outils nécessaires (pas inclus):

- Maillet en Caoutchouc
- Mèche 3/8"
- Tournevis Phillips
- Perceuse Électrique

Étape 1: Fixez fermement le crochet en métal **A** à l'arrière du meuble à l'aide de la vis courte **D** et à travers le trou le plus petit du crochet **A**.

Étape 2: Détectez un montant en bois dans le mur. Fixez un second crochet **A** sur le mur et 2 pouces en dessous du premier **A** qui est fixé à l'arrière de votre meuble. Utilisez la vis longue **C** et passez à travers le trou le plus petit de **A** et à travers le montant mural. Si nécessaire, répétez les **Étapes 1 et 2** de l'autre côté du meuble.

Remarque: Si des montants muraux ne sont pas disponibles et dépendamment du matériau du mur, il se peut que vous ayez besoin d'un ancrage mural (non inclus). Renseignez-vous auprès de votre quincaillerie locale.

Étape 3: Placez le meuble devant le mur, de manière à ce que les supports muraux et les supports **A** du meuble soient verticalement alignés. Insérez l'extrémité de la sangle murale **B** à travers le trou le plus large de chaque **A**. Rejoignez les deux côtés et glissez le côté plat à travers l'extrémité verrouillante. Tirez jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

Étape 4: Assurez-vous que la sangle soit bien lacée et serrée. Pour déplacer le meuble après l'installation de la sangle murale, retirez simplement la ou les vis **C** du mur.

