
KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

P240149E

COZY HEARTH CABIN PLAYHOUSE
MAISONNETTE DE JEUX « AU COIN DU FEU »
CASA DE JUEGOS CHIMENEA ACOGEDORA

¿FALTA ALGO? • MISSING SOMETHING? • IL VOUS MANQUE QUELQUE CHOSE?

CALL US OR GO ONLINE
APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE
LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

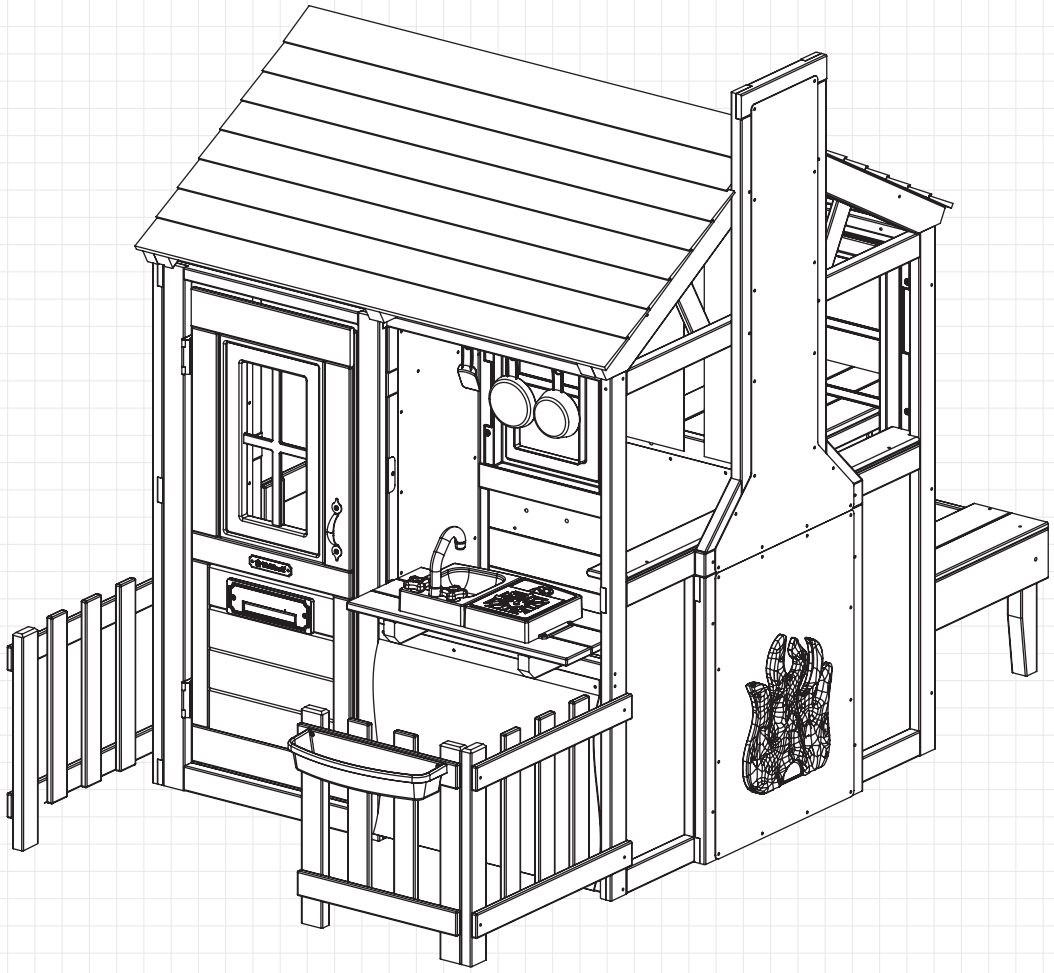

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT / POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE / PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu


KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

BATCH CODE / CODE DE LOT / CÓDIGO DE LOTE

REV 04/13/2023

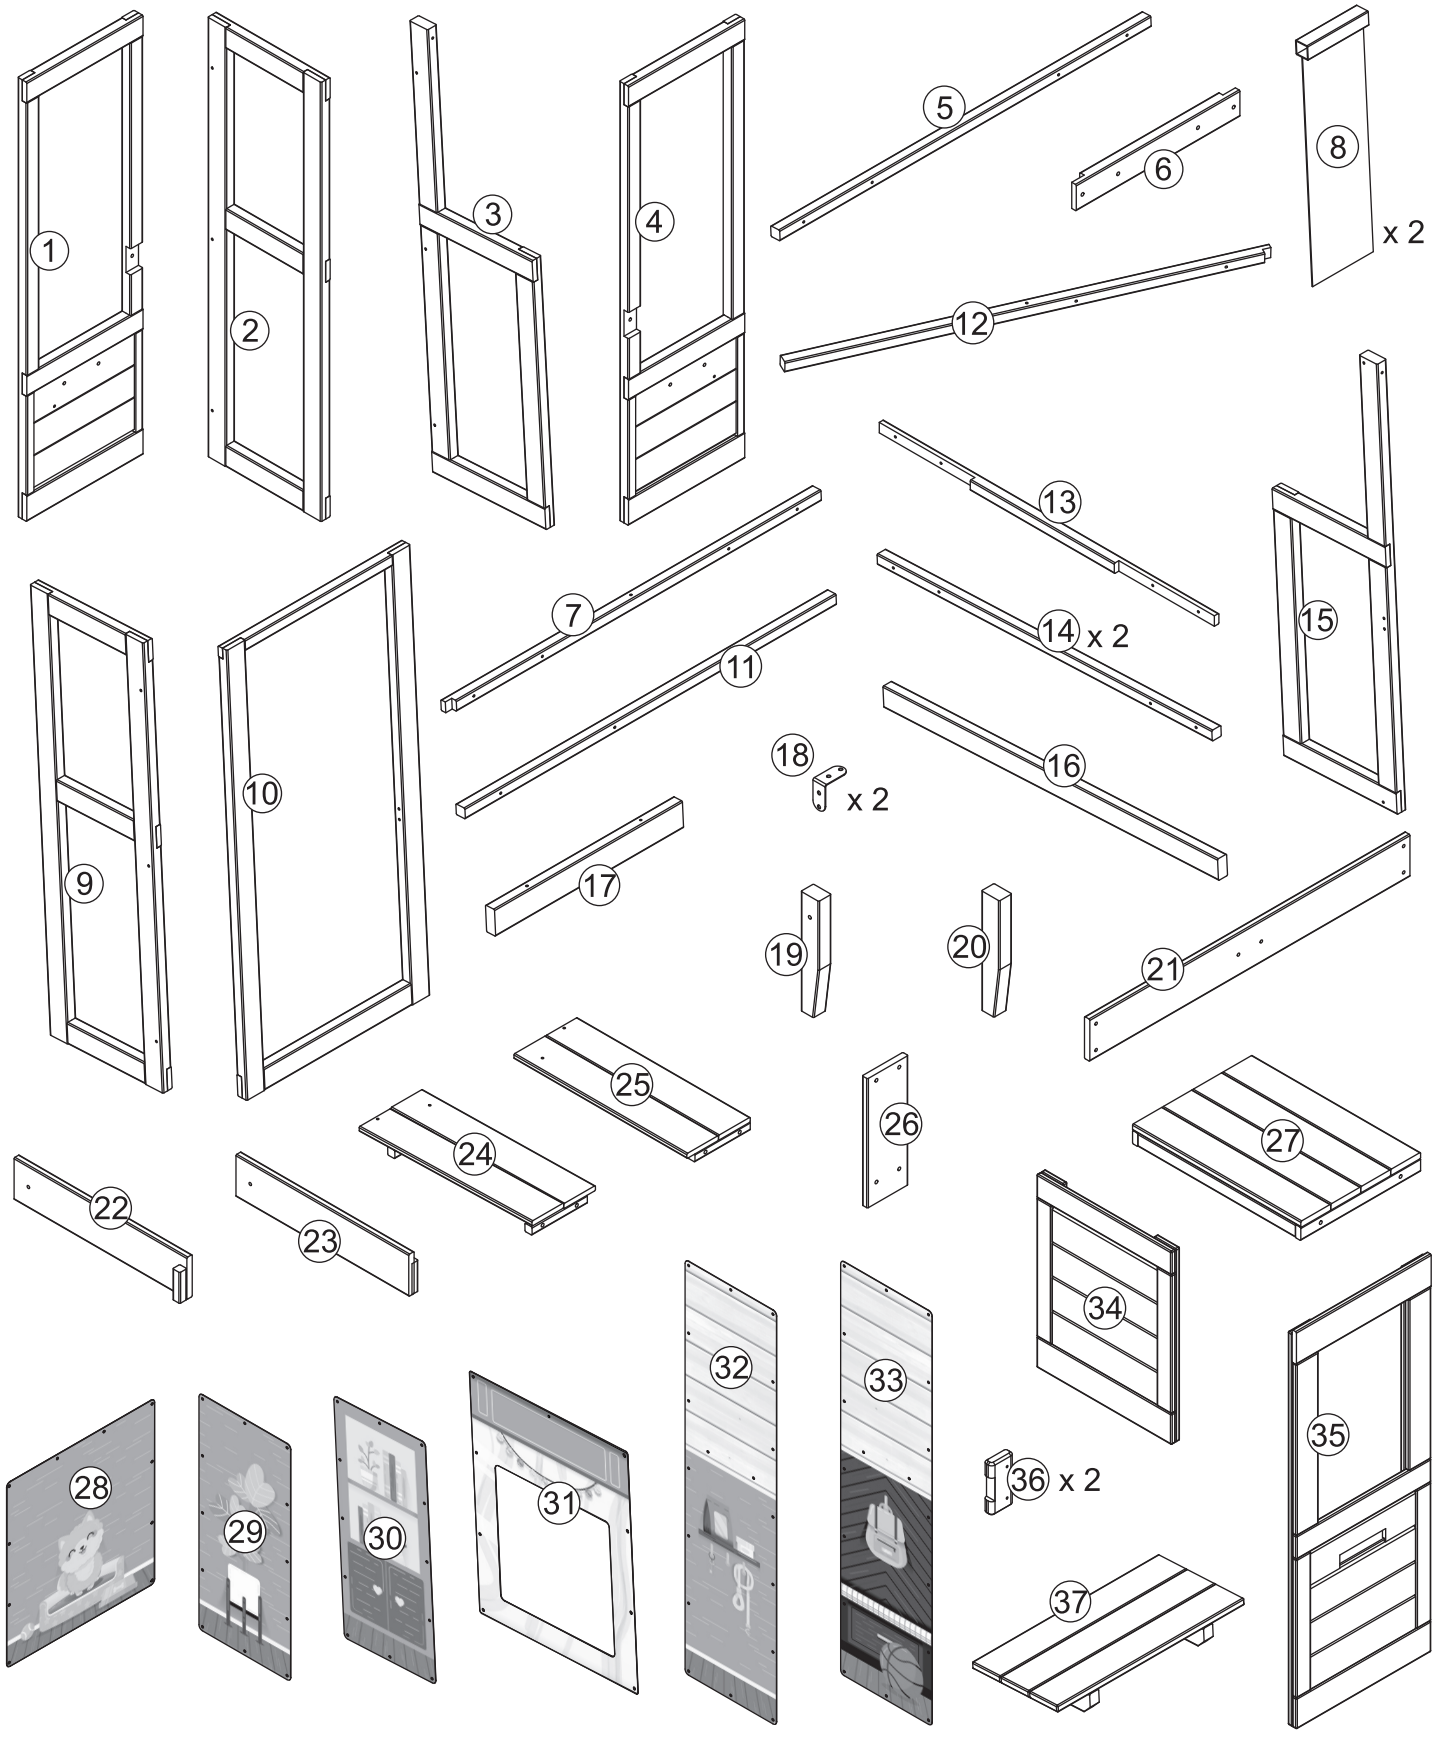


Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
Teile und Befestigungsmaterial
Parti e componenti meccanici

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

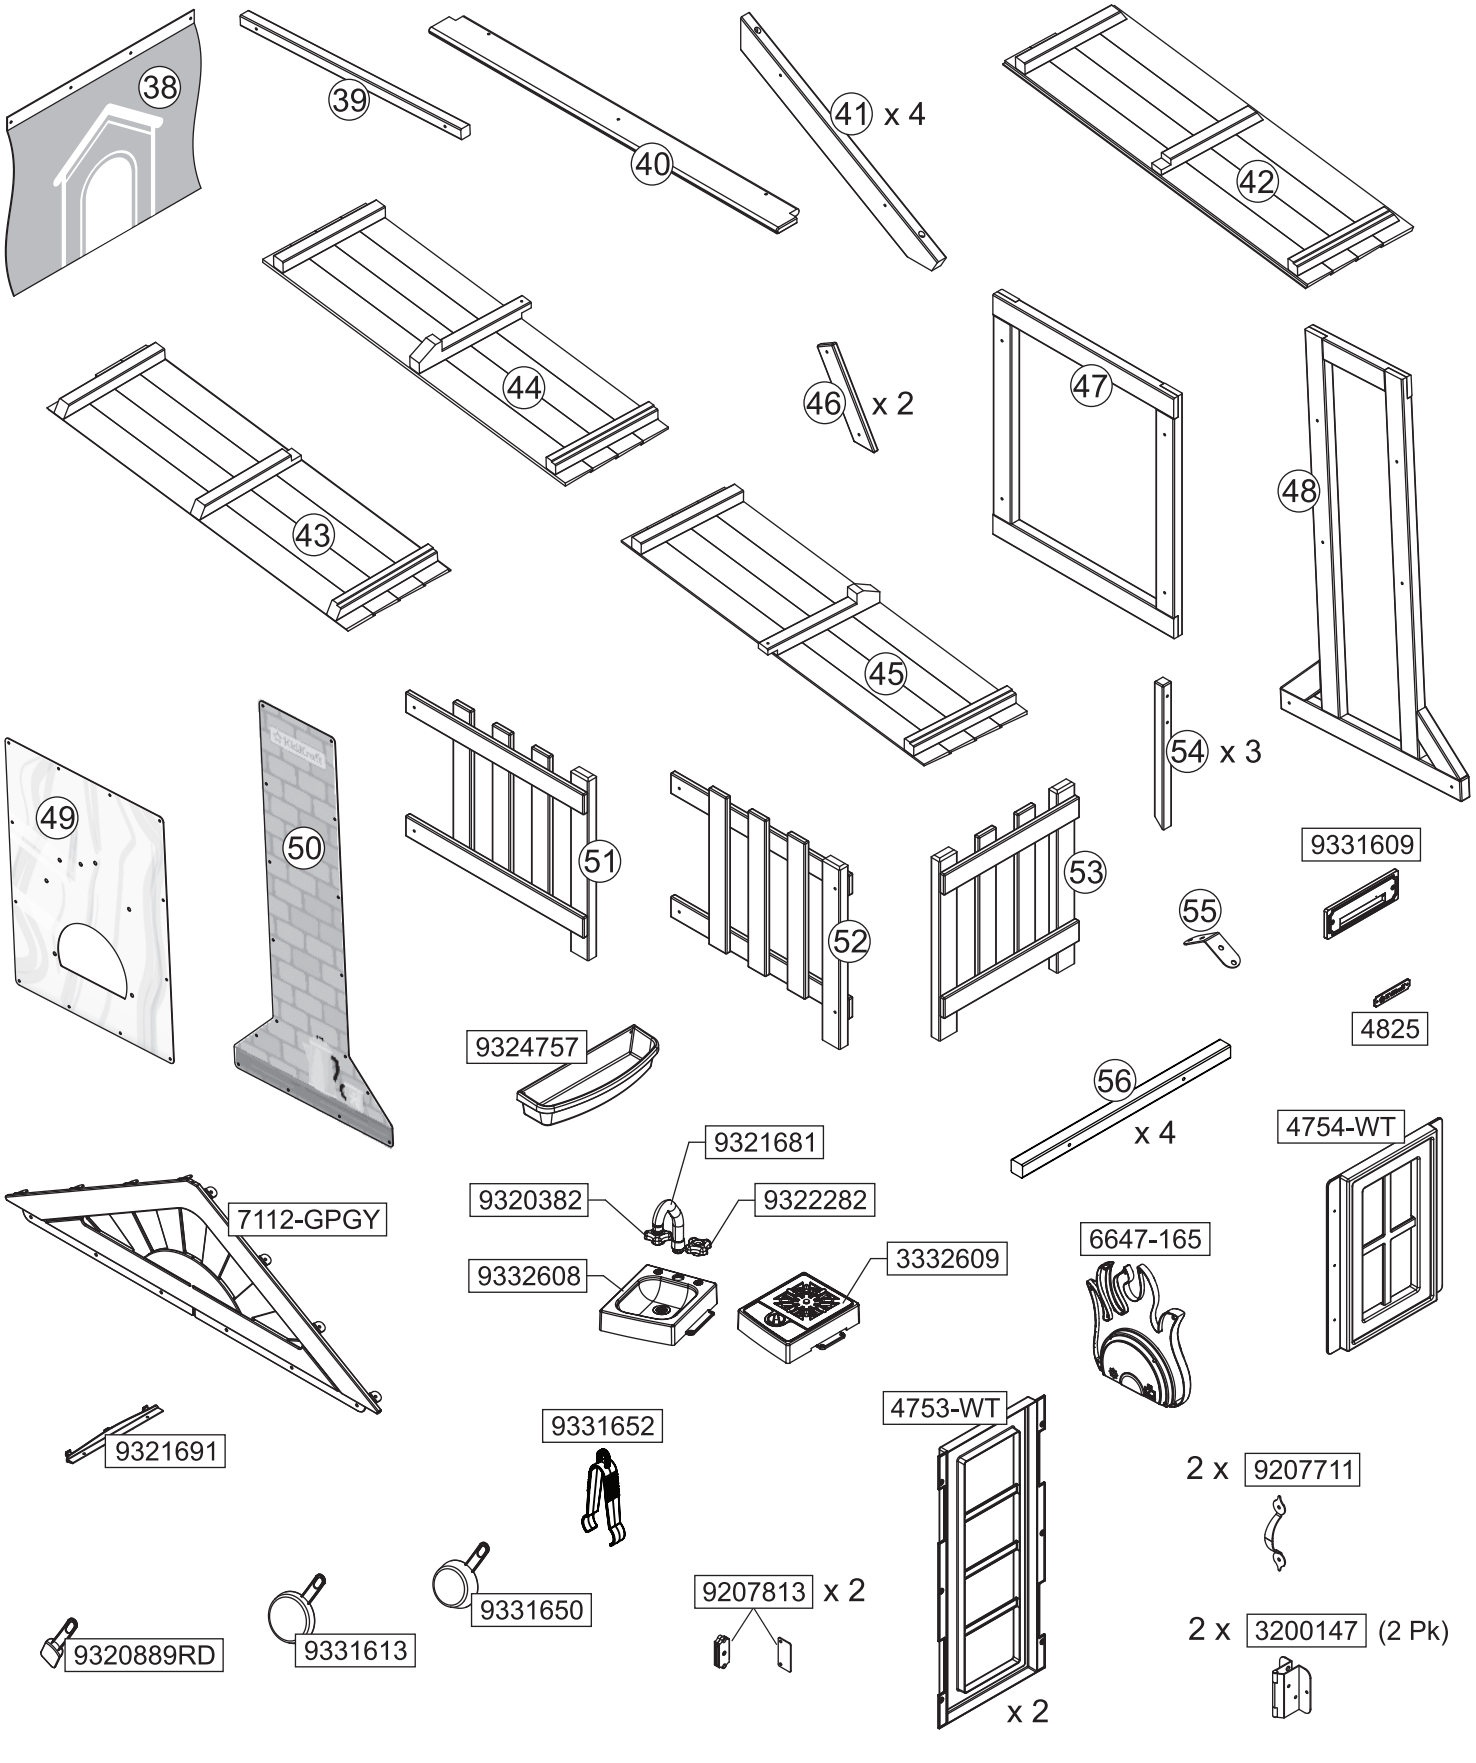





Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
Teile und Befestigungsmaterial
Parti e componenti meccanici

All hardware dimensions are approximate.
Toutes les dimensions du matériel sont approximatives.
Todas las dimensiones de las herramientas son aproximaciones.

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


MISSING SOMETHING? CALL US OR GO ONLINE


A x 200	E x 23	I x 14
 14 mm	 50 mm	 28 mm
B x 7	**F x 8**	**J x 2**
 12 mm	 63 mm	 38 mm
C x 23	**G x 6**	**K x 4**
 30 mm	 80 mm	 22 mm
D x 48	**H x 2**	**x 1**
 40 mm	 22 mm	

Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
Teile und Befestigungsmaterial
Parti e componenti meccanici

All hardware dimensions are approximate.
Toutes les dimensions du matériel sont approximatives.
Todas las dimensiones de las herramientas son aproximaciones.


1

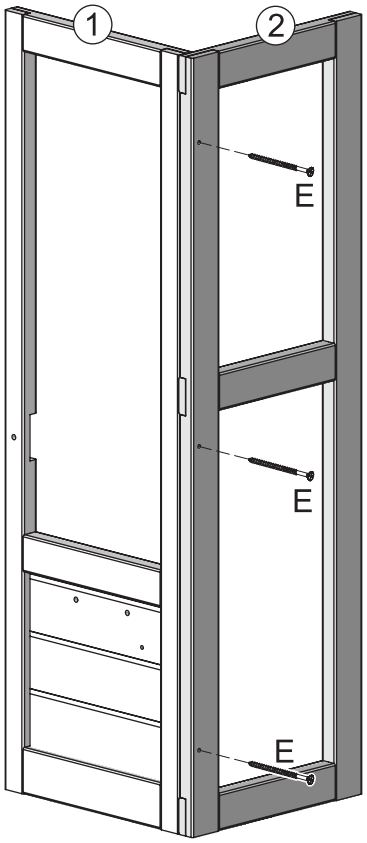

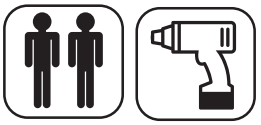


1 x 1
1 x 2

3 x E

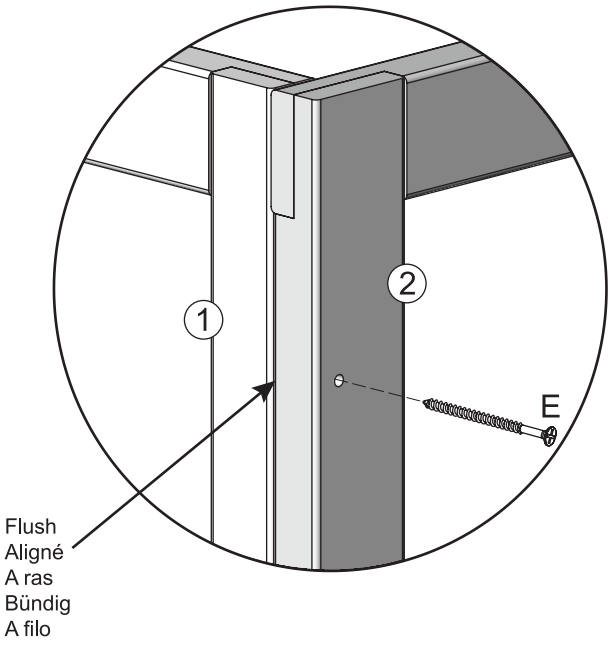



2

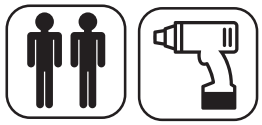

1 x 3
1 x 4

3 x E

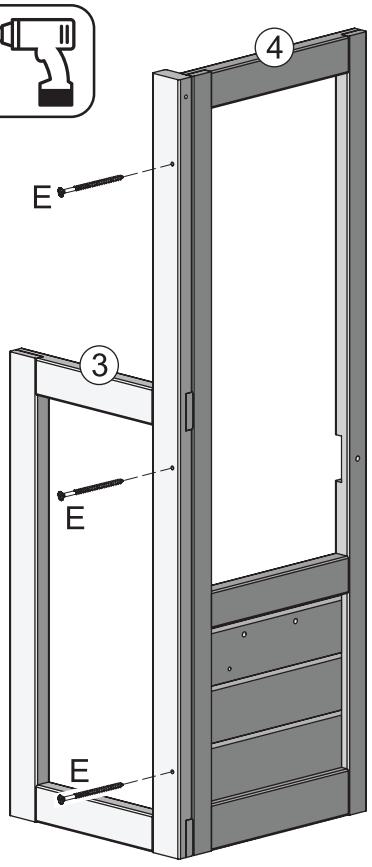


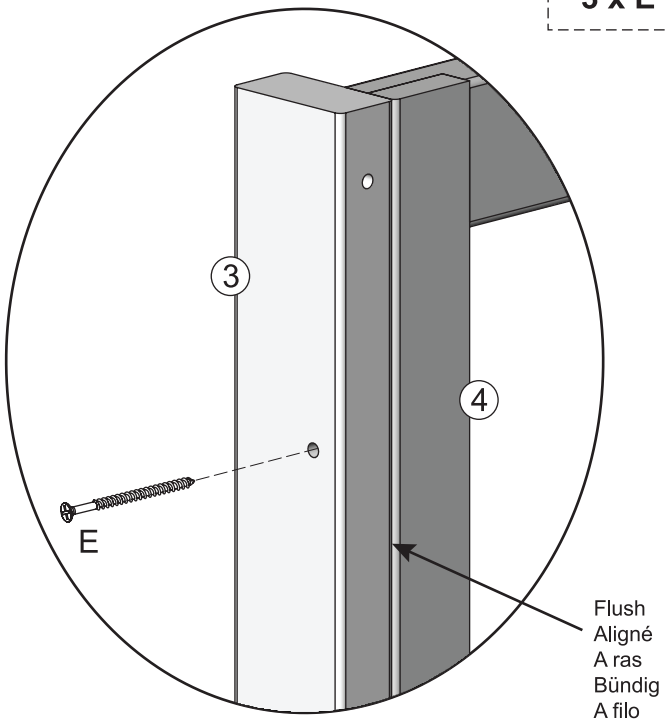


3

1 x 5

4 x D

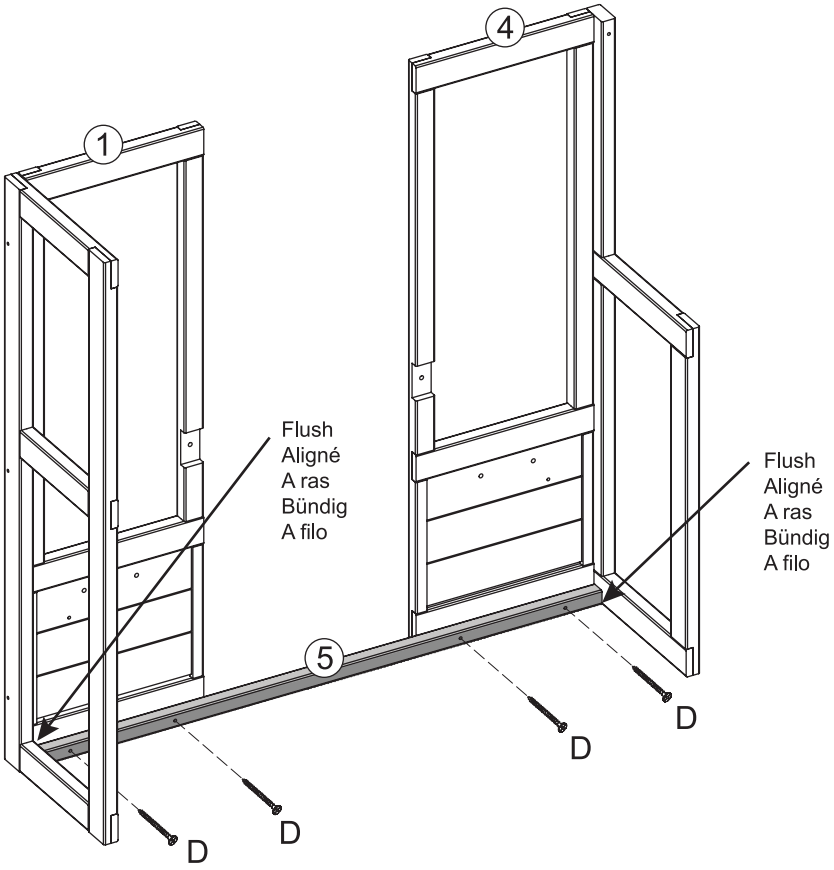


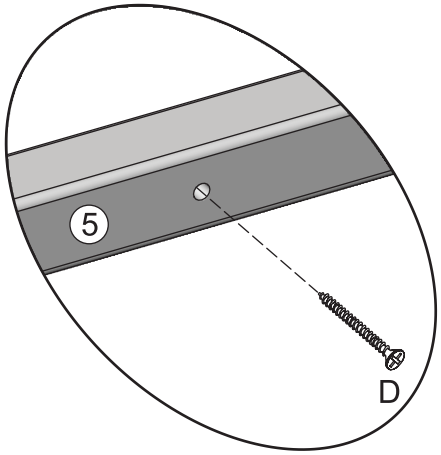


4

1 x 6


2 x H

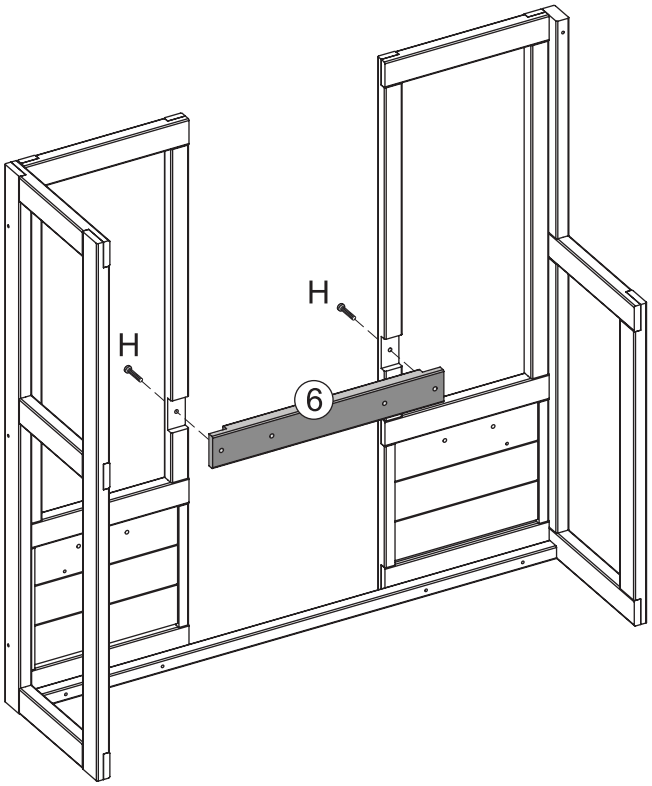


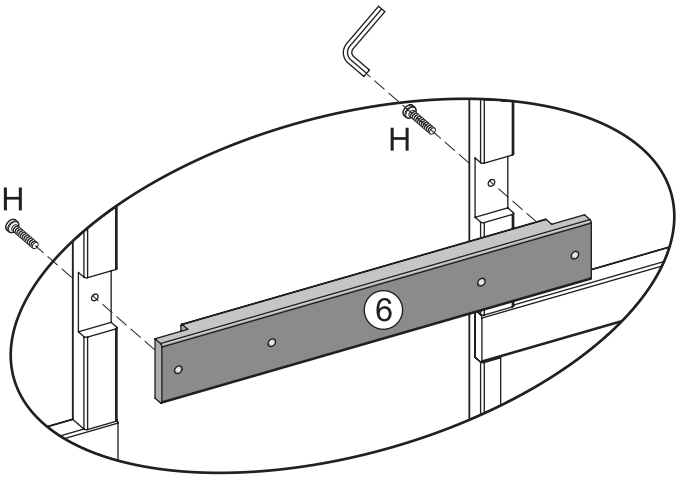

5

1 x 7
2 x 8

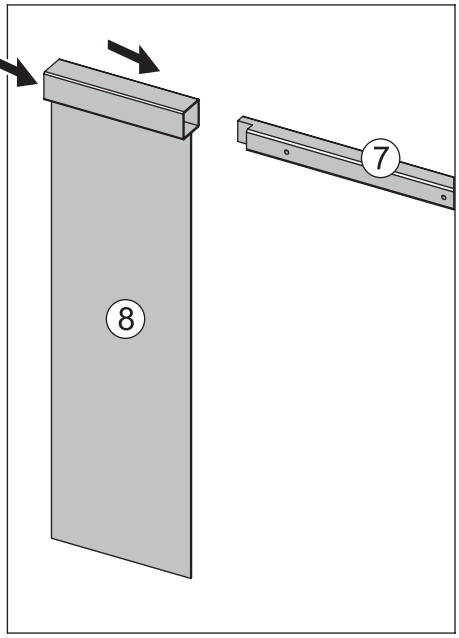

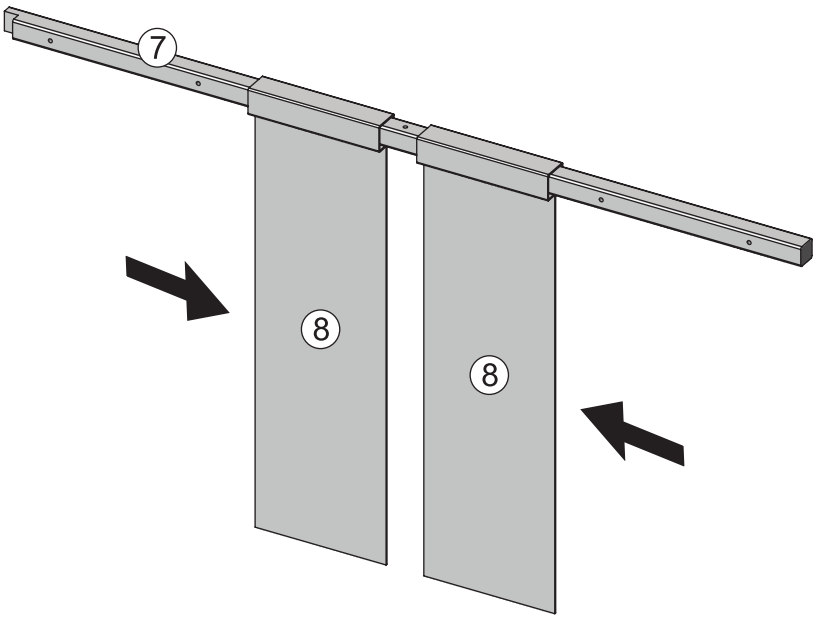


6

4 x D


Note orientation of notch
Notez l'orientation de l'entaille
Tenga en cuenta la orientación de la muesca
Ausrichtung der Kerbe beachten
Prestare attenzione all'orientamento della scanalatura

Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

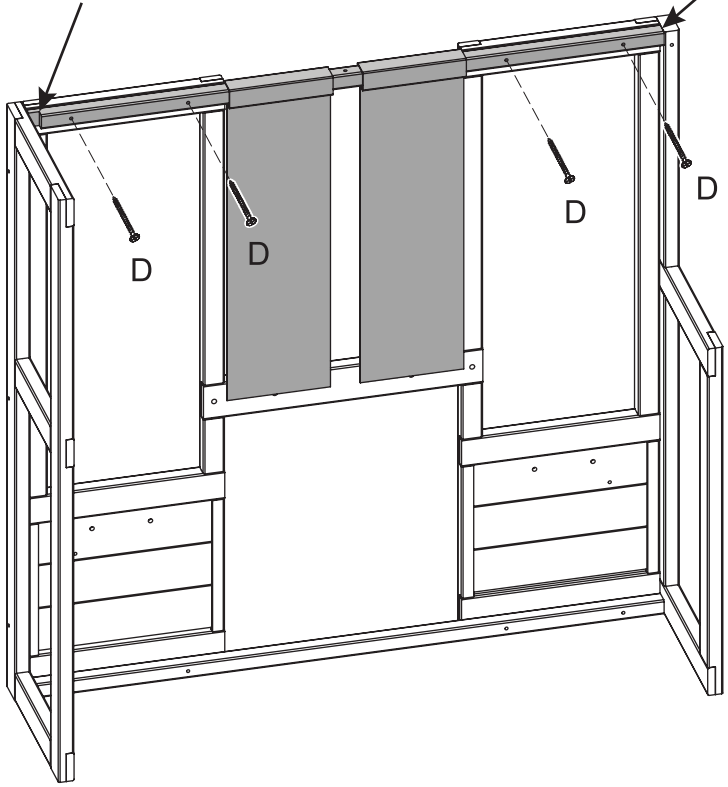




Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

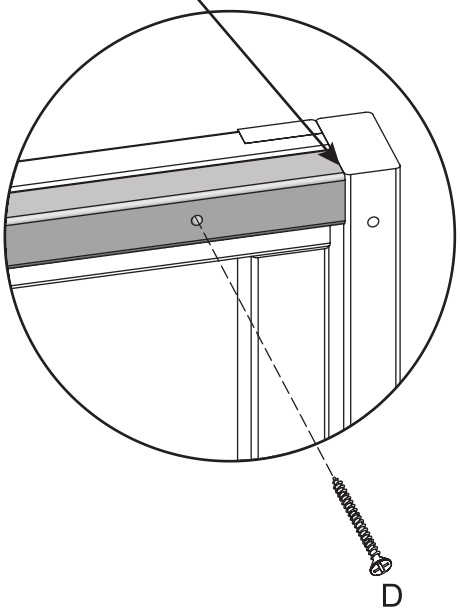


7

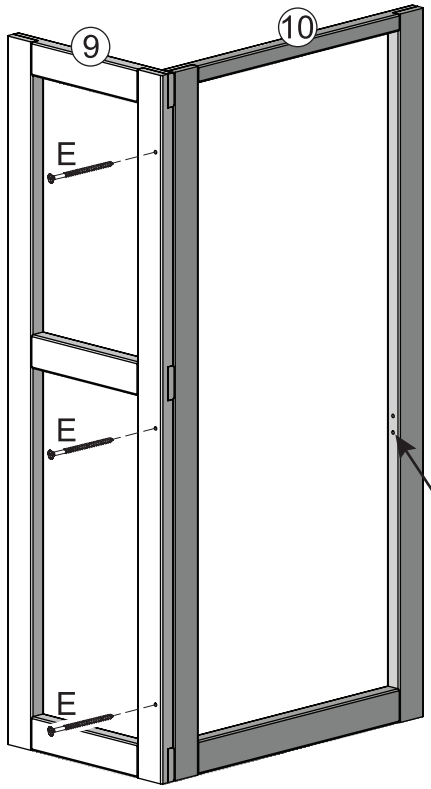

1 x 9
1 x 10


3 x E

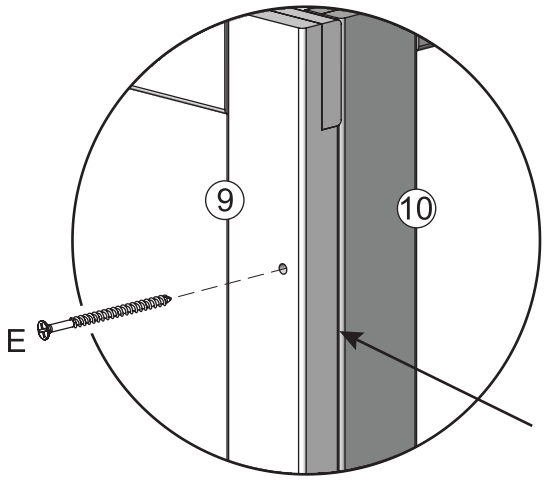

Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

Note hole orientation.
Notez l'orientation des trous.
Tenga en cuenta la orientación de los orificios.
Lochausrichtung beachten.
Annotare l'orientamento del foro.

8

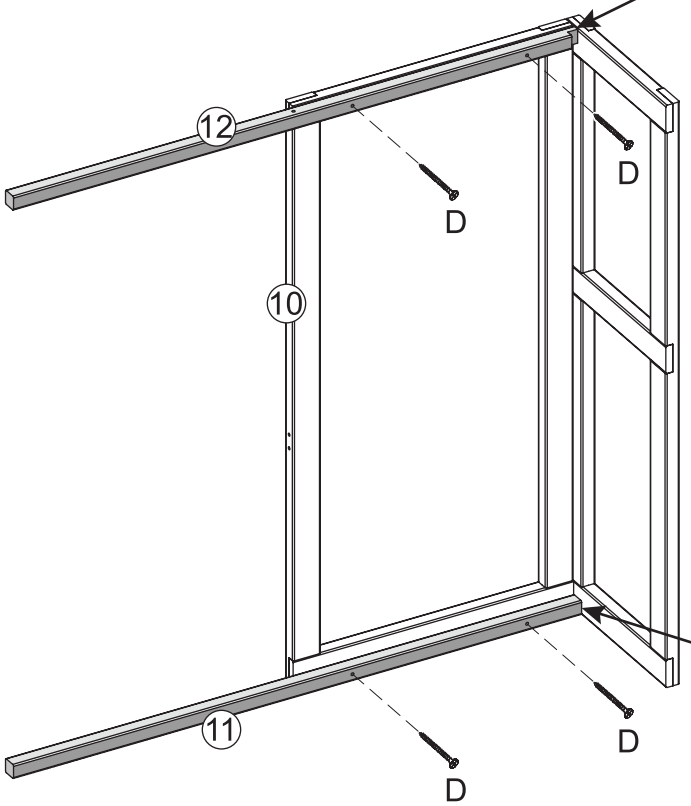


Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

1 x 11
1 x 12

4 x D


Note orientation of notch
Notez l'orientation de l'entaille
Tenga en cuenta la orientación de la muesca
Ausrichtung der Kerbe beachten
Prestare attenzione all'orientamento della scanalatura

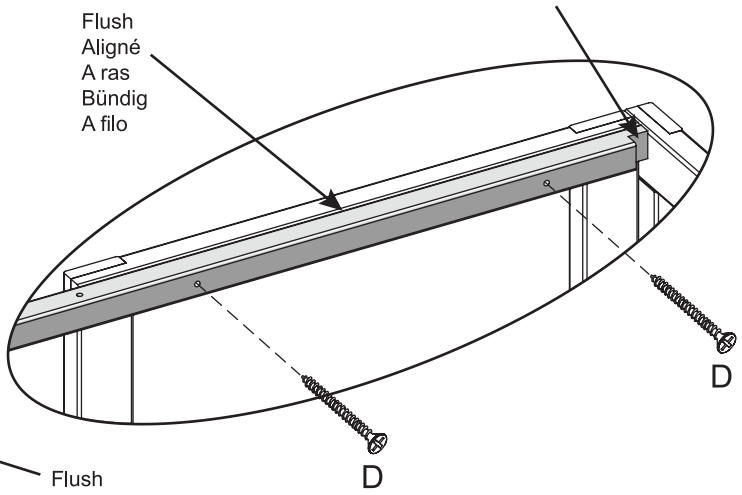

9

1 x 13


4 x C

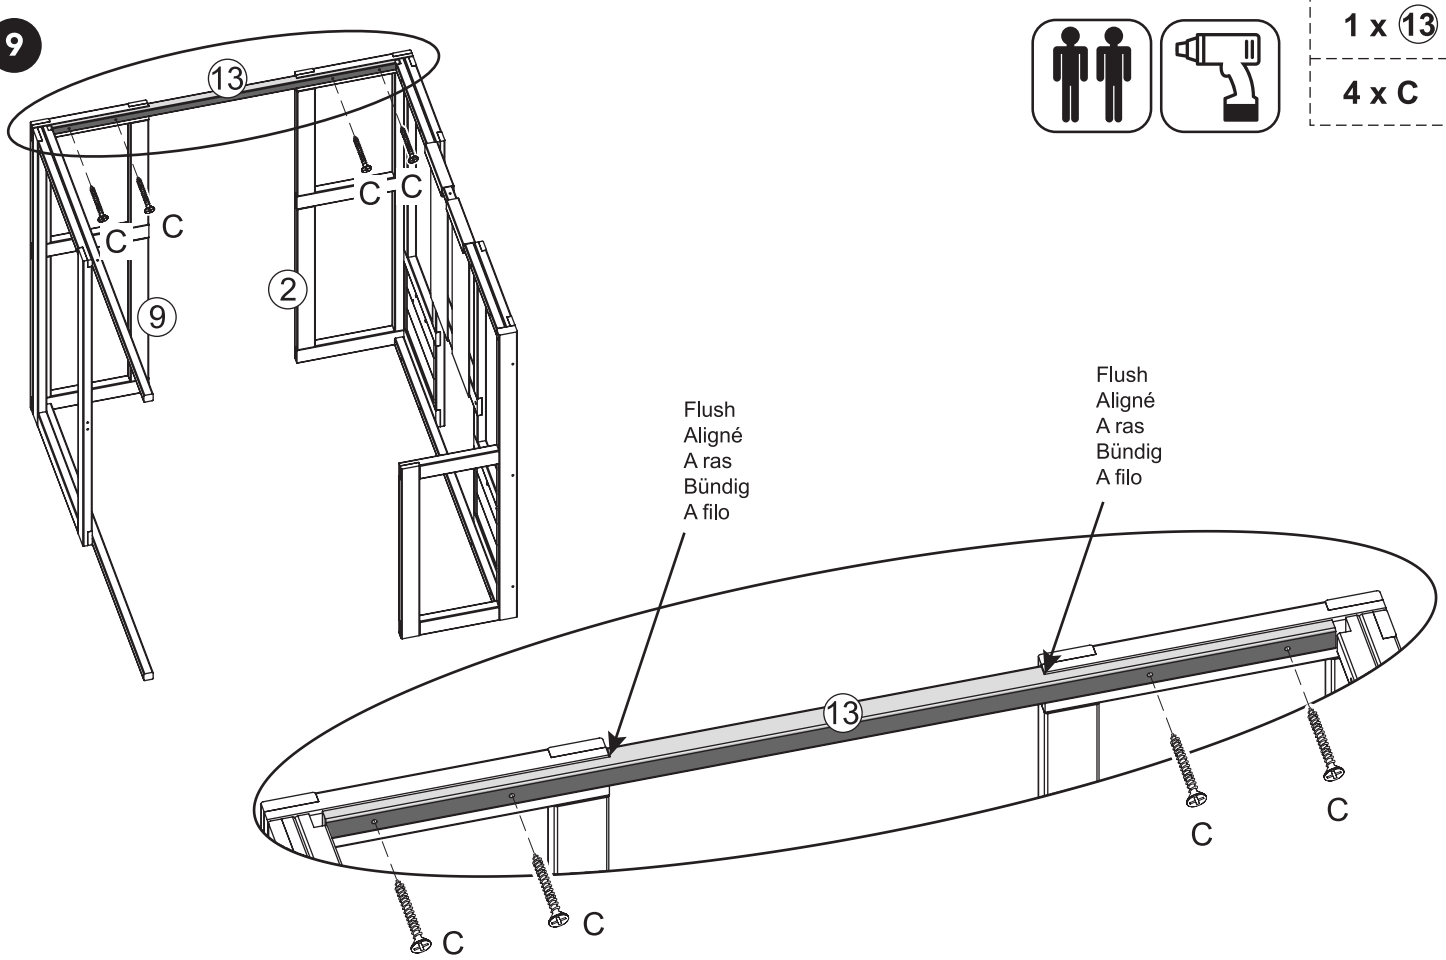

10

1 x 14


4 x D

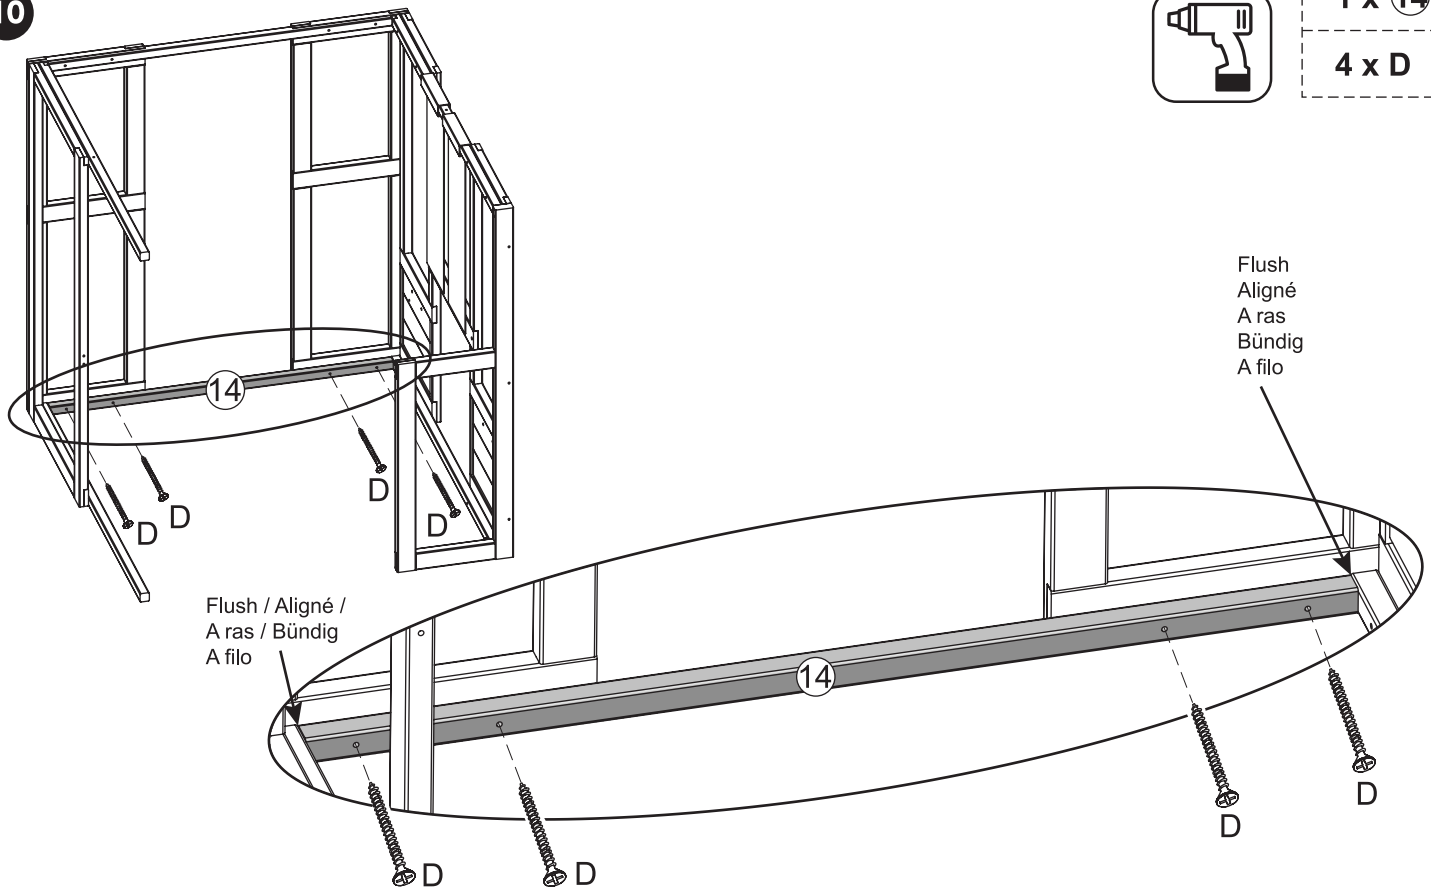

11

1 x 15


2 x E

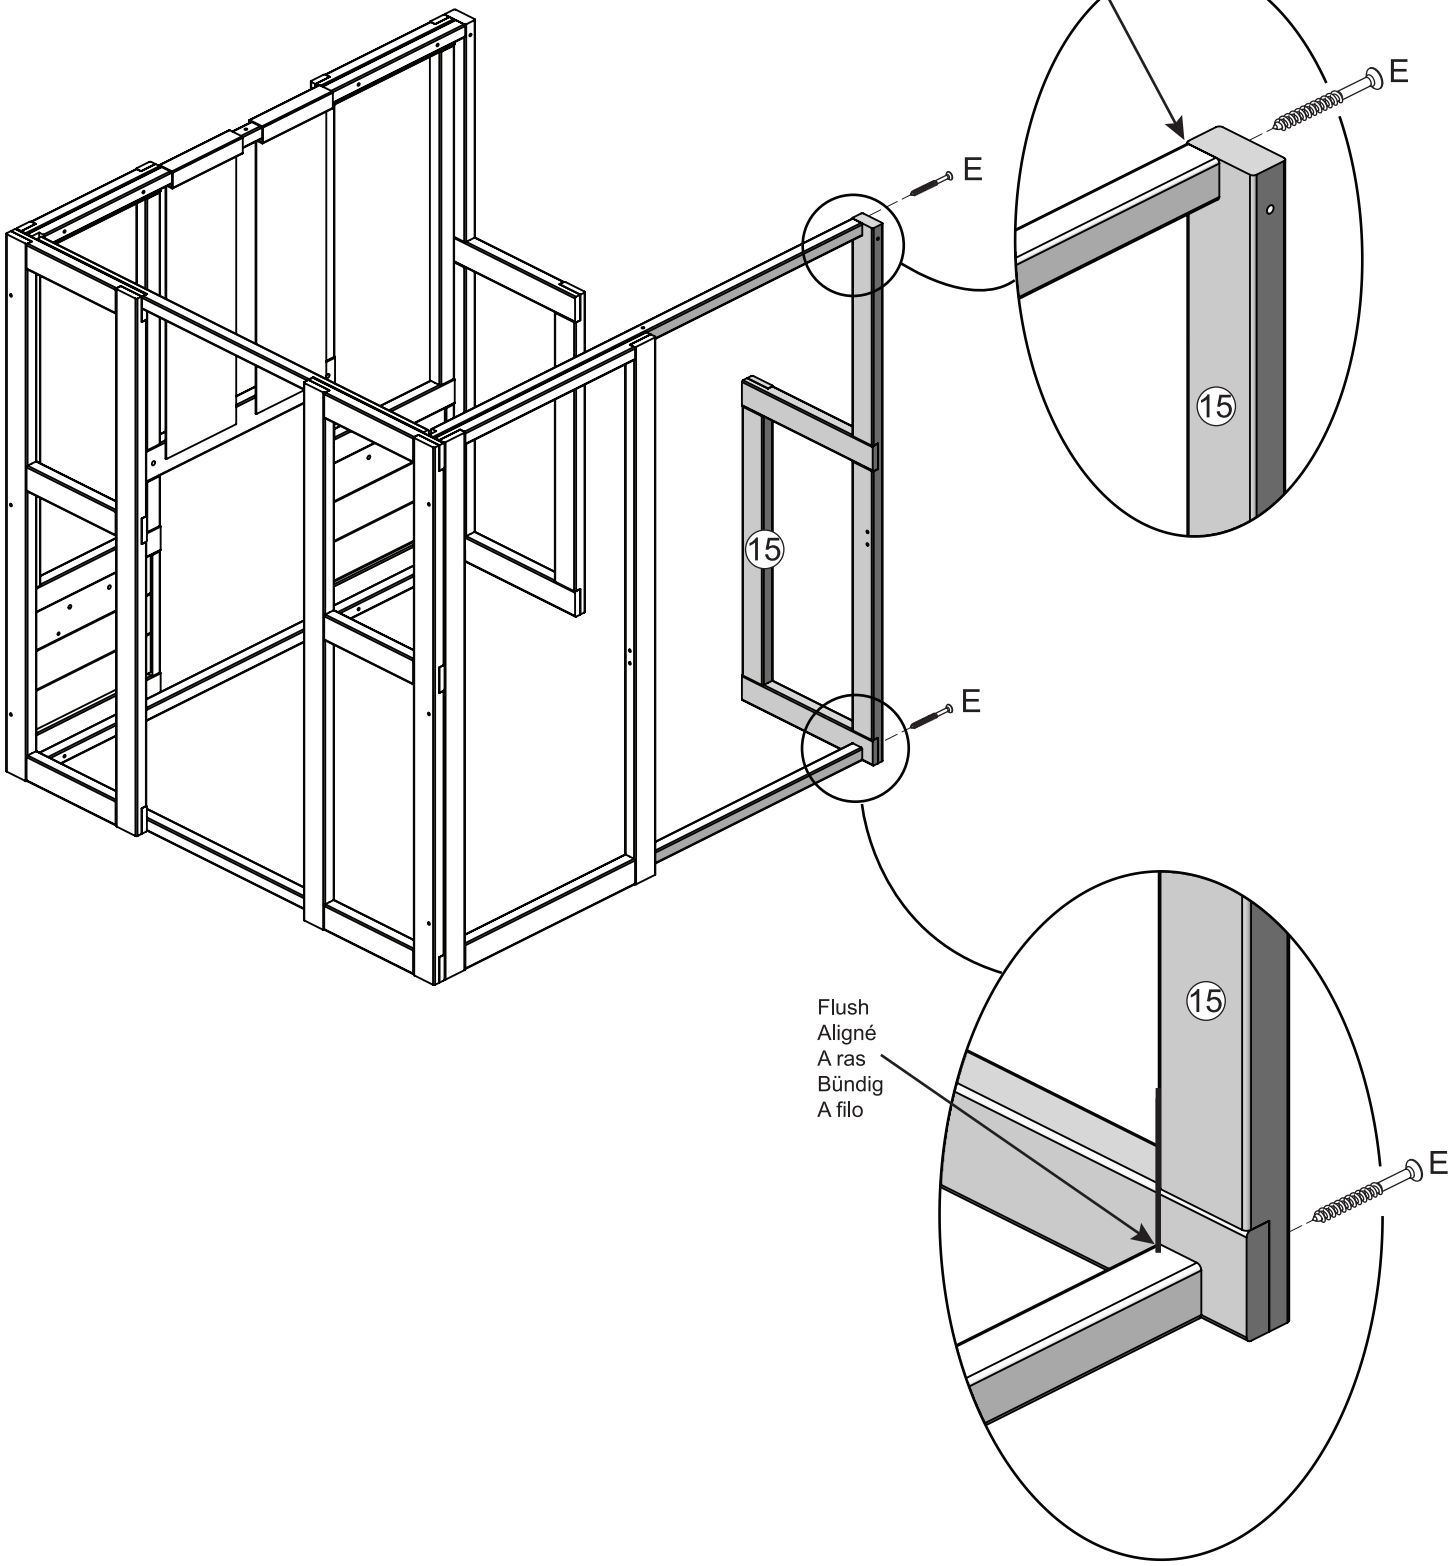
Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo
E
15
E
15
E
Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo
15
E

12

1 x 16


2 x G

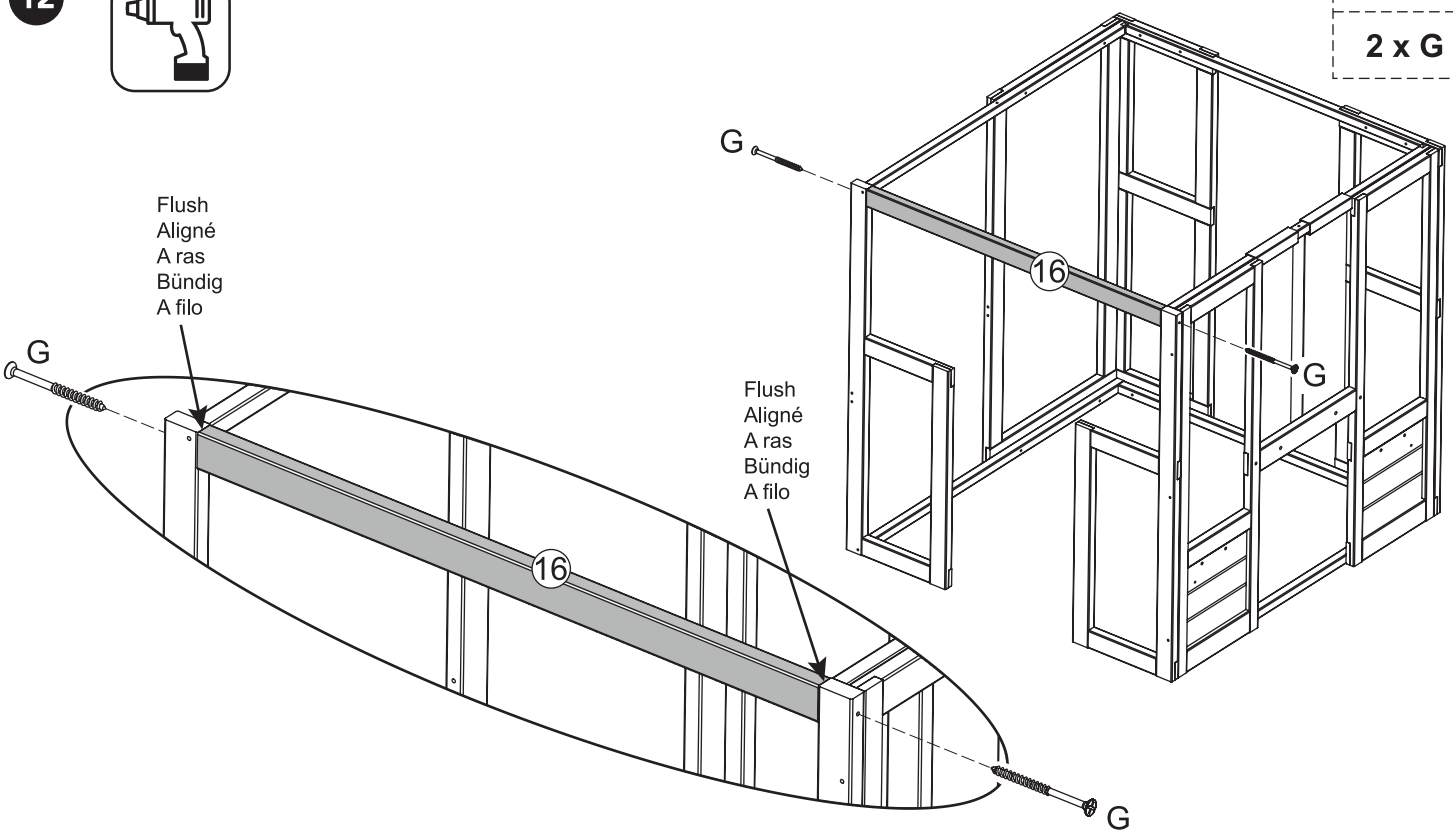

13


1 x 14


4 x D

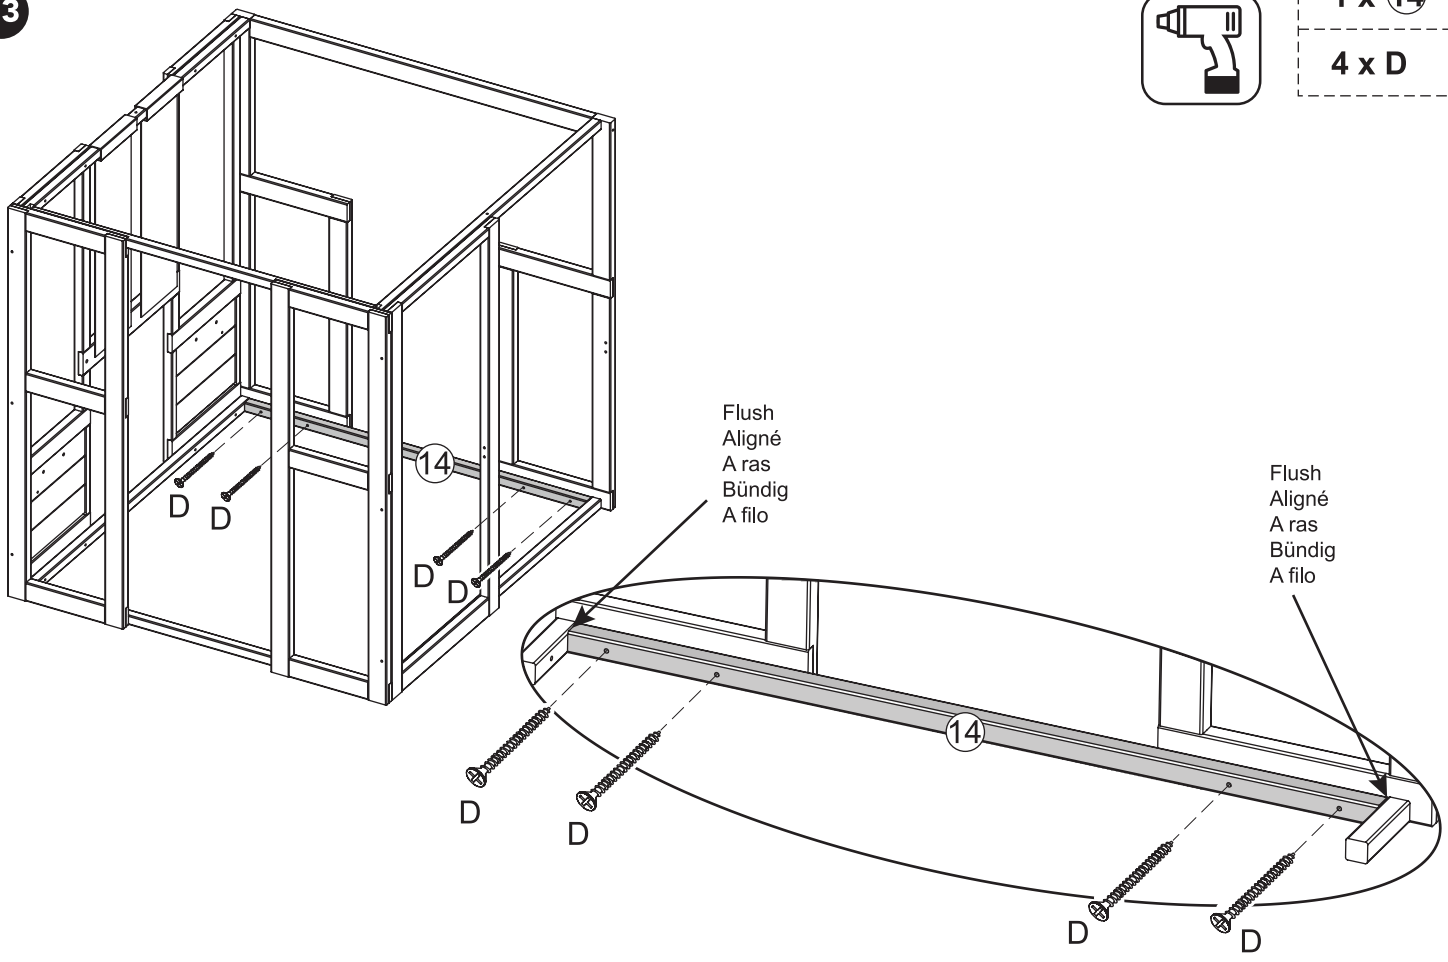

14


1 x 17
2 x E
2 x G

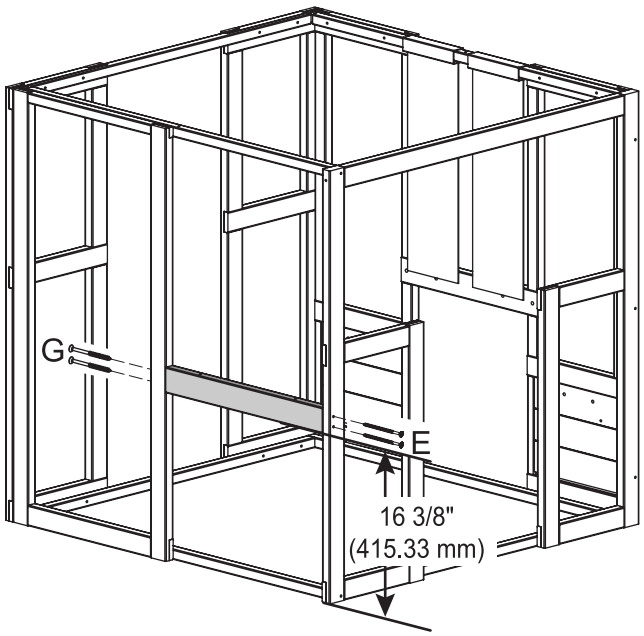

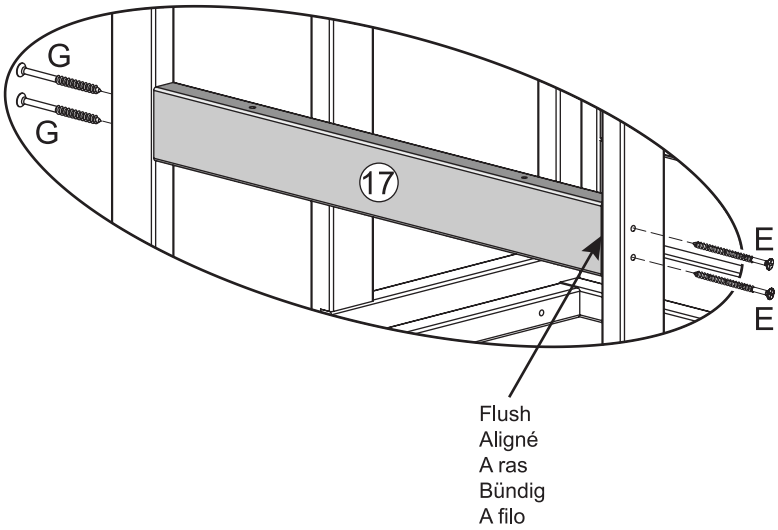


15

2 x 18
8 x A

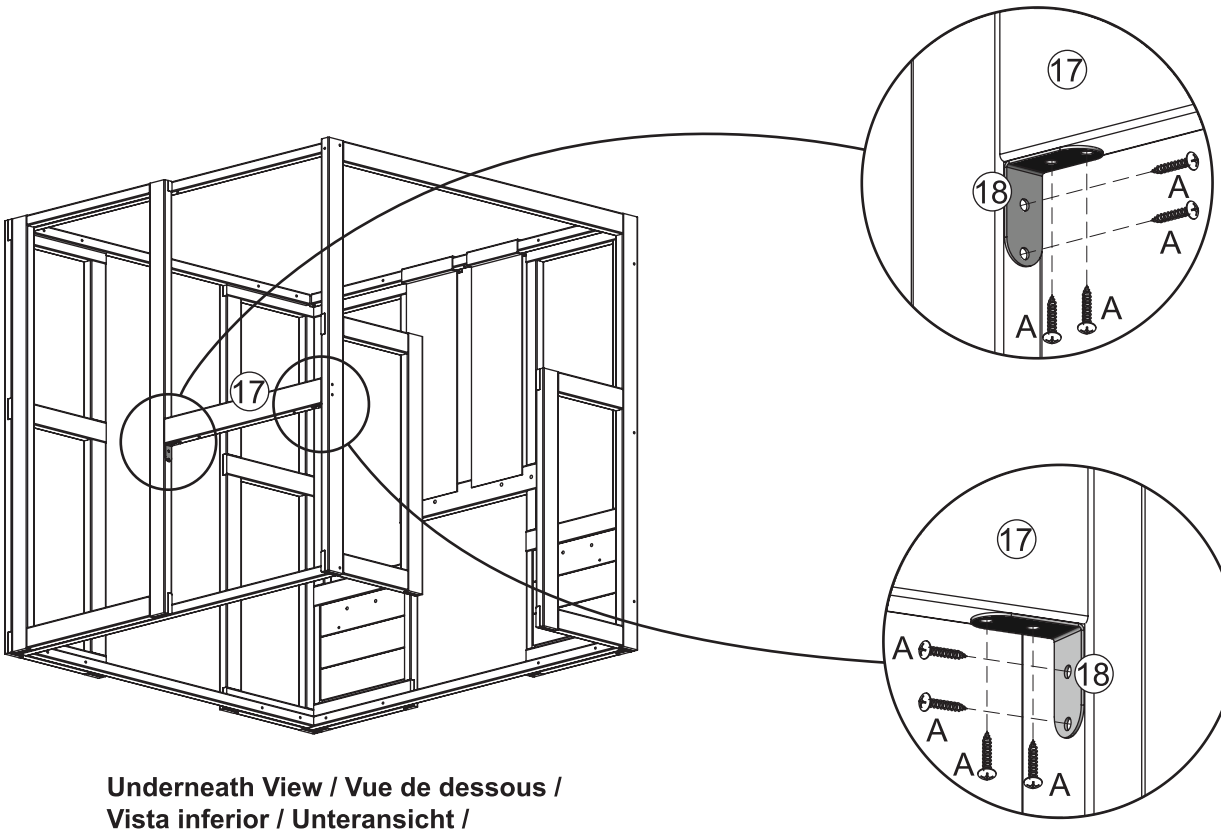

Underneath View / Vue de dessous / Vista inferior / Unteransicht / Vista dal basso


16

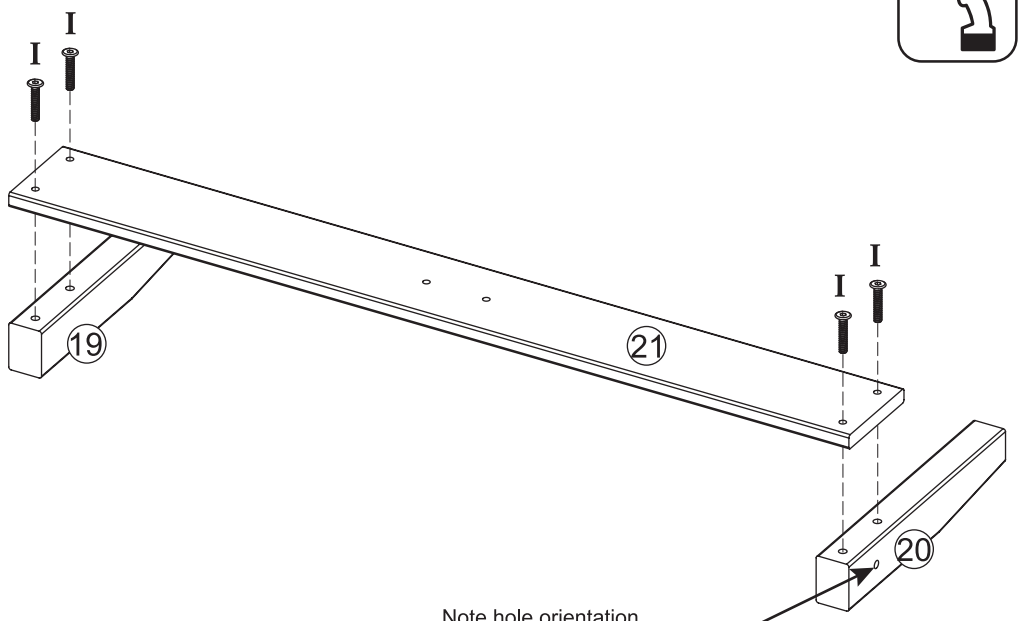

Note hole orientation.
Notez l'orientation des trous.
Tenga en cuenta la orientación de los orificios.
Lochausrichtung beachten.
Annotare l'orientamento del foro.

1 x 19
1 x 20
1 x 21
4 x I


17

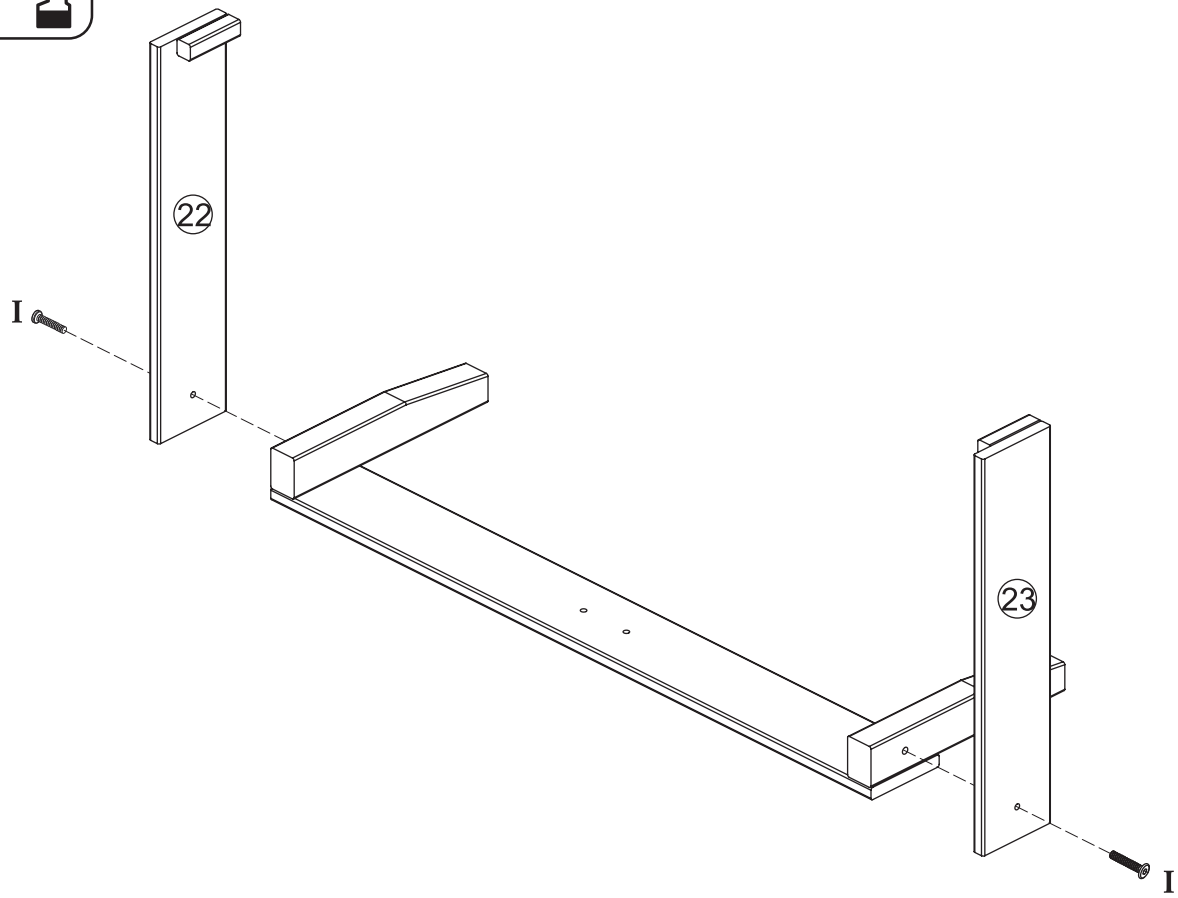


1 x 22
1 x 23
2 x I

18


1 x 24
1 x 25
4 x C

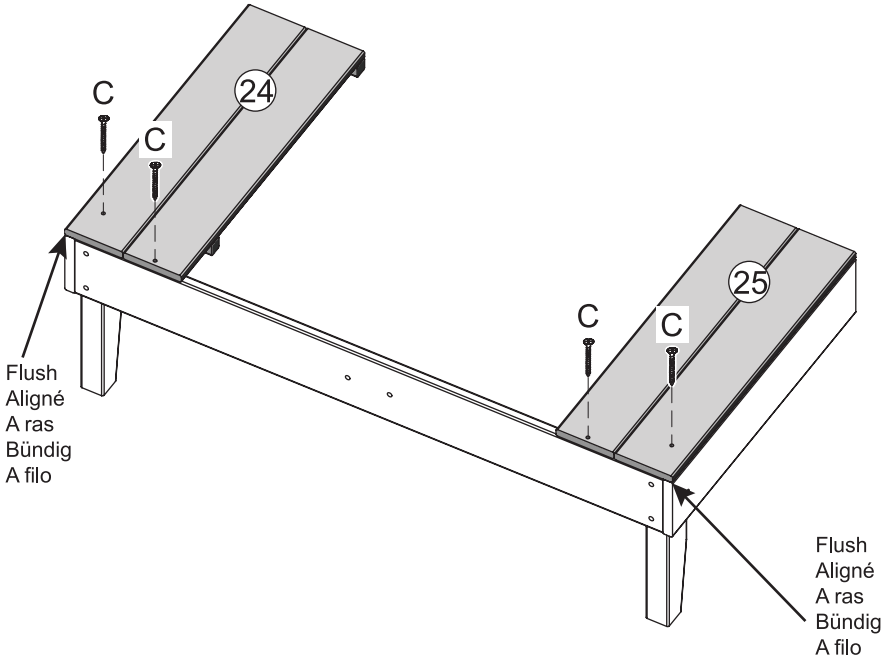


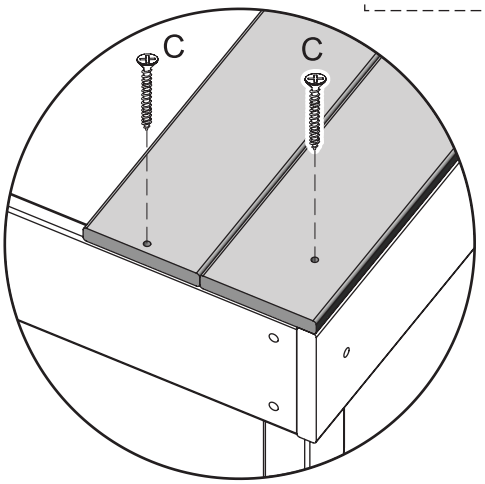

19


4 x I

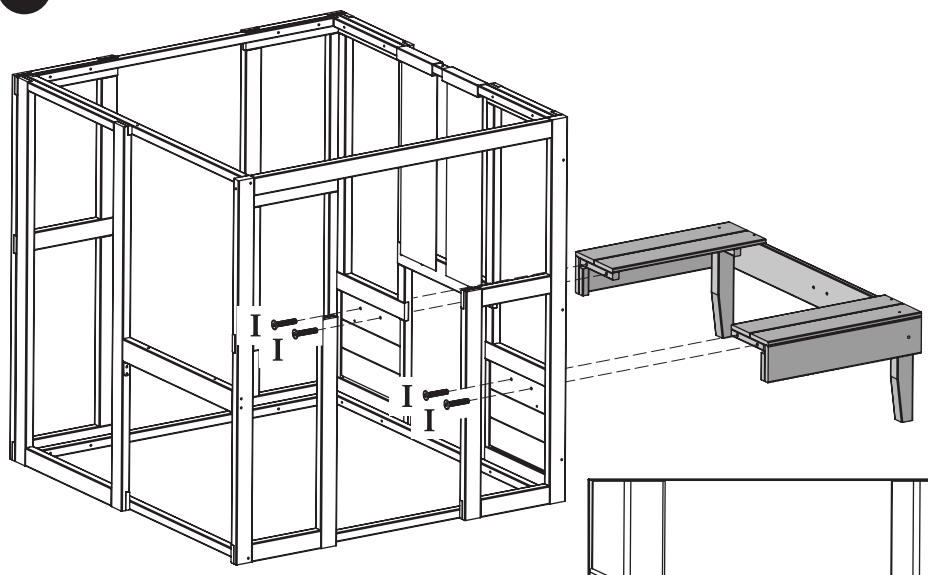

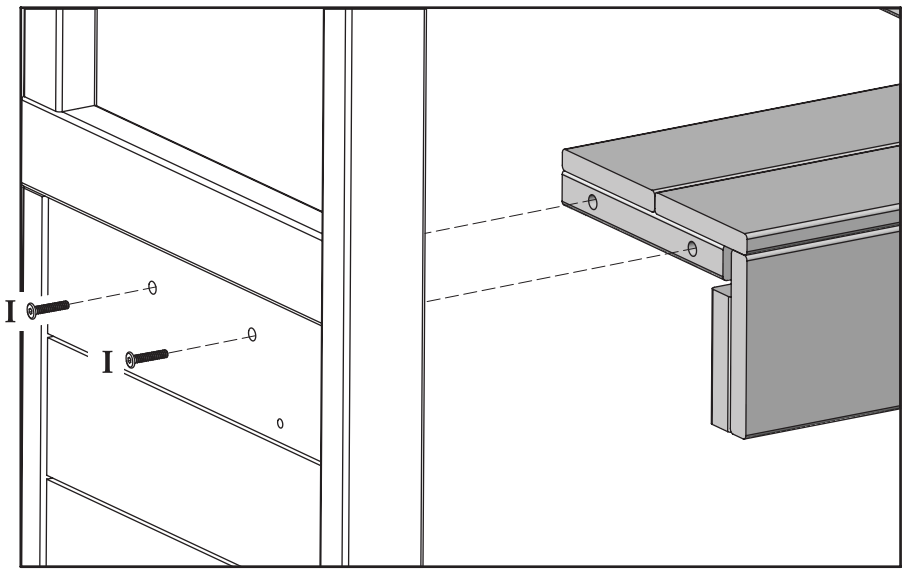

20

2 x C

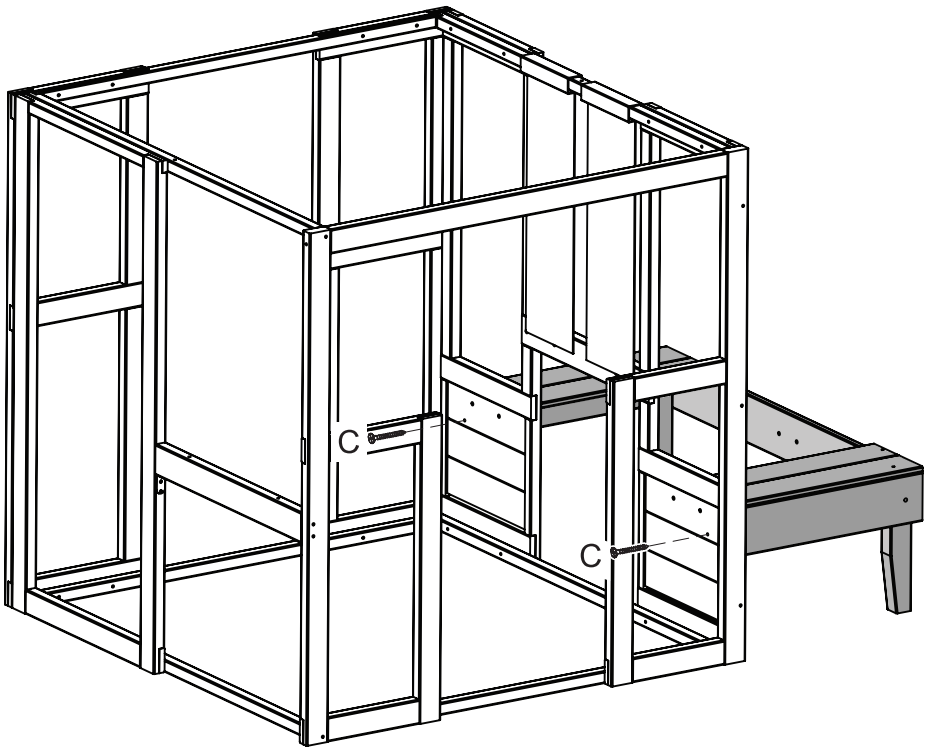




21


Note the pre-assembled nut face inside of the playhouse.
Notez la face de l'écrou pré-assemblé à l'intérieur de la maison de jeu.
Tenga en cuenta la cara de la tuerca premontada dentro de la casa de juegos.
Beachten Sie die vormontierte Mutternfläche im Inneren des Spielhauses..
Notare la faccia del dado premontata all'interno della casetta.



1 x 26

2 x I

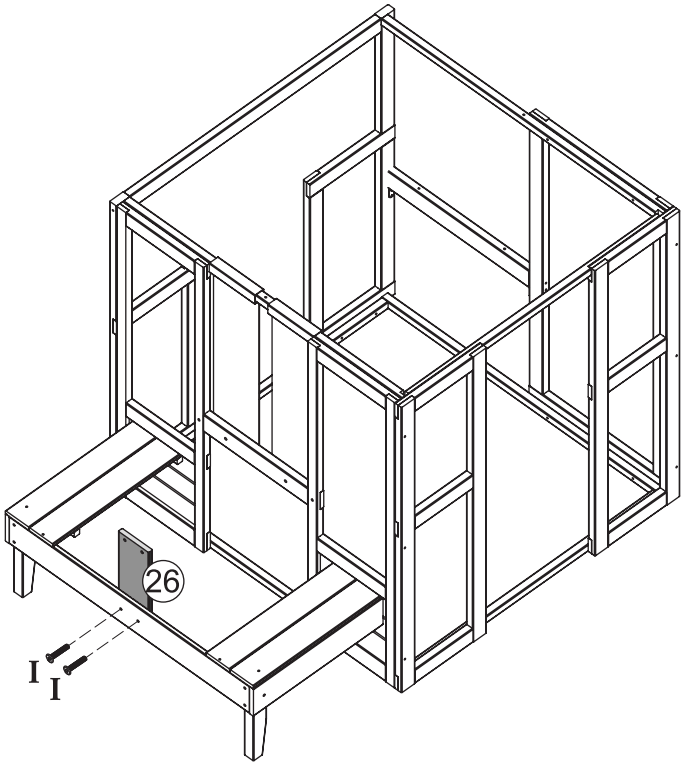

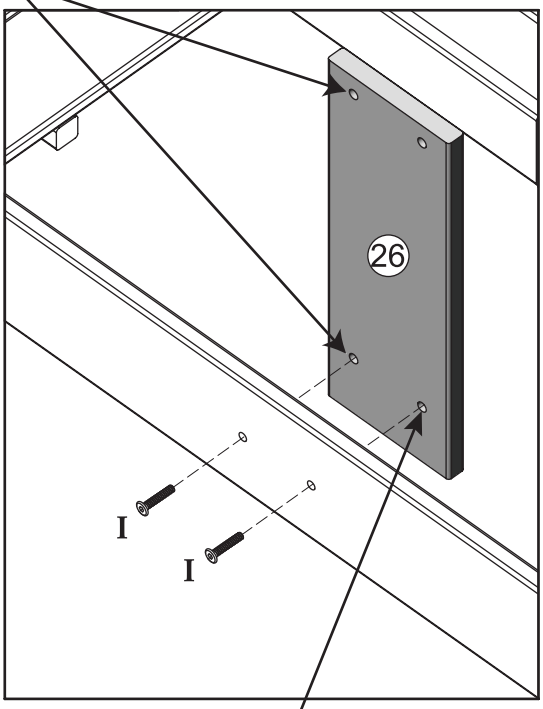


Note hole orientation.
Notez l'orientation des trous.
Tenga en cuenta la orientación de los orificios.
Lochausrichtung beachten.
Annotare l'orientamento del foro.


22



1 x 27


2 x J

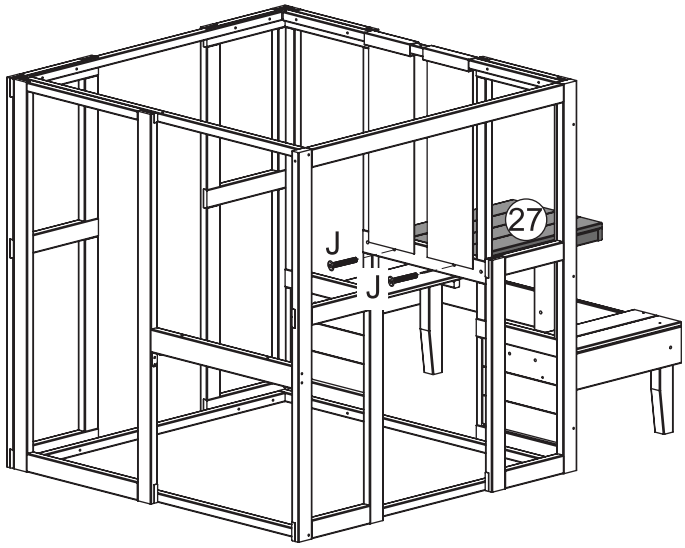


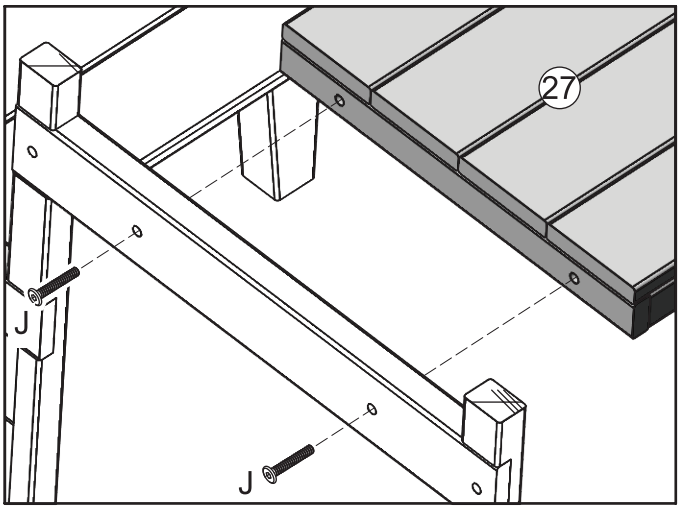

23

2 x I

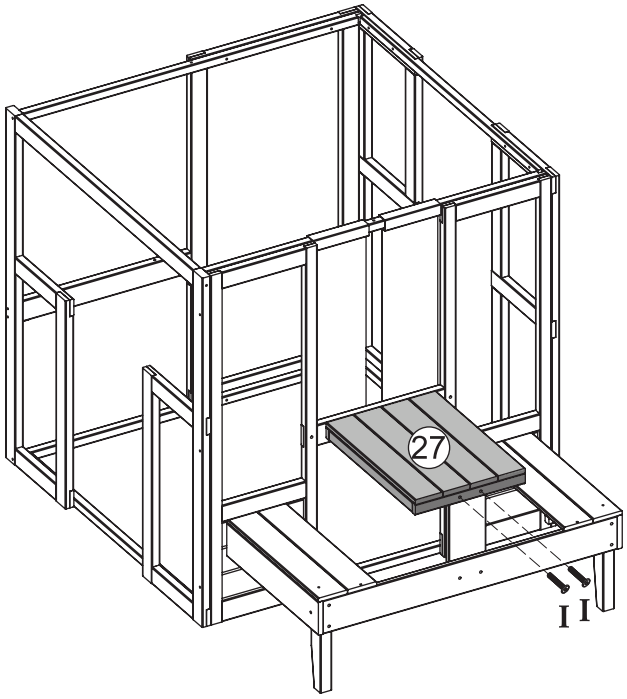


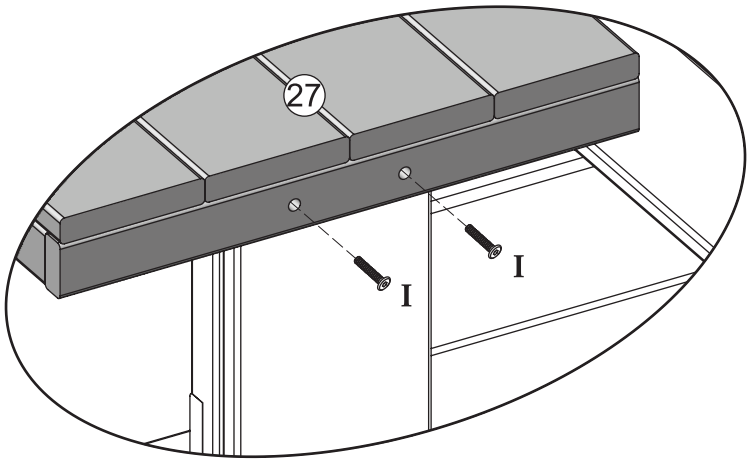


24

2 x 4753-WT


12 x A

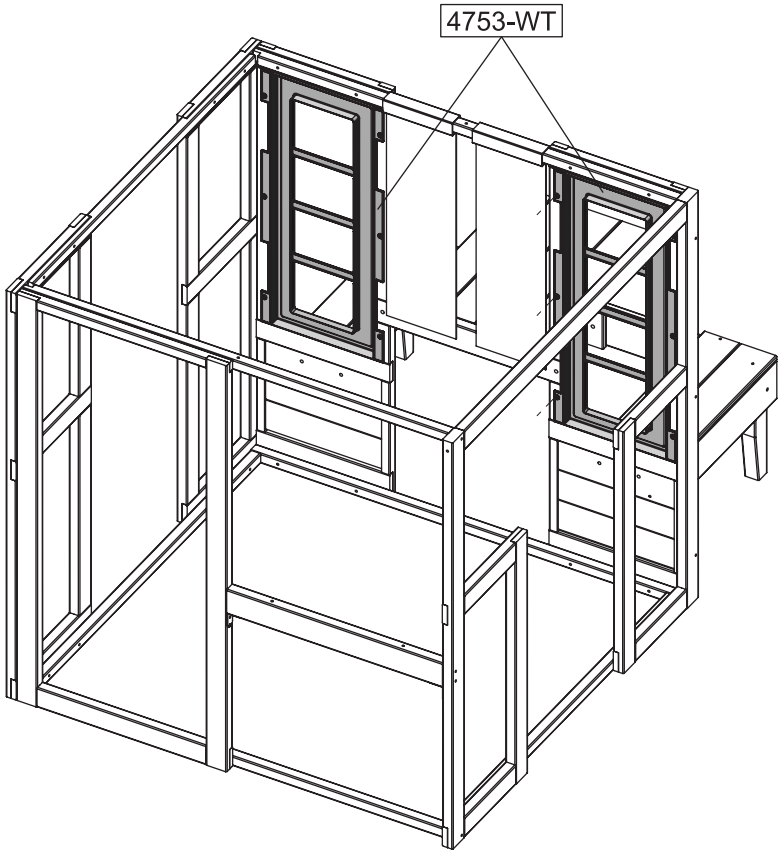


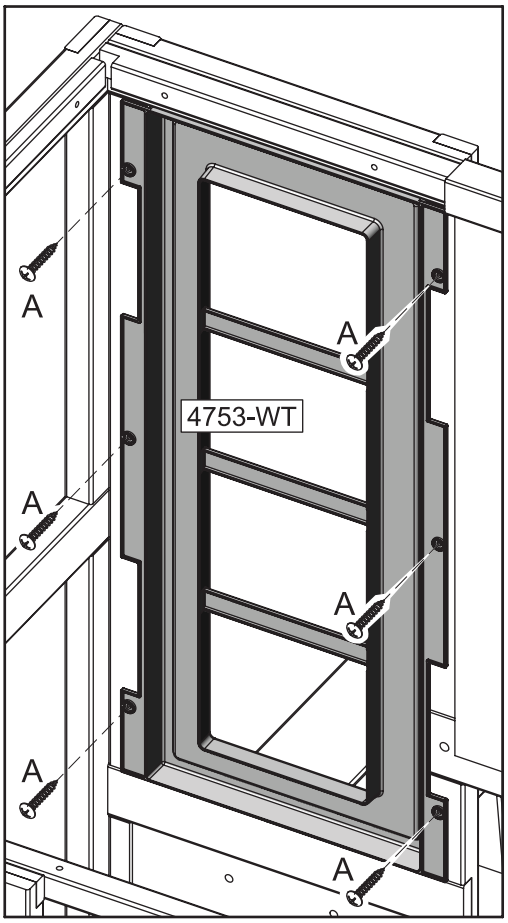

25


1 x 28
10 x A

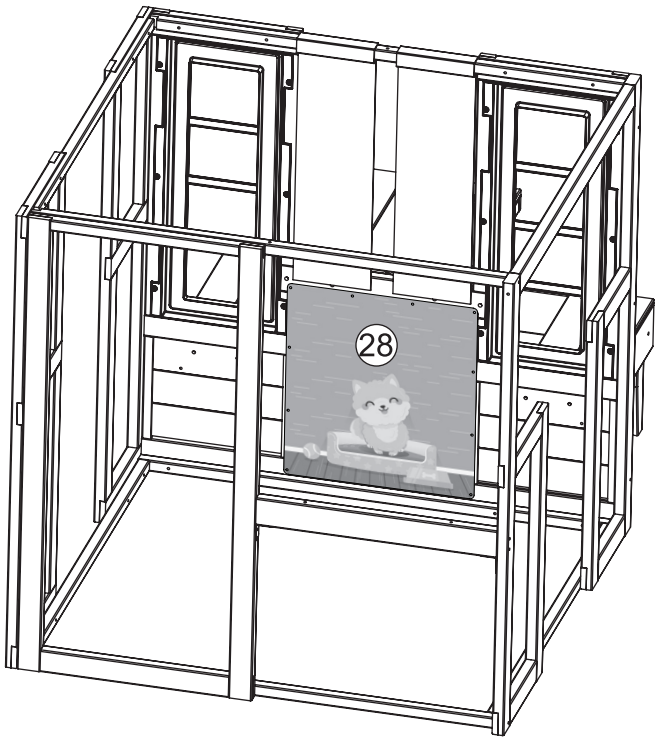


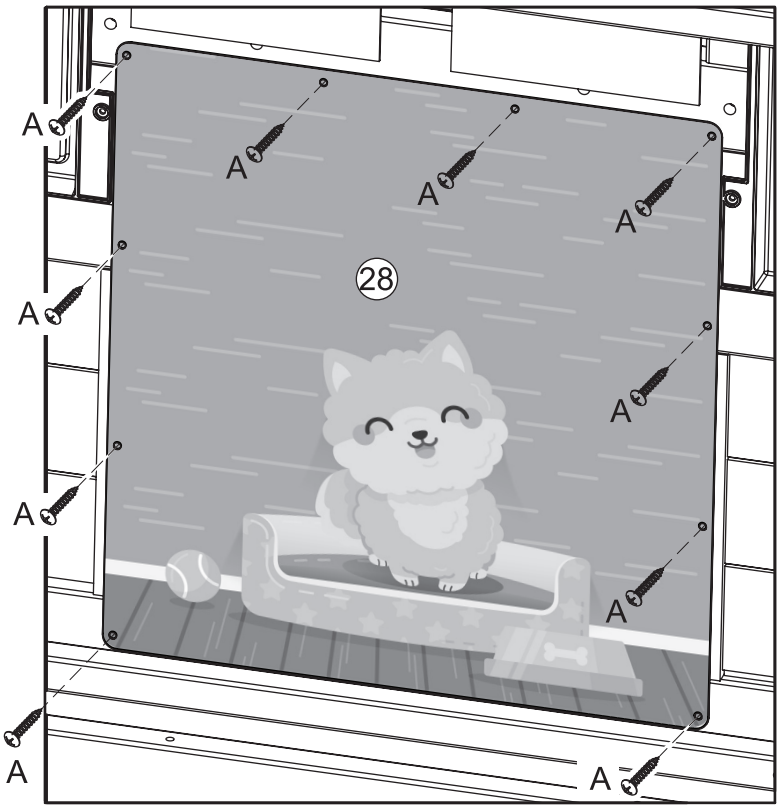

26

1 x 29
1 x 30
24 x A

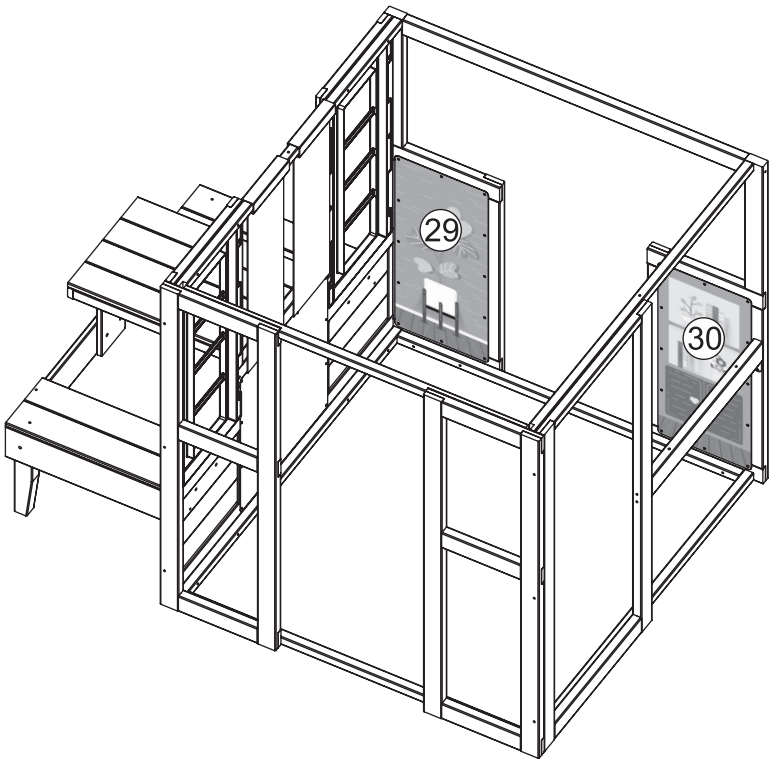


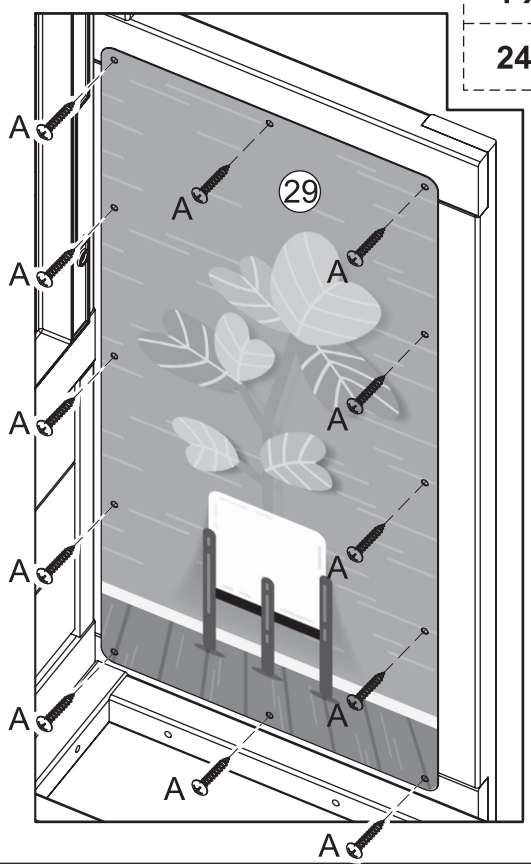


27

1 x 31

8 x A

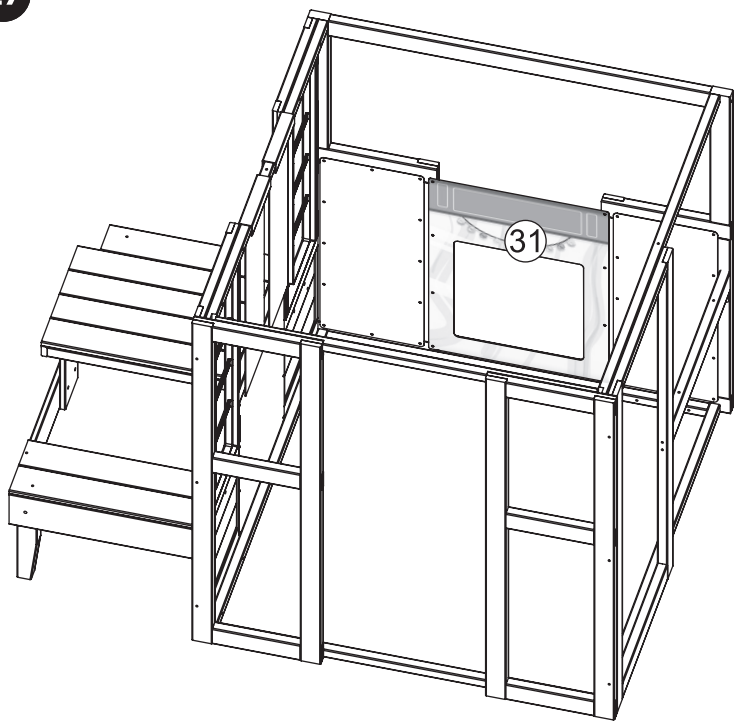

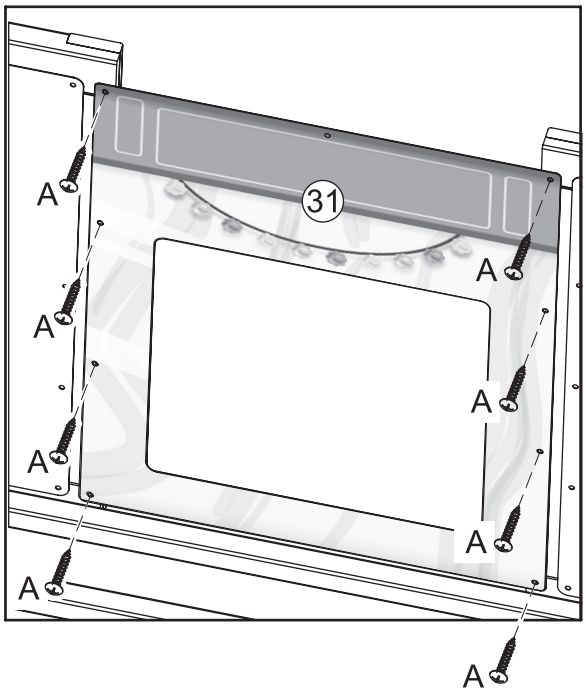



28

1 x 32


1 x 33

36 x A

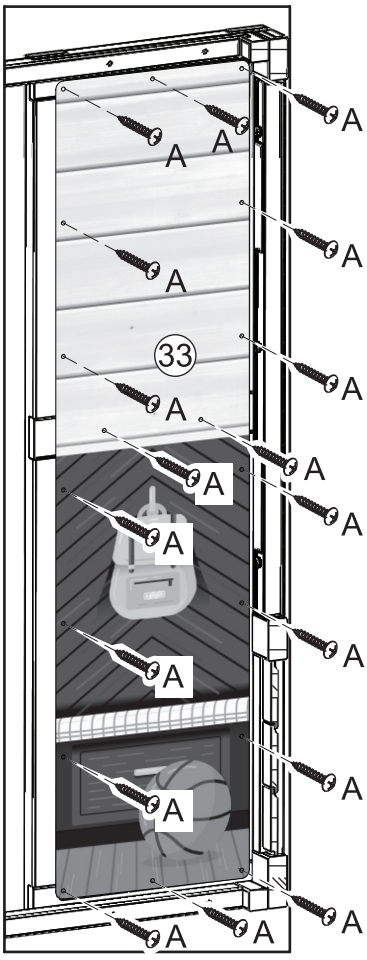


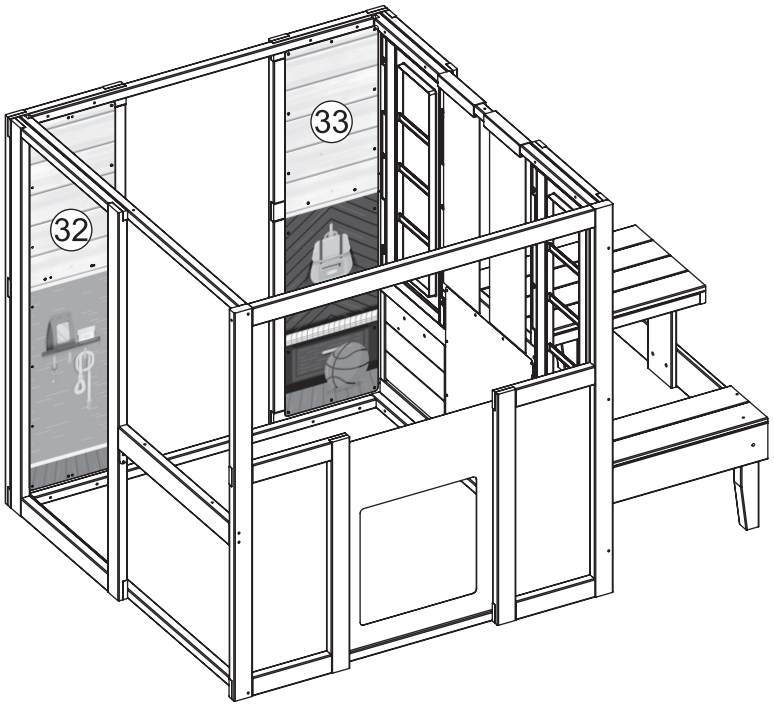

29

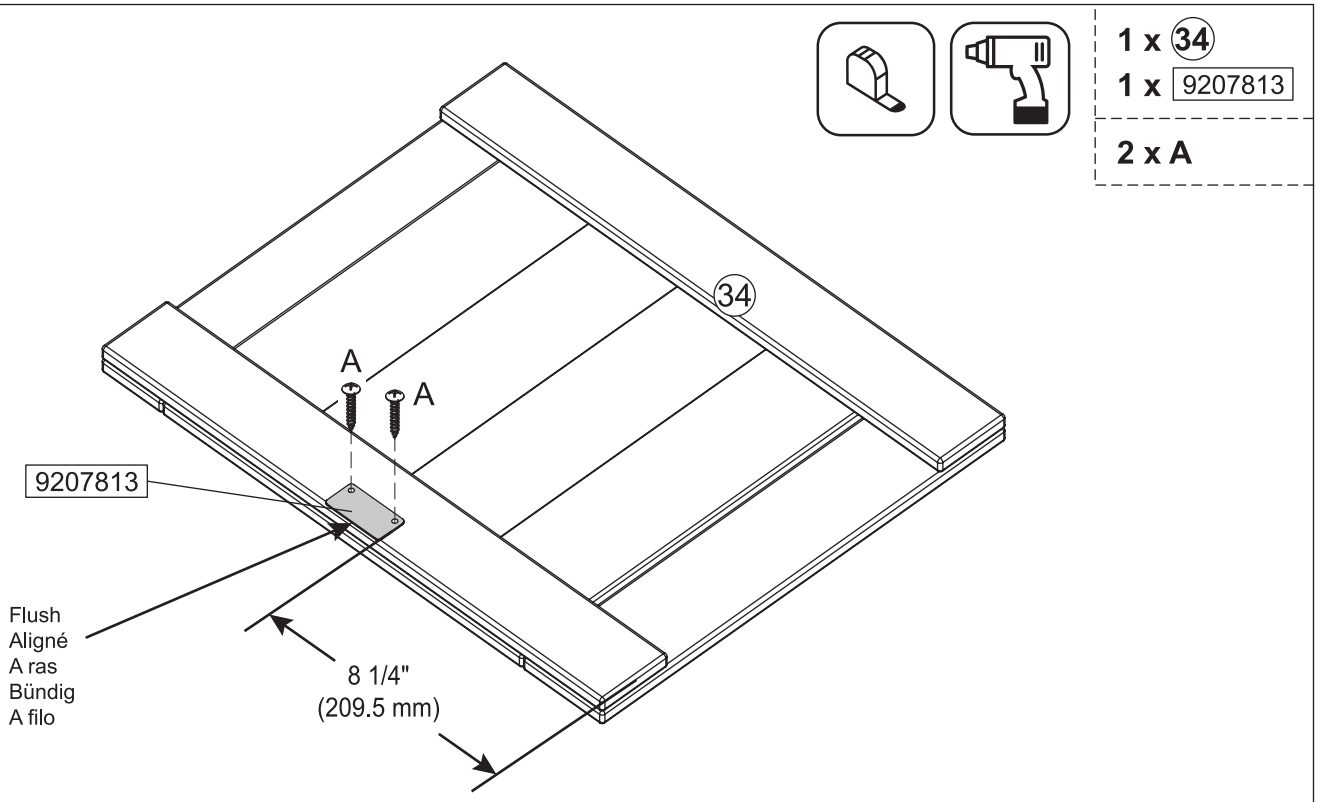
1 x 34
1 x 9207813
2 x A
34
A
A
9207813
Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo
8 1/4"
(209.5 mm)


30

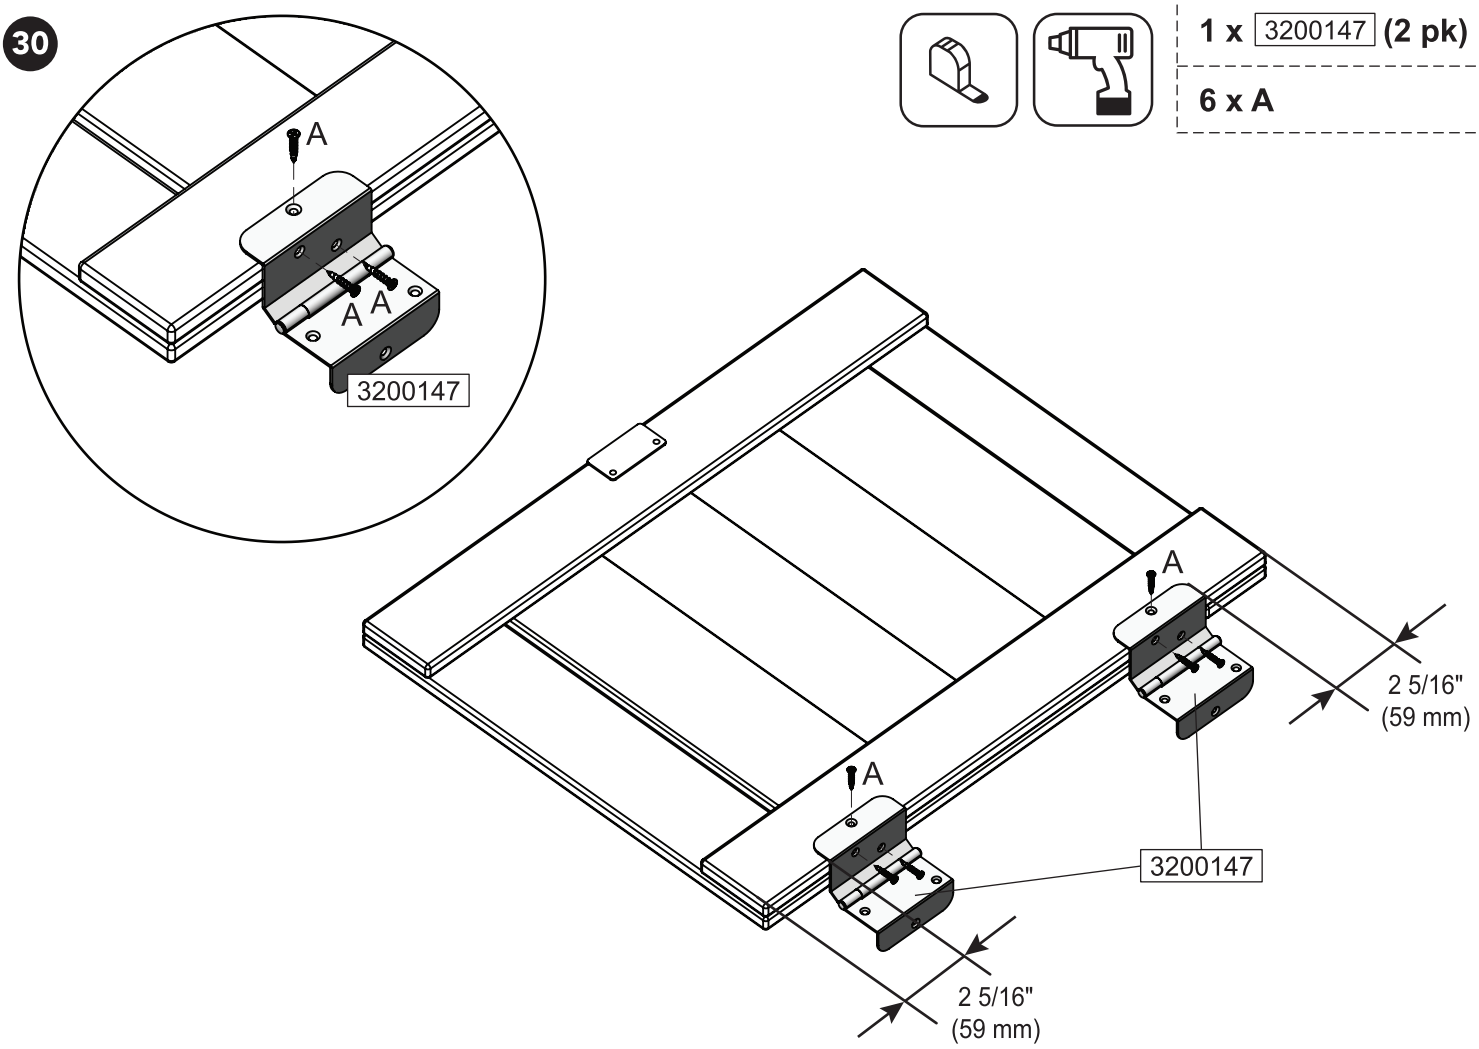
1 x 3200147 (2 pk)
6 x A
A
A A
3200147
A
A
2 5/16"
(59 mm)
3200147
2 5/16"
(59 mm)

31


1 x 9207711

2 x A

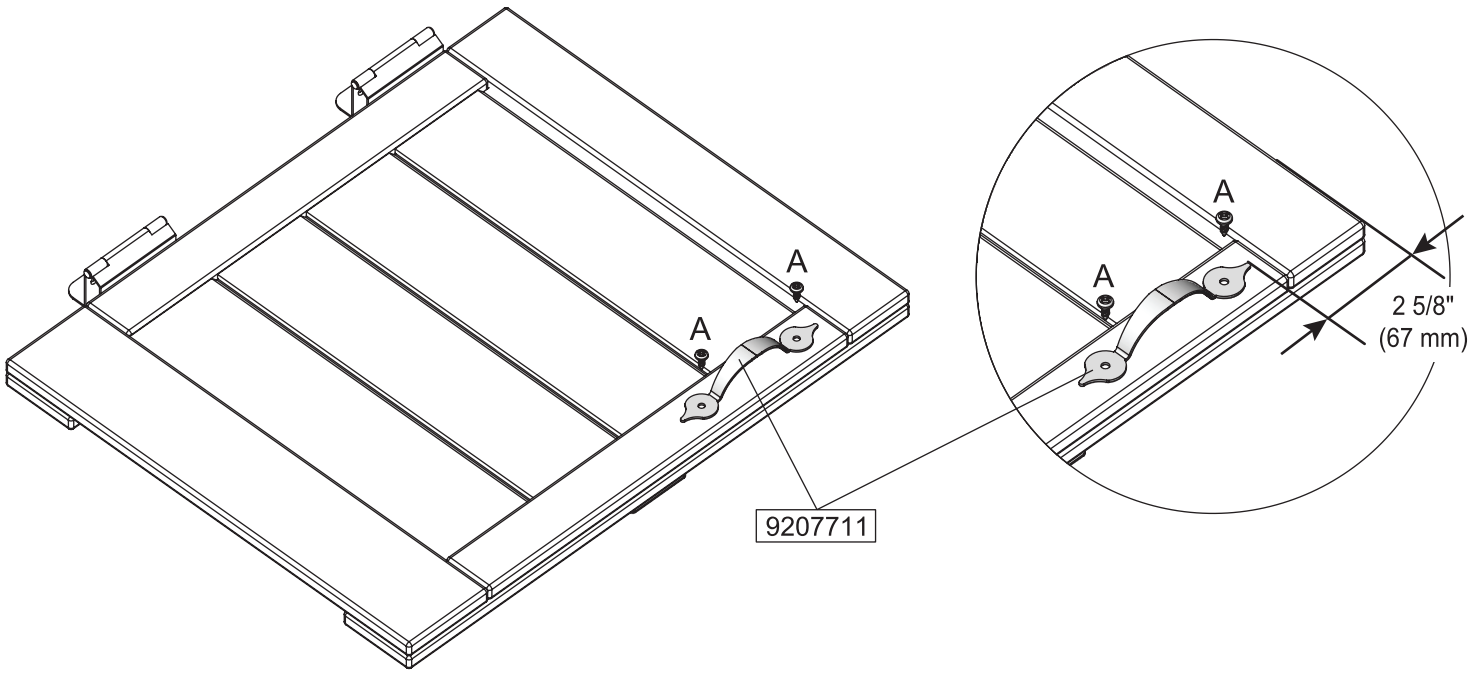


32


6 x A

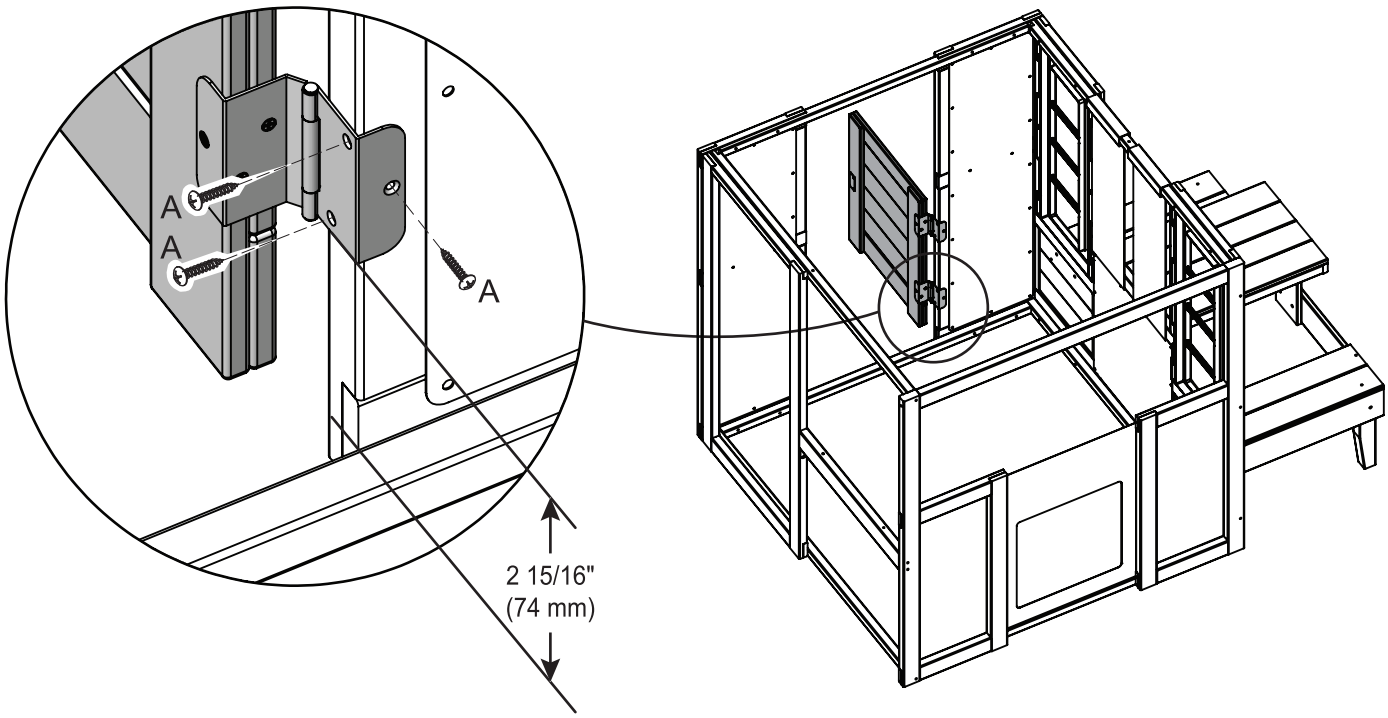


33

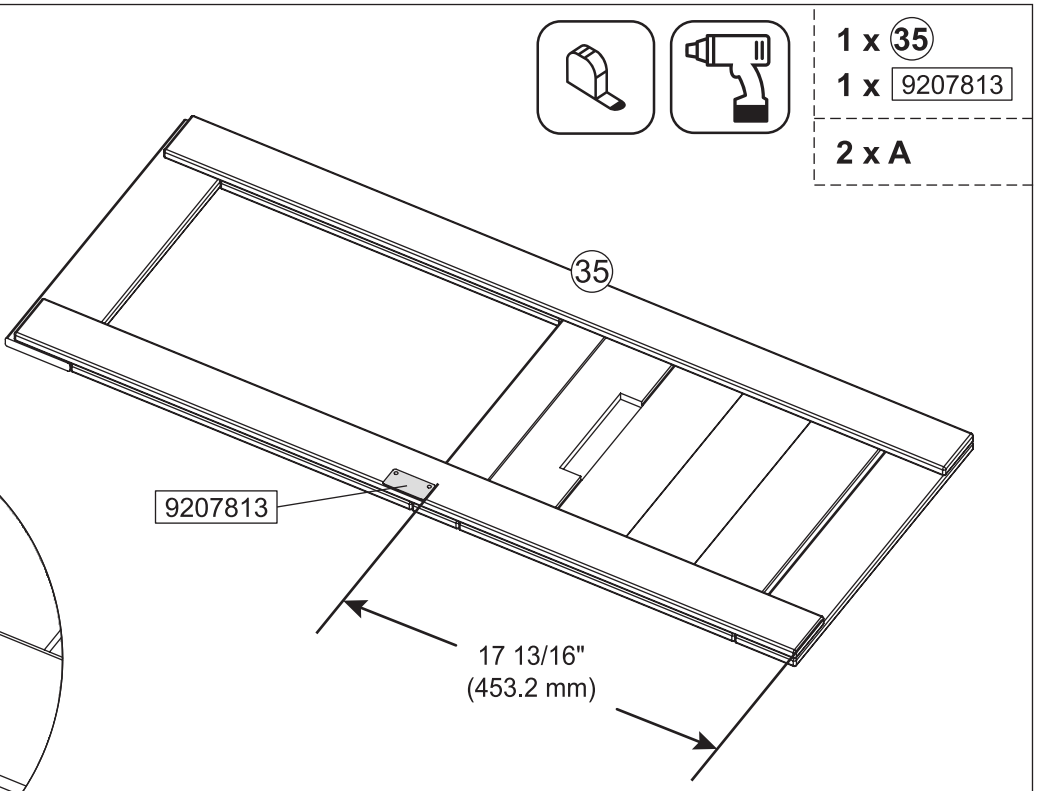


1 x 35
1 x 9207813
2 x A

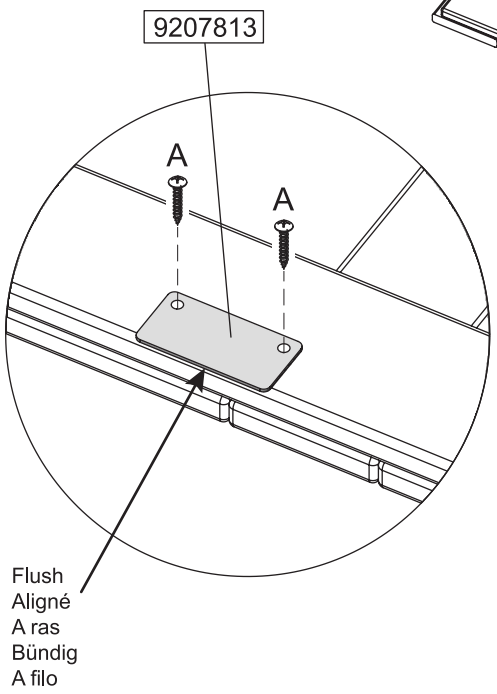

34

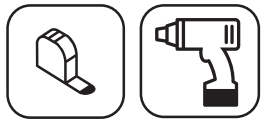


1 x 3200147 (2 pk)
6 x A

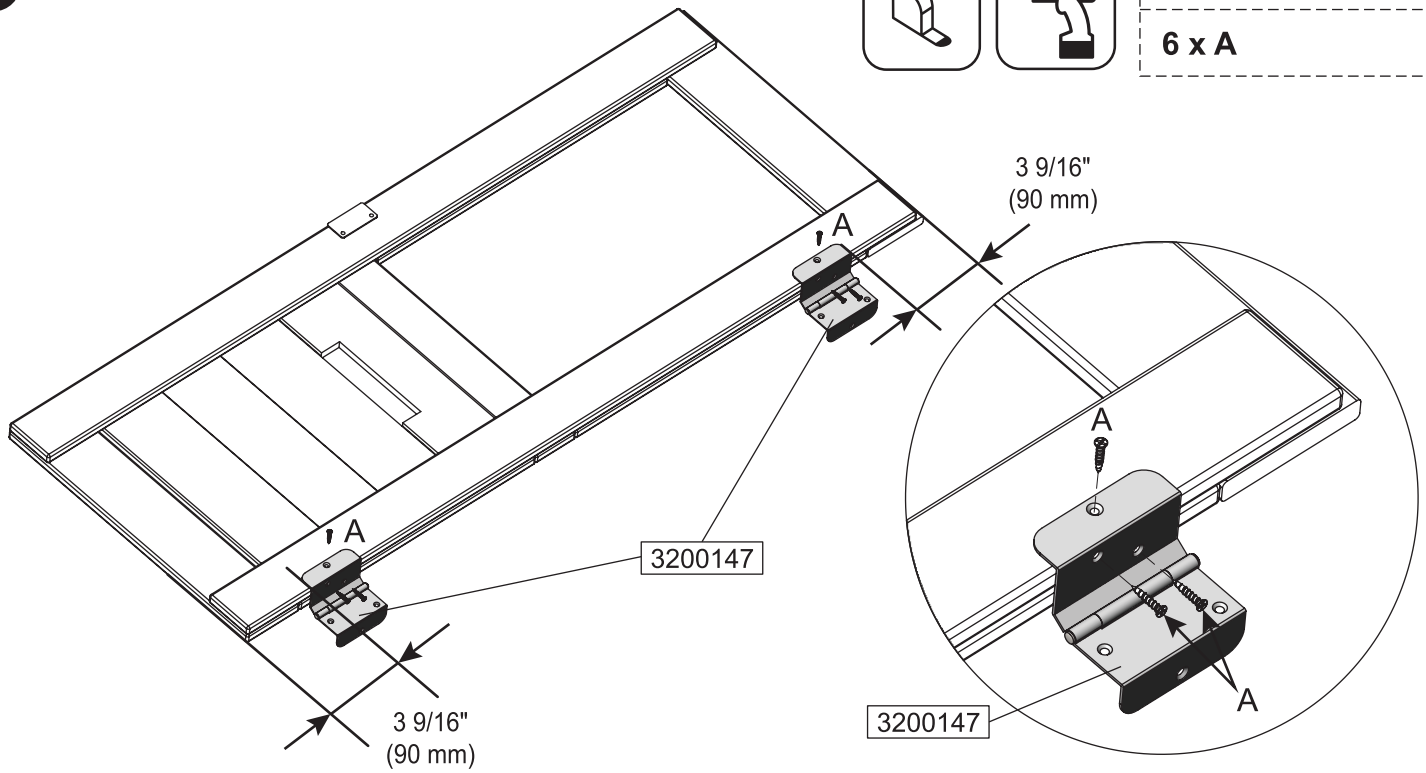

35

1 x 4754-WT


6 x A

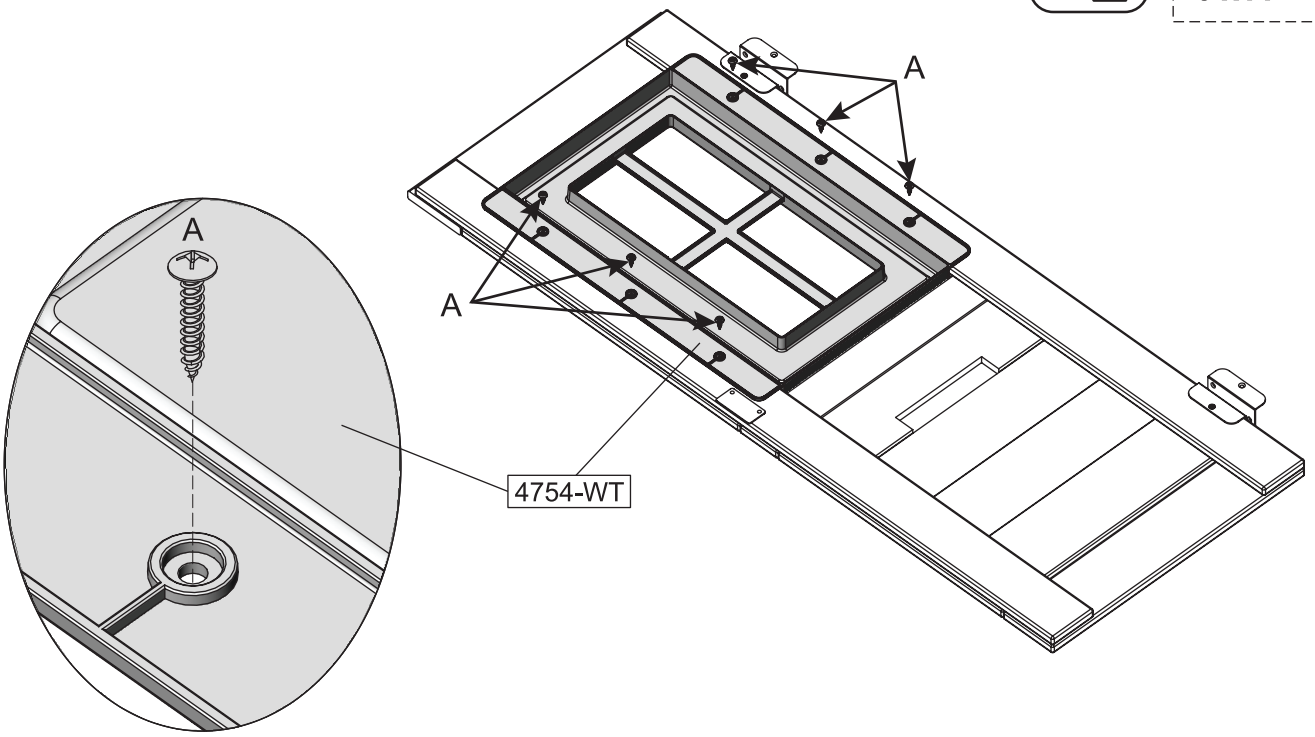

36

1 x 4825


2 x A

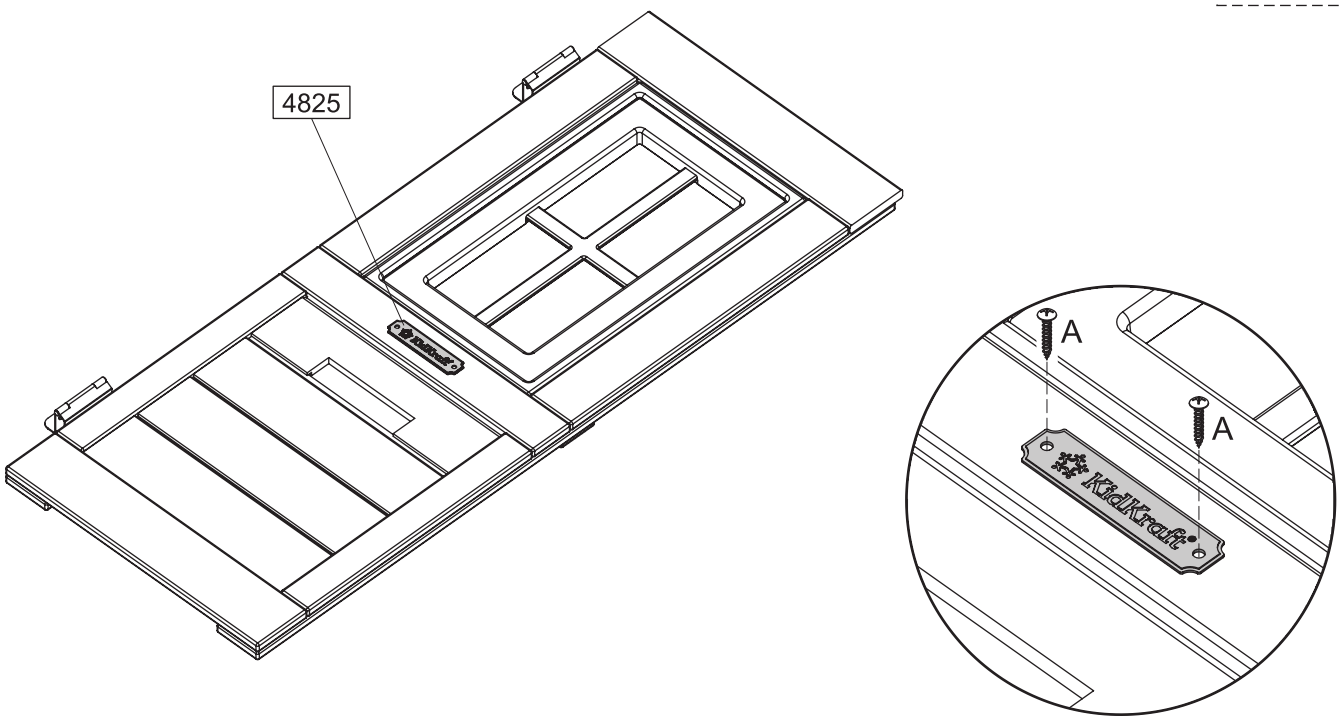

37

1 x 9331609


2 x A

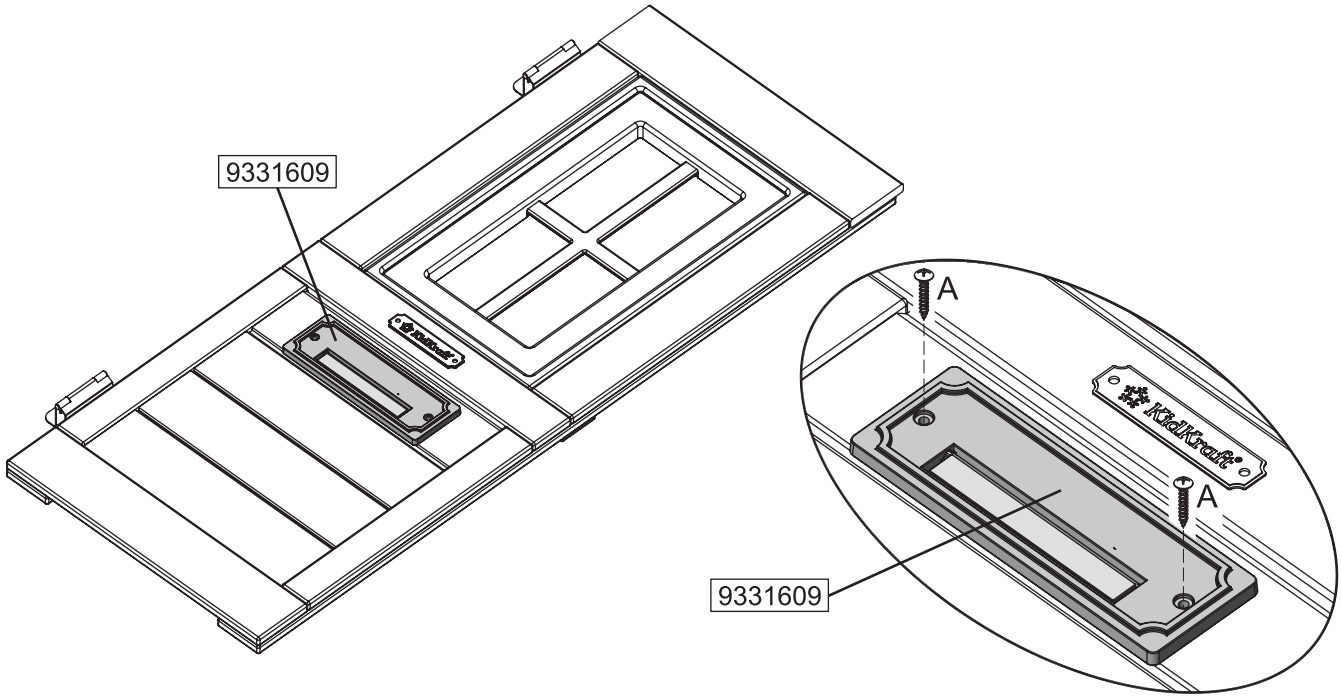

38


1 x 9207711

2 x A

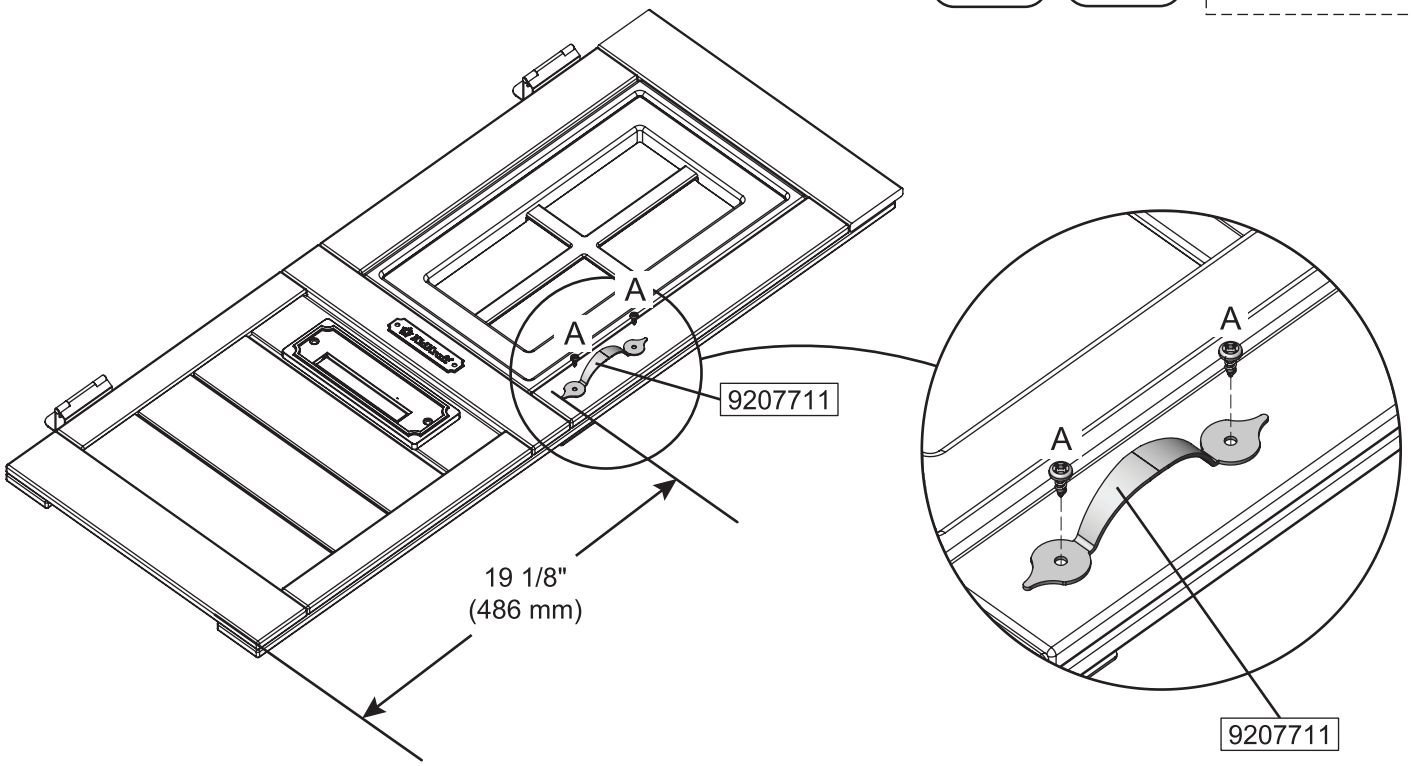

39


6 x A

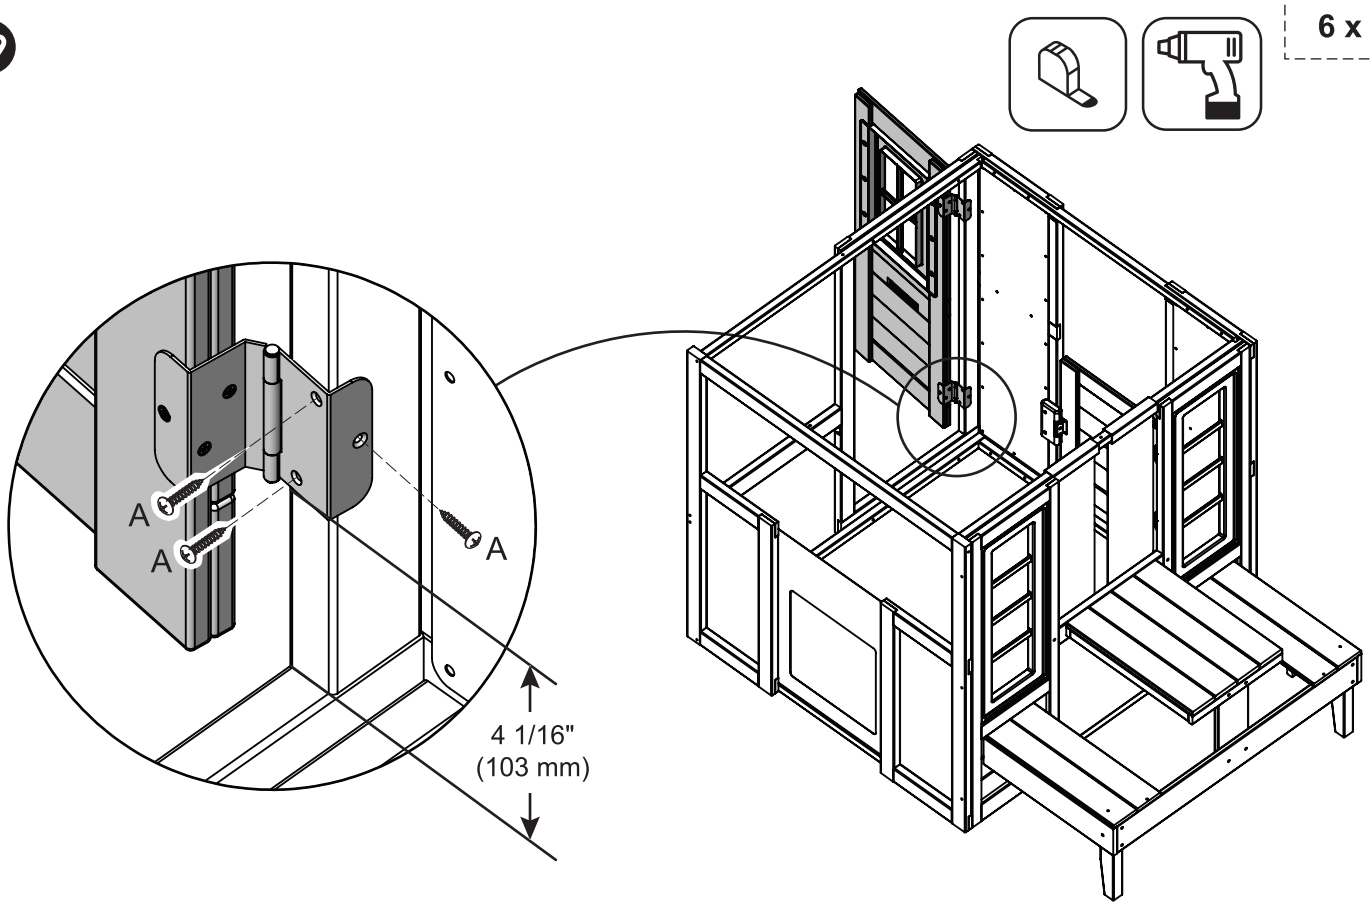

40 x 2

2 x 36
2 x 9207813

4 x K

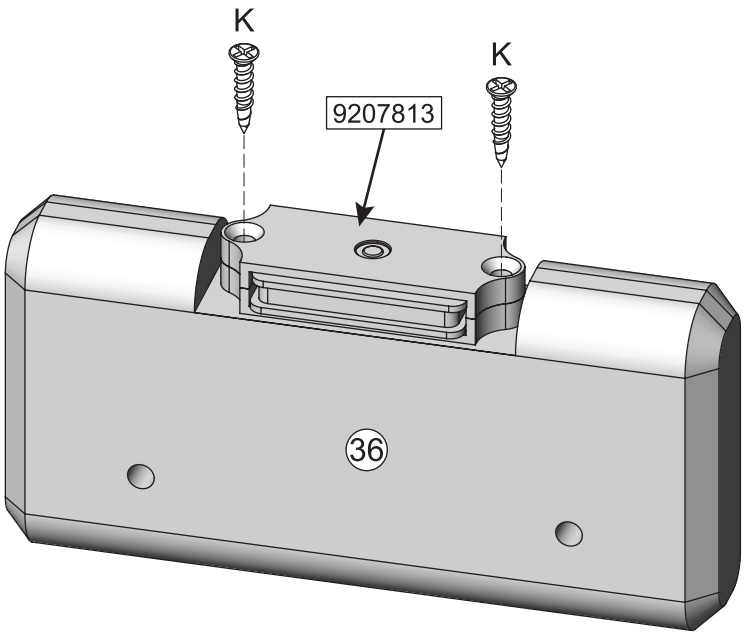

Important: Use a hand held screw driver and DO NOT over tighten.

Important : Utiliser un tournevis manuel et ne PAS TROP serrer.

Importante: Use un destornillador de mano y no atornille en exceso.

Wichtig: Verwenden Sie einen Schraubenzieher und achten Sie darauf, die Schrauben NICHT zu fest anzuziehen.

Importante: usare un cacciavite a mano e NON serrare troppo.

41

Note: Close door and vertically center 9707813 to assemble.


Remarque : Fermer la porte et centrer verticalement 9707813 pour réaliser l'assemblage.


Nota: Cierre la puerta y centre verticalmente 9707813 para el montaje.

Hinweis: Zum Zusammenbauen die Tür schließen und 9707813 zentrieren.

Nota: chiudere la porta e centrare verticalmente da 9707813 per assemblare.

2 x D

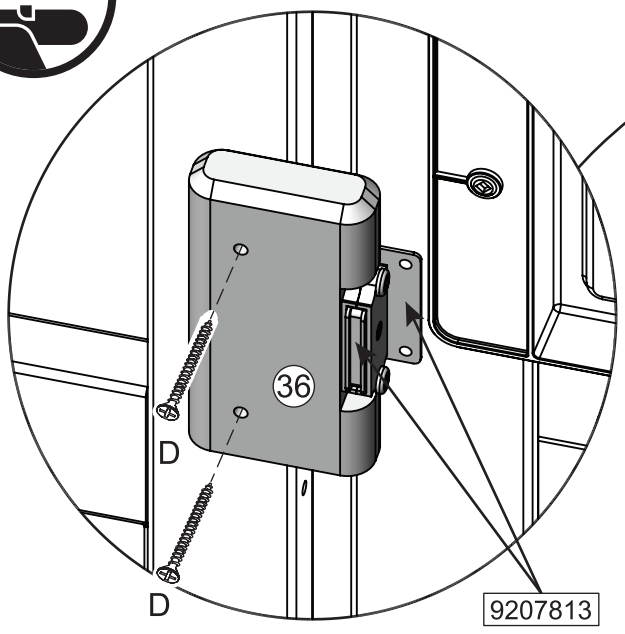

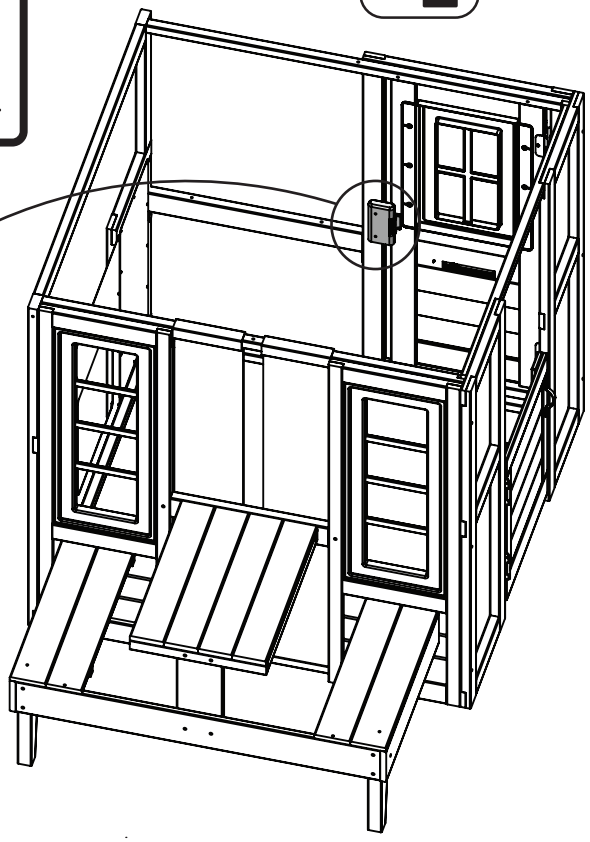

42

Note: Close door and vertically center 9707813 to assemble.


Remarque : Fermer la porte et centrer verticalement 9707813 pour réaliser l'assemblage.


Nota: Cierre la puerta y centre verticalmente 9707813 para el montaje.

Hinweis: Zum Zusammenbauen die Tür schließen und 9707813 zentrieren.

Nota: chiudere la porta e centrare verticalmente da 9707813 per assemblare.

2 x D

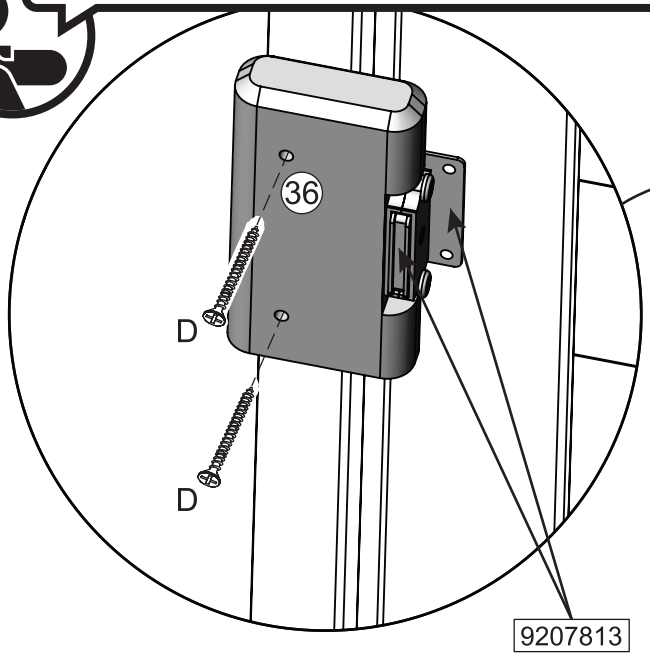


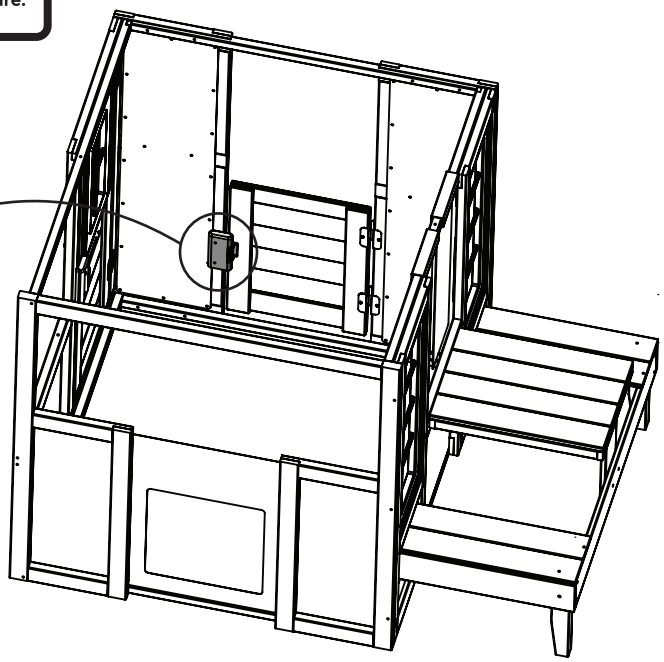


43

1 x 37

2 x F

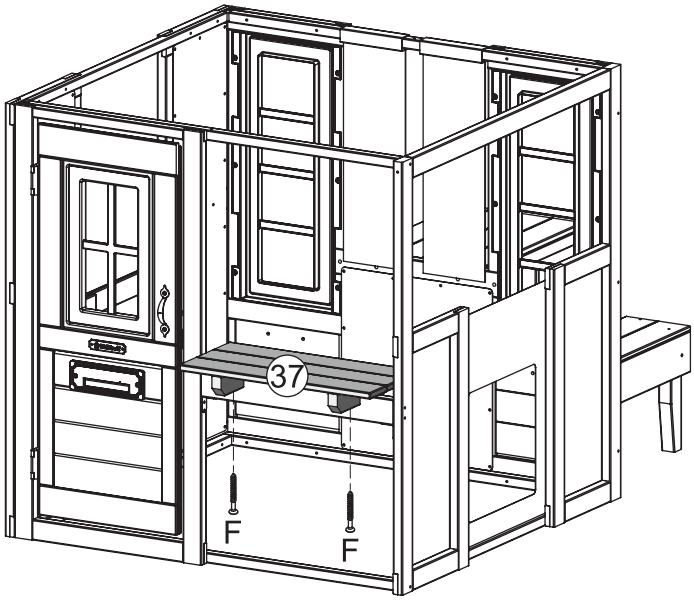

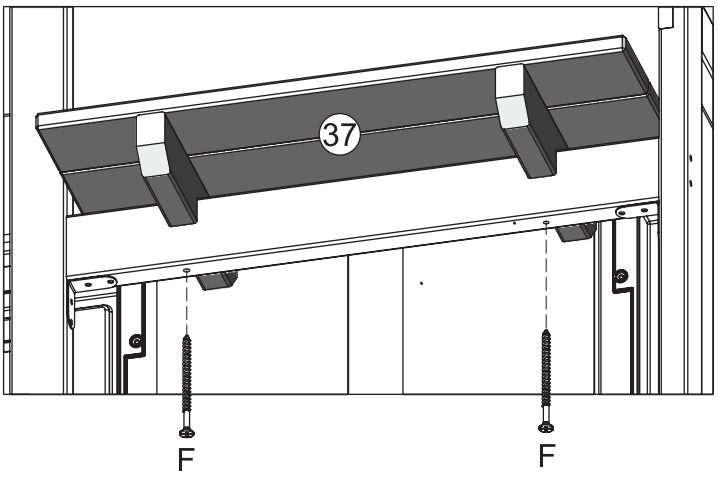



Underneath View
Vue de dessous
Vista inferior
Unteransicht
Vista dal basso

44

1 x 38

4 x A

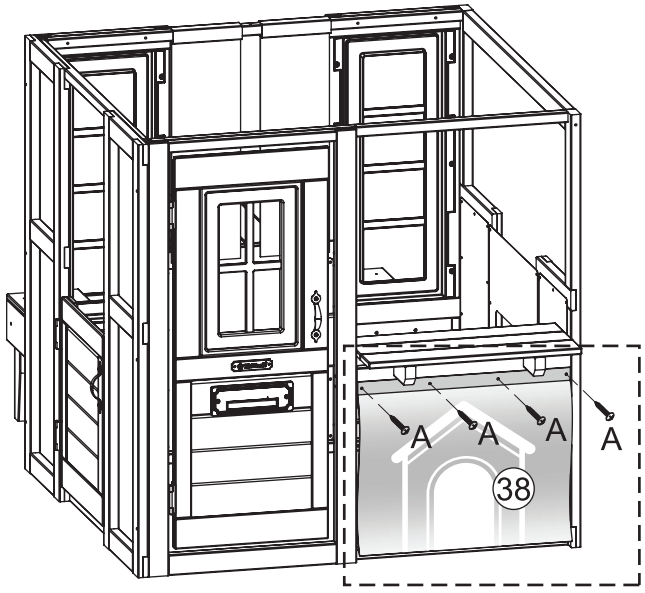


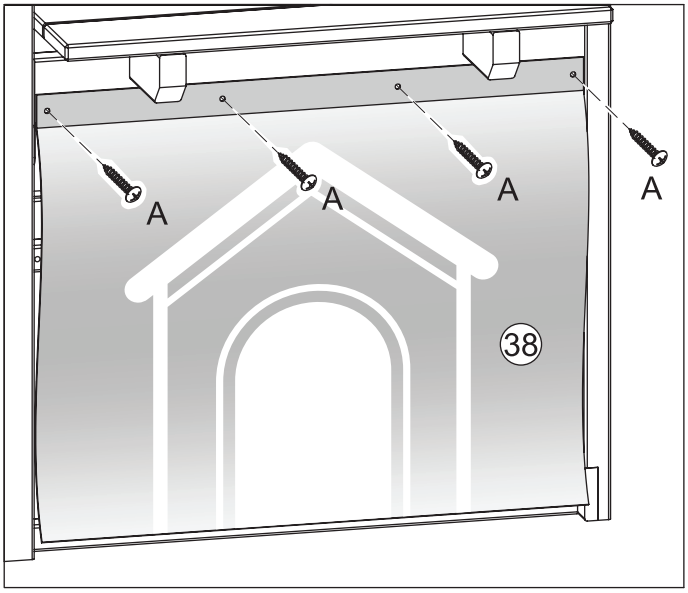



45


1 x 9332608
1 x 9321681
1 x 9322282
1 x 9320382
1 x 3332609


8 x A

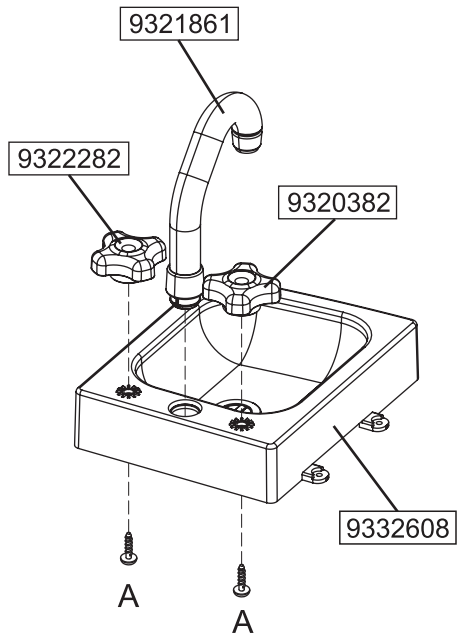

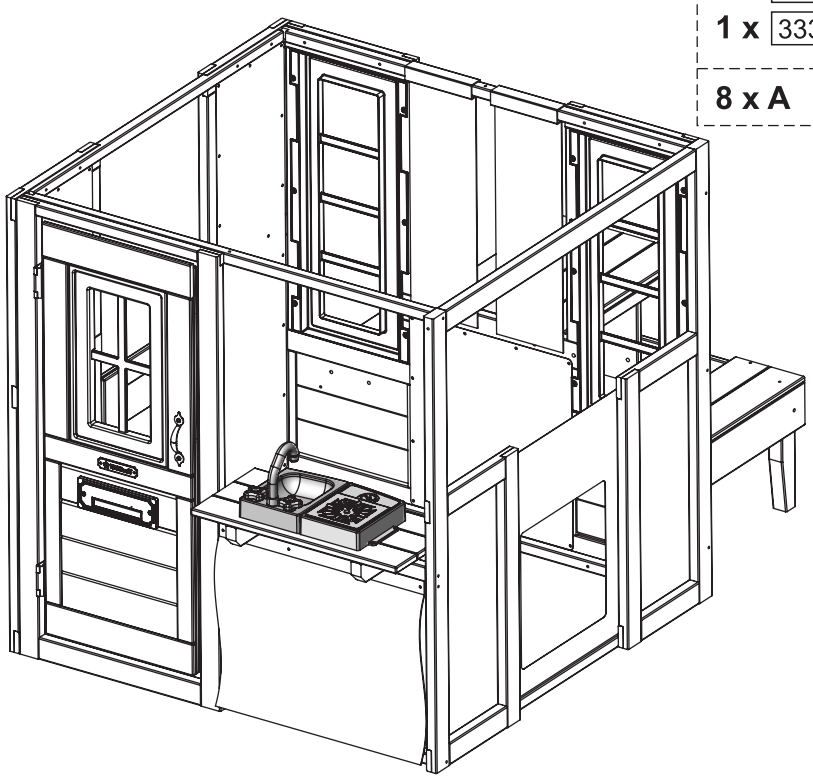


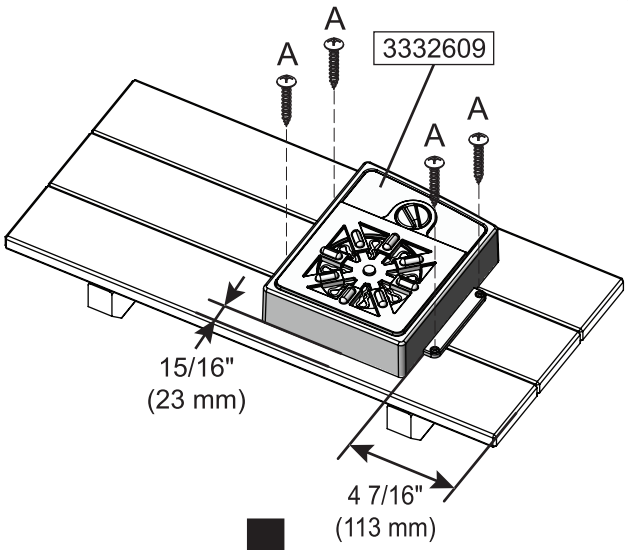

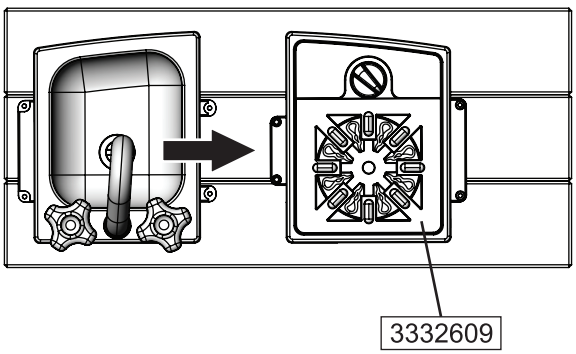

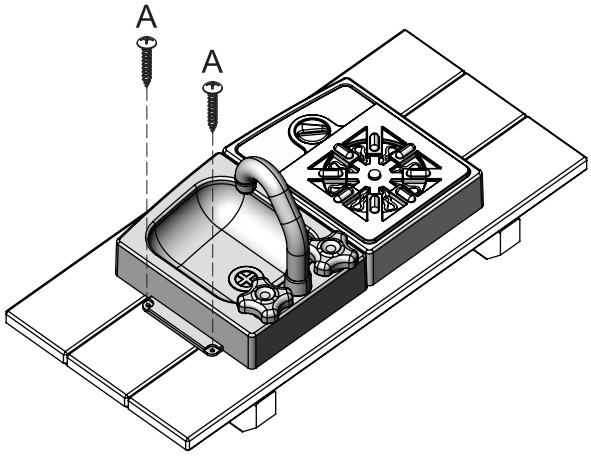



46

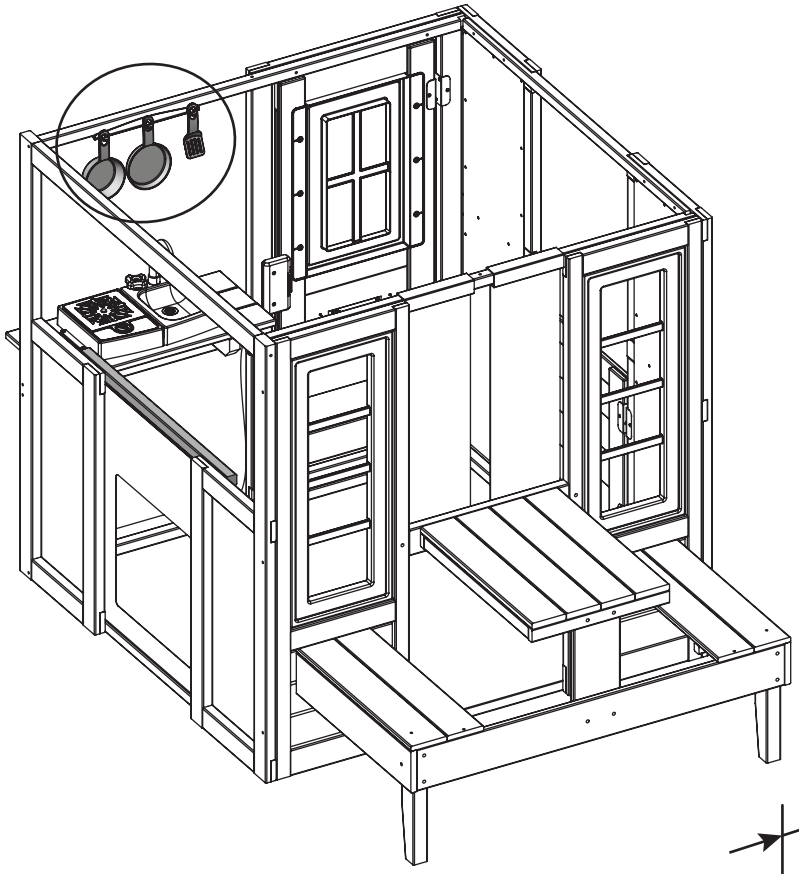


1 x 9321691
1 x 9331650
1 x 9331613
1 x 9320889RD

2 x A

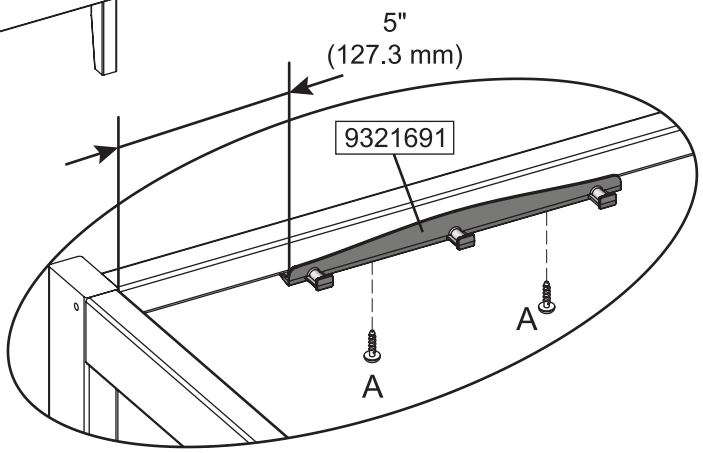

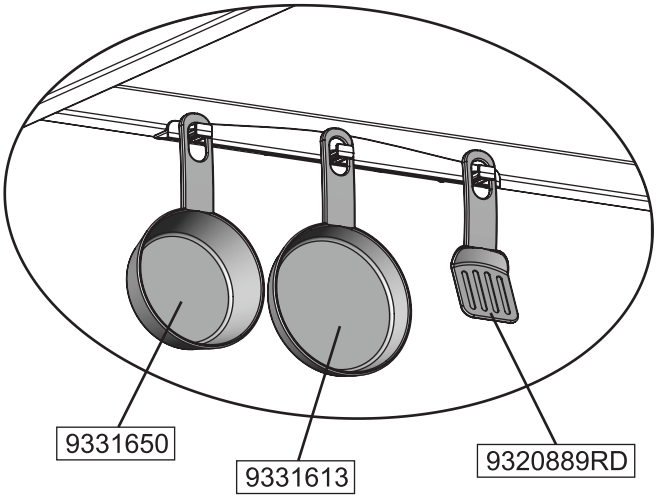


47

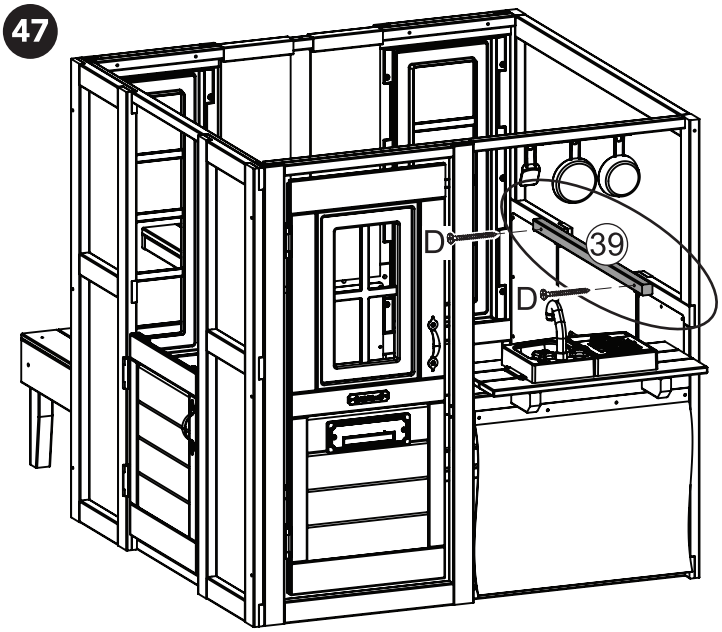


1 x 39

2 x D

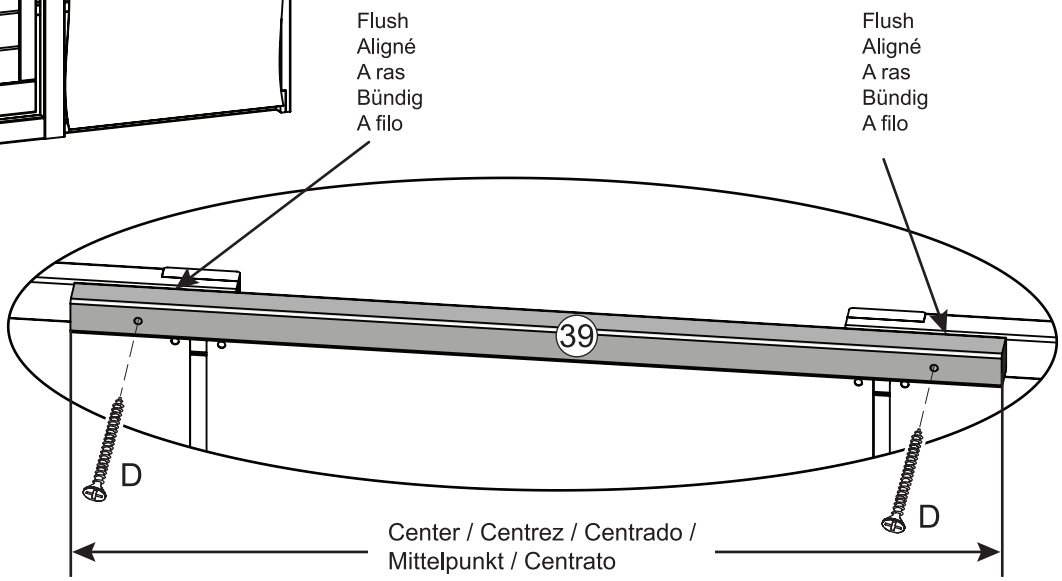

48

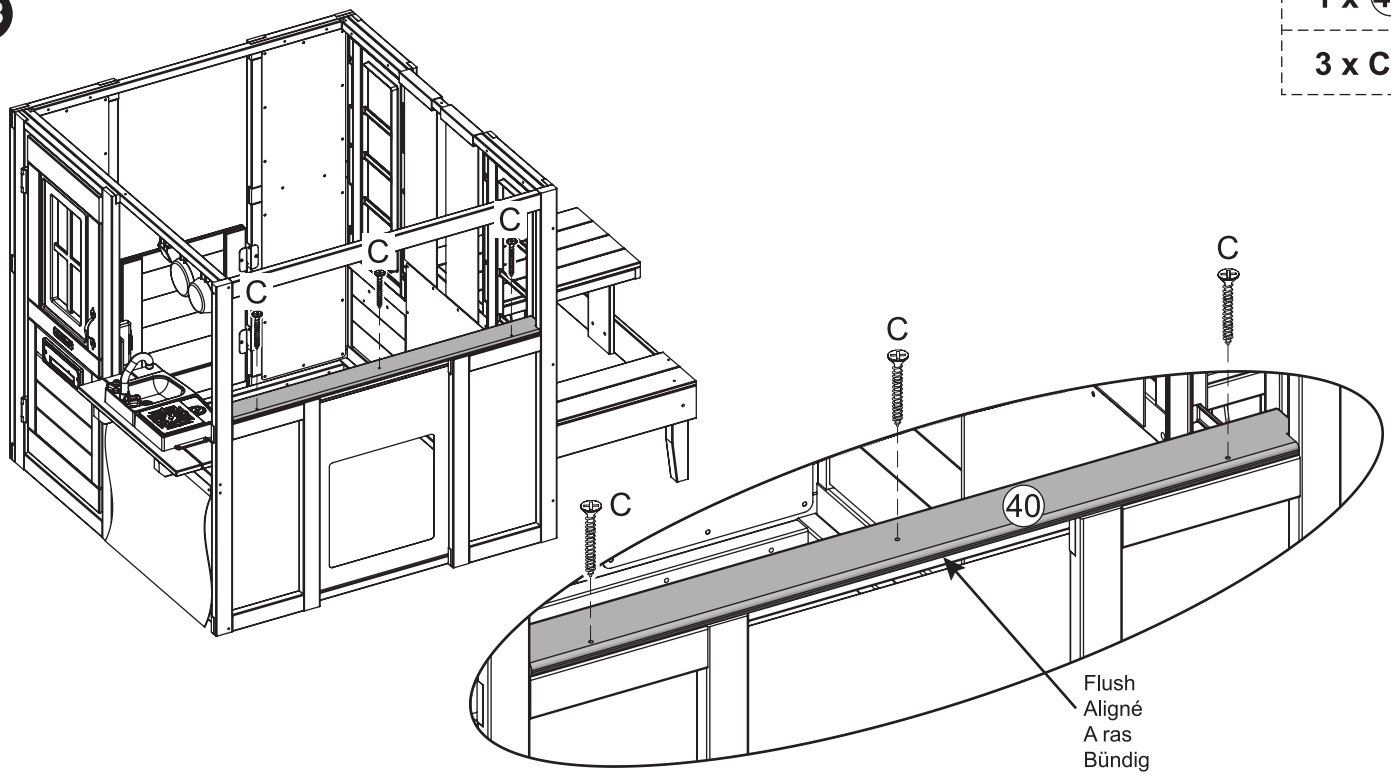


1 x 40

3 x C

49 x 2


4 x 41


2 x F

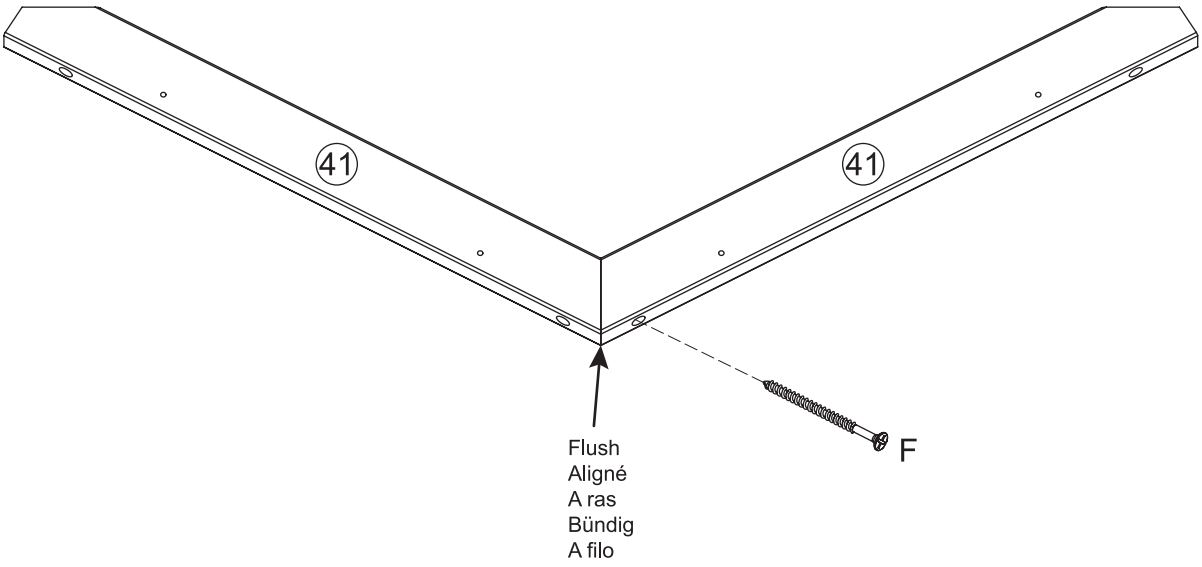

50

4 x F

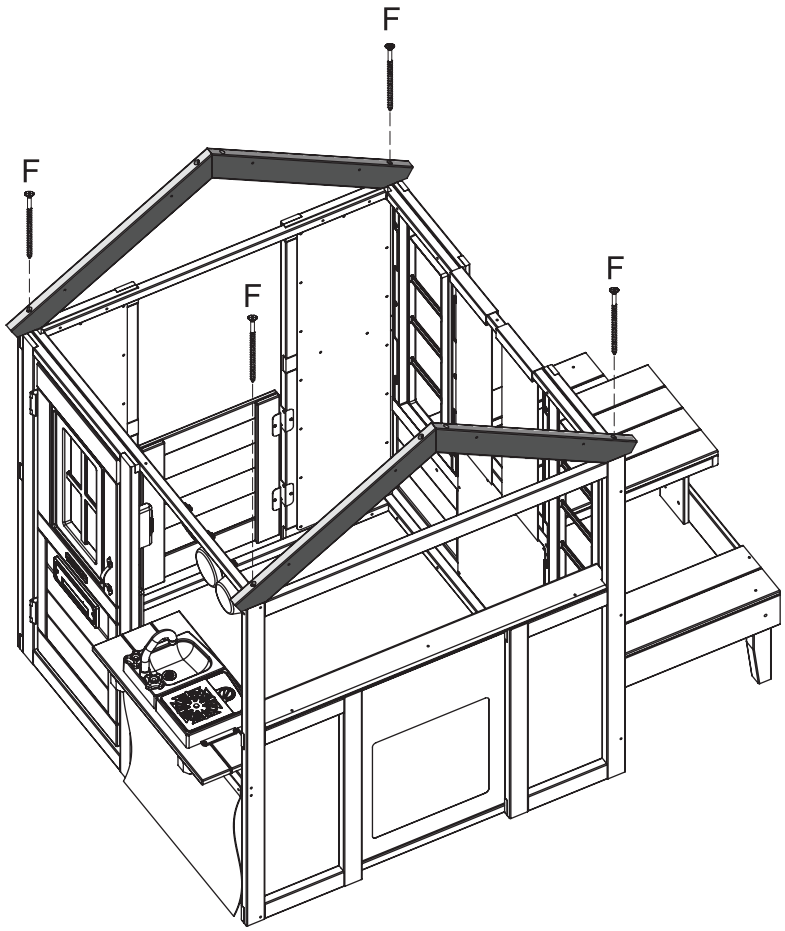


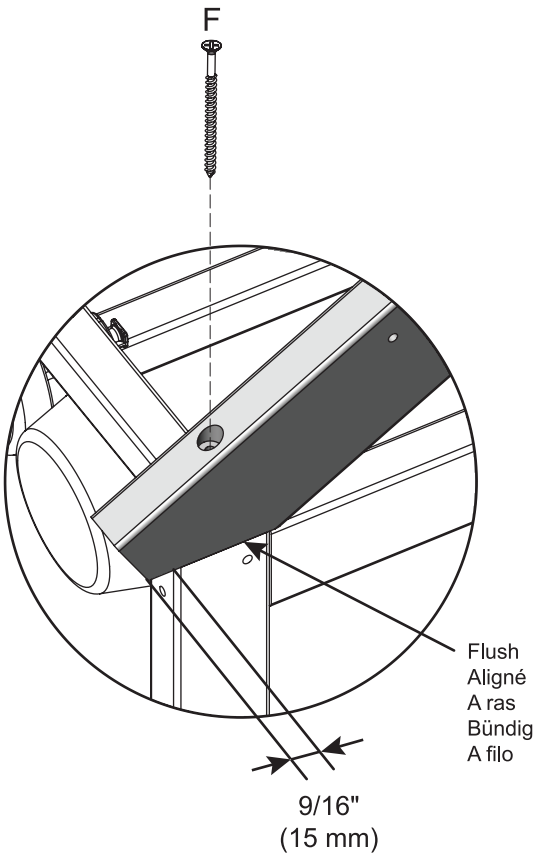


51

2 x 56

4 x D

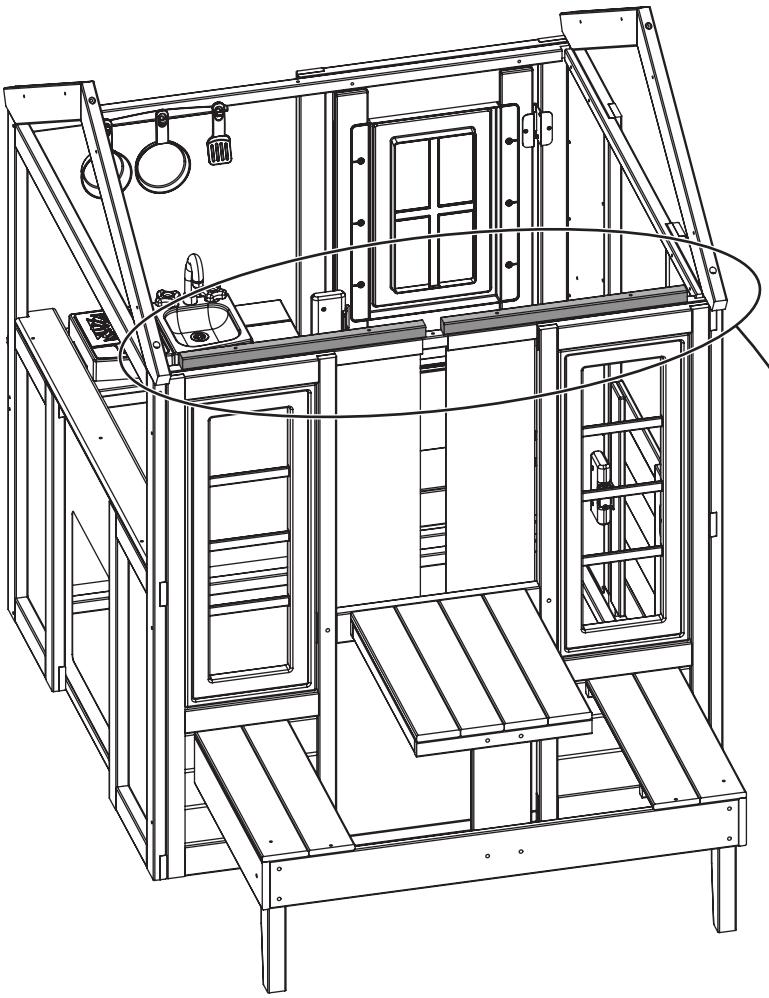

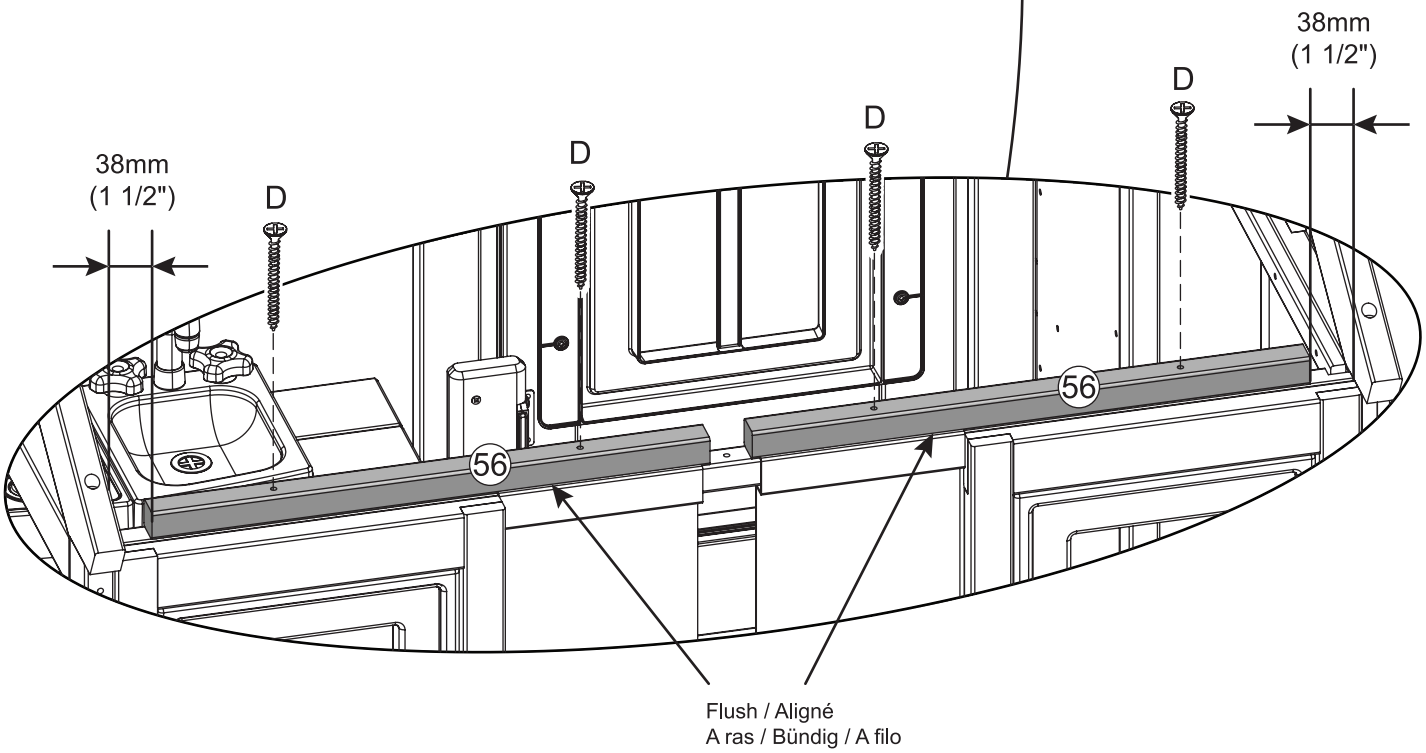


Flush / Aligné
A ras / Bündig / A filo

52


2 x 56


4 x D

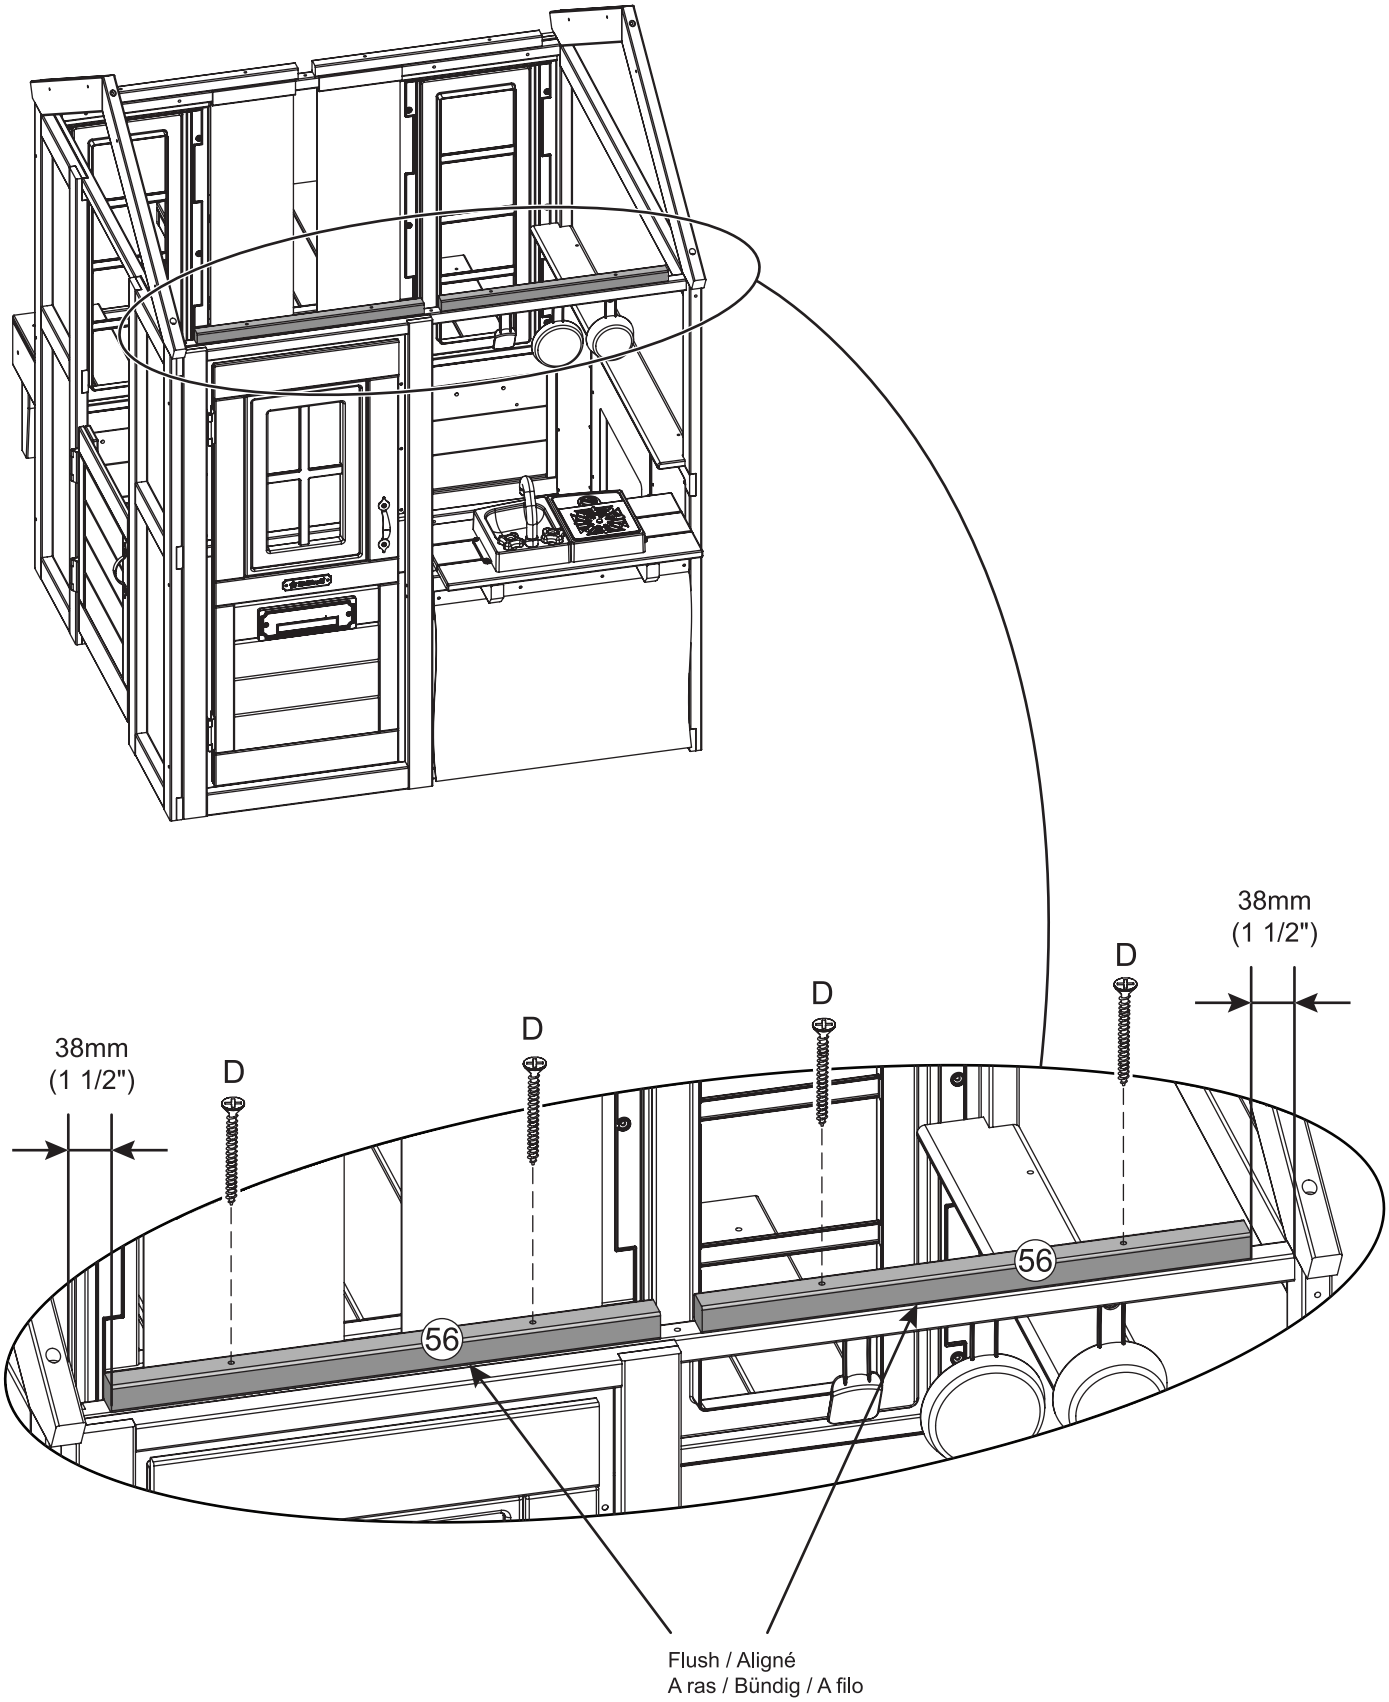


53

1 x 42
1 x 43
2 x E

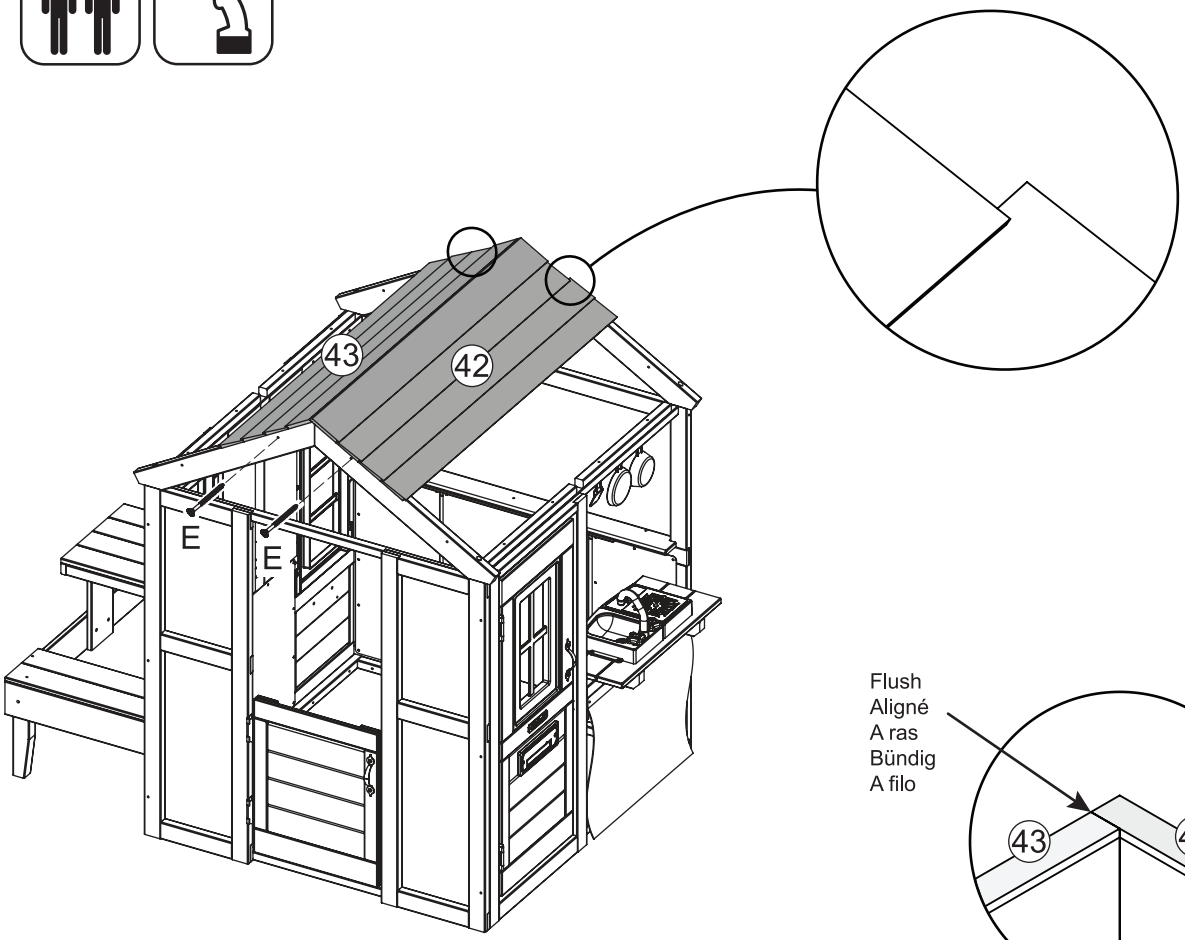


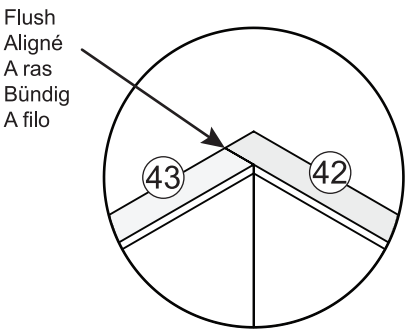

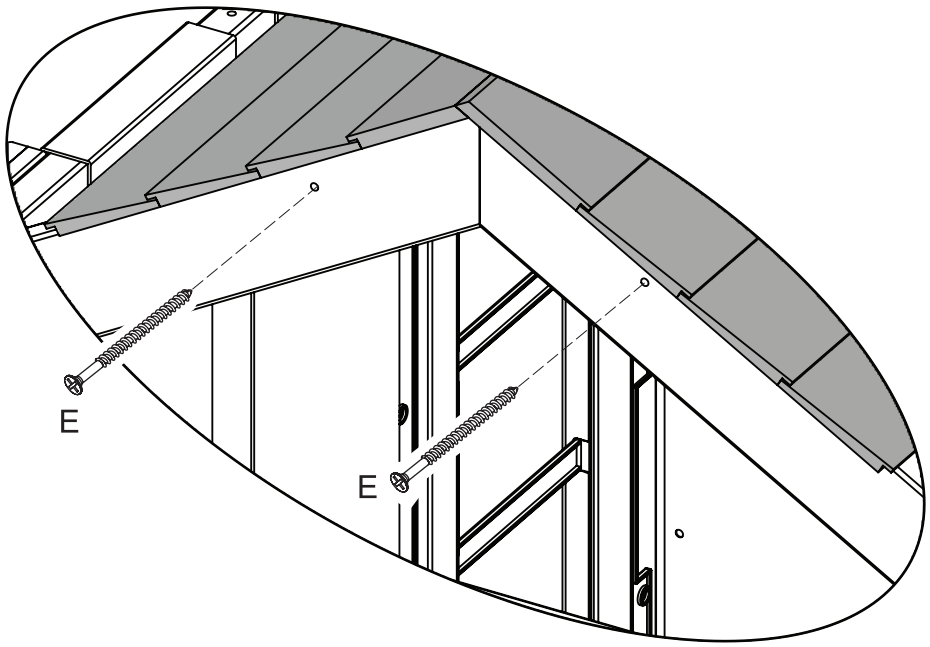

54


1 x 44
1 x 45
4 x E

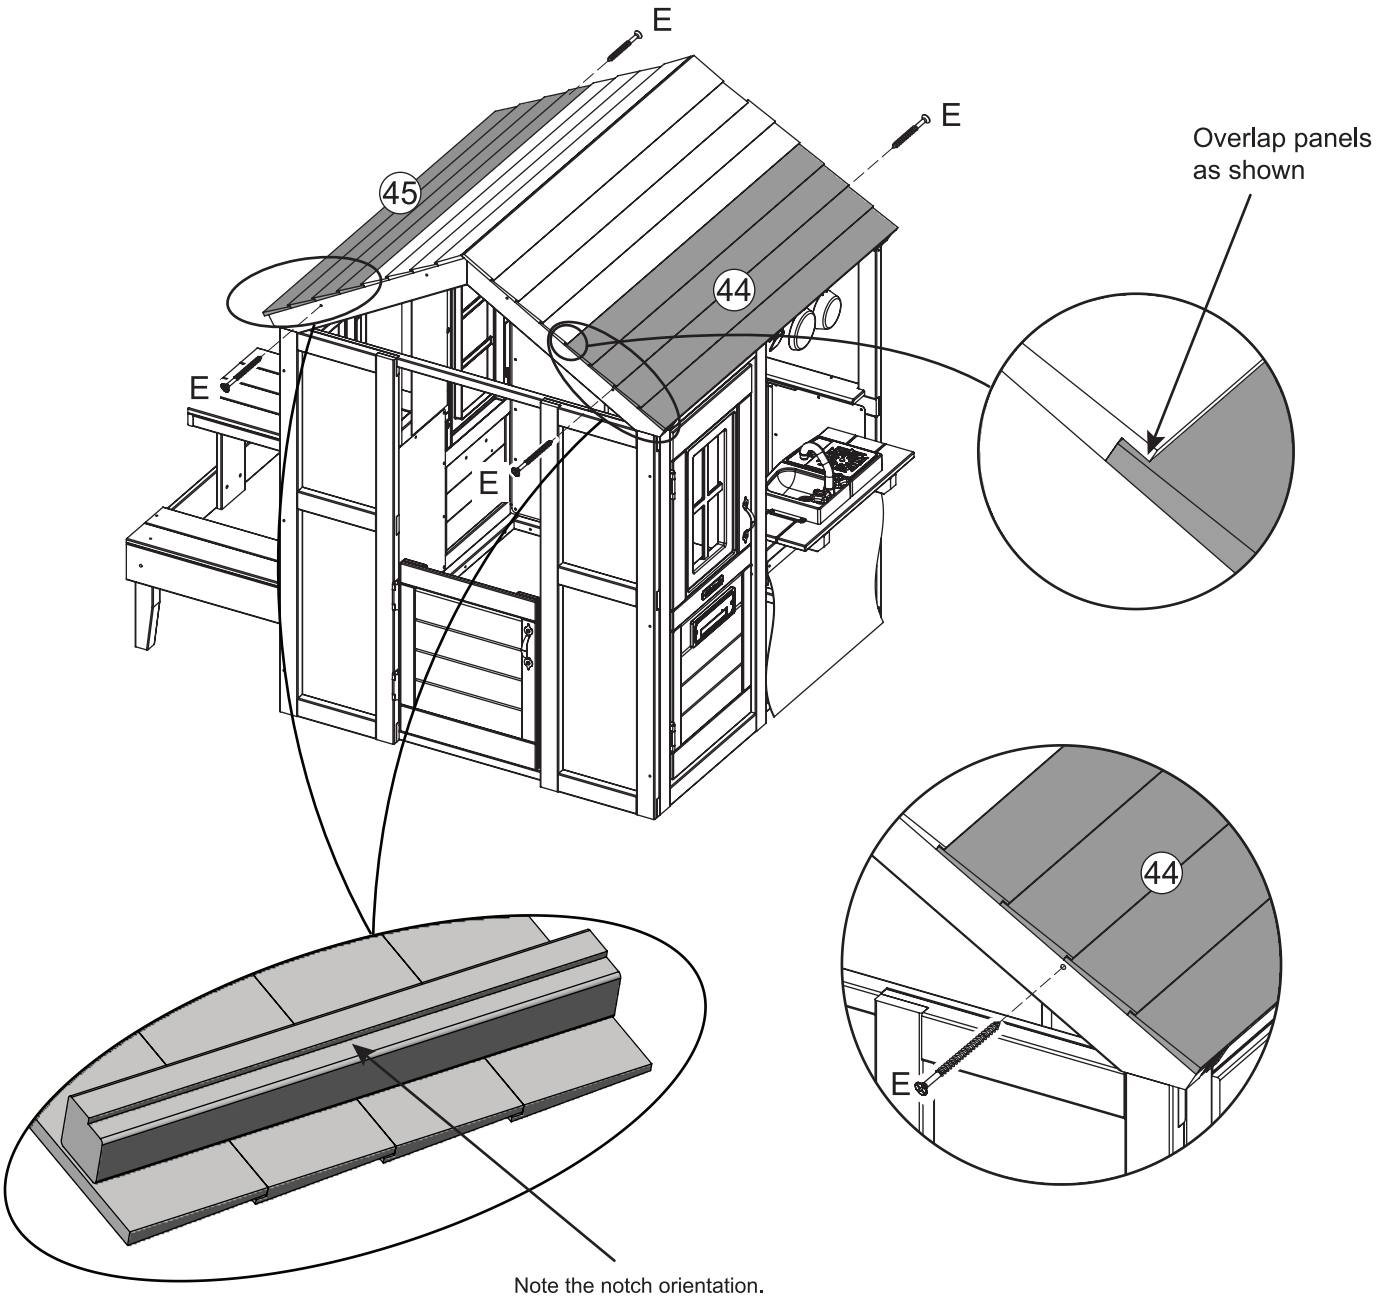

Underneath View
Vue de dessous
Vista inferior
Unteransicht
Vista dal basso

Note the notch orientation.
Notez l'orientation de l'entaille.
Tenga en cuenta la orientación de la muesca.
Ausrichtung der Kerbe beachten.
Prestare attenzione all'orientamento della scanalatura.


55

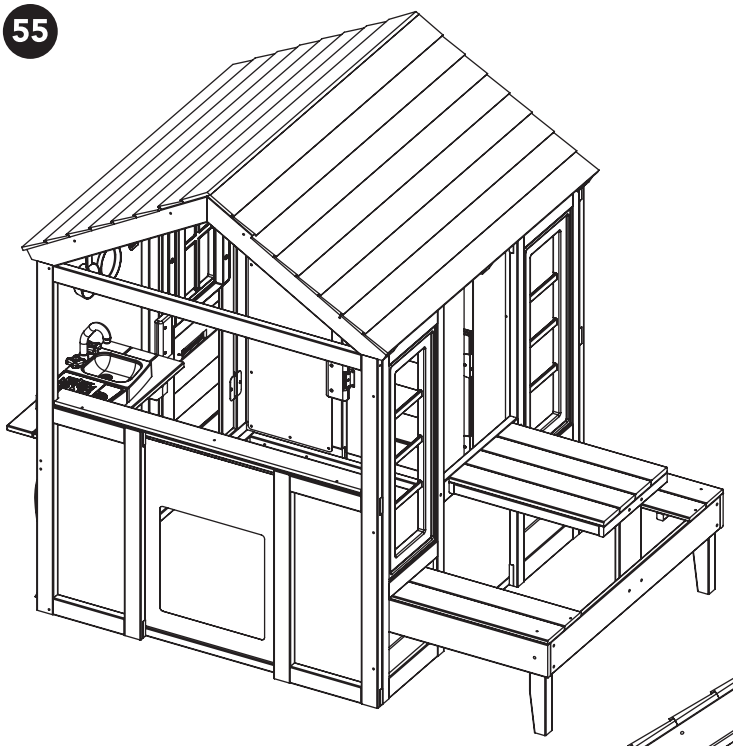


1 x 55

4 x A
2 x C

Inside and Underneath View
Vue intérieure et de dessous
Vista interior e inferior
Innen- und Unteransicht des Spielhauses
Vista dall'interno e dal basso

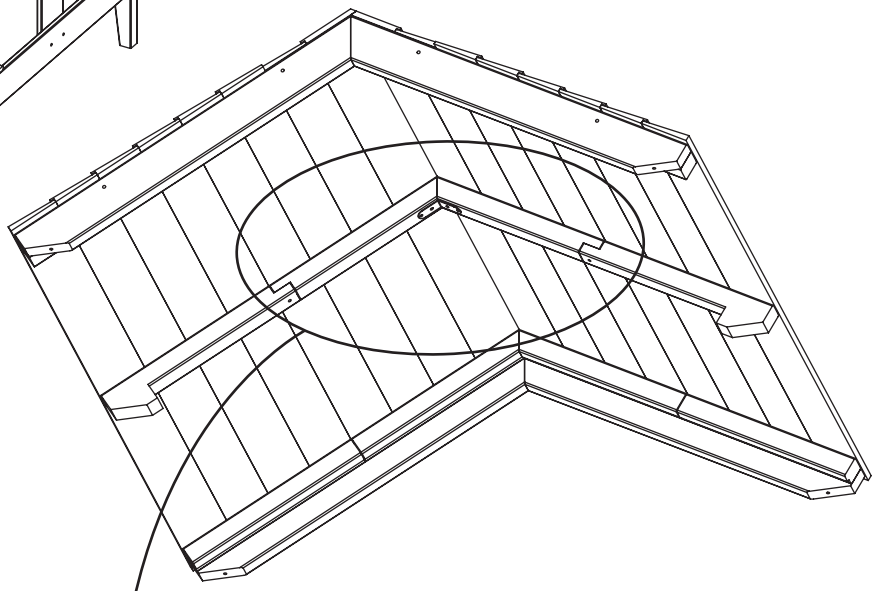


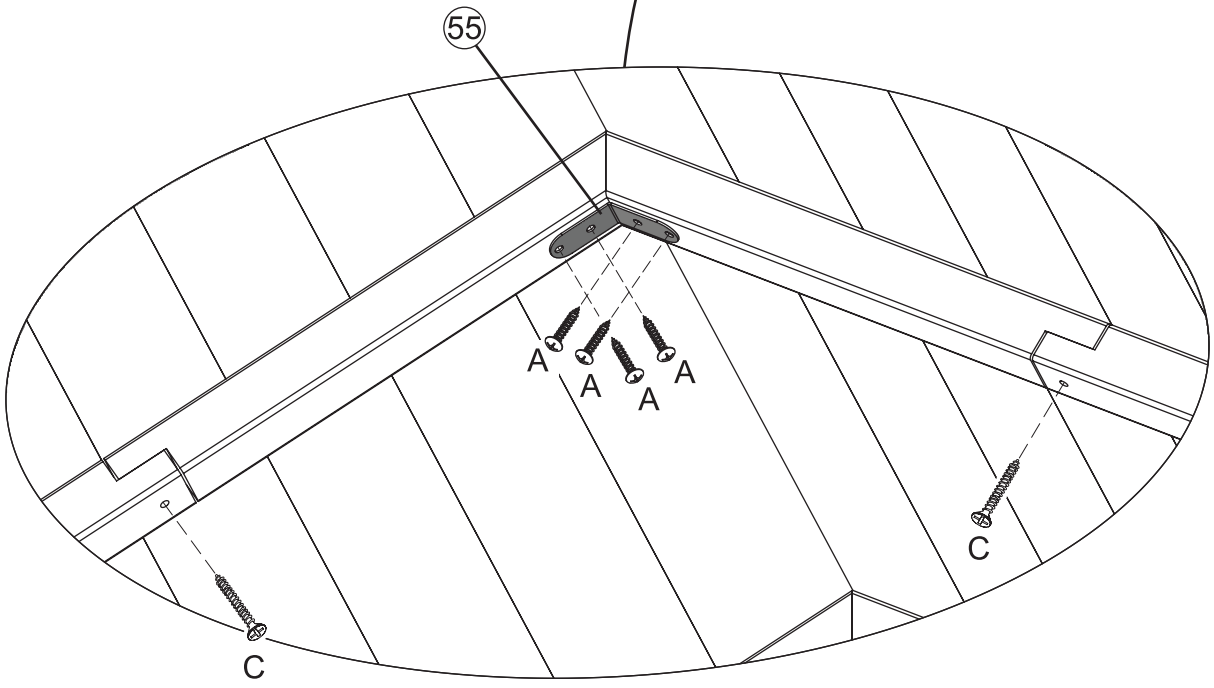

Inside and Underneath View

56

2 x E

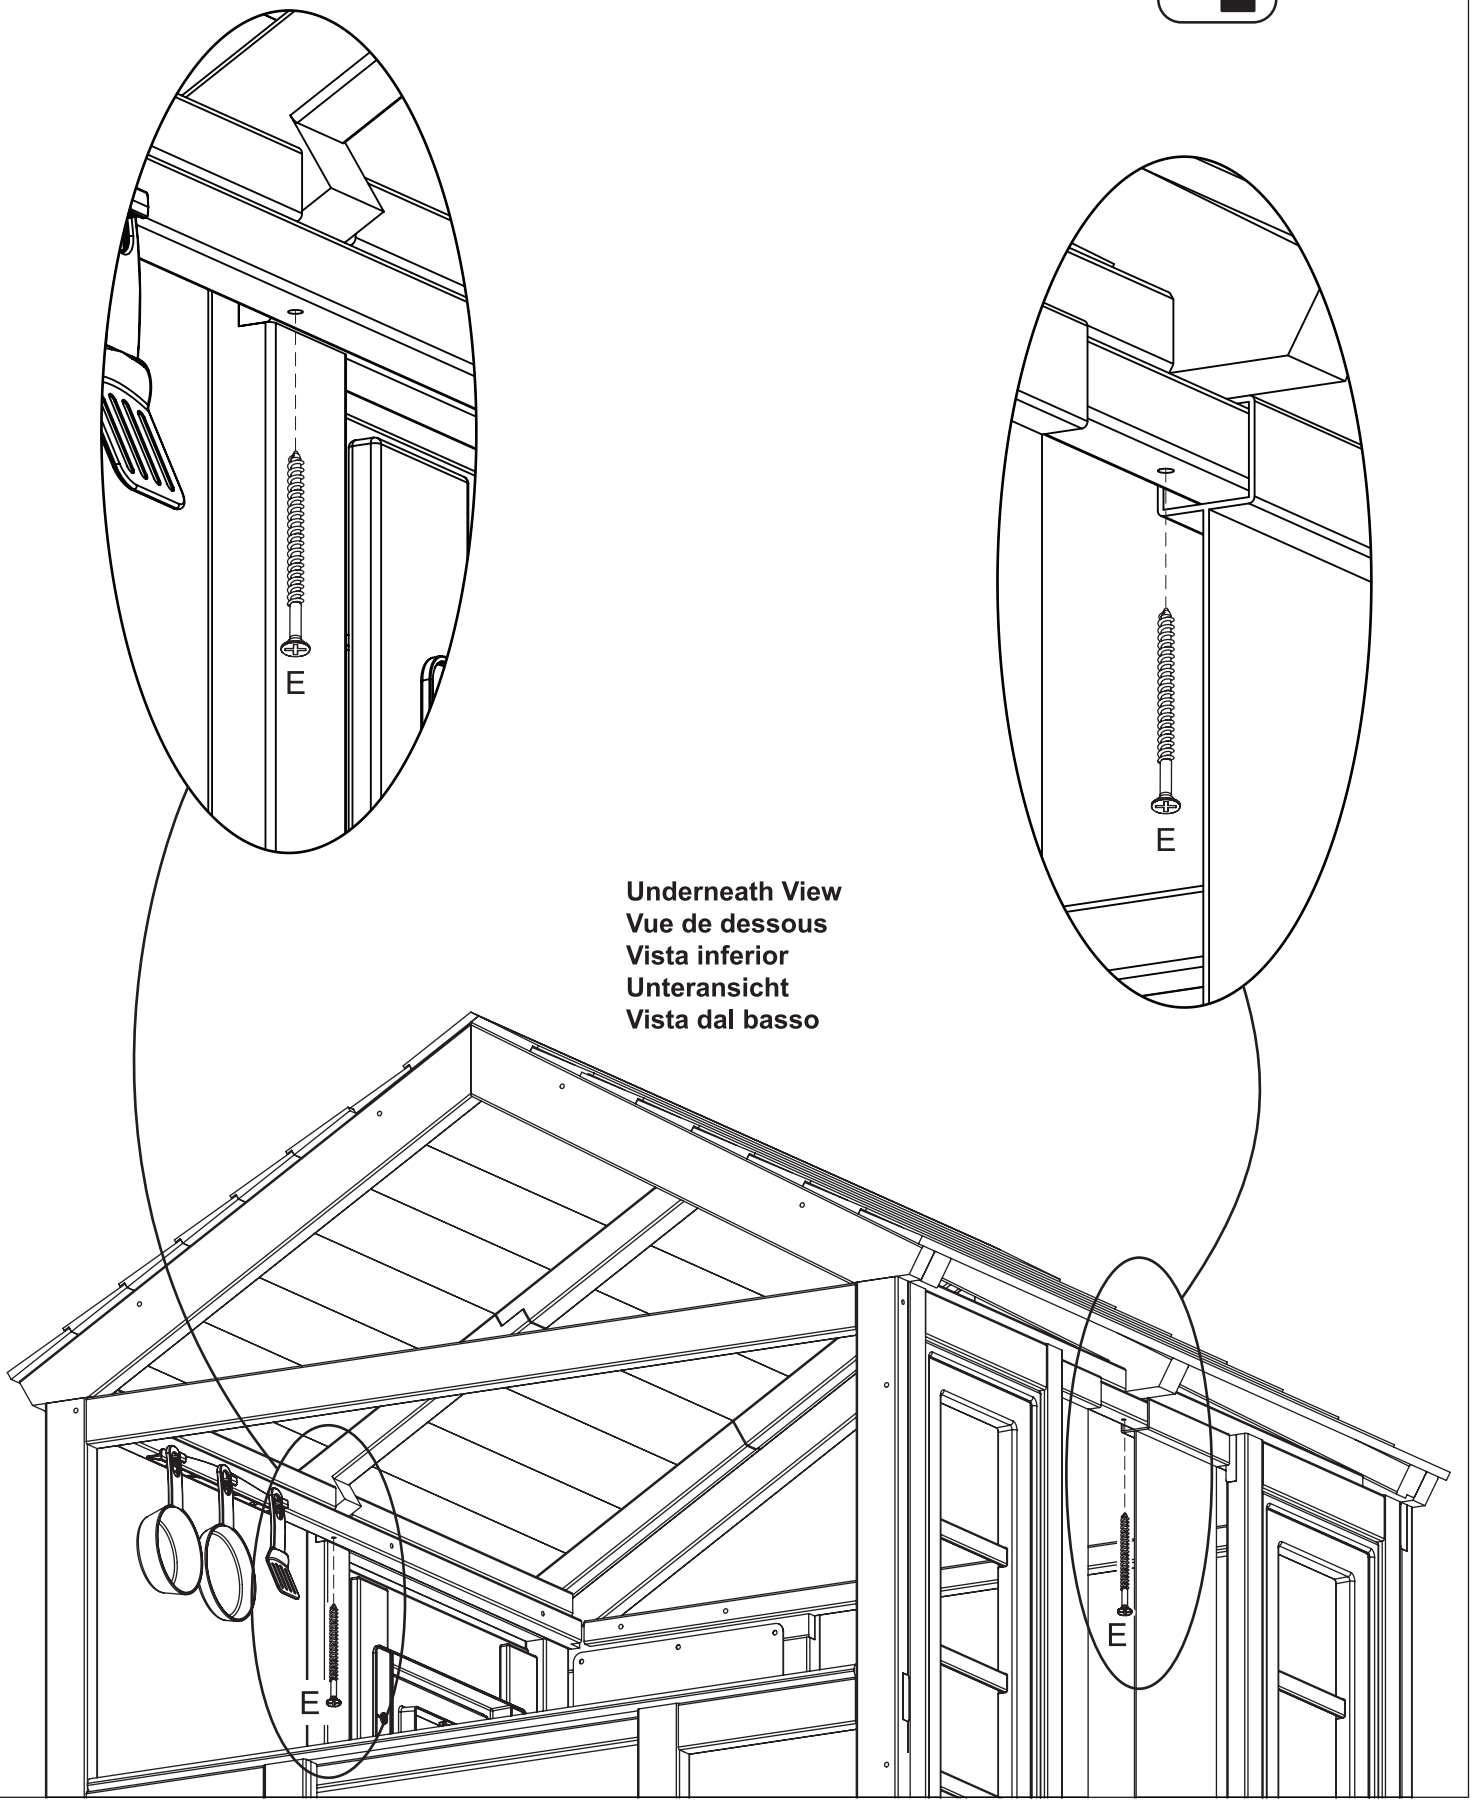

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

MISSING SOMETHING? CALL US OR GO ONLINE


57

1 x 7112-GPGY


12 x A

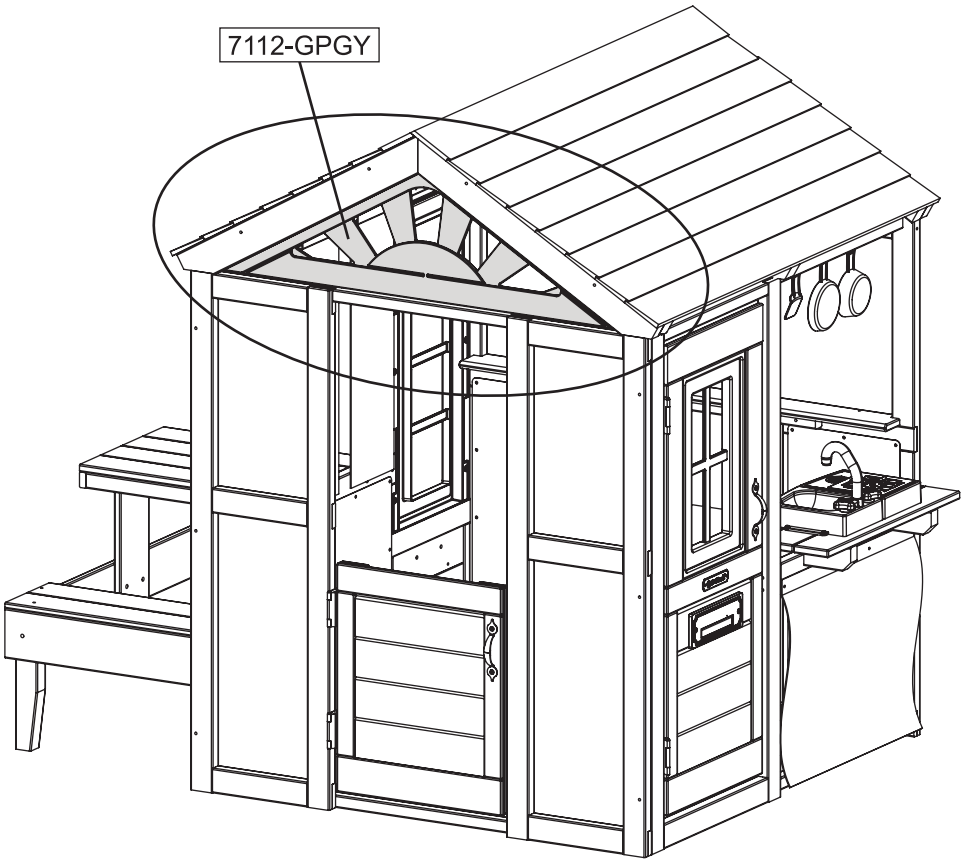

Inside View / Vue intérieure / Vista interior / Innenansicht / Vista dall'interno

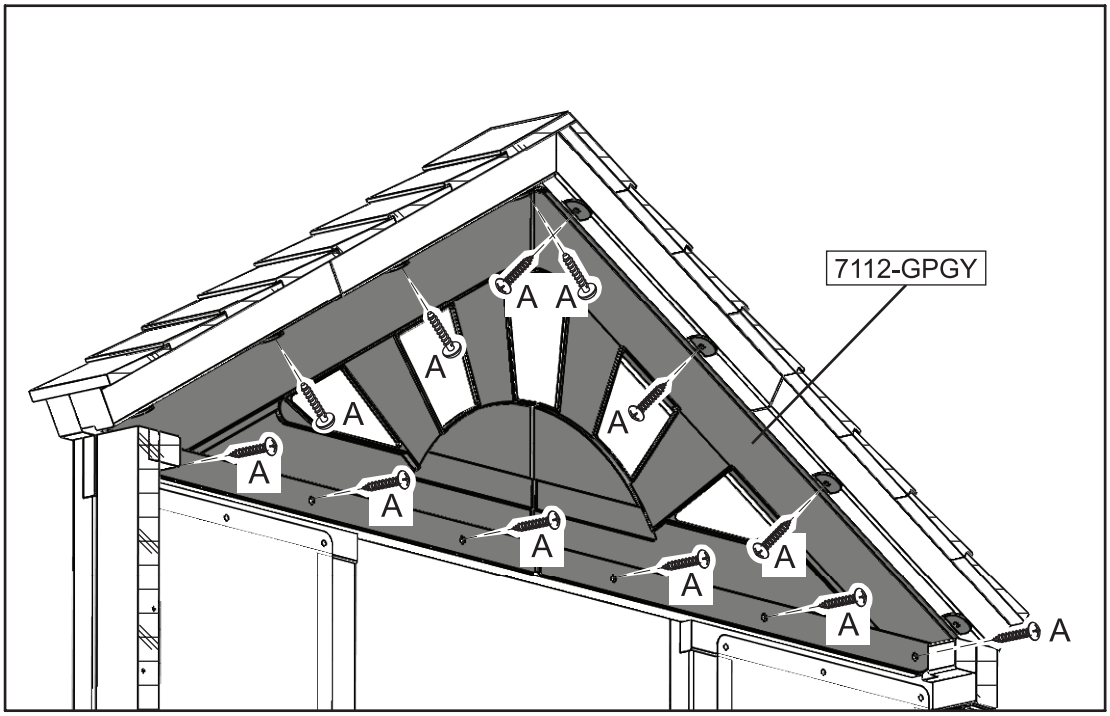

58

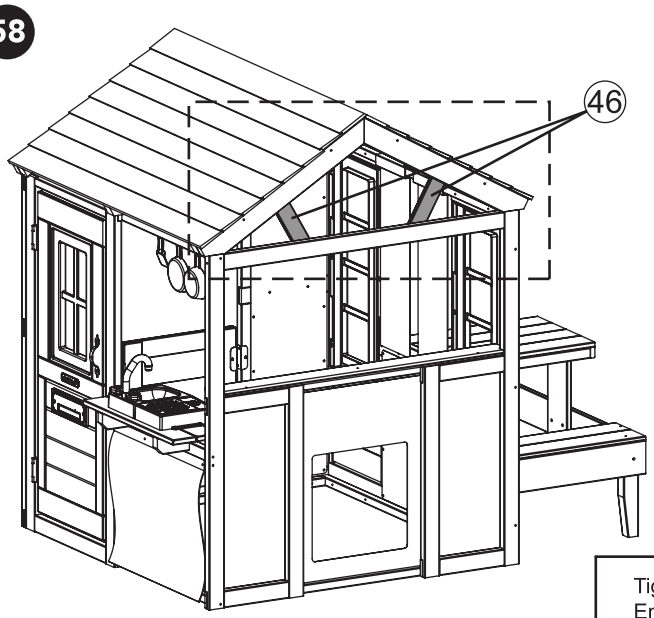





2 x 46

4 x C

Inside View / Vue intérieure / Vista interior / Innenansicht / Vista dall'interno

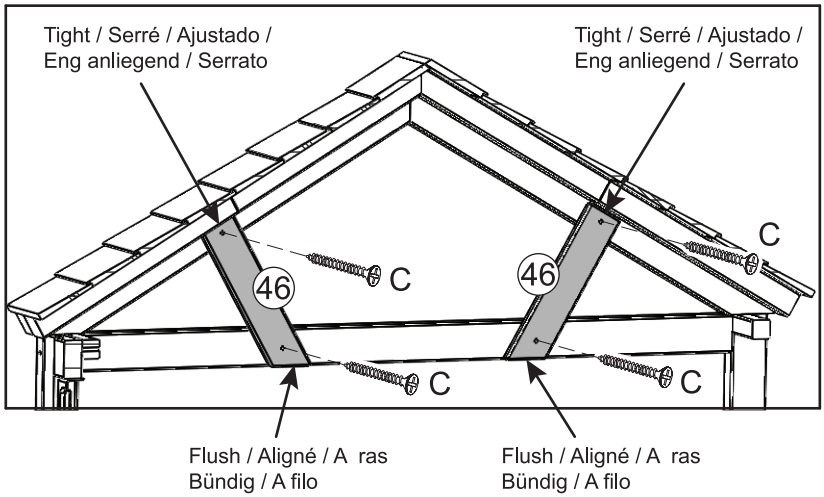


59

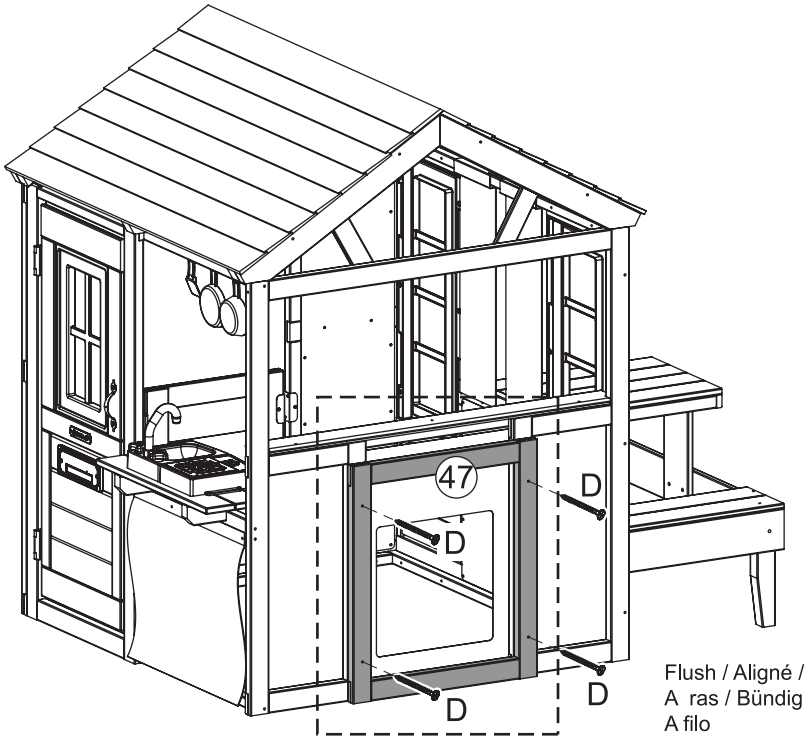



1 x 47


4 x D

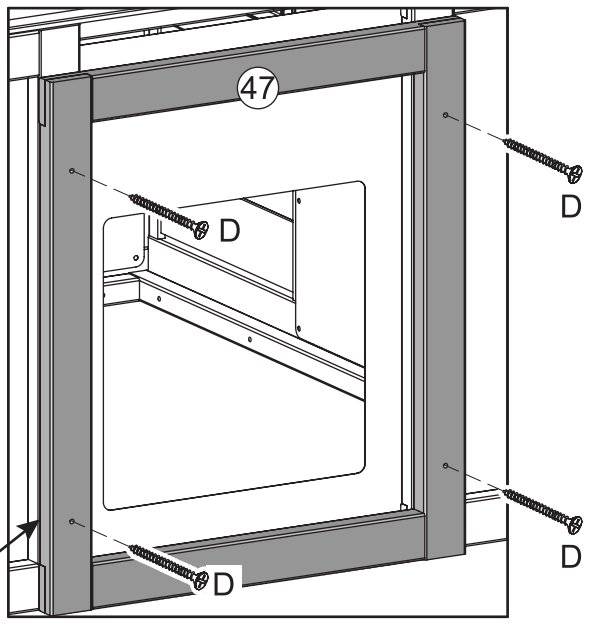


60

1 x 48

2 x G
4 x D

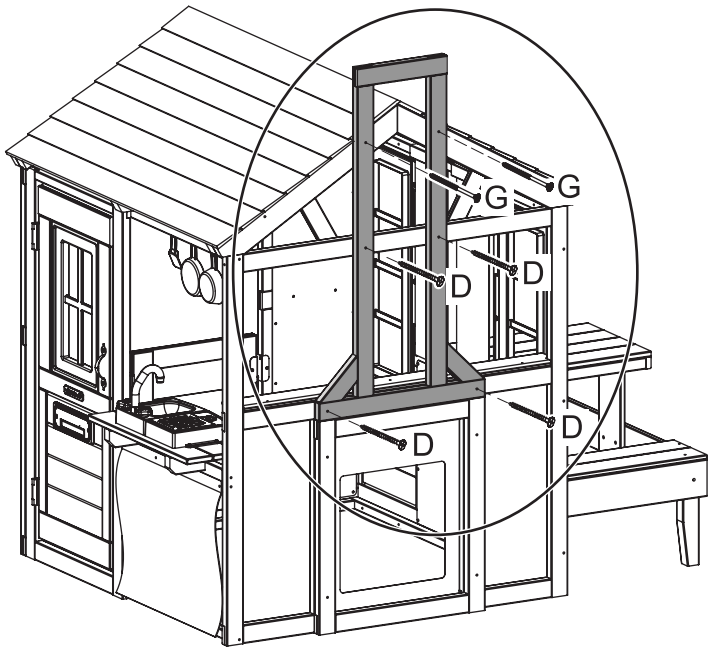


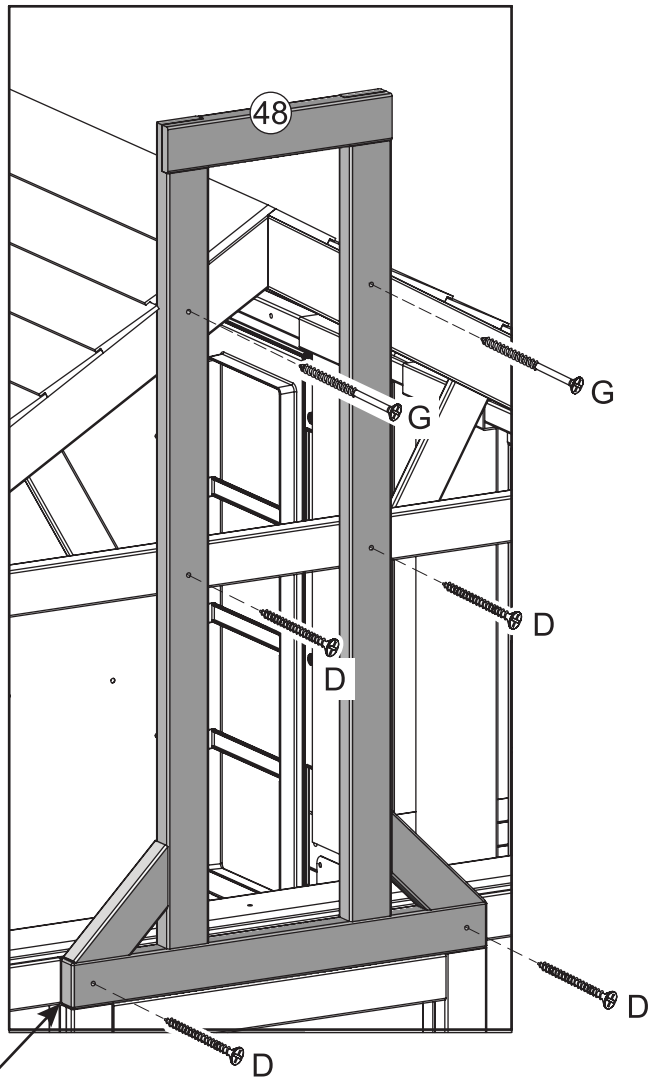

Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo


61

1 x 6647-165

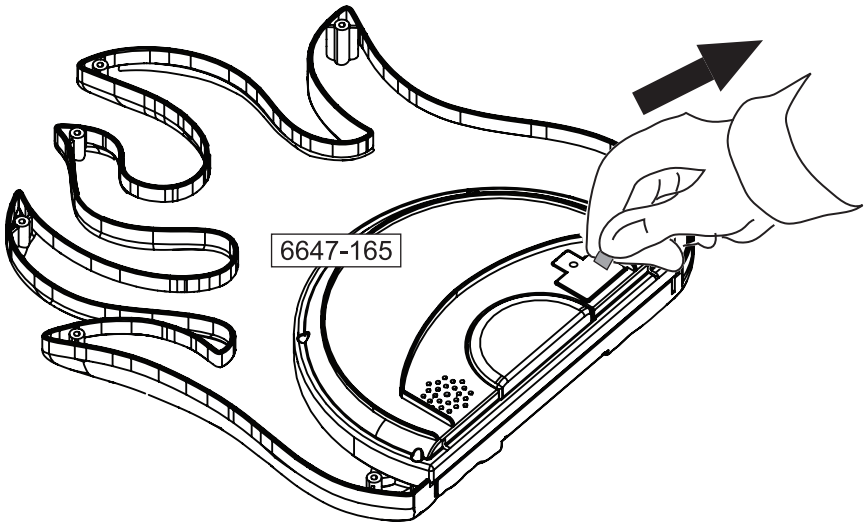

62


Test the electronics before proceeding with assembly. If you have any issues, please contact customer service.
Tester les pièces électroniques avant de procéder à l'assemblage. Pour tout problème, veuillez contacter le service client.
Prueba los dispositivos electrónicos antes de empezar el montaje. Si tienes algún problema, ponte en contacto con Atención al cliente.
Testen Sie die Elektronik, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Kontaktieren Sie bei Problemen bitte den Kundenservice.
Testare le parti elettroniche prima di procedere con il montaggio. In caso di problemi, contattare il servizio clienti.

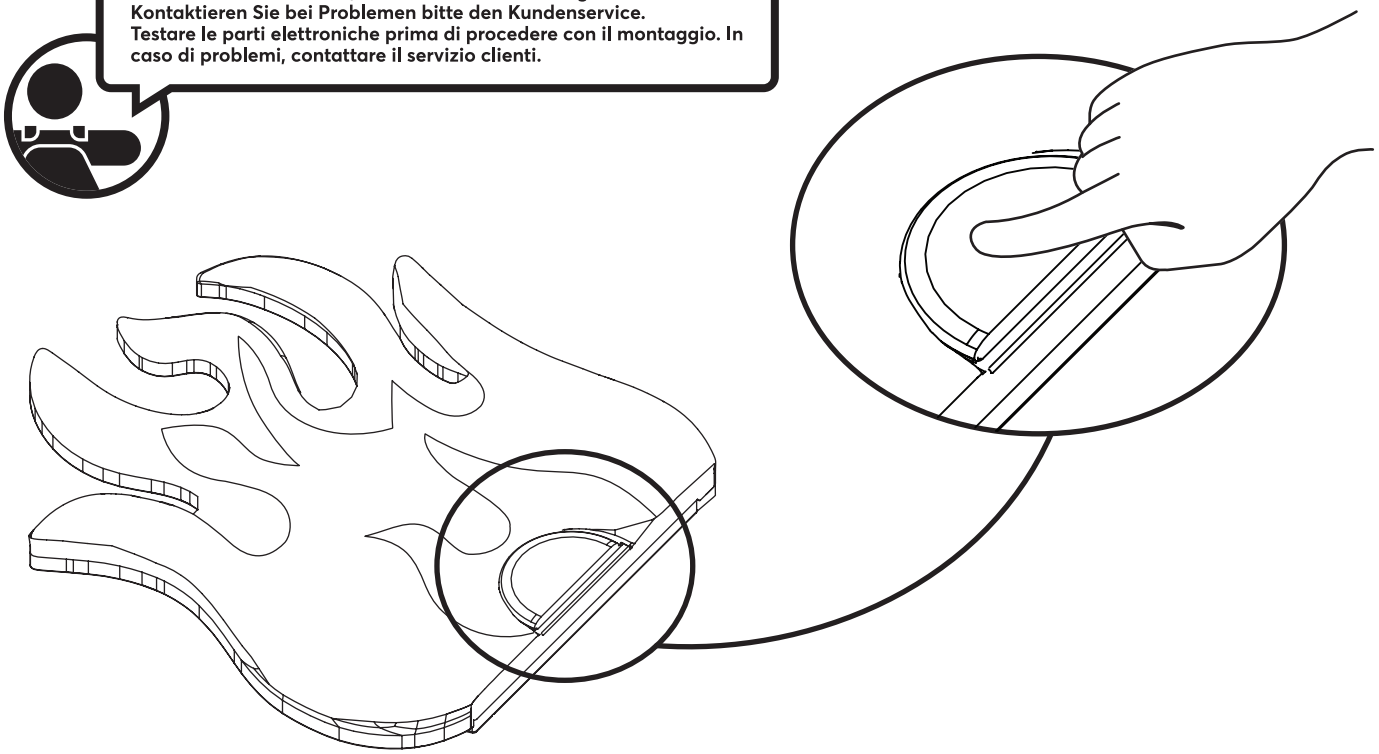

63


1 x 49


7 x B

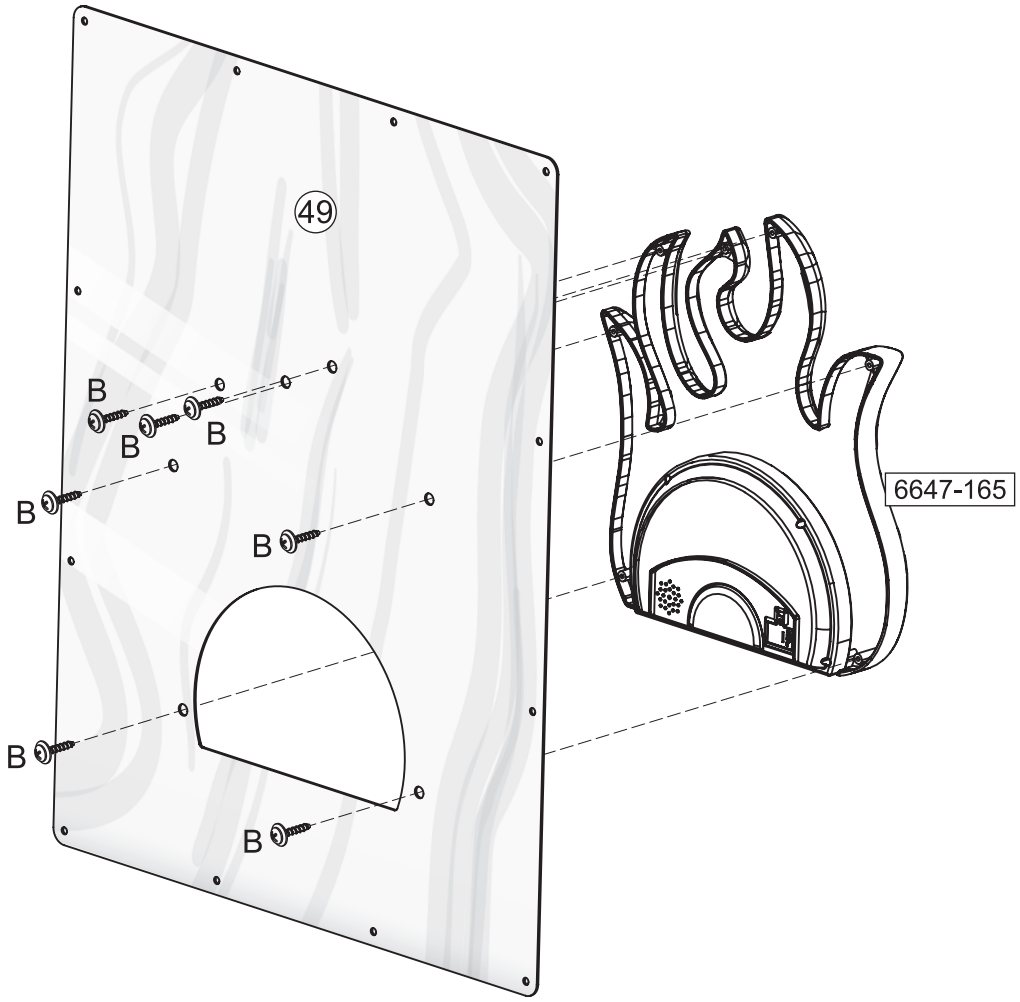

64

12 x A

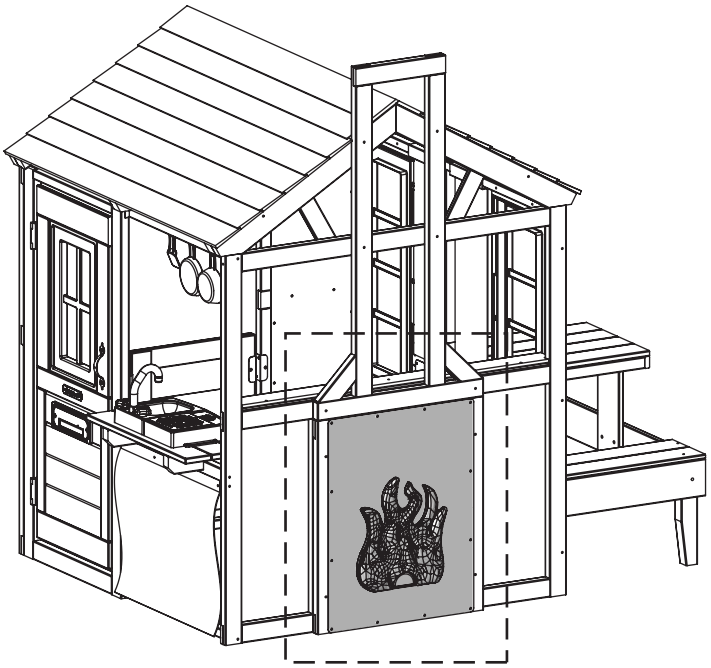

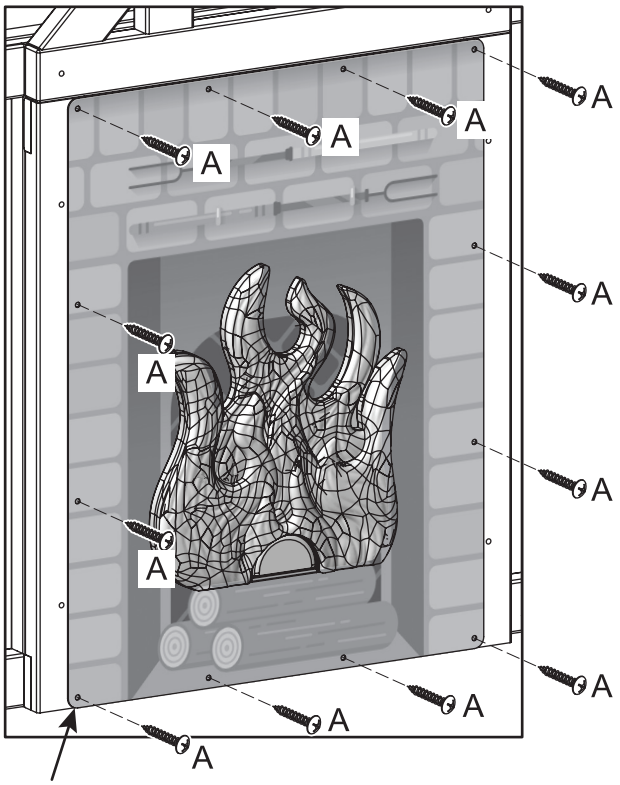



Flush / Aligné /
A ras / Bündig / A filo

65

1 x 50


16 x A

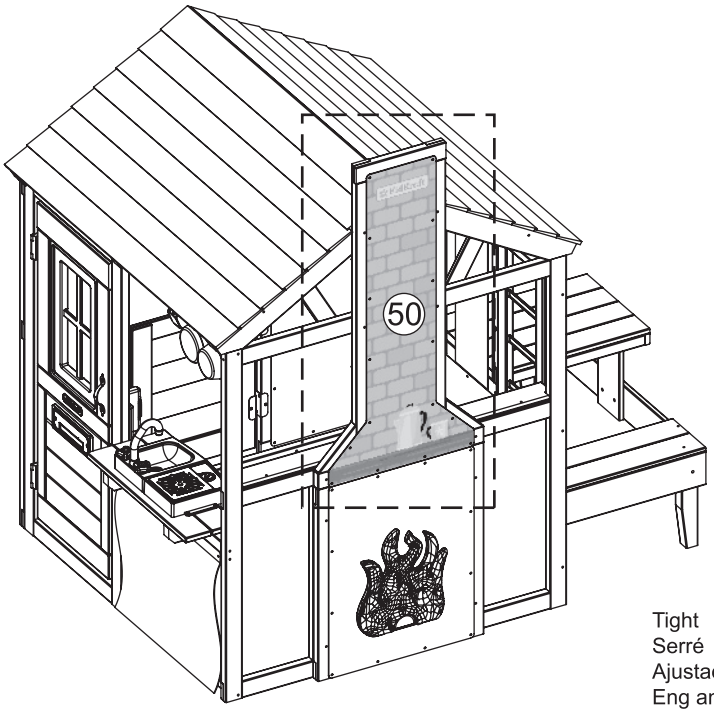

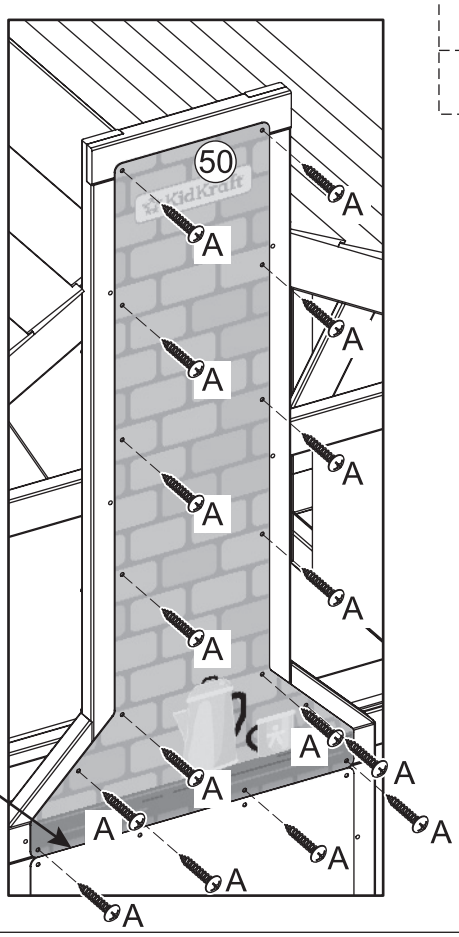


Tight
Serré
Ajustado
Eng anliegend
In battuta

66

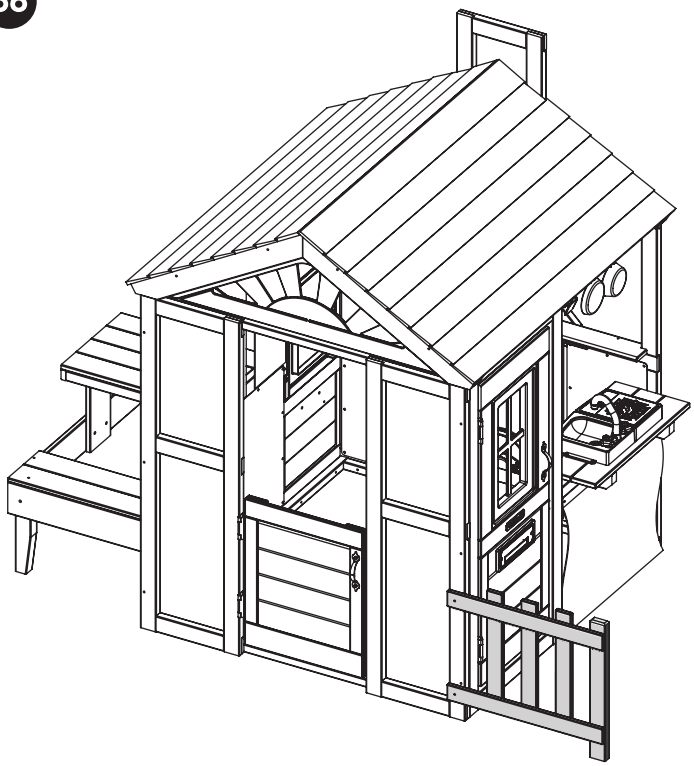

1 x 51

2 x C

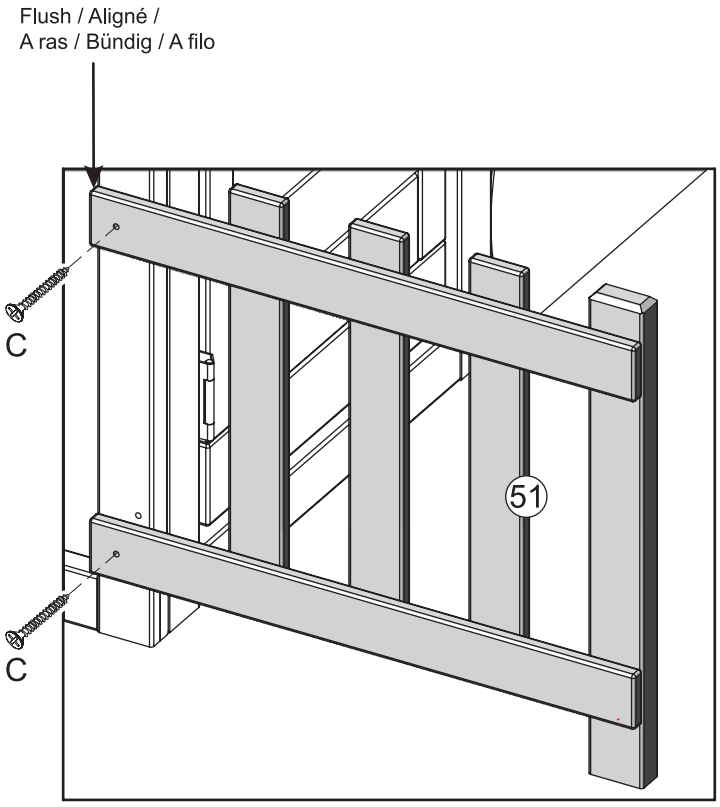


67

1 x 52


1 x 53


2 x E

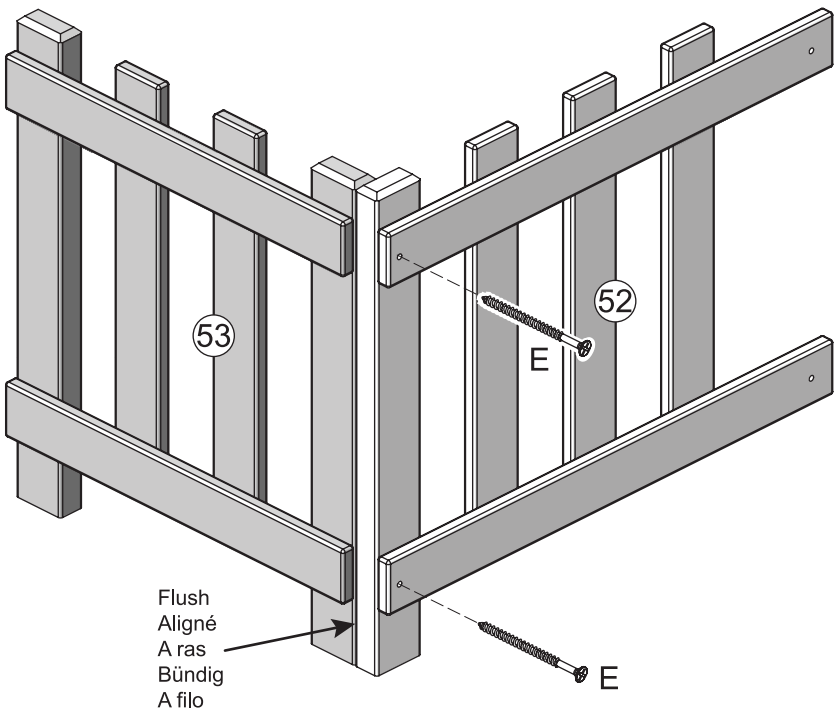

68

2 x C

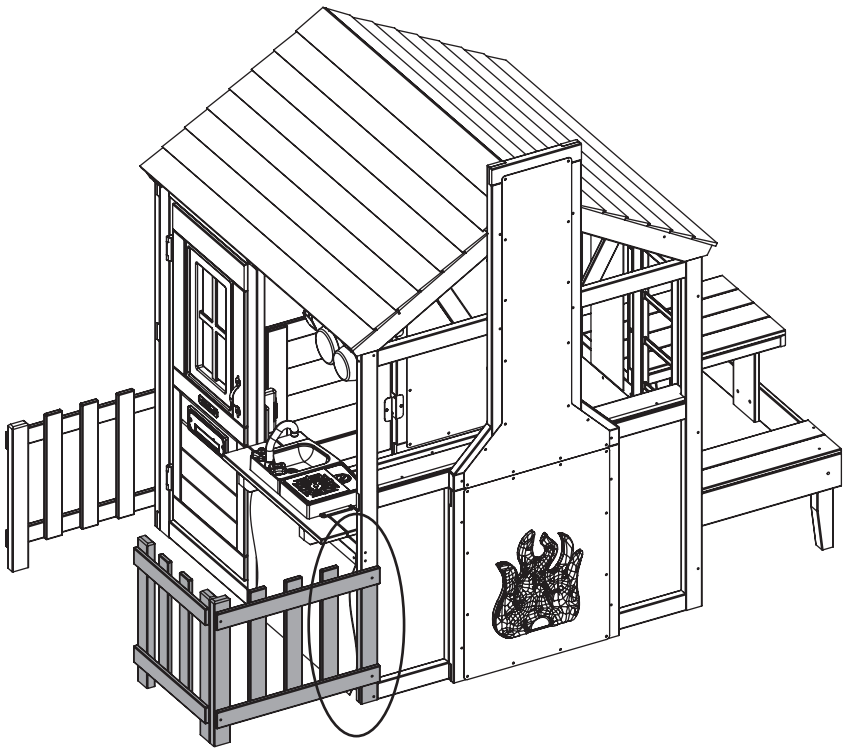


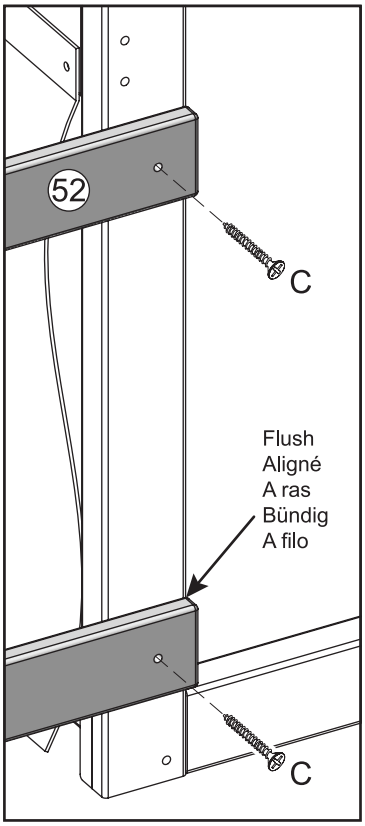


69

1 x 9324757

2 x A

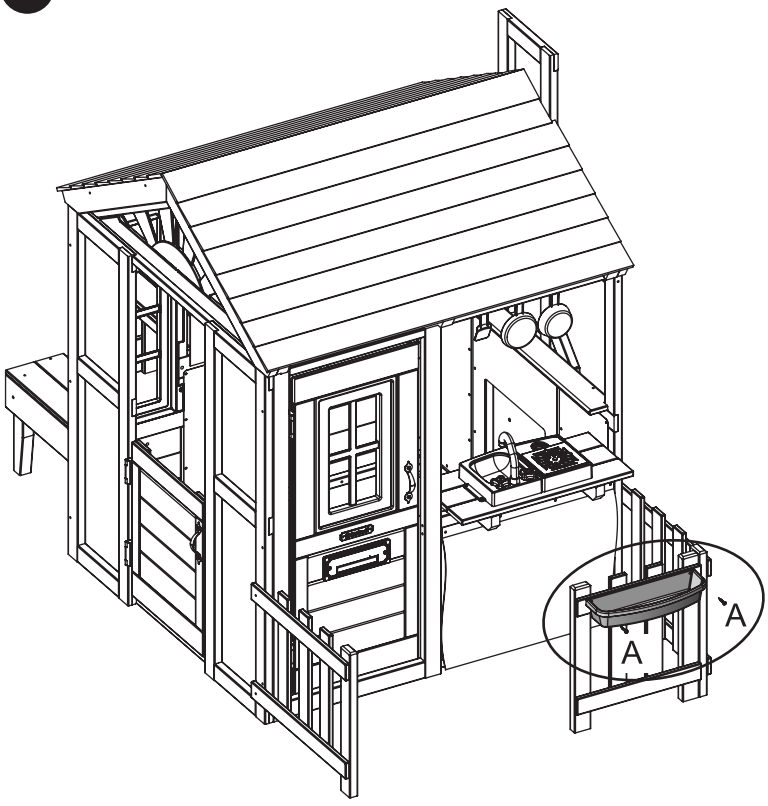


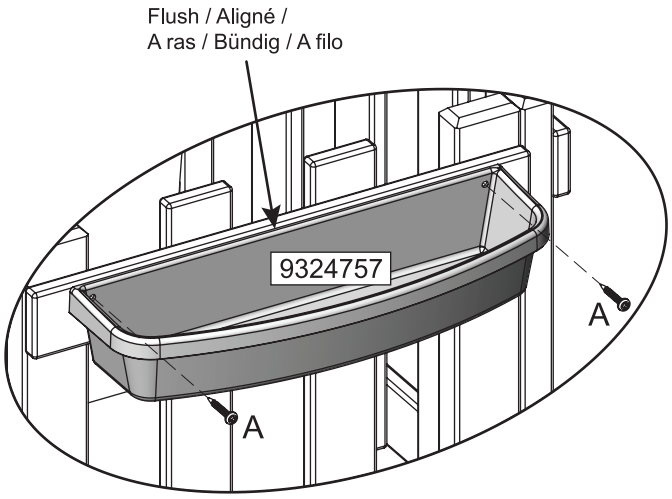



70

3 x 54

6 x D

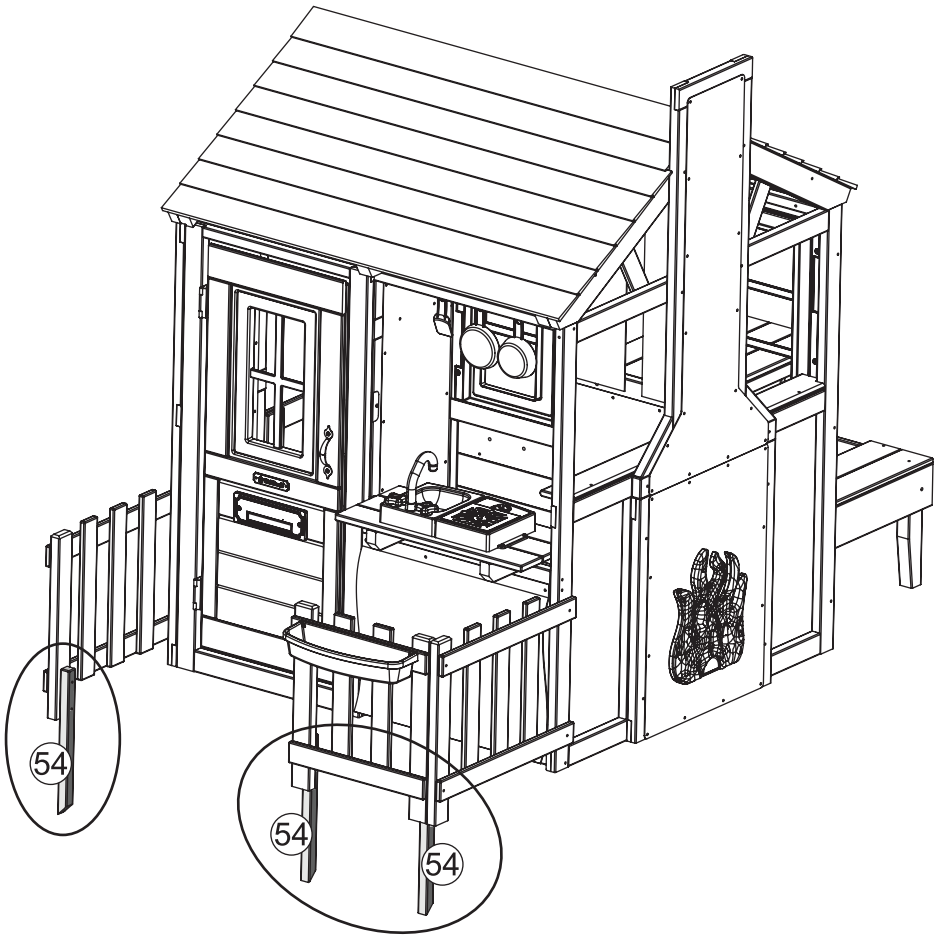


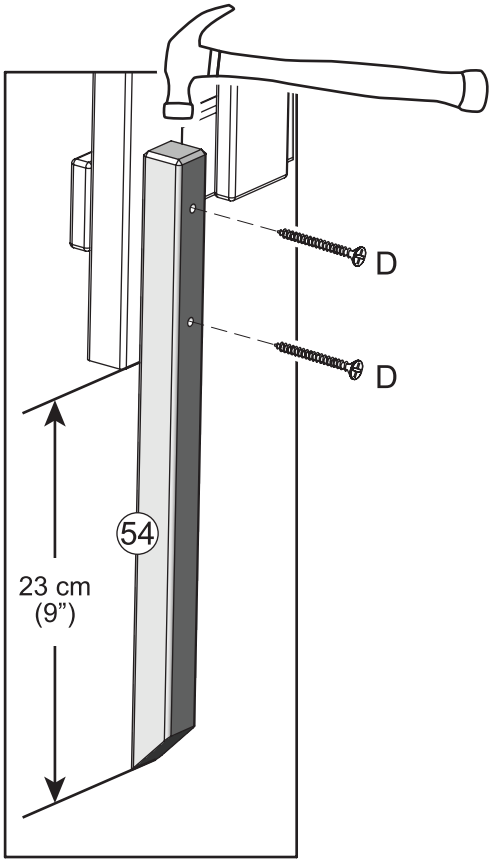

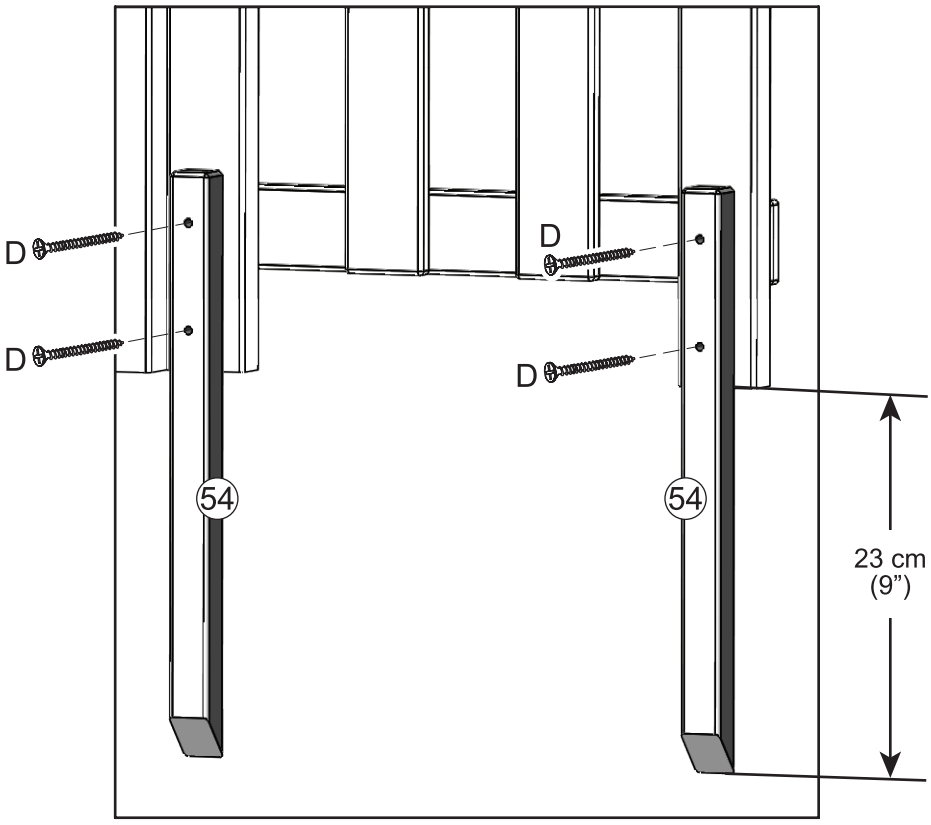


Battery Replacement Guide
Guide de remplacement de batterie
Guía para cambiar las baterías
Anleitung zum Ersetzen der Batterien
Guida per sostituire la batteria


A1

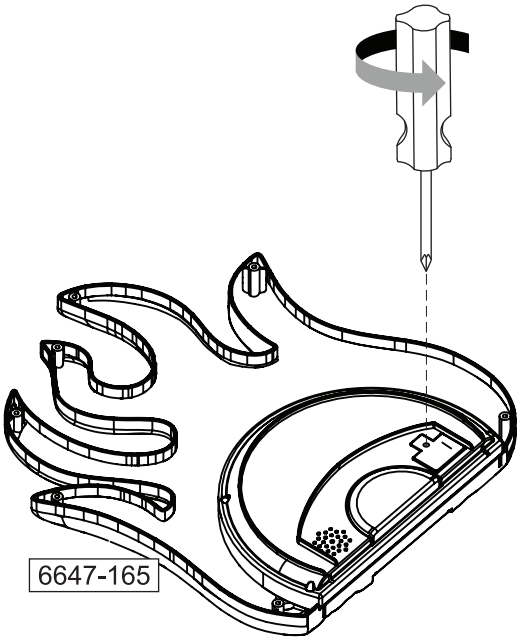


A2

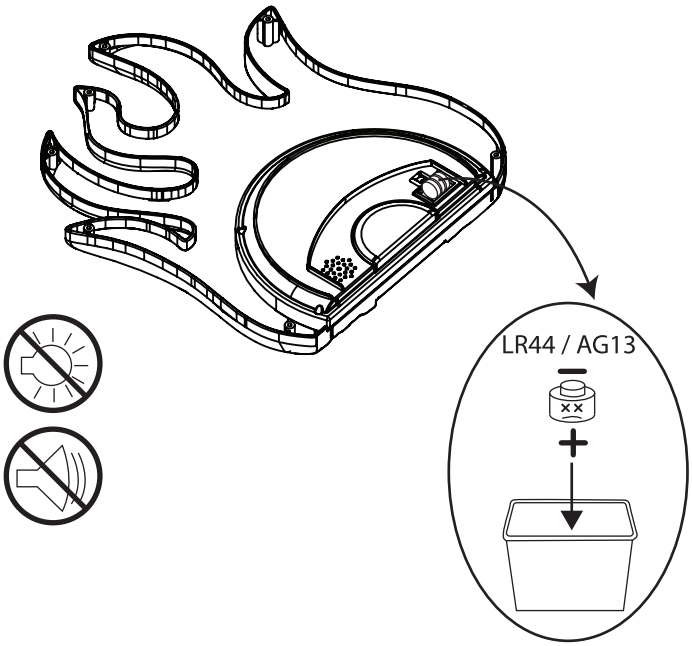

A3

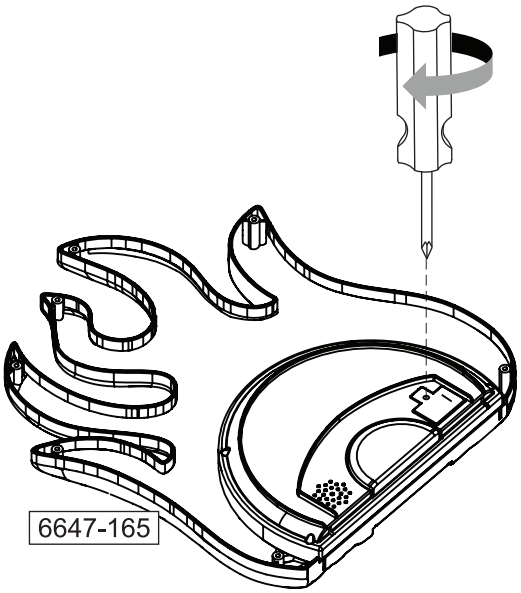

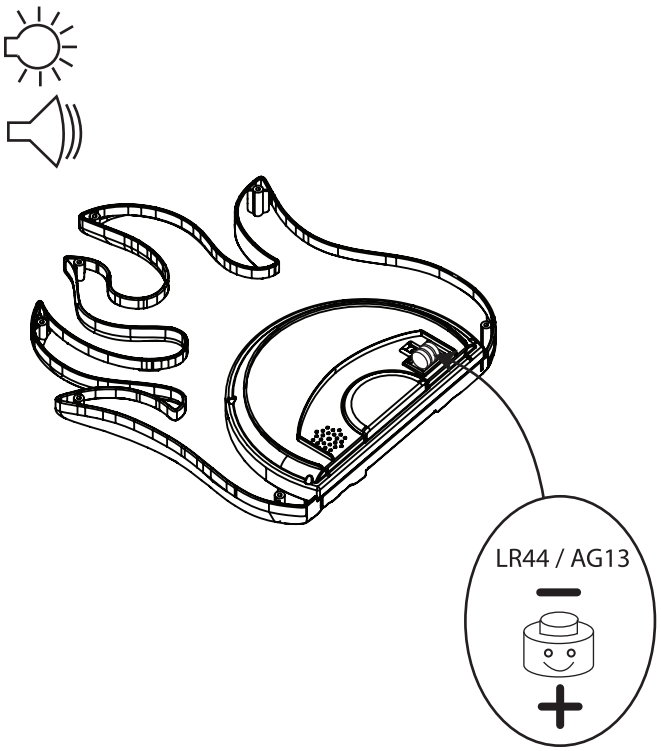

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu