HATHAWAY

*Designed for Fun, Built to Last®*

**SKU# BG3148**

# HIGHLANDER 55-IN OUTDOOR FOOSBALL TABLE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS




### Questions, problems, missing parts?

Contact Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977, Monday – Friday. 8am – 5pm (CST)

V1: 04/26

# THANK YOU!

**Thank you for purchasing this product.** We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact **Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.










**SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL**

Use of unauthorized replacement parts voids the warranty.

**ATTENTION INSTALLER!**

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE INSTALLATION, OPERATION, AND SAFE USE OF THIS PRODUCT AND MUST BE FURNISHED TO THE END USER. FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

# ASSEMBLY TIPS

**IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.**

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so the bottom of the box can be used as your work surface.

2. Remove all of the contents from the box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.

3. When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten in place before final tightening with a screwdriver or wrench.

4. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts.

# CARE AND USE


1. This product is intended for outdoor use only.

2. Do not sit, climb, or lean on the game table.

3. Do not drag the table when moving it, this will damage the legs.

# PARTS LIST


See Page 4 for the full parts list.

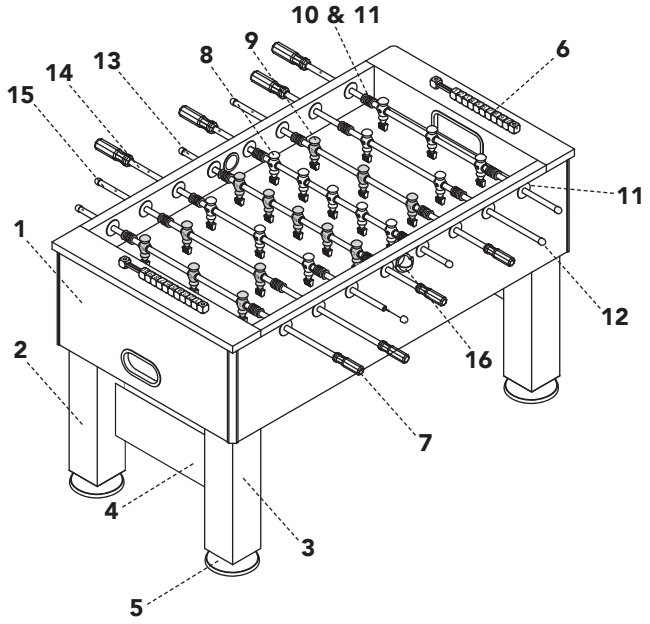

# PARTS LIST

## TABLE


**1**

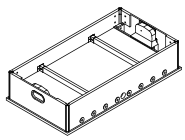

x1

**NGP7012**
TABLE BODY


**2**



x2

**NGP7013**
LEFT LEG


**3**



x2

**NGP7014**
RIGHT LEG


**4**

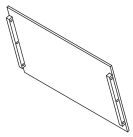

x2

**NGP7015**
LEG END PANEL


**5**



x4

**NGP7016**
LEG LEVELER


**6**

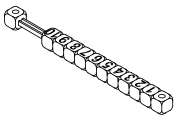

x2

**NGP7017**
SLIDE SCORER

**7**



x8

**NGP7018**
ROD HANDLE

**8**



x13

**NGP7019**
VISITOR PLAYER

**9**



x13

**NGP7020**
HOME PLAYER

**10**



x16

**NGP7021**
ROD BUMPER

**11**



x16

**NGP7022**
ROD WASHER


**12**



x8

**NGP7023**
ROD END CAP


**13**



x2

**NGP7025**
5-PLAYER ROD


**14**



x4

**NGP7026**
3-PLAYER ROD

**15**



x2

**NGP7027**
2-PLAYER ROD

**16**



x2

**NGP7028**
BALL ENTRY CUP

## HARDWARE PACK - NGP7030

**H1**



x24

M8" X 40 BOLT


**H2**



x24

M8 WASHER

**H3**



x26

5/32" X 1-1/8" BOLT


**H4**



x26

5/32" LOCK NUT


**H5**



x4

1-3/4" FLAT HEAD SCREW


**H6**



x6

1/2" ROUND HEAD SCREW

**H7**



x2

ALLEN WRENCH

*ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED: PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER

## ACCESSORIES


**A1**



x4

**NGP7024**
SOCCER BALL

**A2**



x1

**NGP7029**
TABLE COVER


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**STEP 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | x1 | H1 | x16 |
| 2 | x2 | H2 | x16 |
| 3 | x2 | H7 | x1 |

Attach all four Legs (2, 3) to the Table Body (1) using four Washers (H1) and four Bolts (H2) for each leg.


***Note:*** *The table is assembled upside down.*

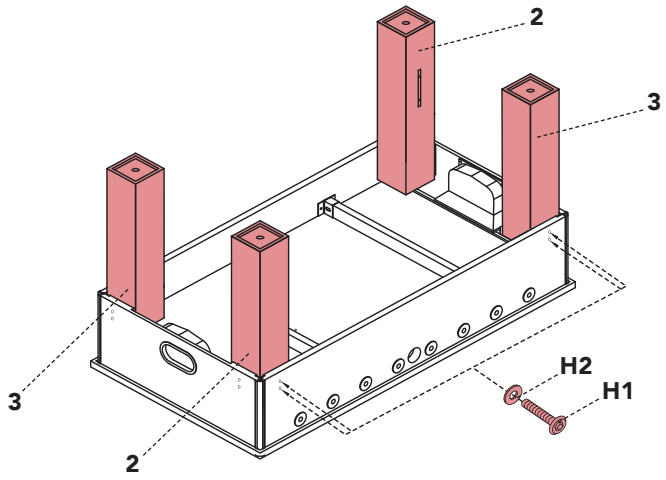


**STEP 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | x2 | | |
| H1 | x8 | | |
| H2 | x8 | | |
| H7 | x1 | | |

Attach the two Leg End Panels (3) to the Legs (2, 3) using four Washers (H2) and four Bolts (H1) per leg.

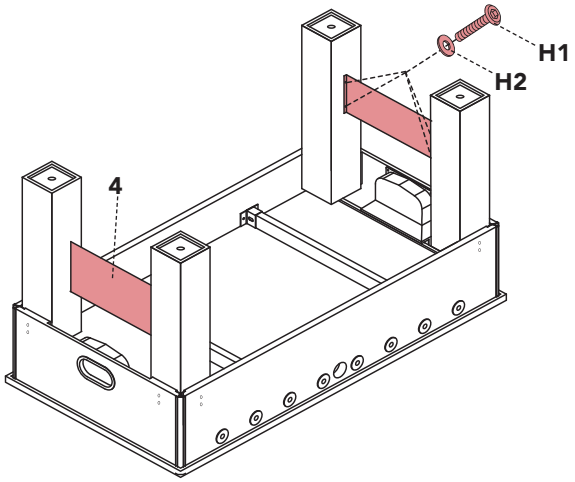



**STEP 3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | x4 | | |

Screw all four Leg Levelers (5) into the bottom of the Legs (2, 3).

Once table is completely assembled and placed in the desired location, use a level (not included) to adjust the Leg Levelers (5) so the table is level in both directions.

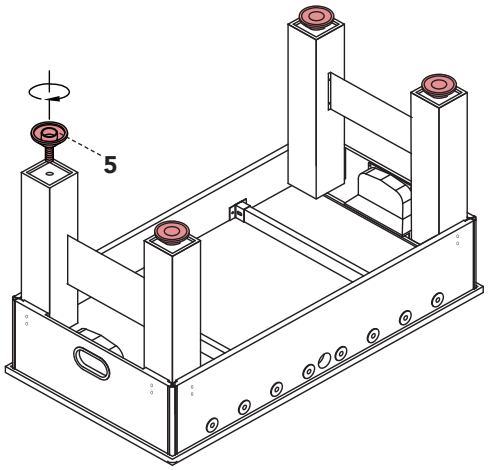

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

**STEP 4**

| | | |
|---|---|---|
| 8 |  | x13 |
| 9 |  | x13 |
| 10 |  | x16 |
| 11 |  | x16 |
| 13 |  | x2 |
| 14 |  | x4 |
| 15 |  | x2 |
| H3 |  | x26 |
| H4 |  | x26 |


Begin inserting each Rod half-way into each side entrance. Refer to the chart below for Rod and Player placement. When the Rods are half-way into the side entrances, begin layering the Rod Bumpers (10), Rod Washers (11), and Players as shown in Figure 1.


***Rod Bumper > Rod Washer > Players > Rod Washer > Rod Bumper***

When all the Rod Bumpers (10), Rod Washers (11), and Players (8, 9) are on their respective Rods, feed the Rod through the corresponding side entrance.

Secure each Player to the Rods using one Bolt (H3) and one Lock Nut (H4) as shown in Figure 2.


***Note:*** Each team should face the opposite goal with the screw head facing forward.

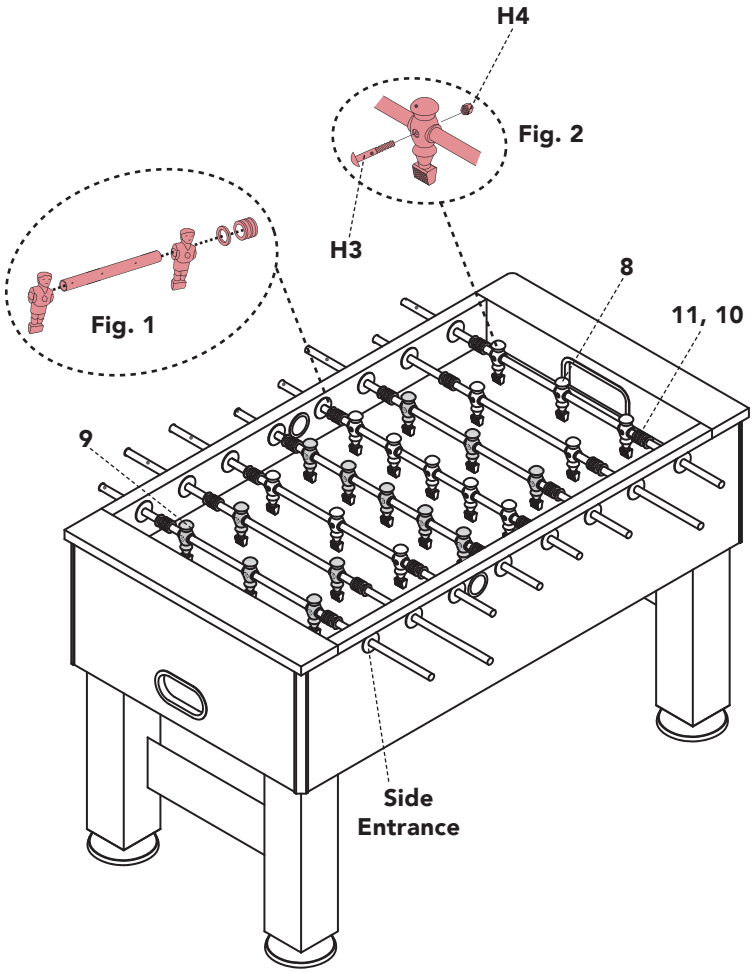

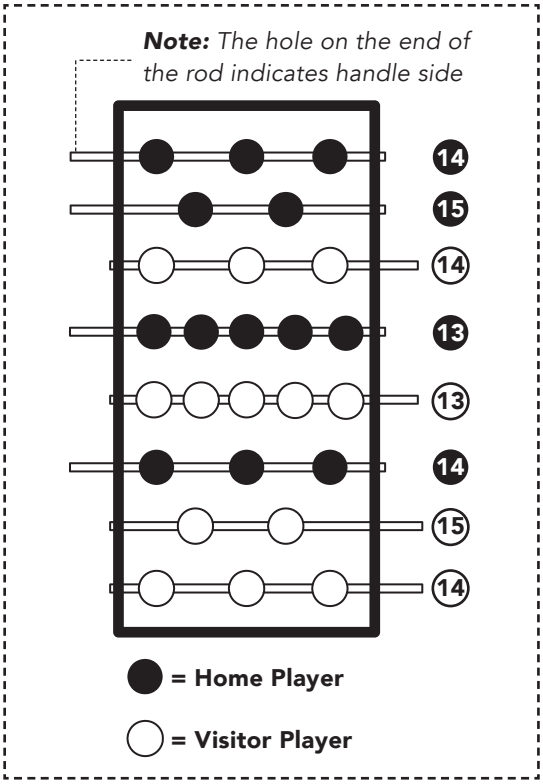



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)


**STEP 5**

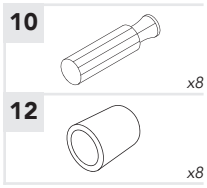



Slide the Rod Handle (10) and Rod End Caps (12) onto each Rod.

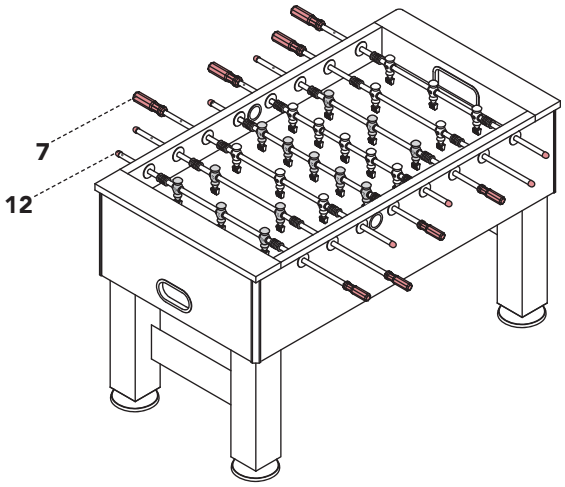


**STEP 6**

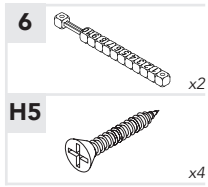



Fasten the Slide Scorers (6) to the Table Body using two Screws (H5) per Slide Scorer.

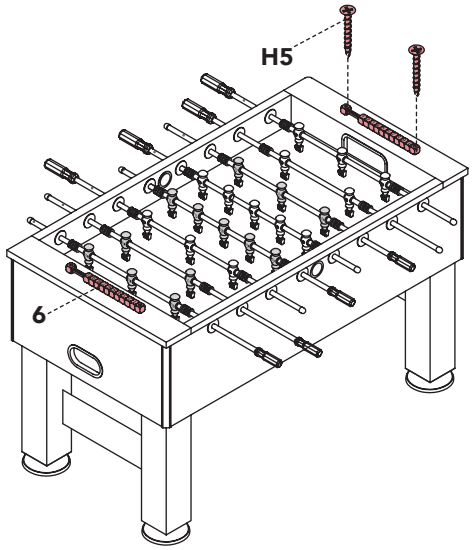


**STEP 7**




Attach both Ball Entry Cups (16) to the Table Body using three Screws (H6) per Ball Entry Cup.

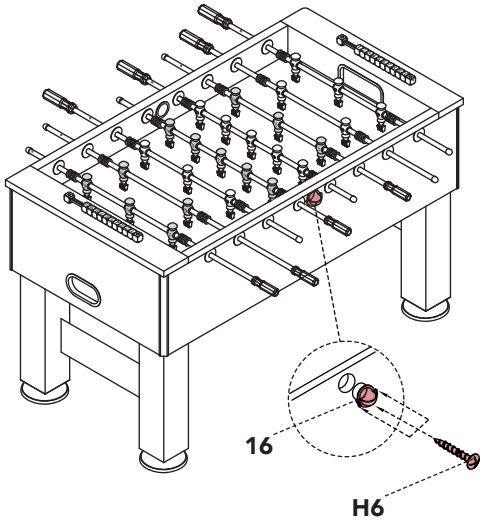

# 1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

**For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977.**

HATHAWAY

*Designed for Fun, Built to Last®*

**SKU# BG3148**

# BABY-FOOT D'EXTÉRIEUR HIGHLANDER 55 POUCES

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




## Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?

Contactez le service client de Blue Wave au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi. 8 h à 17 h (CST)

# MERCI!

**Merci d'avoir acheté ce produit.** Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits conservent la meilleure qualité possible. Cependant, dans les rares cas de problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client de **Blue Wave au 1-800-759-0977** pour une assistance immédiate avant de contacter votre détaillant. Veuillez lire les informations de garantie à l'arrière de ces instructions de montage pour plus de détails.










**CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS**

L'utilisation de pièces de rechange non autorisées annule la garantie.

**ATTENTION À L'INSTALLATEUR !**

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT ET DOIT ÊTRE FOURNI À L'UTILISATEUR FINAL. LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

# CONSEILS D'ASSEMBLAGE

**IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.**

1. Trouvez une surface propre et plane pour commencer l'assemblage de votre table de jeu. Nous vous recommandons de travailler ensemble à deux adultes pour assembler ce jeu. Vous voudrez peut-être couper ou déchirer soigneusement les quatre coins de la boîte afin que le bas de la boîte puisse être utilisé comme surface de travail.

2. Retirez tout le contenu de la boîte et vérifiez que toutes les pièces figurant dans la liste des pièces avant de commencer l'assemblage. Remarque : Certaines pièces peuvent être préinstallées ou préassemblées.

3. Lors de l'installation de pièces comportant plus d'une vis ou de plusieurs boulons, serrez-les à la main en place avant de les serrer finalement à l'aide d'un tournevis ou d'une clé.

4. Les tournevis électriques peuvent être utiles lors de l'assemblage ; Cependant, veuillez régler un couple faible et faire preuve d'une extrême prudence car les vis peuvent être dénudées ou trop serrées, ce qui endommagerait les pièces.

# ENTRETIEN ET UTILISATION


1. Ce produit est destiné à un usage extérieur uniquement.

2. Ne vous asseyez pas, ne grimpez pas et ne vous appuyez pas sur la table de jeu.

3. Ne traînez pas la table lorsque vous la déplacez, cela endommagerait les pieds.

# LISTE DES PIÈCES


Voir page 4 pour la liste complète des pièces.

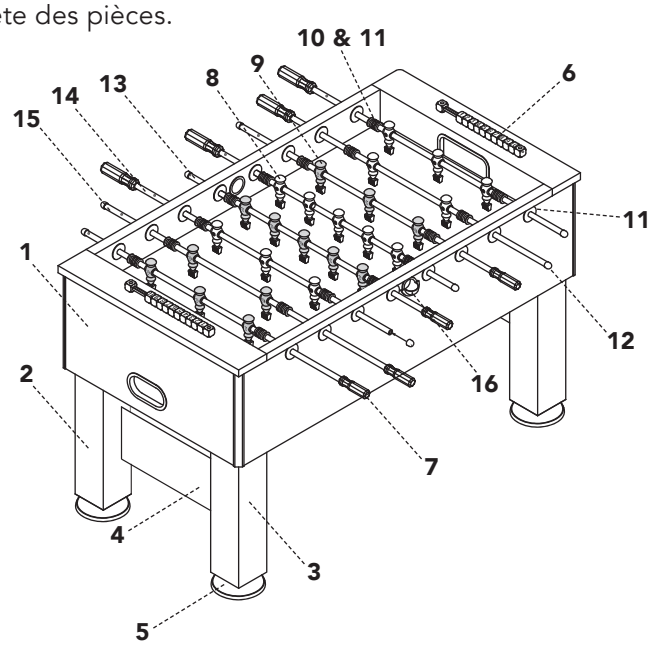

# LISTE DES PIÈCES

## TABLE


**1**

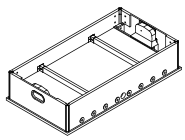

x1

**NGP7012**
CORPS DE TABLE


**2**



x2

**NGP7013**
JAMBE GAUCHE


**3**



x2

**NGP7014**
JAMBE DROITE


**4**

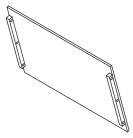

x2

**NGP7015**
PANNEAU D'EXTRÉMITÉ DE JAMBE


**5**



x4

**NGP7016**
NIVELEUR DE JAMBES


**6**

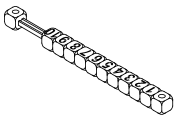

x2

**NGP7017**
MARQUEUR DE DIAPOSITIVE

**7**



x8

**NGP7018**
POIGNÉE DE CANNE

**8**



x13

**NGP7019**
JOUEUR VISITEUR

**9**



x13

**NGP7020**
JOUEUR À DOMICILE

**10**



x16

**NGP7021**
PARE-CHOCS À TIGE

**11**



x16

**NGP7022**
RONDELLE DE TIGE


**12**



x8

**NGP7023**
EMBOUT DE TIGE


**13**



x2

**NGP7025**
CANNE À PÊCHE POUR 5 JOUEURS


**14**



x4

**NGP7026**
CANNE À PÊCHE POUR 3 JOUEURS

**15**



x2

**NGP7027**
CANNE À PÊCHE POUR 2 JOUEURS

**16**



x2

**NGP7028**
COUPE D'ENTRÉE DE BALLE

## PACK MATÉRIEL - NGP7030

**H1**



x24

M8" X 40 BOULON


**H2**



x24

M8 RONDELLE PLATE

**H3**



x26

5/32" X 1-1/8" BOULON


**H4**



x26

5/32" ÉCROU DE BLOCAGE


**H5**



x4

1-3/4" FLAT HEAD SCREW


**H6**



x6

1/2" ROUND HEAD SCREW

**H7**



x2

CLÉ

*MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE REQUIS : TOURNEVIS CRUCIFORME

## ACCESSOIRES


**A1**



x4

**NGP7024**
BALLON DE FOOTBALL

**A2**



x1

**NGP7029**
NAPPE


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**ÉTAPE 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | x1 | H1 | x16 |
| 2 | x2 | H2 | x16 |
| 3 | x2 | H7 | x1 |

Fixez les quatre pieds (2, 3) au plateau (1) à l'aide de quatre rondelles (H1) et de quatre boulons (H2) par pied.


Remarque : La table est assemblée à l'envers.

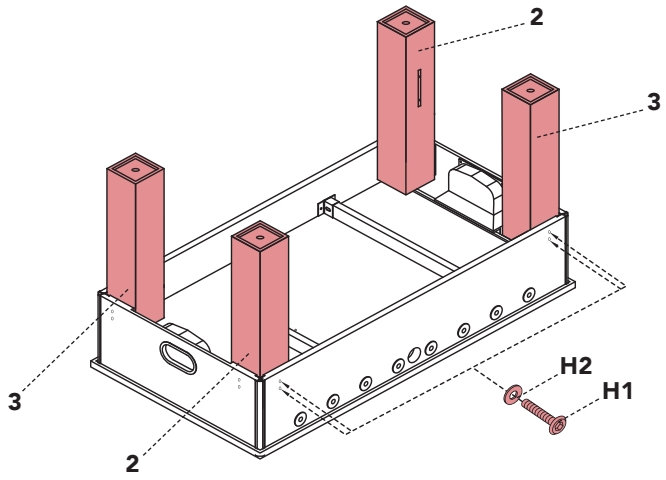


**ÉTAPE 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | x2 | H2 | x8 |
| H1 | x8 | H7 | x1 |

Fixez les deux panneaux d'extrémité de jambe (3) aux jambes (2, 3) à l'aide de quatre rondelles (H2) et de quatre boulons (H1) par jambe.

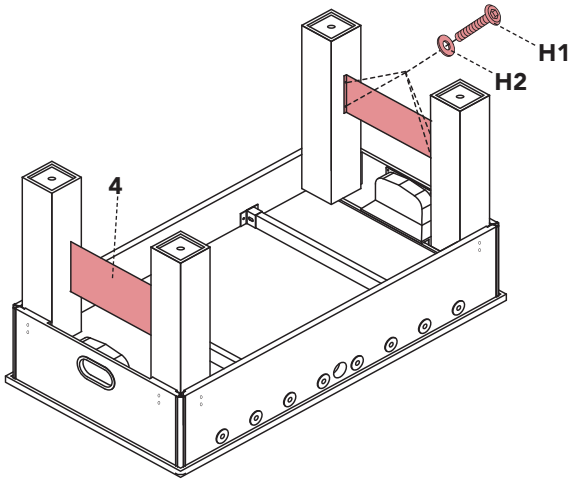



**ÉTAPE 3**

| | | |
|---|---|---|
| 5 | x4 | |

Vissez les quatre vérins de réglage (5) sous les pieds (2, 3).

Une fois la table entièrement assemblée et placée à l'endroit souhaité, utilisez un niveau à bulle (non fourni) pour ajuster les vérins (5) afin que la table soit parfaitement horizontale.

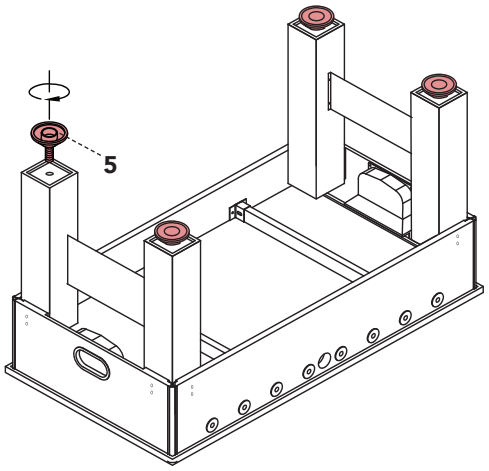

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**ÉTAPE 4**

| | | |
|---|---|---|
| 8 |  | x13 |
| 9 |  | x13 |
| 10 |  | x16 |
| 11 |  | x16 |
| 13 |  | x2 |
| 14 |  | x4 |
| 15 |  | x2 |
| H3 |  | x26 |
| H4 |  | x26 |


nsérez chaque tige à mi-chemin dans chaque entrée latérale. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour le placement des tiges et des joueurs. Une fois les tiges insérées à mi-chemin, disposez les butées de tige (10), les rondelles de tige (11) et les joueurs comme indiqué sur la figure 1.

Butée de tige > Rondelle de tige > Joueurs > Rondelle de tige > Butée de tige


Lorsque toutes les butées de tige (10), les rondelles de tige (11) et les joueurs (8, 9) sont en place sur leurs tiges respectives, insérez la tige dans l'entrée latérale correspondante.

Fixez chaque joueur aux tiges à l'aide d'un boulon (H3) et d'un contre-écrou (H4) comme indiqué sur la figure 2.

Remarque : Chaque équipe doit être face au but opposé, la tête de vis orientée vers l'avant.

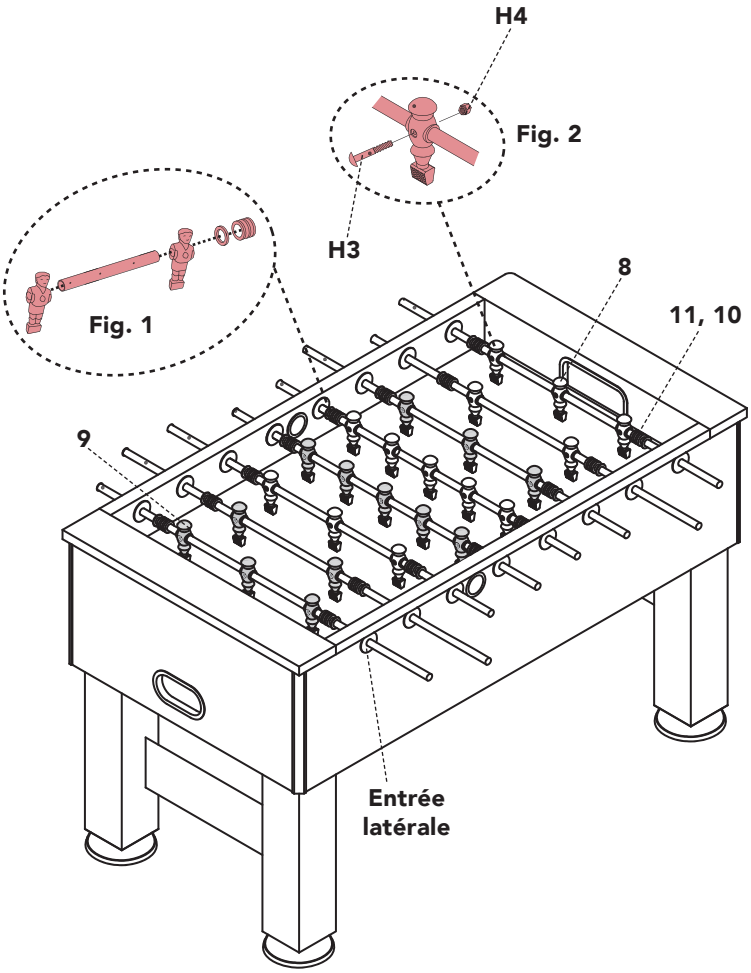


*Remarque : Le trou à l'extrémité de la tige indique le côté de la poignée.*

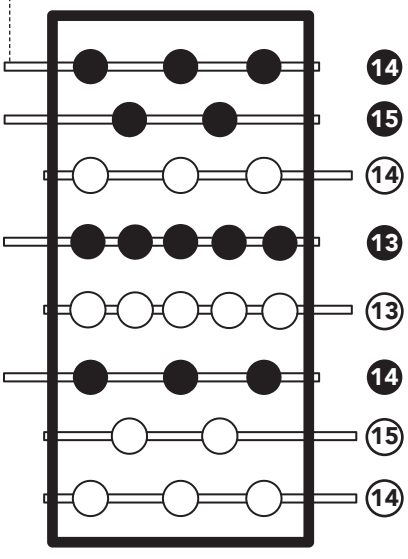



= JOUEUR À DOMICILE

= JOUEUR VISITEUR

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**ÉTAPE 5**

**10**




x8

**12**




x8

Glissez la poignée de la tige (10) et les embouts de tige (12) sur chaque tige.

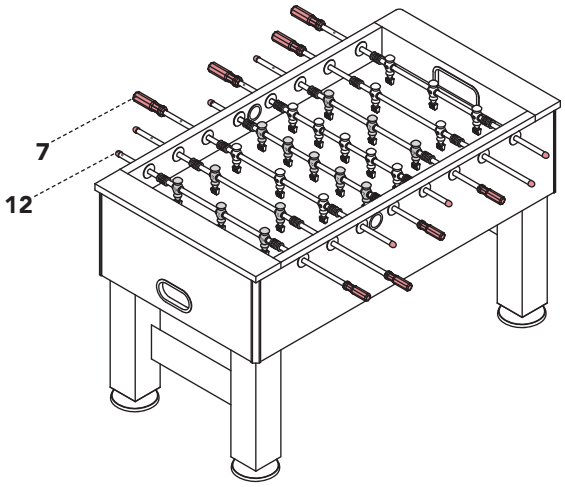



**ÉTAPE 6**

**6**




x2

**H5**



x4

Fixez les marqueurs coulissants (6) au corps de la table à l'aide de deux vis (H5) par marqueur coulissant.

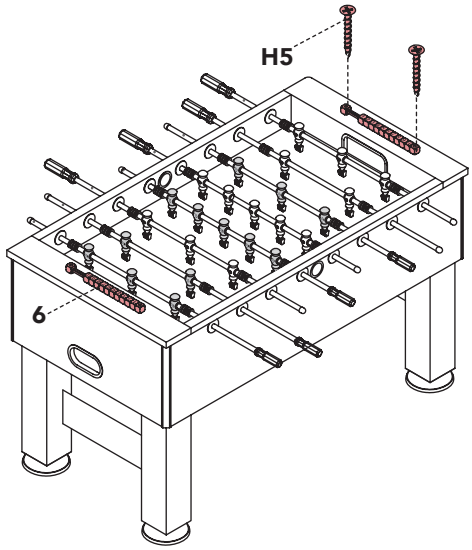


**ÉTAPE 7**

**6**




x2

**H6**



x6

Fixez les deux coupelles d'entrée de balle (16) au corps de la table à l'aide de trois vis (H6) par coupelle d'entrée de balle.

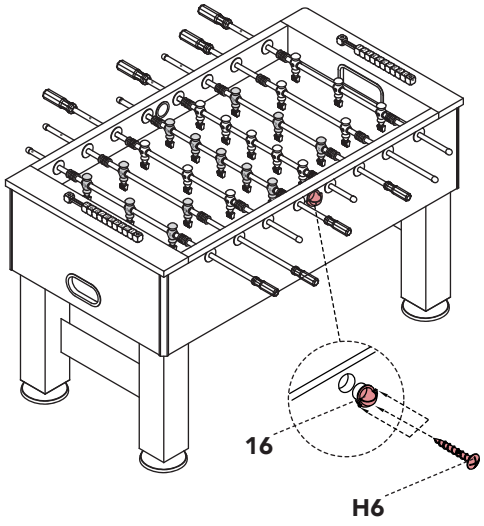

# GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'oeuvre pour une période de 1 an de la date d'achat.

Cette garantie n'est couvre pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.**