



Instructions de mise à jour du micrologiciel système pour les récepteurs AV automobile Pioneer

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique **uniquement aux modèles suivants** de récepteurs AV automobile Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada. **L'installation sur tout autre modèle pourrait causer des dommages irréversibles.**

DMH-WC660NEX
DMH-W4660NEX
DMH-W4600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WT8600NEX
DMH-WT86NEX
DMH-WC5700NEX

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour. Il est important de suivre toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : Pour toute question, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou par courriel à l'adresse <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord, mentionné ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - o Capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS
 - o Vide (ne doit contenir aucun fichier)

AVERTISSEMENT :

Installez cette mise à jour uniquement lorsque le **véhicule est garé en toute sécurité dans un endroit ouvert et bien aéré**, comme un parking extérieur, où vous pouvez laisser tourner le moteur en toute sécurité pour maintenir l'alimentation de la batterie. **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE CLOS, QUI PEUT SE REMPLIR RAPIDEMENT DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.**

ATTENTION


- N'éteignez PAS votre appareil et n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- La mise à jour du micrologiciel ne peut être effectuée que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est serré.

Vérification de la version du micrologiciel

Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant son numéro de version.


Procédure:

1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources.

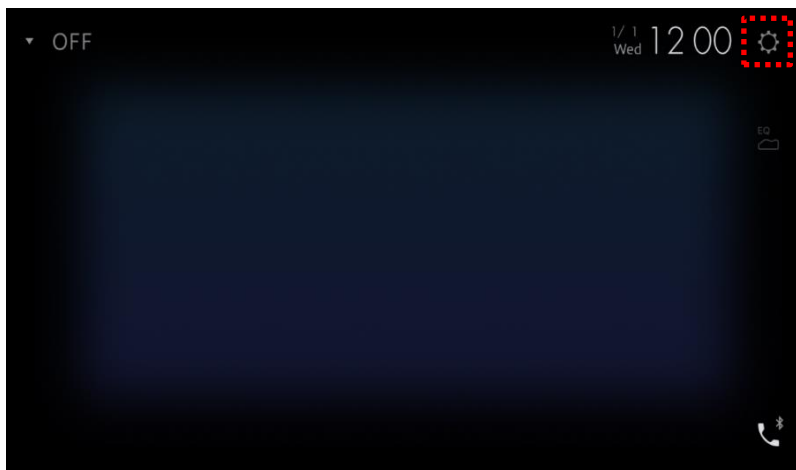


L'écran "System" apparaîtra.


2. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».

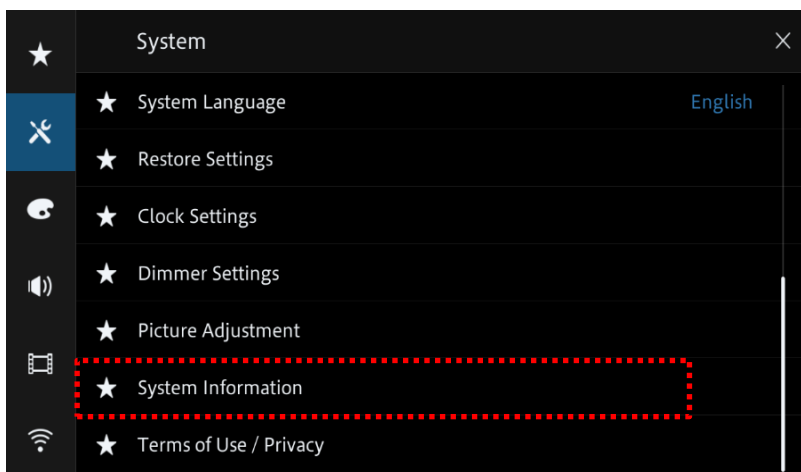

3. Appuyez sur « Informations micrologiciel ».

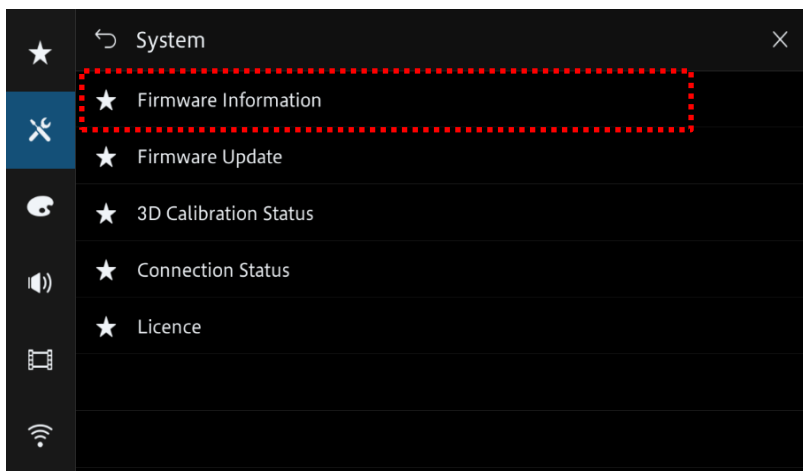

4. Une fois l'écran « Informations micrologiciel » affiché, vérifiez la version du micrologiciel et le nom de l'appareil.

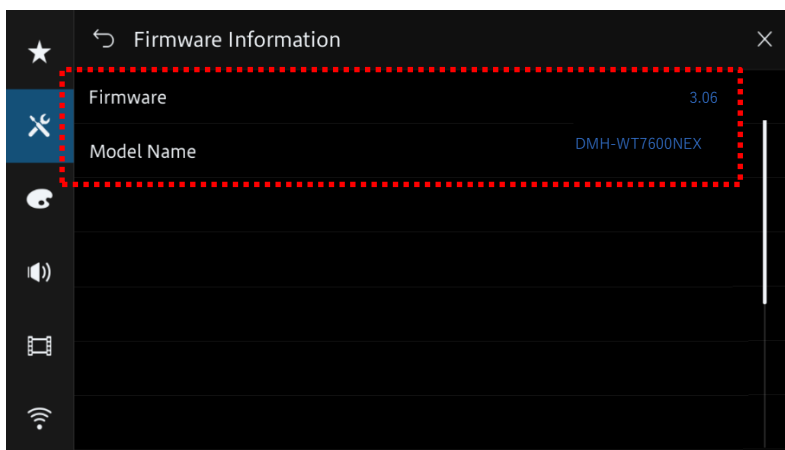

Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Télécharger les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Extraire le fichier téléchargé. Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant une fois décompressé :

Modèle	Mise à jour requise si	Nom de fichier	Version
DMH-WC6600NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-WC6600NEX.avh	3.08
DMH-W4660NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-W4660NEX.avh	3.08
DMH-W4600NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-W4600NEX.avh	3.08
DMH-WT7600NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-WT7600NEX.avh	3.08
DMH-WT76NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-WT7600NEX.avh	3.08
DMH-WT8600NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-WT8600NEX.avh	3.08
DMH-WT86NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-WT8600NEX.avh	3.08
DMH-WC5700NEX	Version actuelle est inférieure à 3.08	DMH-WC5700NEX.avh	3.08

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil


IMPORTANT

DMH-WC6600NEX
DMH-W4660NEX
DMH-W4600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WT8600NEX
DMH-WT86NEX
DMH-WC5700NEX

- N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles ci-dessus.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve à la racine de votre périphérique de stockage USB. Ce dernier ne doit contenir aucun autre fichier.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE coupez PAS l'alimentation du système et NE touchez PAS l'écran tactile de l'appareil, car cela pourrait l'endommager gravement.
- Ne retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- La mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres par défaut.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes actuellement connectés à votre appareil.
- Si vous avez défini des paramètres SWC depuis « Learn » et effectué une mise à jour à partir de la version 2.01 ou antérieure du micrologiciel, vous devrez reconfigurer les paramètres SWC. Avant la mise à jour, veuillez noter les paramètres si nécessaire.


Procédure:

1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis localisez le fichier de mise à jour approprié et copiez-le sur le périphérique.
2. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB de l'appareil.
3. Désactivez la source audio de votre appareil.
4. Appuyez sur les touches suivantes dans l'ordre indiqué.

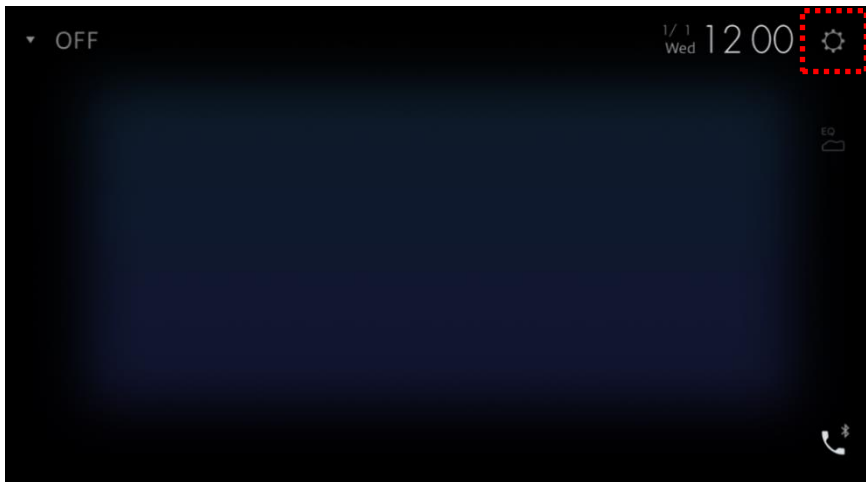


L'écran « Système » apparaîtra.

5. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».

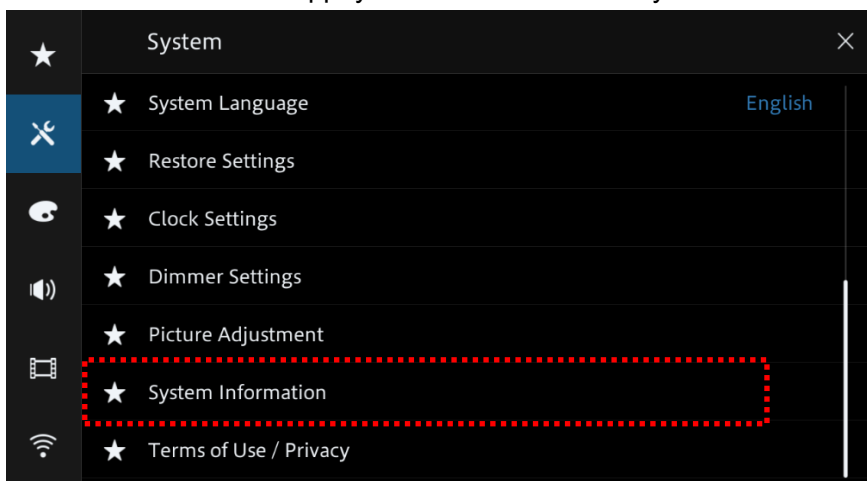


6. Appuyez sur « Mise à jour du micrologiciel ».


L'écran « Mise à jour du micrologiciel » apparaît.

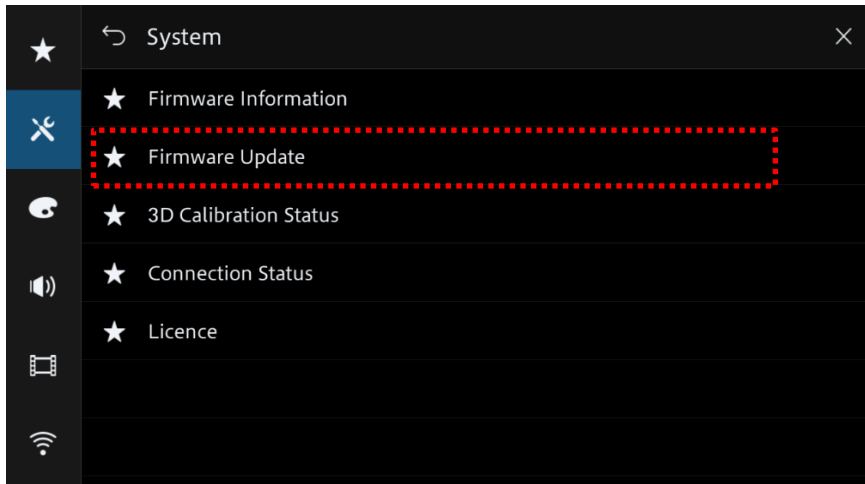


7. Appuyez sur « USB ».

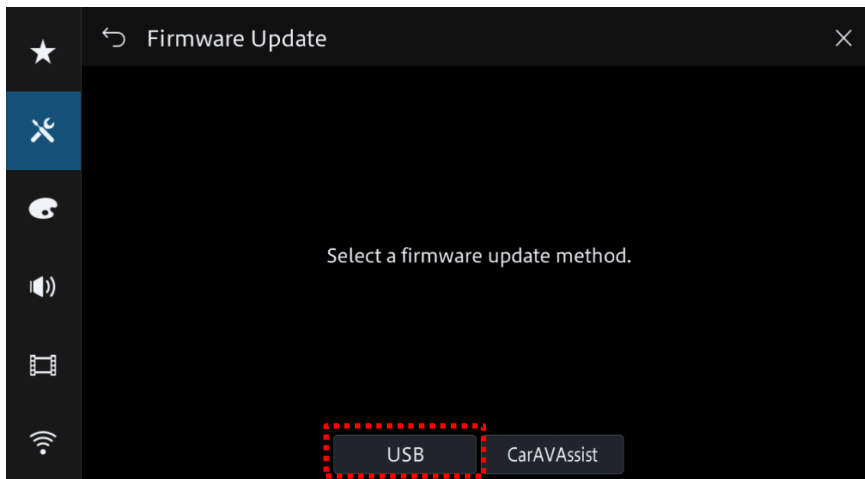


8. Appuyez sur « Continuer » pour afficher le mode de transfert de données.

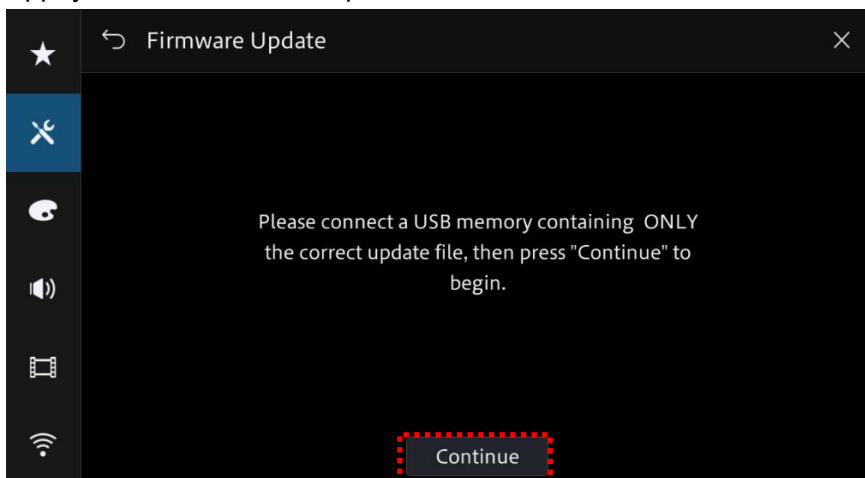

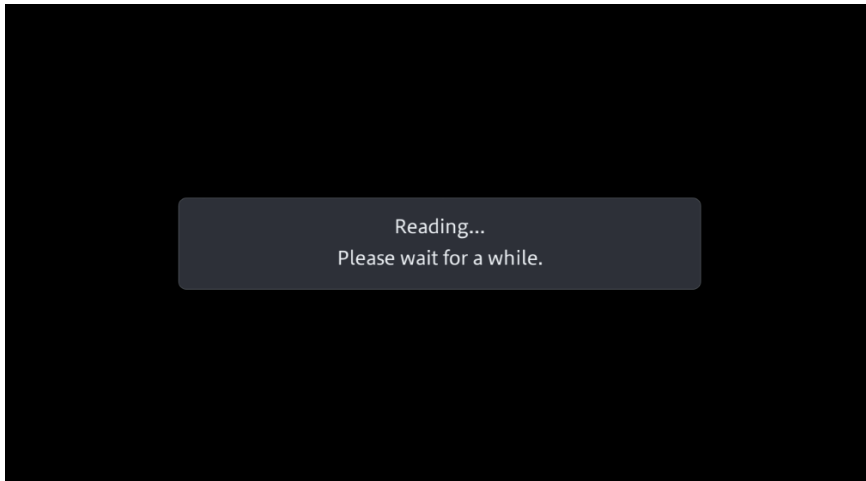


SVP patienter, le chargement prendra un certain temps.

9. Lire l'« AVERTISSEMENT », puis appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer la mise à jour. Si « ERREUR » s'affiche à l'écran, veuillez réessayer avec un autre périphérique USB.

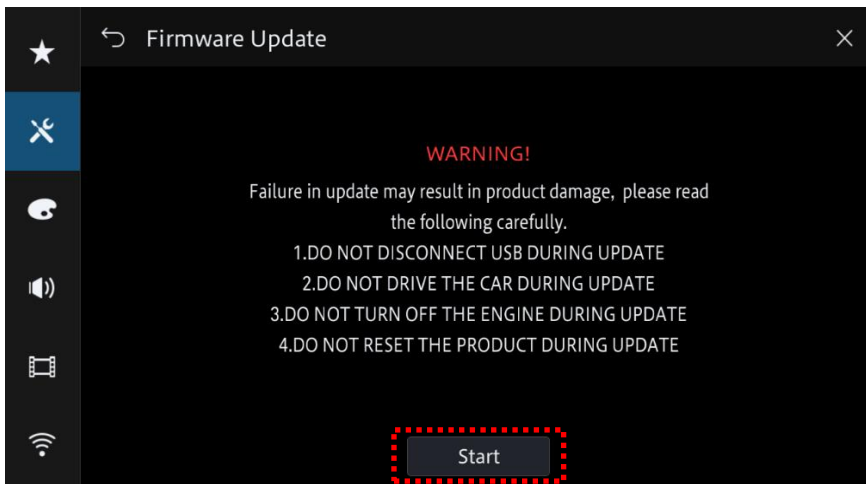

Le processus de mise à jour démarre.


10. La progression s'affiche pendant la mise à jour.

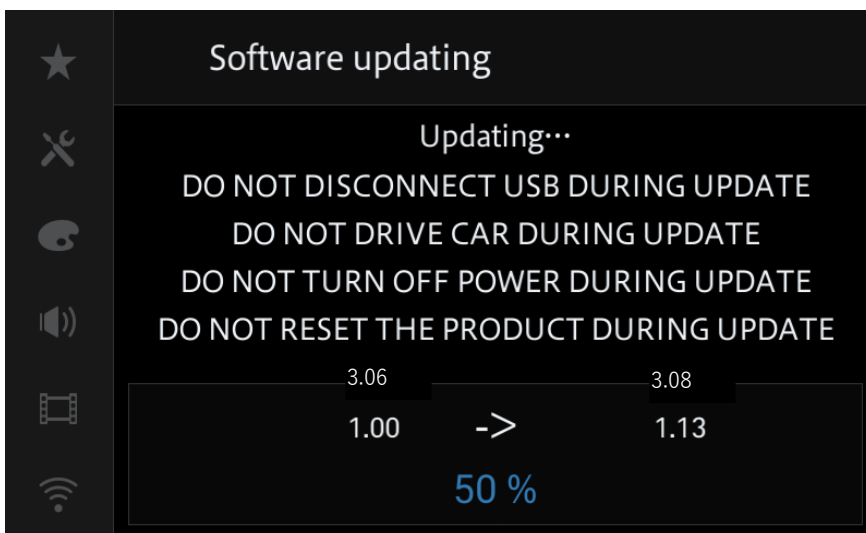


NE PAS éteindre votre appareil ou éjecter le périphérique USB pendant la mise à jour.

11. Une fois la mise à jour terminée, l'écran affichera « Réussi ».


Veillez déconnecter le périphérique de stockage USB.

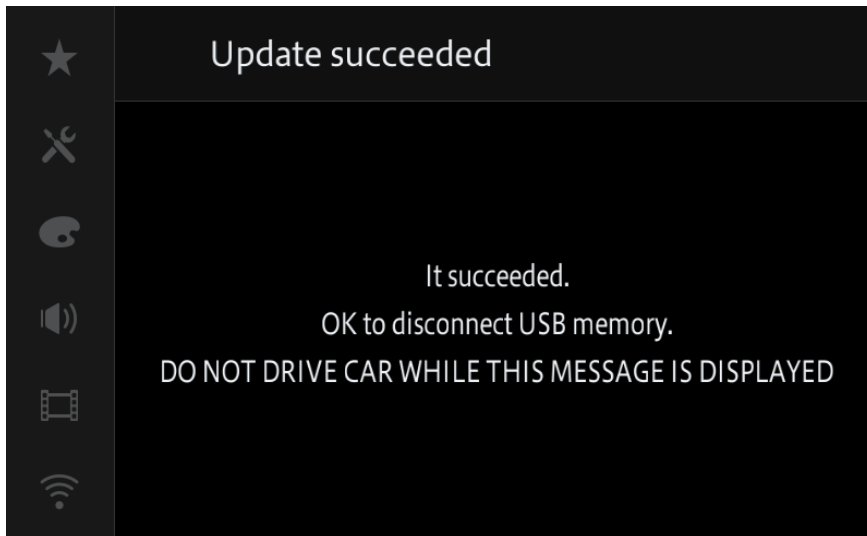

12. L'appareil redémarrera une fois la mise à jour terminée. SVP Ne touchez à rien, même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra au menu.

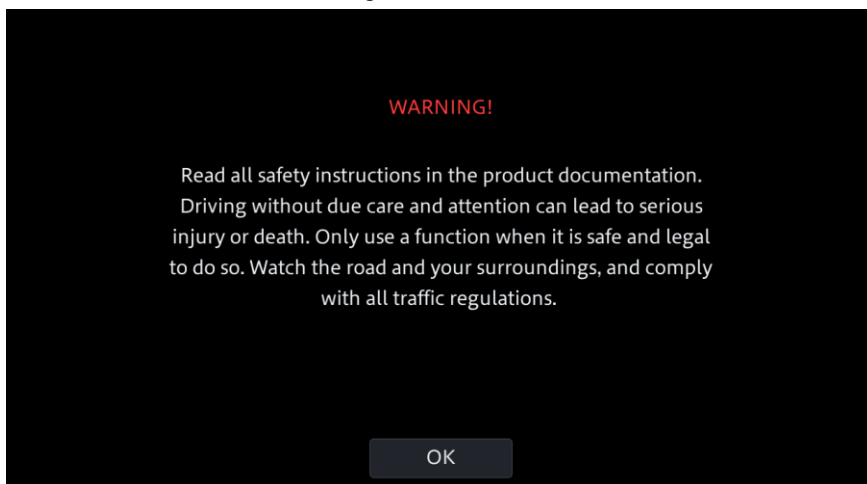

13. La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée. Votre récepteur AV Pioneer est prêt à l'emploi.

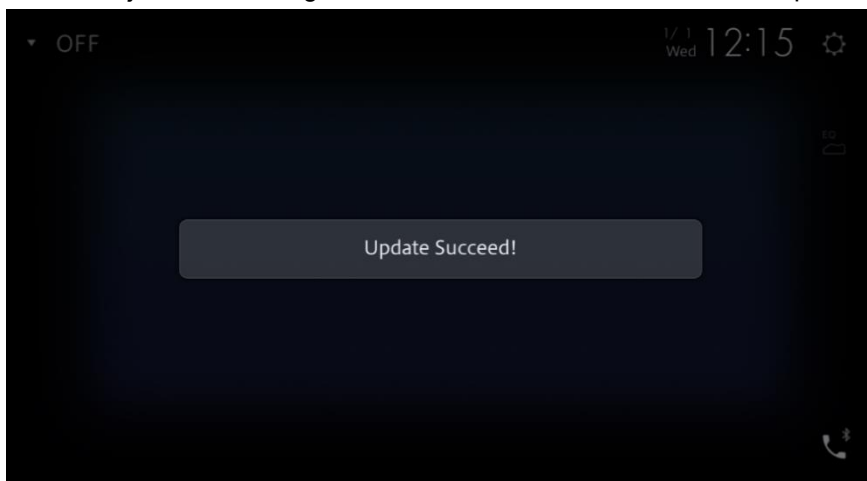


Confirmer la mise à jour du micrologiciel

Exécutez la même procédure que pour « Afficher la version du micrologiciel » afin de confirmer la mise à jour.


Procédure:

1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources.

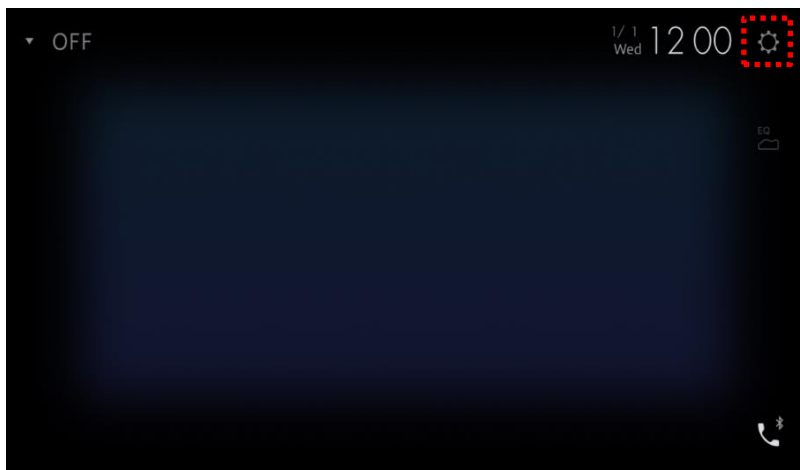


L'écran "System" apparaîtra.


2. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».

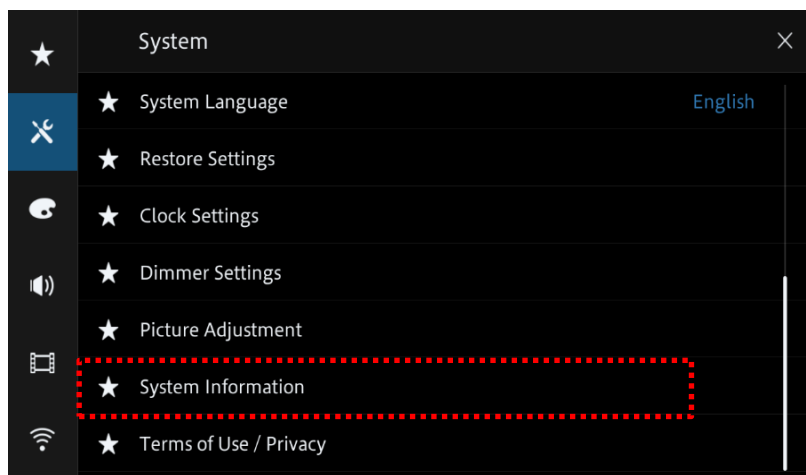

3. Appuyez sur « Informations micrologiciel ».

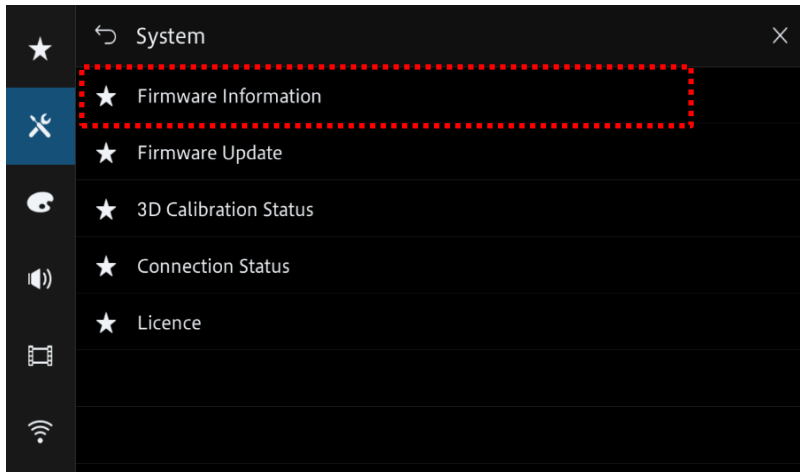

4. Une fois l'écran « Informations micrologiciel » affiché, vérifiez la version du micrologiciel et le nom de l'appareil.

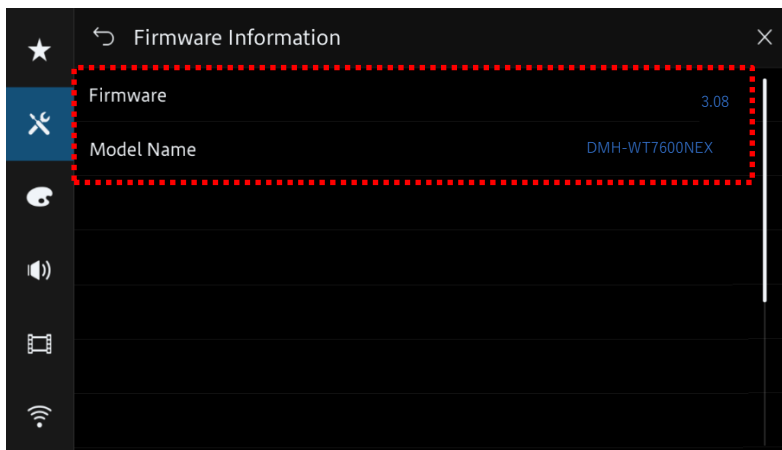

Si vous rencontrez des difficultés en suivant ces instructions, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.