

GETTING STARTED

EMPEZANDO





COMMENCER

This quick start guide has basic information for the use and safe operation of this machine. However, the owner's manual has important, detailed information. Carefully read both before using your new ProTeam vacuum.

Esta guía de inicio rápido contiene información básica sobre el uso y funcionamiento seguro de esta máquina. Sin embargo, el manual del propietario tiene información importante y detallada. Léalos cuidadosamente antes de comenzar a usar la aspiradora ProTeam.

Ce guide de démarrage rapide contient tous les renseignements de base sur l'utilisation et le fonctionnement de cet appareil en toute sécurité. Toutefois, tous ces renseignements se retrouvent plus en détail dans manuel d'instructions. Lire attentivement les deux documents avant d'utiliser un aspirateur ProTeam neuf.


CARTON CONTENTS:

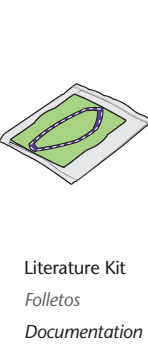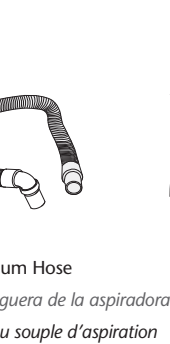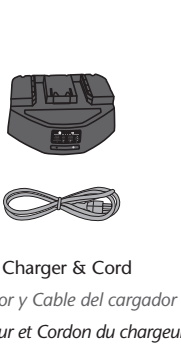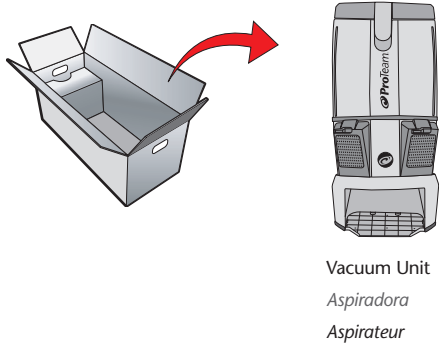


QUICK START INSTRUCTIONS:

INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO:


DÉMARRAGE RAPIDE :

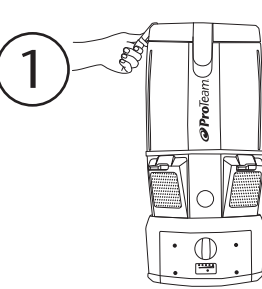


Unlatch 3 clamps on top of unit and remove cap.
Destabe los 3 sujetadores que están en la parte superior de la unidad y retire la tapa.
Ouvrez les 3 attaches sur le dessus de l'appareil et retirez le couvercle.

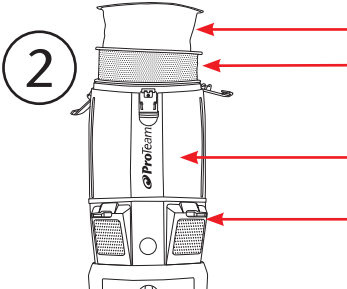

Check to make sure the filters are in place and have not shifted during shipping.
Asegúrese de que los filtros estén en su lugar y no se hayan movido durante el envío.
S'assurer que les filtres sont bien en place et qu'ils n'ont pas été déplacés lors du transport.



HEPA Media Exhaust Filter
Filtro de escape HEPA Medios
Filtre HEPA Médias

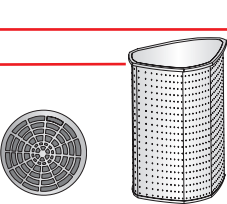


Dome Filter
Filtro de domo
Dôme filtrant




Cloth Filter
Filtro de tela
Filtre à tissu



Intercept Micro® Filter
Intercept Micro® Filter
Micro filtre Intercept®

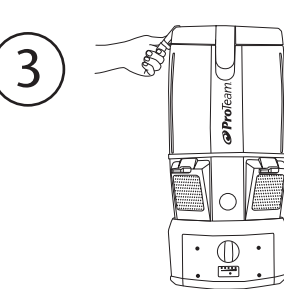


Replace filters and cap. Relatch 3 clamps.
Vuelva a colocar la tapa y a trabar los 3 sujetadores.
Remplacez le couvercle et fermez les 3 attaches.

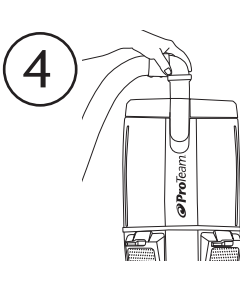


Push the hose into the cap opening.
Presione la manguera en el orificio de la tapa.
Insérer le tuyau souple dans l'ouverture sur le couvercle.

PREPARING BATTERY PACK FOR CHARGE: PREPARACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS PARA LA CARGA: PRÉPARATION DE LA BATTERIE DE CHARGE :



Plug the charger's power cord into the charger.
Conecte el cable de alimentación del cargador en el cargador.
Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans le chargeur.

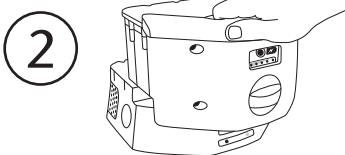


Install battery on charger as shown and lock in position by turning knob clockwise.
Instale la batería en el cargador como se muestra y bloquear en posición girando el mando en sentido horario.
Installez la batterie sur le chargeur comme illustré et bloquer en position en tournant le bouton dans le sens horaire.

WARNING

To avoid damage to battery contacts, (1) Always check that power switch is OFF before disconnecting or reconnecting the battery to the vacuum. (2) When connecting battery to vacuum or charger, firmly press into place and TURN LOCK KNOB to insure a proper electrical connection.


Para evitar daños a los contactos de la batería, (1) Compruebe siempre que el interruptor está apagado antes de desconectar o volver a conectar la batería al vacío. (2) Cuando se conecta la batería al vacío o el cargador, presione firmemente en su lugar y gire la perilla LOCK para asegurar una correcta conexión eléctrica.

Pour éviter d'endommager contacts de la batterie (1) Assurez-vous toujours que l'interrupteur d'alimentation est éteint avant de débrancher ou de rebrancher la batterie au vide. (2) Lors de la connexion à la batterie ou le chargeur vide, appuyez fermement en place et tournez le bouton de verrouillage pour assurer une bonne connexion électrique.

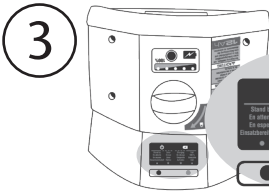

Plug the charger's power cord into 120V wall outlet. The left indicator light should turn Red. The right indicator light will flash green while charging and turn solid green when fully charged. The battery pack may require approximately 1.5 (6Ah) or 3 (12Ah) hours to fully charge. Note: Prior to charging, the battery may be in standby mode for approximately an additional hour to allow cooling.

Conecte el cable de alimentación del cargador a la toma de corriente de 120 V. La luz del indicador de la izquierda debe ponerse en rojo. La luz indicadora derecha parpadeará en verde durante el proceso de carga y cambiará a verde continuo cuando se haya completado la carga. El paquete de baterías puede requerir aproximadamente 1.5 (6 Ah) o 3 (12 Ah) horas para cargarse por completo. Nota: Antes de cargar, puede que la batería esté en modo de espera durante aproximadamente una hora adicional para dejar que se enfríe.

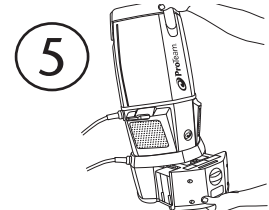




Holding battery by the front, carefully slide the battery into lower housing, aligning the slides of the battery and lower housing. Connectors are spring-loaded. Battery will need to be pushed fully into position.

Sosteniendo la batería por el frente, deslícela con cuidado en el alojamiento inferior, alineando las guías de la batería y el alojamiento inferior. Los conectores se accionan por resorte. La batería deberá ser empujada completamente en la posición correcta.

En tenant la batterie par le devant, glissez-la doucement dans le compartiment inférieur et alignez les glissières de la batterie et le compartiment inférieur. Les connecteurs sont à ressort. La batterie devra être poussée en position.

BATTERY FUEL GAUGE

The battery fuel gauge indicates the approximate run time remaining on the battery. When the test button is pressed, one to five indicators will light up, indicating the approximate battery charge remaining as follows:
All 5 lights on: Full Charge
4 lights on: 80% Charge
3 lights on: 60% Charge
2 lights on: 40% Charge
1 light on: 20% Charge

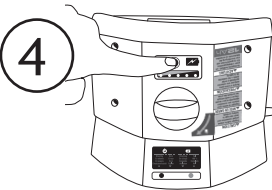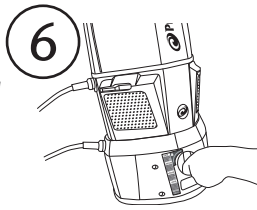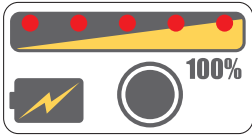

Verify the charge level of the battery pack by pressing the power level indicator button on the front of the pack. Five Red lights indicate a fully charged battery. Remove battery from charger and unplug cord from wall outlet after charging. Battery pack may get warm while charging.

Verifique el nivel de carga de la batería presionando el botón del indicador de nivel pwer en el frente de la manada. Cinco luces rojas indican una batería completamente cargada. Retire la batería del cargador y desenchufe el cable del tomacorriente de la pared después de la carga. La batería puede calentarse durante la carga.

Lock battery into position by turning the lock knob clockwise. Knob should be vertical as shown.
Fije la batería en la posición correcta girando la perilla de fijación en el sentido de las agujas del reloj. La perilla debe estar en posición vertical como se muestra
Bloquez la batterie en position en tournant le bouton de verrouillage dans le sens horaire. Le bouton devrait se trouver à la verticale comme illustré.


INDICADOR DE COMBUSTIBLE DE LA BATERÍA

El indicador de combustible de la batería muestra un voltaje de batería entre carga completa (42V) y apagado (aprox. 28V). Cuando se empuja el botón de prueba, se encienden de uno a cinco indicadores que indican el voltaje de salida de la batería de la siguiente manera:
Las 5 luces encendidas: carga completa
4 luces encendidas: carga del 80%
3 luces encendidas: carga del 60%
2 luces encendidas: carga del 40%
1 luz encendida: carga del 20%

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

L'indicateur de niveau de charge indique le voltage approximatif entre une charge pleine (42 V) et le niveau de charge où la batterie s'éteindra (environ 28 V). Lorsqu'on appuie sur le bouton de test, d'un à cinq voyants s'allument et indiquent le niveau de charge actuel de la batterie :
5 voyants allumés : 100 %
4 voyants allumés : 80 %
3 voyants allumés : 60 %
2 voyants allumés : 40 %
1 voyant allumé : 20 %


ATTACHING WAND AND TOOLS: CONEXIÓN DE LOS TUBOS Y LAS HERRAMIENTAS: INSTALLATION DE LA RALLONGE DE TUYAU ET DES OUTILS:

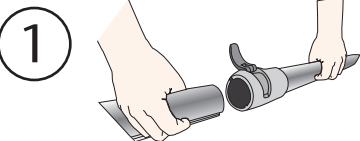

To fasten the ends of the wand together, pull back to open the purple latch on lower half of the wand. Find the notch on the inside of the lower half and the groove on the outside of the upper half - they must align. Insert the upper half into the lower by aligning the notch and the groove. To tighten into position, close the purple latch when wand is at desired height. If wand does not stay at desired height, pull open the purple latch, tighten the Phillips screw as necessary, and close the purple latch again.


Fije juntos los extremos de los tubos. Jale hacia atrás para abrir el sujetador púrpura ubicado en la mitad inferior del tubo. Encuentre la muesca ubicada en el interior de la mitad inferior y la ranura ubicada en el exterior de la mitad superior. La muesca y la ranura deben estar alineadas. Inserte la mitad superior en la mitad inferior alineando la muesca y la ranura. Para realizar el apriete en la posición correcta, cierre el sujetador purpura cuando el tubo esté a la altura deseada (Figura M). Si el tubo no permanece a la altura deseada, jale el sujetador púrpura para abrirlo, apriete el tornillo Phillips según sea necesario y cierre de nuevo el sujetador púrpura.

Attachez ensemble les extrémités du tube-rallonge. Tirez pour ouvrir le loquet pourpre sur la partie inférieure du tube. Repérez l'encoche sur la paroi intérieure du tube du bas et la rainure sur la paroi extérieure du tube du haut - elles doivent être alignées. Insérez le tube du haut dans le tube du bas en alignant l'encoche et la rainure. Serrez en position, puis fermez le loquet pourpre lorsque le tube-rallonge a atteint la longueur désirée (Figure M). Si le tube-rallonge ne demeure pas à la hauteur désirée, ouvrez le loquet pourpre, puis serrez-le à l'aide d'un tournevis Phillips si nécessaire. Refermez ensuite le loquet pourpre.

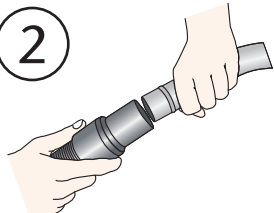


Twist the wand into the end of the hose.

Gire el tubo en el extremo de la manguera.

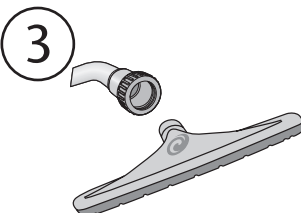

Attach the floor tool to end of wand. Align the brass ring with the groove on the floor tool to ensure a secure fit.

Conecte la herramienta de piso al extremo del tubo. Alinee el aro de bronce con la muesca en la herramienta de piso para garantizar un ajuste seguro.

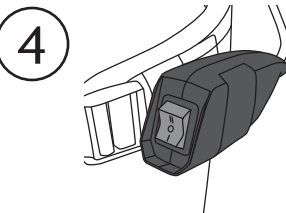

Turn the unit on to the desired power level (I = low speed, II = high speed). The on/off switch is conveniently located on the waist belt of the backpack vacuums.

Encienda la unidad al nivel de potencia deseado (I = baja velocidad, II = alta velocidad) y comience a aspirar. El interruptor de encendido/apagado está ubicado convenientemente en la correa de la cintura de las aspiradoras tipo mochila.

Mettez l'aspirateur de puissance souhaité (I = basse vitesse, II = haute vitesse) en marche et effectuez le travail. Le commutateur marche/arrêt se situe sur leceinturon de l'aspirateur dorsal.



Draw the top of the wand in toward your waist and twist at the waist walking backward or forward, in a side-to-side motion.

Girando la cintura, aspire con un movimiento de lado a lado mientras camina hacia atrás o hacia delante.

Il suffit de tourner les hanches et d'imposer un mouvement alternatif d'un côté à l'autre et d'avant en arrière.

MAINTAINING YOUR VACUUM MANTENER LA ASPIRADORA
ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR



POST THIS INFORMATION FOR REFERENCE NEAR THE LOCATION YOU STORE THE VACUUM.
COLOQUE ESTA INFORMACIÓN DE REFERENCIA CERCA DE LA UBICACIÓN DONDE GUARDA LA ASPIRADORA.
AFFICHER CES INDICATIONS BIEN EN VUE À PROXIMITÉ DE L'ESPACE DE RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR.

SAFE CLEANING PRACTICES: LIMPIEZA SEGURA PRACTICA: LE NETTOYAGE SUR PRATIQUE :

WARNING


TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY REFER TO OWNER'S MANUAL FOR ALL SAFETY WARNINGS!

ADVERTENCIA

¡PARA REDUCIR EL RIESGO DE EL FUEGO, LA DESCARGA ELECTRICA O LA HERIDA, SE REFIEREN AI MANUAL PARA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE LA SEGURIDAD!

MISE EN GARDE

POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU, LA DECHARGE ELECTRIQUE OU LA BLESSURE, SE REFERER AU MANUEL DE PROPRIETAIRE POUR TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SECURITE !

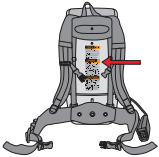

REVIEW the SAFETY LABEL on the vacuum. For additional safety information, read the vacuum owner's manual.
REVISE la ETIQUETA DE SEGURIDAD de la aspiradora. Para obtener información de seguridad adicional, lea el manual del propietario de la aspiradora.
LIRE L'ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ de l'aspirateur. Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter le manuel d'instruction de l'appareil.



DO NOT vacuum liquids or expose the vacuum to rain or water. DO NOT use the vacuum outdoors or on wet surfaces. DO NOT handle the vacuum or plug with wet hands.
NO aspire líquidos ni exponga la aspiradora a la lluvia o al agua. NO use la aspiradora en exteriores ni en superficies húmedas. NO manipule la aspiradora ni la enchufe con las manos húmedas.
NE PAS aspirer de débris liquides ni exposer l'aspirateur à la pluie ou aux projections d'eau. NE PAS utiliser l'aspirateur à l'extérieur ou sur une surface trempée. NE PAS manier l'aspirateur ou la fiche lorsqu'on a les mains mouillées.



DO NOT vacuum flammable or combustible materials or anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
NO aspire materiales inflamables o combustibles ni ningún tipo de material ardiente o humeante, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
NE PAS aspirer des matières inflammables ou combustibles ou tout autre débris enflammé ou fumant comme des cigarettes, des allumettes ou de la cendre chaude.




ALWAYS hold the plug, not the cord, when plugging in or unplugging the battery charger.
SIEMPRE sostenga el enchufe cuando conecte o desconecte batería del cargador.
TOUJOURS brancher ou débrancher l'aspirateur en tenant le cordon par batterie chargeur.

WEARING THE VACUUM: USO DE LA ASPIRADORA: MISE EN PLACE DE L'ASPIRATEUR DORSAL:


HARNESS HEIGHT ADJUSTMENT

HARNESS HEIGHT ADJUSTMENT

HARNESS HEIGHT ADJUSTMENT

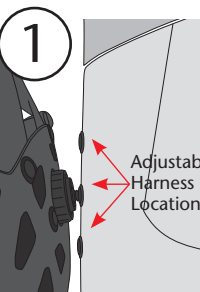


Upper harness should sit between shoulder blades for most comfortable fit. The unit was shipped with the upper harness in the middle position. If you are a tall user, you will need to move the position up. If you are a shorter user, you will need to move the position down (See side view of vacuum and harness to the left).
El arnés superior debe apoyar entre los omóplatos para tener un calce más confortable. La unidad fue despachada con el arnés superior en la posición media. Si usted es alto, tendrá que mover la posición hacia arriba. Si no es tan alto, tendrá que mover la posición hacia abajo (Ver vista lateral de aspiradora y arnés.)
Pour un confort optimal, le harnais supérieur devrait reposer entre les omoplates. Sur cet appareil, le harnais est présentement à la position médiane. Si vous êtes une personne de grande taille, remontez le harnais. Si vous êtes une personne de plus petite taille, baissez le harnais (voir l'aspirateur et le harnais vus de côté.)

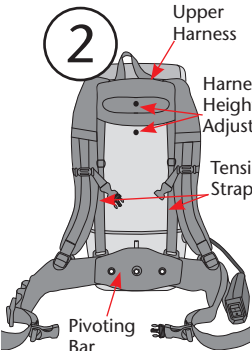

To move the upper harness, loosen the tensioning straps. Then using a #3 Phillips screwdriver, unthread the screw from the unit. It is located in center of upper harness. The upper pad should be secured by screwing it all the way in.
Para mover el arnés superior, aflojar las correas tensoras. Luego, utilizando un destornillador Phillips # 3, desenroscar el tornillo de la unidad. Se encuentra en el centro de arnés superior. La plataforma superior debe ser garantizado por atornillarlo todo hacia adentro.
Pour déplacer le faisceau supérieur, desserrer les sangles de tension. Puis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 3, dévisser la vis de l'appareil. Il est situé dans le centre de hamais supérieure. Le pavé supérieur doit être fixé par vissage tout le chemin po.



Loosen the shoulder straps and the waist belt. Lift the vacuum and slide your arms through the straps. The upper harness can also be adjusted by tightening or loosening the upper harness buckles for a custom fit.
Afloje las correas de los hombros y las correas de la cintura. Levante la aspiradora y meta los brazos entre las correas. El arnés superior también puede ajustarse ajustando o aflojando sus hebillas para tener un calce personalizado.
Desserrer les courroies d'épaule et de taille. Soulever l'aspirateur et glisser les bras dans les courroies pour placer l'aspirateur sur le dos. Pour un ajustement sur mesure, resserrez ou desserrez les boucles sur le harnais.

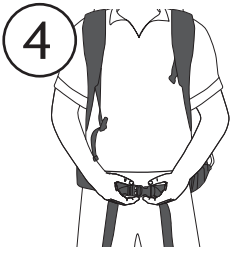


Connect the waist strap.
Conecte las correas de la cintura.
Attacher la courroie de taille.



Tighten the waist belt by grabbing the ends of the straps and pulling them toward each other and then directly outward from the center of the body. It is very important that the weight of the unit be concentrated on your hips rather than your shoulders.
Ajuste la correa de cintura tomando los extremos de las correas y tirando de cada extremo hacia el otro y luego directamente hacia afuera desde el centro del cuerpo. Es muy importante que el peso de la unidad se concentre en sus caderas y no en sus hombros.
Resserrez la ceinture en agrippant les extrémités des courroies et en les tirant l'une vers l'autre, puis vers l'extérieur. Il est très important que le poids de l'appareil repose sur vos hanches plutôt que vos épaules.



Adjust the shoulder straps so that the unit fits comfortably, with the weight concentrated on your hips.
Ajuste las correas de los hombros para que la unidad se acomode bien, pero con el peso siempre concentrado en las caderas.
Ajuster les courroies d'épaule de sorte que l'appareil repose en tout confort, tout en s'assurant que le poids soit concentré sur les hanches.

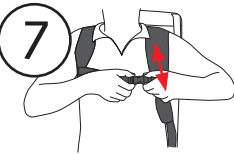

Connect the sternum strap and slide the strap up or down on the arm straps for the best fit.
Enganche la hebilla de la correa del esternón y deslice la correa hacia arriba o abajo sobre el soporte de alambre cosido para obtener el mejor calce.
Pour un ajustement optimal, fermez la boucle de la courroie de sternum et glissez la courroie ers le haut ou le bas sur le support tallique.

FILTER MAINTENANCE: MANTENIMIENTO DEL FILTRO: ENTRETIEN DES FILTRES:



USE ONLY GENUINE PROTEAM FILTERS TO ENSURE OPTIMAL PERFORMANCE, IMPROVED INDOOR AIR QUALITY AND MAINTAIN A VALID VACUUM WARRANTY.



USE SÓLO FILTROS DE REPUESTO PROTEAM GENUINOS PARA GARANTIZAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, OBTENER UNA MEJOR CALIDAD DE AIRE EN EL INTERIOR Y MANTENER VÁLIDA LA GARANTÍA DE LA ASPIRADORA.




N'UTILISER QUE LES FILTRES PROTEAM AUTHENTIQUES AFIN D'ASSURER LE RENDEMENT APPROPRIÉ DE L'ASPIRATEUR, D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEURE ET DE MAINTENIR LA GARANTIE DE L'ASPIRATEUR EN VIGUEUR.

1 INTERCEPT MICRO FILTER INTERCEPT MICRO FILTER MICROFILTRE INTERCEPT




EMPTY and INSPECT the Intercept Micro Filter every time you start and finish vacuuming. Replace the filter if necessary. A clogged and dirty filter restricts airflow and results in overheating and reduced suction. To replace the Intercept Micro Filter, slide filter into Cloth Filter and secure into vacuum body.
VACÍE e INSPECCIONE el filtro Intercept Micro Filter cada vez que comience y termine de aspirar; cambie el filtro si fuese necesario. Un filtro obstruido y sucio restringe el flujo de aire y provoca sobrecalentamiento y menor succión. Para cambiar el filtro Intercept Micro Filter, colóquelo en el filtro de tela y fíjelo al cuerpo de la aspiradora.
VIDER et INSPECTER le microfiltre Intercept chaque fois avant de commencer à passer l'aspirateur et après l'avoir passé. Remplacer le filtre si nécessaire. Un filtre obstrué ou souillé restreint le débit d'air et provoque la surchauffe de l'appareil et diminue la qualité d'aspiration. Pour remettre le microfiltre Intercept en place, glisser ce dernier dans le filtre à tissus et le fixer solidement dans le corps de l'aspirateur.

3 DOME FILTER FILTRO DE DOMO DÔME FILTRANT

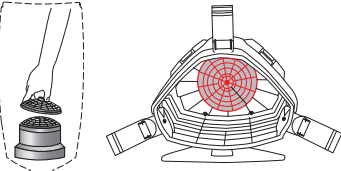


Once a week, or as necessary, clean or replace the Dome Filter. First, remove the Intercept Micro Filter and Cloth Filter. Reach into the vacuum body and twist dome filter from motor.
Una vez a la semana, o según sea necesario, limpie o cambie el filtro de domo. Primero, retire el filtro Intercept Micro Filter y el filtro de tela. Meta la mano en el cuerpo de la aspiradora y gire el filtro de domo para sacarlo del motor.
Une fois par semaine, ou lorsque c'est nécessaire, nettoyer ou remplacer le dôme filtrant. Retirer d'abord le microfiltre Intercept et le filtre à tissus. Insérer ensuite la main à l'intérieur du corps de l'aspirateur, saisir le filtre et le tourner pour le séparer du moteur et l'extraire.

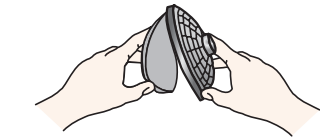


Pull the top piece of the Dome Filter off and remove the foam media. Shake it out, rinse it, and let it air dry thoroughly.
Saque la pieza superior del filtro de domo y saque el medio de espuma. Sacúdalo, enjuáguelo y déjelo secar al aire por completo.
Séparer la partie supérieure du dôme filtrant et retirer le filtre en mousse. Secouer et rincer ce dernier, puis le laisser sécher entièrement.

4 HEPA MEDIA FILTERS FILTRO DE MEDIOS HEPA FILTRE MÉDIA HEPA



Once a month, or as necessary, hand or machine wash the cloth filter and let it AIR dry. DO NOT PUT IT IN THE DRYER.
Una vez al mes, o según sea necesario, lave a mano o a máquina el filtro de tela y déjelo secar al aire. NO LO COLOQUE EN LA SECADORA.
Une fois par mois, ou lorsque c'est nécessaire, laver à la main ou à la machine le filtre à tissus et le laisser sécher à l'air libre. NE PAS LE METTRE À LA SÈCHEUSE.

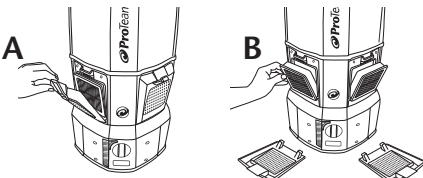

To inspect or replace the HEPA media filter, rotate the latch from the horizontal to vertical position and pivot the top of the door away from the vacuum body. Grasp the plastic housing on the HEPA media filter and remove from the vacuum. To replace the filter door, align the 2 tabs to the housing and press in place, then rotate upward. Be sure the filter is firmly seated by lightly pressing down on the door as you rotate the latch from the vertical to the horizontal position. The door should be flush with the vacuum housing if installed correctly.
Para inspeccionar o reemplazar el filtro de medios HEPA, rote el pestillo desde la posición horizontal hasta la posición vertical y pivote la parte superior de la puerta alejándola del cuerpo de la aspiradora. Agarre la carcasa de plástico ubicada sobre el filtro de medios HEPA y retírela de la aspiradora. Para reinstalar la puerta del filtro, alinee las 2 lengüetas con la carcasa, presione hasta la posición correcta y luego rote hacia arriba. Asegúrese de que el filtro esté firmemente asentado presionando ligeramente hacia abajo sobre la puerta mientras rota el pestillo desde la posición vertical hasta la posición horizontal. La puerta deberá estar al ras con la carcasa de la aspiradora si se ha instalado correctamente.
Pour inspecter ou remplacer le filtre média HEPA, tourner le loquet de l'horizontal à la verticale, puis tirer sur le haut de la portière pour l'ouvrir. Saisir le cadre en plastique du filtre HEPA pour le sortir de l'aspirateur. Pour remettre la portière du filtre en place, aligner les deux pattes avec le boîtier, enclencher la portière en position, puis refermer la portière en poussant vers le haut. S'assurer que le filtre repose fermement dans son siège en appuyant légèrement vers le bas de la portière à mesure que l'on tourne le loquet de la verticale à l'horizontale. Si elle bien installée, la portière devrait être au même niveau que le boîtier de l'aspirateur.



ProTeam, Inc.
ph 866.888.2168
fax 800.844.4995
proteam.emerson.com



The American Lung Association does not endorse product, device or service.