



Instructions de mise à jour du micrologiciel système pour les récepteurs AV automobile Pioneer

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique uniquement aux modèles suivants de récepteurs AV automobile Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre modèle pourrait causer des dommages irréversibles.

DMH-2000NEX
DMH-W3000NEX
DMH-W3050NEX

IMPORTANT

Veuillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour. Il est important de suivre toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : Pour toute question, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou par courriel à l'adresse <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord, mentionné ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - o Capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS
 - o Vide (ne doit contenir aucun fichier)



ATTENTION

- N'éteignez PAS votre appareil et n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- La mise à jour du micrologiciel ne peut être effectuée que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est serré.

AVERTISSEMENT :


Installez cette mise à jour uniquement lorsque le **véhicule est garé en toute sécurité dans un endroit ouvert et bien aéré**, comme un parking extérieur, où vous pouvez laisser tourner le moteur en toute sécurité pour maintenir l'alimentation de la batterie. **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE CLOS, QUI PEUT SE REMPLIR RAPIDEMENT DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.**

Vérification de la version du micrologiciel


Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant son numéro de version.

Procédure:


1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources

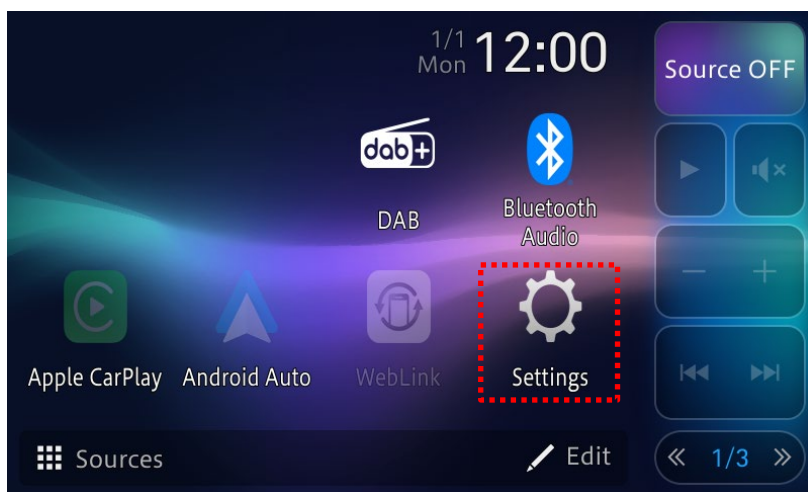

2. Appuyez sur « Paramètres Système ».

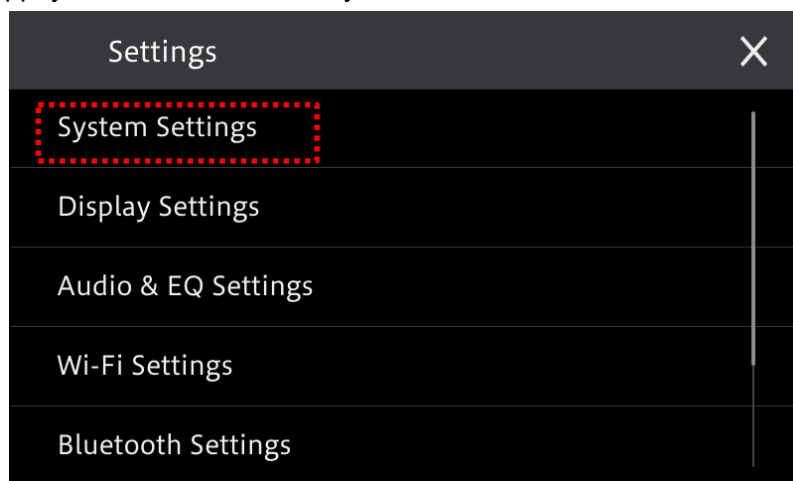

3. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».

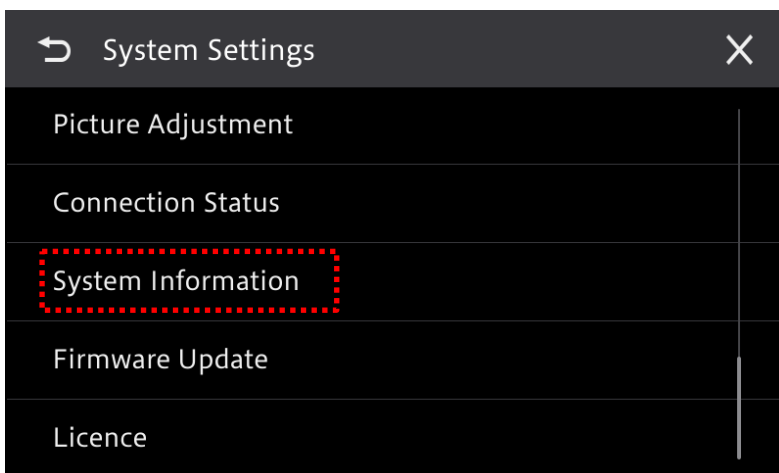

4. Vérifiez la version actuelle du micrologiciel (SOC). Remarque : la version du SOC de votre appareil dépend de la date d'achat. L'image ci-dessous indique où trouver le SOC.




Vérification du nom du modèle


Vérifiez le nom du modèle de votre produit pour déterminer quels fichiers de mise à jour du micrologiciel vous devez télécharger.

Procédure:


1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources

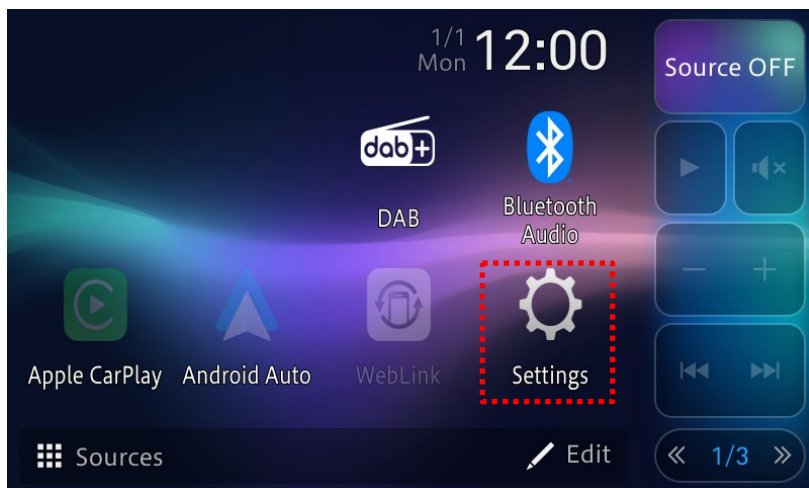

2. Appuyez sur « Paramètres Système ».

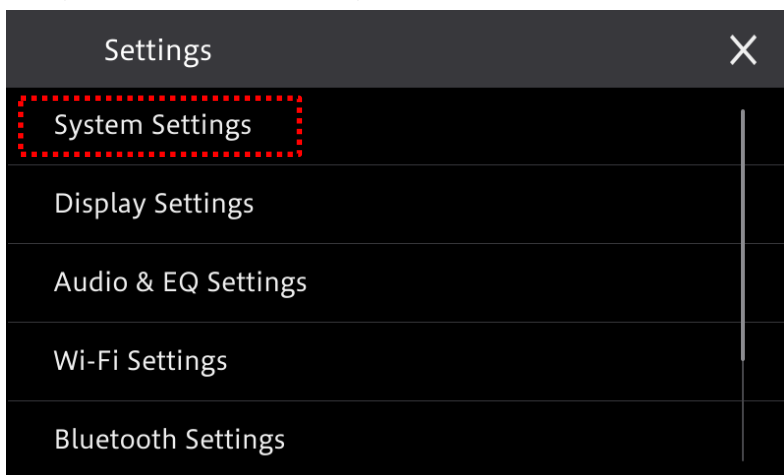


3. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».

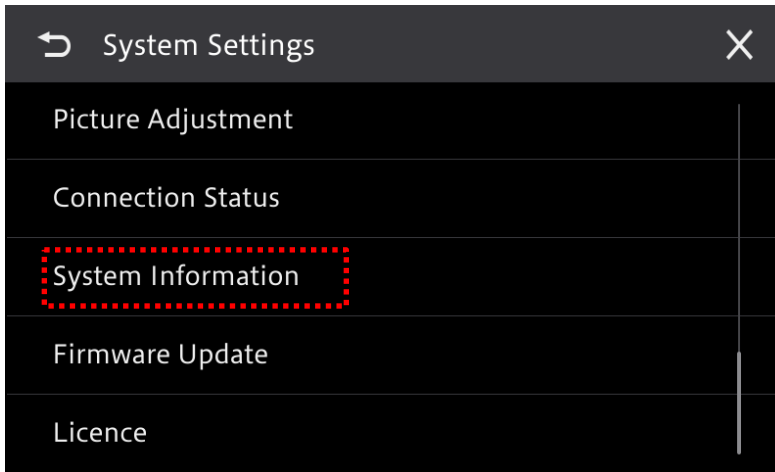

4. Vérifiez le nom du modèle.

PS : le nom du modèle dépend de l'appareil que vous avez acheté. L'exemple ci-dessous est donnée à titre indicatif uniquement.

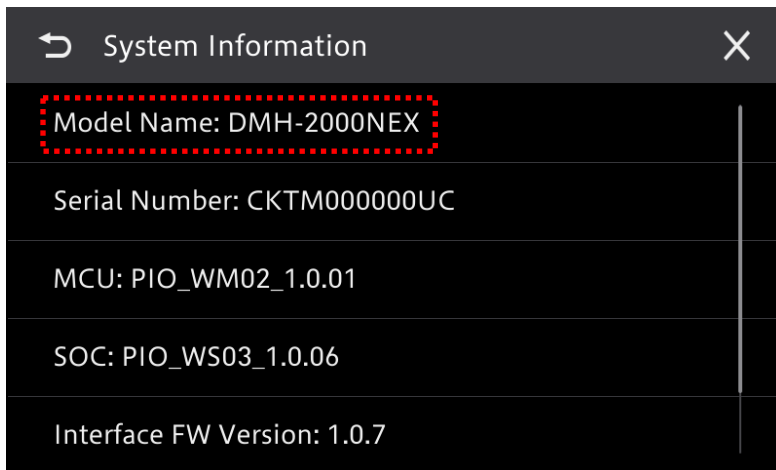


Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Télécharger les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>.
2. Extraire le fichier téléchargé.

Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant une fois décompressé : (Voir le tableau ci-dessous)

Modèle	Mise à jour requise si	Nom de fichier	Version
DMH-2000NEX	Les 4 derniers caractères de la version SOC sont inférieurs "1.1.00"	update (folder) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO.md5	SOC:PIO_WS0 3_1.1.00
DMH-W3000NEX	Les 4 derniers caractères de la version SOC sont inférieurs "1.1.00"	update (folder) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO.md5	SOC:PIO_WS0 2_1.1.00
DMH-W3050NEX	Les 4 derniers caractères de la version SOC sont inférieurs "1.1.00"	update (folder) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO.md5	SOC:PIO_WS0 2_1.1.00

*1 Vous pouvez vérifier les 4 derniers chiffres de la version SOC actuelle comme ci-dessous :

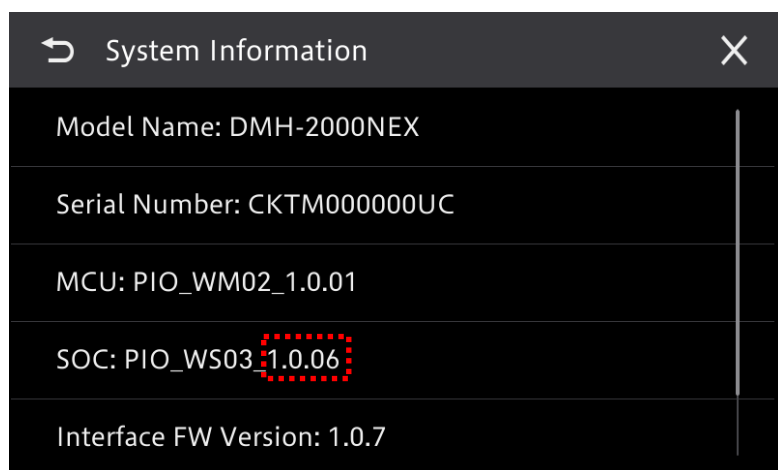

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil


IMPORTANT

DMH-2000NEX
DMH-W3000NEX
DMH-W3050NEX

- N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles mentionnés ci-dessus.
- Assurez-vous que le dossier de mise à jour se trouve à la racine de votre périphérique de stockage USB. Ce dernier ne doit contenir aucun autre fichier.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE coupez PAS l'alimentation du système et NE touchez PAS l'écran tactile de l'appareil, car cela pourrait l'endommager gravement.
- NE retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes connectés à votre appareil.
- Un « pop » se produira lors de la connexion à un amplificateur externe après l'affichage de l'écran « Mise à jour réussie » (voir étape 11 ci-dessous) ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.


Procédure:

1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté avec FAT32) à votre ordinateur, puis recherchez le dossier de mise à jour correct (incluez le fichier CUST_PIO.BIN&CUST_PIO.md5) et copiez-le dans le dossier racine (supérieur) du périphérique de stockage USB.

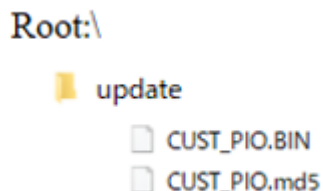


2. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB.


3. Appuyez sur la touche suivante.

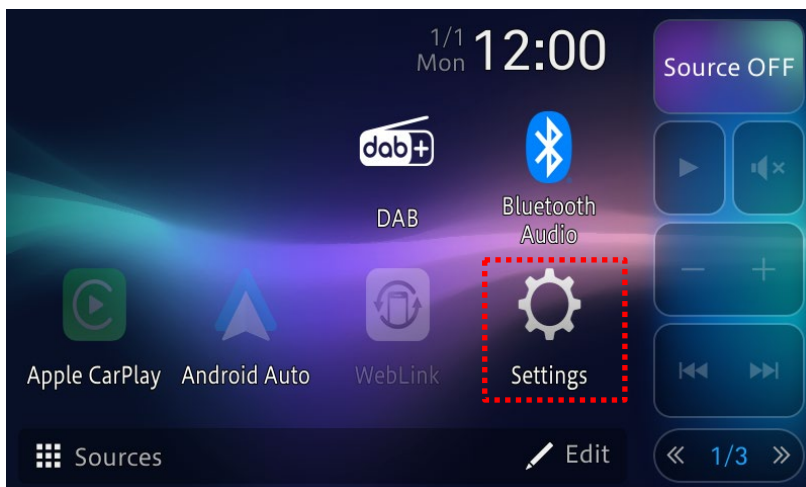

4. Appuyez sur "Paramètres système".

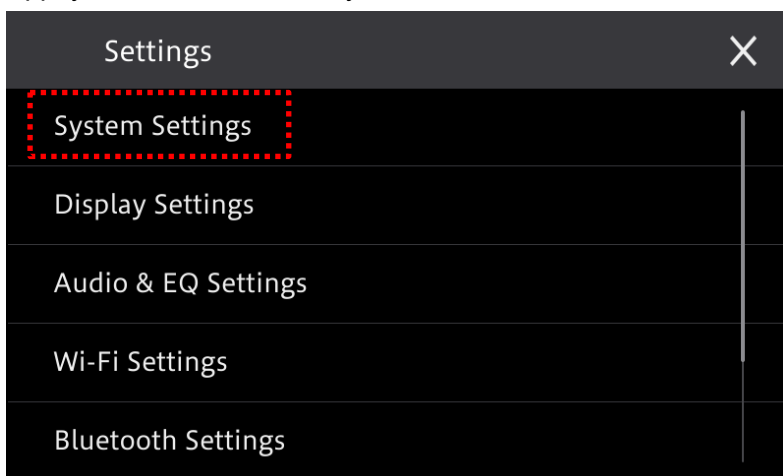

5. Faites défiler la liste et appuyez sur « Mise à jour du micrologiciel ».

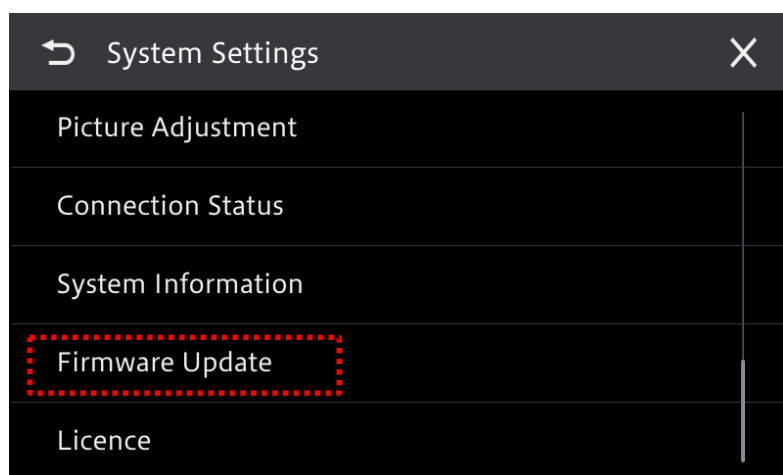

Conseil : si la touche « Mise à jour du micrologiciel » n'est pas valide, effectuez l'étape 1, vérifiez que le fichier de mise à jour est correctement localisé et que le fichier de mise à jour est correctement téléchargé.

6. Lecture du fichier de mise à jour.




7. La nouvelle version du micrologiciel s'affiche.



8. Appuyez sur « Mettre à jour ».




9. La progression est affichée pendant la mise à jour.

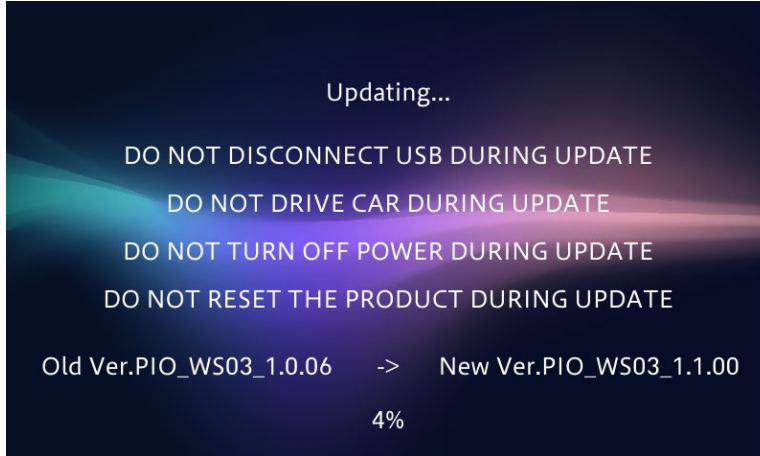

NE PAS éteindre votre appareil et n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.


10. Une fois la mise à jour terminée, l'écran affichera « Réussi ».

Veuillez déconnecter le périphérique de stockage USB.

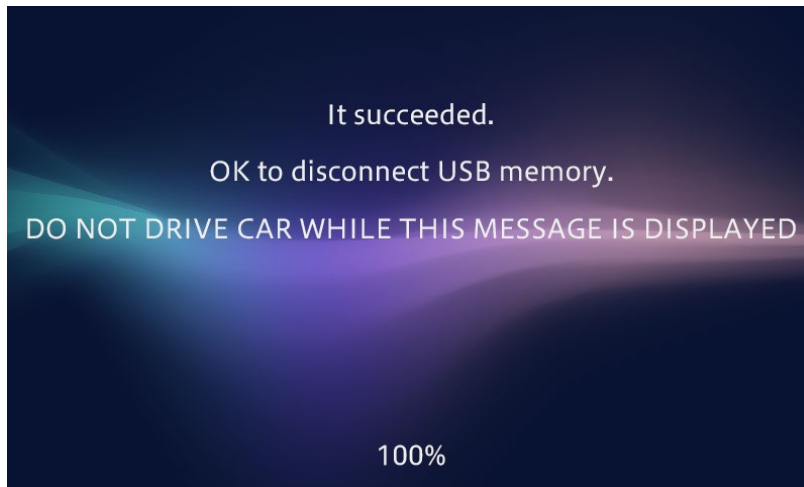

Un « pop » sonore se produira lors de la connexion à un amplificateur externe après l'affichage de l'écran « Mise à jour réussie » ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

11. Le produit redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien, même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra au menu d'accueil.

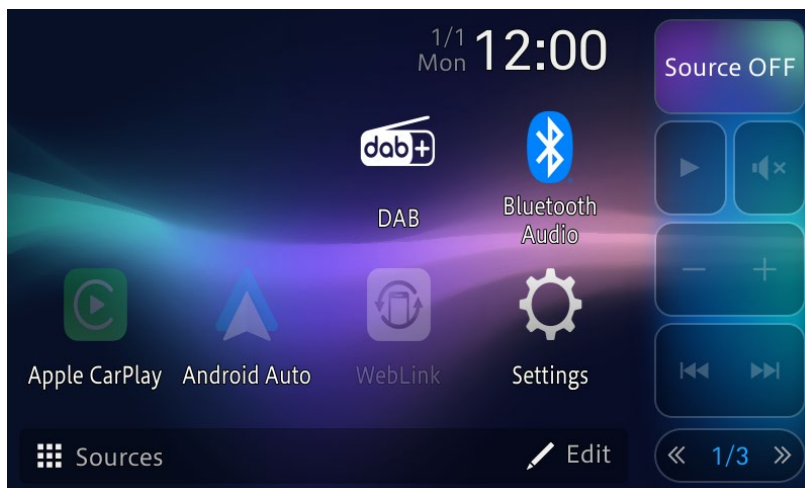


12. La mise à jour du micrologiciel est terminée. Votre récepteur AV Pioneer est désormais prêt à l'emploi.

Confirmer que le micrologiciel a été mis à jour


Effectuez la même procédure pour « Vérification de la version du micrologiciel » pour confirmer la mise à jour.

Procédure:

1. Appuyez sur la touche suivante.

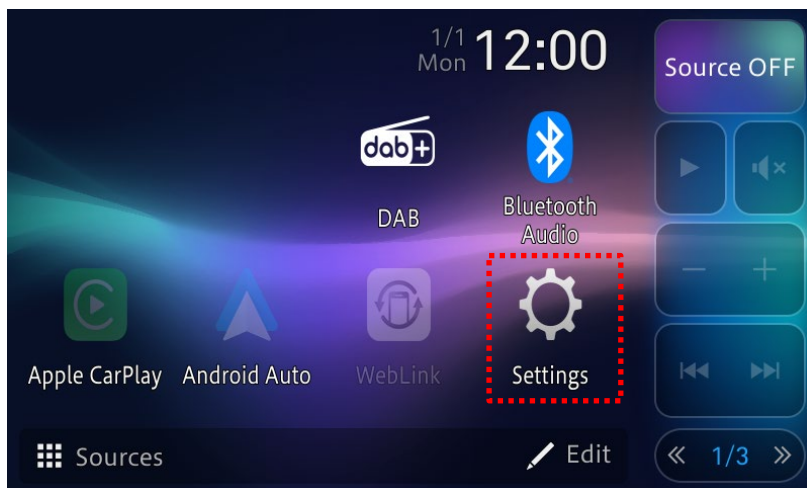


2. Appuyez sur "Paramètres système".

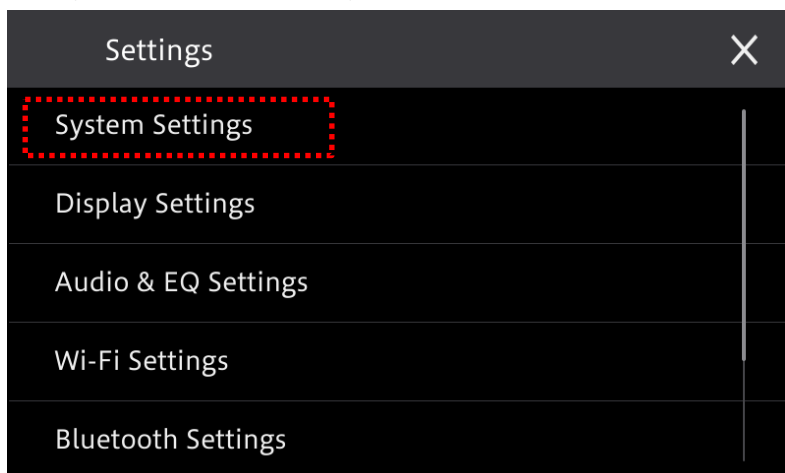



3. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».

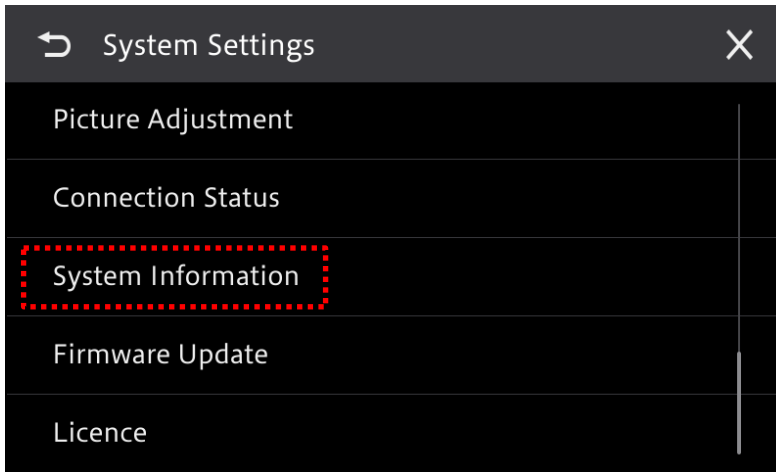

4. Vérifiez que le micrologiciel est à jour à la nouvelle version.



Si vous rencontrez des difficultés pour suivre ces instructions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), à l'exception des journées fériées jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.