




(For UL installtion) • (Para instalación UL) • (Pour installation UL)

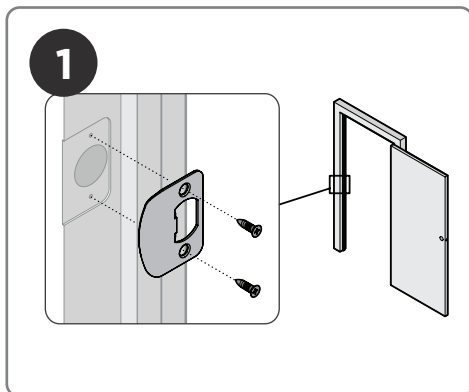

Install strike
Instale la placa
Instale la placa

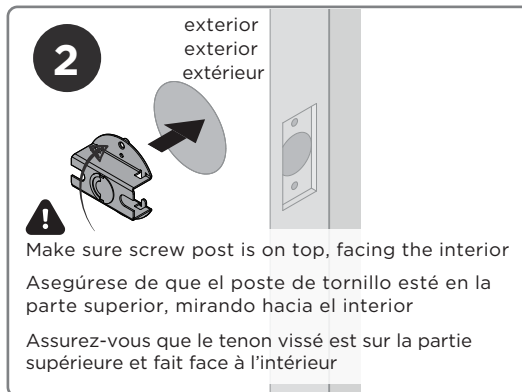


Install the UL shield if installing UL product
Instale el escudo UL si está instalando un producto UL
Installez le bouclier UL si vous installez un produit UL

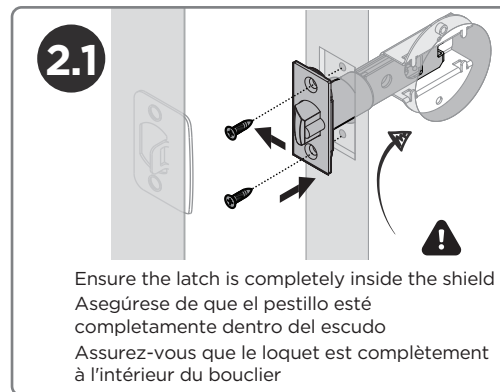



Install the latch with the slanted surface facing the strike
Instale el pestillo con la superficie inclinada orientada hacia la placa
Installez le loquet avec la surface inclinée tournée vers la gâche

(For non-UL installtion) • (Para instalación no UL)


• (Pour installation non-UL)

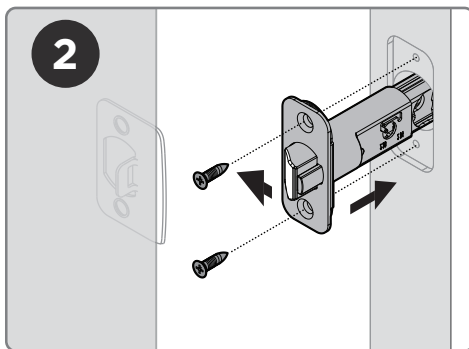

Install the latch with the slanted surface facing the strike
Instale el pestillo con la superficie inclinada orientada hacia la placa
Installez le loquet avec la surface inclinée forientée vers la gâche

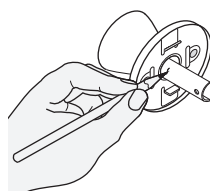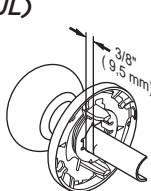

or
ou

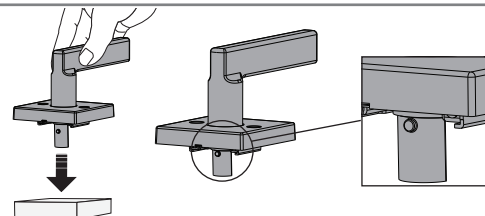

Important: for door thickness of 1 3/8" (35mm) to 1 1/2" (38mm) only, the following adjustment is required before installing interior knob or lever assembly


Place a mark 3/8" (9,5mm) from base of interior spindle. Placing assembly on a cushioned surface, tap end of spindle down until mark is even with base. Caution, do not tap down too far.

Importante: solo para puertas de 1 3/8" (35mm) o 1 1/2" (38mm) de grosor, el siguiente ajuste se requiere antes de instalar el pomo interior o el ensamble de manija.


Ponga una marca en el eje interior a una distancia de 3/8" (9,5mm) de la base. Poniendo el ensamble en una superficie acojinada, golpee el eje hacia adentro hasta que la marca quede al igual de la base. Precaución, no meta el eje mucho.

Important: pour une épaisseur de porte de 1 3/8" (35mm) à 1 1/2" (38mm) seulement, le réglage suivant est nécessaire avant d'installer l'ensemble intérieur à bouton ou levier.


Placer une marque à 3/8" (9,5mm) de la base de la tige intérieure. Après avoir placé l'ensemble sur une surface rembourrée, enfoncer avec un marteau la tige jusqu'à ce que la marque soit de niveau avec la base. Attention à ne pas trop enfoncer la tige.

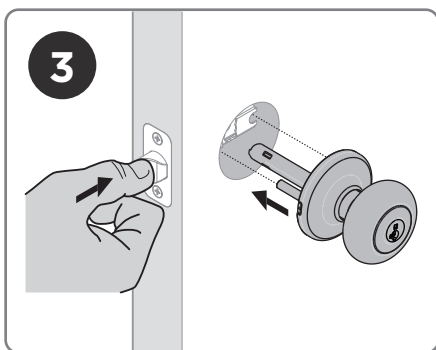

Install the exterior
Instale el exterior
Installer l'extérieur


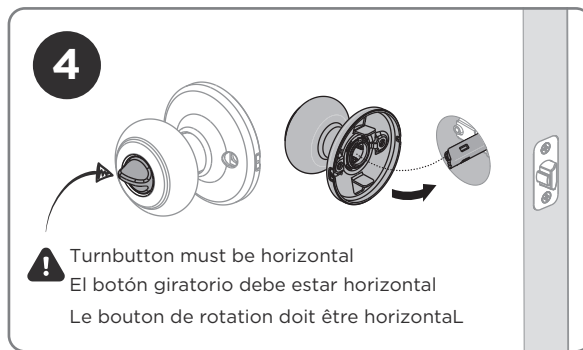


Install the interior
Instale el interior
Installer l'intérieur

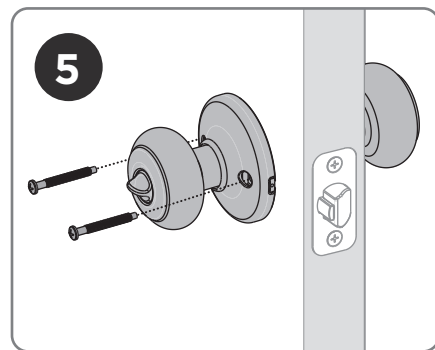


Install mounting screws
Instale los tornillos de montaje
Installez les vis de montage

Latch Backset Adjustment (if needed)
Ajuste del retroceso del pestillo (si es necesario)
Réglage de la distance entre le loquet et le bord (si nécessaire)

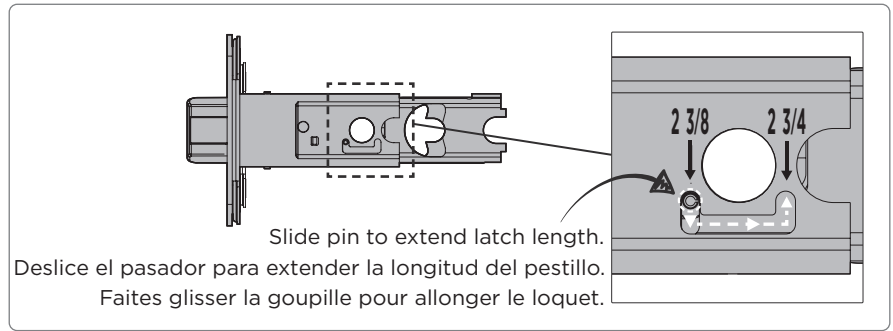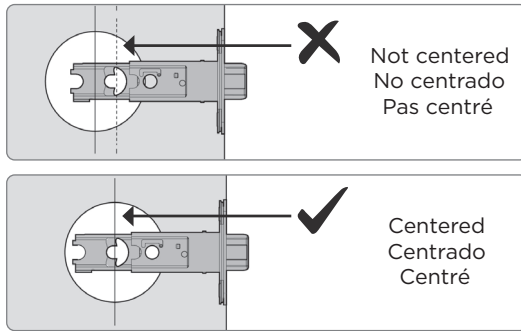

Alternative Latch Front
Frente de pestillo alternativo
Loquet alternatif à l'avant

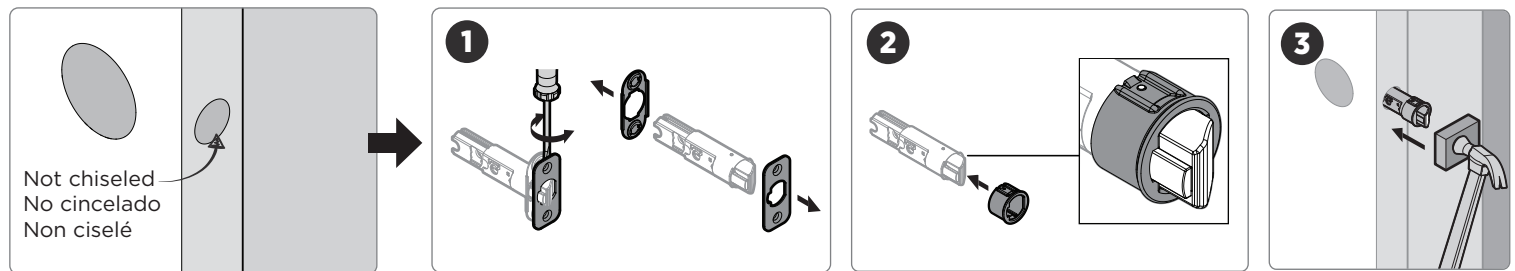

How to Re-Key
Cómo cambiar la llave
Comment changer les clés

! You must have the current working key to re-key the lock. Test that new key fits into cylinder before attempting to rekey.

Para cambiar la combinación de la cerradura, debe tener la llave que funciona actualmente. Compruebe que la llave nueva encaja en el cilindro antes de intentar cambiar la combinación.

Vous devez avoir en votre possession la clé qui fonctionne actuellement pour recléer la serrure. Vérifiez que la nouvelle clé s'insère dans le cylindre avant de tenter de recléer la serrure.

Current Working Key
Llave actual
Clé actuelle

SmartKey® Tool
Herramienta SmartKey®
Outil SmartKey®

New Key
Llave nueva
Nouvelle clé

1

Insert current working key and rotate 90° clockwise.
Inserte la llave actual y gírela 90° grados en el sentido de las agujas del reloj.
Insérez la clé actuelle et tournez-la de 90° dans le sens horaire.

2

Fully insert the SmartKey tool. Then remove tool and remove current working key.
Inserte completamente la herramienta SmartKey. Luego retire la herramienta y la llave que está utilizando actualmente.
Insérez complètement l'outil SmartKey®. Retirez ensuite l'outil, puis retirez la clé actuelle.

3

Fully insert new key and rotate 180°. Rotate back to the starting position and remove key. Your lock is now rekeyed!
Inserte completamente la llave nueva y gírela 180°. Vuelva a la posición inicial y retire la llave. ¡Su cerradura tiene una nueva combinación!
Insérez complètement la nouvelle clé et tournez-la de 180°. Ramenez-la à sa position initiale et retirez-la. Votre serrure est maintenant recléée!

WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o evadida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.

AVERTISSEMENT : le fabricant informe que nulle serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée ou contournée par des moyens techniques, ou contournée en pénétrant dans la propriété par un autre endroit. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour répondre aux différentes applications. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, il est recommandé de consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.