


# REMINGTON®

Para el manual digital, visite [www.Remingtonlatam.com](http://www.Remingtonlatam.com)

## Guía de Utilización y Cuidados

AS13A

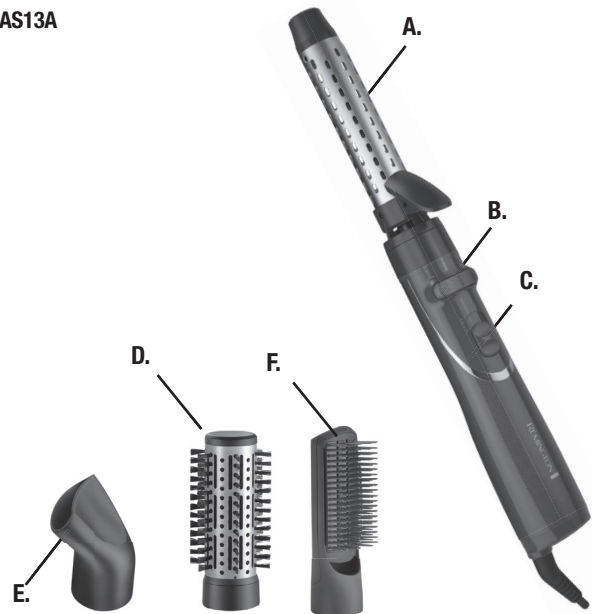

### Principais características:

- A. Barril giratorio de 30 mm
- B. Botón de rotación
- C. Interruptor de temperatura / velocidad
- D. Cepillo de aire caliente giratorio de 40mm con cerdas suaves
- E. Concentrador
- F. Cepillo firme

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

### MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

## PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

## ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído
  - Le ha ingresado agua
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- **Nota:** Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.

- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- No dirija el aire caliente a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Sólo para uso doméstico.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfrielo.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.



**CUIDADO:** No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

### Cómo usar

- Mantenga el flujo de aire directo lejos de los ojos u otras áreas sensibles.
- No permita que ninguna parte del aparato toque la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- Durante el uso, asegúrese siempre de que las rejillas de entrada y salida no estén bloqueadas de ninguna manera, ya que esto hará que la unidad se detenga automáticamente.
- Mantenga el enchufe y el cable lejos de superficies calientes.
- No deje el aparato desatendido

- Los accesorios pueden calentarse mientras se usan. Se deben enfriar antes de usar.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

## Instrucciones de uso

- Enchufe el producto a la red eléctrica.
- Seleccione su accesorio intercambiando antes de encender el aparato.

Para ajustar accesorio intercambiable:

- Alinee el símbolo de bloqueo en el accesorio intercambiable con la marca en el cuerpo.
- Gire el anillo en los accesorios giratorios (pinza de 30 mm y cepillo de 40 mm), o el accesorio en sí (cepillo de paleta o concentrador) hasta que el símbolo de bloqueo esté alineado con la marca para

asegurar.

Para eliminar un accesorio intercambiable

- Alinee el símbolo de bloqueo con la marca y extraiga el accesorio del mango.

Ajustes de temperatura

- Hay tres configuraciones de temperatura en el estilizador, alto, medio y fresco (para configurar el estilo).
- Para encender el aparato, deslice el interruptor de control de temperatura a I para calor bajo, II para calor alto y ☼ para el ajuste

Temperatura	Tipo de cabello
Bajo	Cabello muy fino, frágil, dañado
Alto	Cabello grueso, difícil de peinar

- fresco.
- Seleccione la temperatura adecuada para su tipo de cabello (tabla):

Configuraciones de rotación

- Solo las pinzas de 30 mm y el cepillo de 40 mm giran.
- Para usar la función de rotación, presione la flecha derecha en el interruptor de rotación para girar los accesorios en el sentido de las agujas del reloj y la flecha izquierda para girar los accesorios en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- **NOTA:** Los accesorios del cepillo y las pinzas solo comenzarán a girar cuando se haya seleccionado un

ajuste de temperatura.

Prepare el cabello para peinar

- Lave y acondicione el cabello como de costumbre.
- Retire el exceso de humedad con una toalla y peine.
- Use el concentrador para secar cabello y raíces hasta que este seco al 80%.
- Divida el cabello en secciones, primero peine las capas inferiores.

Crea volumen y forma con el cepillo giratorio de 40 mm

- Para secar sus raíces y agregar volumen, coloque el cepillo debajo de la sección cerca de las raíces y sosténgalo durante unos segundos, levantando el cabello

mientras se seca.

- Mueva el moldeador hacia abajo a través de la sección del cabello, al mismo tiempo, gire el cepillo lejos de la cabeza presionando y sosteniendo las flechas según sea necesario.
- Siga moviendo el moldeador hacia abajo para resistir la rotación del cepillo. Hacer esto creará tensión a través de la sección del cabello.
- Si el cepillo gira demasiado rápido, suelte el interruptor de rotación y retire el cepillo de su cabello.
- Para crear forma, continúe girando el cepillo hasta llegar a las puntas del cabello y luego enrolla las puntas debajo.
- Para obtener aún más volumen, envuelva la parte inferior de la sección del cabello alrededor del cepillo. Mantenga presionado el interruptor de rotación correspondiente (flechas) y enrolle toda la sección alrededor del barril, deteniéndose en las raíces. Suelte el interruptor de rotación y sostenga el cepillo en el cabello durante unos segundos o hasta que la sección esté seca.

- Repita esto alrededor de la cabeza.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
- Deje que el accesorio se enfríe antes de quitarlo.

- Coloque la cubierta protectora sobre el cabezal del cepillo para proteger las cerdas de daños durante el almacenamiento.

Crea rizos sueltos con las pinzas giratorias de 30 mm

- Coloque el extremo de una sección de cabello debajo de la pinza.
- Mantenga presionado el interruptor de rotación correspondiente (flechas) y enrolle toda la sección alrededor del barril, deteniéndose en las raíces.

- Suelte el interruptor de rotación y sostenga las pinzas en su cabello por 10 segundos o hasta que la sección esté seca.

- Desenrolle las pinzas y suelte el rizo.
- Repita esto alrededor de la cabeza.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
- Deje que el accesorio se enfríe antes de quitarlo.

Crea un cabello liso y elegante con el cepillo de paleta firme

- Comenzando en las raíces, cepille lentamente cada sección como lo haría con un cepillo normal.
- Para agregar volumen adicional, voltee la cabeza hacia abajo y cepille la parte inferior del cabello.

- Cuando esté seco, use sus dedos para dar forma al cabello y las puntas.
- Deje que el accesorio se enfríe antes de quitarlo

Ajuste fresco

- Para configurar su estilo mientras usa cualquiera de los accesorios intercambiables, use la configuración de ajuste fresco.

## Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento

Asegúrese de que el artefacto esté desconectado y frío. Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del mango. No se necesita mantenimiento de otro tipo.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del

## Garantía -ver folleto separado

© Marca registrada de Spectrum Brands, Inc. © 2020 Spectrum Brands, Inc.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

11/19 Job#26941-00

T22-7001307-A


Diseñado en USA  
HECHO EN CHINA

AS13A  
Características eléctricas:  
110V: 125V~ 60Hz 800W

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

## Use and Care Guide

AS13A

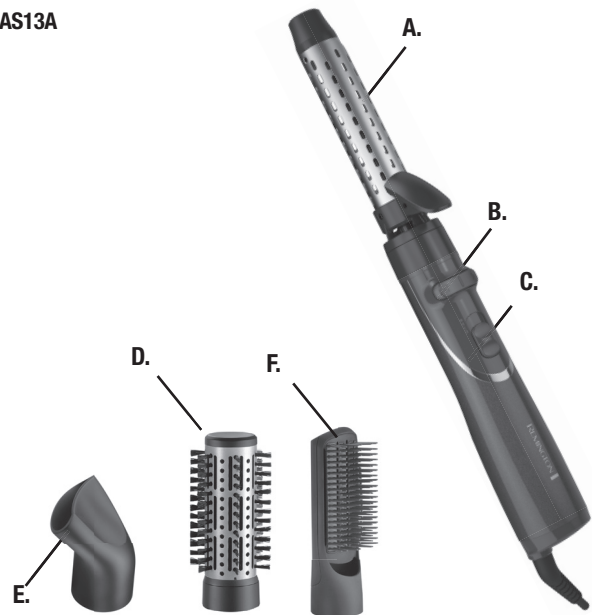

### Characteristics:

- A. 30mm Rotating barrel
- B. Rotation switch
- C. Temperatura / speed control switch
- D. 40mm rotating hot air brush with soft bristles
- E. Concentrator
- F. Firm Paddle Brush

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be observed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

### KEEP AWAY FROM WATER.

### DANGER

#### To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

### WARNING

#### To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C (140°F).
- This appliance is for household use only.

- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.

- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).



**CAUTION:** This product is not suitable for use in bath or shower.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### How to Use

- Keep direct airflow away from eyes or other sensitive areas.
- Do not allow any part of the appliance touch the face, neck or scalp.
- During use, always ensure the inlet and outlet grilles are not blocked in any way as this will cause the unit to automatically stop. If this should occur, switch off and allow the unit to cool.
- Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- Do not place the appliance on any soft furnishings.
- Do not use attachments other than those we supply.
- Do not set the appliance down while still on.
- Do not twist or kink the cable, or wrap it around the appliance.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- Check the cord regularly for any significant damage.
- This appliance is not intended for commercial or salon use.

### Instructions for Use

- Plug the product into the mains power supply.
- Select your attachment before you turn on the appliance.

#### To fit an attachment:

- Align the lock symbol on the attachment with the mark on the body.

Temperature	Hair Type
Low	Thin/fine, damage or bleach hair
High	Thick and difficult to style hair

- Turn the ring on rotating attachments (30 mm tong and 40mm brush), or the attachment itself (paddle brush or pre-styling nozzle) until the lock symbol is aligned with the mark to secure.

#### To remove an attachment

- Align the lock symbol with the mark and pull the attachment off the handle.

#### Temperature settings

- There are three temperature settings on the styler High, Low and Cool (for setting the style).
- To turn the appliance on slide the temperature control switch to I for low heat, II for high heat or \* for the cool setting.

- Select the appropriate temperature for your hair type (chart):

#### Rotation settings

- Only the 30 mm tong and the 40 mm brush rotate.
- To use the rotating function press the right arrow on the rotation switch to rotate the attachments clockwise and the left arrow to rotate the attachments anti clockwise.
- **NOTE:** The brush and tong attachments will only start rotating when a temperature setting has been selected.

#### Prepare the hair for styling

- Wash and condition the hair as normal.
- Squeeze out excess moisture with a towel and comb through.
- Using the pre-styling nozzle rough dry the

length and roots until 80% dry.

- Divide the hair into sections, style the lower layers first.

#### Create volume and shape using the 40mm rotating brush

- To dry your roots and add volume, place the brush underneath the section close to the roots and hold for a few seconds, lifting the hair as you dry.
- Move the styler downwards through the hair section, at the same time rotate the brush away from the head by pressing and holding arrows as required.

- Keep moving the styler downwards to resist the brush rotation. Doing this will create tension through the section of hair.
- If the brush spins too quickly release the rotation switch and remove the brush from your hair.

- To create shape, continue rotating the brush until you reach the ends of the hair and then roll the ends under.
- For even more volume, wrap the bottom of the hair section around the brush. Press and hold the applicable rotation switch (arrows) and wind the entire length of the section around the barrel, stopping at the roots. Release the rotation switch and hold the brush in the hair for a few seconds or until the section is dry.

- Repeat this around the head.

- Let the hair cool before styling.

- Let the attachment cool before removing.
- Place the protective cover over the brush head to protect the bristles from damage in storage.

#### Create loose curls with the 30 mm rotating tong

- Place the end of a section of hair underneath the tong clip.
- Press and hold the applicable rotation switch (arrows) and wind the entire length of the section around the barrel, stopping at the roots.

- Release the rotation switch and hold the tong in your hair for 10 seconds or until the section is dry.

- Unwind the tong and release the curl.
- Repeat this around the head.
- Let the hair cool before styling.
- Let the attachment cool before removing.

#### Create smooth, sleek hair using the firm paddle brush

- Starting at the roots, slowly brush through

each section just as you would with a normal brush.

- To add additional volume tip your head upside down and brush the underneath of your hair.
- When dry use your fingers to shape the hair and ends.
- Let the attachment cool before removing

#### Cool setting

- To set your style whilst using any of the attachments, use the cool setting. To operate slide the temperature control switch to the \* position.

### Guarantee - see insert

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2020 Spectrum Brands, Inc.

Spectrum Brands, Inc.  
Middleton, WI 53562

11/19 Job# 26941-00

T22-7001307-A

Designed in USA

Made in China

AS13A

Electrical characteristics:  
110V: 125V~ 60Hz 800W

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.

### Cleaning and Maintenance

#### Cleaning

Make sure the unit is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean the plates and the outside of the power handle. No other maintenance of the unit is required. **This appliance has no user serviceable parts.**

#### Storage

Unplug the unit whenever it is not in use.

Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.