


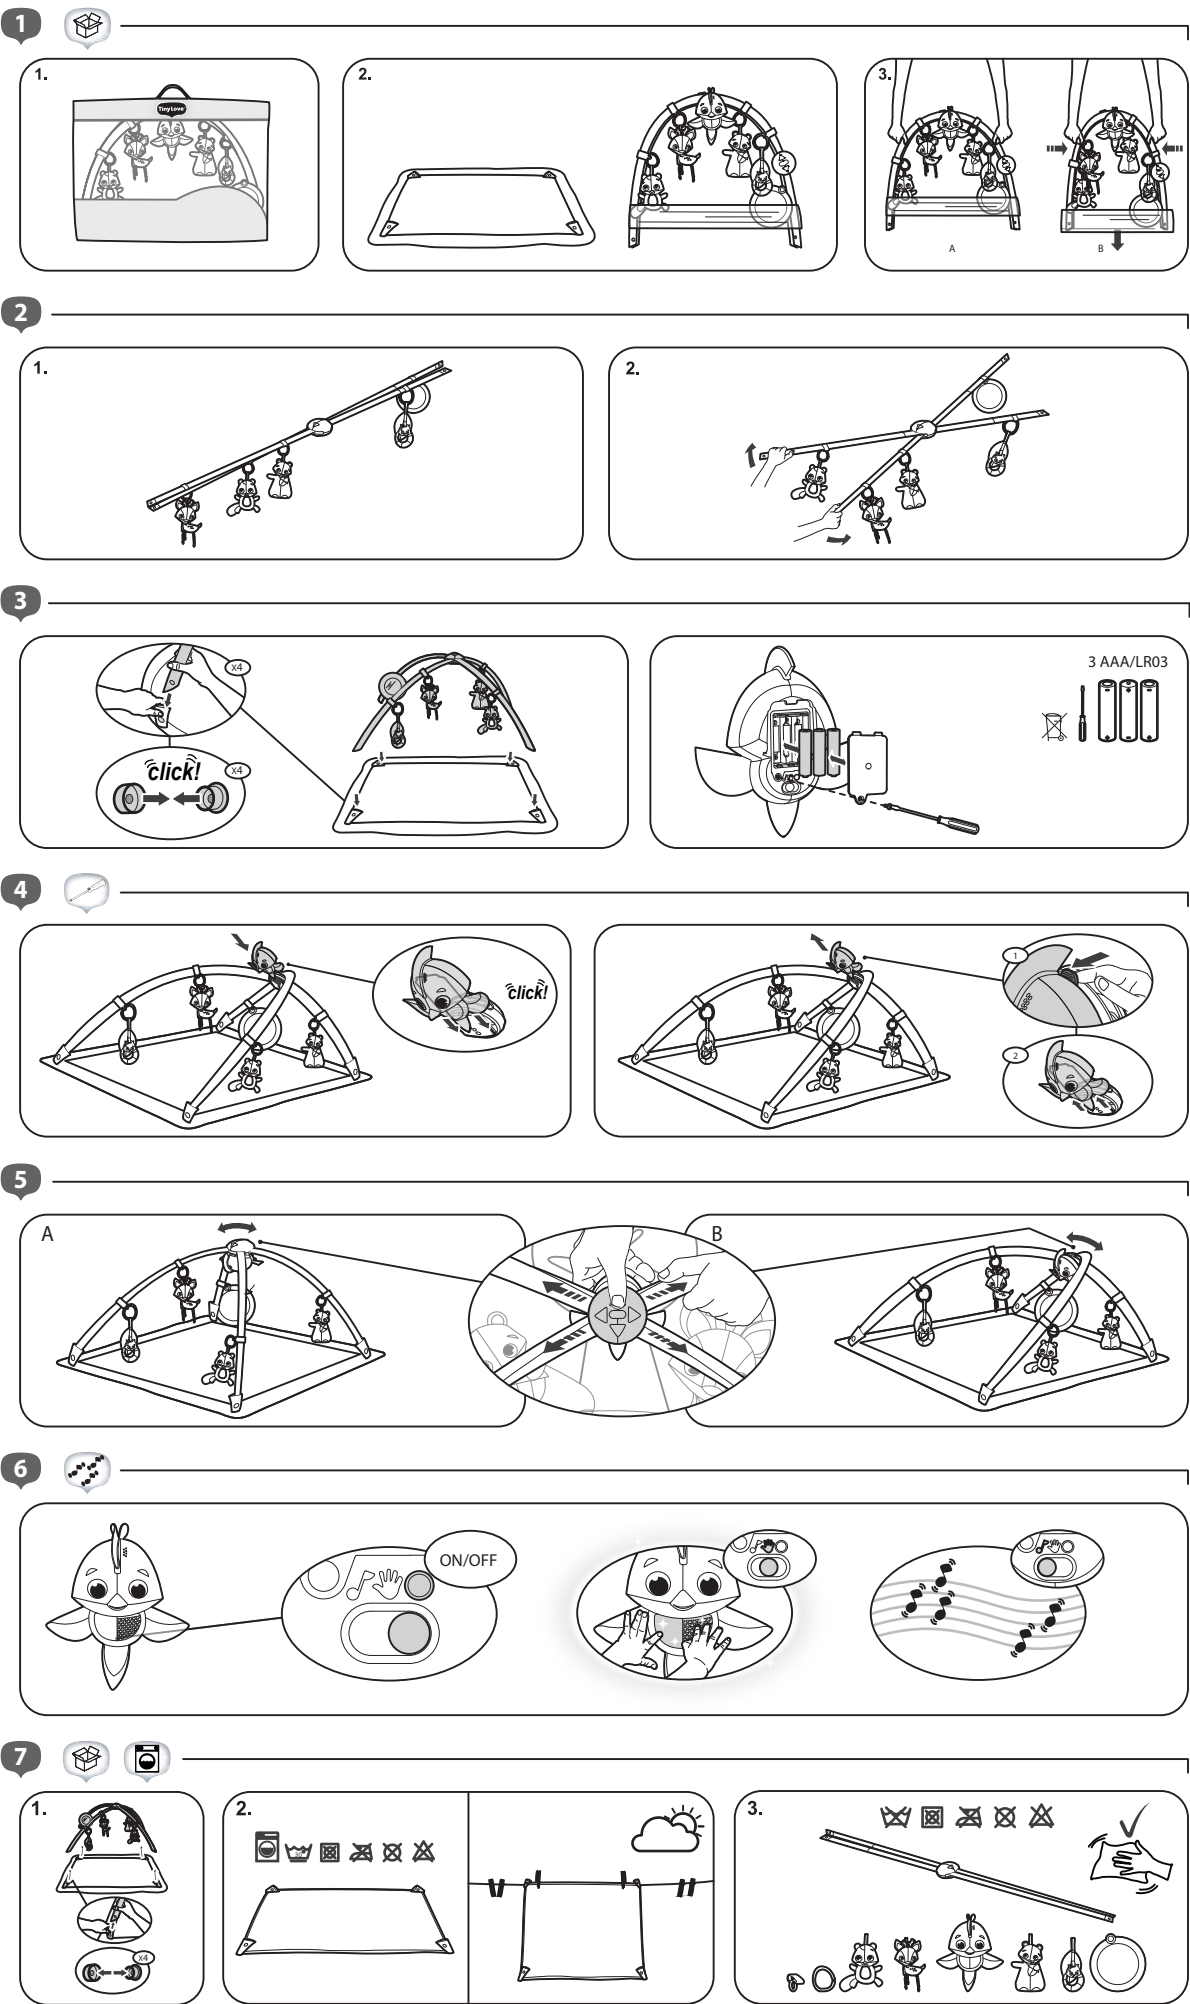

.....

Into the Forest™ Gymini® Deluxe

INSTRUCTION GUIDE

Phillips screwdriver required (not included).



WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

- **DO NOT** use this product if it is damaged or broken.
- Adult assembly required.
- **NEVER** assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- **DO NOT** modify or alter this product in any way.
- **DO NOT** leave your children unattended for any time.
- **DO NOT** allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- **DO NOT** attach toys anywhere other than this product.

WARNING: Remove and discard all packaging materials before use.

CAUTION:

TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

- **ALWAYS** follow the instructions carefully. Use only specified batteries. Make sure to insert batteries with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the product.
- **DO NOT** short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- **RECHARGEABLE BATTERIES:** Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. **DO NOT** recharge non-rechargeable batteries.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.



Recycle or dispose of batteries safely according to federal, state, and local laws.

Cleaning & storage:

1. **Washing instructions:** Remove plastic parts before washing.

- Toys - Wipe with damp cloth.

- The padded mat is machine washable.
 - Machine wash cold, mild cycle.
 - **DO NOT** bleach.
 - **DO NOT** tumble dry.
 - Line dry.
 - **DO NOT** iron.
 - **DO NOT** dry clean.

2. **DO NOT** submerge other parts of the product in water.

.....
For Consumer Care, visit www.tinylove.com, call 1-800-544-1108, text 1-812-652-2525, or email support@djgusa.com.

Into the Forest™ Gymini® De Luxe

NOTICE D'UTILISATION

Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).



MISE EN GARDE

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE, CAR ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

- **N'UTILISEZ PAS** ce produit s'il est endommagé ou brisé.
- **Assemblage par un adulte requis.**
- **NE JAMAIS** monter/démonter quand Bébé est sur le tapis. Le faire uniquement quand Bébé est hors de portée.
- **NE** modifiez ce produit en aucun cas.
- **NE** laissez **JAMAIS** des enfants sans surveillance.
- **NE** laissez **PAS** Bébé jouer avec les arches quand elles ne sont pas attachées au tapis.
- **NE FIXEZ PAS** les jouets ailleurs que sur ce produit.

AVERTISSEMENT : Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage avant utilisation.

PRUDENCE :

POUR ÉVITER TOUTE FUITE DES PILES :

- Suivez **TOUJOURS** attentivement les instructions. N'utilisez que les piles spécifiées. Veillez à insérer les piles en respectant la polarité.
- Retirez les piles épuisées du produit.
- **NE** court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Retirez les piles lorsqu'elles sont entreposées pendant de longues périodes d'inutilisation.
- **LES PILES RECHARGEABLES :** Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. Les piles non rechargeables **NE DOIVENT PAS** être rechargées.
- **NE PAS** mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- **NE PAS** mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.



Recyclez vos piles ou déposez-les en respectant les instructions légales de sécurité fédérales, de l'Etat ou locales.

Entretien et Entreposage :

1. **Instructions de lavage :** Enlevez les parties en plastique avant de laver le produit.
 - Jouets - essuyer avec un chiffon humide.
- Le tapis molletonné est sont lavable en machine.
 - Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat.
 - **NE PAS** blanchir.
 - **NE PAS** sécher en machine.
 - Suspendre (sur une corde) pour le séchage.
 - **NE PAS** repasser.
 - **NE PAS** nettoyer à sec.

2. **NE PAS** immerger les autres parties du produit dans l'eau.

.....
Pour tout information clientèle, visitez le site www.tinylove.com, appelez le 1 800 544-1108, envoyez un SMS au 1 812 652-2525, ou envoyez un courriel à support@djgusa.com.

Into the Forest™ Gymini® Deluxe

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Se requiere un destornillador Phillips (no incluido).



AVERTISSEMENT

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO YA QUE TIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

- **NO UTILIZAR MÁS** este producto si estuviera roto o dañado.
- **Se requiere ensamblaje por un adulto.**
- **NUNCA** arme ni desarme cuando el bebé se encuentra sobre la manta. Realice estas acciones únicamente cuando el bebé está lejos.
- **NO** cambie ni altere este producto.
- **NO** deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- **NO** permita que el bebé juegue con los arcos cuando no están fijados a la cobija.
- **NO** fije juguetes en ningún otro lugar que no sea en este producto.

ADVERTENCIA: Retira y deseché todos los materiales de embalaje antes de usar.

PRECAUCIÓN:

PARA EVITAR FUGAS DE BATERÍA:

- **SIEMPRE** siga las instrucciones cuidadosamente. Utilizarsolo baterías especificadas. Las baterías deben instalarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad.
- Los terminales eléctricos **NO** deben cortocircuitarse.
- Retire las pilas cuando se almacena durante largos períodos de inactividad.
- **BATERÍAS RECARGABLES:** Las baterías recargables deben retirarse de el producto antes de proceder a su carga. Las baterías recargables deben ponerse a cargar solamente bajo supervisión de una persona adulta. Las baterías no recargables no deben ser recargadas.Las pilas recargables deben retirarse de la unidad antes de cargarlas.

- **NO** mezcles pilas nuevas y viejas.
- **NO** mezcles pilas alcalinas, estándar (carbonozinc) o recargables.



Las pilas usadas deben reciclarse o eliminarse acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.

Limpieza y almacenamiento:

1. **Instrucciones de lavado:** Antes de lavar, retirar las piezas plásticas.

- Jouets - essuyer avec un chiffon humide.

- La manta acolchada es lavables a máquina.
 - Lavar a máquina con agua fría.
 - **NO** usar blanqueador.
 - **NO** secar a máquina.
 - Colgar para secar.
 - **NO** planchar.
 - **NO** lavar en seco.

2. **NO** submerja otras partes del productos enagua.

.....
Para comunicuese con el Servicio de Atención al Cliente, visite www.tinylove.com, llame al 1-800-544-1108, envíe un mensaje de texto al 1-812-652-2525 o envíe un correo electrónico a support@djgusa.com.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y
2. Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando una o varias las siguientes medidas:

- Reoriente o re-instale la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Nota: Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por el fabricante o el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Utilizar la electrónica:

🔌 **Para utilizarla girar el interruptor al modo ON.**

🔌 **Modo realimentación**

- Mover el selector de modo a Feedback.
- Se recibe una realimentación de luces y música alternantes presionando o pulsando la barriga del pájaro.

🎵 **Modo música**

- Move the mode switch to Music.
- Música continua con 8 melodías diferentes en lazo que sigue sonando durante 20 minutos.
- Presione el botón para cambiar la melodía.



ADVERTENCIA

USAR ESTE PRODUCTO PARA DORMIR O TENER SIESTAS PUEDE SER MORTAL. Los bebés pueden darse la vuelta o rodar sin previo aviso y PUEDEN ASFIXIARSE en solo unos minutos.

- **Úselo en el suelo con el bebé boca arriba.** Coloque al bebé boca arriba después del Tiempo para estar sobre la barriguita.
- **Permanezca cerca y vigile al bebé durante su uso.**
- **NO lo use en superficies blandas o en productos para dormir** como una cuna o un moisés. Mantenga las mantas y demás artículos suaves fuera y alejados del producto.
- **Si el bebé se queda dormido, mueva al bebé a un producto para dormir para bebés, como una cuna o un moisés.**

Bebés han sufrido lesiones por CAÍDAS.

- **NO** usar en camas, sofás o demás superficies elevadas.
- **Nunca** cargue o mueva el producto con el bebé dentro.