




Figure 1



Figure 2

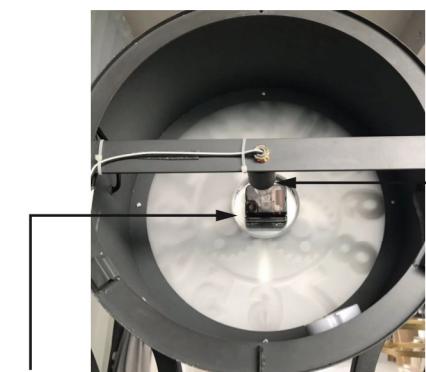

Quartz Movement Lamp Time Setting Dial

Figure 3



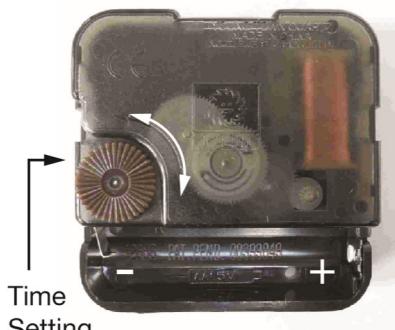


Figure 4

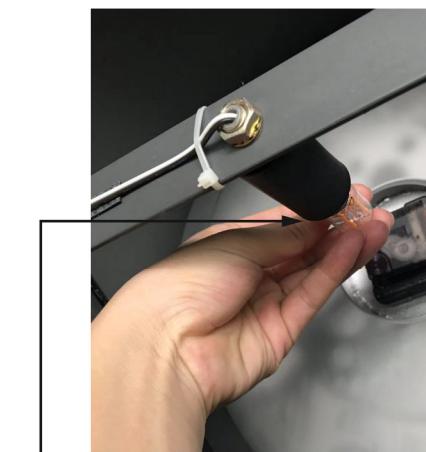

Replacing lightbulb

Figure 5

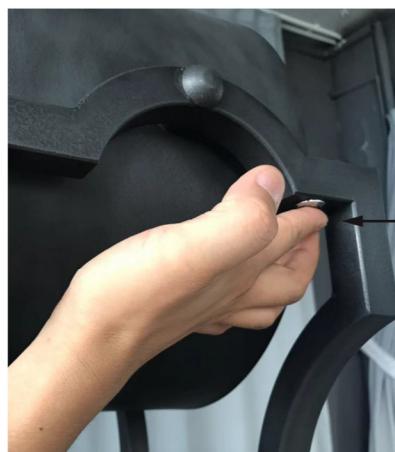

Touch switch

Figure 6

Figure 7



615116 FLOOR CLOCK SET UP AND OPERATING INSTRUCTIONS

CLOCK SET UP INSTRUCTIONS

1. Move the clock close to its desired location. Levelers are provided on the bottom of the clock (Figure 1).
IMPORTANT: ENSURE CLOCK IS POSITIONED SQUARE AND FIRM ON THE FLOOR SO THAT IT WILL NOT FALL OVER. ADJUST LEVELERS FOR MAXIMUM STABILITY AND PROPER ALIGNMENT.
Access the clock's quartz movement through the back access panel (Figure 2). Loosen the knob by turning counter-clockwise. Be sure to hold the back panel in place as the knob is loosened. Gently pull on the back access panel to release it from the magnetic catches. Replace this panel after set up is complete, and tighten the knob to hold it in position.
2. Install one "AA" size alkaline battery according to the +/- symbols into the Time Movement battery holder (Figure 3 & 4).
3. Turn the Time Setting Dial to rotate the hands to the correct time (Figure 4).
4. To replace lightbulb, first remove existing bulb, turning counter-clockwise. Install a new LED bulb, turning clockwise (Figure 5). Replacement bulbs can be purchased at any hardware or home improvement store.
BULB TYPE: dimmable LED, 2 watts or less (10 watt incandescent equivalent); candelabra E12 base; 3000K warm white or less; bulb shape does not matter
5. Close the access panel (Figure 2).
6. Plug lamp cord into closest wall outlet. Cord is stored underneath bottom shelf of clock.
7. Touch switch is located on the upper right side of clock (Figure 6 & 7). The lamp has four settings: off, low, medium, and high.

IMPORTANT: KEEP PLASTIC BAGS AND SMALL PARTS AWAY FROM CHILDREN.

BATTERY REPLACEMENT: If the clock begins to lose time, this is a sign of a weak or exhausted batteries. Replace with new alkaline batteries.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. Mueva el reloj cerca de su ubicación deseada. Los niveladores se proporcionan en la parte inferior del reloj (Figura 1).
IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE EL RELOJ SE COLOCA CUADRADO Y FIRME EN EL PISO PARA QUE NO SE ACABARÁ. AJUSTE LOS NIVELADORES PARA UNA ESTABILIDAD MÁXIMA Y UNA ALINEACIÓN ADECUADA.
Acceda al movimiento de cuarzo del reloj a través del panel de acceso posterior (Figura 2). Afloje la perilla girándola en sentido antihorario. Asegúrese de mantener el panel posterior en su lugar mientras se afloja la perilla. Tire suavemente del panel de acceso posterior para liberarlo de las capturas magnéticas. Vuelva a colocar este panel después de completar la configuración y apriete la perilla para mantenerlo en su posición.
2. Instale una batería alcalina de tamaño "AA" de acuerdo con los símbolos +/- en el soporte de la batería Time Movement (Figura 3 y 4).
3. Gire el dial de ajuste de hora para girar las manecillas a la hora correcta (Figura 4).
4. Para reemplazar la bombilla, primero retire la bombilla existente, girándola en sentido antihorario. Instale una nueva bombilla LED, girándola en el sentido de las agujas del reloj (Figura 5). Las bombillas de repuesto se pueden comprar en cualquier ferretería o tienda de mejoras para el hogar.
TIPO DE BOMBILLA: LED regulable, 2 vatios o menos (10 vatios equivalente incandescente); base de candelabro E12; 3000 K blanco cálido o menos; la forma de la bombilla no importa
5. Cierre el panel de acceso (Figura 2).
6. Conecte el cable de la lámpara a la toma de corriente más cercana. El cable se almacena debajo del estante inferior del reloj.
7. El interruptor táctil se encuentra en el lado superior derecho del reloj (Figuras 6 y 7). La lámpara tiene cuatro configuraciones: apagado, bajo, medio y alto.

IMPORTANTE: MANTENGA LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LAS PIEZAS PEQUEÑAS LEJOS DE LOS NIÑOS.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA: Si el reloj comienza a perder tiempo, esto es señal de que las baterías están débiles o agotadas. Reemplace con pilas alcalinas nuevas.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'HORLOGE

1. Déplacez l'horloge près de l'emplacement souhaité. Des niveleurs sont fournis au bas de l'horloge (Figure 1).

IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE L'HORLOGE EST POSITIONNÉ À UN CARRÉ ET À UNE ENTREPRISE SUR LE PLANCHER POUR QU'IL NE TOMBE PAS. RÉGLEZ LES NIVELEURS POUR UNE STABILITÉ MAXIMALE ET UN ALIGNEMENT APPROPRIÉ.

Accédez au mouvement à quartz de l'horloge par le panneau d'accès arrière (Figure 2). Desserrez le bouton en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous de maintenir le panneau arrière en place pendant que le bouton est desserré. Tirez doucement sur le panneau d'accès arrière pour le libérer des verrous magnétiques. Remettez ce panneau en place une fois l'installation terminée et serrez le bouton pour le maintenir en place.

2. Installez une pile alcaline de type «AA» en respectant les symboles +/- dans le logement de pile Time Movement (figures 3 et 4).

3. Tournez la molette de réglage de l'heure pour faire pivoter les aiguilles au bon moment (Figure 4).

4. Pour remplacer l'ampoule, commencez par retirer l'ampoule existante en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Installez une nouvelle ampoule à DEL en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 5). Les ampoules de recharge peuvent être achetées dans n'importe quel magasin de quincaillerie ou de bricolage.

TYPE DE LAMPE: DEL à intensité réglable, 2 watts ou moins (équivalent à 10 watts à incandescence); base de candélabre E12; 3000K blanc chaud ou moins; la forme de l'ampoule n'a pas d'importance

5. Fermez le panneau d'accès (Figure 2).

6. Branchez le cordon de la lampe dans la prise murale la plus proche. Le cordon est rangé sous la tablette inférieure de l'horloge.

7. L'interrupteur tactile est situé dans le coin supérieur droit de l'horloge (figures 6 et 7). La lampe a quatre réglages: éteint, faible, moyen et élevé.

IMPORTANT: GARDER LES SACS EN PLASTIQUE ET LES PETITES PARTIES À L'ÉCART DES ENFANTS.

REMPLACEMENT DES PILES: Si l'horloge commence à perdre du temps, c'est le signe d'une pile faible ou épuisée. Remplacez par de nouvelles piles alcalines.

UHR EINSTELLUNGSANLEITUNG

1. Stellen Sie die Uhr in die Nähe des gewünschten Ortes. Auf der Unterseite der Uhr befinden sich Richtmaschinen (Abbildung 1).

WICHTIG: STELLEN SIE SICHER, DASS DIE UHR QUADRATISCH UND FEST AUF DEM BODEN STEHT, UM NICHT ZU FALLEN. EINSTELLEN DER NIVEAUS FÜR MAXIMALE STABILITÄT UND RICHTIGE AUSRICHTUNG.

Greifen Sie über die hintere Abdeckung auf das Quarzwerk der Uhr zu (Abbildung 2). Lösen Sie den Knopf, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass Sie die Rückwand festhalten, wenn der Knopf gelöst wird.

Ziehen Sie vorsichtig an der hinteren Zugangsklappe, um sie von den Magnetverschlüssen zu lösen. Bringen Sie diese Abdeckung nach Abschluss der Einrichtung wieder an und ziehen Sie den Knopf fest, um sie in Position zu halten.

2. Setzen Sie eine Alkalibatterie der Größe „AA“ gemäß den Symbolen +/- in den Batteriehalter für das Uhrwerk ein (Abbildung 3 und 4).

3. Drehen Sie den Zeiteinstellknopf, um die Zeiger auf die richtige Zeit einzustellen (Abbildung 4).

4. Um die Glühbirne auszutauschen, entfernen Sie zuerst die vorhandene Glühbirne und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Setzen Sie eine neue LED-Lampe ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn (Abbildung 5). Ersatzlampen können in jedem Baumarkt oder Baumarkt gekauft werden.

LEUCHTMITTELTYP: dimmbare LED, 2 Watt oder weniger (10 Watt Glühlampenäquivalent); Kandelaber E12 Basis; 3000 K warmweiß oder weniger; Zwiebelform spielt keine Rolle

5. Schließen Sie die Zugangsklappe (Abbildung 2).

6. Stecken Sie das Lampenkabel in die nächstgelegene Steckdose. Das Kabel befindet sich unter der unteren Ablage der Uhr.

7. Der Berührungsschalter befindet sich oben rechts auf der Uhr (Abbildung 6 und 7). Die Lampe verfügt über vier Einstellungen: Aus, Niedrig, Mittel und Hoch.

WICHTIG: HALTEN SIE KUNSTSTOFFBEUTEL UND KLEINE TEILE VON KINDERN FERN.

BATTERIEWECHSEL: Wenn die Uhr Zeit verliert, ist dies ein Zeichen für schwache oder erschöpfte Batterien. Ersetzen Sie sie durch neue Alkalibatterien.