**NATURAL GAS MODELS:** B52NTL

**PROPANE GAS MODELS:** B52PTL

ENGLISH

FRENCH PG. 13

# INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

## HDX52-2
## Burner Assembly, Oak Log Set Configuration

### SAFETY INFORMATION

**⚠ WARNING**

**FIRE OR EXPLOSION HAZARD**

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.


- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**:
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

**- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the supplier.**

This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

**INSTALLER:**
Leave this manual with the appliance
**CONSUMER:**
Retain this manual for future reference

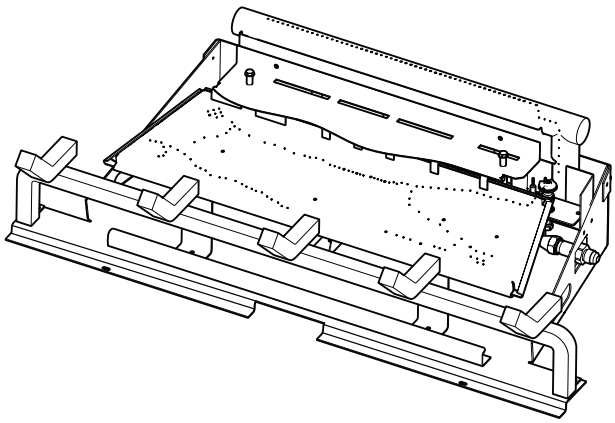

**FOR INDOOR USE ONLY**

**CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: CSA 2.22 AND ANSI Z21.50 FOR VENTED DECORATIVE GAS APPLIANCES**

APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON

Serial No. XXXXXX000000
MODEL NO.

BARRIER

HPBA Hearth, Patio & Barbecue Association

Quality System Certified To ISO 9001:2015

C SA US

GO GREEN ECO-FRIENDLY TECHNOLOGY

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Phone 1 (866) 820-8686 • www.napoleon.com • hearth@napoleon.com

EN

# table of contents


**1.0 general information** **2**
**2.0 installation** **2**
2.1 access panel 2
2.2 burner assembly 2
2.3 bulkheads 3
2.4 hearth panel installation 4
2.5 hearth log & log placement 5
2.6 charcoal lumps 7
2.7 charcoal embers 7
2.8 vermiculite 7
2.9 glowing embers 7
**3.0 adjustment** **8**
3.1 flame characteristics 8
3.2 venturi adjustment 8
**4.0 replacement parts** **9**
4.1 log overview 9
4.2 log burner assembly (NG) 10
4.3 log burner assembly (P) 11


**note:**

The information throughout this manual is believed to be correct at the time of printing. Wolf Steel Ltd. reserves the right to change or modify any information within this manual at any time without notice. Changes, other than editorial are denoted by a vertical line in the margin.

**⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and chemicals including carbon monoxide, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.**


# 1.0 general information

This burner and log assembly are approved for use in the HDX52 gas appliance only. They are not approved for use as a stand alone appliance or in conjunction with any other appliance.


# 2.0 installation

## 2.1 access panel

**A.** Remove the door, refer to installation instructions. Remove the 8 securing screws and lift the plate up and out of the appliance. Gasket will need to be replaced if damaged.

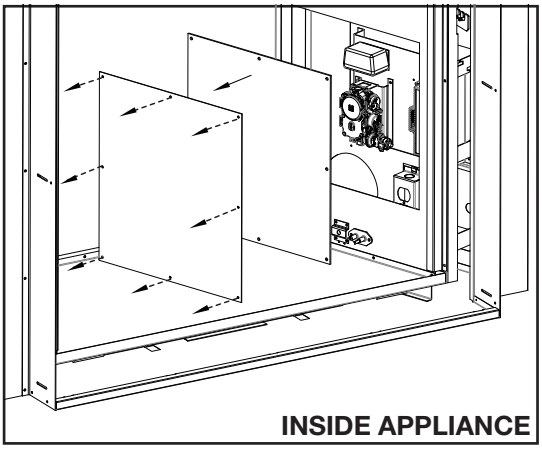


**INSIDE APPLIANCE**

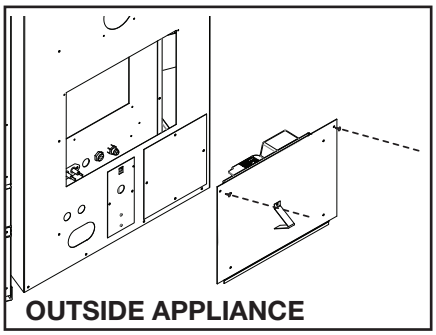

**OUTSIDE APPLIANCE**

## 2.2 burner assembly

**A.** Attach the burner assembly to the firebox base with the 2 screws supplied.

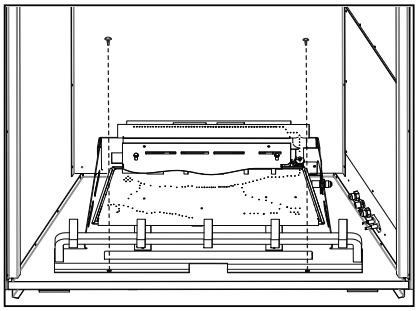


## 2.3 bulkheads


note:

Bulkhead covers need to be removed before beginning installation.


**A.** Connect the main burner gas flex line and the pilot line to the gas fittings on the bulkheads located under the valve access opening.Care must be taken to ensure the pilot line isn't damaged and ensuring gas tight connections are made.

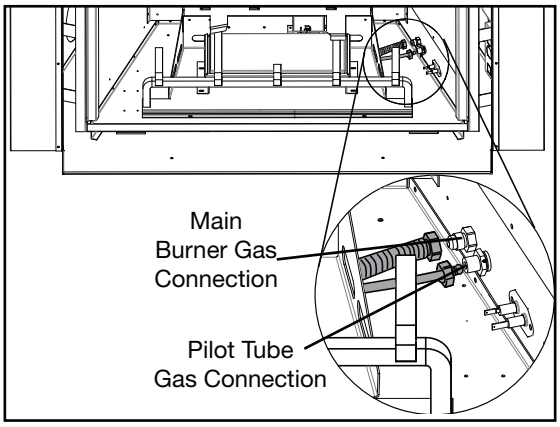


**B.** Connect the pilot electrode lead to the bulkhead matching the 3/16" flag with the 3/16" bulkhead spade. Do the same with the 1/4" spark lead to the 1/4" bulkhead spade.

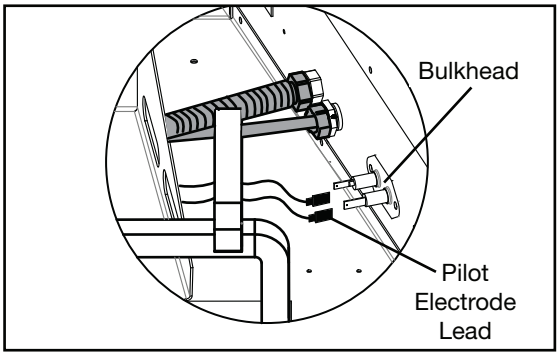


**C.** Ensure the venturi tubes are over the orifice before lighting.

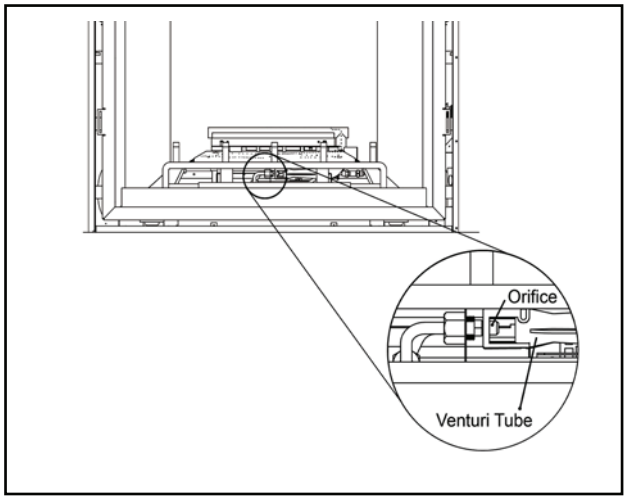


**D.** Check for gas leaks by brushing on a soap and water solution. Do not use open flame.

**E.** After leak test has been performed re-install access panel with gasket.


# installation

## 2.4 hearth panel installation

| note: |
| --- |
| It is recommended to remove the grate assembly prior to panel installation. |

Hearth floor panels are shipped separate from the appliance and are included with the mandatory brick panel kits. Due to the brittle material of the panels, care must be taken not to bend or force them into place.
When shipped, the hearth panels range in varying shades of Sandstone / New Port. During initial use, the panels will darken temporarily. The appearance of the panels will permanently lighten in color with use.


**INSTALL HEARTH FLOOR PANELS ACCORDING TO THE INSTALLATION LEAFLET.**

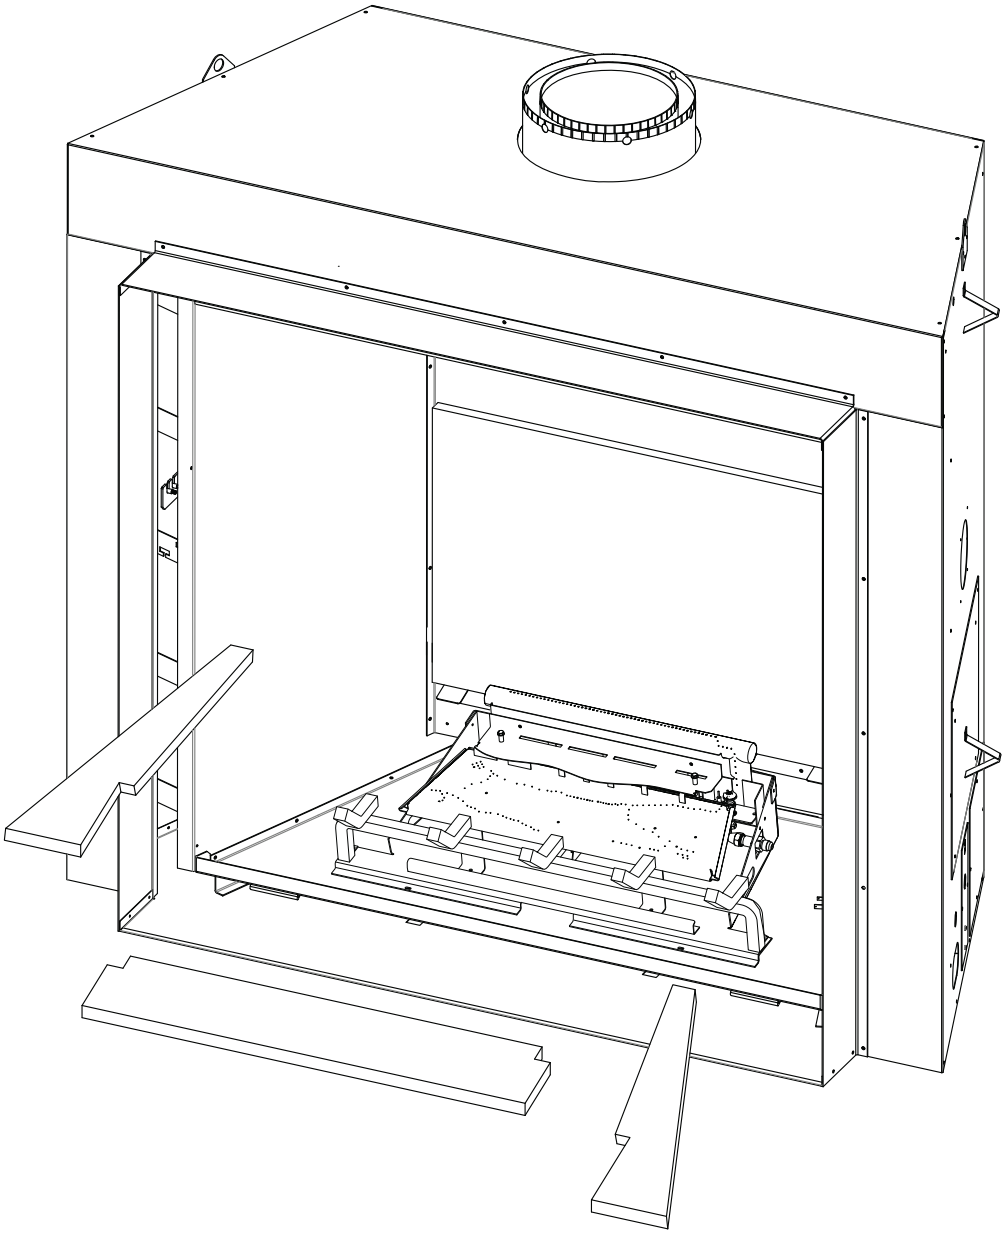

## 2.5 hearth log & log placement





**A.** Align the 2 holes in the bottom of the bottom rear log with the studs located on the rear log support.

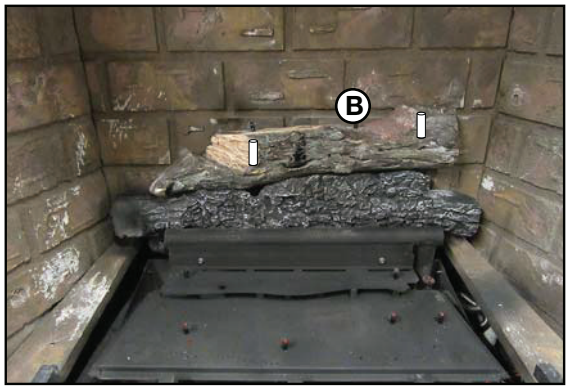


**B.** Align the 2 pins in the bottom of the top rear log with the holes in the top of the bottom rear log.





**C.** Align the 2 holes in the bottom in the middle log with the studs located on the front log support.

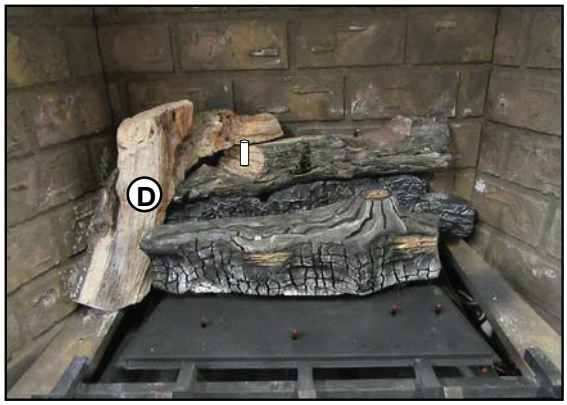


**D.** Align the hole in the rear left log with the left pin of the top rear log.





**E.** Line the notches in the bottom of the front right log with the 4th and 5th grate posts. Make sure not to cover ports.

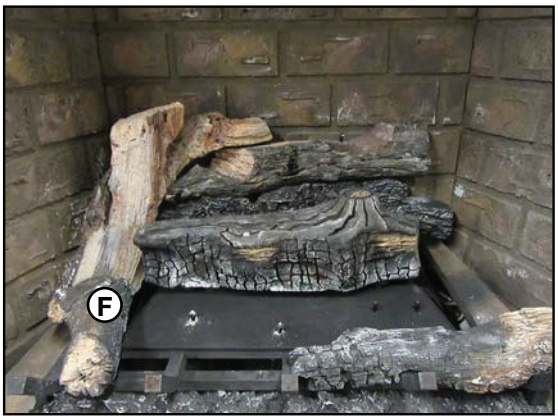


**F.** Line the notch in the front left log with the front left corner of the burner.




**G.** Align the 2 holes located in the bottom of the front left crossover log with the 2 studs on the left hand side of the burner.

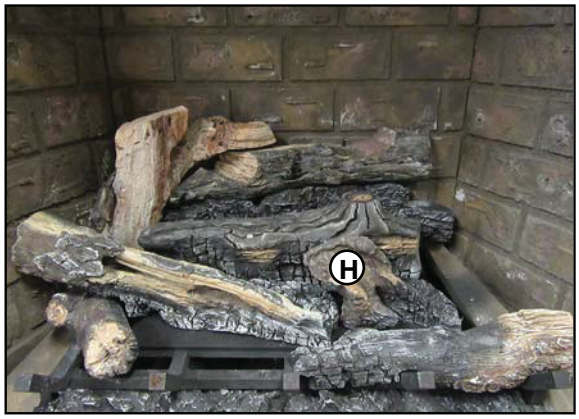


**H.** Align the 2 holes in the bottom of the right middle log with the 2 studs on the right hand side of the burner.




**I.** Place the top right log on the notches in the bottom rear log and the front right log pushing back against the rear panel.




**J.** Align the hole and the pin in the right crossover log with the pin in the top rear log and the hole in the top right log.




**K.** Place the notch in the front charcoal log over the second grate post. Make sure not to cover any ports.




**L.** Align the pin in the bottom of the middle crossover with the hole in the middle of the middle log resting it on the front left crossover log.

## 2.6 charcoal lumps

**⚠ WARNING**

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Place the lumps in front of the logs in a realistic manner taking care not to block or close off any of the burner ports.

## 2.7 charcoal embers

**⚠ WARNING**

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Randomly place the charcoal embers along the front and sides of the log support in a realistic manner.
**Fine dust found in the bottom of the bag should not be used.**

**note:**
Charcoal embers are not to be placed on the burner.

## 2.8 vermiculite

**⚠ WARNING**

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Sprinkle vermiculite around the charcoal embers.

**note:**
Vermiculite is not to be placed on the burner.

## 2.9 glowing embers

**⚠ WARNING**

- Completely blocking the burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.

Tear the embers into pieces and loosely layer above the burner ports covering the burner area. Care should be taken to shred the embers into thin, small irregular pieces as only the exposed edges of the fibre hairs will glow. ***The ember material will only glow when exposed to direct flame; however, care should be taken to not block off the burner ports.***


Blocked burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition. **PHAZER™** logs glow when exposed to direct flame. Use only certified “glowing embers” and ***PHAZER™*** logs available from your local authorized dealer / distributor.

# 3.0 adjustment

## 3.1 flame characteristics

It's important to periodically perform a visual check of the pilot and burner flames. Compare them to the illustration provided. If any flames appear abnormal, call a service person.



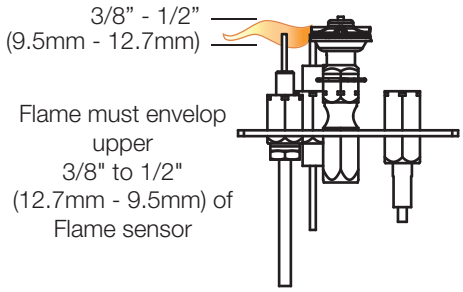



## 3.2 venturi adjustment

This appliance has an air shutter that has been factory set open according to the chart below:

Regardless of venturi orientation, closing the air shutter will cause a more yellow flame, but can lead to carbonization. Opening the air shutter will cause a more blue flame, but can cause flame lifting from the burner ports. The flame may not appear yellow immediately; allow 15 to 30 minutes for the final flame colour to be established.

**AIR SHUTTER ADJUSTMENT MUST ONLY BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER.**

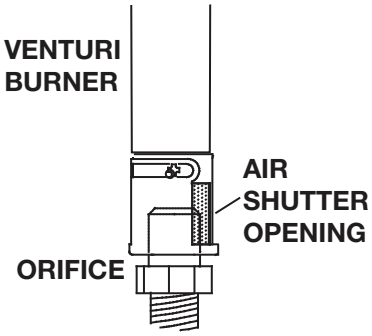


**note:**

It is important that the orifice is securely inserted into the venturi.

| Air Shutter Openings both Burners | | |
|---|---|---|
| P | F 7/16" | R 1/4" |
| NG | F 1/16" | R 1/16" |

## ⚠ WARNING

- Failure to position the parts in accordance with this manual or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

Contact your dealer for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally, all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

**For warranty replacement parts, a photocopy of the original invoice will be required to honour the claim.**

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish


**Parts, part numbers, and availability are subject to change without notice.**

**Parts identified as stocked will be delivered within 2 to 5 business days for most delivery destinations.**

**Parts not identified as stocked will be delivered within a 2 to 4 week period, for most cases.**

**Parts identified as 'SO' are special order and can take up to 90 days for delivery.**


### 4.1 log overview

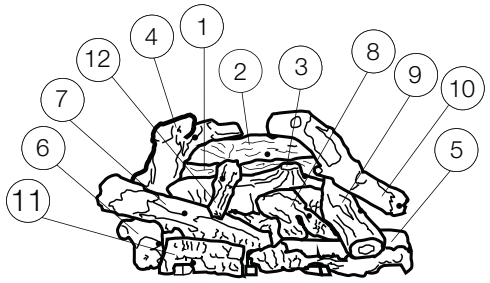


Items may not appear exactly as illustrated.

| Ref. | Part Number | Description | Stocked |
|---|---|---|---|
| 1 | W135-0629-SER | Log, rear bottom | |
| 2 | W135-0630-SER | Log, rear top | |
| 3 | W135-0631-SER | Log, middle | |
| 4 | W135-0632-SER | Log, rear left | |
| 5 | W135-0633-SER | Log, front right | |
| 6 | W135-0634-SER | Log, front left | |
| 7 | W135-0635-SER | Log, front left crossover | |
| 8 | W135-0636-SER | Log, right middle | |
| 9 | W135-0637-SER | Log, right top | |
| 10 | W135-0638-SER | Log, right crossover | |
| 11 | W135-0639-SER | Log, front charcoal | |
| 12 | W135-0640-SER | Log, middle crossover | |


## 4.2 log burner assembly (NG)

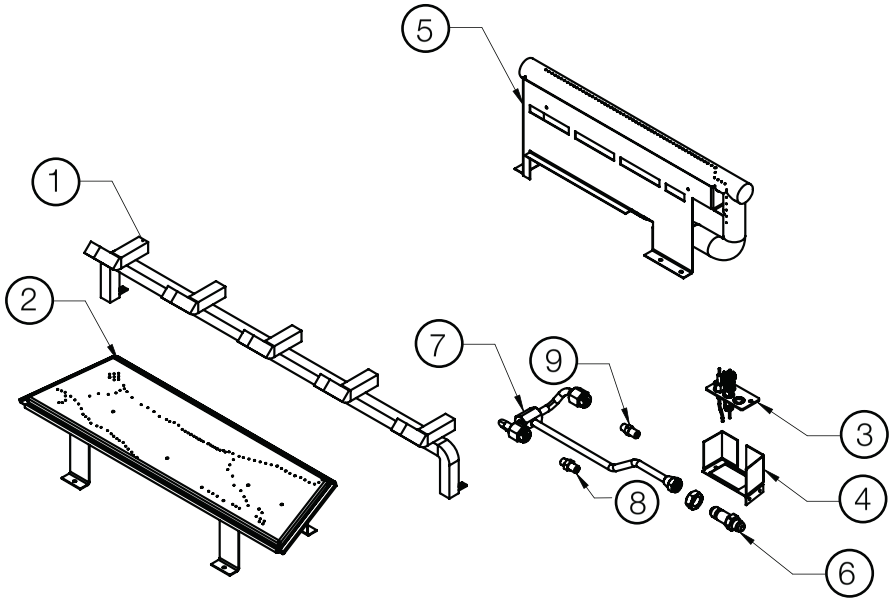


Items may not appear exactly as illustrated.

| Ref. | Part Number | Description | Stocked |
|---|---|---|---|
| 1 | W010-3822-SER | Assembly, grate | Yes |
| 2 | W100-0205-SER | Assembly, complete | Yes |
| 3 | W010-3818-SER | Assembly, pilot high temp. 3-way | Yes |
| 4 | W080-1645-SER | Bracket, pilot shield | |
| 5 | W010-3849-SER | Assembly, tube burner weldement | Yes |
| 6 | N255-0002-SER | Fitting, union bulkhead 3/8 MF to 3/8MF | Yes |
| 7 | W432-0540-SER | Manifold | Yes |
| 8 | W456-0031-SER | Front burner orifice | |
| 9 | W456-0026-SER | Rear burner orifice | Yes |

## 4.3 log burner assembly (P)

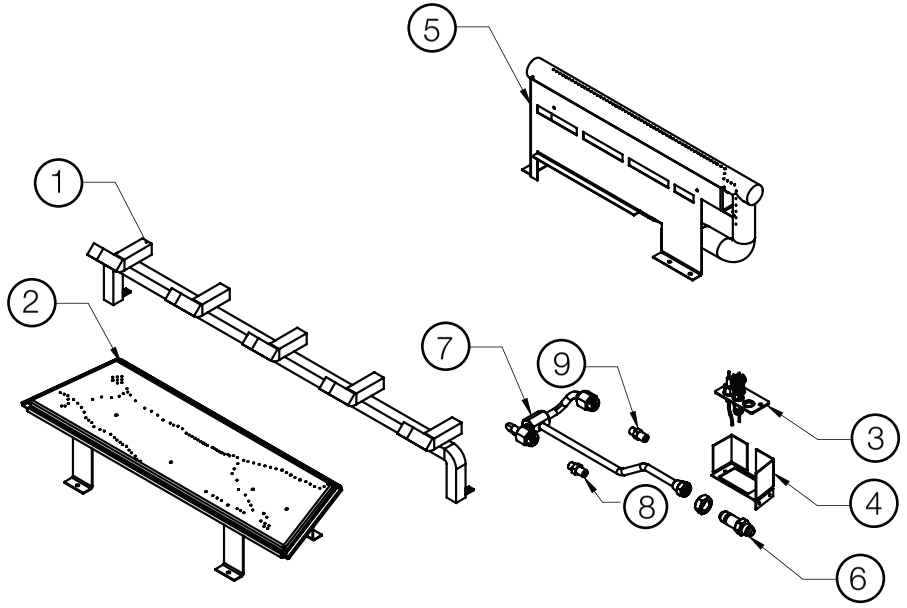


Items may not appear exactly as illustrated.

| Ref. | Part Number | Description | Stocked |
|---|---|---|---|
| 1 | W010-3822-SER | Assembly, grate | Yes |
| 2 | W100-0205-SER | Burner, complete | Yes |
| 3 | W010-3827-SER | Assembly, pilot hight temp. 3-way | Yes |
| 4 | W080-1645-SER | Bracket, pilot shield | |
| 5 | W010-3849-SER | Assembly, tube burner weldment | Yes |
| 6 | N255-0002-SER | Fitting, union bulkhead 3/8 MF to 3/8 MF | Yes |
| 7 | W432-0540-SER | Manifold | Yes |
| 8 | W456-0053 | Front burner orifice | Yes |
| 9 | W456-0047 | Rear burner orifice | Yes |

# NAPOLEON CELEBRATING OVER 40 YEARS OF HOME COMFORT PRODUCTS








7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Phone: 1-866-820-8686
napoleon.com

**MODÈLES DE GAZ NATUREL** B52NTL

**MODÈLES DE PROPANE** B52PTL

FRANÇAIS

# MANUEL D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

## HDX52-2

## Ensemble de Brûleur avec Bûches en Chêne

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**
Incapacité à suivre ces avertissements exactement peuvent entraîner de grave blessures, des pertes de vie ou des dommages matériels.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.

- **QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UN ODEUR DE GAZ**:


- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

- L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque d'homologation. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.

**INSTALLATEUR:**
Laissez ce manuel avec l'appareil
**PROPRIÉTAIRE:**
Conservez ce manuel pour consultation ultérieure

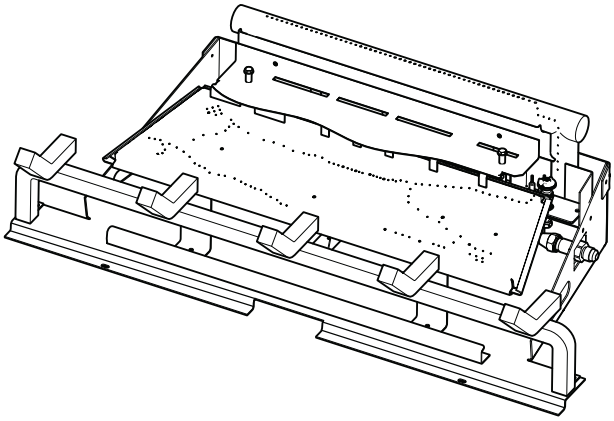

**POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT**

**CERTIFIÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICANES: CSA 2.22 ET ANSI Z21.50 POUR LES APPAREILS À GAZ DÉCORATIF À ÉVACUATION**

APPOSEZ L'ÉTIQUETTE DU NUMÉRO DE SÉRIE DU CARTON
N° de série XXXXXX000000
N° DE MODÈLE

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Téléphone 1(866)820-8686 • www.napoleon.com • hearth@napoleon.com

# table de matières

FR


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **information générale** | | **14** |
| **2.0** | **installation** | | **14** |
| | 2.1 | panneau d'accès | 14 |
| | 2.2 | assemblage de brûleur | 14 |
| | 2.3 | raccords | 15 |
| | 2.4 | installation des panneaux de plancher | 16 |
| | 2.5 | disposition de bûches | 17 |
| | 2.6 | morceaux de charbon | 19 |
| | 2.7 | braises de charbon | 19 |
| | 2.8 | vermiculite | 19 |
| | 2.9 | braises incandescentes | 19 |
| **3.0** | **réglages** | | **20** |
| | 3.1 | caractéristiques de flamme | 20 |
| | 3.2 | réglage de venturi | 20 |
| **4.0** | **pièces de rechange** | | **21** |
| | 4.1 | vue d'ensemble de bûches | 21 |
| | 4.2 | assemblage de brûleur de bûches (GN) | 22 |
| | 4.3 | assemblage de brûleur de bûche (P) | 23 |


**note:**

L'information contenue dans ce manuel est jugée correcte au moment de l'impression. Wolf Steel Ltée. se réserve le droite de modifier ou de modifier toute information contenue dans ce manuel à tout moment sans préavis. Les modifications, autre que les éditoriaux, sont désignées par une ligne verticale dans la marge.

**⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques incluant le plomb et les composés de plomb qui, selon l'État de Californie, causeraient le cancer, et des substances chimiques incluant le monoxyde de carbone qui, selon d'État de Californie, causeraient des malformations congénitales ou autres dangers pour la reproduction.**
**Pour de plus amples renseignements, visitez le www.P65Warnings.ca.gov.**


# 1.0 information générale

Ce brûleur et cet assemblage de bûches sont approuvés pour utilisation dans l'appareils au gaz HDX52 seulement. Ils ne sont pas approuvés pour utilisation comme appareil autonome ou avec n'importe quel autre appareil.


# 2.0 installation

## 2.1 panneau d'accès

**A.** Une fois que vous avec enlevé de la porte (voir les instructions d'installation), enlevez les 8 vis de fixation et soulevez la plaque et hors de l'appareil. Joint d'étanchéité être rempli s'il est endommagé.

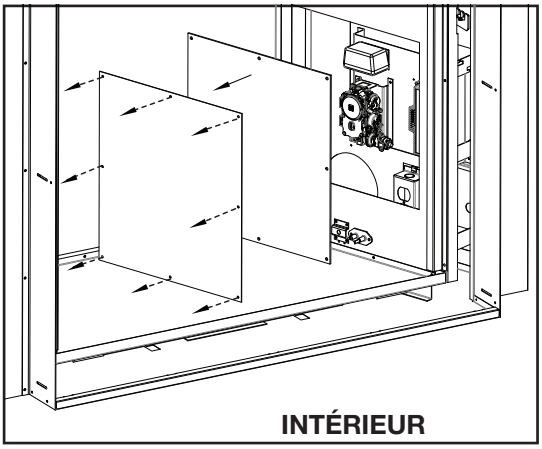


**INTÉRIEUR**

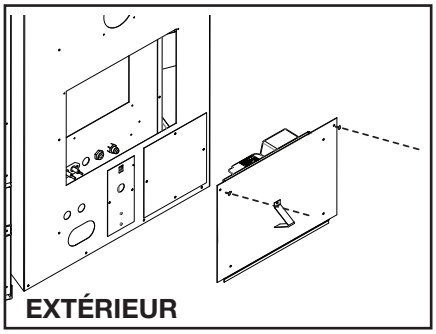

**EXTÉRIEUR**

## 2.2 assemblage de brûleur


**A.** Fixez le brûleur à la base de la chambre de combustion à l'aide des 2 vis fournies.

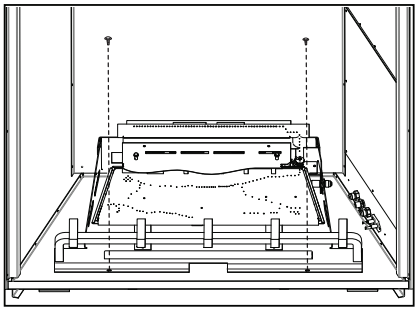

## 2.3 raccords


| note: |
| --- |
| Les couvercles des raccords doivent être retirés. |


**A.** Branchez les conduits de gaz flexibles et la conduite de la veilleuse aux raccords de gaz situés en dessous de l'ouverture d'accès de la soupape. Usez de prudence pour vous assurer de ne pas endommager la conduit de la veilleuse et que les connexions de gaz sont bien serrées.

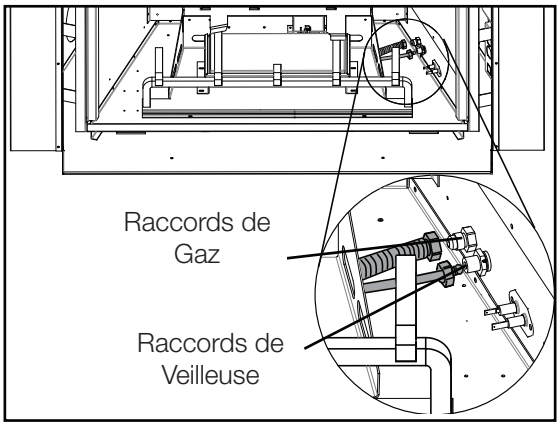


**B.** Branchez les fils d'électrode de la veilleuse au raccord en faisant correspondre l'embout femelle de 3/16" à l'embout mâle de 3/16". Faites de même avec le 1/4" bougie à la 1/4" cloison pelle.

**C.** Assurez-vous que le tube de venturi est par dessus l'injecteur avant d'allumer

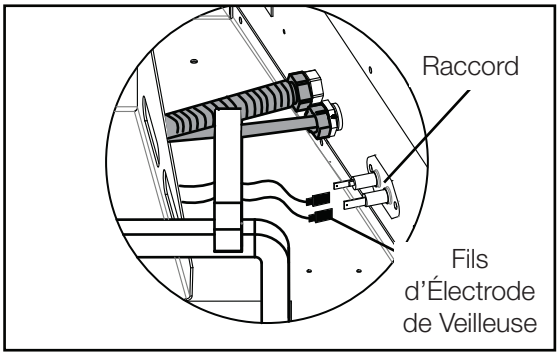

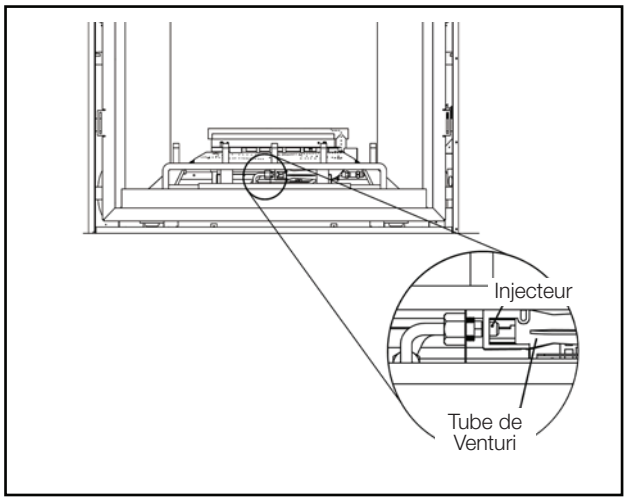
**D.** Vérifiez pour des fuites de gaz en appliquant une solution d'eau savonneuse. N'utilisez pas une flamme nue.

**E.** Après avoir vérifié pour les fuites, réinstallez le panneau d'accès avec le joint d'étanchéité.


FR

## 2.4 installation des panneaux de plancher

| note: |
| --- |
| Nous vous suggérons d'enlever l'ensemble de la grillage avant l'installation du panneau. |

Les panneaux de plancher sont expédiés séparément de l'appareil et ils sont inclus avec l'assemblage du brûleur et les bûches. En raison de la fragilité des panneaux, prenez grand soin de ne pas courber ou forcer les panneaux pour les mettre en place. La couleur des panneaux expédiés varie de différentes teintes de grès. Lors de l'utilisation initiale, les panneaux fonceront de façon temporaire, pour ensuite pâlir de façon permanente à l'usage.


**POUR INSTALLER PANNEAUX DE PLANCHER, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.**

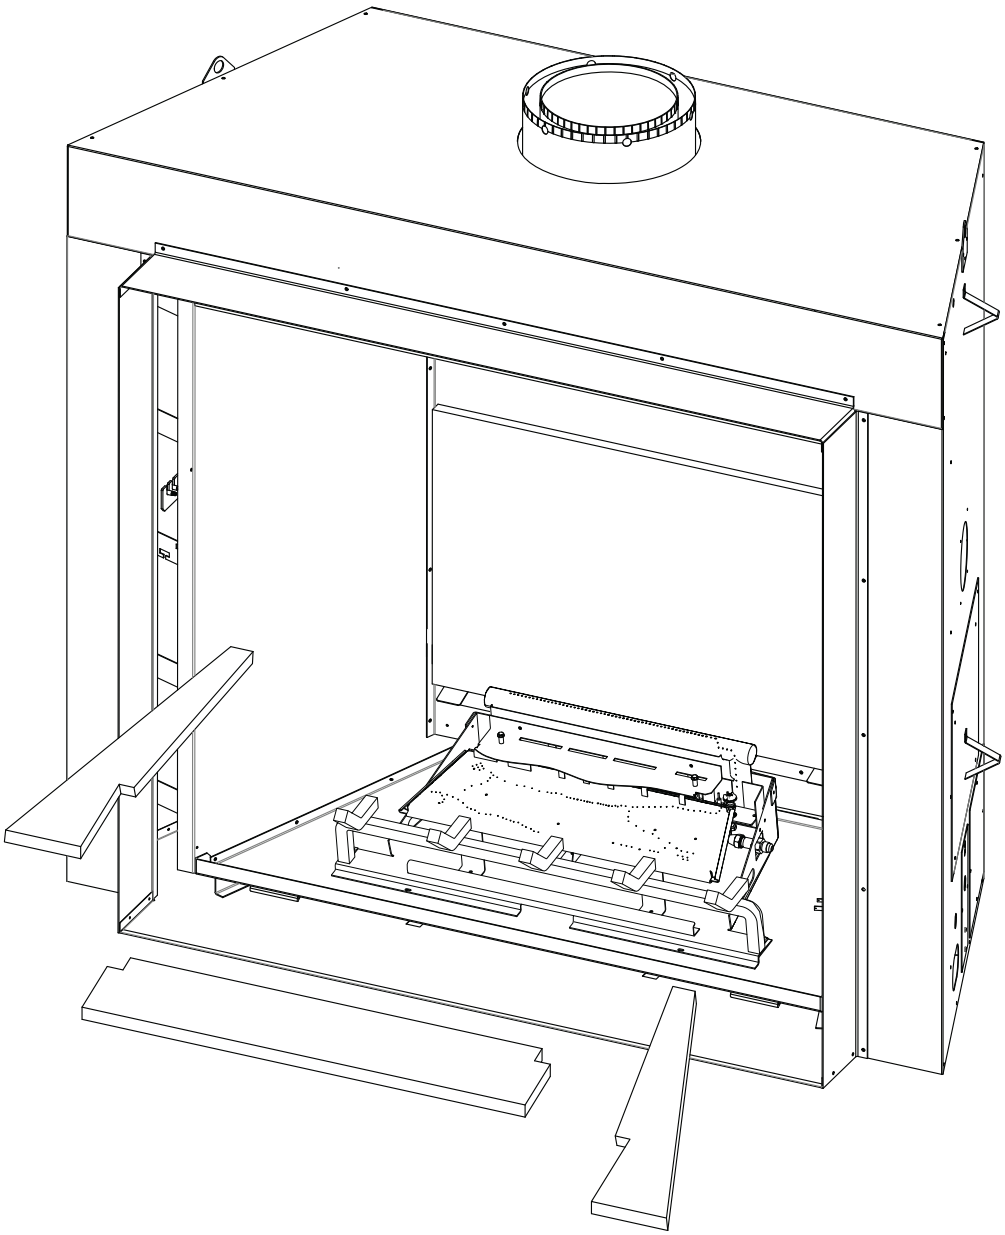

## 2.5 disposition de bûches





**A.** Alignez les deux trous du dessous de la bûche inférieure arrière sur les goujons situés sur le support à bûches arrière.

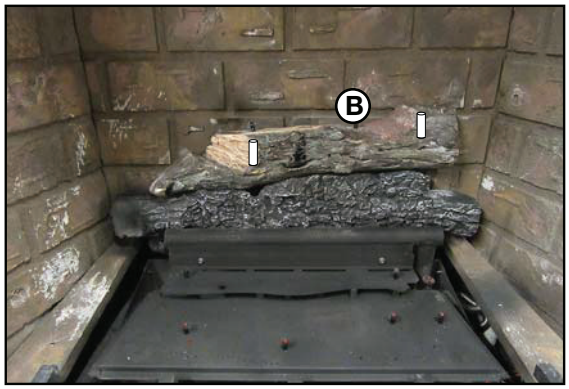


**B.** Alignez les deux tiges du dessous de la bûche supérieure arrière dans les trous sur le dessus de la bûche inférieure arrière.





**C.** Alignez les deux trous du dessous de la bûche centrale sur les goujons situés sur le support à bûches avant.

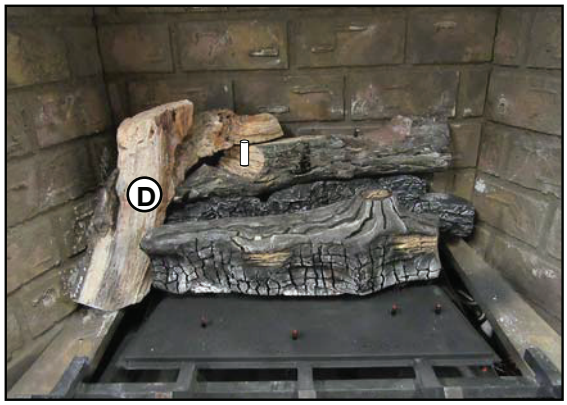


**D.** Alignez le trou dans la bûche arrière gauche sur la tige gauche de la bûche supérieure arrière.




**E.** Alignez les encoches en dessous de la bûche avant droite sur les quatrième et cinquième barreaux du chenet. Ne couvrez pas les orifices.

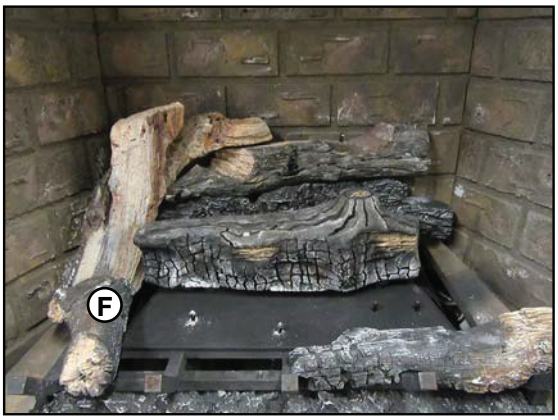



**F.** Alignez l'encoche dans la bûche avant gauche sur le coin avant gauche du brûleur.

# installation




**G.** Alignez les deux trous du dessous de la bûche transversale avant gauche sur les deux goujons situés à gauche du brûleur.

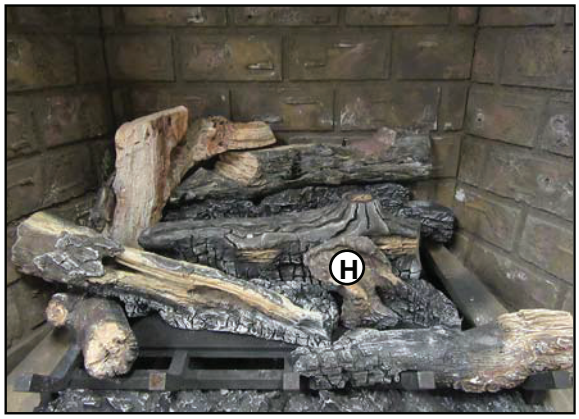


**H.** Alignez les deux trous du dessous de la bûche centrale droite sur les deux goujons situés à droite du brûleur.




**I.** Placez la bûche supérieure droite sur les encoches de la bûche inférieure arrière et de la bûche avant droite appuyée sur le panneau arrière.




**J.** Alignez le trou de la tige de la bûche transversale droite avec la tige dans la bûche supérieure arrière et le trou de la bûche supérieure droite.




**K.** Placez l'encoche de la bûche de charbon de bois avant au-dessus du deuxième barreau du chenet. Ne couvrez pas les orifices.




**L.** Alignez la tige du dessous de la bûche transversale centrale dans le trous situé au milieu de la bûche centrale en l'appuyant sur la bûche transversale avant gauche.

## 2.6 morceaux de charbon

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.
- Si équipée, les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Placez les morceaux de charbon devant les bûches de façon réaliste. Prenez garde de ne pas bloquer ou fermez les orifices du brûleur.

## 2.7 braises de charbon

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de cabone et un retard d'allumage.
- Si équipée; les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez les braises à l'avant et sur les côtés du support à bûches de façon à créer un effet réaliste. N'utilisez pas la fine poussière qui reste au fond du sac.

**note:**
Les braises de charbon de bois ne doivent pas être placée sur le brûleur.

## 2.8 vermiculite

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.
- Si équipée, les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez la vermiculite autour des braises de charbon de bois.

**note:**
La vermiculite ne doit pas être placée sur le brûleur.

## 2.9 braises incandescentes

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.

Déchirez les braises incandescentes en morceaux et placez une couche lâche sur le grillage du brûleur. Les braises devraient être déchirées très soigneusement en petits morceaux minces irréguliers, car seuls les côtés des fibres exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. **Les braises n'allumer lorsque exposés à flamme directe; cependant, il faut veiller à ne pas bloquer ou fermez les orifices du brûleur.**

Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage. Les bûches **PHAZER**[MD] exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. Utilisez seulement les « braises incandescentes » et bûches **PHAZER**[MD] disponible de votre détaillant autorisé locale.


# 3.0 réglages

FR

## 3.1 caractéristiques de flamme

Il est important d'effectuer périodiquement une inspection visuelle de la flamme de la veilleuse et du brûleur. Comparez-les à ces illustrations. Si des flammes paraissent anormales, contactez un technicien de service.




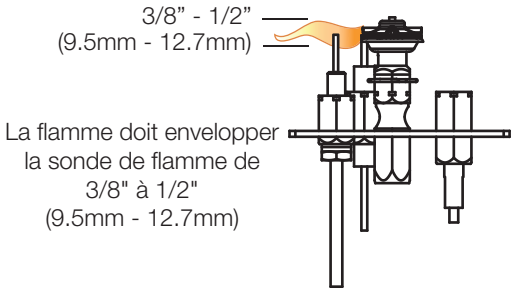


## 3.2 réglage de venturi

L'ouverture du volet d'air a été préréglée en usine selon le tableau ci-dessous:

Indépendamment de l'orientation du venturi, plus le volet est fermé, plus la flamme est jaune et aura tendance à causer des dépôts de carbone. Plus le volet est ouvert, plus la flamme est bleue et plus elle a tendance à se détacher des orifices du brûleur. La flamme peut ne pas être jaune immédiatement; allouez de 15 à 30 minutes pour que la couleur finale de la flamme se stabilise.

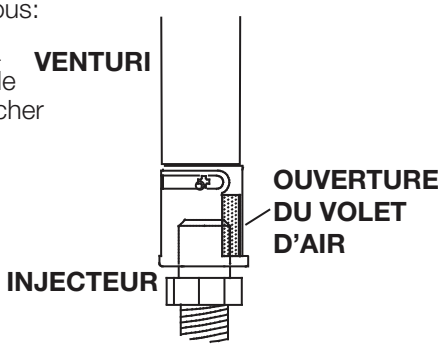


**LE RÉGLAGE DU VOLET D'AIR DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHICIEN OU INSTALLATEUR QUALIFIÉ.**

| **note:** |
|---|
| Il est important que l'injecteur soit correctement inséré dans le venturi. |

| Ouvertures de Volet d'Air pour les Deux Brûleurs | | |
|---|---|---|
| P | Avant 7/16" | Arrière 1/4" |
| GN | Avant 1/16" | Arrière 1/16" |

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les pièces conformément à ce manuel ou d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de remplacement. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

**Pour un remplacement de pièce sous garantie, une photocopie de la facture originale sera requise afin de pouvoir honorer la demande.**

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante:
- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini


**Pièces, numéro des pièces et s'il soit disponible peut changer sans préavis.**

**Parties identifiées comme garnie seront livrés dans 2 à 5 jours pour la plupart des destinations de livraison.**

**Pièces non identifiées que stockés seront livrés dans un délai de 2 à 4 semainres pour la plupart des cas.**

**Pièces identifiées comme « SO » sont commande spéciale et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour la livraison.**


### 4.1 vue d'ensemble de bûches

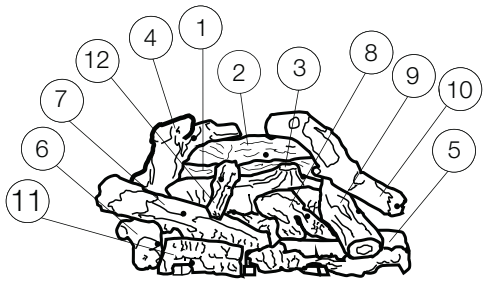


Ces articles peuvent différer de ceux illustrés.

| Réf. | No. de Partie | Description | En Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | W135-0629-SER | Bûche, fond arrière | |
| 2 | W135-0630-SER | Bûche, arrière dessus | |
| 3 | W135-0631-SER | Bûche, centrale | |
| 4 | W135-0632-SER | Bûche, arrière gauche | |
| 5 | W135-0633-SER | Bûche, avant droite | |
| 6 | W135-0634-SER | Bûche, avant gauche | |
| 7 | W135-0635-SER | Bûche, croisé avant gauche | |
| 8 | W135-0636-SER | Bûche, droite centrale | |
| 9 | W135-0637-SER | Bûche, haute à droite | |
| 10 | W135-0638-SER | Bûche, croisé droite | |
| 11 | W135-0639-SER | Bûche, charbon avant | |
| 12 | W135-0640-SER | Bûche, croisé centrale | |


## 4.2 assemblage de brûleur de bûches (GN)

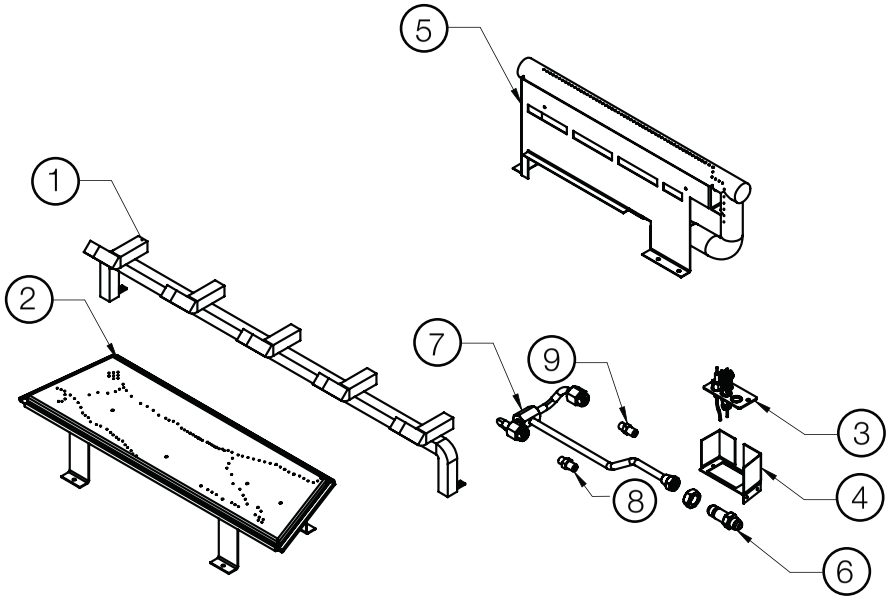


Ces articles peuvent différer de ceux illustrés.

| Réf. | No. de Partie | Description | En Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | W010-3822-SER | Assemblage de grille | Oui |
| 2 | W100-0205-SER | Assemblage de brûleur | Oui |
| 3 | W010-3818-SER | Assemblage de veilleuse | Oui |
| 4 | W080-1645-SER | Support, écran de veilleuse | |
| 5 | W010-3849-SER | Assemblage, tube brûleur weldement | Oui |
| 6 | N255-0002-SER | Raccord traversant 3/8 MF à 3/8 MF | Oui |
| 7 | W432-0540-SER | Collecteur | Oui |
| 8 | W456-0031-SER | Injecteur de veilleuse avant | |
| 9 | W456-0026-SER | Injecteur de veilleuse arrière | Oui |

## 4.3 assemblage de brûleur de bûche (P)

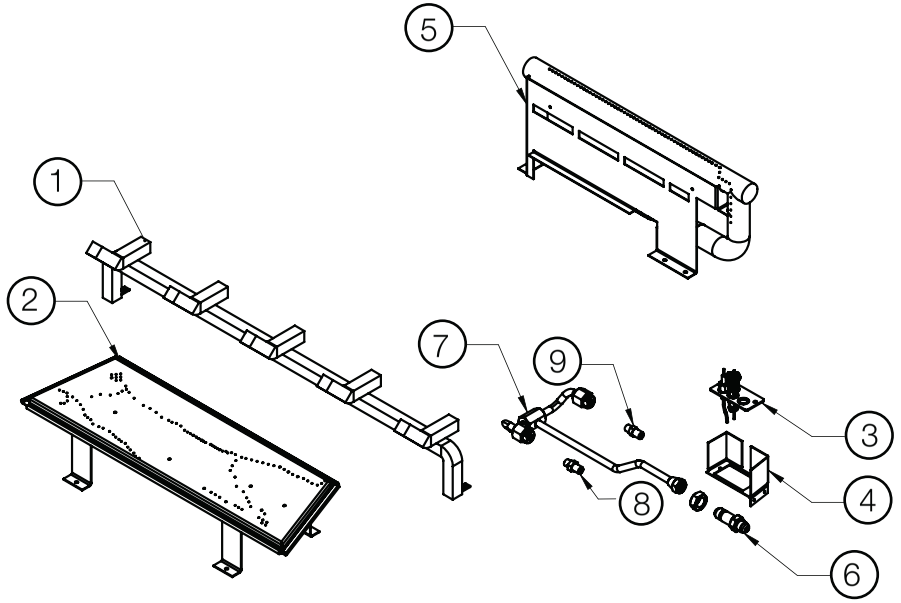


Ces articles peuvent différer de ceux illustrés.

| Réf. | No. de Partie | Description | En Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | W010-3822-SER | Assemblage de grille | Oui |
| 2 | W100-0205-SER | Assemblage de brûleur | Oui |
| 3 | W010-3827-SER | Assemblage de veilleuse | Oui |
| 4 | W080-1645-SER | Support, écran de veilleuse | |
| 5 | W010-3849-SER | Assemblage, tube brûleur weldement | Oui |
| 6 | N255-0002-SER | Raccord traversant 3/8 MF à 3/8 MF | Oui |
| 7 | W432-0540-SER | Collecteur | Oui |
| 8 | W456-0053 | Injecteur de veilleuse avant | Oui |
| 9 | W456-0047 | Injecteur de veilleuse arrière | Oui |

# NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT








7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Téléphone: 1-866-820-8686
napoleon.com