NATURAL GAS MODELS: B35NTL

PROPANE GAS MODELS: B35PTL

ENGLISH

FRENCH PG. 15

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

STARfire™ HDX35 Burner Assembly

SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.


- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**:
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the supplier.

This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

INSTALLER:
Leave this manual with the appliance
CONSUMER:
Retain this manual for future reference

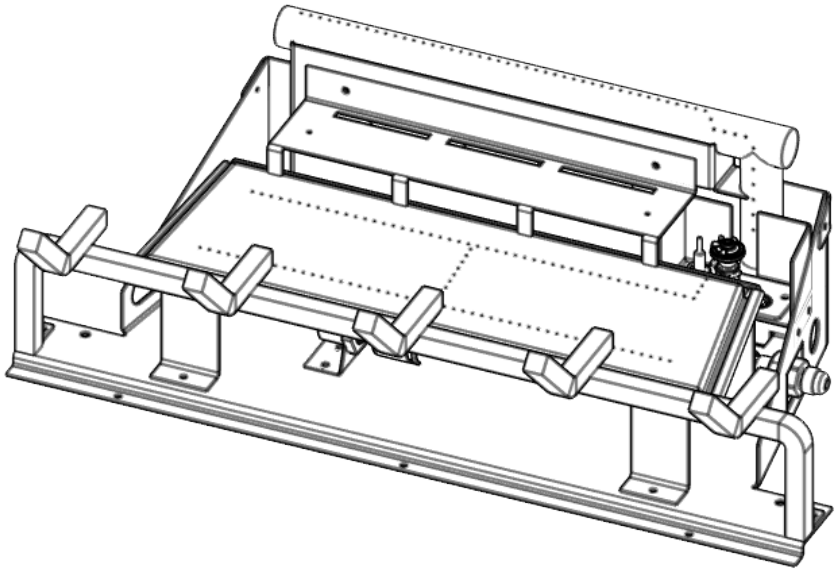

FOR INDOOR USE ONLY

CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: CSA 2.22 AND ANSI Z21.50 FOR VENTED DECORATIVE GAS APPLIANCES

APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON

Serial No. XXXXXX000000
MODEL NO.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Phone 1 (866) 820-8686 • www.napoleonfireplaces.com • hearth@napoleonproducts.com

EN

table of contents

1.0 general information 2
2.0 installation 2
2.1 access panel 2
2.2 burner assembly 3
2.3 bulkheads 3
2.4 hearth panel installation 4
2.5 log placement 5
2.6 charcoal lumps 7
2.7 charcoal embers 7
2.8 vermiculite 7
2.9 glowing embers 7
3.0 adjustment 8
3.1 flame characteristics 8
3.2 venturi adjustment 8
4.0 replacement parts 9
4.1 log set overview 10
4.2 B35NTL log burner assembly (NG) 11
4.3 B35PTL log burner assembly (P) 12
5.0 notes 13

note:

The information throughout this manual is believed to be correct at the time of printing. Wolf Steel Ltd. reserves the right to change or modify any information within this manual at any time without notice. Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0 general information

This burner and log assembly are approved for use in the HDX35 gas fireplace only. They are not approved for use as a stand alone appliance or in conjunction with any other appliance.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and chemicals including carbon monoxide, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

2.0 installation


2.1 access panel

A. Remove the door.

tip:


After removing the top 2 spring latches, lift the door upwards slightly to ease removal of the bottom 2 spring latches.

B. Remove the 8 securing screws and lift the plate up and out of the appliance. Gasket will need to be replaced if damaged.

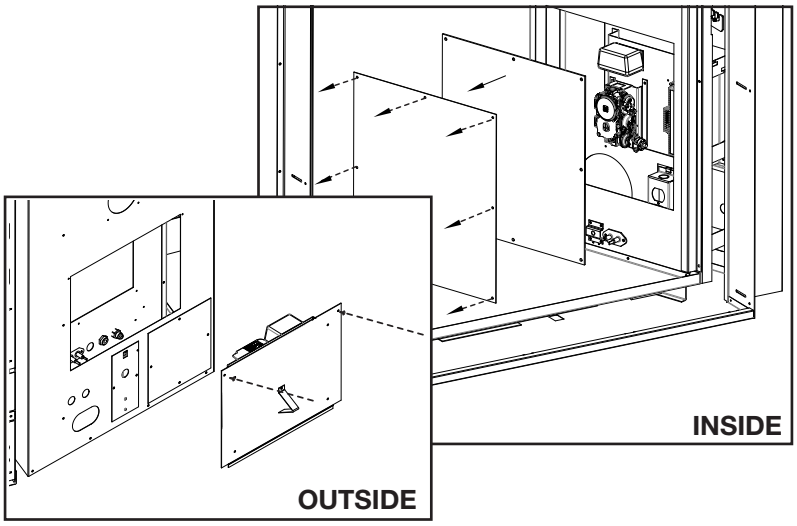

2.2 burner assembly

A. Attach the burner assembly to the firebox base with the 3 screws supplied.

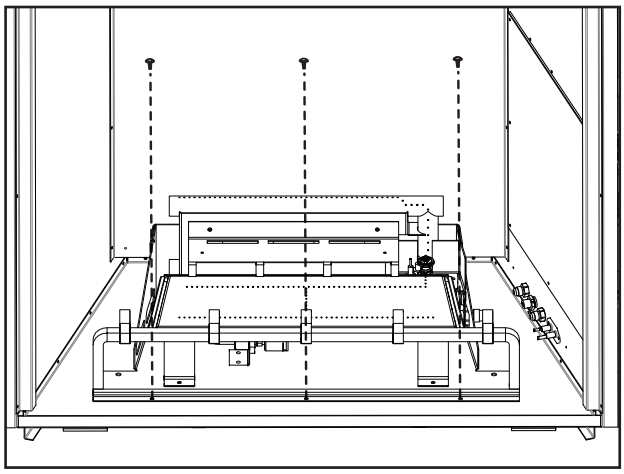

2.3 bulkheads

note:

Bulkheads must be removed.

A. Connect the main burner gas flex line and the pilot line to the gas fittings on the bulkheads located under the valve access opening. Care must be taken to ensure the pilot line isn't damaged, and that gas-tight connections are made **(Fig. 1)**.

B. Connect the pilot electrode lead to the bulkhead matching the 3/16" flag with the 3/16" bulkhead spade. Do the same with the 1/4" spark lead to the 1/4" bulkhead spade **(Fig. 2)**.

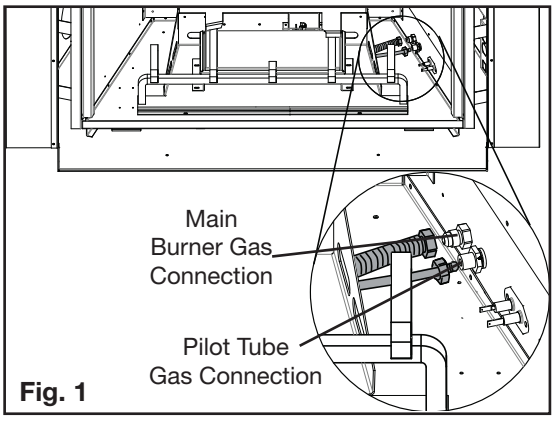


Fig. 1

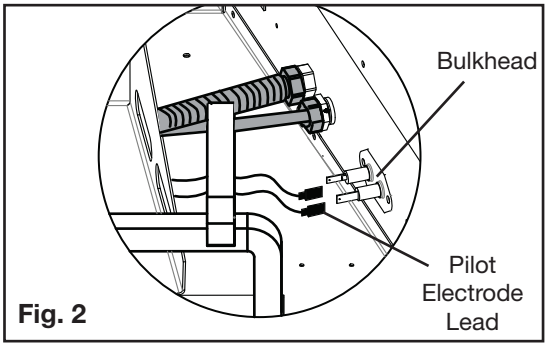


Fig. 2

C. Ensure the venturi tubes are over the orifice before lighting **(Fig. 3)**.

D. Check for gas leaks by brushing on a soap and water solution. Do not use open flame.

E. After leak test has been performed, re-install access panel with gasket.

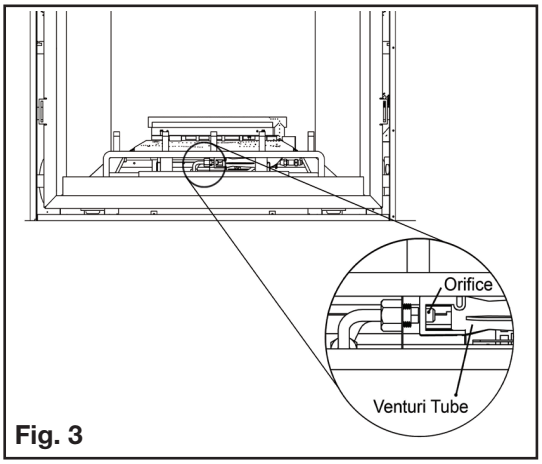


Fig. 3

installation


2.4 hearth panel installation

note:

It is recommended to remove the grate assembly prior to panel installation.


The hearth panel is shipped separately from the appliance and is included with the mandatory brick panel kits. Due to the brittle material of the panel, care must be taken not to bend or force the panel into place.
When shipped, the hearth panel range in varying shades of Sandstone / New Port. During initial use, the panels will darken temporarily. The appearance of the panel will permanently lighten in color with use.

INSTALL HEARTH FLOOR PANELS ACCORDING TO THE INSTALLATION LEAFLET.

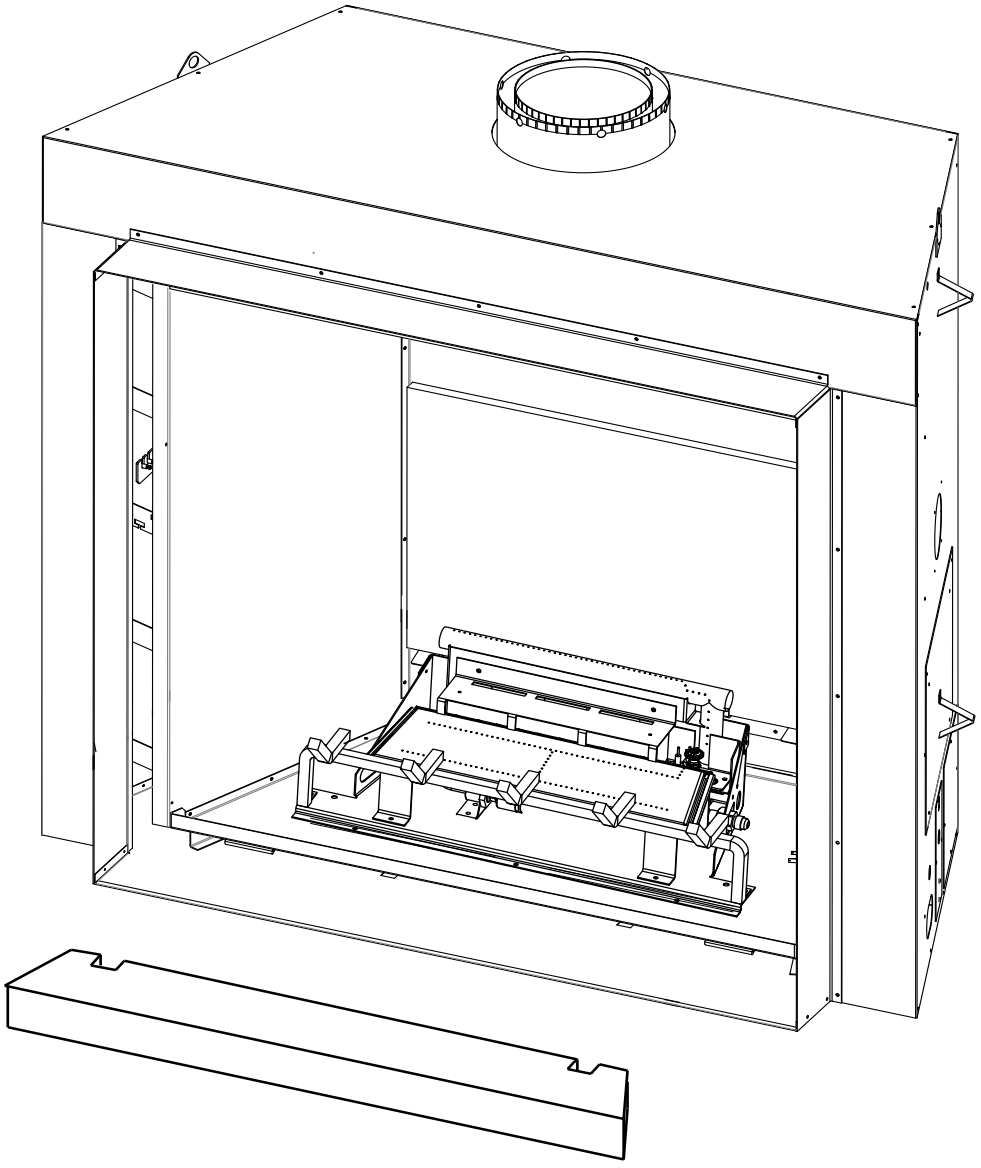


2.5 log placement


Before placing the log set, ensure to cover the wiring on the right side of the burner with charcoal lumps. Leave enough charcoal lumps to randomly fill the front of the logs. Charcoal lumps are not to be placed on the burner.

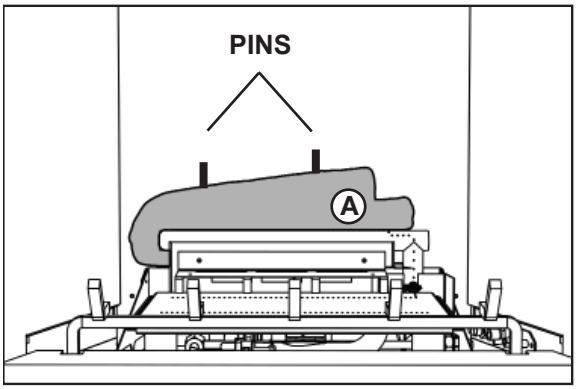


A. Align the 2 notches on the bottom of the bottom rear log (A) with the studs located on the rear log support.
NOTE: Ensure the bottom rear log (A) is behind the burner tube.

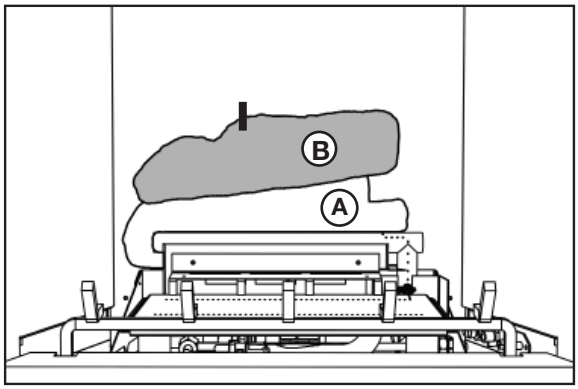


B. Align the 2 pins on the top of the bottom rear log (A) with the 2 holes in the bottom of the top rear log (B).

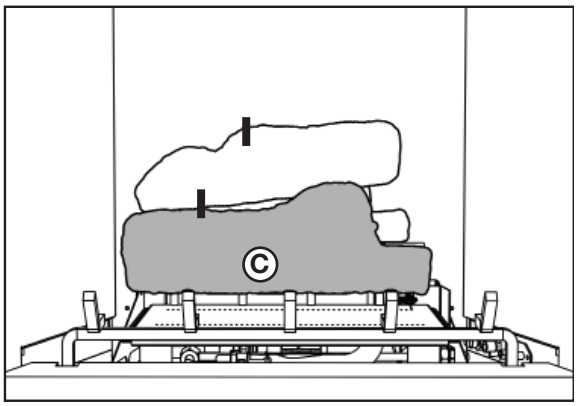


C. Align the 2 holes in the bottom of the middle log (C) with the 2 studs located on the front log support.

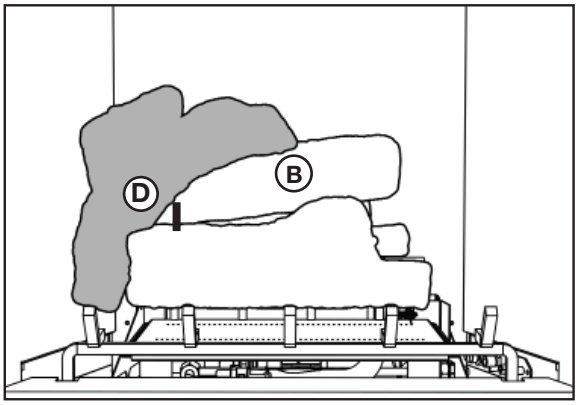

D. Align the 1 hole in the bottom of the rear left log (D) with the left pin on the top of the top rear log (B). Ensure to rest the rear left log (D) towards the front left corner of the burner. Adjustments may be needed to ensure correct placement.

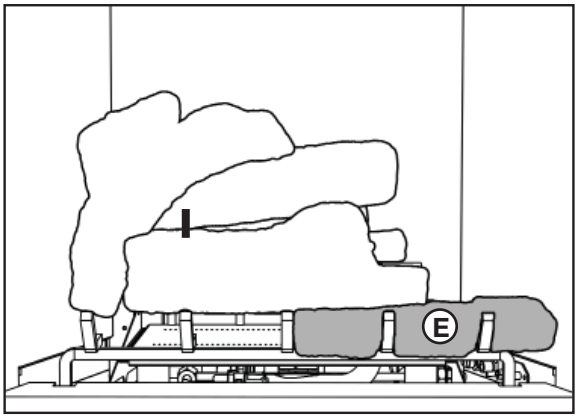


E. Align the 2 bottom notches of the front right log (E) with the 4th and 5th grate posts, ensuring the front right log (E) lies flat. Do not cover any ports on the burner.

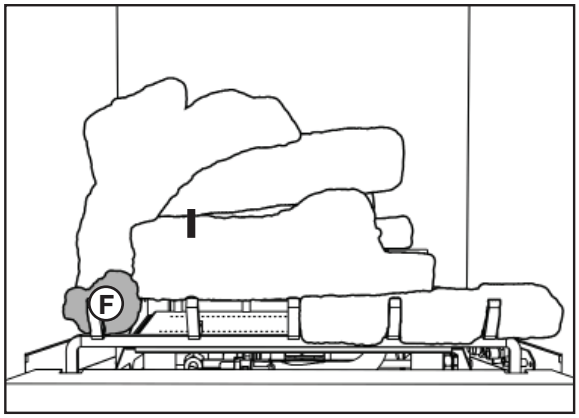


F. Align the notch in the front left log (F) with the 1st grate post, ensuring the jagged edge faces forwards, and then push it backwards slightly. Adjustments may be needed to ensure correct placement.


installation

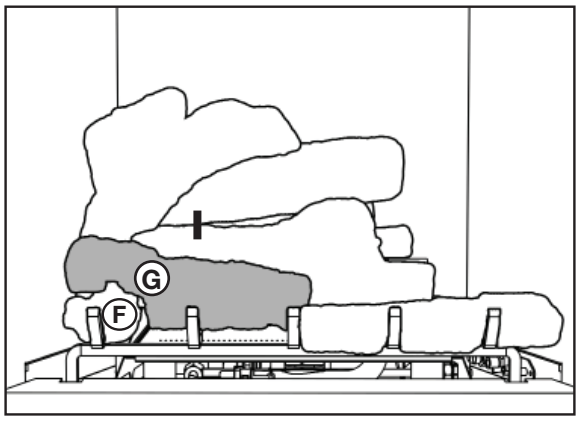


G. Align the 2 holes located on the bottom of the front left crossover log (G) with the 2 studs on the left side of the burner. Ensure to rest the front left crossover log (G) on the front left log (F).

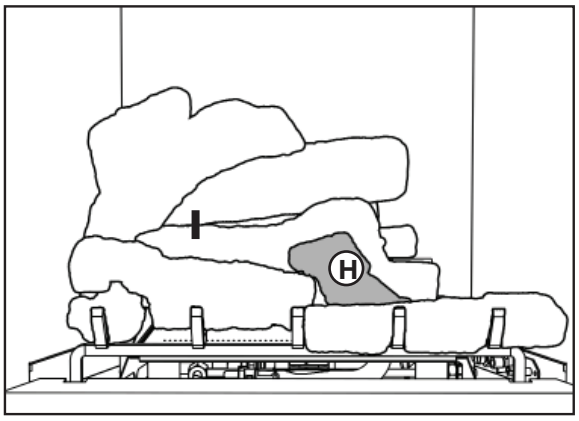


H. Align the 2 holes on the bottom of the right middle log (H) with the 2 studs on the right side of the burner. Adjustments may be needed to ensure correct placement.

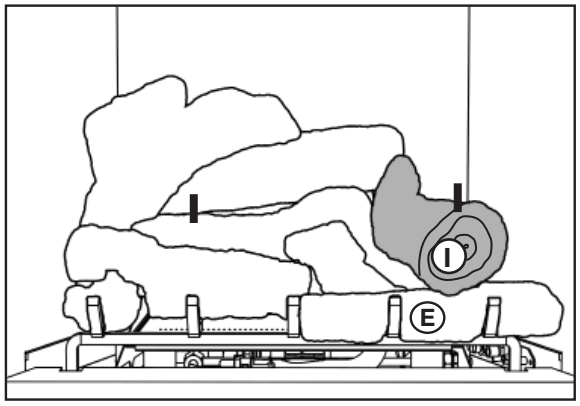


I. Place the top right log (I) on the notch of the bottom rear log (A) and the notch of the front right log (E). Ensure to push the top right log (I) all the way back against the rear panel.

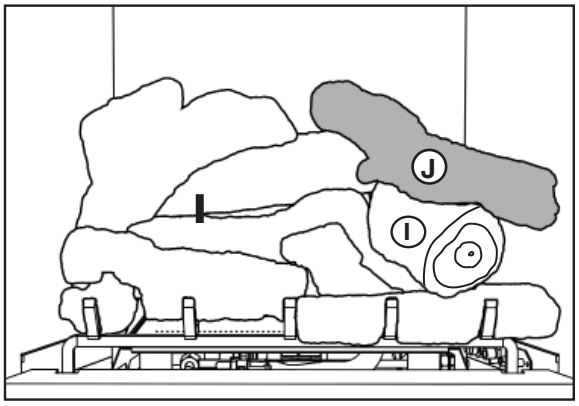

J. Align the pin on the top of the top right log (I) with the hole on the bottom of the top middle log (J). Ensure to rest the top middle log (J) on the top rear log (B).

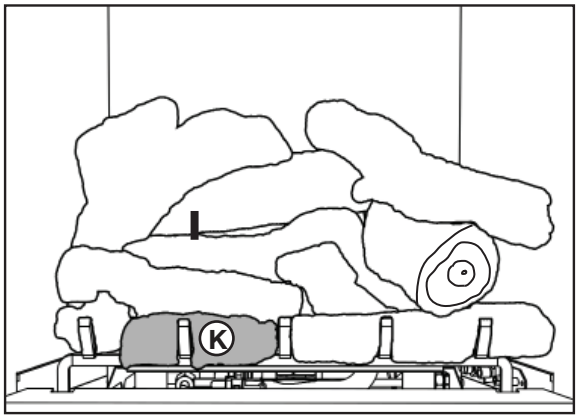

K. Align the 1 bottom notch of the front charcoal log (K) with the 2nd grate post, ensuring the front charcoal log (K) lies flat. Do not cover any ports on the burner.

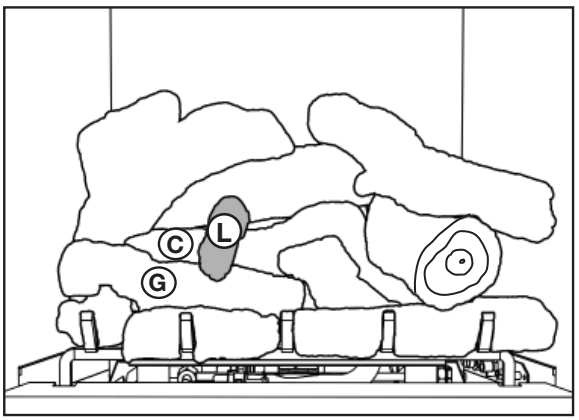

L. Align the 1 pin on the top of the middle log (C) with the hole on the bottom of the middle crossover log (L). Ensure to rest the middle crossover log (L) on the front left crossover log (G).

2.6 charcoal lumps

⚠ WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Place the lumps in front of the logs in a realistic manner taking care not to block or close off any of the burner ports.

2.7 charcoal embers

⚠ WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Randomly place the charcoal embers along the front and sides of the log support in a realistic manner.
Fine dust found in the bottom of the bag should not be used.

note:
Charcoal embers are not to be placed on the burner.

2.8 vermiculite

⚠ WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Sprinkle vermiculite around the charcoal embers.

note:
Vermiculite is not to be placed on the burner.

2.9 glowing embers

⚠ WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.


Tear the embers into pieces and loosely layer above the burner ports covering the burner area. Care should be taken to shred the embers into thin, small irregular pieces as only the exposed edges of the fibre hairs will glow. ***The ember material will only glow when exposed to direct flame; however, care should be taken to not block off the burner ports.***


Blocked burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition. **PHAZER™** logs glow when exposed to direct flame. Use only certified “glowing embers” and ***PHAZER™*** logs available from your local authorized dealer / distributor.

3.0 adjustment

3.1 flame characteristics

It's important to periodically perform a visual check of the pilot and burner flames. Compare them to the illustration provided. If any flames appear abnormal, call a service person.

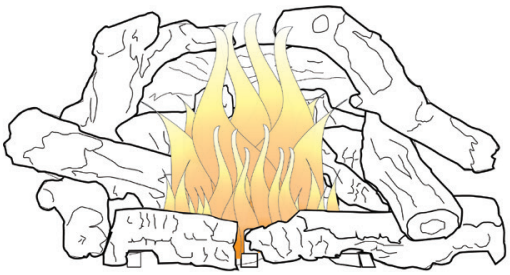

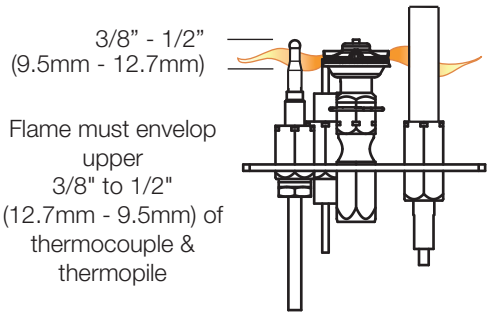


3.2 venturi adjustment

This appliance has an air shutter that has been factory set open according to the chart below:

Regardless of venturi orientation, closing the air shutter will cause a more yellow flame, but can lead to carbonization. Opening the air shutter will cause a more blue flame, but can cause flame lifting from the burner ports. The flame may not appear yellow immediately; allow 15 to 30 minutes for the final flame colour to be established.

AIR SHUTTER ADJUSTMENT MUST ONLY BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER!

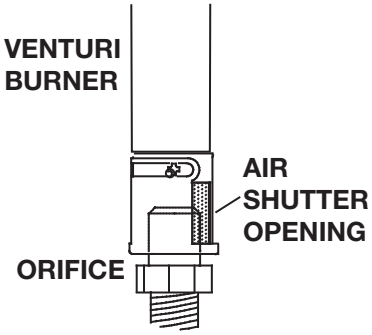

note:
It is important that the orifice is securely inserted into the venturi.

AIR SHUTTER OPENINGS, BOTH BURNERS		
P	F 3/8"	R 7/16"
NG	F 3/8"	R 1/4"

4.0 replacement parts

⚠ WARNING

- Failure to position the parts in accordance with this manual or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

Contact your dealer for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally, all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

For warranty replacement parts, a photocopy of the original invoice will be required to honour the claim.

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish


Parts, part numbers, and availability are subject to change without notice.

Parts identified as stocked will be delivered within 2 to 5 business days for most delivery destinations.

Parts not identified as stocked will be delivered within a 2 to 4 week period, for most cases.

Parts identified as 'SO' are special order and can take up to 90 days for delivery.


4.1 log set overview

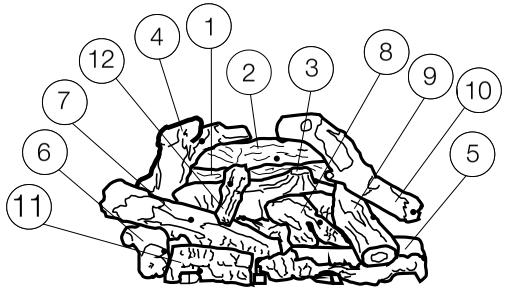

Items may not appear exactly as illustrated.

Ref. No.	Part No.	Description	Stocked
1	W135-0673	Log, rear bottom	
2	W135-0674	Log, left crossover	
3	W135-0675	Log, middle bottom	
4	W135-0676	Log, rear left	
5	W135-0677	Log, front right	
6	W135-0678	Log, front left	
7	W135-0679	Log, front left crossover	
8	W135-0680	Log, right middle	
9	W135-0681	Log, top right	
10	W135-0682	Log, right crossover	
11	W135-0683	Log, front charcoal	
12	W135-0684	Log, middle crossover	


4.2 B35NTL log burner assembly (NG)

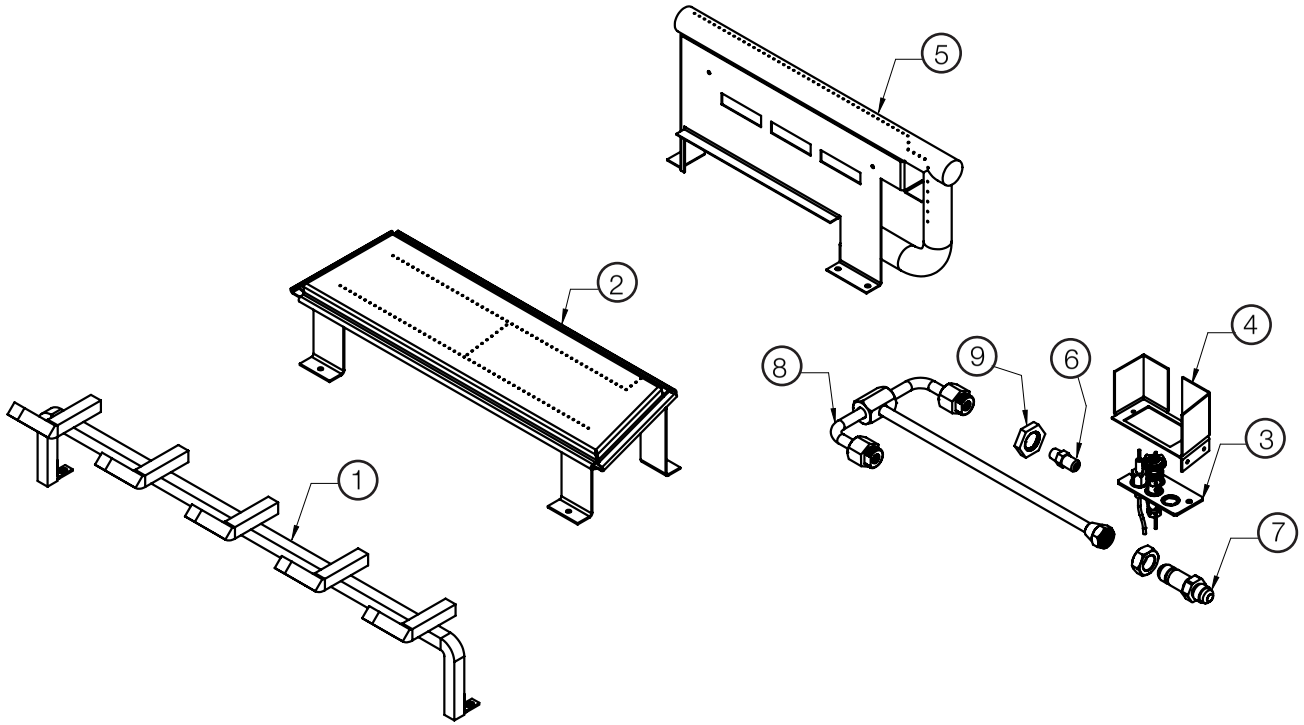

Items may not appear exactly as illustrated.

Ref. No.	Part No.	Description	Stocked
1	W010-3884-SER	Assy, grate	Yes
2	W100-0210-SER	Burner complete	Yes
3	W010-3818-SER	Assy, pilot high temp 3-way	Yes
4	W080-1645-SER	Bracket, pilot shield	
5	W010-3992-SER	Assy, tube burner weldment	Yes
6	W456-0042	60° burner orifice #42	Yes
7	N255-0002-SER	Fitting, union bulkhead	Yes
8	W432-0543-SER	Manifold	Yes
9	W450-0036	Nut, pal 3/4”-16 UNF 2A	Yes

4.3 B35PTL log burner assembly (P)

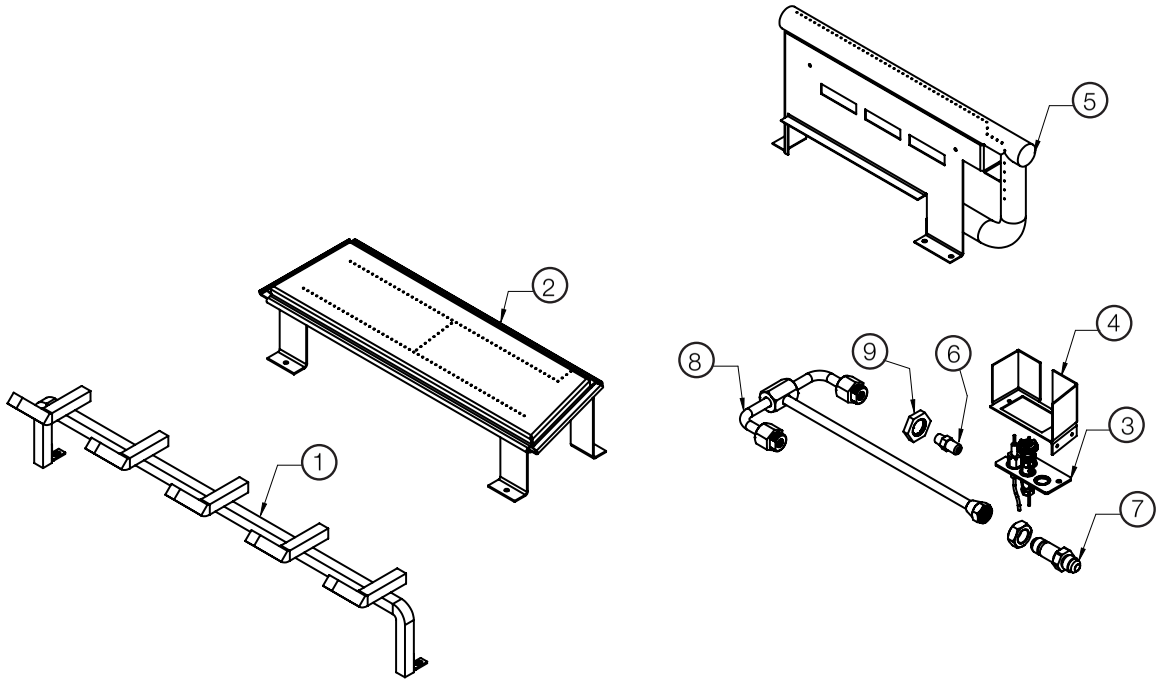

Items may not appear exactly as illustrated.

Ref. No.	Part No.	Description	Stocked
1	W010-3884-SER	Assy, grate	Yes
2	W100-0210-SER	Burner, complete	Yes
3	W010-3818-SER	Assy, pilot high temp 3-way	Yes
4	W080-1645-SER	Bracket, pilot shield	
5	W010-3992-SER	Assy, tube burner weldment	Yes
6	W456-0054	60° burner orifice #54	Yes
7	N255-0002-SER	Fitting, union bulkhead	Yes
8	W432-0543-SER	Manifold	Yes
9	W450-0036	Nut, pal 3/4”-16 UNF 2A	Yes

NAPOLEON CELEBRATING OVER 40 YEARS OF HOME COMFORT PRODUCTS







7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Phone: 1-866-820-8686
napoleonproducts.com

MODÈLES DE GAZ NATUREL B35NTL

MODÈLES DE PROPANE B35PTL

FRANÇAIS

MANUEL D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

STARfire^{MD} HDX35 Ensemble de Brûleur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION
Incapacité à suivre ces avertissements exactement peuvent entraîner de grave blessures, des pertes de vie ou des dommages matériels.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.

- **QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UN ODEUR DE GAZ**:


- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

- L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque d'homologation. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.

INSTALLATEUR:
Laissez ce manuel avec l'appareil
PROPRIÉTAIRE:
Conservez ce manuel pour consultation ultérieure

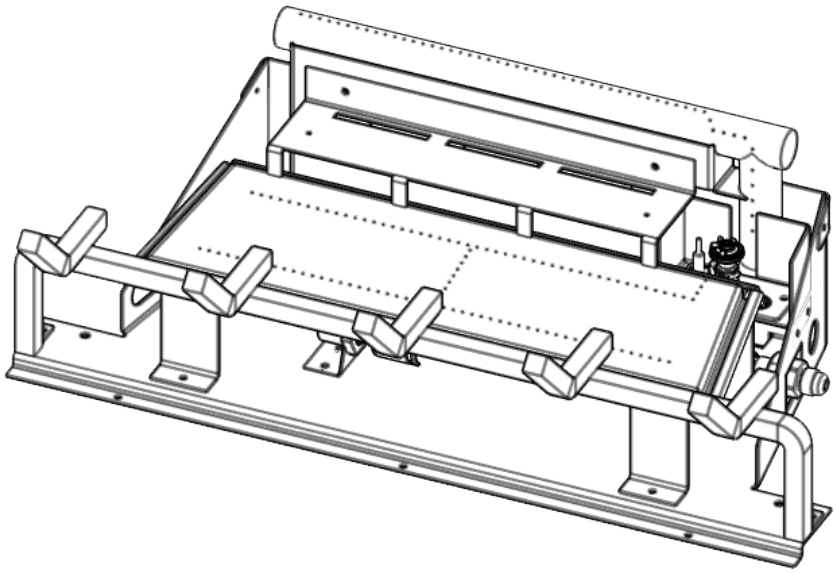

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

CERTIFIÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICANES: CSA 2.22 ET ANSI Z21.50 POUR LES APPAREILS À GAZ DÉCORATIF À ÉVACUATION

APPOSEZ L'ÉTIQUETTE DU NUMÉRO DE SÉRIE DU CARTON

N° de série XXXXXX000000

N° DE MODÈLE

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Téléphone 1(866)820-8686 • www.napoleonfoyers.com • hearth@napoleonproducts.com

table de matières

FR

1.0 information générale 16
2.0 installation 16
2.1 panneau d'accès 16
2.2 assemblage de brûleur 17
2.3 raccords 17
2.4 installation des panneaux de plancher 18
2.5 disposition des bûches 19
2.6 morceaux de charbon 22
2.7 braises de charbon 22
2.8 vermiculite 22
2.9 braises incandescentes 22
3.0 réglages 23
3.1 caractéristiques de la flamme 23
3.2 réglage venturi 23
4.0 pièces de rechanges 24
4.1 vue d'ensemble de l'ensemble des bûches 25
4.2 brûleur des bûches B35NTL (GN) 26
4.3 brûleur des brûches B35PTL (P) 27

note:

L'information contenue dans ce manuel est jugée correcte au moment de l'impression. Wolf Steel Ltée. se réserve le droit de modifier ou de modifier toute information contenue dans ce manuel à tout moment sans préavis. Les modifications, autres que les éditoriaux, sont désignés par une ligne verticale dans la marge.

1.0 information générale

Ce brûleur et cet assemblage de bûches sont approuvés pour utilisation dans l'appareil au gaz HDX35 seulement. Ils ne sont pas approuvés pour utilisation comme appareil autonome ou avec n'importe quel autre appareil.

⚠AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques incluant le plomb et les composés de plomb qui, selon l'État de Californie, causeraient le cancer, et des substances chimiques incluant le monoxyde de carbone qui, selon d'État de Californie, causeraient des malformations congénitales ou autres dangers pour la reproduction.
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.P65Warnings.ca.gov.

2.0 installation


2.1 panneau d'accès

A. Enlevez de la porte.

indice:


Après avoir retiré les 2 loquets supérieurs, soulevez la porte vers le haut pour faciliter le retrait des 2 loquets inférieurs.

B. Enlevez le 8 vis de fixation et soulevez la plaque et hors de l'appareil. Remplacez le joint d'étanchéité s'il est endommagé.

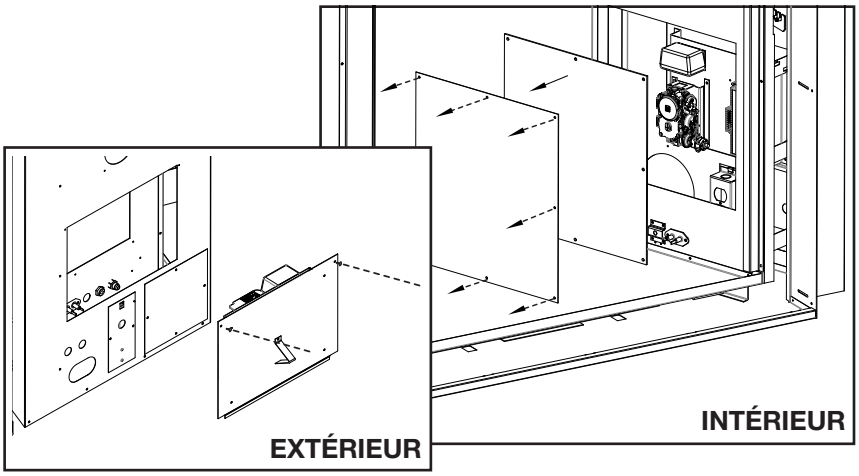

2.2 assemblage de brûleur

A. Fixez l'assemblage de brûleur à la base de la chambre de combustion à l'aide des 3 vis fournies.

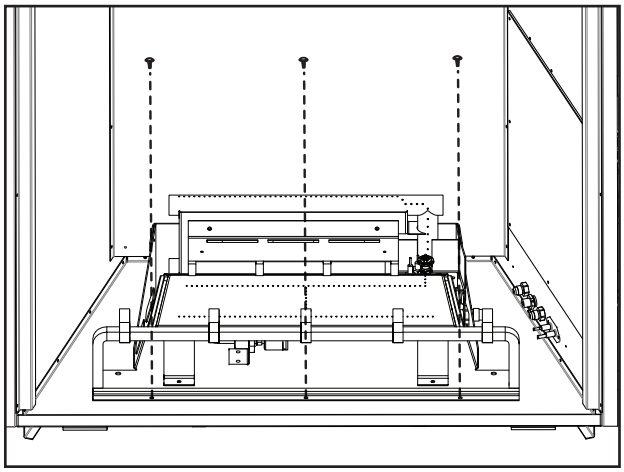

2.3 raccords

note:

Les raccords doivent être retirés.

A. Branchez les conduites de gaz flexibles et la conduite de la veilleuse aux raccords de gaz situés en dessous de l'ouverture d'accès de la soupape. Assurez-vous de ne pas endommager la conduite de la veilleuse et que les connexions de gaz sont bien serrées **(Fig. 1)**.

B. Branchez les fils d'électrode de la veilleuse au raccord en faisant correspondre l'embout femelle de 3/16" à l'embout mâle de 3/16". Faites de même avec le 1/4" bougie à la 1/4" cloison pelle **(Fig. 2)**.

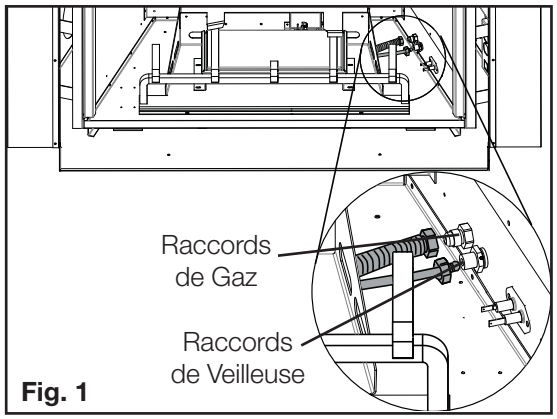


Fig. 1

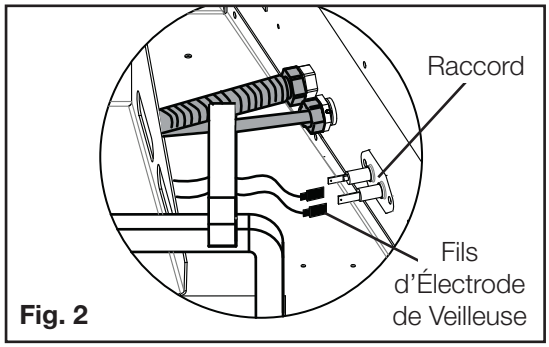


Fig. 2

C. Assurez-vous que les tube de venturi est par dessus les injecteur avant d'allumer **(Fig. 3)**.

D. Vérifiez pour des fuites de gaz en appliquant une solution d'eau savonneuse. N'utilisez pas une flamme nue.

E. Après avoir vérifié pour les fuites, réinstallez le panneau d'accès avec le joint d'étanchéité.

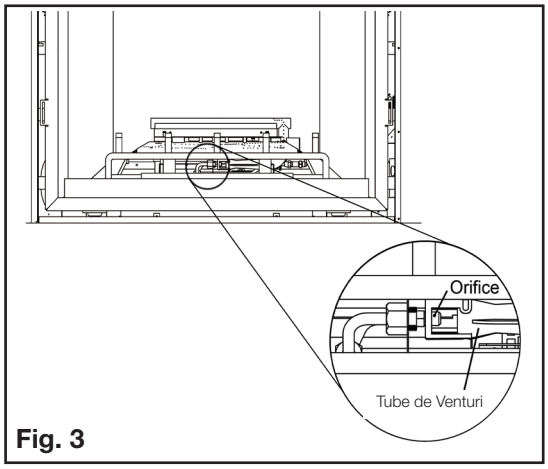


Fig. 3

FR


2.4 installation des panneaux de plancher

note:

Nous vous recommendons d'enlever l'ensemble de la grillage avant de l'installation du panneau.


Les panneaux de plancher sont expédiés séparément de l'appareil et ils sont inclus avec les ensembles de panneaux de briques obligatoires. En raison de la fragilité des panneaux, prenez grand soin de ne pas courber ou forcer les panneaux pour les mettre en place. La couleur des panneaux expédiés varie de différentes teintes de Sandstone / New Port. Lors de l'utilisation initiale, les panneaux fonceront de façon temporaire, pour ensuite pâlir de façon permanente à l'usage.

INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PLANCHER SELON LE DÉPLIANT D'INSTALLATION.

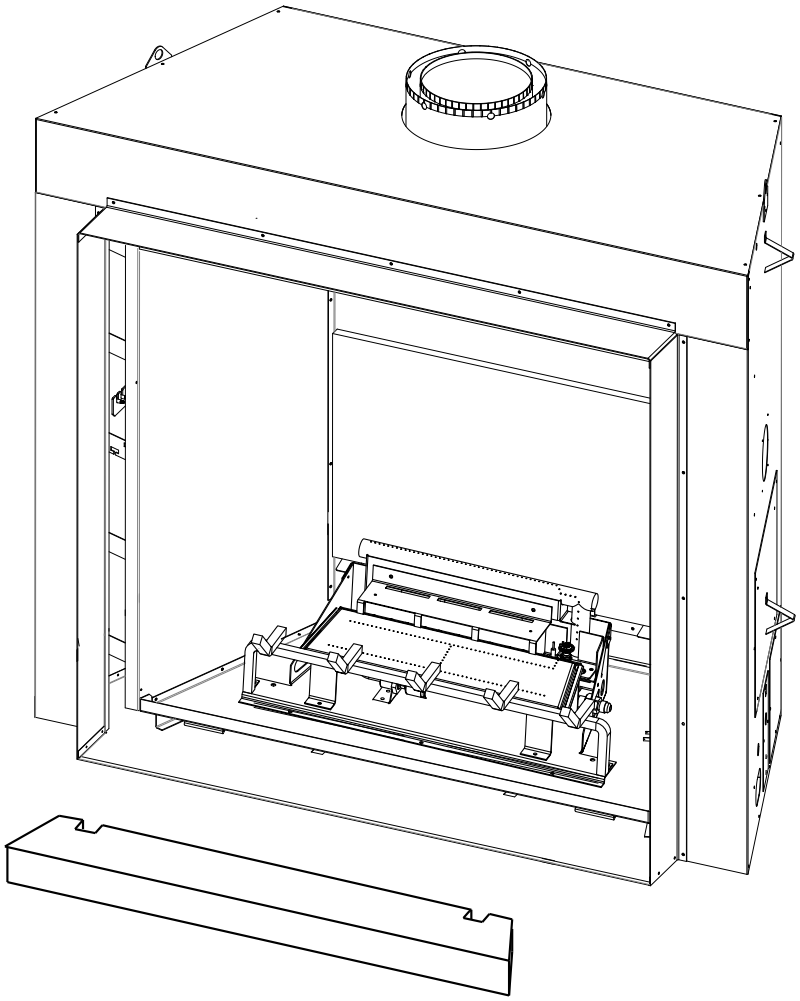


2.5 disposition des bûches


Avant de placer l'ensemble de bûches, assurez-vous de courvrir le câblage sur le côté droit du brûleur avec des morceaux de charbon de bois. Laissez suffisament de morceaux de charbon de bois poiur remplir aléatoirement l'avant des bûches. Ne placez pas de morceaux de charbon de bois sur le brûleur.

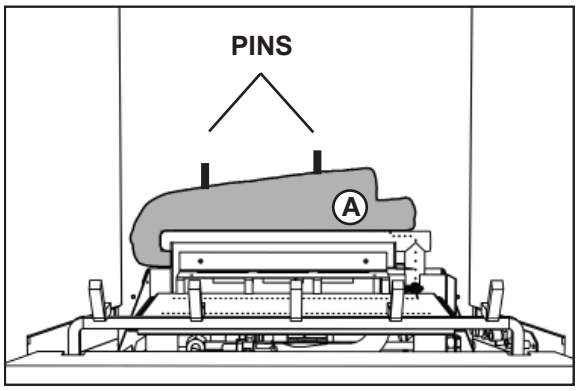


A. Alignez les 2 encoches du dessous de la bûche à fond arrière (A) avec les goujons situés sur le support à bûches arrière.
NOTE: Assurez-vous que la bûche à fond arrière (A) est derrière le tube du brûleur.

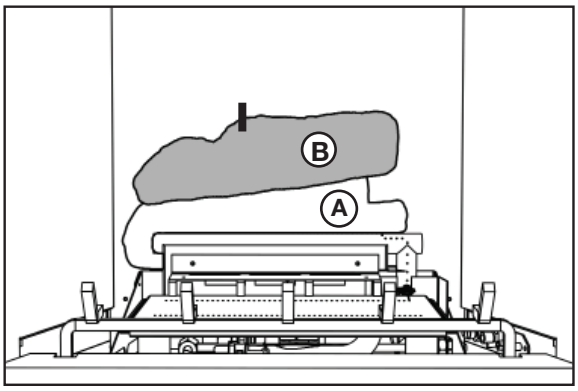

B. Alignez les 2 épingles sur le dessus de la bûche à fond arrière (A) avec les 2 trous du dessous de la bûche arrière dessus (B).

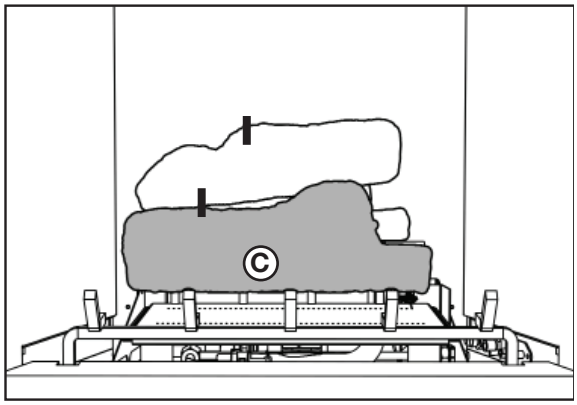


C. Alignez les 2 trous du dessous de la bûche centrale (C) sur les goujons situés sur le support à bûches avant.

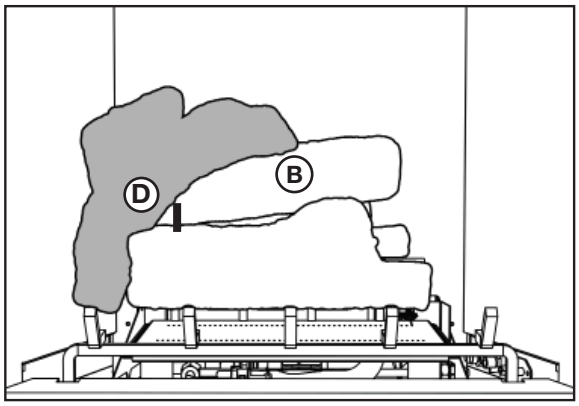


D. Alignez le 1 trou du dessous de la bûche arrière gauche (D) avec l'épingle gauche sur le dessus de la bûche arrière dessus (B). Assurez-vous de rester la bûche arrière gauche (D) vers le coin avant gauche du brûleur. Des ajustements peuvent être nécessaires pour assurer un placement correct.

Continue sur la prochaine page ⟶


installation

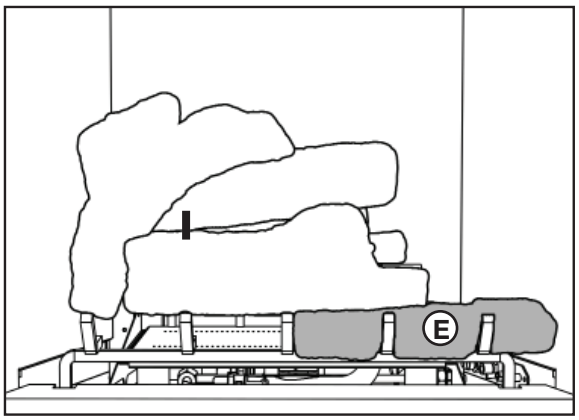


E. Alignez les 2 encoches en dessous de la bûche avant droite (E) sur les quatrième et cinquième barreaux du chenet, en assurant que la bûche avant droit (E) est à plat. Prenez soin de ne pas couvrir les orifices.

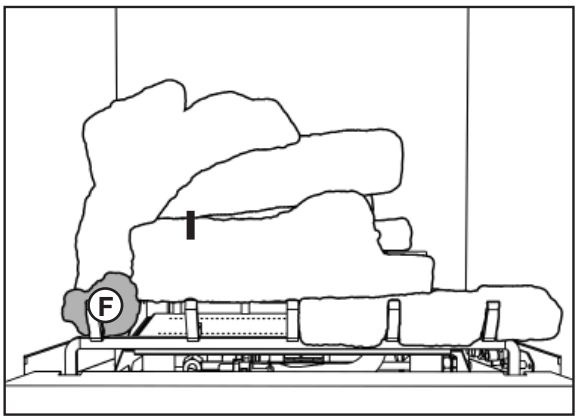

F. Alignez l'encoche dans la bûche avant gauche (F) sur le premier barreaux du chenet, en assurant que le bord dentelé est tourné vers l'avant, puis la pousser légèrement en arrière. Des ajustements peuvent être nécessaires pour assurer un placement correct.

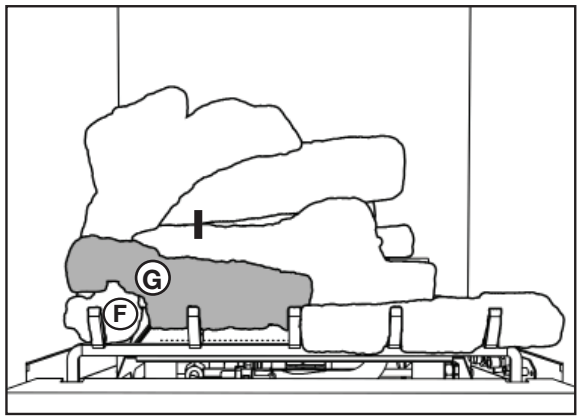


G. Alignez les 2 trous du dessous de la bûche croisé avant gauche (G) sur les 2 goujons situés à gauche du brûleur. Assurez-vous de rester la bûche croisé avant gauche (G) sur la bûche avant gauche (F).

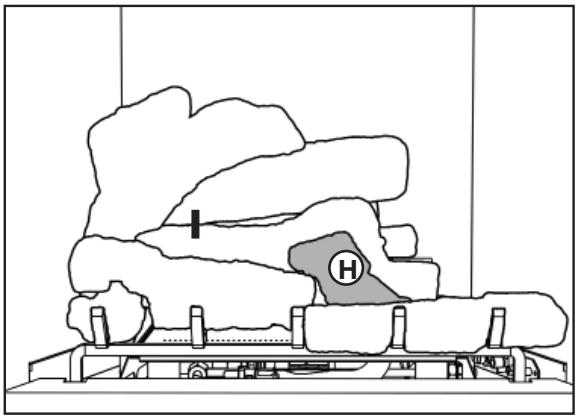


H. Alignez les 2 trous du dessous de la bûche centrale droit centrale (H) sur les 2 goujons situés à droite du brûleur. Des ajustements peuvent être nécessaires pour assurer un placement correct.


Continue sur la prochaine page ⟶

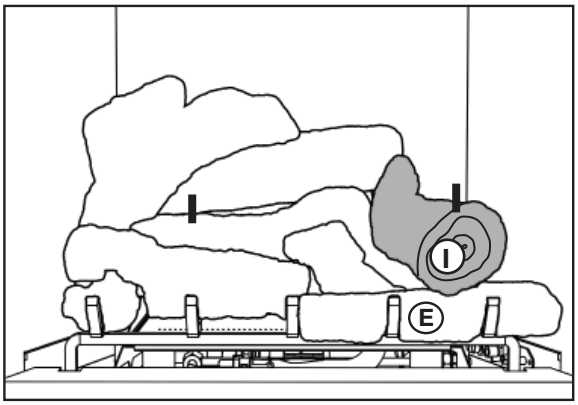


I. Placez la bûche haute à droite (I) sur l'encoche de la bûche à fond arrière (A) et l'encoche de la bûche avant droite (E). Assurez-vous de repousser la bûche haute à droite (I) tout le long du panneau arrière.

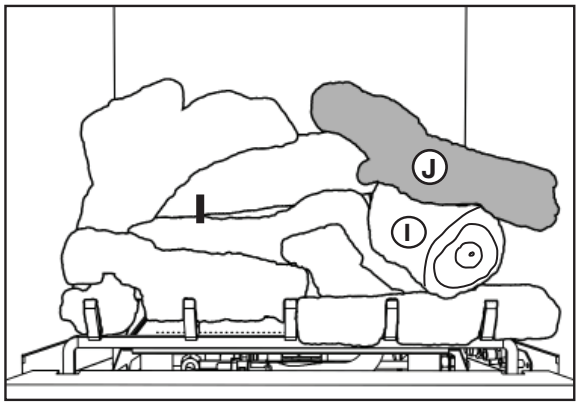

J. Alignez l'épingle sur le dessus de la bûche haute à doit (I) avec le trou du dessous de la bûche haute central (J). Assurez-vous de rester le haut de la bûche haute central (J) sur la bûche arrière dessus (B).

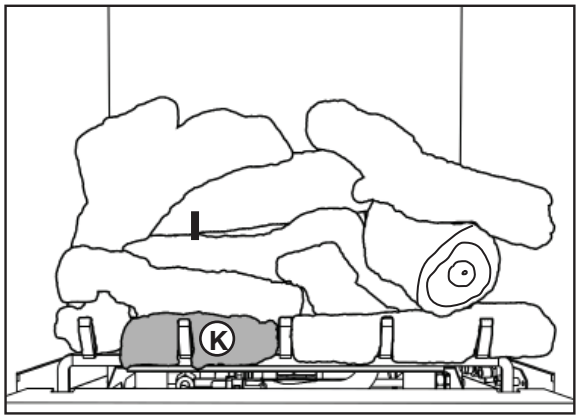

K. Alignez l'encoche de la bûche charbon avant (K) avec le deuxième barreau du chenet, en assurant que la bûche charbon avant (K) est à plat. Prenez soin de ne pas couvrir les orifices.

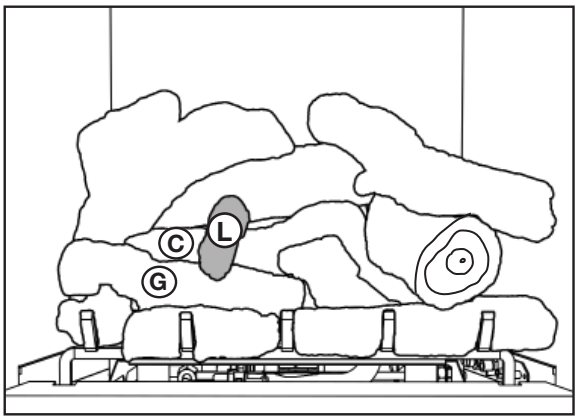

L. Alignez l'épingle sur le dessus de la bûche centrale (C) avec le trou du dessous de la bûche croisé centrale (L). Assurez-vous de rester la bûche croisé centrale (L) sur la bûche croisé avant gauche (G).

2.6 morceaux de charbon

⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.
- Si équipée, les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Placez les morceaux de charbon devant les bûches de façon réaliste. Prenez garde de ne pas bloquer ou fermez les orifices du brûleur.

2.7 braises de charbon

⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irréguliére, des dépôts de cabone et un retard d'allumage.
- Si équipée; les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez les braises à l'avant et sur les côtées du support à bûches de façon à créer un effet réaliste. N'utilisez pas la fine poussière qui reste au fond du sac.

note:
Les braises de charbon de bois ne doivent pas être placée sur le brûleur.

2.8 vermiculite

⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.
- Si équipée, les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez la vermiculite autour des braises de charbon de bois.

note:
La vermiculite ne doit pas être placée sur le brûleur.

2.9 braises incandescentes

⚠ AVERTISSEMENT


- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.


Déchirez les braises incandescentes en morceaux et placez une couche lâche sur le grillage du brûleur. Les braises devraient être déchirées très soigneusement en petits morceaux minces irréguliers, car seuls les côtés des fibres exposées à la flamme directe deviendront incandescents. **Les braises n'allumer lorsque exposés à flamme directe; cependant, il faut veiller à ne pas bloquer ou fermez les orifices du brûleur.**

Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage. Les bûches **PHAZER^{MD}** exposées à la flamme directe deviendront incandescents. Utilisez seulement les "braises incandescentes" et bûches **PHAZER^{MD}** disponible de votre détaillant autorisé locale.

3.1 caractéristiques de la flamme

Il est important d'effectuer périodiquement une inspection visuelle de la flamme de la veilleuse et du brûleur. Comparez-les à ces illustrations. Si des flammes paraissent anormales, contactez un technicien de service.

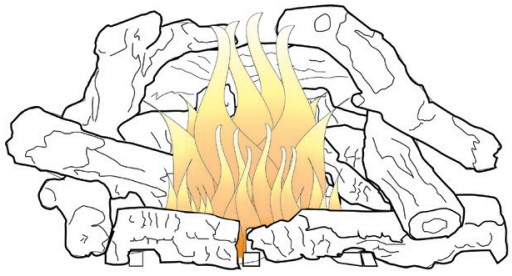


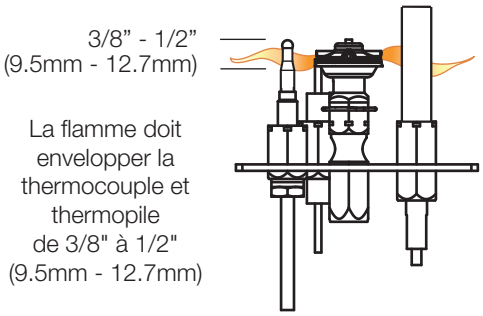

3.2 réglage venturi

L'ouverture du volet d'air a été préréglée en usine selon le tableau ci-dessous:

Indépendamment de l'orientation du venturi, plus le volet est fermé, plus la flamme est jaune et aura tendance à causer des dépôts de carbone. Plus le volet est ouvert, plus la flamme est bleue et plus elle a tendance à se détacher des orifices du brûleur. La flamme peut ne pas être jaune immédiatement; allouez de 15 à 30 minutes pour que la couleur finale de la flamme se stabilise.

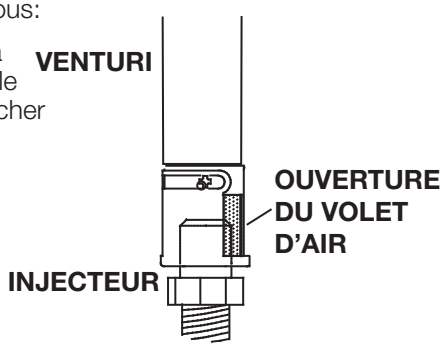

LE RÉGLAGE DU VOLET D'AIR DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHICIEN OU INSTALLATEUR QUALIFIÉ!

note:
Il est important que l'injecteur soit correctement inséré dans le venturi.

OUVERTURES DU VOLET D'AIR POUR LES DEUX BRÛLEURS		
P	F 3/8"	R 7/16"
GN	F 3/8"	R 1/4"

4.0 pièces de rechanges

⚠ AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les pièces conformément à ce manuel ou d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de remplacement. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

Pour un remplacement de pièce sous garantie, une photocopie de la facture originale sera requise afin de pouvoir honorer la demande.

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante:

- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini


Pièces, numéro des pièces et s'il soit disponible peut changer sans préavis.

Parties identifiées comme garnie seront livrés dans 2 à 5 jours pour la plupart des destinations de livraison.

Pièces non identifiées que stockés seront livrés dans un délai de 2 à 4 semainres pour la plupart des cas.

Pièces identifiées comme « SO » sont commande spéciale et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour la livraison.


4.1 vue d'ensemble de l'ensemble des bûches

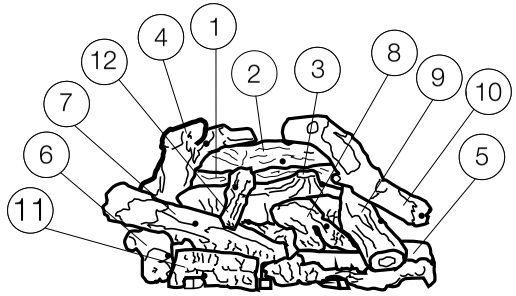

Ces articles peuvent différer de celles illustrées.

Réf.	No. de Pièce	Description	En Stock
1	W135-0673	Bûche, dessous arrière	
2	W135-0674	Bûche, croisé gauche	
3	W135-0675	Bûche, dessous centrale	
4	W135-0676	Bûche, arrière gauche	
5	W135-0677	Bûche, avant droite	
6	W135-0678	Bûche, avant gauche	
7	W135-0679	Bûche, croisé avant gauche	
8	W135-0680	Bûche, droite centrale	
9	W135-0681	Bûche, dessus droite	
10	W135-0682	Bûche, croisé droite	
11	W135-0683	Bûche, charbon avant	
12	W135-0684	Bûche, croisé centrale	


4.2 brûleur des bûches B35NTL (GN)

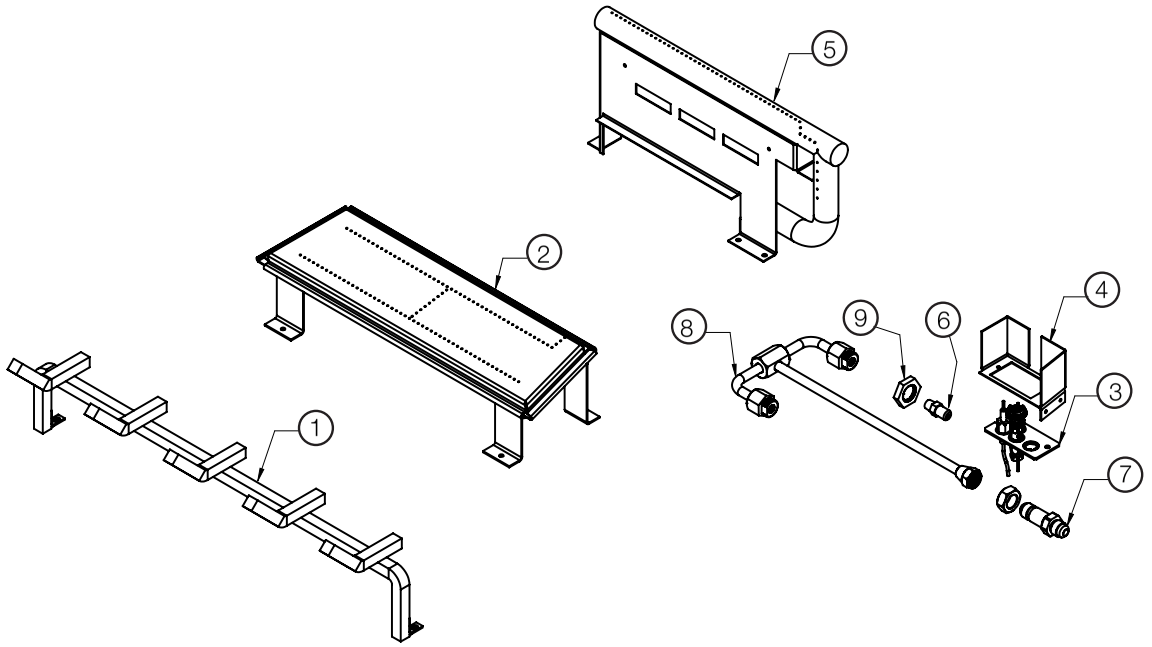

Ces articles peuvent différer de celles illustrées.

Réf.	No. de Pièce	Description	En Stock
1	W010-3884-SER	Assemblage de la grille	Oui
2	W100-0210-SER	Assemblage de brûleur	Oui
3	W010-3818-SER	Assemblage de veilleuse, 3-voies	Oui
4	W080-1645-SER	Support, écran de veilleuse	
5	W010-3992-SER	Assemblage, weldement de brûleur de tube	Oui
6	W456-0042	Injecteur de veilleuse 60° #42	Oui
7	N255-0002-SER	Raccord, cloison d'union	Oui
8	W432-0543-SER	Collecteur	Oui
9	W450-0036	Écrou, 3/4"-16 pal 2A UNF	Oui

4.3 brûleur des brûches B35PTL (P)

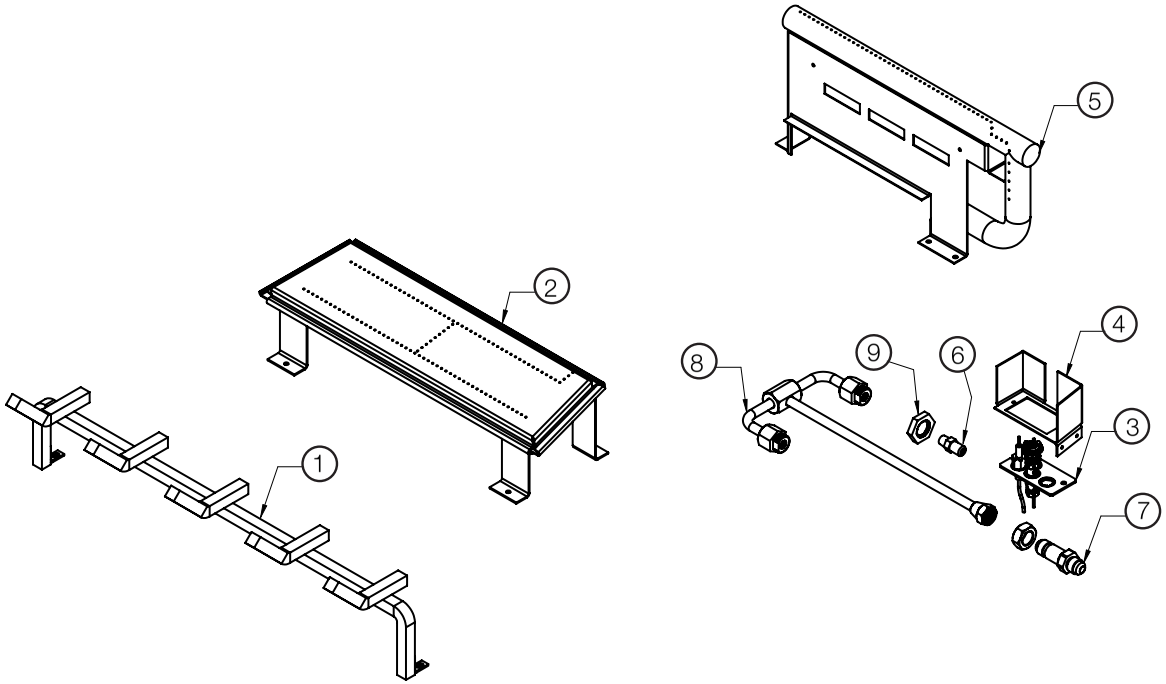

Ces articles peuvent différer de celles illustrées.

Réf.	No. de Pièce	Description	En Stock
1	W010-3884-SER	Assemblage de grille	Oui
2	W100-0210-SER	Assemblage de brûleur	Oui
3	W010-3818-SER	Assemblage de veilleuse, 3-voies	Oui
4	W080-1645-SER	Support, écran de veilleuse	
5	W010-3992-SER	Assemblage, weldement de brûleur de tube	Oui
6	W456-0054	Injecteur de veilleuse 60° #54	Oui
7	N255-0002-SER	Faccord, cloison d'union	Oui
8	W432-0543-SER	Collecteur	Oui
9	W450-0036	Écrou, 3/4"-16 pal 2A UNF	Oui

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT







7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Téléphone: 1-866-820-8686
napoleonproducts.com