

Instructions de mise à jour du micrologiciel système pour les récepteurs AV automobile Pioneer

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique uniquement aux modèles suivants de récepteurs AV automobile Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada.

DMH-WT6000NEX
DMH-WT5000NEX

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour. Il est important de suivre toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : Pour toute question, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou par courriel à l'adresse <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord, mentionné ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - o Capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS
 - o Vide (ne doit contenir aucun fichier)

Remarque :

Si vous préférez mettre à jour votre micrologiciel via votre smartphone, vous pouvez également utiliser l'application officielle PxLink. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel ou le site web de PxLink.



Vous pouvez installer l'application à l'aide de ce code QR.

ATTENTION

- N'éteignez PAS votre appareil et n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- La mise à jour du micrologiciel ne peut être effectuée que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est serré.

AVERTISSEMENT :


Installez cette mise à jour uniquement lorsque le **véhicule est garé en toute sécurité dans un endroit ouvert et bien aéré**, comme un parking extérieur, où vous pouvez laisser tourner le moteur en toute sécurité pour maintenir l'alimentation de la batterie. NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE CLOS, QUI PEUT SE REMPLIR RAPIDEMENT DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

Vérification de la version du micrologiciel


Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant son numéro de version.

Procédure:


1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources.

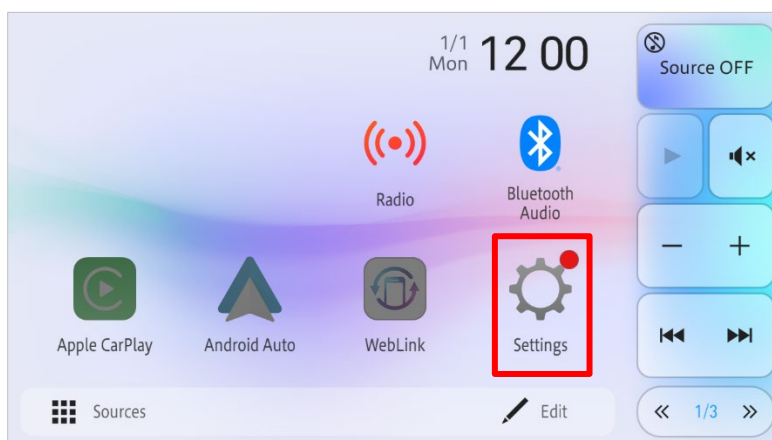


2. Appuyez sur l'icône « Système ».

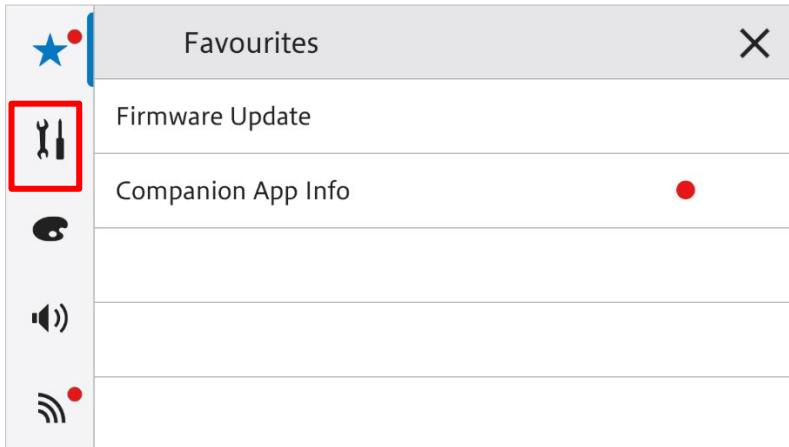


3. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».

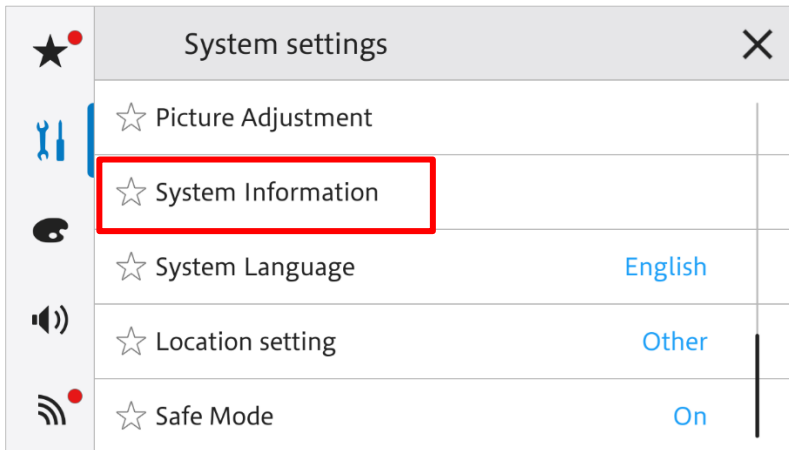

4. Appuyez sur « Informations sur le micrologiciel ».

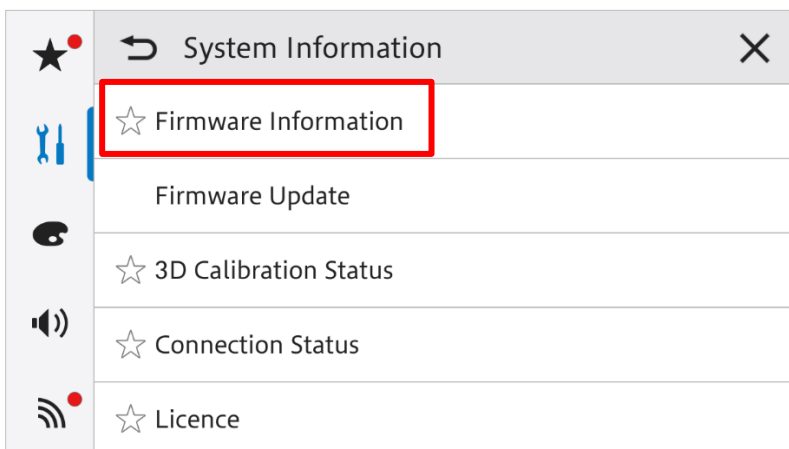

5. Une fois l'écran « Informations sur le micrologiciel » affiché, vérifiez le numéro de version et le nom du modèle.

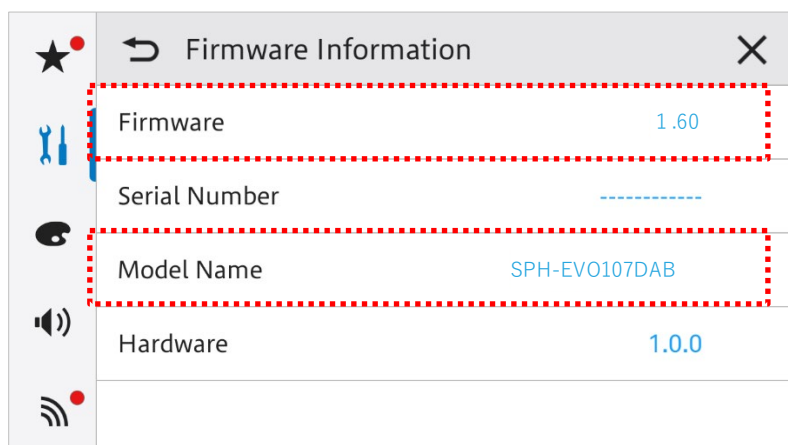

Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Télécharger les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Extraire le fichier téléchargé.

Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant une fois décompressé : (Voir le tableau ci-dessous)

Modèle	Mise à jour requise si	Nom du fichier	Version
DMH-WT6000NEX	La version actuelle est inférieure à 2.00	DMH-WT6000NEX_UC.zip ↳<Update> ↳DMH-WT6000NEX_UC.avh	2.00
DMH-WT5000NEX	La version actuelle est inférieure à 2.00	DMH-WT5000NEX.zip ↳<Update> ↳DMH-WT5000NEX.avh	2.00

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil


IMPORTANT

DMH-WT6000NEX
DMH-WT5000NEX


- N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles mentionnés ci-dessus.
 - Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve à la racine de votre périphérique de stockage USB. Ce dernier ne doit contenir aucun autre fichier.
 - Pendant la mise à jour de votre appareil, NE coupez PAS l'alimentation du système et NE touchez PAS l'écran tactile, car cela pourrait l'endommager gravement.
 - Ne retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
 - La mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres par défaut.
 - Déconnectez tous les appareils mobiles externes actuellement connectés à votre appareil.
-

Procédure:


1. Connectez une clé USB vierge (formatée) à votre ordinateur, puis localisez le fichier de mise à jour approprié et copiez-le sur la clé USB. (Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier « Mise à jour ».)
2. Connectez la clé USB au port USB.
3. Désactivez la source audio de votre appareil.
4. Sélectionnez l'icône « Réglages » sur la liste des sources.

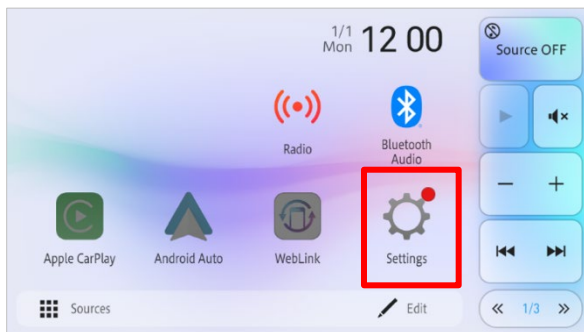


5. Appuyez sur « Mise à jour du micrologiciel ». L'écran « Mise à jour du micrologiciel » apparaît.

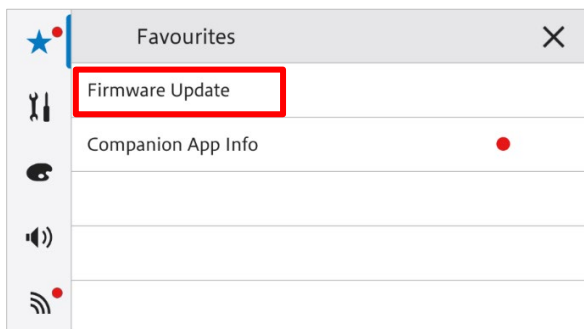

6. Appuyez sur « Oui ».

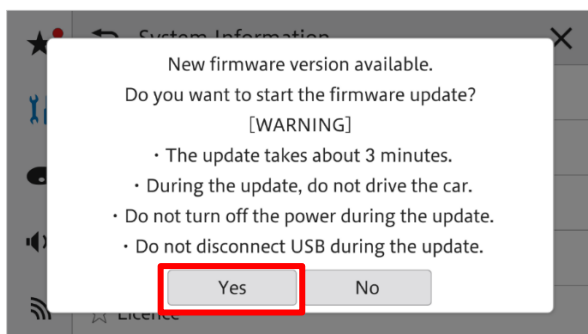


7. La progression est affichée pendant la mise à jour.

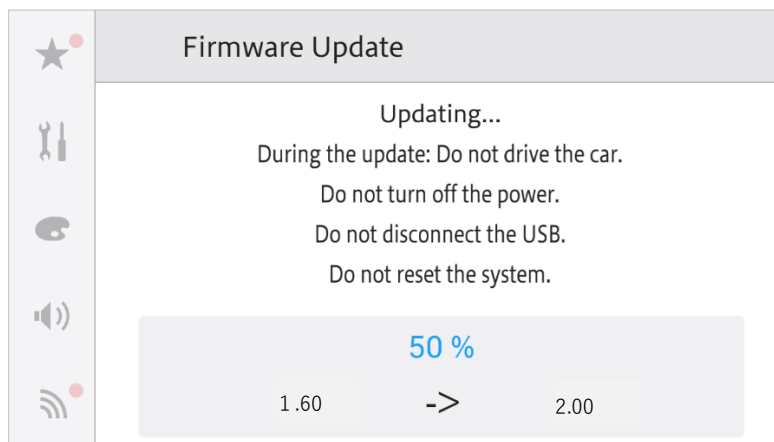


NE PAS éteindre votre appareil et n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.

8. L'écran affichera « La mise à jour est terminée » une fois la mise à jour terminée. Veuillez déconnecter le périphérique de stockage USB.

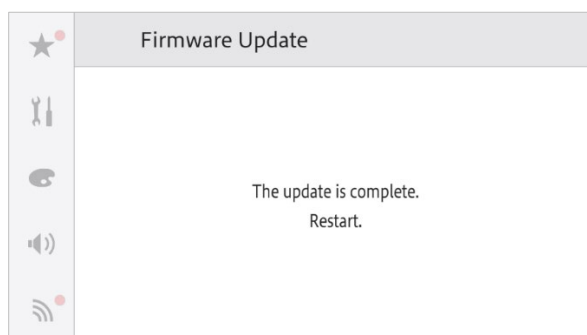

9. L'appareil redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien, même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra au menu.

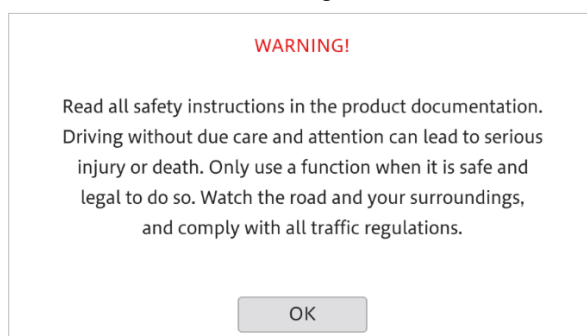


La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée.

Confirmer que le micrologiciel a été mis à jour


Effectuez la même procédure pour « Affichage de la version du micrologiciel » pour confirmer la mise à jour.

Procédure:


1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources.

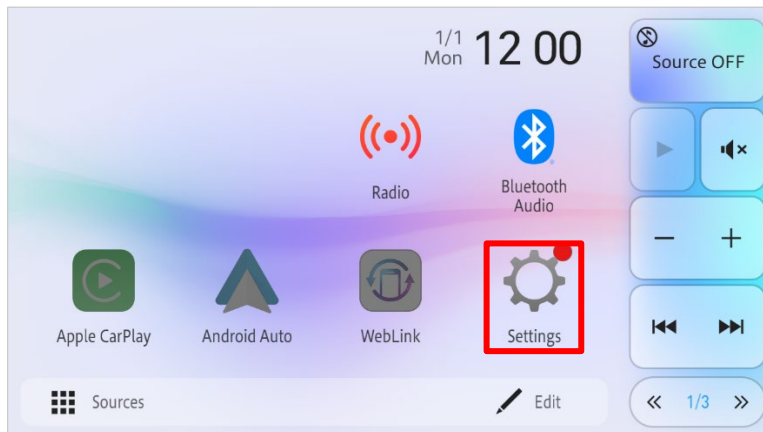


2. Appuyez sur l'icône « Système ».

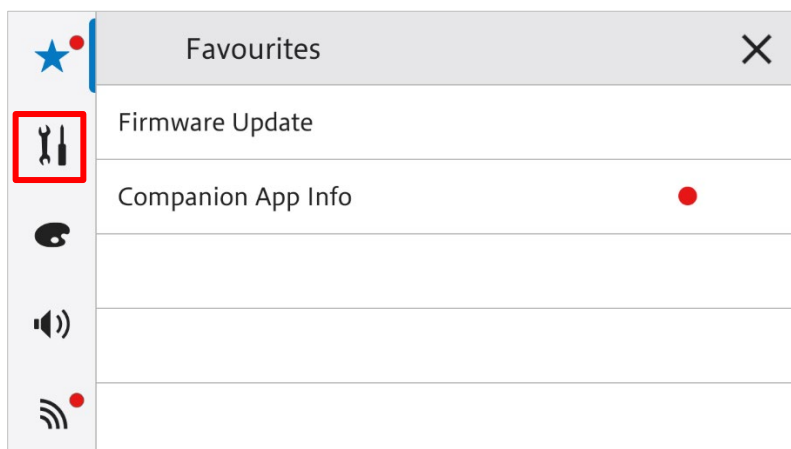


3. Faites défiler la liste et appuyez sur « Information système ».

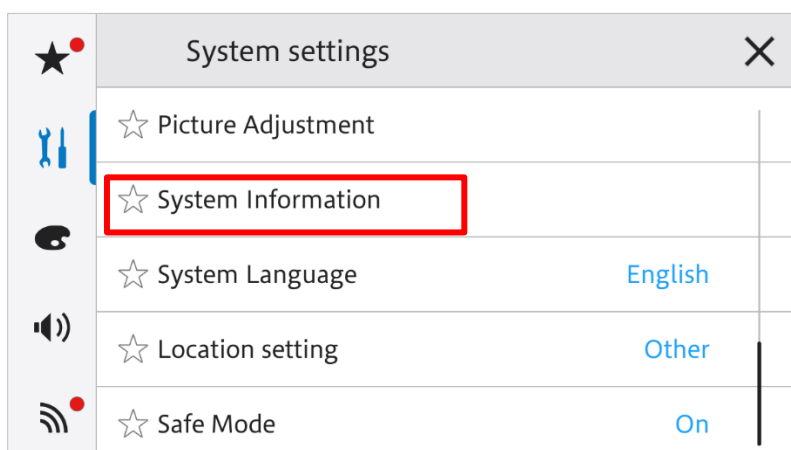

4. Appuyez sur « Informations sur le micrologiciel ».

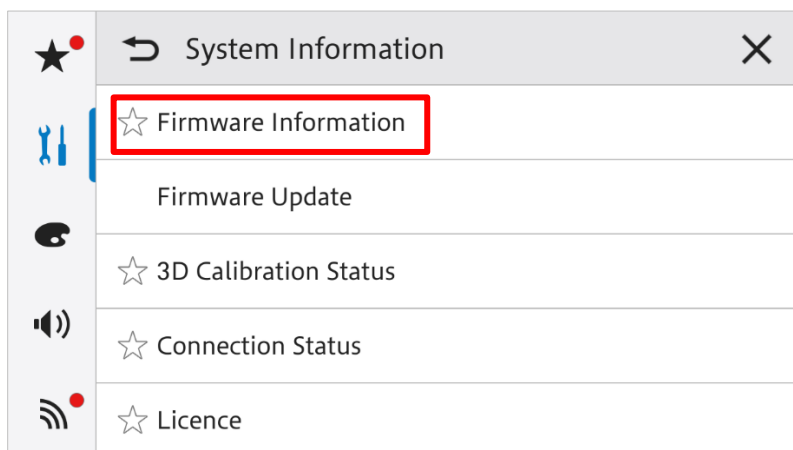

5. Une fois l'écran « Informations sur le micrologiciel » affiché, vérifiez le numéro de version et le nom du modèle.

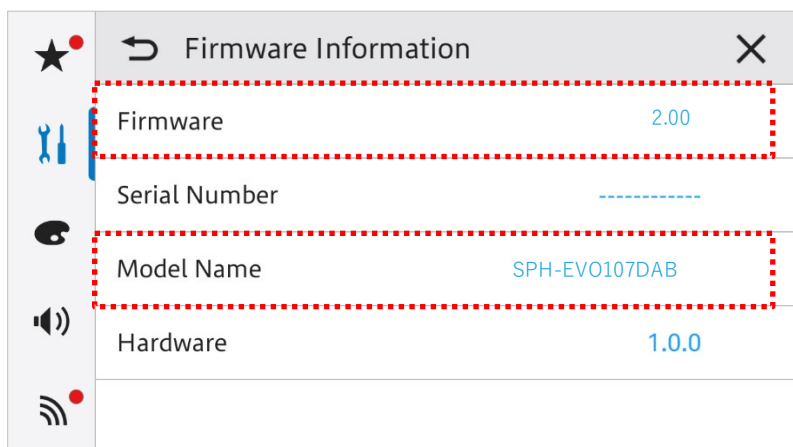

Si vous rencontrez des difficultés pour suivre ces instructions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), excluant les journées fériées, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.