Honeywell Home

FocusPRO N100 Series Thermostat

TH1110U4000, TH1320U4002

EN User Guide

Thermostat controls

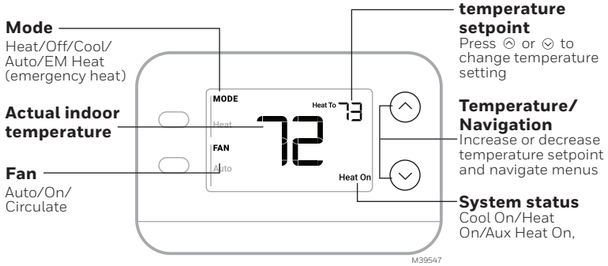

Alerts and reminders

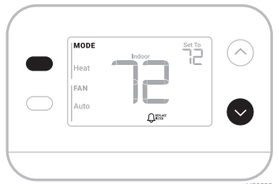

Alert	Meaning
405	Low batteries
407	Critically low batteries
164	Heat pump has detected a fault
170	Thermostat memory failure
173	Internal sensor error
178	Wired outdoor sensor error. Check wires and connections to outdoor sensor.
181	Replace filter (reset this timer after replacing furnace filter by pressing/ holding the upper left and lower right buttons for 5 seconds.)

When an alert is active, the ⚠ icon appears in the lower part of the display as well as the alert #.

When the filter Reminder is active the 🔔 icon appears as well as 181.

System operation settings

1 Press the **Mode** button to cycle to the next available System mode (Ex: Heat, off, cool).

2 Cycle through the modes until the required System mode is displayed and leave it to activate.

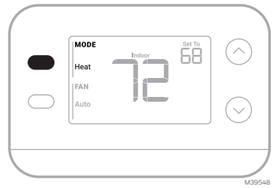

Fan operation settings

1 Press/release the **Fan** button to cycle to the next available Fan mode.

2 When the desired Fan mode is displayed, stop pressing fan button.

Fan modes:

- **Auto:** Fan runs only when the heating or cooling system is on.
- **On:** Fan is always on.
- **Circ:** Fan runs about 33% of the time to circulate air..

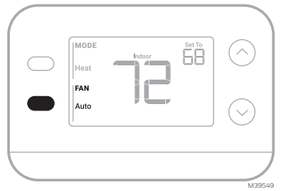

Replace batteries

Pull to remove the thermostat from the UWP

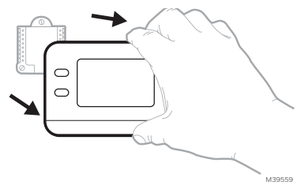

Insert AA batteries for primary or backup power

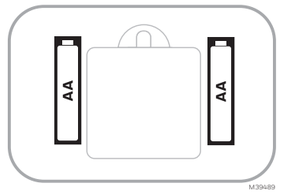

Built-in compressor protection

Damage can occur if your system's compressor is restarted too soon after shutdown. This feature forces the compressor to wait for a few minutes before restarting. During the wait time, the display will show the message **Waiting For Equipment** under the room temperature reading.

When the safe wait time has elapsed, the message disappears, and the thermostat will show “Heat on” or “Cool on”.

33-00681EFS—02

Honeywell Home

Série FocusPRO N100 Thermostat

TH1110U4000, TH1320U4002

FR Guide de l'utilisateur

Commandes du thermostat

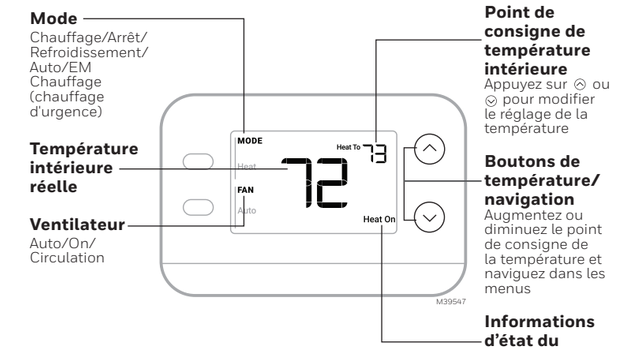

Alertes et rappels

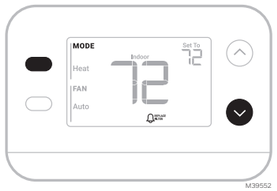

Alerte	Signification
405	Piles faibles
407	Piles gravement faibles
164	La pompe à chaleur a détecté un défaut
170	Défaillance de la mémoire du thermostat
173	Erreur de capteur interne
178	Erreur de la capteur de température extérieure câblée. Vérifiez les fils et les connexions du capteur de température extérieur.
181	Remplacez le filtre (réinitialisez cette minuterie après avoir remplacé le filtre du fournaise en appuyant sur les boutons supérieur gauche et inférieur droit pendant 5 secondes)

Lorsqu'une alerte est active, ⚠ l'icône apparaît dans la partie inférieure de l'écran ainsi que le numéro de l'alerte.

Lorsque le rappel de filtre est actif, 🔔 l'icône apparaît ainsi que 181.

Paramètres de fonctionnement du système

1 Appuyez sur le bouton **Mode** pour passer au prochain mode système disponible par exemple : Heat (Chauffage), off (arrêt), cool, (refroidissement).

2 Faites défiler les modes jusqu'à ce que le mode système requis soit affiché, et laissez-le s'activer.

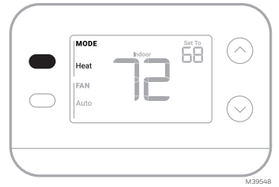

Réglages pour le fonctionnement du ventilateur

1 Appuyez et relâchez le bouton **Fan (Ventilateur)** pour passer au prochain mode de ventilateur disponible.

2 Lorsque le mode de ventilation souhaité est affiché, arrêtez d'appuyer sur le bouton FAN (ventilateur).

Modes du ventilateur :

- **Auto (Automatique) :** Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le système de chauffage ou de refroidissement est en marche.
- **On (Marche) :** Le ventilateur est toujours activé.
- **Circ (Circulation) :** Le ventilateur fonctionne de manière aléatoire environ 33 % du temps.

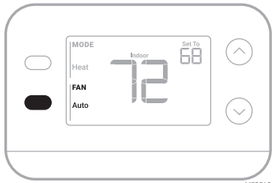

Remplacement des piles

Tirez pour retirer le thermostat du UWP

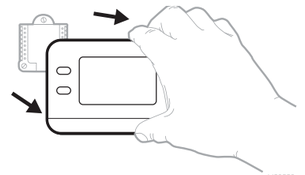

Insérez des piles AA pour l'alimentation principale ou de secours

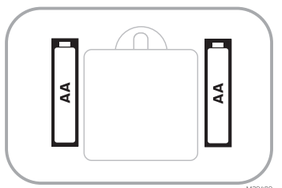

Protection intégrée du compresseur

Des dommages peuvent survenir si le compresseur de votre système est redémarré trop tôt après l'arrêt. Cette fonction oblige le compresseur à attendre quelques minutes avant de redémarrer. Pendant ce temps d'attente, l'écran affiche le message **Waiting For Equipment (En attente de l'équipement)** sous la température ambiante.

Une fois le temps d'attente écoulé, le message disparaît et le thermostat affiche "Heat on" (Chauffage activé) ou "Cool on" (Climatisation activée).