





MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISEUR PORTABLE

TÉLÉCOMMANDE

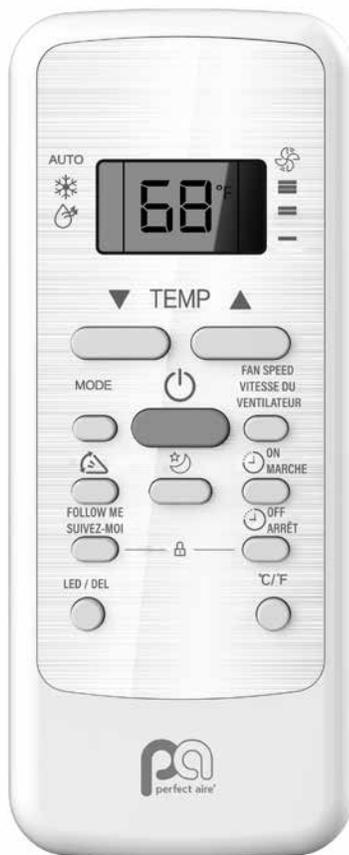

RG51 F2(2)/CEFU1

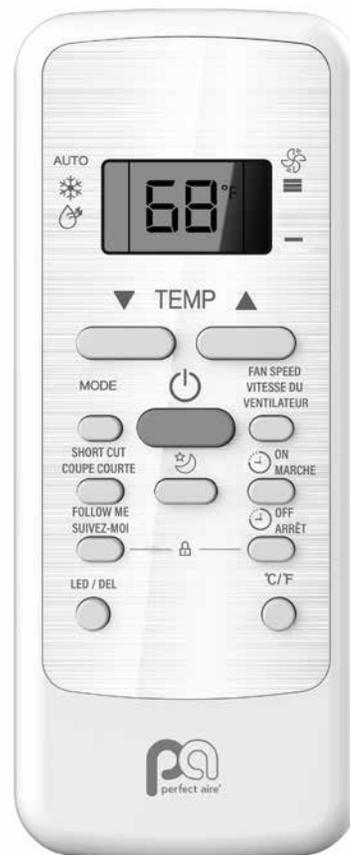

RG51 H2(2)/CEFU1-M

MODÈLES : 3PORT8500A, 3PORT10000A, 3PORT12000, 3PORT13500

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	3
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	4
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	5
INDICATEURS DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE	7
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	8
INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANCÉE.....	11

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations concernant la conformité

Identifiant unique : RG51 F2(2)/CEFU1, RG51 H2(2)/CEFU1-M

Partie responsable – Coordonnées pour les États-Unis

Perfect Aire

5401 Dansher Rd.

Countryside, IL 60525 – États-Unis

www.perfectaire.us

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.


REMARQUE IMPORTANTE :

Lire attentivement le manuel. Conserver ce manuel comme référence future. Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'à titre d'explication. L'appareil peut être légèrement différent.


SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. INSÉRER LES PILES

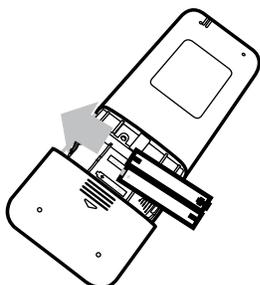


2. CHOISIR LE MODE

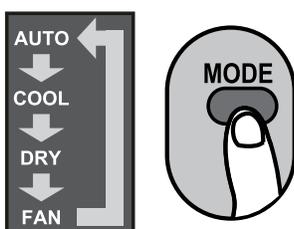


3. CHOISIR LA TEMPÉRATURE



4. CHOISIR LA VITESSE DU VENTILATEUR

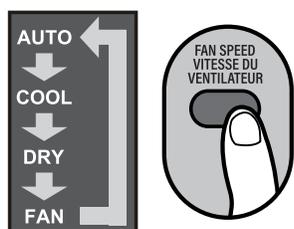

5. DIRIGER LA TÉLÉCOMMANDE VERS L'APPAREIL

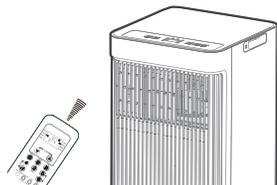

6. APPUYER SUR LE BOUTON DE MISE EN MARCHÉ



SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

RG51 H2(2)/CEFU1-M, RG51 F2(2)/CEFU1

TENSION NOMINALE

3,0 V (piles sèches R03/LR03x2)

PORTÉE DE RÉCEPTION DU SIGNAL

8 m (26 pi)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

-5 °C-60 °C (23 °F-140 °F)

POUR CONNAÎTRE LE BUT D'UNE FONCTION :

Consulter les sections Comment utiliser les fonctions de base et Comment utiliser les fonctions avancées de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation du climatiseur.

REMARQUE PARTICULIÈRE :


- Les boutons sur l'appareil peuvent être légèrement différents que ceux mis en exemple.
- Si le climatiseur ne dispose pas d'une fonction particulière, appuyer sur le bouton correspondant à cette fonction sur la télécommande n'aura aucune conséquence.
- Quand il y a une grande différence entre le « Manuel de la télécommande » et le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » dans la description des fonctions, le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » prévaut.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLER ET REMPLACER LES PILES

Votre climatiseur peut être fourni avec deux piles (certains modèles). Installer les piles dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faire glisser le couvercle au dos de la télécommande vers le bas pour ouvrir le compartiment à piles.
2. Insérer les piles en faisant attention de faire correspondre leur polarité avec les symboles dans le compartiment des piles.
3. Faire glisser le couvercle pour le remettre en place.

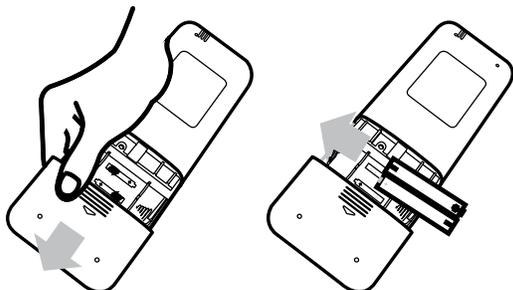

TÉLÉCOMMANDE

- La lumière directe du soleil peut interférer avec la réception du signal infrarouge.
- Il doit y avoir une ligne de vue dégagée entre la télécommande et l'appareil.
- Si les signaux de la télécommande contrôlent un autre appareil, déplacer l'appareil à un autre emplacement ou contacter le service client.

MISE AU REBUT DES PILES

- Ne pas jeter les piles dans les déchets municipaux non triés. Consulter les lois locales pour savoir comment mettre les piles au rebut correctement.
- Les piles peuvent avoir un symbole chimique au bas de l'icône de mise au rebut. Ce symbole chimique signifie que la pile contient un métal lourd qui dépasse une certaine concentration. Un exemple est le Pb : Plomb (> 0,004 %).
- Les appareils et les piles usagées doivent être traités dans une installation spécialisée pour être réutilisés, recyclés et récupérés. Garantir une mise au rebut correcte permet d'éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



PERFORMANCE DES PILES

Pour une performance optimale du produit :

- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ou des piles de différents types.
- Ne pas laisser les piles dans la télécommande si l'appareil reste inutilisé plus de 2 mois.

REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

L'appareil doit respecter les règles nationales.

- Au Canada, il doit être conforme à CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil doit être conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.


Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre une interférence dangereuse dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour obtenir de l'aide.
- La non-approbation par la partie responsable de la conformité de tout changement ou de toute modification annulerait le droit pour l'utilisateur de se servir de l'appareil.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

MODÈLE DE TÉLÉCOMMANDE RG51 F2(2)/CEFU1

3PORT12000 ET 3PORT13500

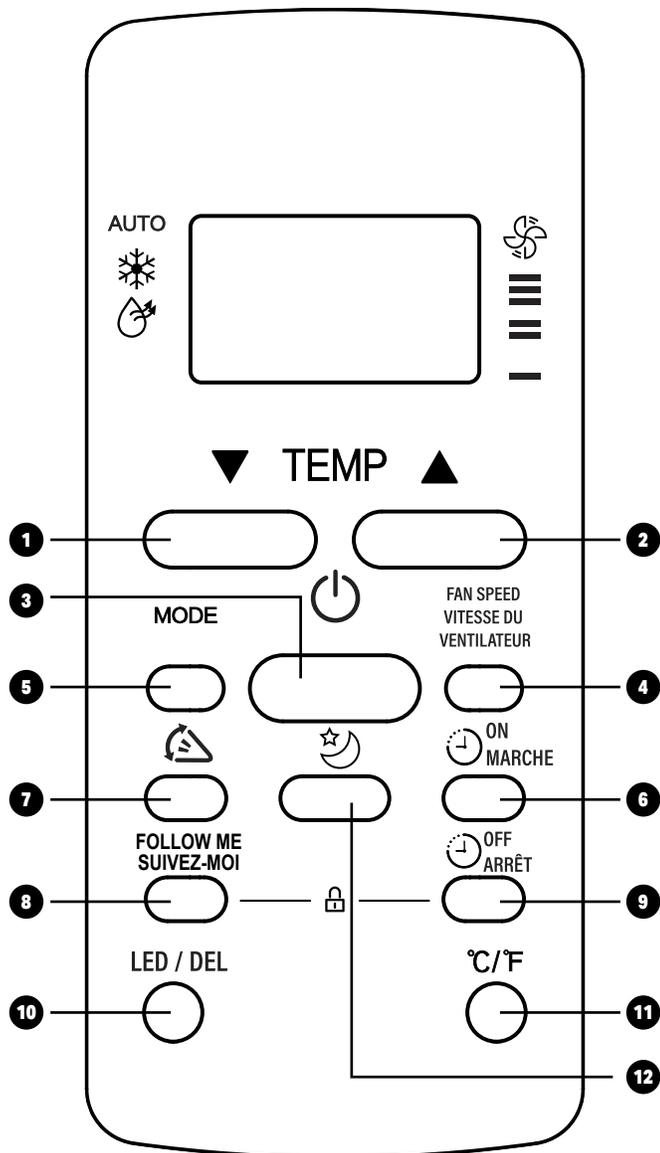

Appuyer simultanément sur les deux boutons

SPÉCIFICATIONS


Avant d'utiliser le climatiseur pour la première fois, se familiariser avec sa télécommande. Les informations suivantes donnent une courte présentation de la télécommande. Pour des instructions sur la façon de faire fonctionner le climatiseur, consulter la section Fonctionnement de base de ce manuel.

- TEMP ▲** : Diminue la température par palier de 1 °C/1 °F. La température minimale est 16 °C/60 °F.
- TEMP ▼** : Augmente la température par palier de 1 °C/1 °F. La température maximale est 30 °C/ 86 °F.
- MARCHE/ARRÊT** : Met l'appareil en marche ou l'éteint.
- VITESSE DU VENTILATEUR** : Sélectionne la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : **AUTO** → **LOW (BASSE)** → **MED (MOY)** → **HIGH (ÉLEVÉE)**
- MODE** : Passe d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : **AUTO** → **COOL (REFROIDISSEMENT)** → **DRY (DÉSHUMIDIFICATION)** → **FAN (VENTILATEUR)**
- MINUTERIE ACTIVÉE** : Règle la minuterie pour mettre en marche l'appareil (voir Fonctionnement de base pour des instructions supplémentaires).
- OSCILLATION** : Active et désactive le mouvement horizontal des lamelles. Maintenir ce bouton appuyé pendant 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation automatique des lamelles verticales (certains modèles).
- FOLLOW ME (SUIVEZ-MOI)** : Bouton de détection de température et d'affichage de la température ambiante.
- MINUTERIE DÉSACTIVÉE** : Règle la minuterie pour arrêter l'appareil (voir Fonctionnement de base pour des instructions supplémentaires).
- AFFICHAGE DEL** : Appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre l'affichage de l'unité intérieure.
- °C/°F** : Appuyer sur ce bouton pour modifier l'affichage des températures entre °C et °F.
- NUIT** : Économise de l'énergie pendant la nuit.

REMARQUE : Appuyer simultanément sur les deux boutons pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyer simultanément sur les deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.


MODÈLE DE TÉLÉCOMMANDE RG51 H2(2)/CEFU1-M

3PORT8500A ET 3PORT10000A

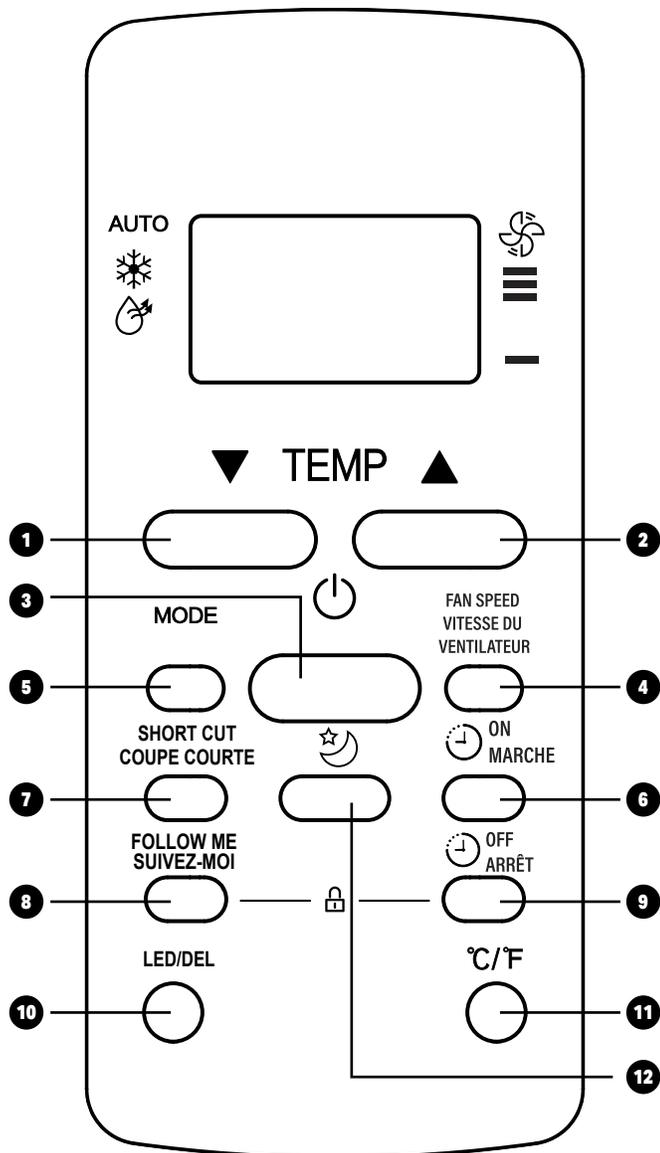

SPÉCIFICATIONS

- 1** **TEMP ▲** : Diminue la température par palier de 1 °C/1 °F. La température minimale est 16 °C/60 °F.
- 2** **TEMP ▼** : Augmente la température par palier de 1 °C/1 °F. La température maximale est 30 °C/86 °F.
- 3** **MARCHE/ARRÊT** : Met l'appareil en marche ou l'éteint
- 4** **VITESSE DU VENTILATEUR** : Sélectionne la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : **AUTO** → **LOW (BASSE)** → **HIGH (ÉLEVÉE)**
- 5** **MODE** : Passe d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : **AUTO** → **COOL (REFROIDISSEMENT)** → **DRY (DÉSHUMIDIFICATION)** → **FAN (VENTILATEUR)**
- 6** **MINUTERIE ACTIVÉE** : Règle la minuterie pour mettre en marche l'appareil (voir Fonctionnement de base pour des instructions supplémentaires).
- 7** **RACCOURCI** : Définit et active les pré-réglages favoris.
- 8** **FOLLOW ME (SUIVEZ-MOI)** : Bouton de détection de température et d'affichage de la température ambiante.
- 9** **MINUTERIE DÉSACTIVÉE** : Règle la minuterie pour arrêter l'appareil (voir Fonctionnement de base pour des instructions supplémentaires).
- 10** **AFFICHAGE DEL** : Appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre l'affichage de l'unité intérieure.
- 11** **°C/°F** : Appuyer sur ce bouton pour modifier l'affichage des températures entre °C et °F.
- 12** **NUIT** : Économise de l'énergie pendant la nuit.

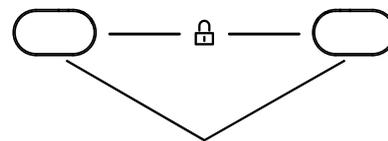


Appuyer simultanément sur les deux boutons

REMARQUE : Appuyer simultanément sur les deux boutons pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyer simultanément sur les deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

INDICATEURS DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE

INDICATEURS DE L'ÉCRAN

Des informations s'affichent quand la télécommande est mise en marche.

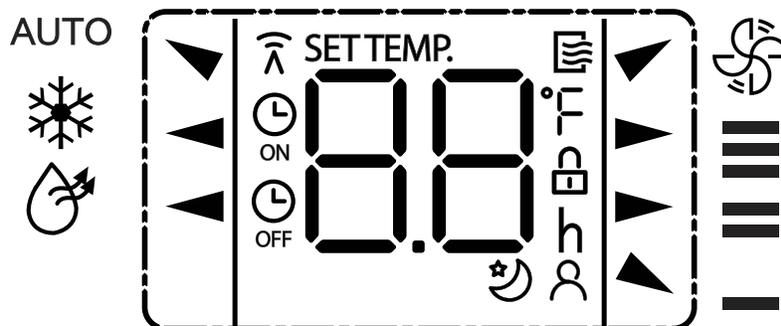

AFFICHAGE DU MODE

- AUTO Mode AUTO
- Mode COOL (REFROIDISSEMENT)
- Mode DRY (DÉSHUMIDIFICATION)
- Mode FAN (VENTILATEUR)

INDICATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

- Vitesse élevée
- Vitesse moyenne (certains modèles)
- Vitesse basse

RIEN D'AFFICHÉ Vitesse du ventilateur automatique

INDICATEURS DE L'ÉCRAN

- S'affiche lorsque des données sont transmises
- S'affiche lorsque la télécommande est allumée
- S'affiche lorsque l'heure d'activation de la minuterie est réglée
- S'affiche lorsque l'heure de désactivation de la minuterie est réglée
- Affiche la température réglée ou la température ambiante, ou l'heure sous le réglage de la MINUTERIE
- Indique que tous les paramètres actuels sont verrouillés
- S'affiche lorsque la fonction FOLLOW ME (SUIVEZ-MOI) est activée (certains modèles)
- S'affiche lorsque la fonction SLEEP (NUIT) est activée

REMARQUE : tous les indicateurs sur cette figure ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Pendant le fonctionnement, seuls les symboles des fonctions actives sont affichés sur l'écran.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FONCTIONNEMENT DE BASE


⚠ MISE EN GARDE Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer qu'il est branché et qu'une alimentation est disponible.

MODE AUTO

Sélectionner le mode AUTO

Régler la température voulue

Mettre en marche le climatiseur

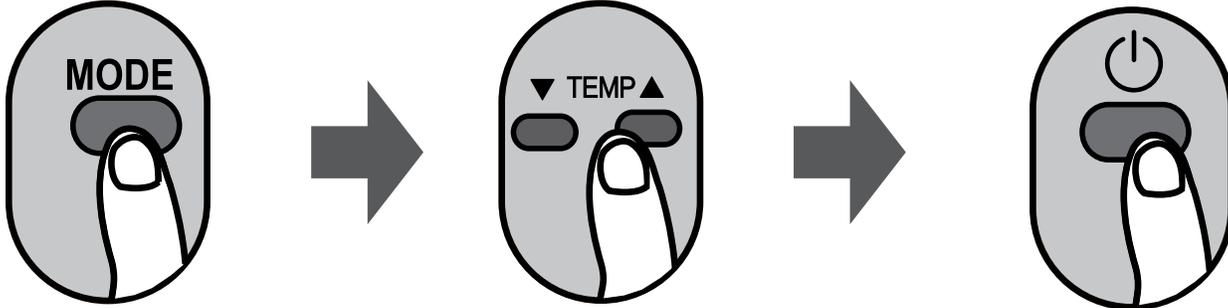

REMARQUE :

1. En mode AUTO, l'appareil sélectionnera automatiquement les fonctions COOL (CLIMATISATION) ou FAN (VENTILATION) en fonction du réglage de la température.
2. En mode AUTO, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.


MODE COOL (REFROIDISSEMENT)

Sélectionner le mode COOL (REFROIDISSEMENT)

Régler la température

Régler la vitesse du ventilateur

Mettre en marche le climatiseur

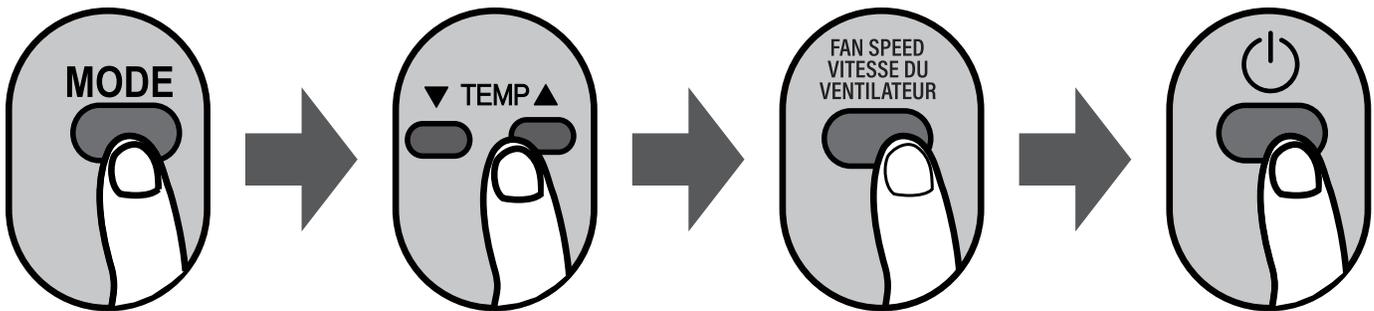


MODE DRY (DÉSHUMIDIFICATION)

Sélectionner le mode DRY (DÉSHUMIDIFICATION)

Régler la température voulue

Mettre en marche le climatiseur

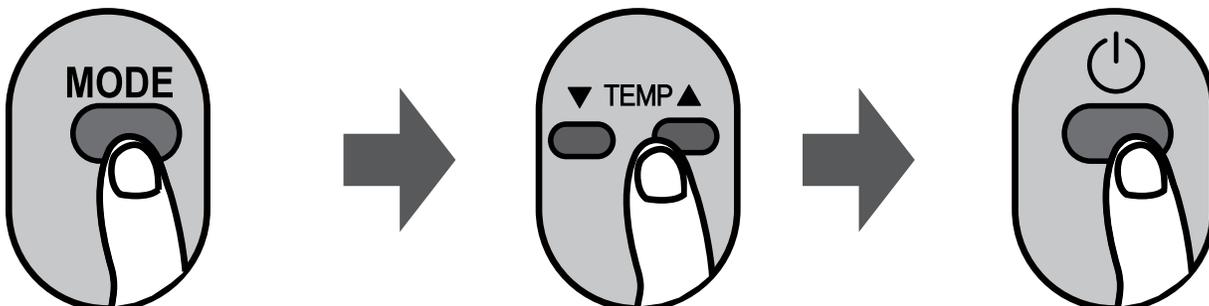

REMARQUE : En mode DRY (DÉSHUMIDIFICATION), la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée puisqu'elle est contrôlée automatiquement.

MODE FAN (VENTILATEUR)

Sélectionner le mode
FAN (VENTILATEUR)

Régler la vitesse du ventilateur

Mettre en marche le climatiseur




REMARQUE : Dans le mode FAN (VENTILATEUR), la température ne peut pas être réglée. Pour cette réponse, la température n'est pas affichée sur la télécommande.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

MINUTERIE ON/OFF (MINUTERIE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE) – pour régler le temps au bout duquel l'appareil se mettra en marche ou s'éteindra automatiquement.


RÉGLAGE MINUTERIE ACTIVÉE

- Appuyer sur le bouton MINUTERIE ACTIVÉE pour initier la séquence de réglage de l'heure d'activation.
- Appuyer plusieurs fois sur les flèches vers le haut ou vers le bas du réglage de la température pour régler la durée voulue avant le démarrage de l'appareil.
- Diriger la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde que la MINUTERIE soit activée.

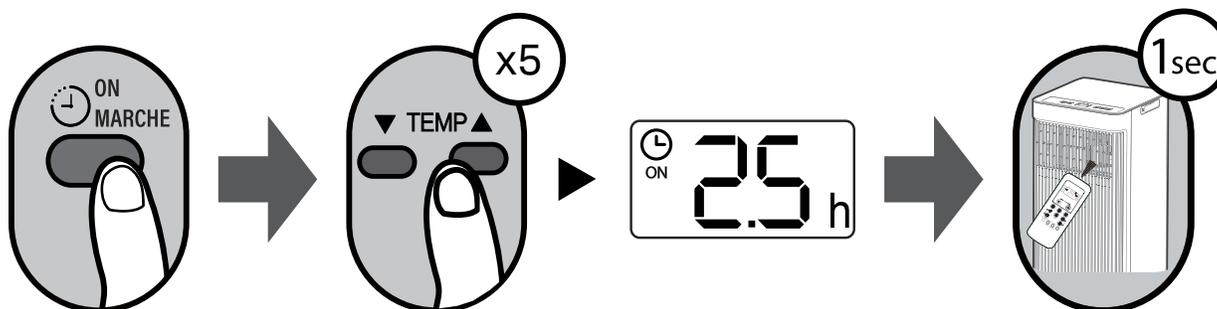

RÉGLAGE MINUTERIE DÉSACTIVÉE

- Appuyer sur le bouton MINUTERIE DÉSACTIVÉE pour initier la séquence de réglage de l'heure de désactivation.
- Appuyer plusieurs fois sur les flèches vers le haut ou vers le bas du réglage de la température pour régler la durée voulue avant le démarrage de l'appareil.
- Diriger la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde que la MINUTERIE soit activée.

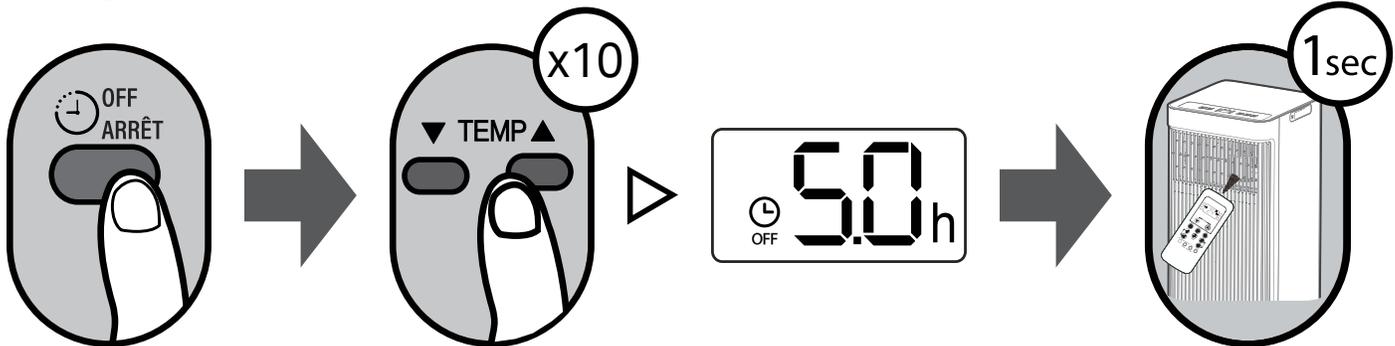


REMARQUE :

1. Pour le réglage de MINUTERIE ON et de MINUTERIE OFF, la durée augmentera par palier de 30 minutes à chaque appui, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24, le réglage se fait par palier de 1 heure. (Par exemple, appuyer 5 fois pour régler la durée sur 2,5 h et appuyer 10 fois pour régler sur 5 h.) La minuterie repasse à 0 après 24 h.
2. Annuler ces fonctions en réglant leur minuterie sur 0,0 h.


RÉGLAGE MINUTERIE ACTIVÉE ET DÉSACTIVÉE (EXEMPLE)

Garder à l'esprit que la durée réglée pour ces fonctions correspond au nombre d'heures qui suivent l'heure du réglage.

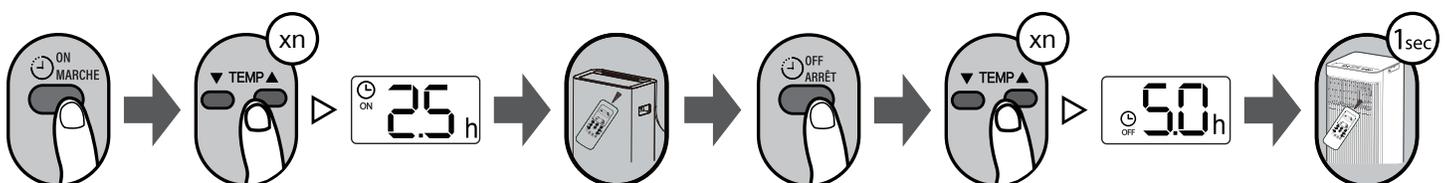

EXEMPLE

Si l'heure actuelle est 13 h, si la minuterie est réglée comme décrit précédemment, l'appareil se met en marche 2,5 heures plus tard (à 15 h 30) et s'éteint à 18 h.

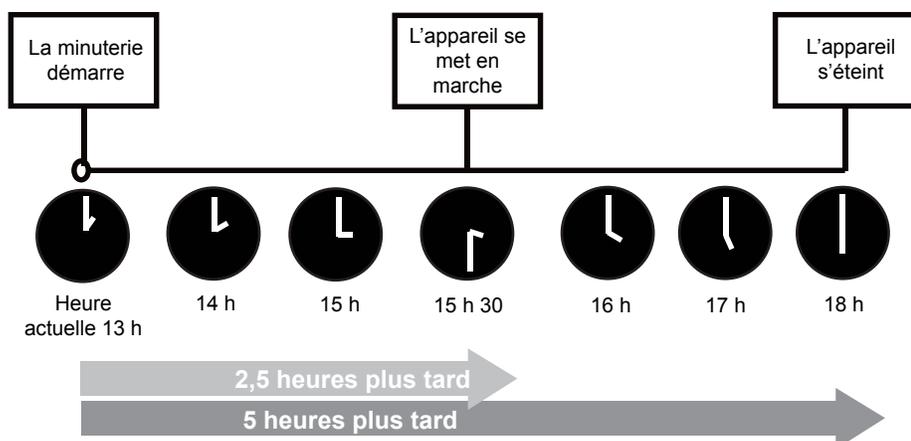


INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANCÉE

FONCTIONS AVANCÉES D'UTILISATION

FONCTION D'OSCILLATION

3PORT12000/3PORT13500


Appuyer sur le bouton OSCILLATION

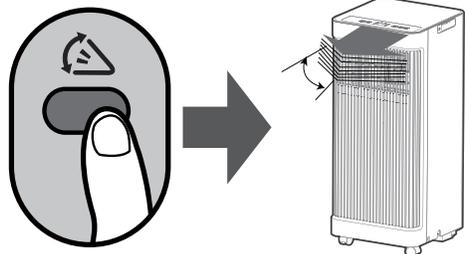


Les lamelles horizontales oscilleront vers le haut et vers le bas automatiquement à l'appui du bouton OSCILLATION.

Appuyer à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'oscillation.

Maintenir le bouton OSCILLATION enfoncé pendant 2 secondes

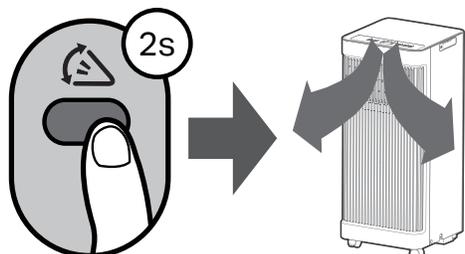

Garder ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation des lamelles verticales. (Fonction du modèle)

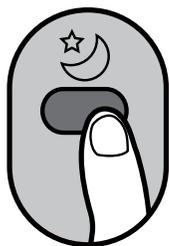

FONCTION SLEEP (NUIT)

Le mode SLEEP (NUIT) est utilisé pour réduire la consommation d'énergie pendant la nuit (car il n'est pas nécessaire de maintenir la même température que pendant la journée pour rester confortable). Cette fonction ne peut être activée que par la télécommande. La fonction

Nuit n'est pas disponible en mode FAN (VENTILATEUR) et DRY (DÉSHUMIDIFICATION). Se référer au MANUEL DU PROPRIÉTAIRE pour plus de détails.

FONCTION FOLLOW ME (SUIVEZ-MOI)



Lorsque la fonction FOLLOW ME est activée, la télécommande affiche la température là où elle se trouve. La télécommande envoie ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes jusqu'à ce que le bouton FOLLOW ME soit à nouveau appuyé.


REMARQUE :

Maintenir ce bouton enfoncé pendant sept secondes pour activer/désactiver la fonction FOLLOW ME.

- Si la fonction de mémoire est activée, « ON » s'affiche pendant 3 secondes sur l'écran.
- Si la fonction de mémoire est désactivée, « OFF » s'affiche pendant 3 secondes sur l'écran.
- Quand la fonction de mémoire est activée, appuyer sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT, changer de mode ou subir une coupure de courant annulera la fonction FOLLOW ME.

FONCTION DE RACCOURCI

3PORT8500A/3PORT10000A

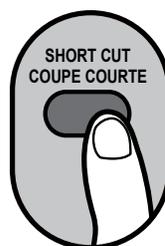

Appuyer sur le bouton de raccourci quand la télécommande est en marche pour que le système repasse automatiquement aux réglages précédents : mode de fonctionnement, réglage de la température, vitesse du ventilateur et fonction Sleep (si activée).

Si le bouton est maintenu appuyé pendant plus de 2 secondes, le système repasse automatiquement aux réglages de fonctionnement en cours : mode de fonctionnement, réglage de la température, vitesse du ventilateur et fonction Sleep (si activée).



NUMÉRISER LE CODE POUR
LAISSER UN COMMENTAIRE

MERCI DE VOTRE ACHAT!

Nous aimerions savoir si vous appréciez votre produit Perfect Aire!
Veuillez prendre une minute pour partager votre expérience avec nous (et d'autres aussi).



5401 Dansher Road
Countryside, IL 60525 – États-Unis

844-4PA-AIRE | 844-472-2473 | support@perfectaire.us
SUPPORT AU CANADA 877-997-2473 | supportcanada@perfectaire.us
www.perfectaire.us