



REALTREE AP HD ©2006 of Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., All rights reserved. ©2024 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.coscokids.com www.doreljuvenile.com Styles, colors, and labeling may vary. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. . Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 – Fono: 4413029 – www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GIN9 Tel. (55) 67199202 01/24 4358-6713E

Simple Fold High Chair

Weight: up to 50lbs. (22.7 kg).
For children who can sit up unassisted, up to 50lbs. (22.7 kg).
• Adult assembly required.
• **READ** all instructions before assembly and use of high chair.
• **KEEP** instructions for future use.


CAUTION:
• Keep small parts away from children during assembly.

WARNING:
FALL HAZARD: Children have suffered **severe** head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.
• **ALWAYS** use restraints, and adjust to fit snugly.
• Stay near and watch child during use.
• The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
• The tray is not designed to hold the child in the chair.
• It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.
• **DO NOT** lift or move high chair with child in it.
• **NEVER** use near stairs.

• Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
• Please do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/installation or use, please visit us at www.coscokids.com to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. To help you, we would need the model number (HC228) and the manufacture date (located on back of seat).
Tool needed for assembly: Phillips head screwdriver.
DO NOT use power tools.
Before Assembly: Wipe down tray with a soft cloth and warm soapy water.

Parts List

- A** High chair frame
- B** Tray
- C** Footrest
- D** Screws (4)
- E** Feet (4)

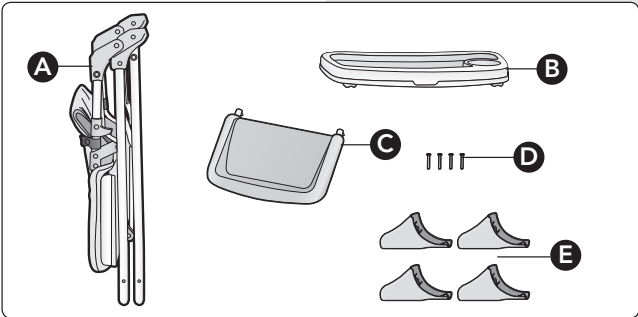

Silla Alta “Simple Fold”

Peso: hasta 22,7 kg (50 libras).
Para niños que pueden sentarse sin ayuda, hasta 22,7 kg (50 libras).
• El armado debe ser realizado por un adulto.
• **LEA** todas las instrucciones antes de armar y usar la silla alta.
• **GUARDE** instrucciones para su uso futuro.

PRECAUCIÓN:
• Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE CAÍDA: Algunos niños han sufrido lesiones **graves** en la cabeza, incluso fracturas de cráneo, al caer de las sillas altas. Las caídas pueden producirse repentinamente si el niño no está sujetado adecuadamente.
• **SIEMPRE** use las correas de retención y ajústelas para que queden firmes.
• Permanezca cerca y observe al niño mientras se utiliza la silla.
• El niño debe permanecer asegurado en la silla alta en todo momento utilizando el sistema de retención.
• La bandeja no ha sido diseñada para sostener al niño en la silla.
• Se recomienda que sólo utilicen la silla alta los niños que puedan permanecer sentados sin asistencia.
• **NO** levante o mueva la silla alta cuando el niño esté en ella.
• **NUNCA** usar cerca de escaleras.

• Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
• Por favor no devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema u obtener información útil sobre armado/ instalación o uso, visítenos en www.coscokids.com o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108. Para ayudarlo, necesitaremos el número de modelo (HC228) y la fecha de fabricación (que se encuentran en la parte posterior del cesto asiento).
Herramienta necesaria para el ensamble: Destornillador tipo Phillips.
Antes de armar: Limpie la bandeja con un paño suave y agua jabonosa tibia.

Lista de piezas

- A** Armazón de la silla alta
- B** Bandeja
- C** Apoyapiés
- D** Tornillos (4)
- E** Patas (4)

To Assemble





1 Unfold: Pull cloth-covered seat away from legs to release lock. Continue to rotate seat up and back to unfold frame (**Figure 1**).

2 Feet: Align both tab and screw hole on each foot with holes on lower leg. Secure each foot to lower leg using screw provided (**Figure 2**).

3 Footrest: Slide footrest onto high chair frame until pins “click” into place and pin protrudes through each hole (**Figure 3**). TIP: Squeeze pins while sliding on footrest.

4 Tray: Depress side handles underneath tray and slide tray onto arm rests (**Figure 4**).

Armado

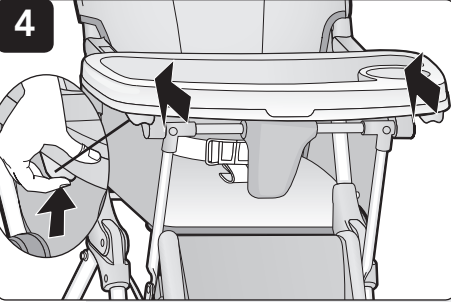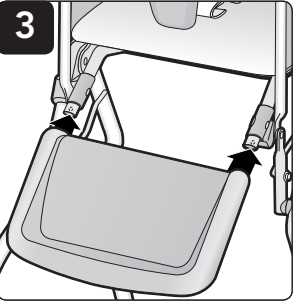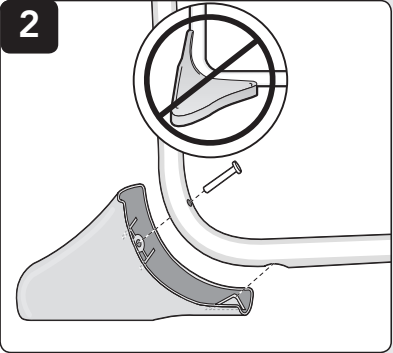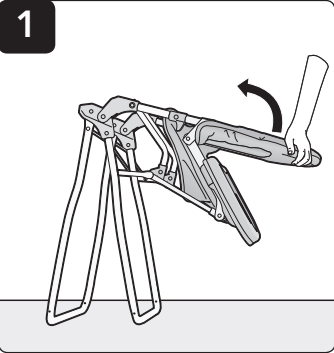

1 Despliegue: Empuje el asiento de tela alejándolo de las patas para liberar la traba. Hágalo girar hacia arriba y atrás para desplegar el armazón (**Figura 1**).


2 Patas: Alinee ambos, lengüeta y orificio para tornillo, ubicados en cada pata con los orificios ubicados en la pata inferior. Asegure cada pata a la pata inferior utilizando los tornillos provistos (**Figura 2**).

3 Apoyapiés: Deslice el apoyapiés por el armazón de la silla alta hasta escuchar un clic y las clavijas se asomen por los orificios (**Figura 3**).
CONSEJO: Mantenga las clavijas presionadas al deslizar el apoyapiés.

4 Bandeja: Presione las manijas laterales ubicadas debajo de la bandeja y deslice la bandeja sobre los apoyabrazos de la silla alta (**Figura 4**).

Using High Chair

1 Using Restraint System:
Place child in the seat with the crotch strap between the child’s legs and fasten both buckles (**Figure 1**). Adjust straps (at three buckles) to tighten snugly such that you can comfortably slide your finger between the strap and your child (**Figure 1a**). **NOTE:** Squeeze to release buckle.

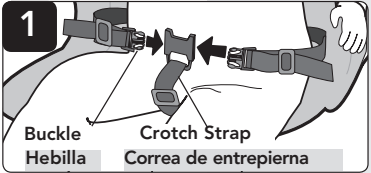

1 Uso del sistema de retención:
Siente al niño en la silla alta y coloque la correa de entrepierna entre las piernas del niño y enganche ambas hebillas (**Figura 1**). Ajuste las correas (en las tres hebillas) para tensarlas, de modo que se pueda deslizar cómodamente un dedo entre cada correa y el niño (**Figura 1a**). **NOTA:** Exprima la hebilla para liberarlo.

WARNING:
• Always secure child in the restraint belt. Adjust to fit snugly.


ADVERTENCIA:
• Asegure siempre al niño utilizando el sistema de retención. Ajústelo para que quede firme.

2 Tray:
To adjust: Depress side handles and slide tray forward or backward for adjustment (**Figure 4 above**).
To remove: Depress side handles and pull tray out completely.

2 Bandeja: **Para ajustar:** Presione las manijas laterales y deslice la bandeja hacia delante o hacia atrás para ajustarla (**Figura 4, arriba**).
Para extraer: Oprima las manijas laterales y tire la bandeja completamente hacia afuera.

IMPORTANT: Slide tray to first position (toward seat back) before closing. Tray must be in this position for high chair to fold.

3 To Fold:
Pull up latch release triggers on sides of high chair and hold. Rotate seat forward and down (**Figure 2**). Continue to push seat back down until it “snaps” into legs, activating internal lock. High chair will stand on its own.
NOTE: Internal lock keeps high chair closed compactly for easy storage and travel.
To unfold, see Step 1.

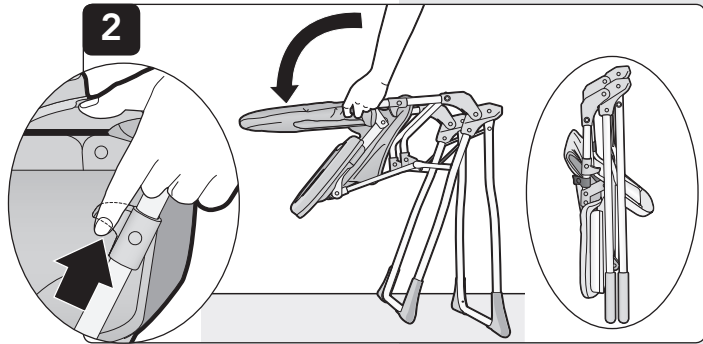

IMPORTANTE: Deslice la bandeja a la primera posición (hacia el asiento de atrás) antes de cerrar. La bandeja debe permanecer en esta posición para que la silla pueda cerrarse.
3 Para plegar: Lleve hacia arriba los gatillos de liberación de las trabas a los lados de la silla alta y sosténgala. Haga girar el asiento hacia delante y hacia abajo (**Figura 2**). Siga empujando el asiento hacia atrás y abajo hasta escuchar que se encaje en las patas, activando la traba interna. La silla va a quedar parada sola.
NOTA: La traba interna mantiene la silla alta cerrada en forma compacta para facilitar el almacenamiento y transporte. **Para desplegarla,** consulte el Paso 1.

High Chair Care and Maintenance

High chair, seat pad and tray:
Wipe with soft cloth dampened with soapy water and towel dry. Restraint and crotch straps should be surface washed and air dried only. Seat pad is non-removable.

Cuidado y mantenimiento de la silla alta

Silla alta, almohadilla del asiento y bandeja: Limpie con un paño suave humedecido con agua jabonosa tibia y seque con una toalla. Las correas de retención y de la entrepierna deben limpiarse en su superficie únicamente y debe dejarlas secar al aire. Almohadilla del asiento no es extraíble.