




ALL • TOGETHER • BETTER

## USE AND CARE GUIDE

---

4 SQUARE FLOOR LAMP-#21080

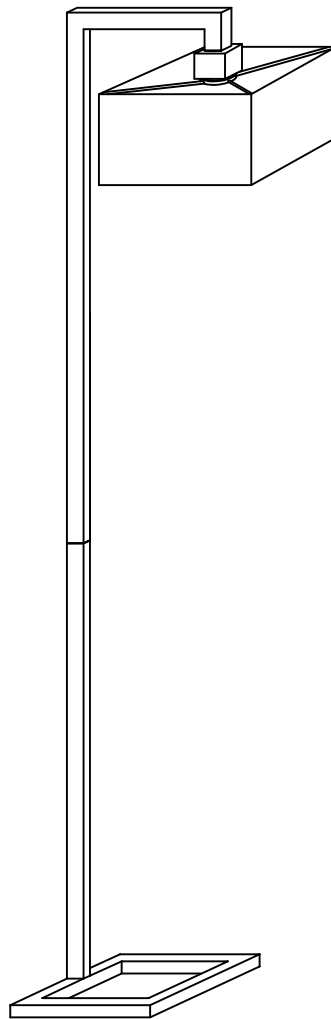

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Kenroy Home Customer Service  
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

**904-642-4340**

---

### ***THANK YOU***

We appreciate the trust and confidence you have placed in Kenroy Home through the purchase of this lamp.  
We strive to continually create quality products designed to enhance your home.  
Thank you for choosing us!

# Table of Contents

---

Safety Information .....	2
Warranty .....	2
Pre-Installation .....	3
Planning Installation .....	3
Package Contents .....	3
Assembly .....	4, 5, 6
Care and Cleaning .....	7
Troubleshooting .....	7

## Safety Information

---

Consult a qualified electrician with any electrical questions you may have.



**IMPORTANT:** Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly process. Please call our Customer Service Team at 904-642-4340.

## Warranty

---

### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

#### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lamp to be free from defects in the materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, assembled, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship.

#### WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product due to weathering, as this is considered normal wear. The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to, any labor or expense costs involved in the replacement or repair of the product.

Contact the Customer Service Team at 904-642-4340.


# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly.


To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

 **NOTE:** This lamp requires the use of one 120V, 60Hz, 150-Watt max, medium-base type A bulb (not included). Do not exceed the recommended wattage.

## PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Socket ring	1
B	Shade	1
C	Socket assembly	1
D	Inner pole	1
E	Pole	1
F	Base	1
G	Metal washer	2
H	Nut	1
I	Wrench	1

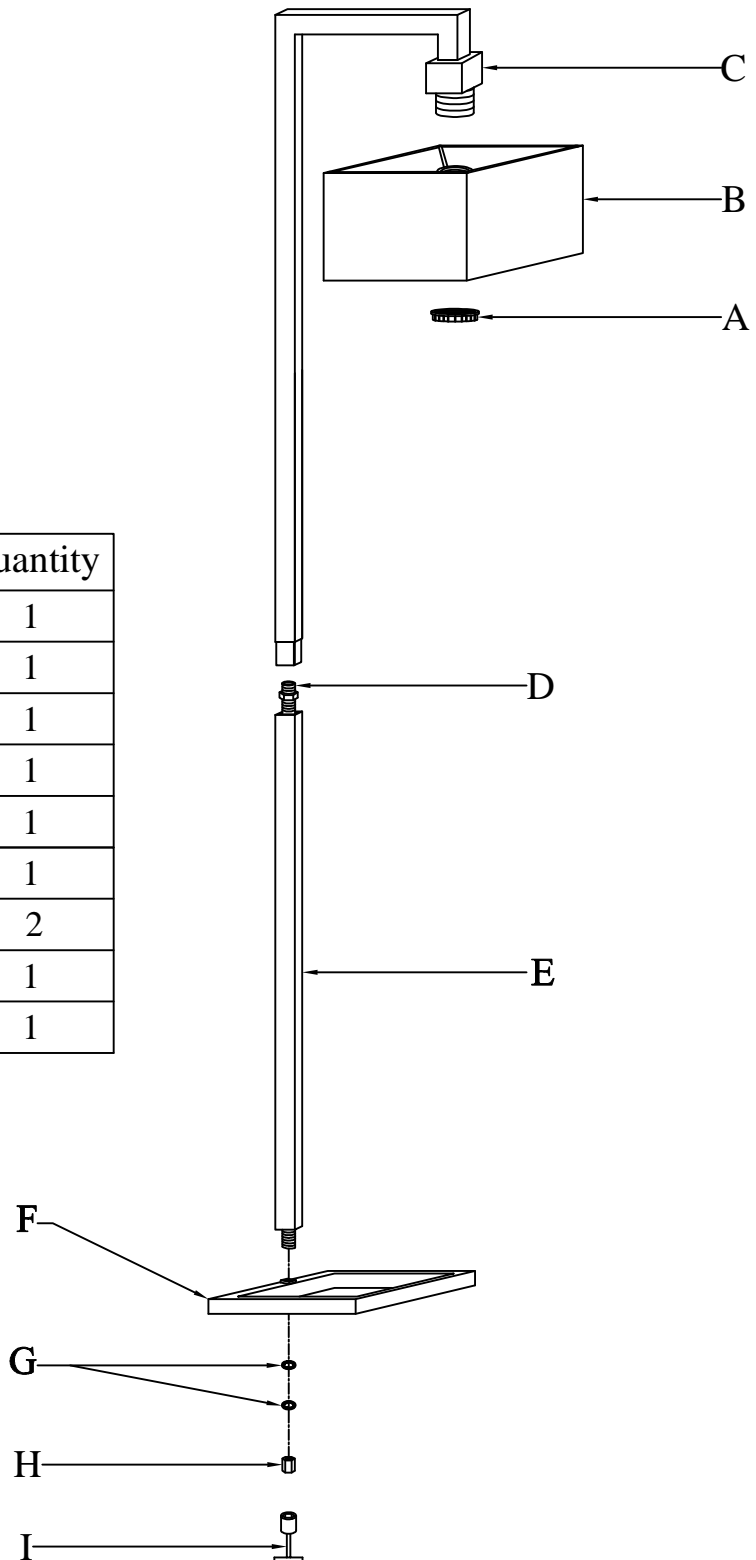


# Assembly instructions

---

## 1. Unpack the lamp & pole assemble

- Carefully organize and place all parts on a smooth, flat surface, line up all of the parts according to the assembly diagram.
- Screw the inner pole (D) to bottom of the socket assembly (C).
- Pull the excess power cord through the pole (E).
- Slide the pole (E) over the inner pole (D), make sure the pin on bottom of the socket assembly (C) is inserted into the pole (E).

NOTE: make sure the cord exits from back of the lamp as shown.

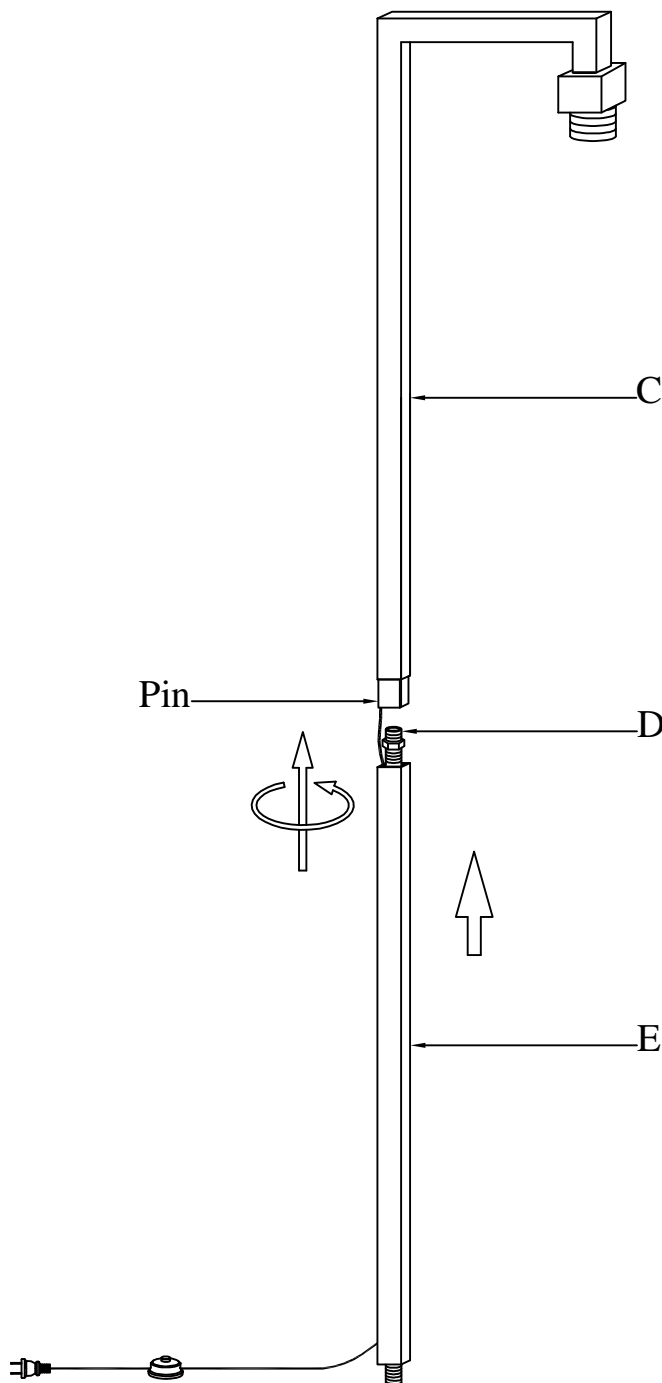


# Assembly instructions (continued)

---

## 2. Assemble the base and shade

- Insert end of the inner pole (D) into the hole in the base (F), put the nut (H) into the wrench (I) (included), and then secure the pole (E) to the base (F) with the two metal washers (G) and nut (H) from bottom of the base (F).
- Remove the socket ring (A) from the socket by unscrewing the socket ring (A).
- Place the shade (B) over the socket and secure with the socket ring (A).

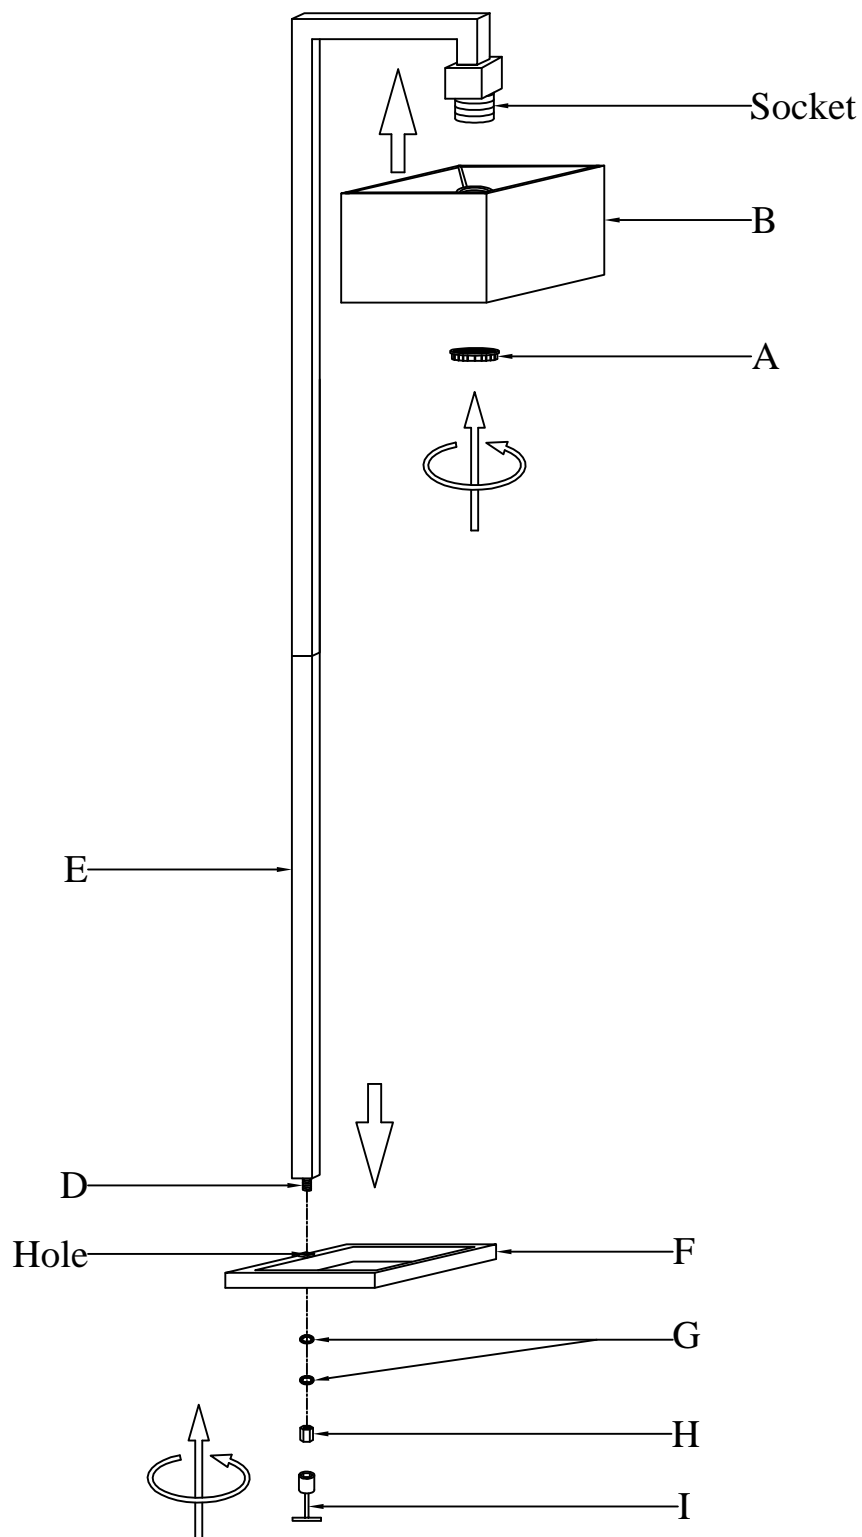


## Assembly instructions (continued)

---

### 3. Install the bulb

- Prior to installing the bulb, inspect the socket for silica packet. If packet is present, then remove and throw away. Do not expose it to children or pets.
- Install one 120V, 60Hz, 150-Watt max, medium-base type A bulb (not included) into the socket of the light lamp.
- Plug cord into an outlet and turn on at the switch.

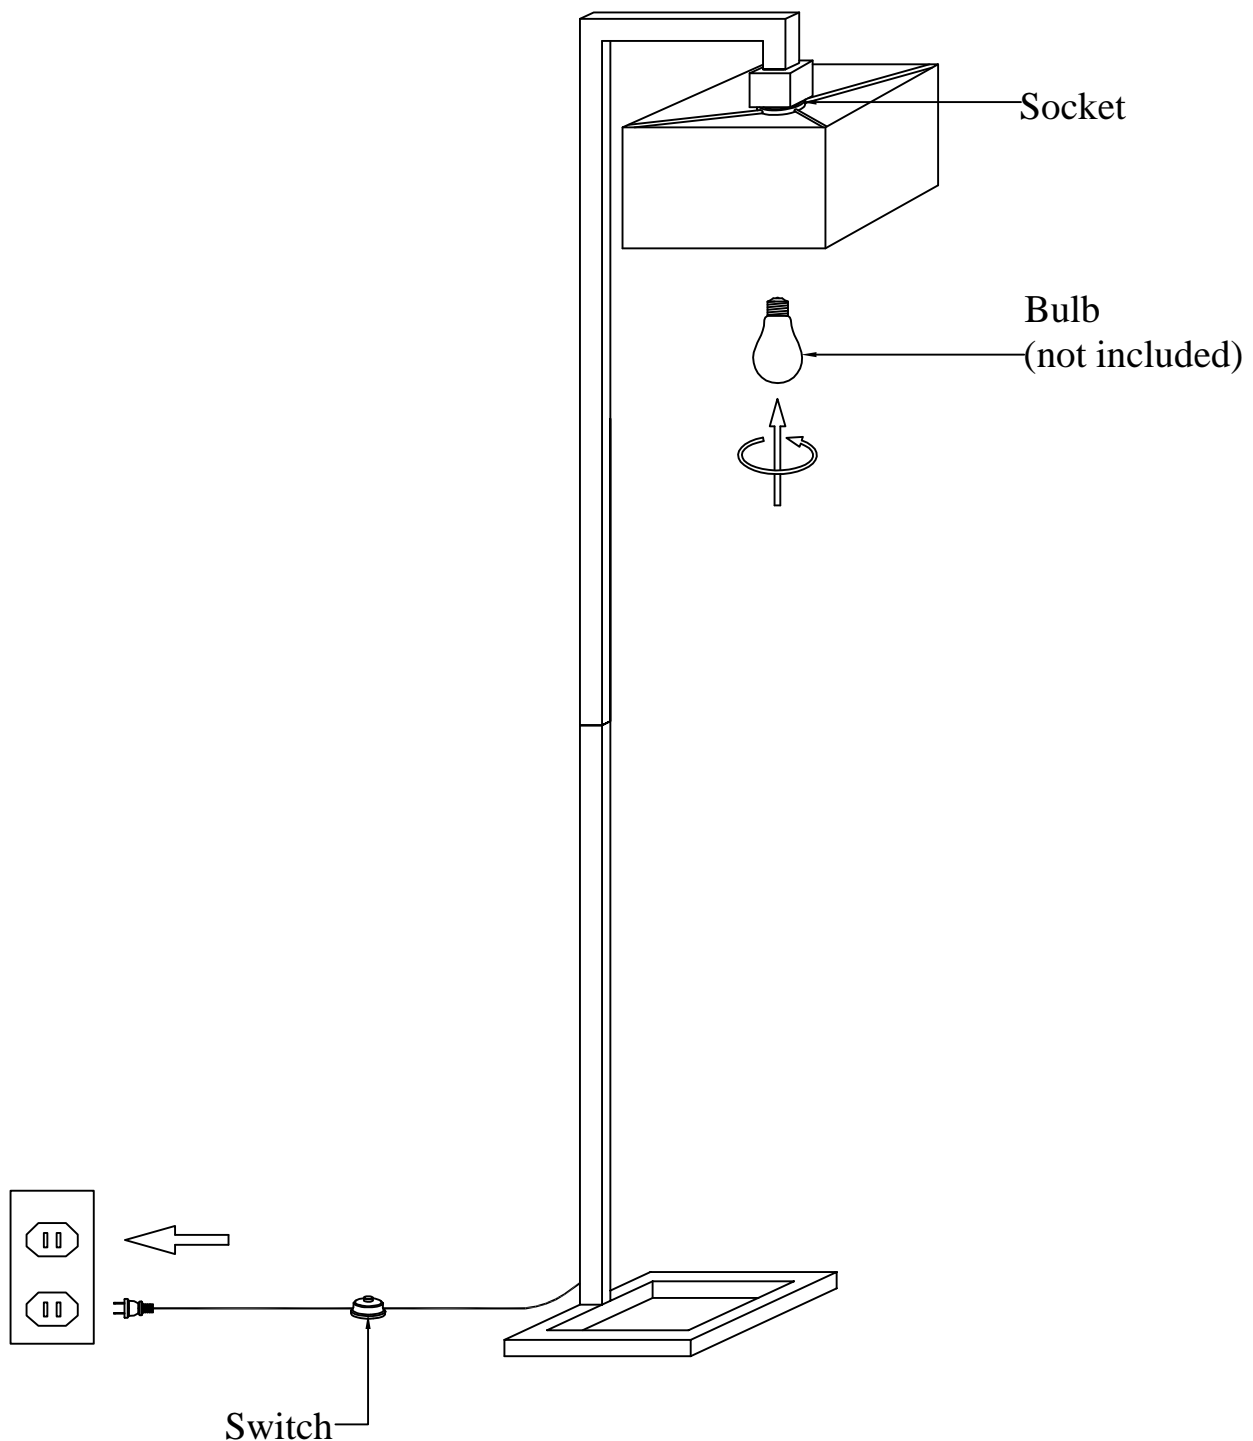

# Important safety instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

## Care and Cleaning

Clean the lamp with a soft, dry cloth. Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

## Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	<input type="checkbox"/> The bulb is burned out.	<input type="checkbox"/> Replace the light bulb.
	<input type="checkbox"/> The power is off.	<input type="checkbox"/> Ensure that the power supply is turned on.
	<input type="checkbox"/> Did not insert plug into power outlet.	<input type="checkbox"/> Ensure that the plug is fully and properly inserted into the power outlet.
	<input type="checkbox"/> The circuit breaker is off.	<input type="checkbox"/> Ensure that the circuit breaker is set in the on position.
The fuse blows or a circuit breaker trips when the light is turned on.	<input type="checkbox"/> There is an exposed wire. <input type="checkbox"/> There are too many items on one circuit.	<input type="checkbox"/> Discontinue use of the lamp. <input type="checkbox"/> Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 904-642-4340. <input type="checkbox"/> Unplug other items on the circuit.



ALL • TOGETHER • BETTER



[www.kenroyhome.com](http://www.kenroyhome.com)

---

## CUSTOMER SUPPORT TEAM

For any additional questions or concerns please contact our Customer Support Team:



**904-642-4340**



**@KenroyHome**



**[customerorders@kenroyhome.com](mailto:customerorders@kenroyhome.com)**






ALL • TOGETHER • BETTER

## GUIDE D'UTILISATION ET DE SOINS

---

4 LAMPADAIRE CARRÉ-#21080

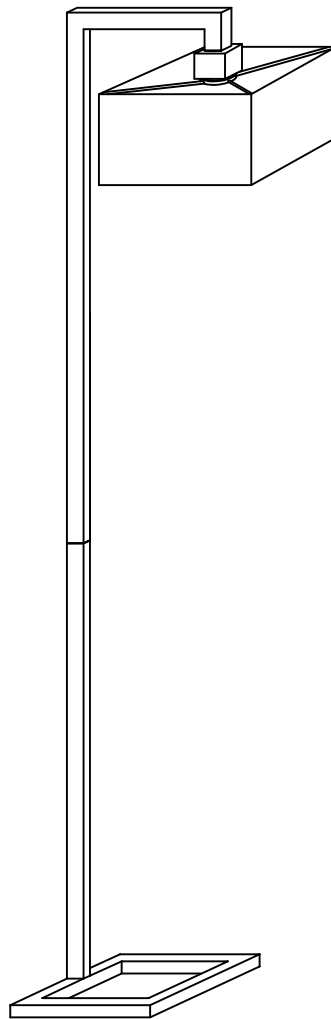

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez Kenroy Home Customer Service  
8 h .m à 18 h .m HNE, du lundi au vendredi

**904-642-4340**

---

### ***JE VOUS REMERCIE***

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Kenroy Home grâce à l'achat de cette lampe.  
Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison.  
Merci de nous avoir choisis!

# Tableau des matières

---

Renseignements sur la sécurité .....	2
Garantie .....	2
Pré-installation .....	3
Installation de planification .....	3
Contenu du paquet .....	3
Assemblée .....	4, 5, 6
Soins et Clea ning .....	7
Dépannage .....	7

## Sécurité information

---

- Consulter un électricien qualifié avec toutes les questions électriques que vous pourriez avoir.



**IMPORTANT :** Vérifiez l'isolation des fils pour vous assurer qu'il n'y a aucune coupure, écorchure ou du cuivre découvert apparus lors de la livraison. Si un des fils est endommagé ou défectueux, veuillez arrêter l'assemblage de la lampe. Veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle au 904-642-4340.

## Garantie

---

### 1-GARANTIE LIMITÉE DE L'ANNÉE

#### CE QUI EST COUVERT

Le fabricant justifie que cette lampe soit exempte de défauts dans les matériaux et l'exécution pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur consommateur d'origine et uniquement aux produits utilisés en utilisation normale. Si ce produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre réparation exclusive, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé par mauvais usage, abus, accident, modifications, altérations, négligence ou mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique à aucun produit qui aurait été mal installé, assemblé ou utilisé de quelque façon que ce soit, conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une modification, d'une installation défectueuse ou de tout autre manquement à un matériau ou à une exécution défectueux..

#### CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie quelconque du produit en raison de l'altération, car cela est considéré comme une usure normale. Le fabricant ne justifie pas et décline expressément toute garantie, qu'elle soit exprimée ou implicite, autre que la garantie contenue en l'espèce. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et n'est pas responsable de toute perte ou dommage corrélatif ou accessoire, y compris, sans s'y limiter, les coûts de main-d'œuvre ou de dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation du produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 904-642-4340.

# Pré-installation

## INSTALLATION DE PLANIFICATION

Lisez toutes les instructions avant l'assemblage.

Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface douce et non abrasive comme le tapis ou le carton. Inspecter chaque pièce pour défections qui pourraient s'être produites pendant l'expédition.


Conservez votre reçu et ces instructions pour une preuve d'achat.



REMARQUE : Cette lampe nécessite l'utilisation d'une ampoule de type un de 120V, 60Hz, max de 150 watts (non inclus).  
NE dépassez (en) pas la puissance recommandée.

## CONTENU DU PAQUET

Partie	Description	Quantité
A	Anneau de prise	1
B	Ombre	1
C	Assemblage de la douille	1
D	Pôle intérieur	1
E	Pôle	1
F	Base	1
G	Rondelles métalliques	2
H	Écrou	1
I	Clé	1

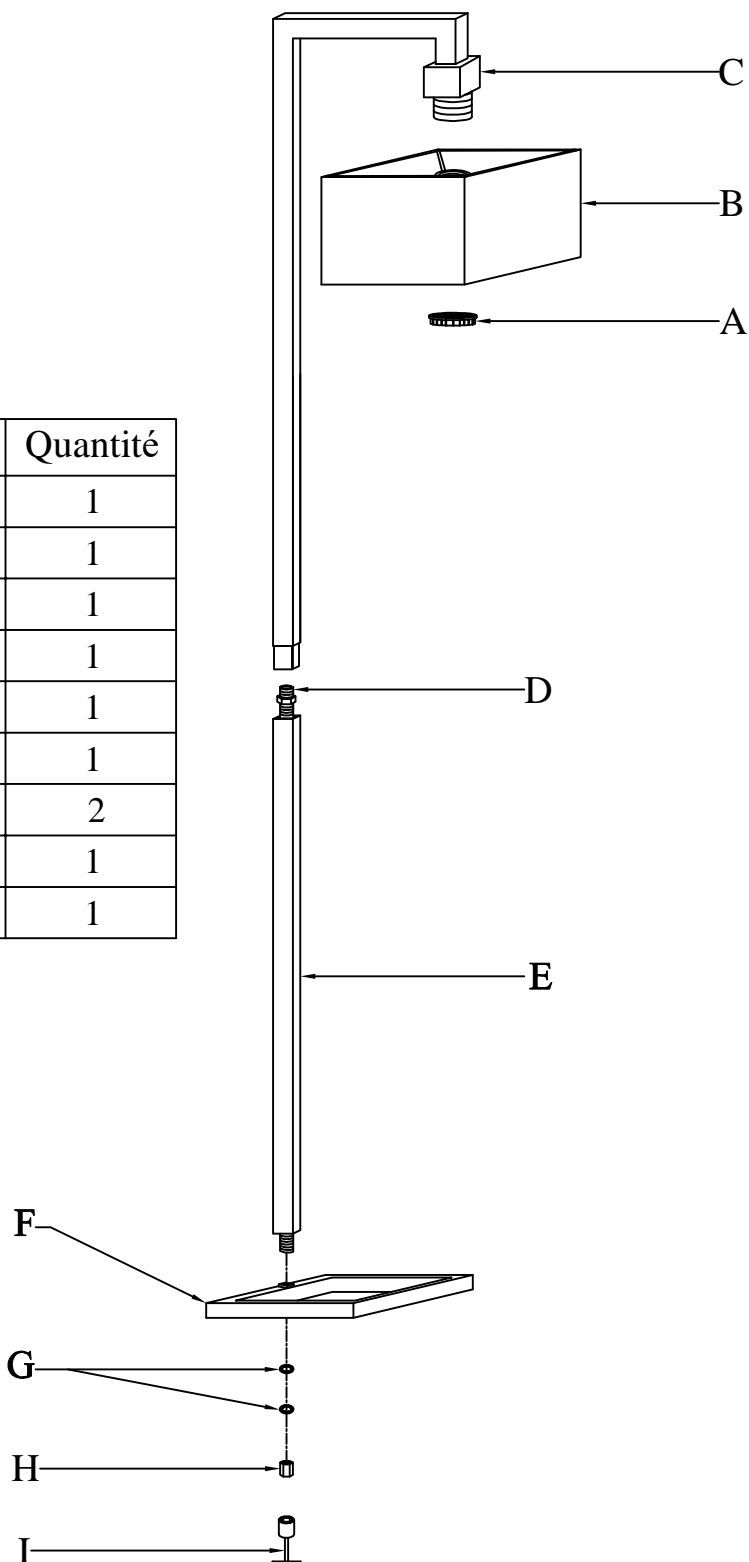


# Instructions d'assemblage

---

## 1. Déballer la lampe et assembler le pôle

- Soigneusement organiser et placer toutes les pièces sur une surface lisse et plane. aligner toutes les pièces selon le diagramme d'assemblage.
- Visser le pôle intérieur (D) au bas de l'assemblage de la douille (C).
- Tirez l'excès de puissance à travers le pôle (E).
- Faites glisser le pôle (E) sur le pôle intérieur (D), assurez-vous que la goupille au bas de l'assemblage de la douille (C) est insérée dans le pôle (E).


REMARQUE : assurez-vous que le cordon sort de l'arrière de la lampe comme indiqué.

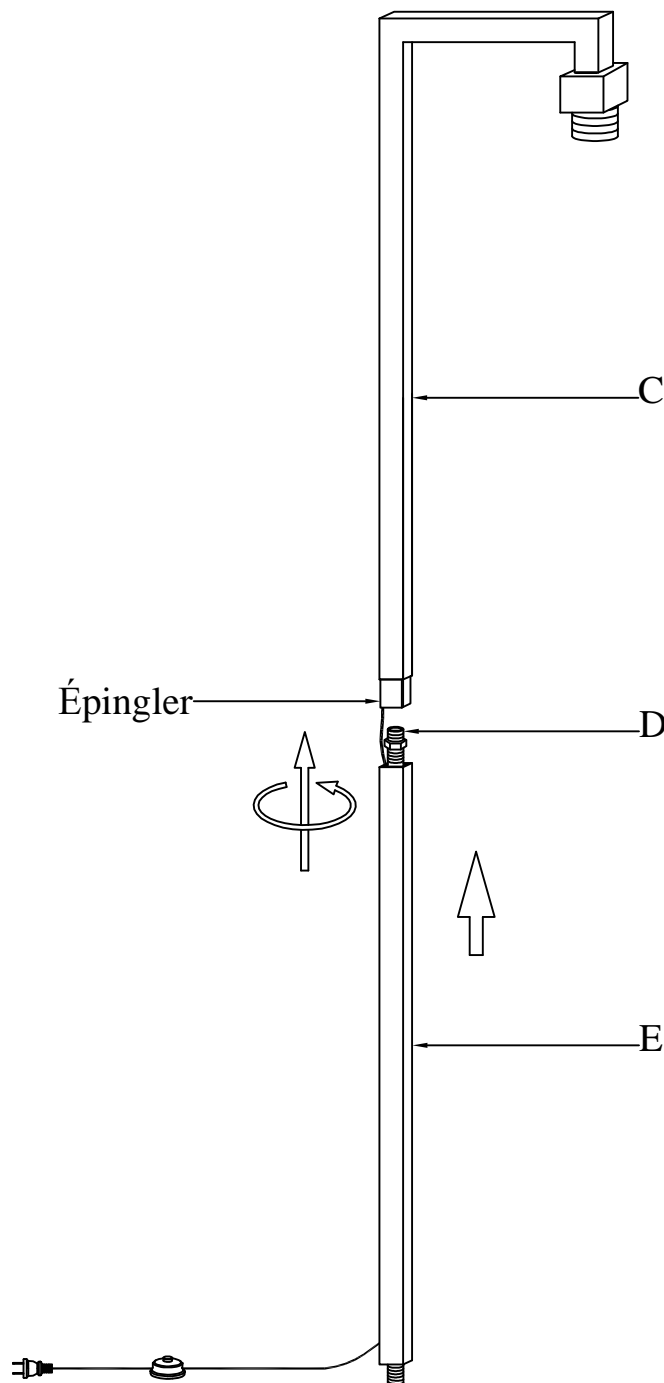

# Instructions d'assemblage (suite)

## 2. Assembler la base et l'ombre

- Insérer l'extrémité du pôle intérieur (D) dans le trou de la base (F), mettre l'écrou (H) dans la clé (I) (inclus), puis fixer le pôle (E) à la base (F) avec les deux rondelles métalliques (G) et écrou (H) du bas de la base (F).
- Retirez l'anneau de prise (A) de la douille en dévissant l'anneau de prise (A).
- Placez l'ombre (B) sur la douille et fixez-la avec l'anneau de prise (A).

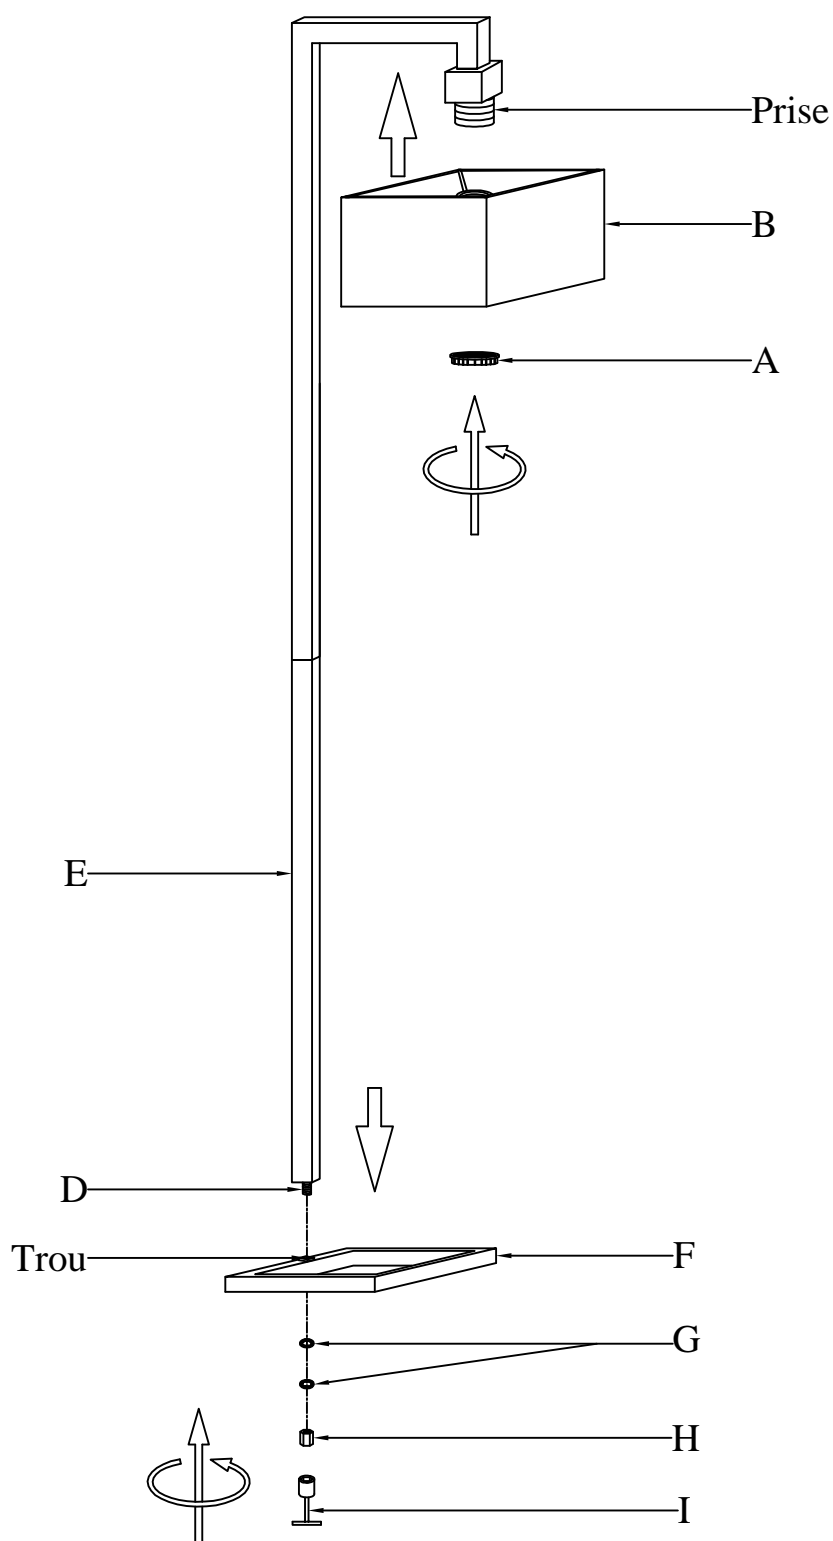


# Instructions d'assemblage (suite)

---

## 3. Dans le décrochage de l'ampoule

- Avant d'installer l'ampoule, inspecter la prise pour le paquet de silice. Si le paquet est présent, puis retirez et jetez. Ne l'exposez pas aux enfants ou aux animaux de compagnie.
- Installez une ampoule de type A de 120V, 60Hz, max de 150 Watts (non incluse) dans la prise de la lampe légère .
- Branchez le cordon dans une prise et allumez-le à l'interrupteur.

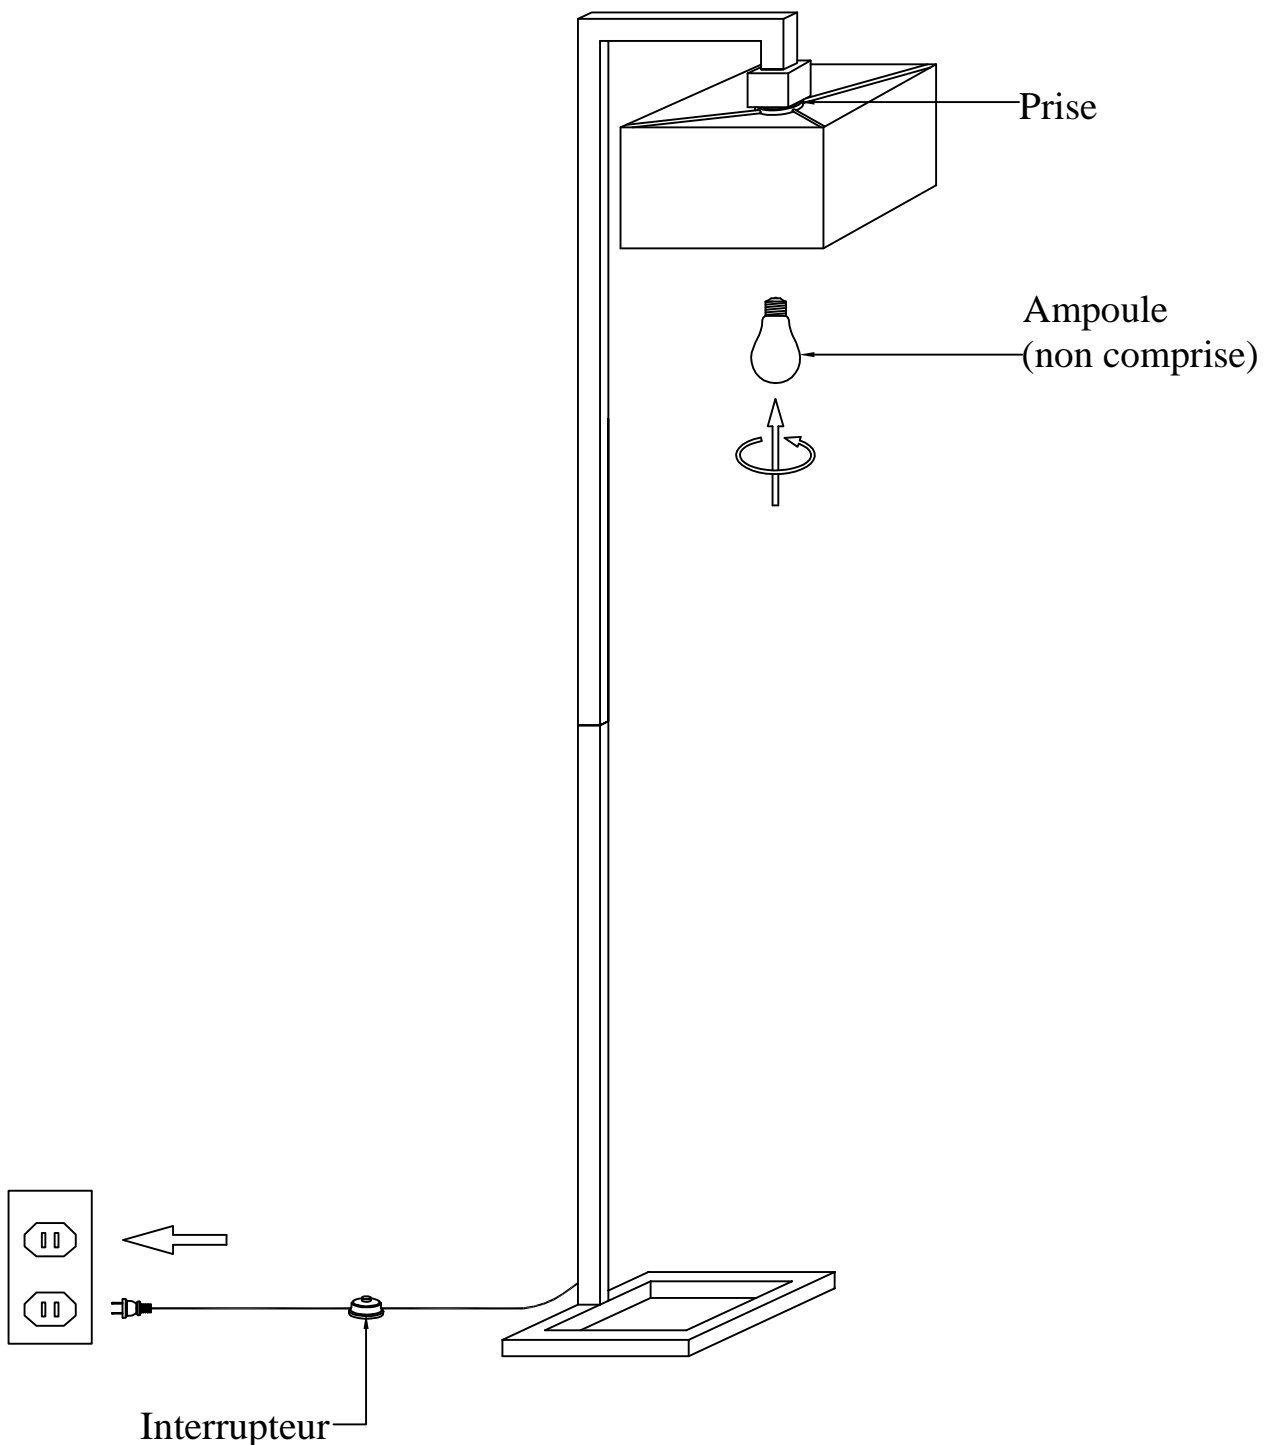

# Instructions de sécurité importantes

- Cette lampe portative a une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme une caractéristique pour réduire le risque de choc électrique. Cette prise ne s'adaptera qu'à une seule façon dans une prise polarisée. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la prise. S'il ne convient toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la prise ne puisse être complètement insérée. Ne modifiez pas la fiche.

## Soins et nettoyage

- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs avec des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs durs.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	<input type="checkbox"/> L'ampoule est brûlée.	<input type="checkbox"/> Remplacer l'ampoule.
	<input type="checkbox"/> Le courant est coupé.	<input type="checkbox"/> Assurez-vous que l'alimentation est activée.
	<input type="checkbox"/> 'a pas inséré la prise dans la prise de courant	<input type="checkbox"/> Assurez-vous que la prise est complètement et correctement insérée dans la prise de courant.
	<input type="checkbox"/> Le disjoncteur est éteint.	<input type="checkbox"/> Assurez-vous que le isjoncteur est placé en position.
Le fusible souffle ou un disjoncteur se trébuche lorsque la lumière est allumée.	<input type="checkbox"/> Il y a un fil exposé. <input type="checkbox"/> Il y a trop d'articles sur un circuit.	<input type="checkbox"/> Cesser l'utilisation de la lampe. <input type="checkbox"/> Communiquez avec un électricien qualifié ou appelez l'équipe du service à la clientèle au 904-642-4340. <input type="checkbox"/> Débranchez les autres éléments du circuit.



ALL • TOGETHER • BETTER




[www.kenroyhome.com](http://www.kenroyhome.com)

---

## ÉQUIPE DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou préoccupation supplémentaire, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien à la clientèle:

 **904-642-4340**

 **@KenroyHome**

 **[customerorders@kenroyhome.com](mailto:customerorders@kenroyhome.com)**