

AVH-2500NEX AVH-2550NEX

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



French
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Español
Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




< CRD5129-A >

English

Touch Touch and slide Touch and hold

- What's What**
- ① Activate the voice recognition mode
 - ② VOL (+/-) Switch to clock adjustment display
 - ③ Display the top menu screen
 - ④ Power off
 - ⑤ Switch between the Application screen and the AV operation screen
 - ⑥ Turn off the display
 - ⑦ Display the menu bar
 - ⑧ Mute or unmute
 - ⑨ Reset the microprocessor
 - ⑩ Eject a disc


Selecting the clock

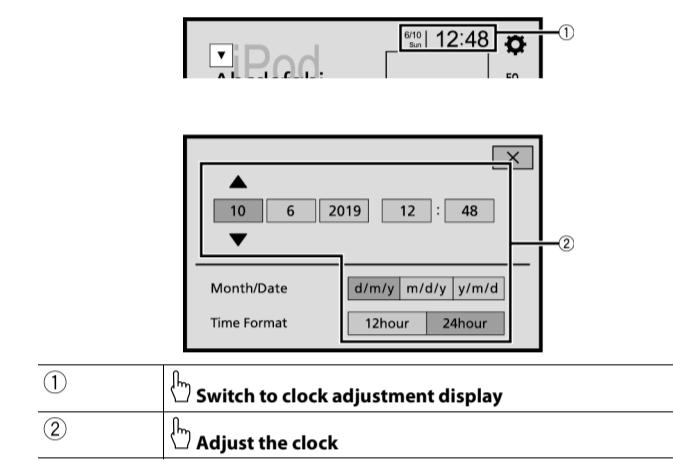

- ① Display the AV source selection screen and select a source


- ② Adjust the clock

Selecting the source

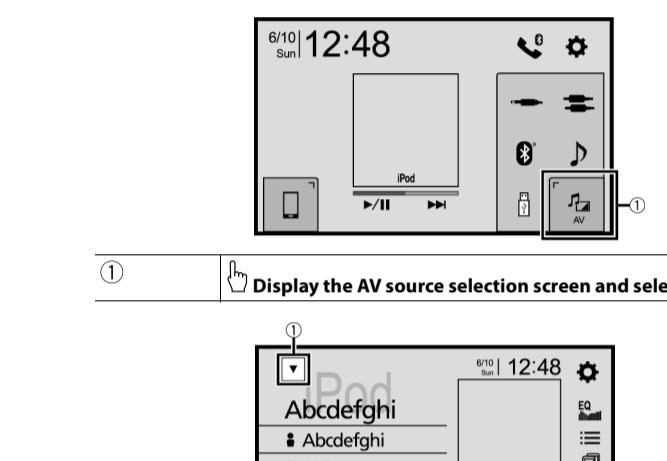

- ① Display the source list and select a source

Tuner operation

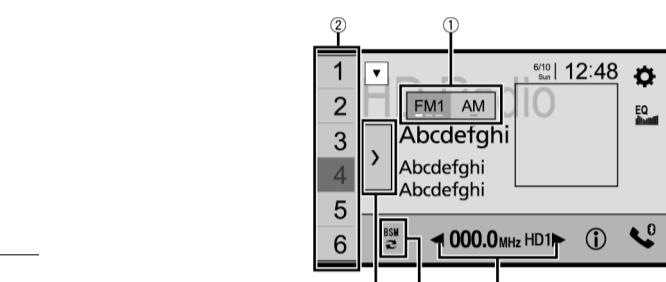

- ① Select a band

- ② Recall the preset channel stored to a key from memory

- ③ Store the current broadcast frequency to a key


- ④ Display the preset channel list

- ⑤ Store the strongest broadcast frequencies

- ⑥ Tune into the next station

- ⑦ Start seek tuning

Moving images operation

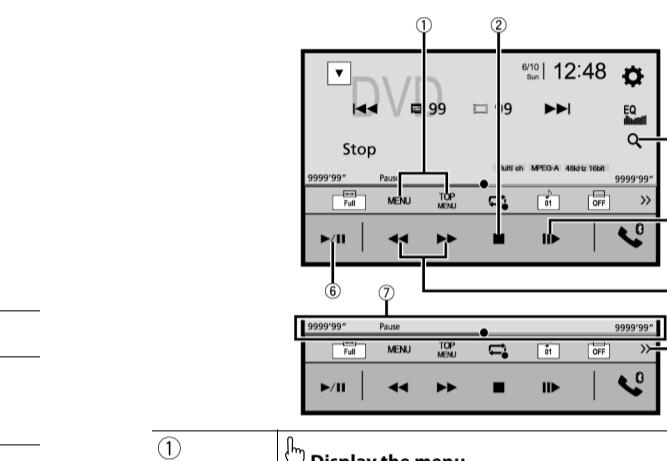

- ① Display the menu

- ② Stop playback

- ③ Start the search function

- ④ Move ahead one frame


- ⑤ Fast forward and reverse

- ⑥ Pause and start playback

- ⑦ Change the playback point

- ⑧ Display the hidden function bar

Moving images operation

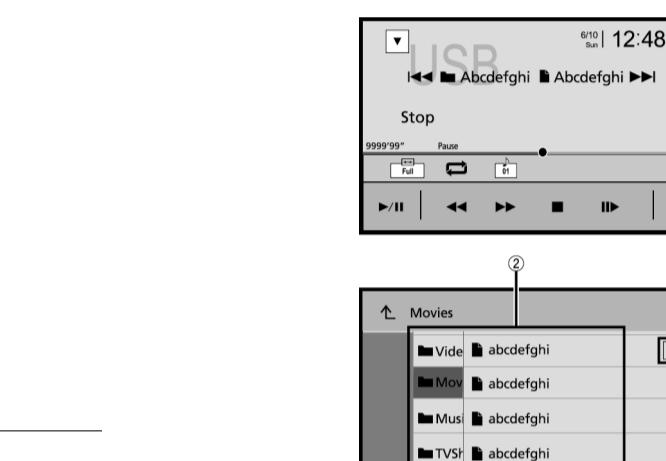


- ① Display the playlist screen

- ② Select a list title that you want to play

- ③ Scroll the list title or category name

- ④ Scroll the list

Audio operation

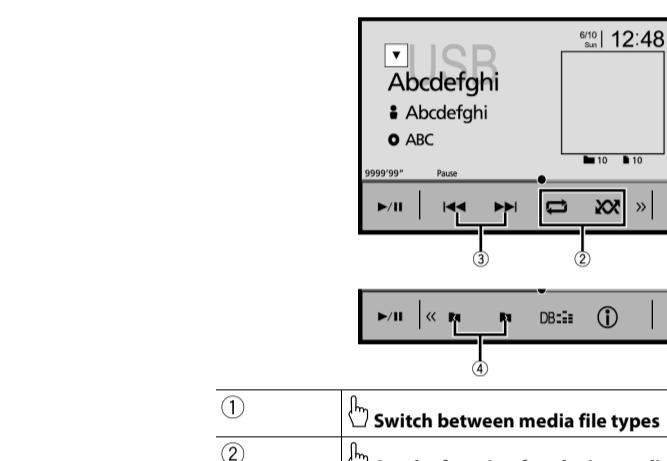


- ① Switch between media file types

- ② Set the function for playing audio

- ③ Skip files forward or backward

- ④ Select a folder

Bluetooth telephone operation

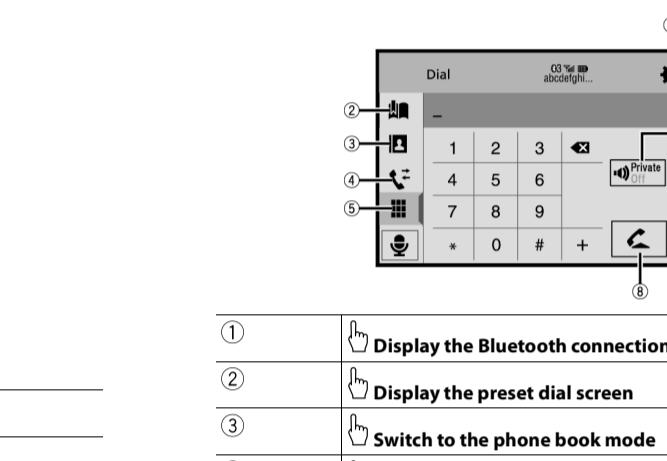

- ① Display the Bluetooth connection menu

- ② Display the preset dial screen

- ③ Switch to the phone book mode

- ④ Switch to the call history list

- ⑤ Enter the phone number directly

- ⑥ Adjust the listening volume

- ⑦ Accept an incoming call


- ⑧ End a call

Français

Toucher Touchez et glissez Maintenir le touchez

- Description de l'appareil**
- ① Activer le mode de reconnaissance vocale
 - ② VOL (+/-) Permuter à l'affichage de réglage de l'heure
 - ③ Afficher l'écran du menu supérieur
 - ④ Éteindre
 - ⑤ Permettre entre l'écran Application et l'écran de commande AV
 - ⑥ Éteindre l'afficheur
 - ⑦ Afficher la barre de menus
 - ⑧ Couper ou réactiver le son
 - ⑨ Réinitialiser le microprocesseur
 - ⑩ Ejecter un disque


Sélection de l'horloge

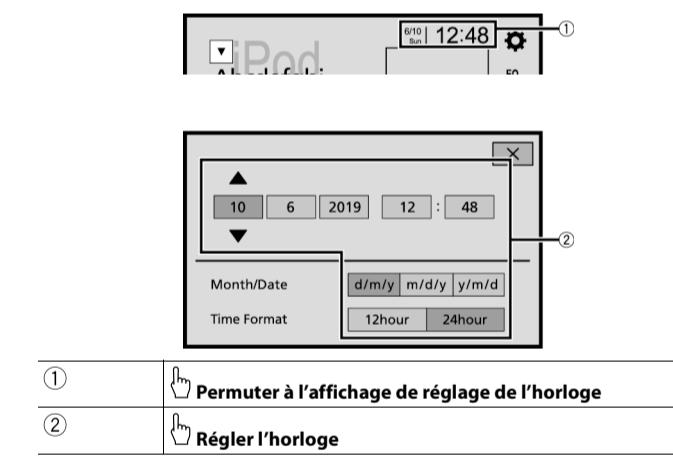

- ① Afficher l'écran de sélection de source AV et sélectionner une source


- ② Réglage de l'heure

Sélection de la source

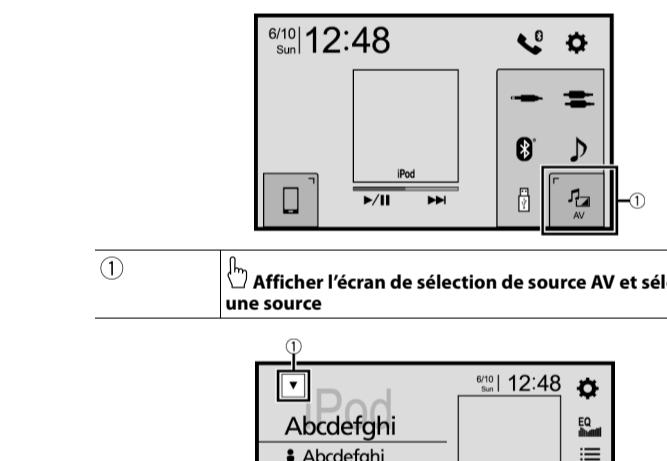

- ① Afficher la liste des sources et sélectionner une source

Utilisation du syntoniseur

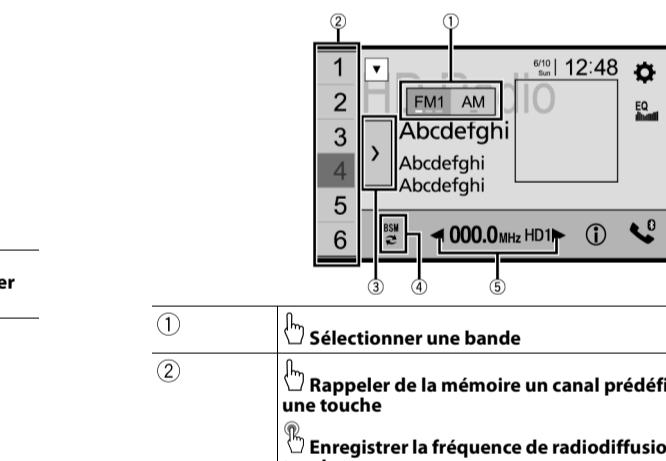

- ① Sélectionner une bande

- ② Rappeler de la mémoire un canal prédefini mémorisé sur une touche

- ③ Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche


- ④ Afficher la liste des canaux prédefinis

- ⑤ Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

- ⑥ Synchroniser la station suivante

- ⑦ Démarrer la syntonisation par recherche

Utilisation des images en mouvement

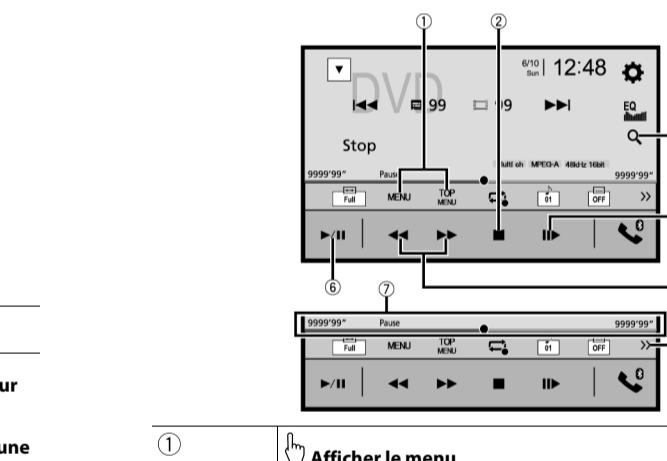

- ① Afficher le menu

- ② Arrêter la lecture

- ③ Démarrer la fonction de recherche

- ④ Déplacer d'une image vers l'avant


- ⑤ Effectuer l'avance ou le retour rapide

- ⑥ Mettre en pause et démarrer la lecture

- ⑦ Modifier le point de lecture

- ⑧ Afficher la barre de fonction masquée

Utilisation des images en mouvement

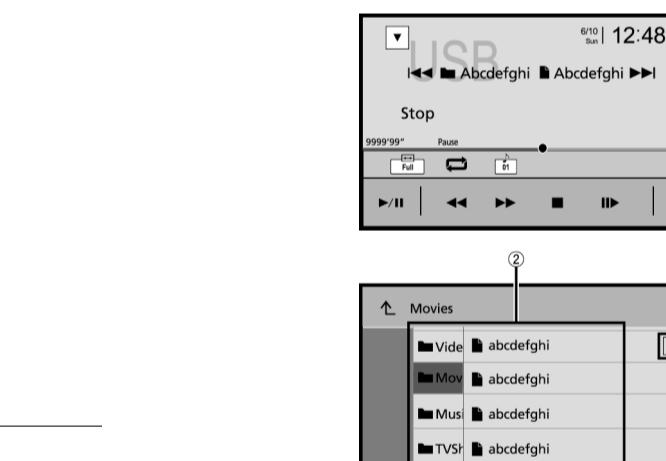


- ① Afficher l'écran de liste de lecture

- ② Sélectionner un titre de la liste pour faire la lecture

- ③ Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie

- ④ Faire défiler la liste

Utilisation des fonctions audio

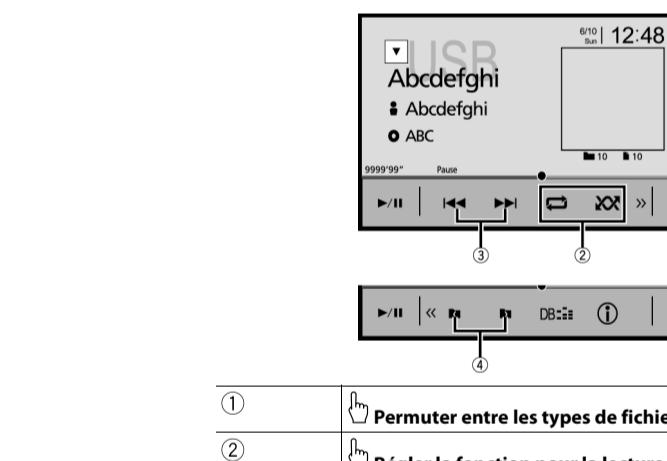

- ① Permettre entre les types de fichier multimédia

- ② Réglage de la fonction pour la lecture audio

- ③ Permettre à la liste d'historique des appels

- ④ Entrer le numéro de téléphone directement


- ⑤ Activer et désactiver le mode confidentiel

- ⑥ Régler le volume de l'écoute

- ⑦ Accepter un appel entrant

- ⑧ Terminer un appel

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

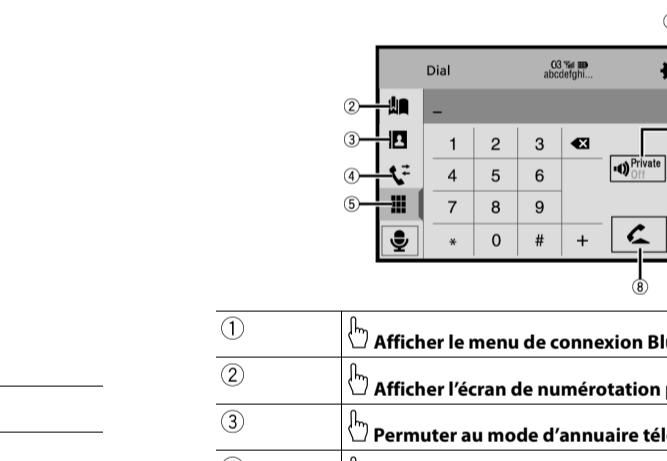

- ① Afficher le menu de connexion Bluetooth

- ② Afficher l'écran de numérotation prédefinie

- ③ Permettre au mode d'annuaire téléphonique

- ④ Permettre à la liste d'historique des appels

- ⑤ Entrer le numéro de téléphone directement

- ⑥ Activer et désactiver le mode confidentiel

- ⑦ Régler le volume de l'écoute

- ⑧ Accepter un appel entrant


- ⑨ Terminer un appel

Español

Tocar Tocar y deslizar Tocar y mantener pulsado

- Qué es que**
- ① Activar el modo de reconocimiento de voz
 - ② VOL (+/-) Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj
 - ③ Mostrar la pantalla del menú superior
 - ④ Apagar
 - ⑤ Cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de operación de AV
 - ⑥ Apagar la pantalla
 - ⑦ Mostrar la barra de menú
 - ⑧ Silenciar o reactivar sonido
 - ⑨ Restablecer el microprocesador
 - ⑩ Expulsar un disco


Seleccionar el reloj

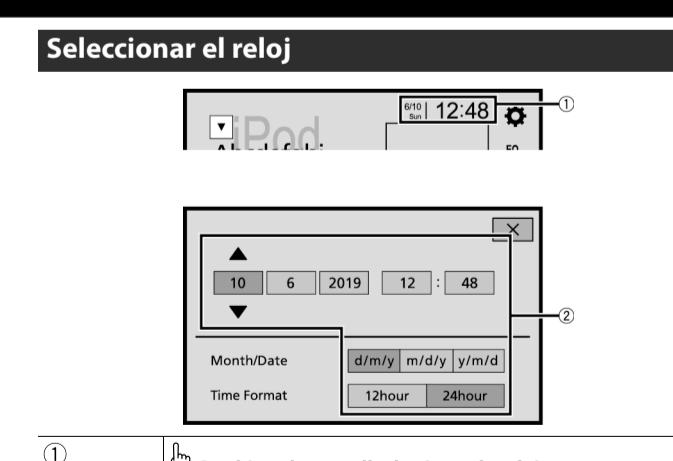

- ① Mostrar la pantalla de selección de fuente AV y seleccionar una fuente

- ② Ajustar el reloj

Seleccionar la fuente

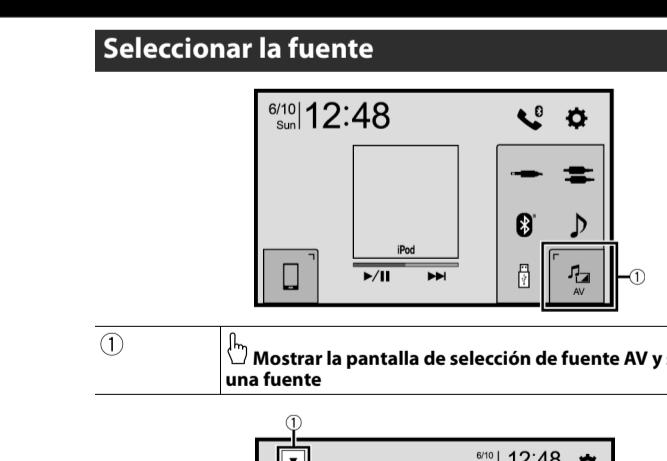

- ① Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente

Uso del sintonizador



- ① Seleccionar una banda

- ② Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria

- ③ Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla

- ④ Mostrar la lista de canales preestablecidos

- ⑤ Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes

- ⑥ Sintonizar la siguiente estación

- ⑦ Iniciar la sintonización de búsqueda
- </div