




# ENSEMBLE BALANÇOIRE SUMMERSIDE

**ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE** - zone de 27' 1-11/16" L x 22' 9-5/16" D x 16' 1-5/16" H (8.27 x 6.94 x 4.91 m) nécessitant un revêtement protecteur. Voir page 4.

**HAUTEUR MAXIMALE DE CHUTE VERTICALE** - 6' 2-3/16" (1.9 m).

**CAPACITÉ** - 9 utilisateurs au maximum, 3 à 10 ans ; limite de poids fixée à 110 lb (50 kg) par enfant.

**RÉSERVÉ À UN USAGE FAMILIAL.** N'est pas destiné aux espaces publics tels que les résidences à logements multiples, écoles, églises, crèches, garderies ou parcs.

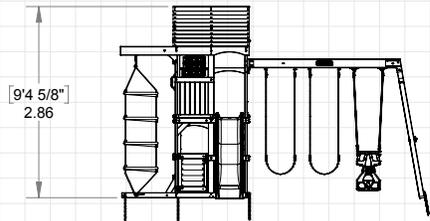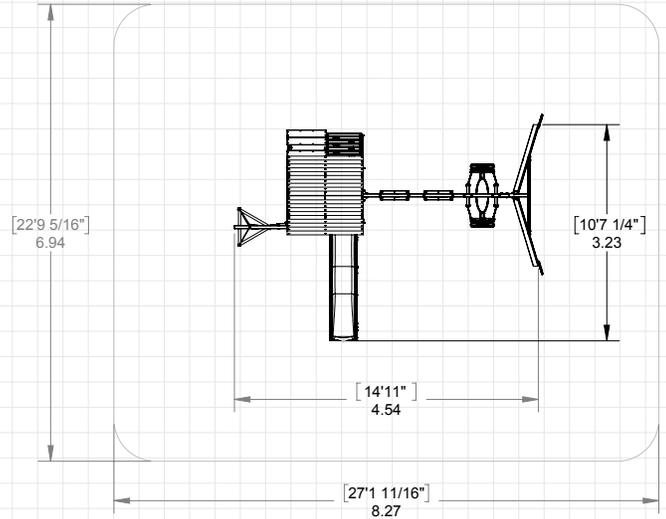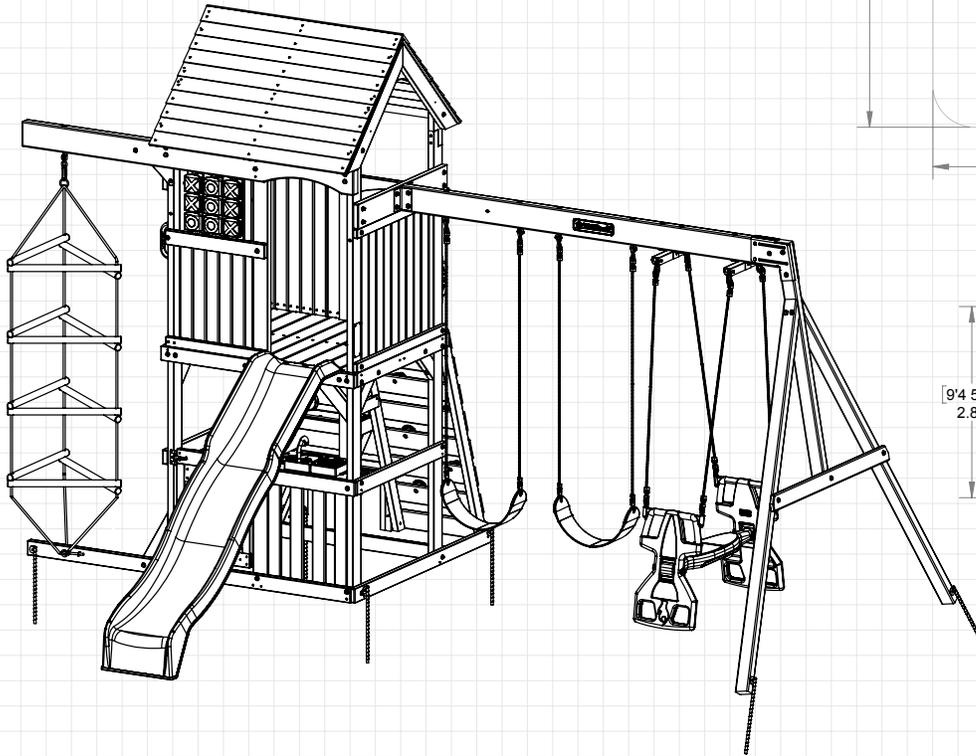

## NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

**POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE**

[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft  
317 S. Main St.  
Ann Arbor, MI 48104

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

9409885F

Rev 04/28/2025

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure.

## **Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft!**

**Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de *Cunninghamia Lanceolata* de la famille du cyprès.**

**Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes.**

**Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés.**

**De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise!**

**Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.**



## Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



**LA SURVEILLANCE CONTINUE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE** La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans surveillance! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la surveillance sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



### AVERTISSEMENT

#### DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 4 des présentes instructions.

#### DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 1,80 mètres de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

#### DANGER D'ÉTOUFFEMENT, POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

#### ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

#### DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des articles semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuches, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des sangles sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

#### DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

NE jamais ajouter de longueur supplémentaire à une chaîne ou une corde. Les chaînes ou cordes fournies sont de la longueur maximum conçue pour les balançoires



### AVERTISSEMENT

## Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page de couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des chaussures fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez le toboggan et les autres appareils en plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les toboggans et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez le centre de jeux de façon qu'il soit le moins exposé au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des claquettes ou des sabots.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas du toboggan.



**KidKraft**  
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

## ! Recouvrement protecteur -

### Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

#### Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 2,45 m (8 pi) de haut; et de 23 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 1,50 m (5 pi) de haut. Avec le temps, une surface initiale de 31 cm (12 po) se compactera à environ 23 cm (9 po) de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 23 cm (9 po).
- Utilisez un minimum de 16 cm (6 po) de recouvrement protecteur pour l'équipement de 1,22 m (4 pi) ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 16 cm (6 po), le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

**Remarque :** N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysage). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

#### Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées



Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

#### Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous:

- De prolonger la surface d'au moins 1,80 m (6 pi) de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 1,80 m (6 pi), dans toutes les directions.

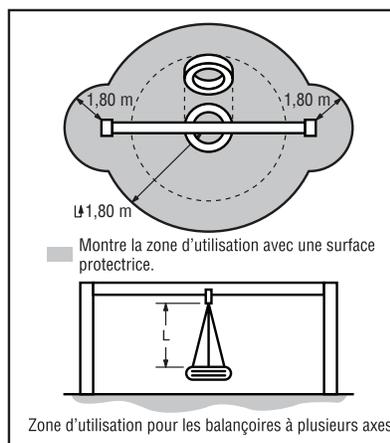
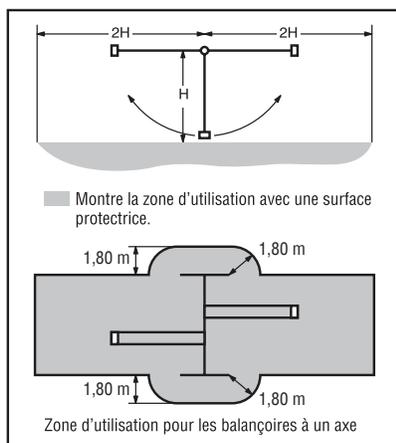


Provient du CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook. At <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>

## Instructions d'entretien

Votre système de jeu **KidKraft** est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entretenez correctement. Le non-respect des instructions d'entretien ci-dessous peut entraîner le renversement de la balançoire ou la rendre dangereuse pour les enfants.

### Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :
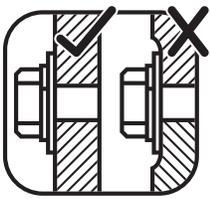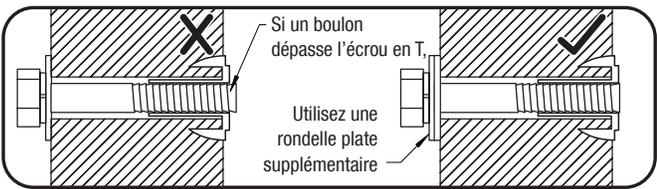
<p><b>QUINCAILLERIE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeignez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.</li> <li>✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, <b>NE SERREZ PAS TROP</b> puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.</li> <li>✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.</li> </ul>   <p><b>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)</li> </ul>	<p><b>PIQUETS (ANCRES) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.</li> </ul> <p><b>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Assurez-vous que toutes les pièces de quincaillerie sont bien fixées et serrées. Les clips rapides devraient être complètement fermés et enfilés complètement.</li> <li>✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.</li> </ul> <p><b>BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.</li> <li>✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.</li> </ul> <p><b>PIÈCES EN BOIS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.</li> <li>✓ L'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture (à base d'eau) une fois par an est une tâche d'entretien importante afin de prolonger la vie et la performance du produit.</li> </ul>
--	--

### À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

<p><b>PIÈCES DE QUINCAILLERIE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. <b>NE SERREZ PAS TROP.</b> Ceci causera la fente du bois.</li> <li>✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.</li> </ul>	<p><b>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)</li> </ul>
--	--

### À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

<p><b>CROCHETS DE BALANÇOIRE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.</li> <li>✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.</li> </ul>	<p><b>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.</li> </ul>
--	---

### À vérifier à la fin de la saison de jeu :

<p><b>BALANÇOIRES ET APPAREILS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.</li> </ul>	<p><b>SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 4)</li> </ul>
--	--

**Si vous vous séparez de votre centre de jeu :** Veuillez désassembler et ranger le centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en débarrassez. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

## À propos de notre bois

KidKraft Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

### Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la température change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 101mm x 101mm (4 po x 4 po) risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 25mm x 101mm (1po x 4 po) puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

### Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

**Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.**

## Garantie limitée KidKraft

### PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date de livraison. Voir Fig.1

Fig. 1	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 0-90 jours à partir de la date de livraison	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 € pour la pièce + livraison gratuite
--------	---	---

### DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2	<u>Ancienneté du produit (toutes les pièces)</u> 91 jours à 1 an	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 € pour la pièce + livraison gratuite
--------	---	---

### POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente **Garantie limitée**. See Fig. 3

Fig. 3	<u>Ancienneté du produit (pièces en bois)</u> 0 jours à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans	<u>Montant payé par le consommateur</u> 0 € pour la pièce + livraison gratuite 0 € pour la pièce + frais d'expédition et de manutention 100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention
--------	--	---

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS:

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un **USAGE FAMILIAL SEULEMENT**. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

# Clés pour un assemblage réussi

## Outils requis

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mètre</li> <li>• Niveau à bulle</li> <li>• Équerre de charpentier</li> <li>• Marteau à panne fendue</li> <li>• Perceuse standard ou sans fil</li> <li>• Maillet en caoutchouc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournevis Phillips N°1 et Robertson N°2</li> <li>• Clé à cliquet avec rallonge (douilles de 13mm et 11mm)</li> <li>• Clé plate ou clé à œil 13mm et 11mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à molette</li> <li>• Forêt de perceuse 3mm et 5mm</li> <li>• Clé hexagonale de 5mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escabeau 2,4 m</li> <li>• Lunettes de protection</li> <li>• Assistance d'un adulte</li> <li>• Crayon</li> <li>• Pinces</li> </ul>
---	--	--	--

## Clé d'identification des pièces


À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page.

### Exemple

2X	1012	Poteau 2 x 4 x 83" (5 cm x 10 cm x 210 cm)
↑	↑	↑
Quantité	Numéro clé	Description de la pièce, Taille de la pièce


## Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

<p>Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait cause des conditions dangereuses.</p> 	<p>Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.</p> <p>Utiliser un niveau</p> 
<p>Demander de l'aide</p>  <p>Demander de l'aide</p>  <p>Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!</p>	<p>Pré-percer avec une mèche 3mm (1/8 po)</p>  <p>Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.</p> <p>3mm</p>
<p>Mesurer la distance</p>  <p>Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.</p> <p>Mettre l'assemblage à l'équerre</p>  <p>Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.</p>	<p>Serrer les boulons</p>  <p>Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels</p>

## ⚠ ATTENTION – Danger de protubérance

Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

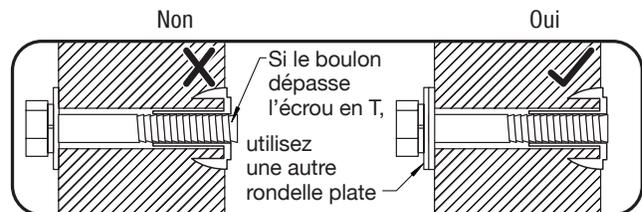


## Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 8mm est un peu plus gros qu'6.4mm.

**NOTE :** les boulons à tête mince avec Lock Tight bleu et les boulons avec contre-écrous n'exigent pas une rondelle de blocage.

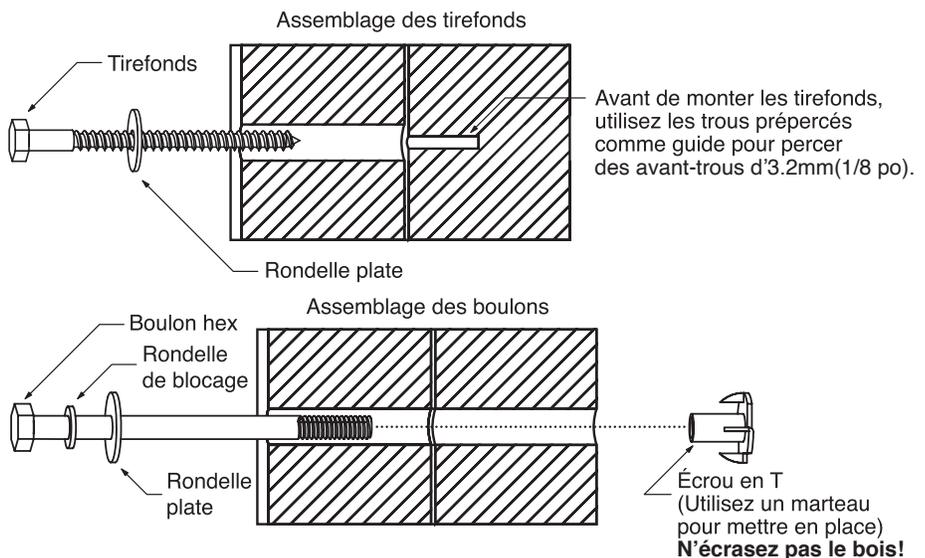

# Identification des pièces (taille réduite)

1x - **2616** - 23.8 mm x 82.6 mm x 1181.1 mm - 3732616



15/16" x 3-1/4" x 46-1/2"

1x - **10916** - 50.8 mm x 76.2 mm x 1294.3 mm - 37310916




2" x 3" x 50-15/16"

2x - **10917** - 50.8 mm x 76.2 mm x 2100 mm - 37310917




2" x 3" x 86-11/16"

2x - **11748** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1143 mm - 37311748




1-1/4" x 3" x 45"

2x - **11754** - 25.4 mm x 76.2 mm x 914.4 mm - 37311754



1" x 3" x 36"

2x - **11755** - 34.9 mm x 63.5 mm x 1290 mm - 37311755



1-3/8" x 2-1/2" x 50-13/16"

6x - **11756** - 15.9 mm x 114.3 mm x 527 mm - 35811756



5/8" x 4-1/2" x 20-3/4"

2x - **11757** - 15.9 mm x 114.3 mm x 527 mm - 35811757



5/8" x 4-1/2" x 20-3/4"

4x - **11758** - 38.1 mm x 38.1 mm x 463.6 mm - 37311758




1-1/2" x 1-1/2" x 18-1/4"

2x - **11759** - 38.1 mm x 38.1 mm x 85.7 mm - 37311759




1-1/2" x 1-1/2" x 3-3/8"

1x - **11760** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1092.2 mm - 37311760




1-1/4" x 3" x 43"

6x - **11761** - 15.9 mm x 114.3 mm x 911.2 mm - 35811761




5/8" x 4-1/2" x 35-7/8"

2x - **11762** - 15.9 mm x 101.6 mm x 911.2 mm - 35811762



5/8" x 4" x 35-7/8"

2x - **11763** - 15.9 mm x 101.6 mm x 911.2 mm - 35811763



5/8" x 4" x 35-7/8"

# Identification des pièces (taille réduite)

4x - **11764** - 31.8 mm x 76.2 mm x 304.8 mm - 37311764



1-1/4" x 3" x 12"

1x - **11765** - 25.4 mm x 76.2 mm x 914.4 mm - 37311765




1" x 3" x 36"

1x - **11766** - 25.4 mm x 76.2 mm x 614.3 mm - 37311766



1" x 3" x 24-3/16"

4x - **11767** - 15.9 mm x 76.2 mm x 625.5 mm - 37311767



5/8" x 3" x 24-5/8"

2x - **11770** - 15.9 mm x 114.3 mm x 467 mm - 35811770



5/8" x 4-1/2" x 18-3/8"

1x - **11772** - 50.8 mm x 133.4 mm x 2235.2 mm - 37311772

2" x 5-1/4" x 88"




3x - **11780** - 31.8 mm x 63.5 mm x 180.9 mm - 37311780




1-1/4" x 2-1/2" x 7-1/8"

2x - **11781** - 15.9 mm x 114.3 mm x 468.31 mm - 35811781




5/8" x 4-1/2" x 18-7/16"

2x - **11782** - 31.8 mm x 63.5 mm x 241.3 mm - 37311782



1-1/4" x 2-1/2" x 9-1/2"

4x - **11784** - 34.9 mm x 85.7 mm x 236.6 mm - 37311784




1-3/8" x 3-3/8" x 9-5/16"

1x - **11788** - 25.4 mm x 76.2 mm x 1409.7 mm - 37311788



1" x 3" x 55-1/2"

3x - **11789** - 31.8 mm x 76.2 mm x 304.8 mm - 37311789



1-1/4" x 3" x 12"


4x - **11802** - 31.8 mm x 88.9 mm x 794.7 mm - 35811802




1-1/4" x 3-1/2" x 31-5/16"

# Identification des pièces (taille réduite)

1x - **11804** - 31.8 mm x 76.2 mm x 589 mm - 37311804



1x - **11806** - 25.4 mm x 63.5 mm x 152.4 mm - 37311806



1x - **11816** - 50.8 mm x 133.4 mm x 1955.8 mm - 37311816

2" x 5-1/4" x 77"



2x - **11817** - 15.9 mm x 63.5 mm x 468.3 mm - 37311817




1x - **11818** - 31.8 mm x 133.4 mm x 914.4 mm - 37311818




2x - **11819** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2298.7 mm - 37311819

1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2"




1x - **11820** - 31.8 mm x 88.9 mm x 1117.6 mm - 37311820




1x - **11822** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2298.7 mm - 37311822

1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2"



1x - **11823** - 34.9 mm x 85.7 mm x 1974.9 mm - 37311823

1-3/8" x 3-3/8" x 77-3/4"



2x - **11824** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2298.7 mm - 37311824

1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2"




2x - **11826** - 25.4 mm x 50.8 mm x 914.4 mm - 37311826



2x - **11827** - 25.4 mm x 50.8 mm x 589 mm - 37311827



1x - **11828** - 15.9 mm x 82.6 mm x 762 mm - 37311828



1x - **11829** - 31.8 mm x 76.2 mm x 914.4 mm - 37311829




# Identification des pièces (taille réduite)


14x - **11830** - 15.9 mm x 76.2 mm x 762 mm - 37311830




1x - **11831** - 15.9 mm x 50.8 mm x 762 mm - 37311831




1x - **11834** - 25.4 mm x 76.2 mm x 1377.5 mm - 37311834



1x - **11835** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1905 mm - 37311835




3x - **11836** - 31.8 mm x 63.5 mm x 276.2 mm - 37311836




2x - **11837** - 31.8 mm x 63.5 mm x 533.3 - 37311837



1x - **11838** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1143 mm - 37311838




1x - **11839** - 25.4 mm x 50.8 mm x 993.8 mm - 37311839




1x - **11840** - 25.4 mm x 88.9 mm x 571.5 mm - 37311840



4x - **11841** - 15.9 mm x 114.3 mm x 596.9 mm - 35811841



2x - **11842** - 31.8 mm x 63.5 mm x 165.1 mm - 37311842



2x - **11843** - 31.8 mm x 76.2 mm x 330.2 mm - 37311843



2x - **11844** - 31.8 mm x 63.5 mm x 596.9 mm - 37311844




1x - **11846** - 25.4 mm x 76.2 mm x 1092.2 mm - 37311846




## Identification des pièces (taille réduite)


1x - **11847** - 31.8 mm x 76.2 mm x 76.2 mm - 37311847



1x - **11848** - 31.8 mm x 76.2 mm x 273 mm - 37311848




1x - **11849** - 34.9 mm x 85.7 mm x 1085.9 mm - 37311849




5x - **11850** - 15.9 mm x 76.2 mm x 609.6 mm - 37311850



1x - **11851** - 25.4 mm x 63.5 mm x 203.2 mm - 37311851



1x - **11853** - 15.9 mm x 50.8 mm x 609.6 mm - 37311853




1x - **11854** - 25.4 mm x 50.8 mm x 417.4 mm - 37311854



1x - **11855** - 25.4 mm x 76.2 mm x 895.4 mm - 37311855



3x - **11856** - 15.9 mm x 76.2 mm x 889 mm - 37311856




1x - **11857** - 31.8 mm x 76.2 mm x 381 mm - 37311857




# Identification des pièces (taille réduite)


1x - **9518** - 31 mm x 429.3 mm x 1155.7 mm - 37549518  
1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2"

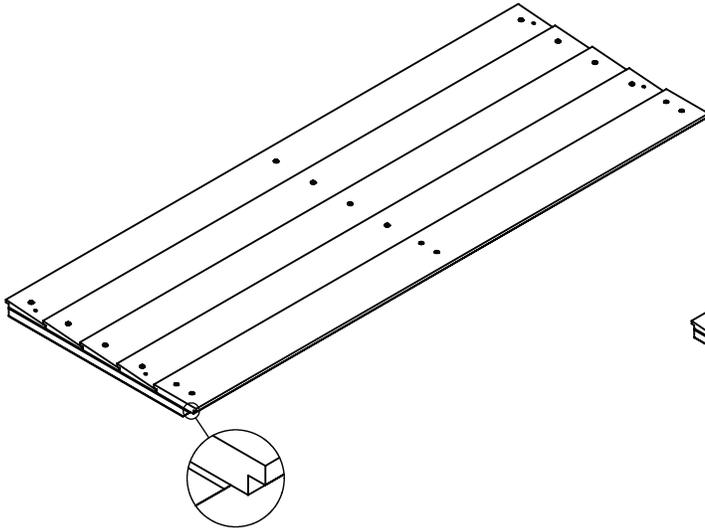


1x - **9519** - 31 mm x 422.9 mm x 1155.7 mm - 37549519  
1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2"

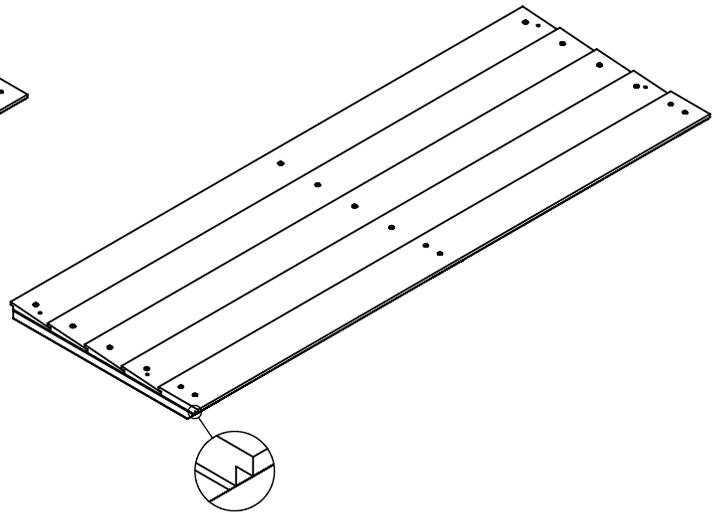

2x - **9520** - 31 mm x 422.9 mm x 1155.7 mm - 37549520  
1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2"

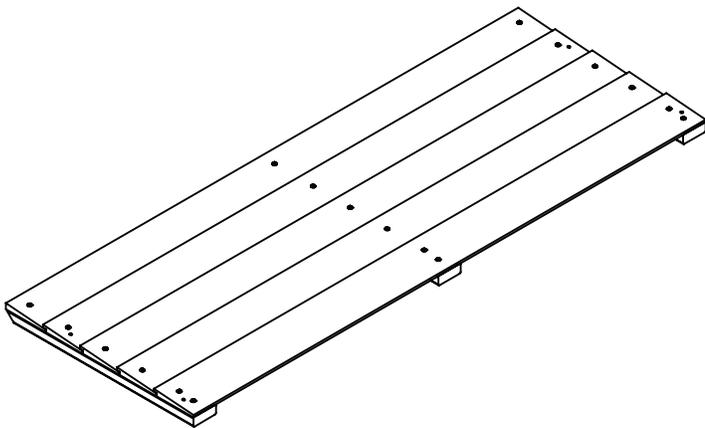

1x - **9521** - 31.8 mm x 574.7 mm x 433.4 mm - 37589521  
1-1/4" x 22-5/8" x 17-1/16"

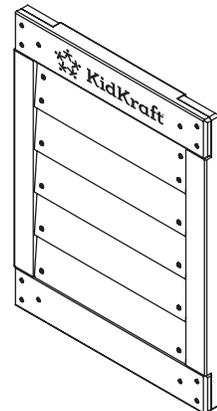

# Identification des pièces (taille réduite)

1x - 9320374



1x - 3320353




1x - 3533860 (4pk)


6x - 9200318



2x - 9210167

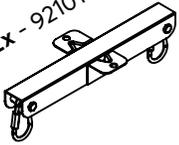


6x - FS 2022




1x - 9201682

4x - 9300000

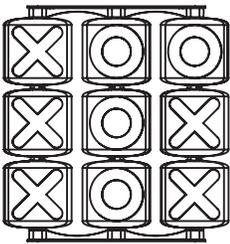


1x - 33210039

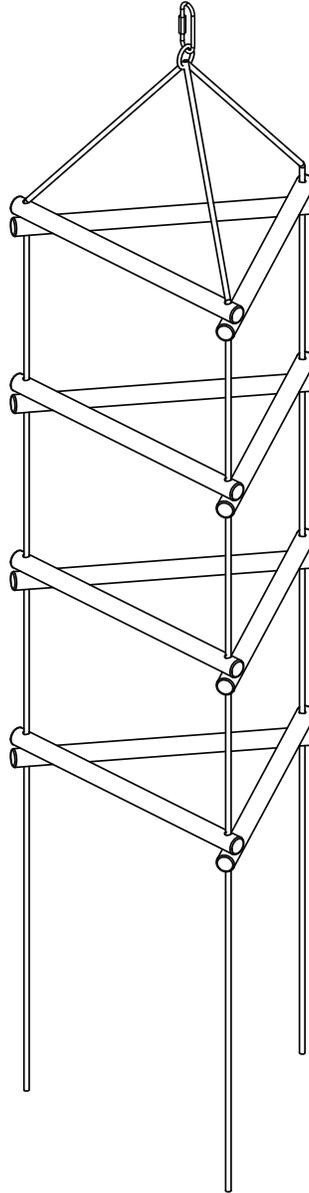

1x - 9700003



1x - 3320168

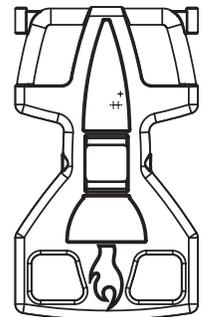


2x - 3320177

2x - 9207711



2x - 9207712



1x - 9207713



1x - 9205932



2x - 9205947



3x - 9205970




# Identification des pièces (taille réduite)






2x - 9320197BL  
1x - 9320197LG




2x - 9320296  
1x - 9320297TG

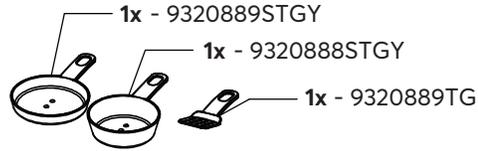


1x - 9321691

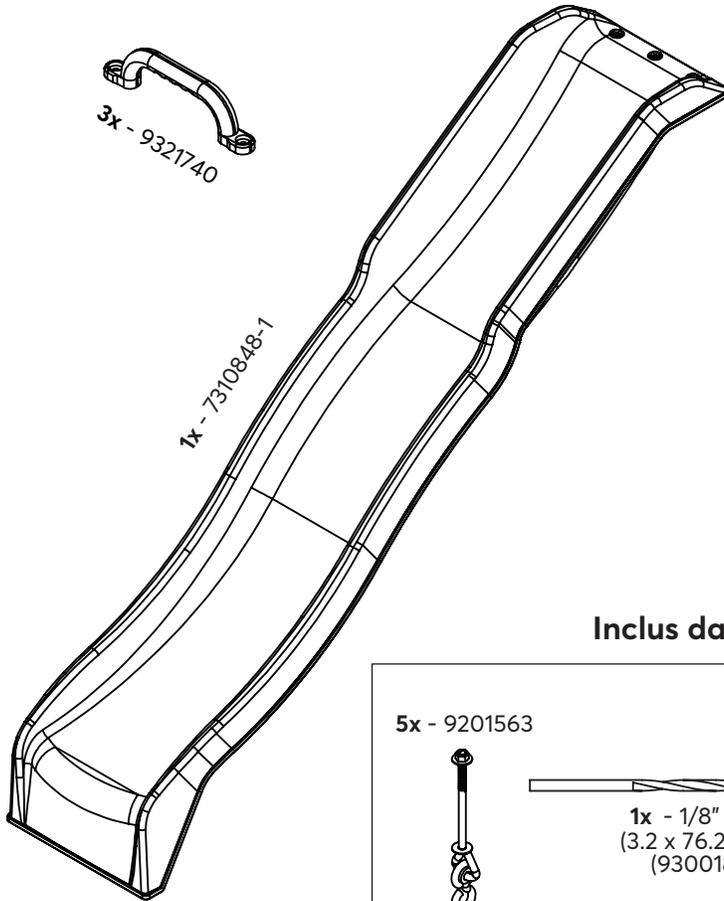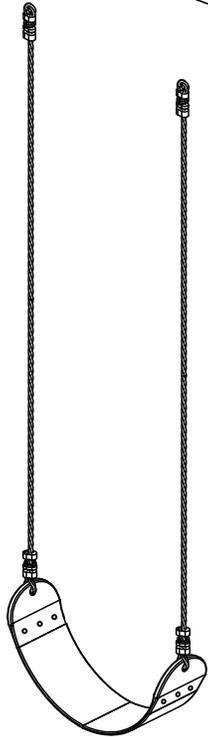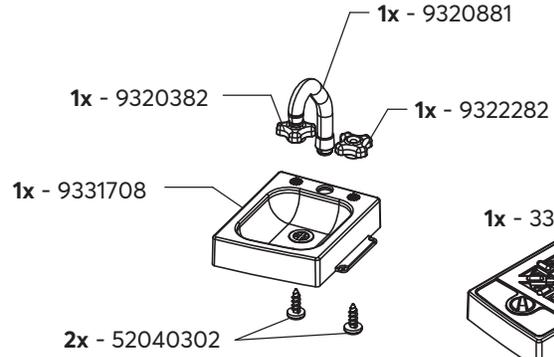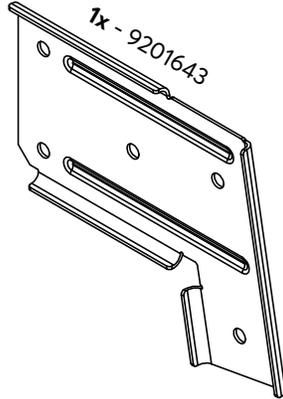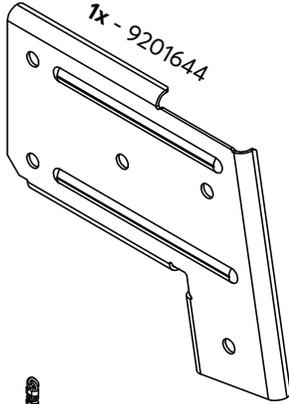

2x - 9201645




1x - 07-0041-G/Y

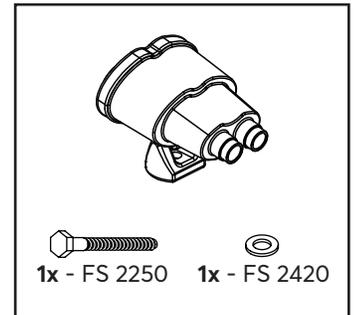


## Inclus dans le kit de visserie

5x - 9201563




1x - 1/8" x 3"  
(3.2 x 76.2mm)  
(9300183)

1x **D4** - #2 x 2" - 9200014



1x **D6** - 3/16" - 9200019  
4.8mm




# Identification du matériel (taille réelle)


6 x **LW1** - 1/4" - 51303200  
6.4mm




7 x **FW1** - 1/4" - 51103200  
6.4mm

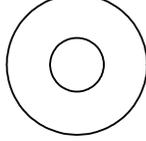


6 x **FW0** - 3/16" - 51103100  
4.8mm




60 x **TN2** - 5/16" - 54503300  
7.9mm

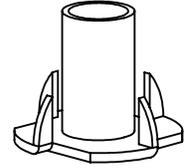


78 x **LW2** - 5/16" - 51303300  
7.9mm




159 x **FW2** - 5/16" - 51103300  
7.9mm

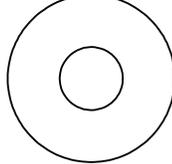


43 x **LN2** - 5/16" - 54303300  
7.9mm




6 x **BN1** - 1/4" - 54803200  
6.4mm

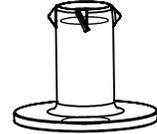

14 x **S0** - #8 x 7/8" - 52933505  
22.2mm



6 x **S5** - #8 x 1/2" - 52433502  
12.7mm




42 x **S3** - #8 x 2-1/2" - 52043522  
63.5mm




27 x **S4** - #8 x 3" - 52043530  
76.2mm




4 x **S6** - #12 x 1" - 52433610  
25.4mm




41 x **S7** - #12 x 2" - 52433620  
50.8mm




6 x **S10** - #8 x 1" - 52433510  
25.4mm




74 x **S11** - #8 x 2" - 52043520  
50.8mm




8 x **S13** - #6 x 5/8" - 52413908  
16mm




209 x **S20** - #8 x 1-3/8" - 52043516  
34.9mm




22 x **S37** - #7 x 5/8" - 52433009  
15.9mm




6 x **PB2** - 1/4 x 1-1/4" - 53433212  
6.4 x 31.8mm




1 x **WB8** - 5/16 x 2-3/8" - 53613326  
7.9 x 60.3mm

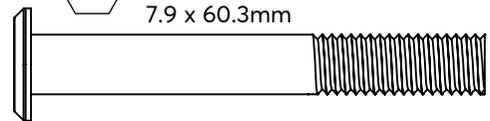


6 x **WL3** - 1/4 x 1-3/8" - 52613216  
6.4 x 34.9mm

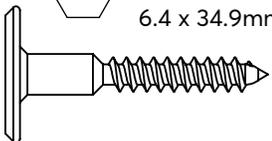

13 x **WL5** - 1/4 x 2-1/2" - 52613222  
6.4 x 63.5mm

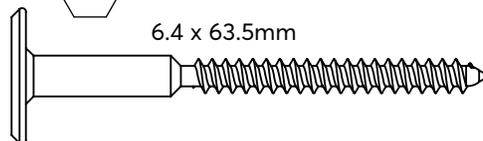


1 x **LS1** - 1/4 x 1-1/2" - 9262212  
6.4 x 38.1mm

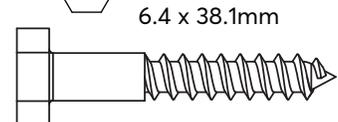


# Identification du matériel (taille réelle)


2 x **G4** - 5/16 x 4" - 53703340  
7.9 x 101.5mm




6 x **G5** - 5/16 x 4-1/2" - 53703342  
7.9 x 114.3mm




9 x **G6** - 5/16 x 4-3/4" - 53703343  
7.9 x 120.7mm



4 x **G7** - 5/16 x 5-1/2" - 53703352  
7.9 x 139.7mm




5 x **G8** - 5/16 x 2" - 53703320  
7.9 x 50.8mm




25 x **G9** - 5/16 x 2-1/2" - 53703322  
7.9 x 63.5mm




5 x **G11** - 5/16 x 3-1/2" - 53703332  
7.9 x 88.9mm




2 x **G22** - 5/16 x 5" - 53703350  
7.9 x 127mm




4 x **Z** - 5/16 x 6" - 53703360  
7.9 x 152.4mm



2 x **G25** - 5/16 x 7-1/4" - 53703371  
7.9 x 184.1mm



8 x **G35** - 5/16 x 3-1/4" - 53703331  
7.9 x 82.6mm



26 x **G36** - 5/16 x 2-3/4" - 53703323  
7.9 x 69.9mm



# 1 Inventaire des pièces : lisez ces instructions avant de commencer l'assemblage



L'inventaire doit être réalisé avant de commencer le montage. KidKraft ne prendra pas en charge les trajets supplémentaires dus à des pièces manquantes ou endommagées.

- A. En vous référant aux feuilles d'identification des pièces, faites l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires.
- Le numéro d'identification de chaque pièce en bois est inscrit sur les extrémités des planches. Organisez les pièces en bois par étape, selon le système d'identification ci-dessous.



- B. Lisez attentivement le manuel d'assemblage, en accordant une attention particulière aux avertissements ANSI, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 - 8.

**En cas de pièces manquantes ou endommagées,  
veuillez contacter le Service Client de KidKraft avant  
de vous rendre chez le revendeur.**

## **Demander des pièces de rechange 24/7**

Vous pouvez demander des pièces de rechange pour ce produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

**Commander des pièces pour les Structures d'escalade et les Maisonnets**

**<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>**

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou les produits, veuillez vous reporter à la page de couverture pour obtenir les informations de contact de notre Service Client OU vous pouvez utiliser ce code QR avec votre smartphone pour découvrir les questions les plus posées et les informations de contact.






Centre d'aide KidKraft <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>

2

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !  
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit



Notez l'orientation de l'encoche

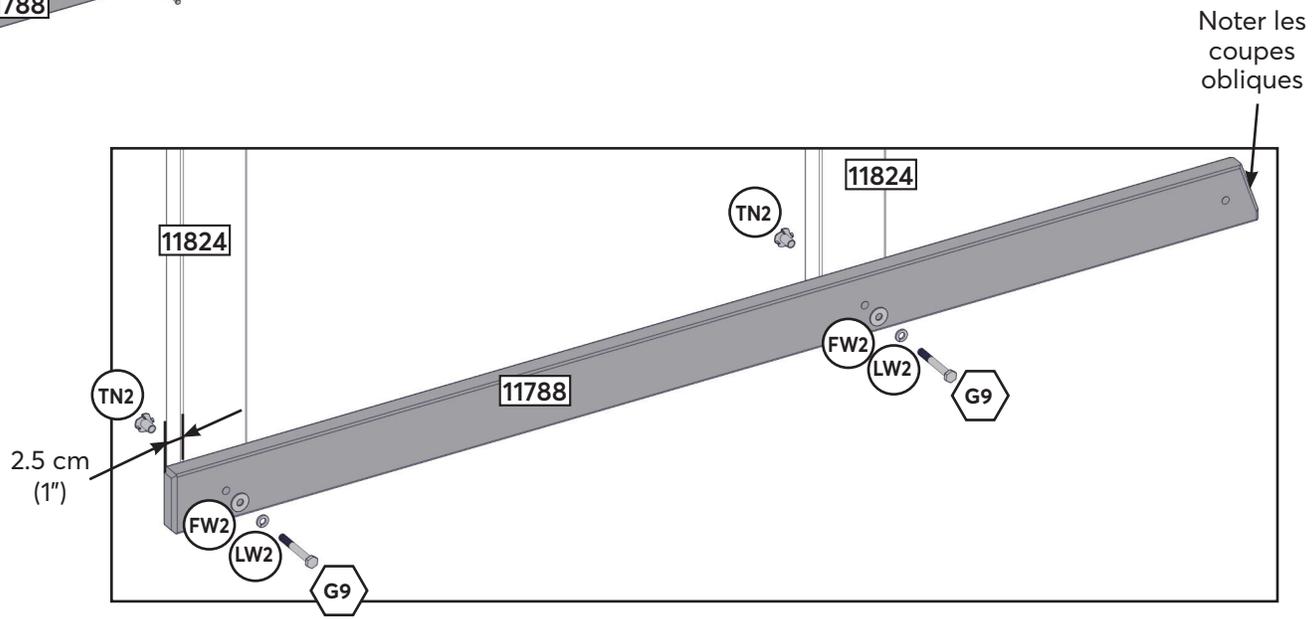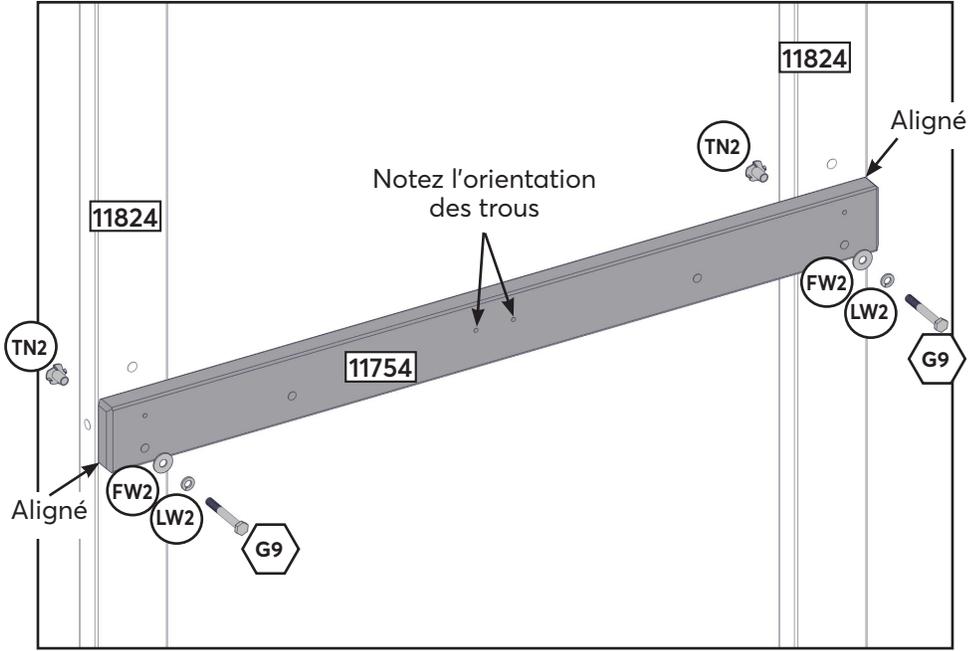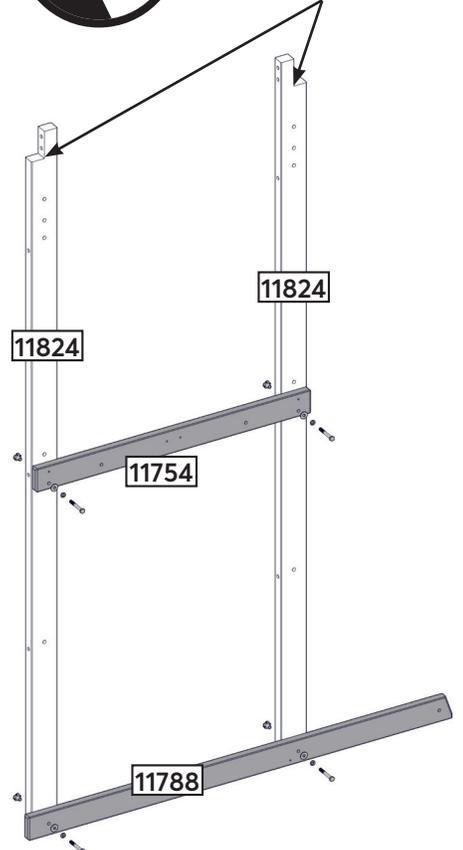

**Pièces en bois**

- 2 x 11824 34.9 x 85.7 x 2298.7 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2")
- 1 x 11754 25.4 x 76.2 x 914.4 mm (1" x 3" x 36")
- 1 x 11788 25.4 x 76.2 x 1409.7 mm (1" x 3" x 55-1/2")

**Quincaillerie**




- 4 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

3

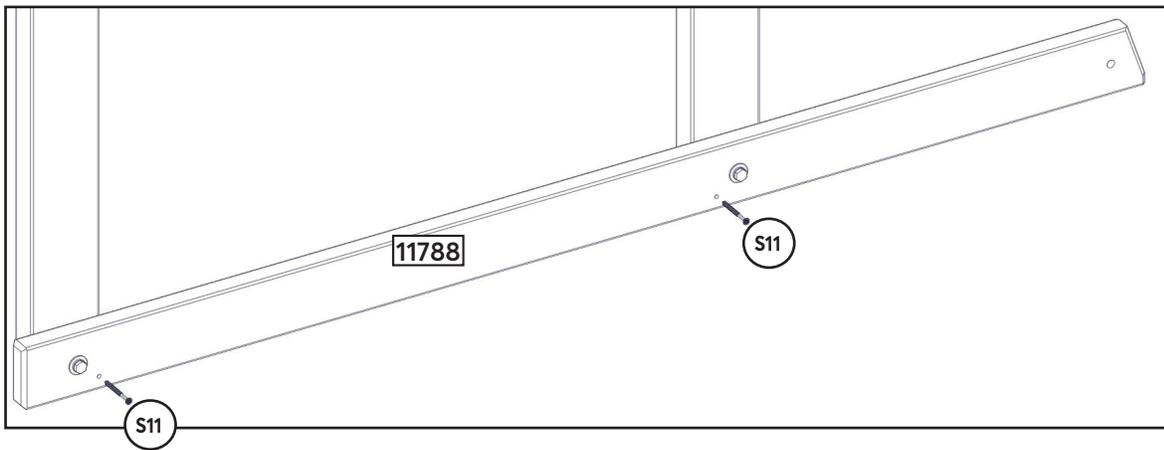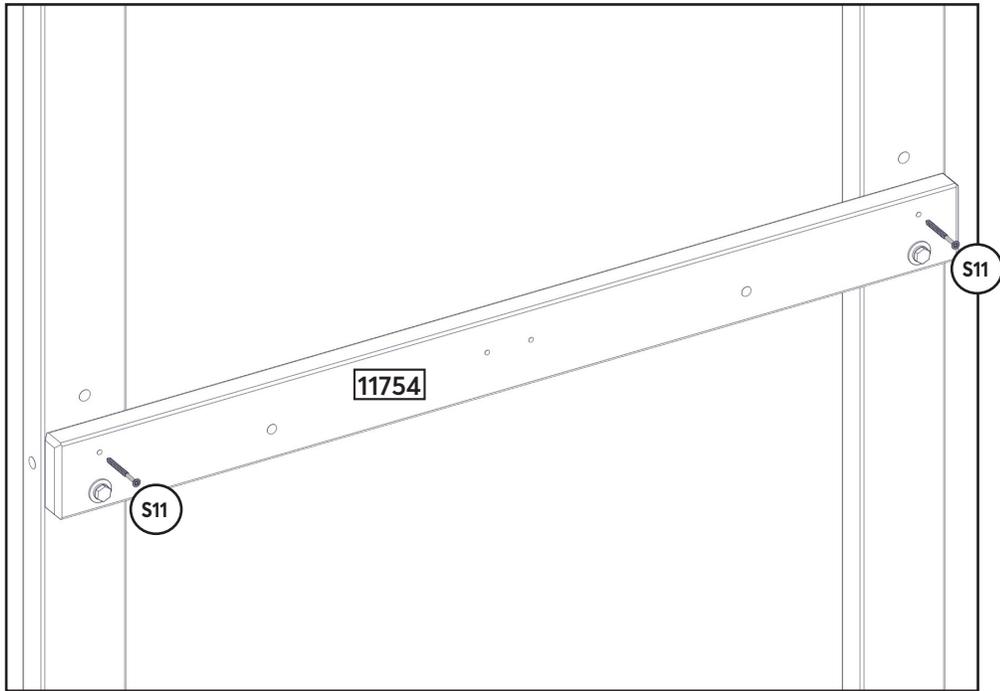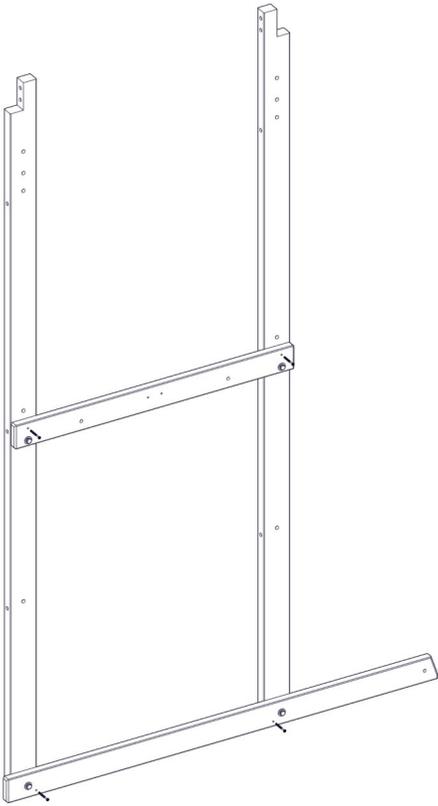

**Quincaillerie**

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")



[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)




[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

4

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !  
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit



Notez l'orientation de l'encoche

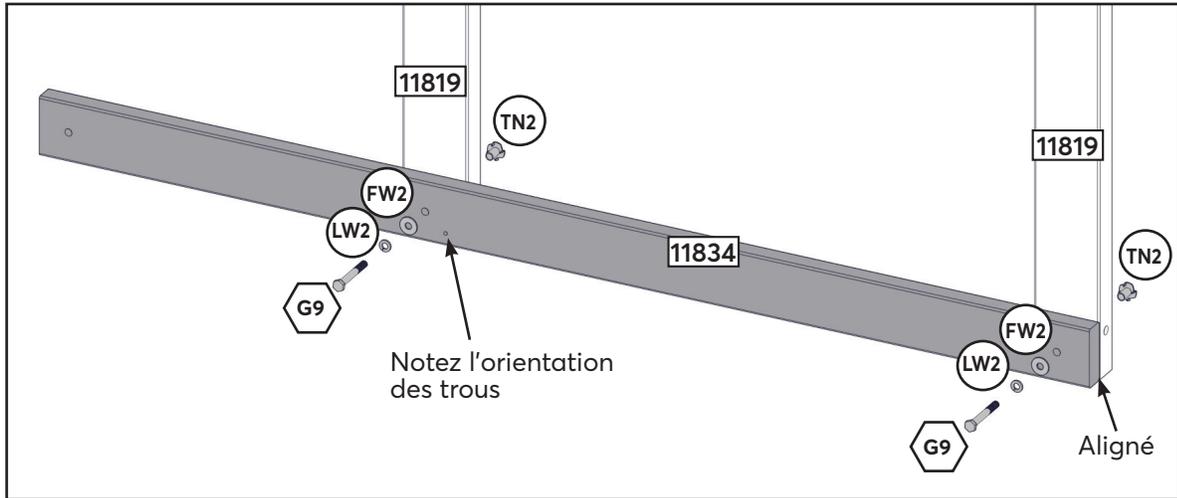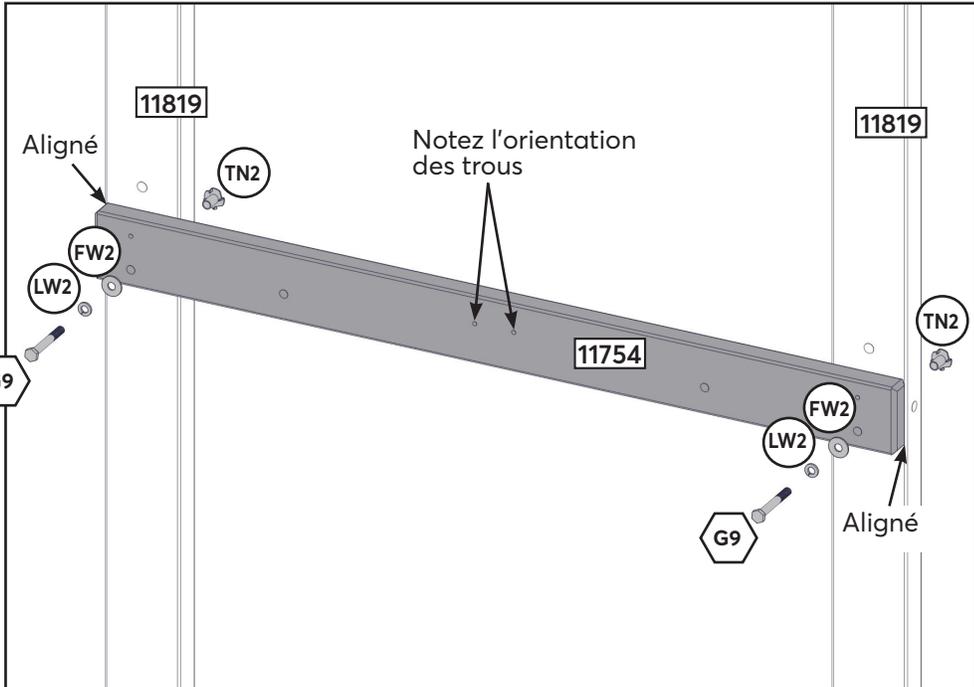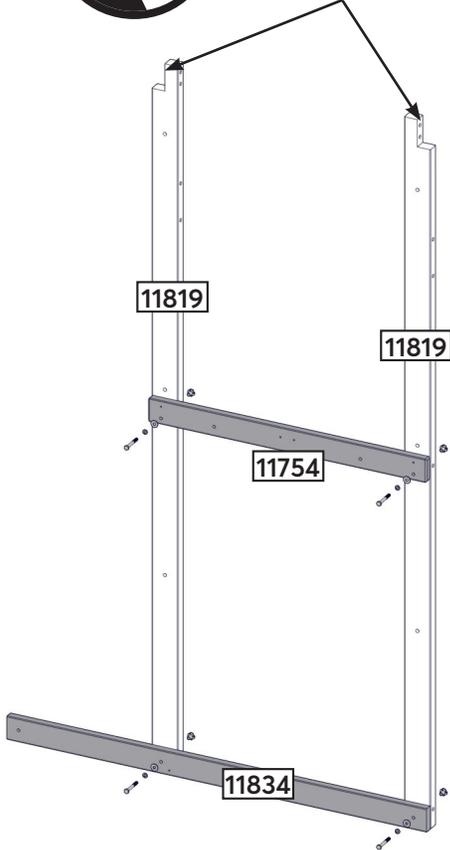

**Pièces en bois**

- 2 x 11819 34.9 x 85.7 x 2298.7 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2")
- 1 x 11754 25.4 x 76.2 x 914.4 mm (1" x 3" x 36")
- 1 x 11834 25.4 x 76.2 x 1377.5 mm (1" x 3" x 54-1/4")

**Quincaillerie**




- 4 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

5

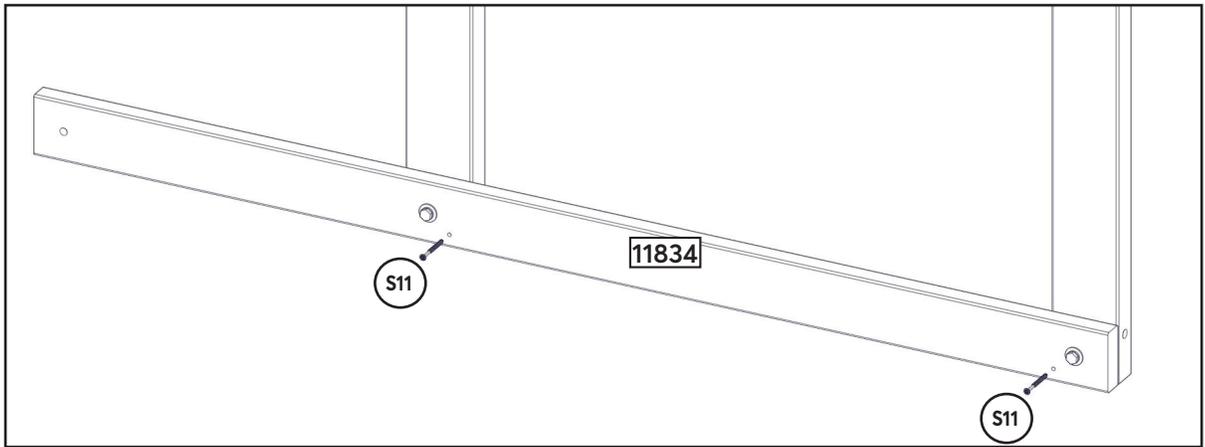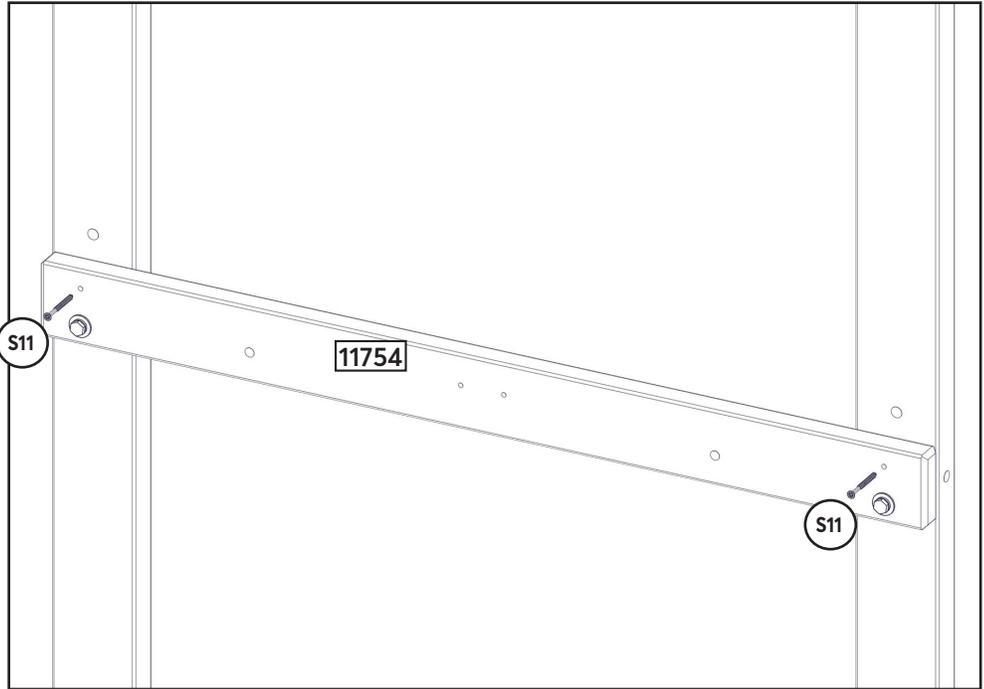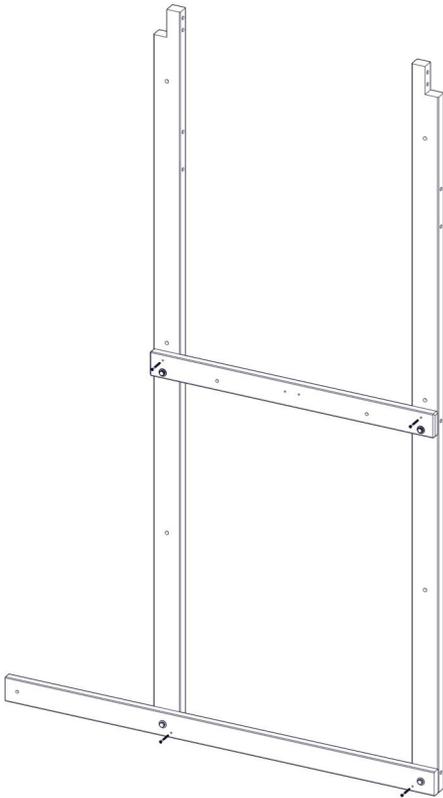

**Quincaillerie**

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")




[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)



[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

6

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !  
Assurez-vous que l'assemblage est bien droit

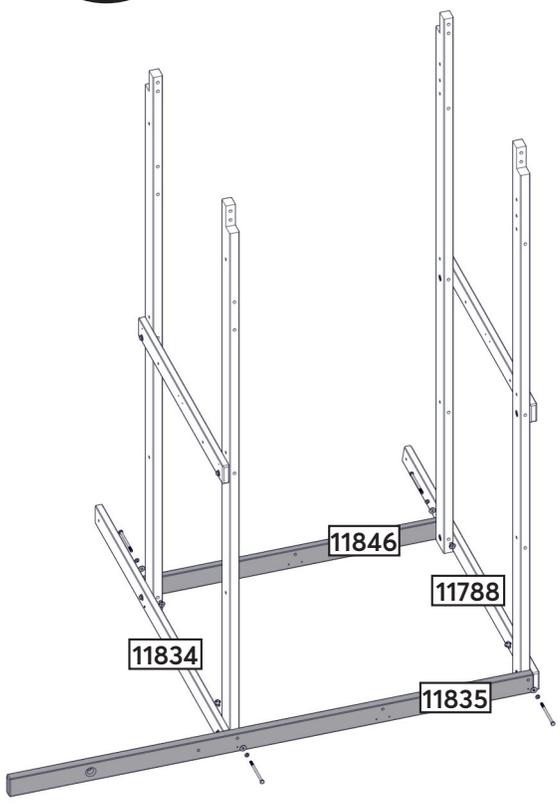

Vue tournée

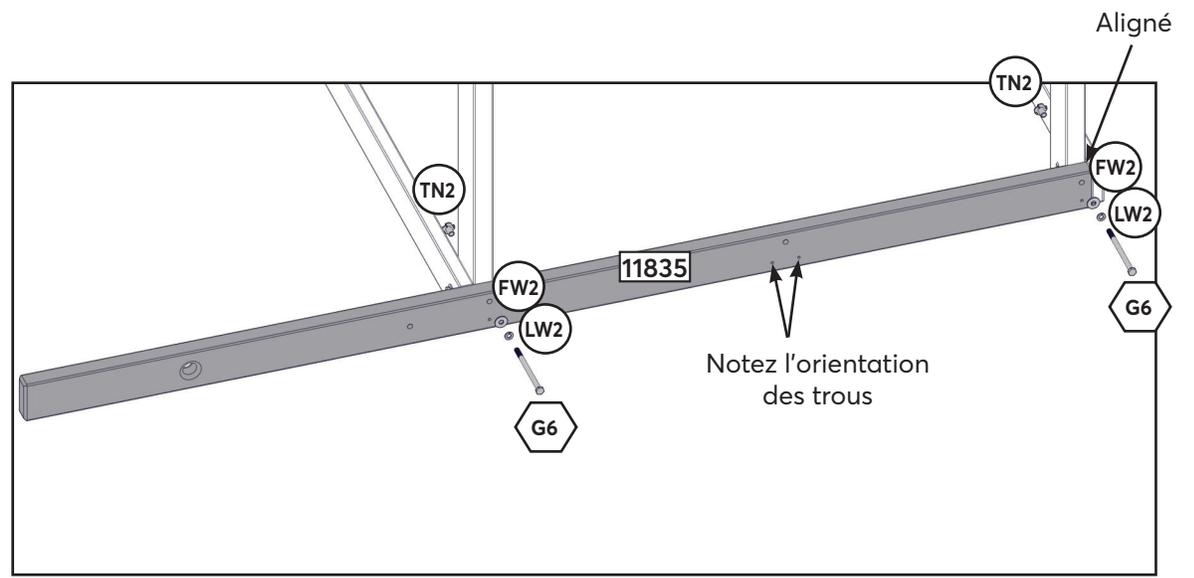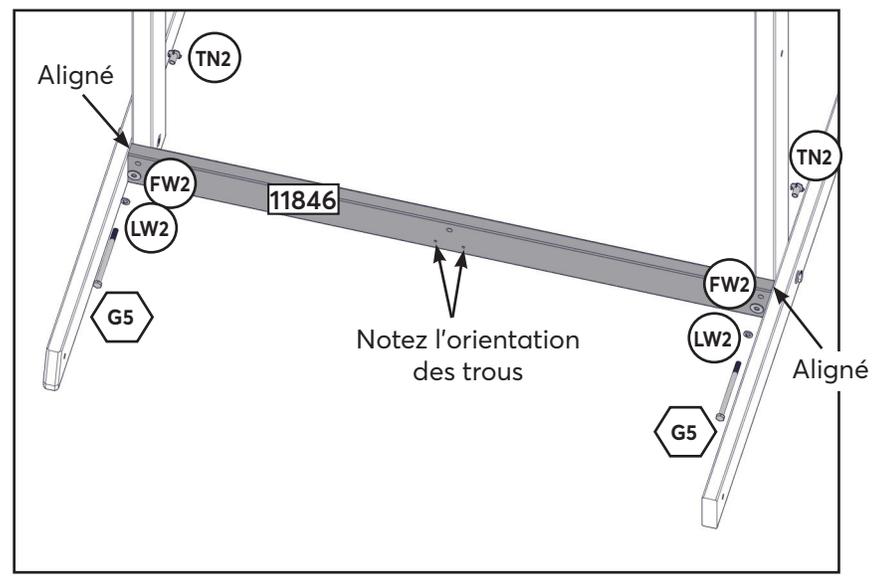

Pièces en bois

- 1 x 11846 25.4 x 76.2 x 1092.2 mm (1" x 3" x 43")
- 1 x 11835 31.8 x 76.2 x 1905 mm (1-1/4" x 3" x 75")

Quincaillerie

- 2 x G5 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2, TN2)
- 2 x G6 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

7



Vue tournée

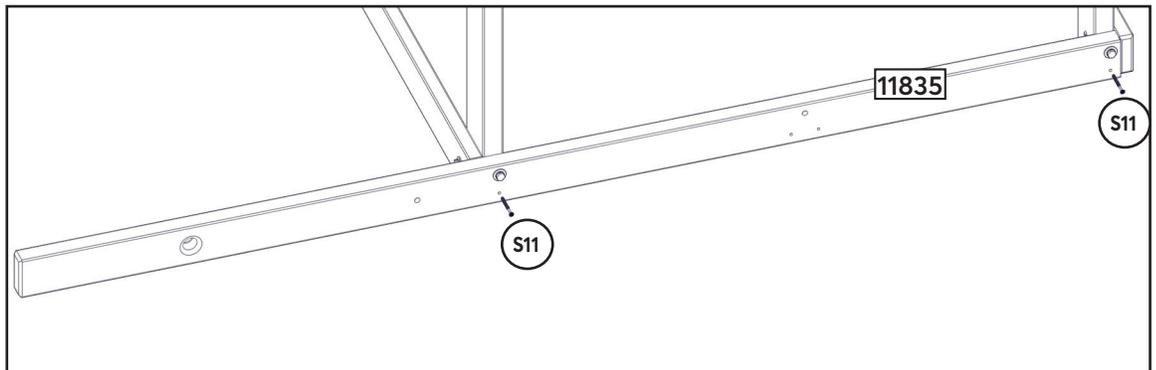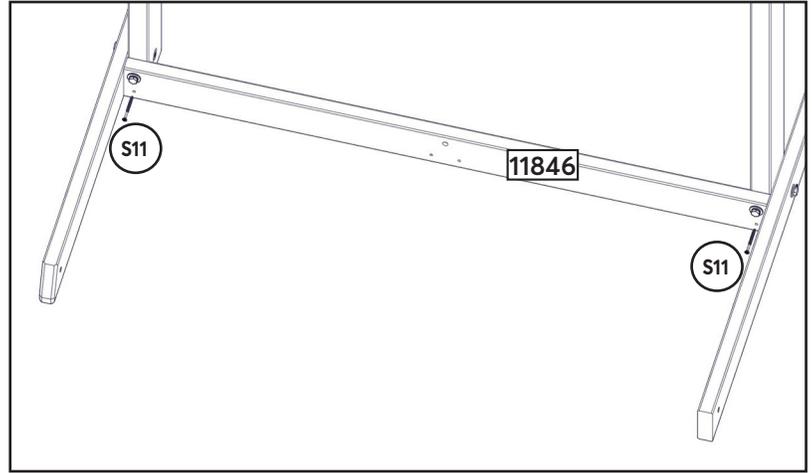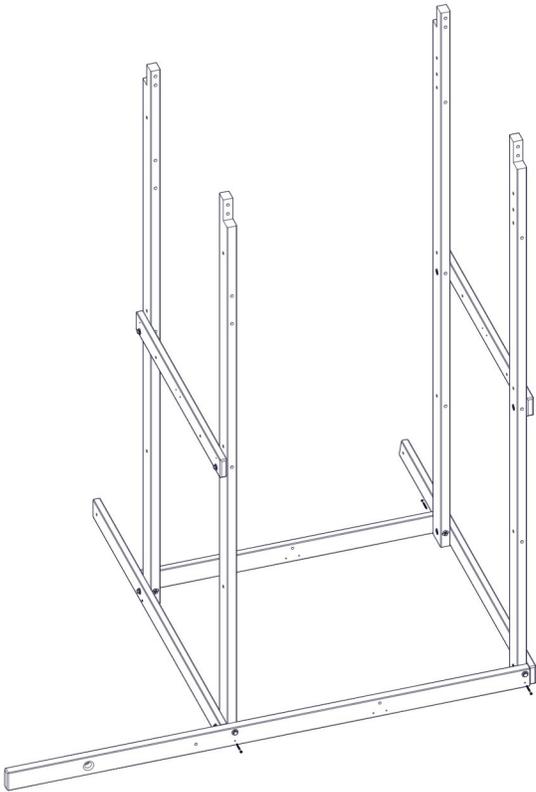




Quincaillerie

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

8



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

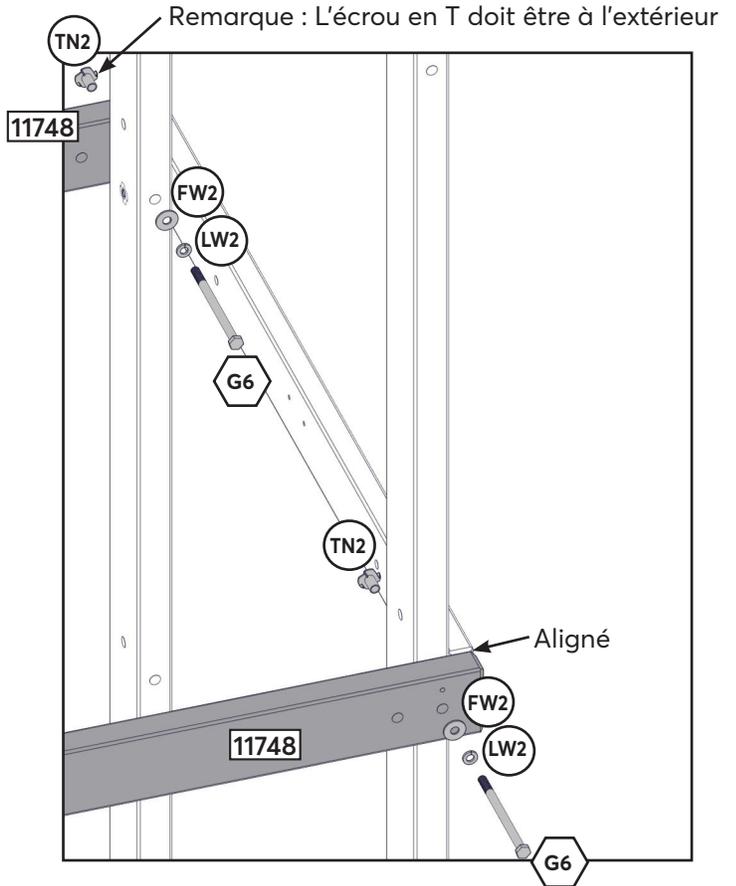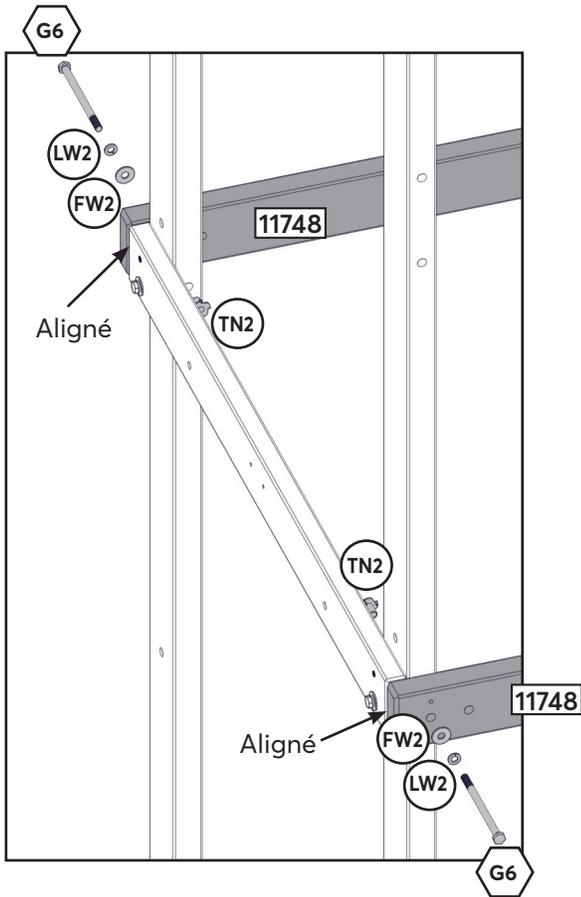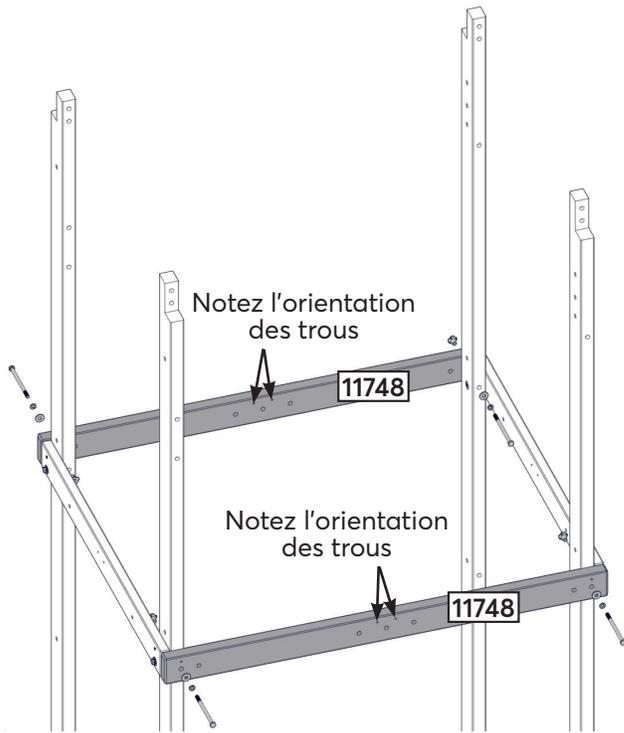

**Pièces en bois**

2 x **11748** 31.8 x 76.2 x 1143 mm (1-1/4" x 3" x 45")

**Quincaillerie**




4 x **G6** 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
 1.800.933.0771  
 972.385.0100

9

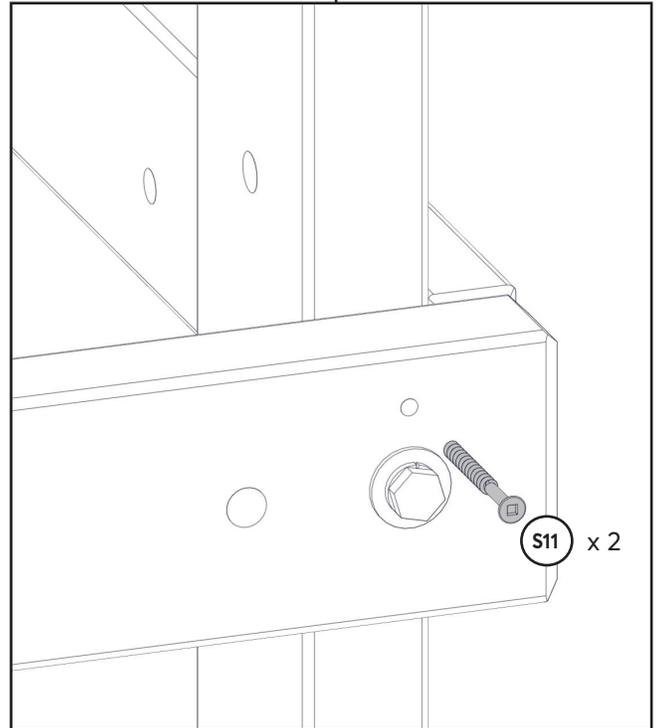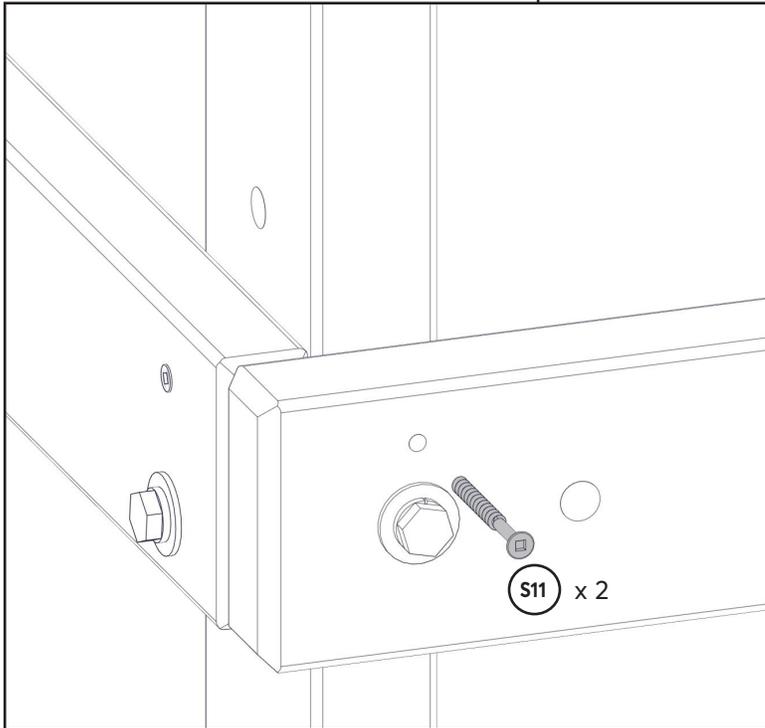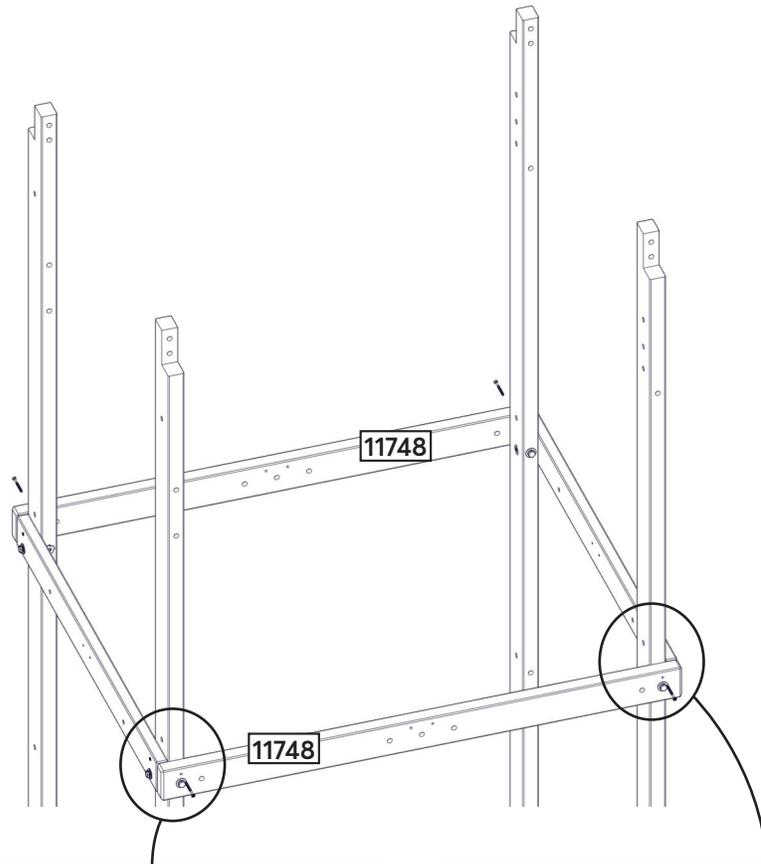

**Quincaillerie**

4 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

10

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour WL5

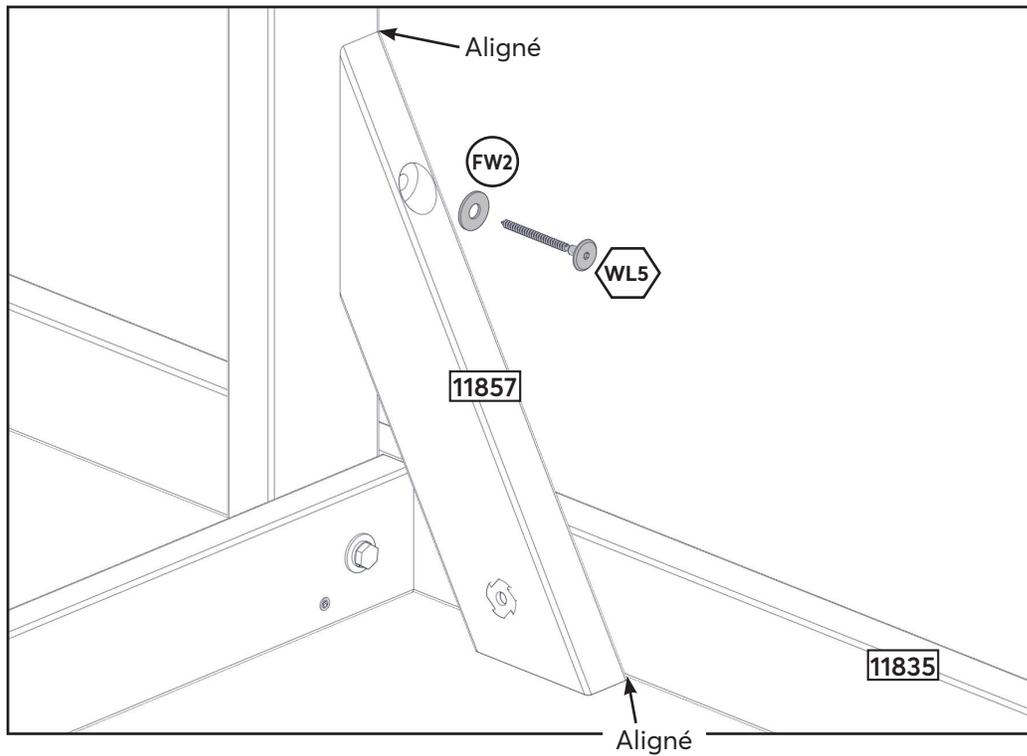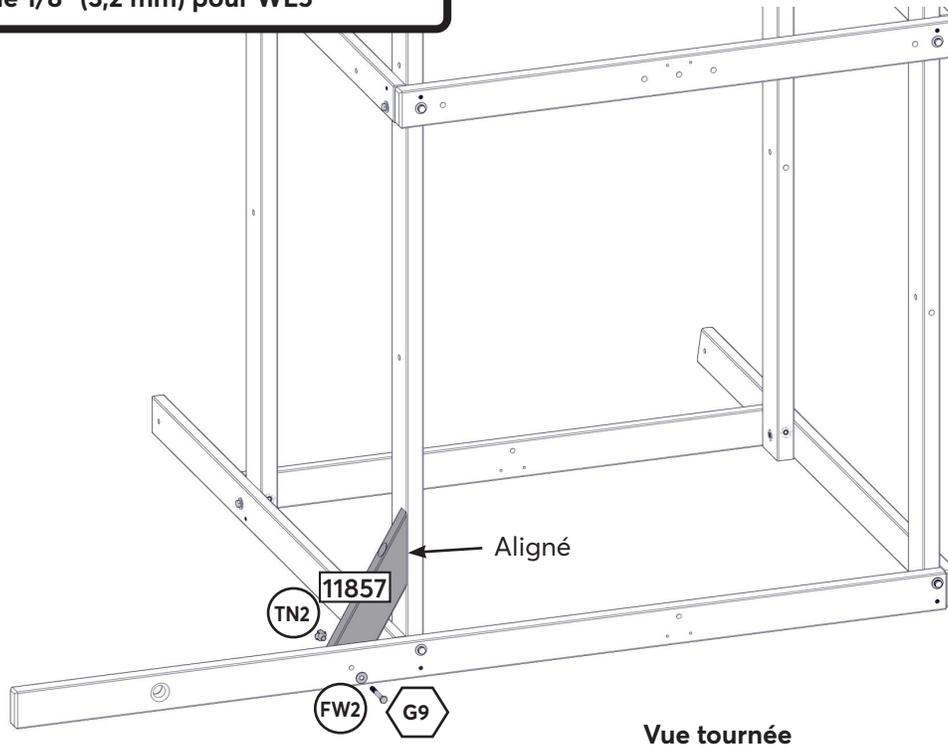

**Pièces en bois**

1 x **11857** 31.8 x 76.2 x 381 mm (1-1/4" x 3" x 15")

**Quincaillerie**

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, TN2)





1 x **WL5** 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

11

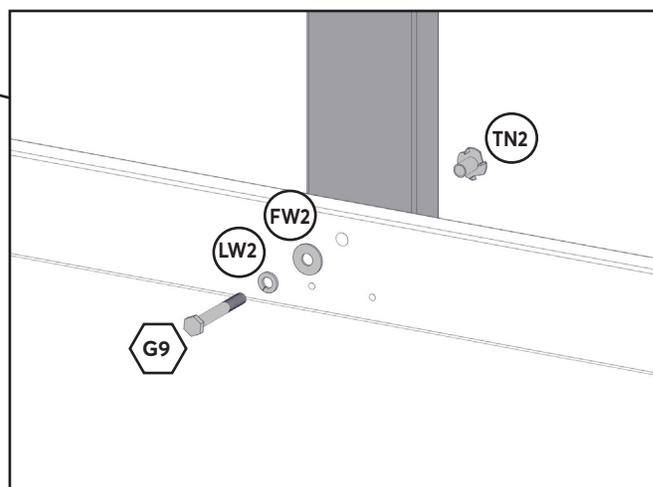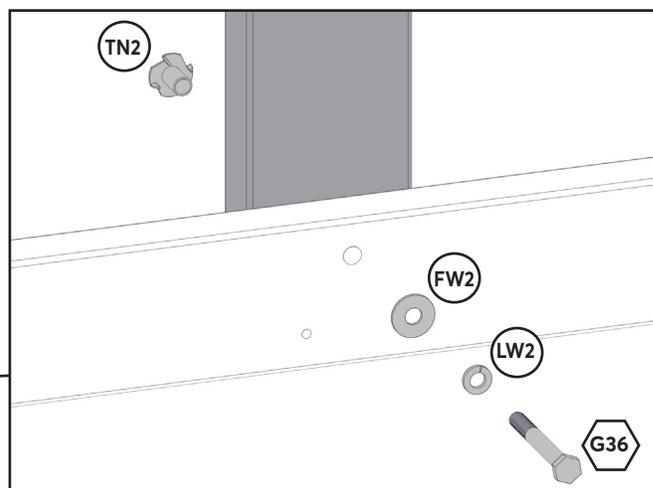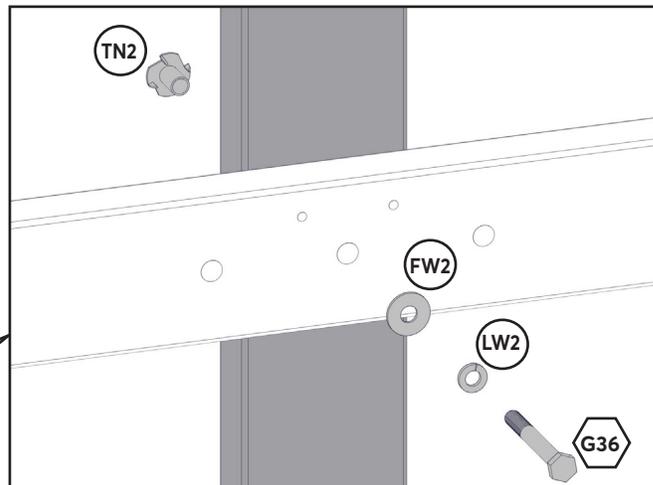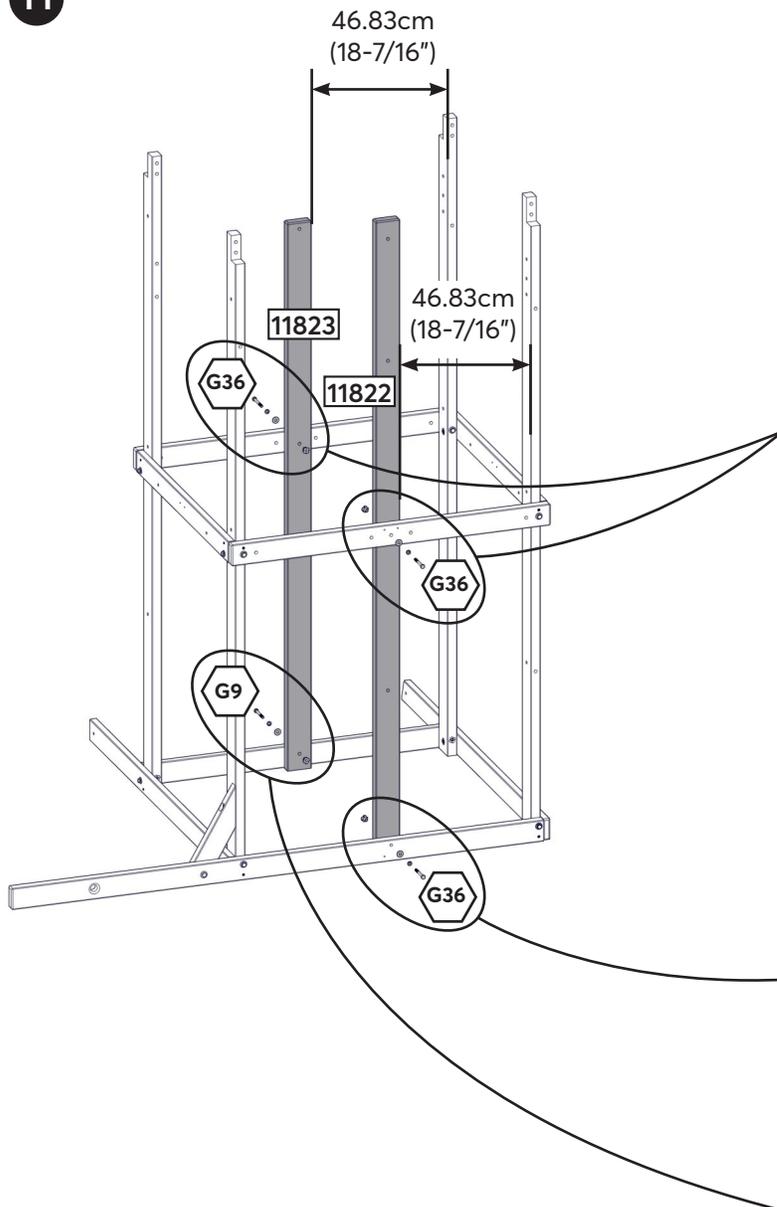

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !



**Pièces en bois**

- 1 x **11822** 34.9 x 85.7 x 2298.7 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 90-1/2")
- 1 x **11823** 34.9 x 85.7 x 1974.9 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 77-3/4")




**Quincaillerie**

- 3 x **G36** 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

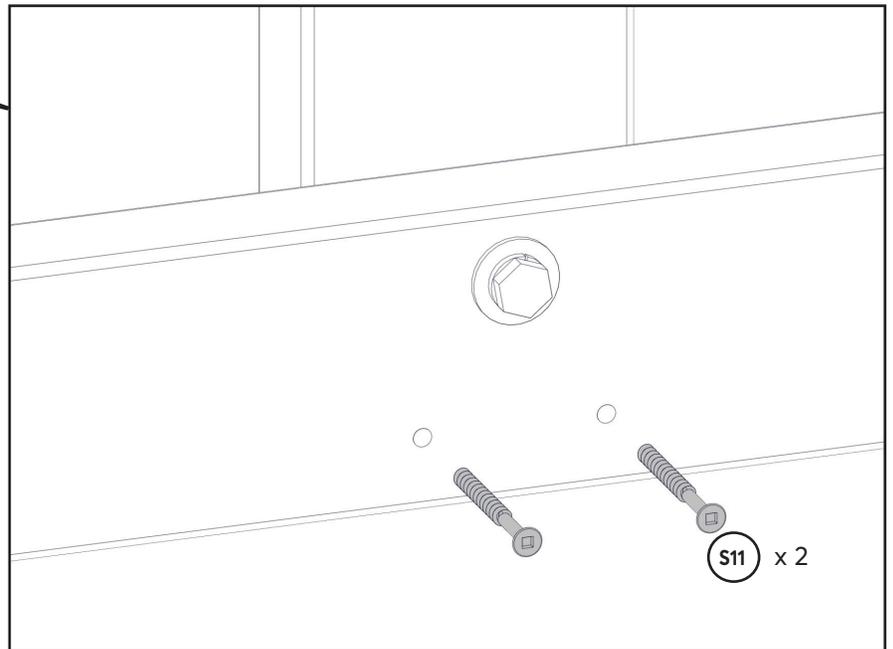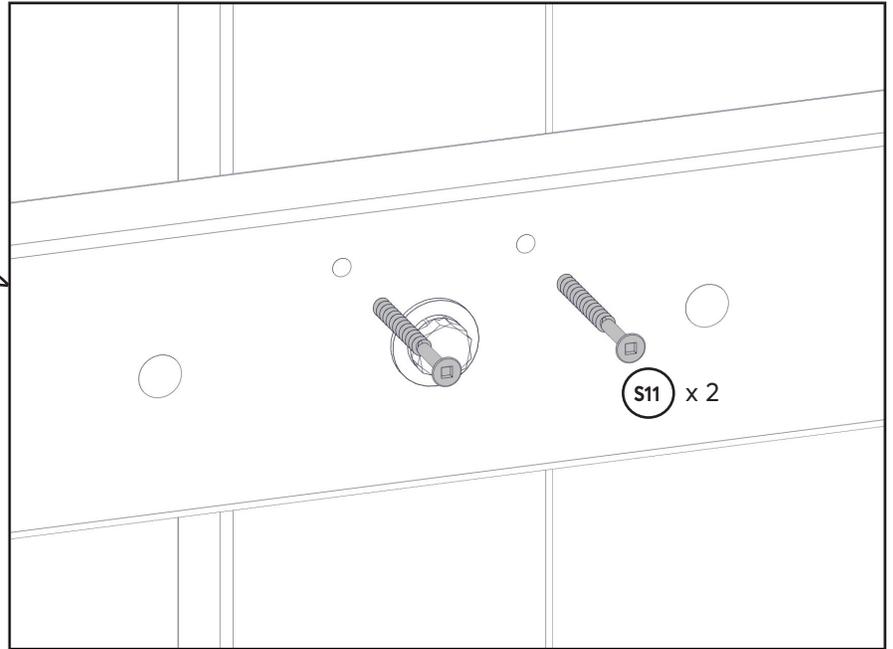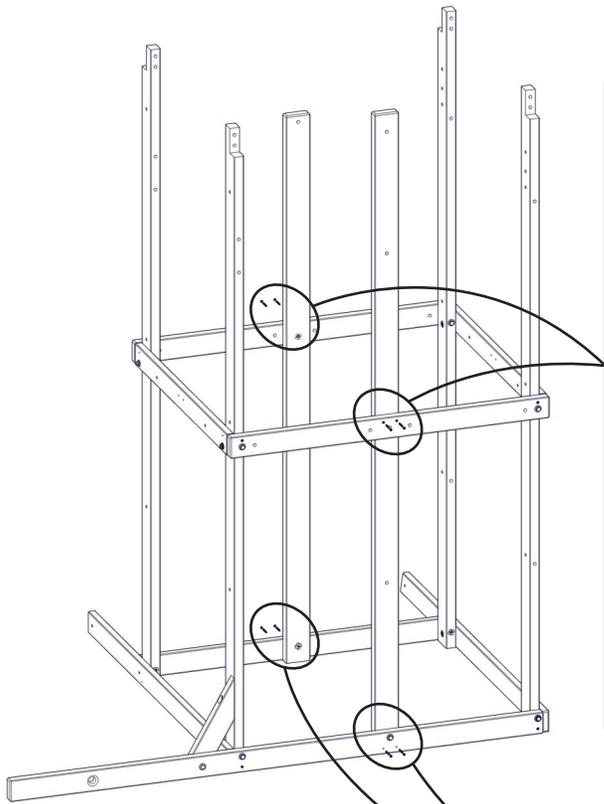


**Quincaillerie**

8 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

13

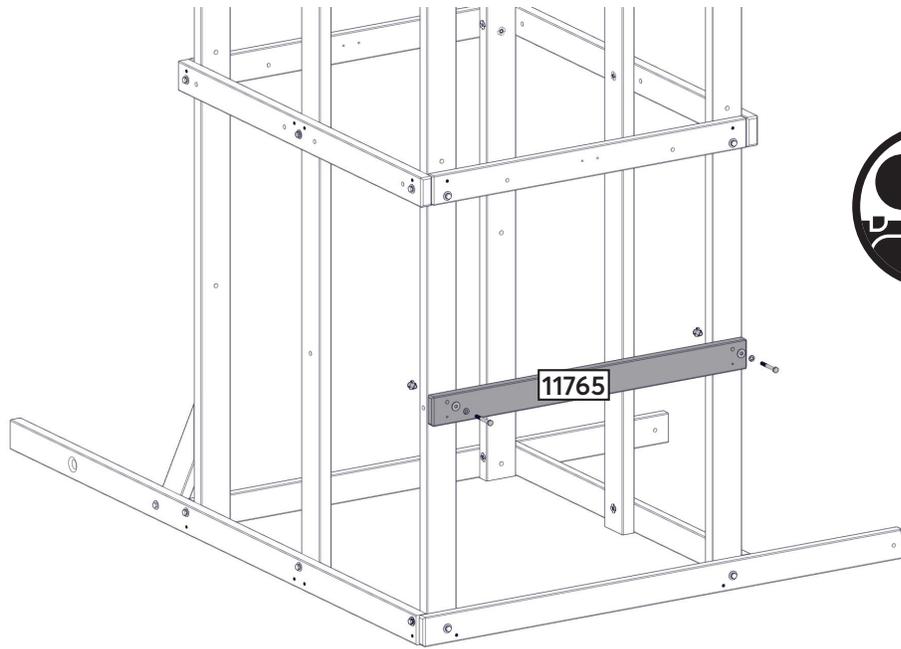

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

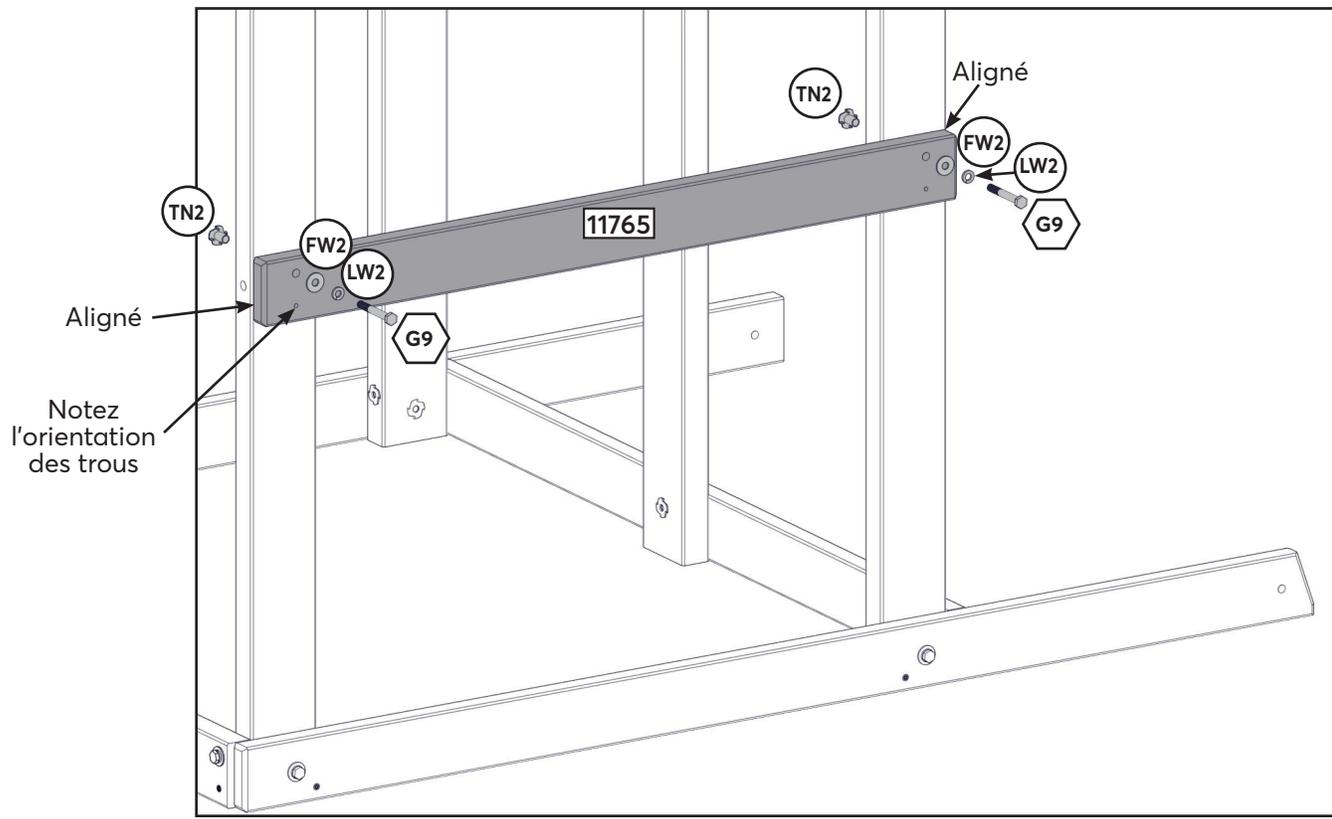

**Pièces en bois**

1 x **11765** 25.4 x 76.2 x 914.4 mm (1" x 3" x 36")


**Quincaillerie**

2 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

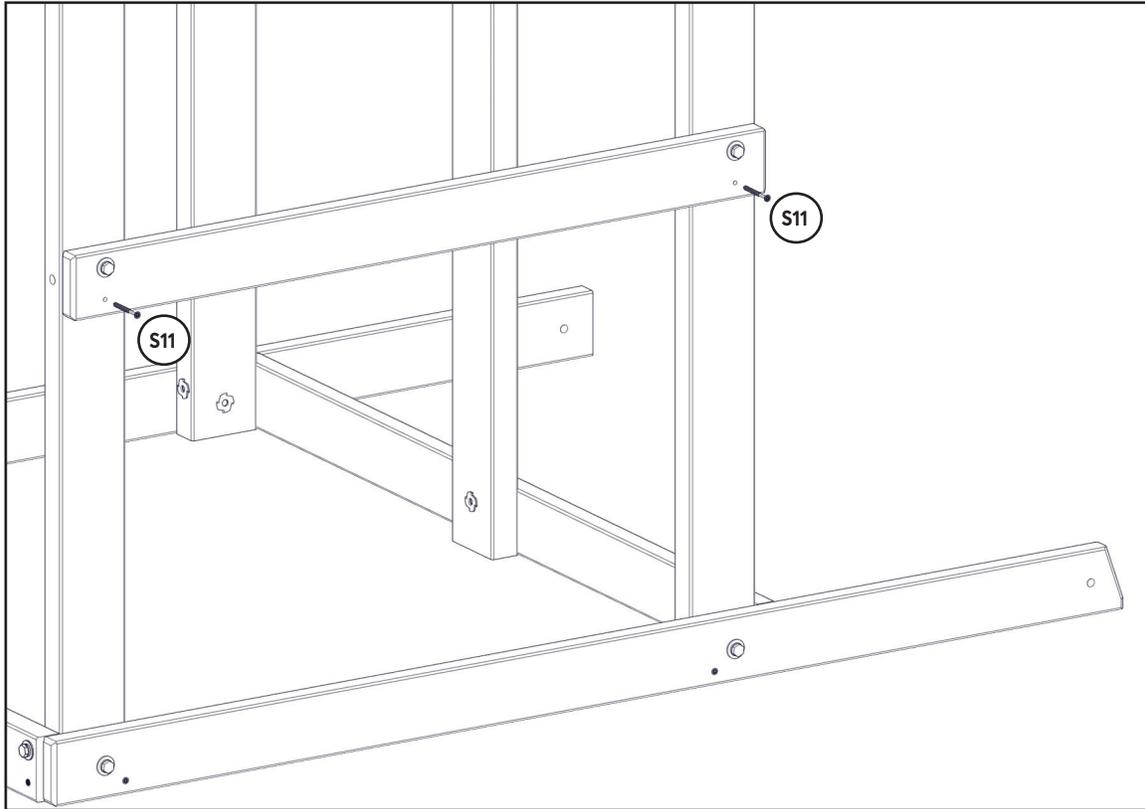


**Quincaillerie**

2 x  #8 x 50.8mm (#8 x 2")

15

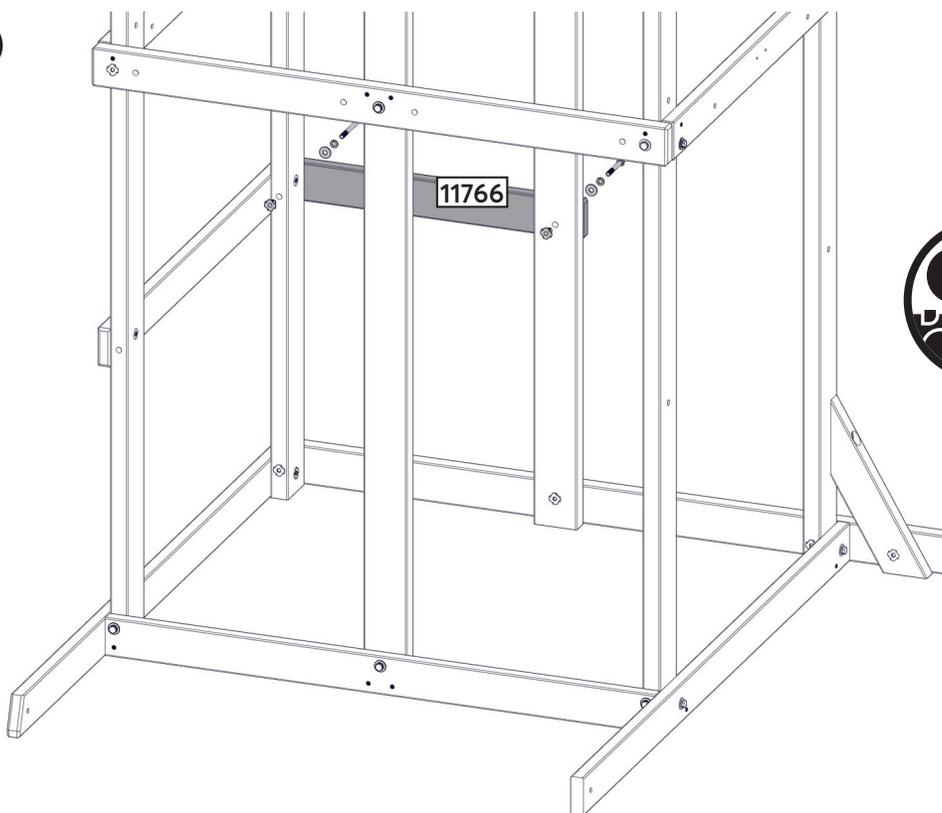

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

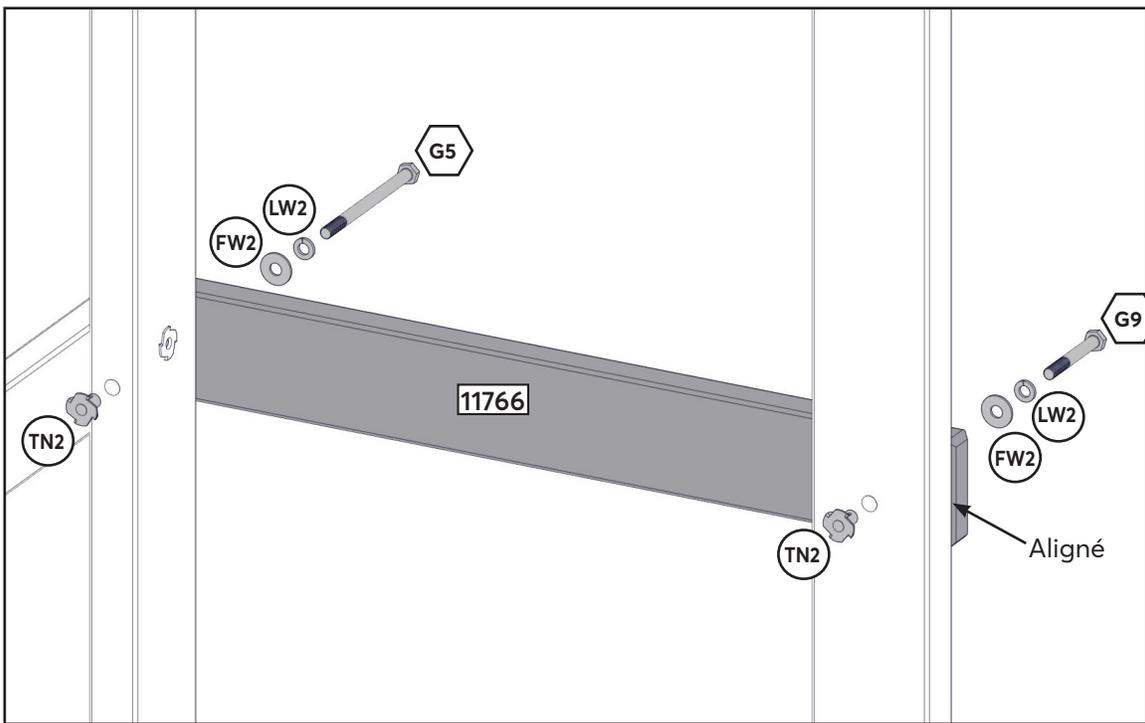

**Pièces en bois**

1 x **11766** 25.4 x 76.2 x 614.3 mm (1" x 3" x 24-3/16")

**Quincaillerie**



1 x **G5** 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2, FW2, TN2)

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2")(FW2, LW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

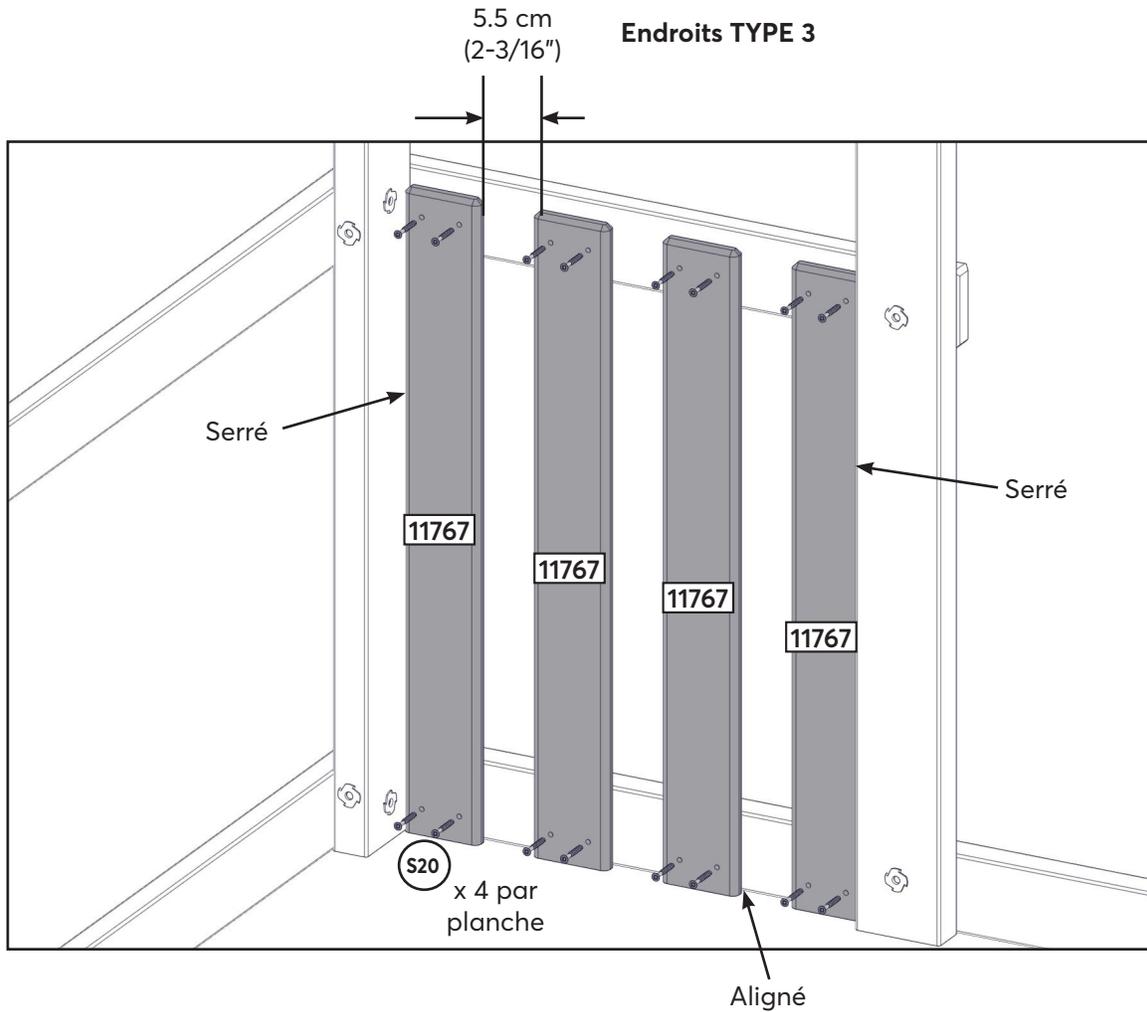


**Pièces en bois**

4 x 11767 15.9 x 76.2 x 625.5 mm (5/8" x 3" x 24-5/8")

**Quincaillerie**

16 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

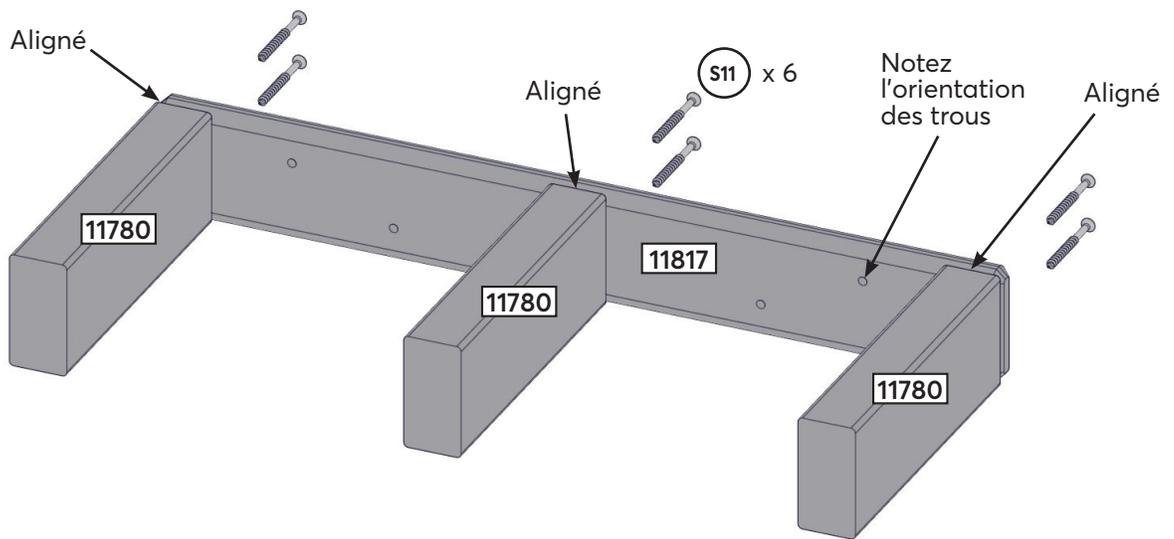

**Pièces en bois**

- 1 x 11817 15.9 x 63.5 x 468.3 mm (5/8" x 2-1/2" x 18-7/16")
- 3 x 11780 31.8 x 63.5 x 180.9 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 7-1/8")

**Quincaillerie**

- 6 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
 1.800.933.0771  
 972.385.0100

18

Assurez-vous que l'assemblage est de niveau

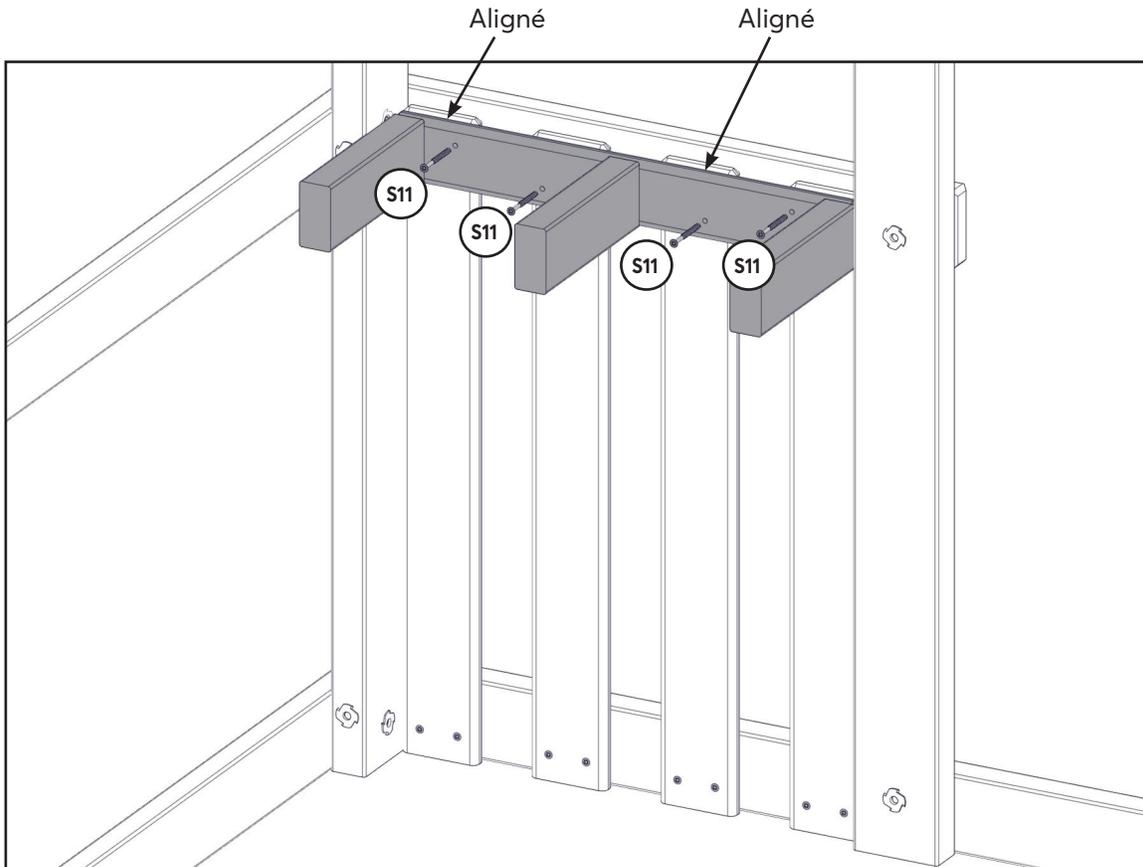


**Quincaillerie**

4 x  #8 x 50.8mm (#8 x 2")



[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

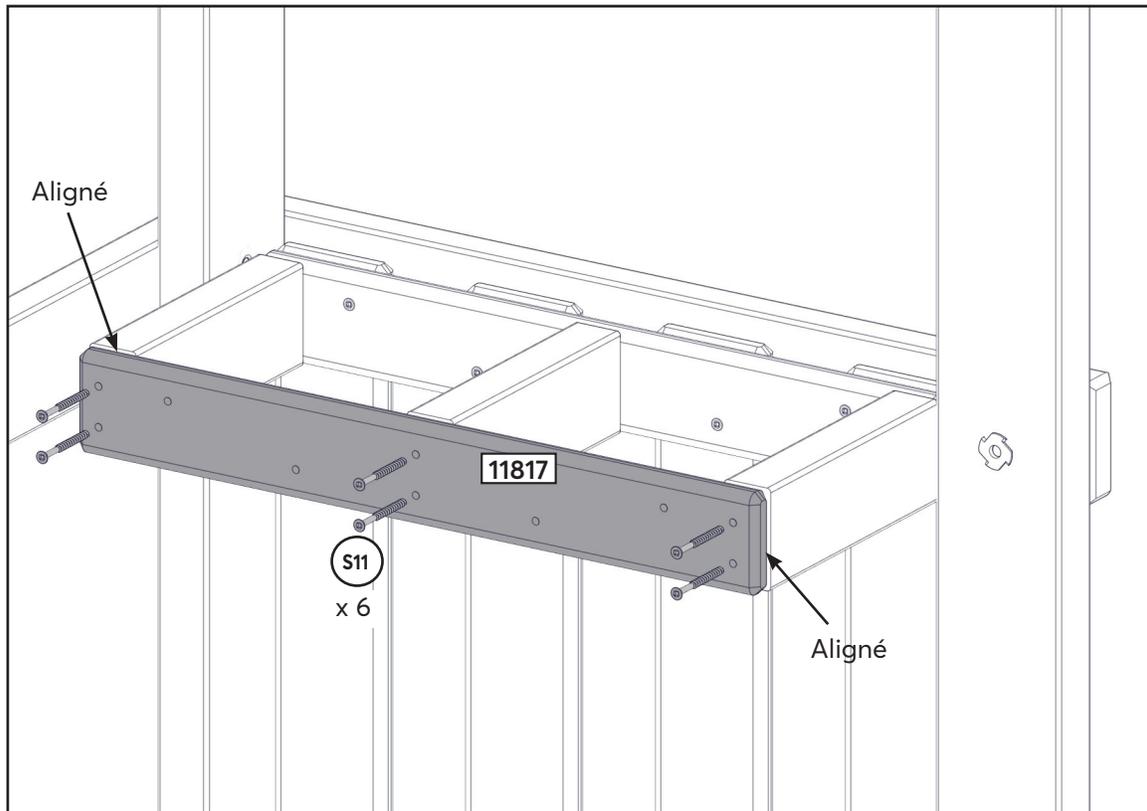


#### Pièces en bois

1 x **11817** 15.9 x 63.5 x 468.3 mm (5/8" x 2-1/2" x 18-7/16")

#### Quincaillerie

6 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

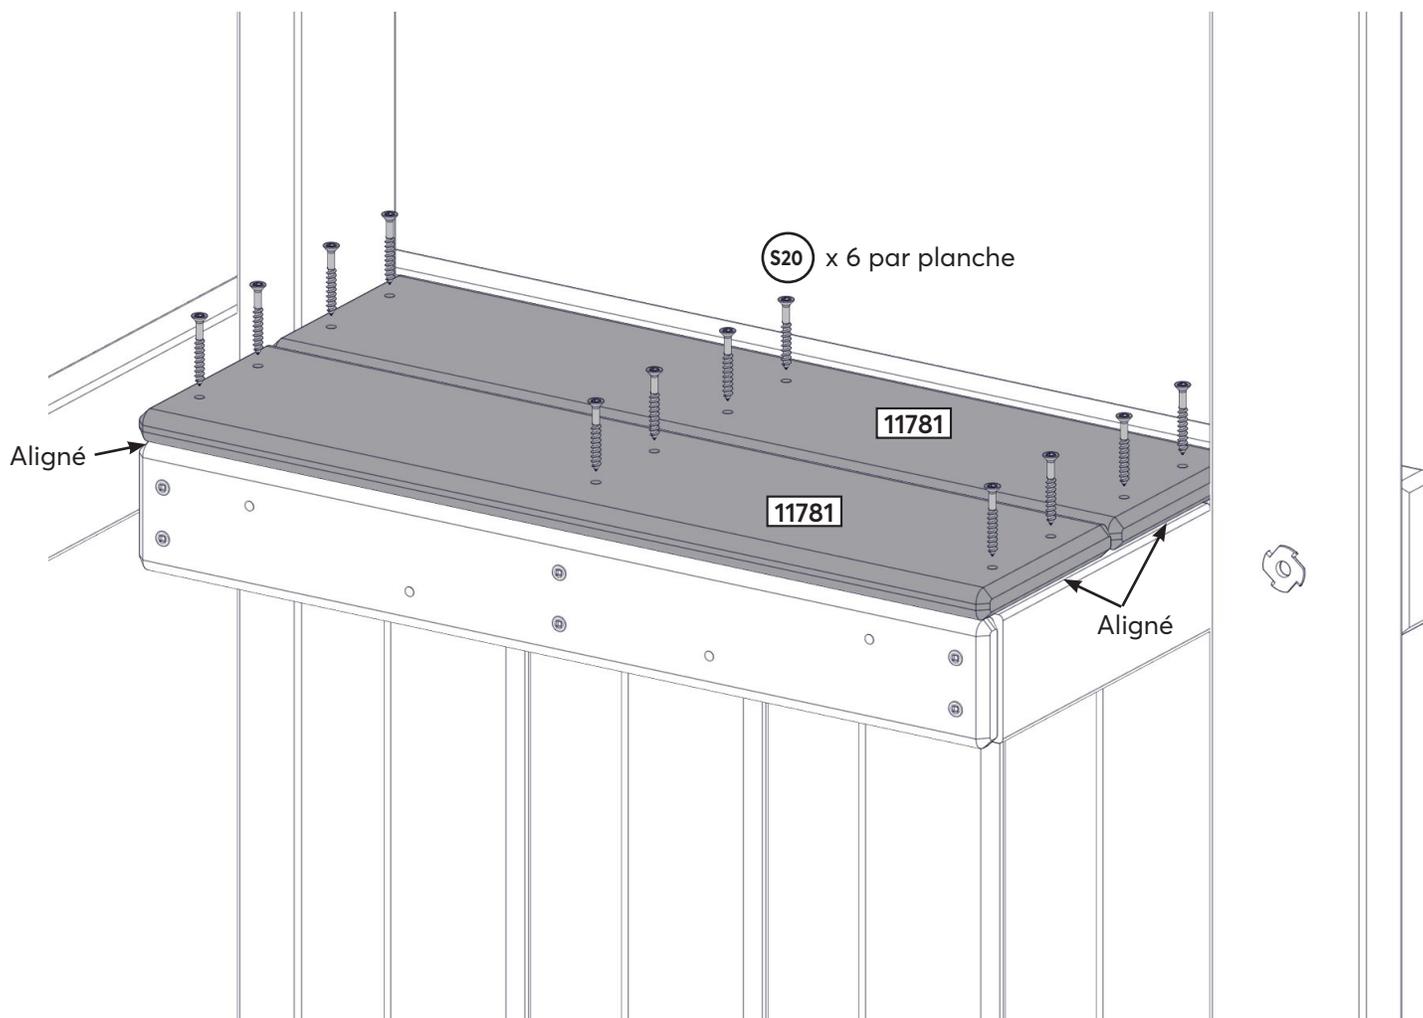

#### Pièces en bois


2 x **11781** 15.9 x 114.3 x 468.31 mm (5/8" x 4-1/2" x 18-7/16")

#### Quincaillerie

12 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



### Vue de dessous

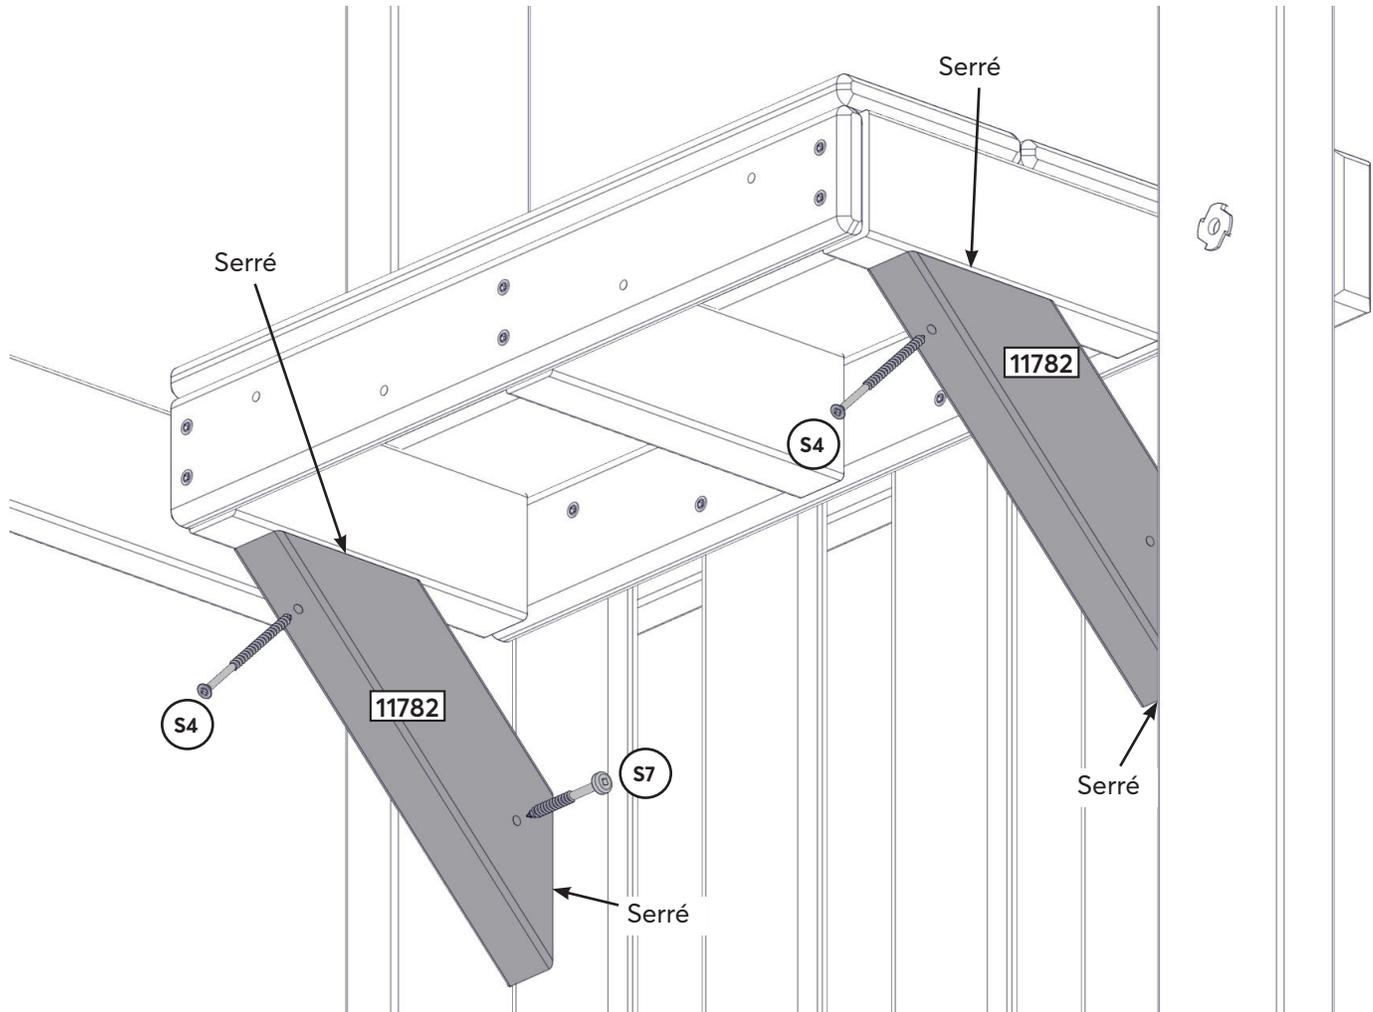

#### Pièces en bois

2 x **11782** 31.8 x 63.5 x 241.3 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 9-1/2")

#### Quincaillerie

2 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

1 x **S7** #12 x 50.8mm (#12 x 2")




**KidKraft**  
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100



Vue de dessous

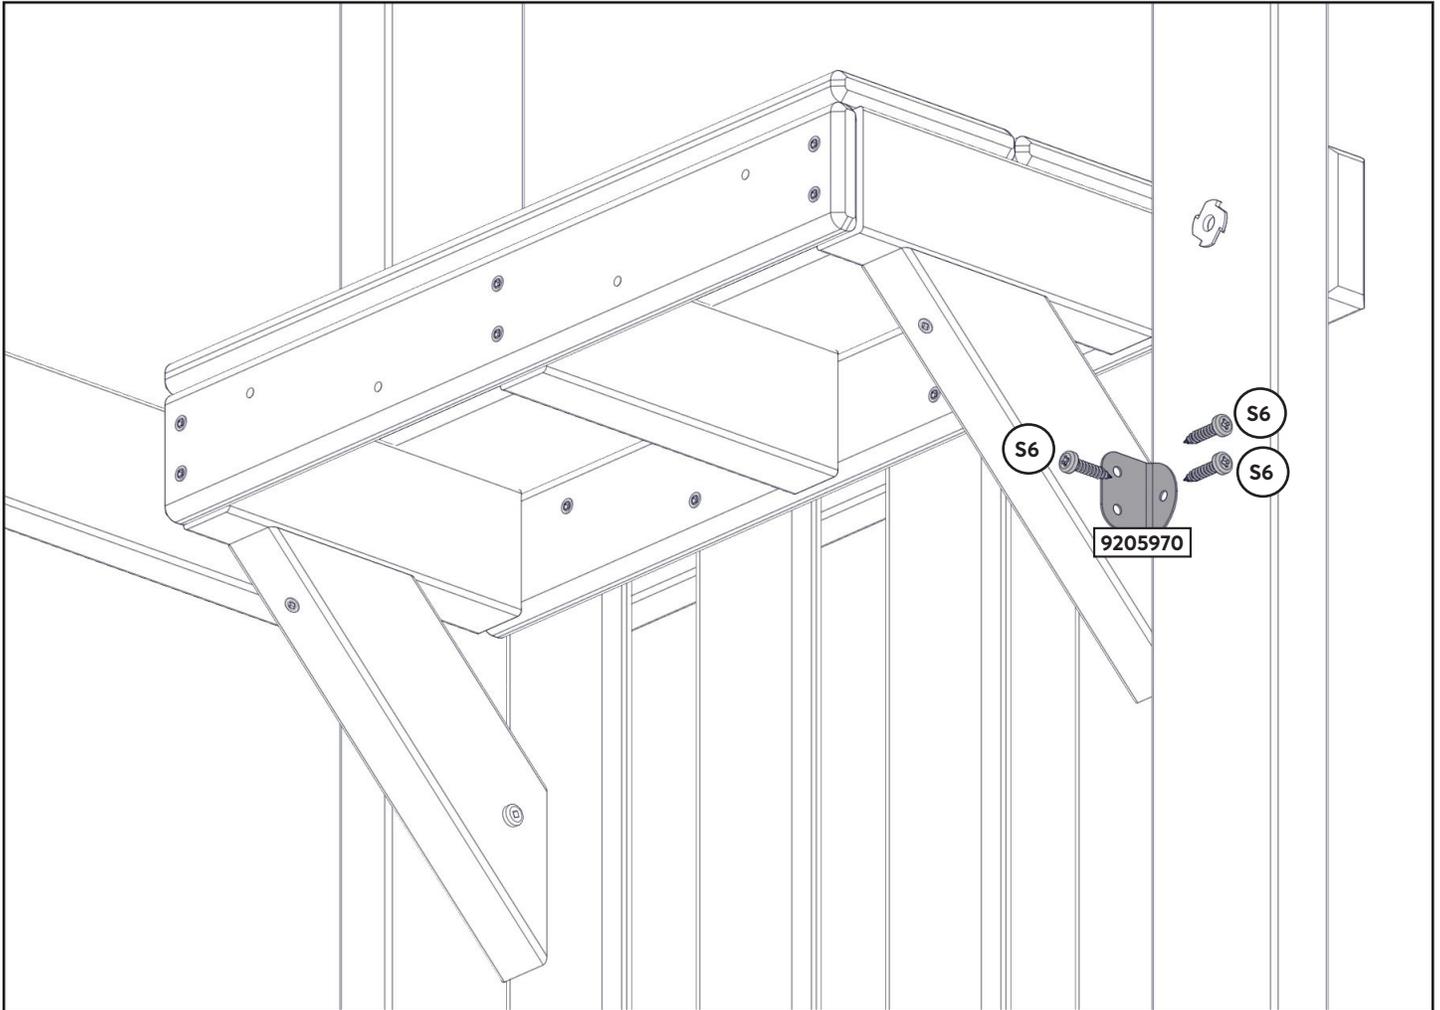


Quincaillerie


3 x  #12 x 25.4mm (#12 x 1")

Autres pièces

1 x 

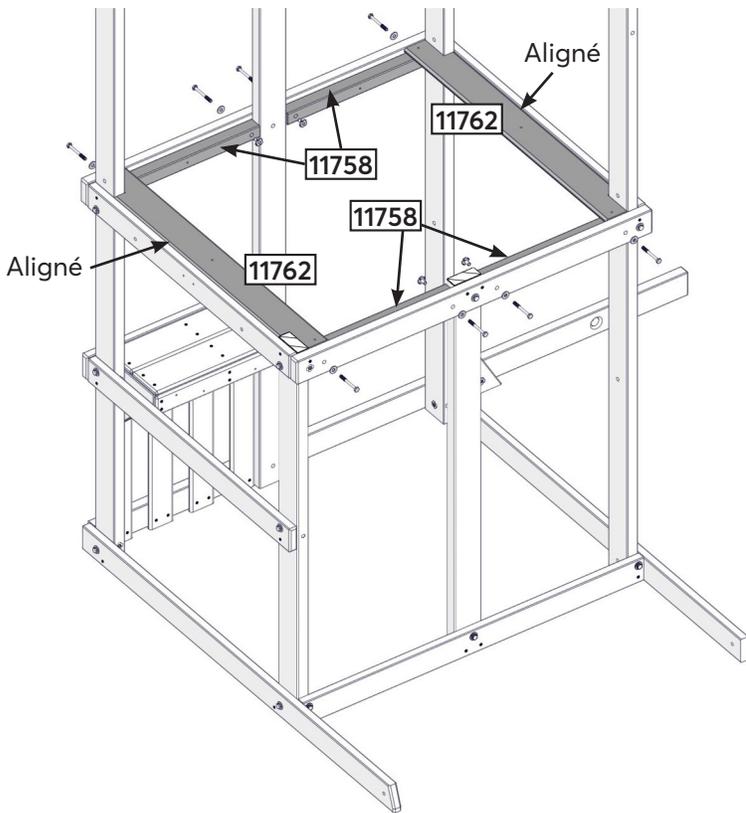


Vue de dessous

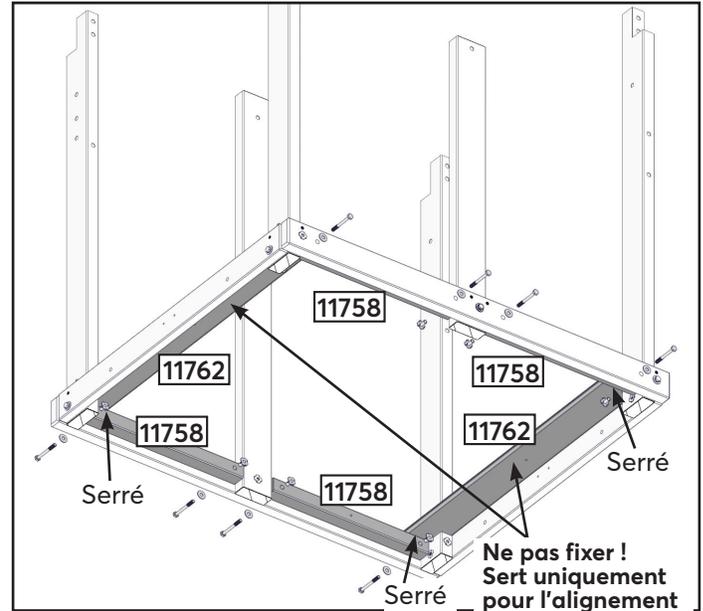

Remarque : structure partiellement représentée pour plus de clarté

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

Vue de dessous

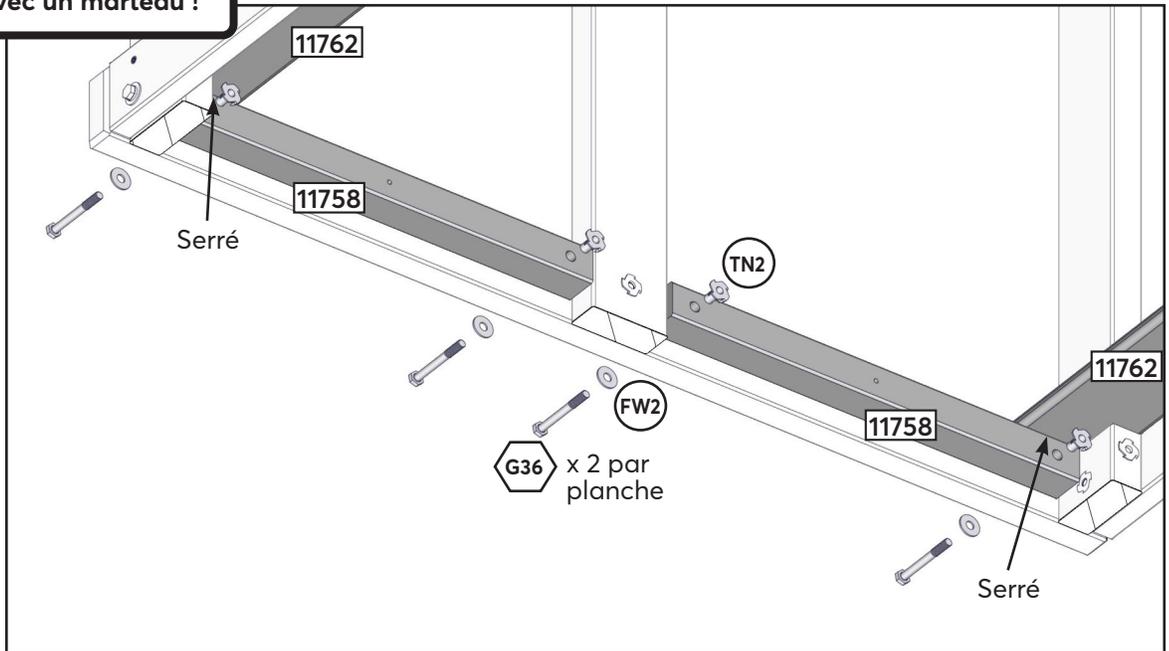


Pièces en bois


4 x 11758 38.1 x 38.1 x 463.6 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 18-1/4")

Quincaillerie

8 x G36 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2, TN2)


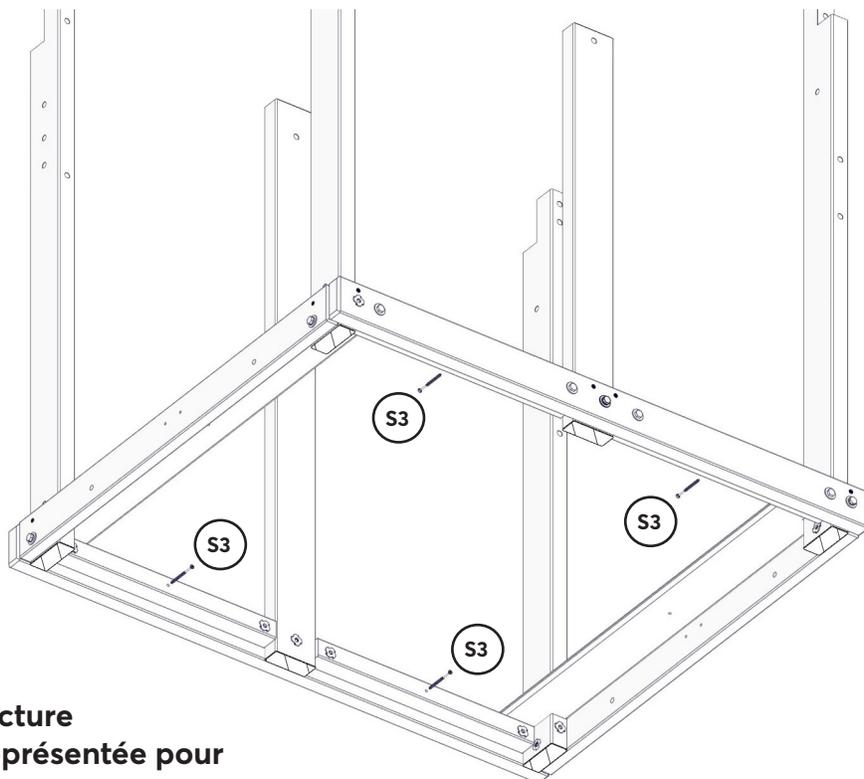


Remarque : structure  
partiellement représentée pour  
plus de clarté

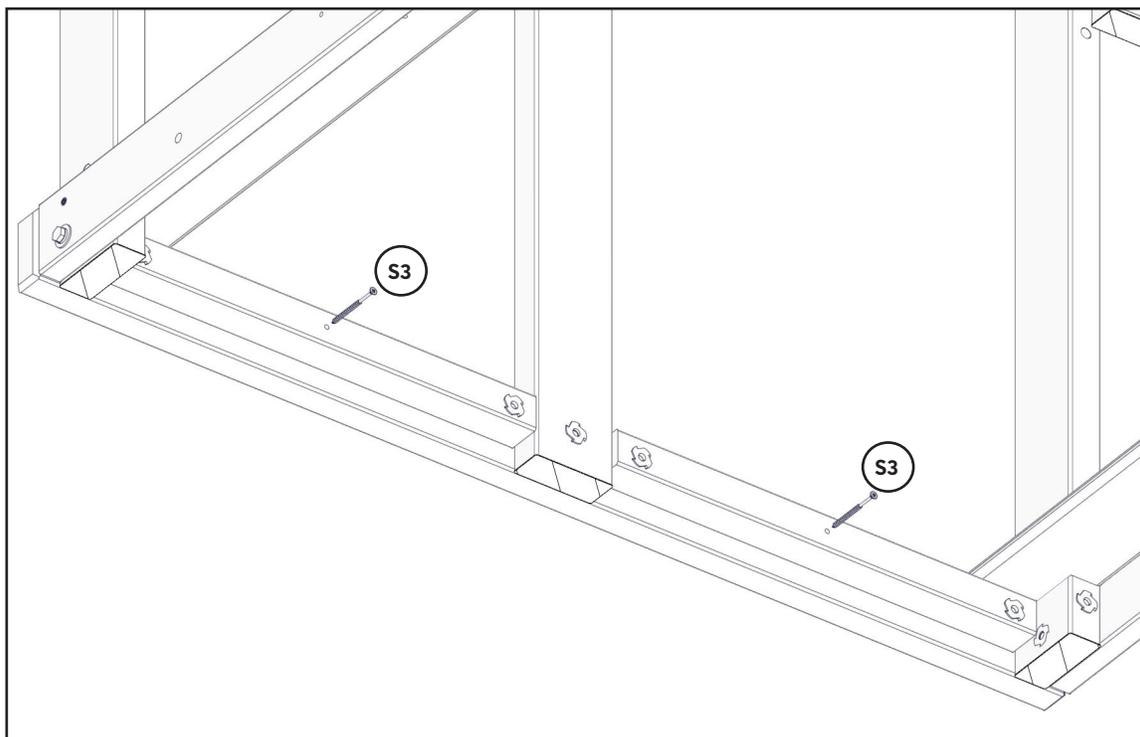

#### Quincaillerie

4 x  #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

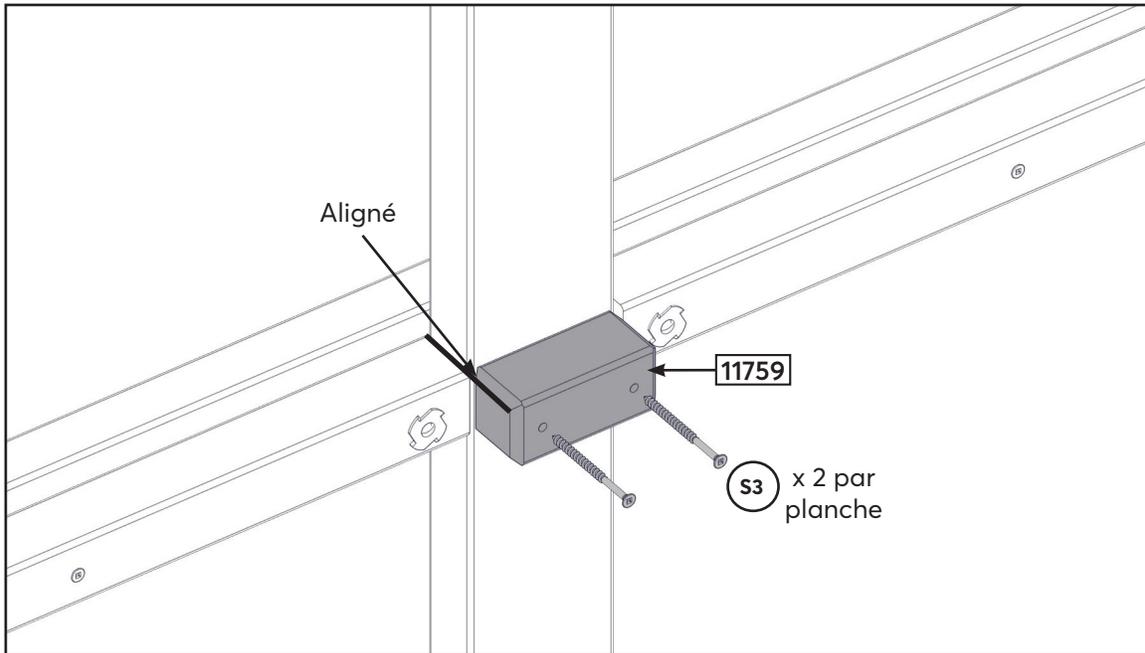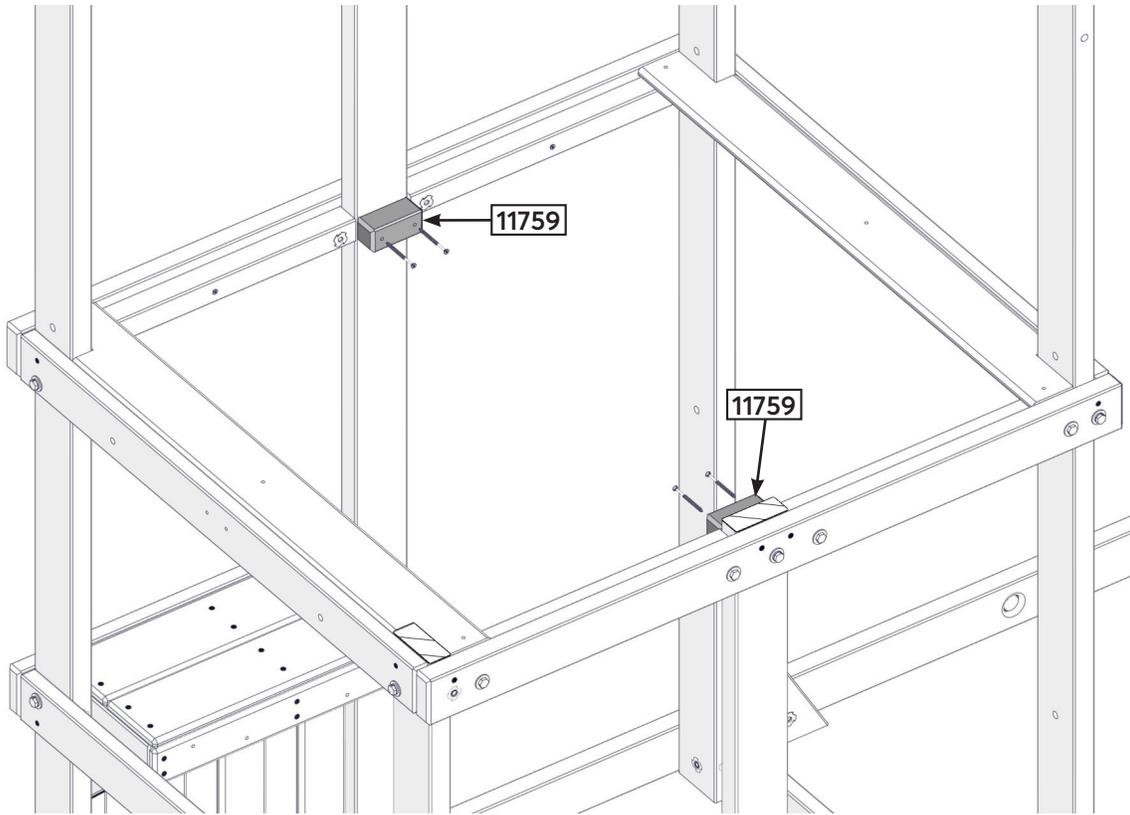

**Pièces en bois**



2 x 11759 38.1 x 38.1 x 85.7 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 3-3/8")

**Quincaillerie**

4 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

26

Remarque :  
structure  
partiellement  
représentée pour  
plus de clarté.

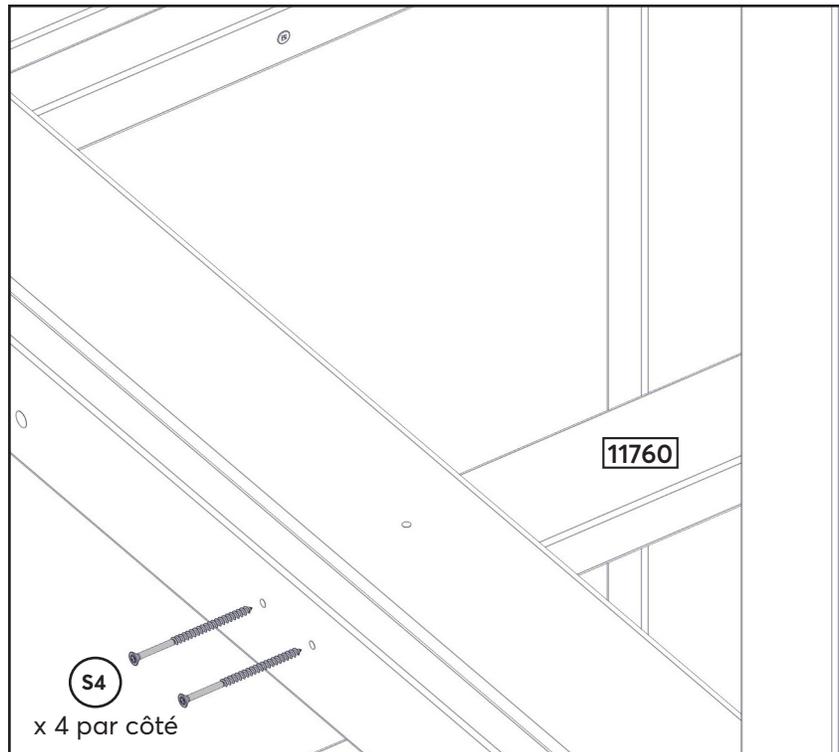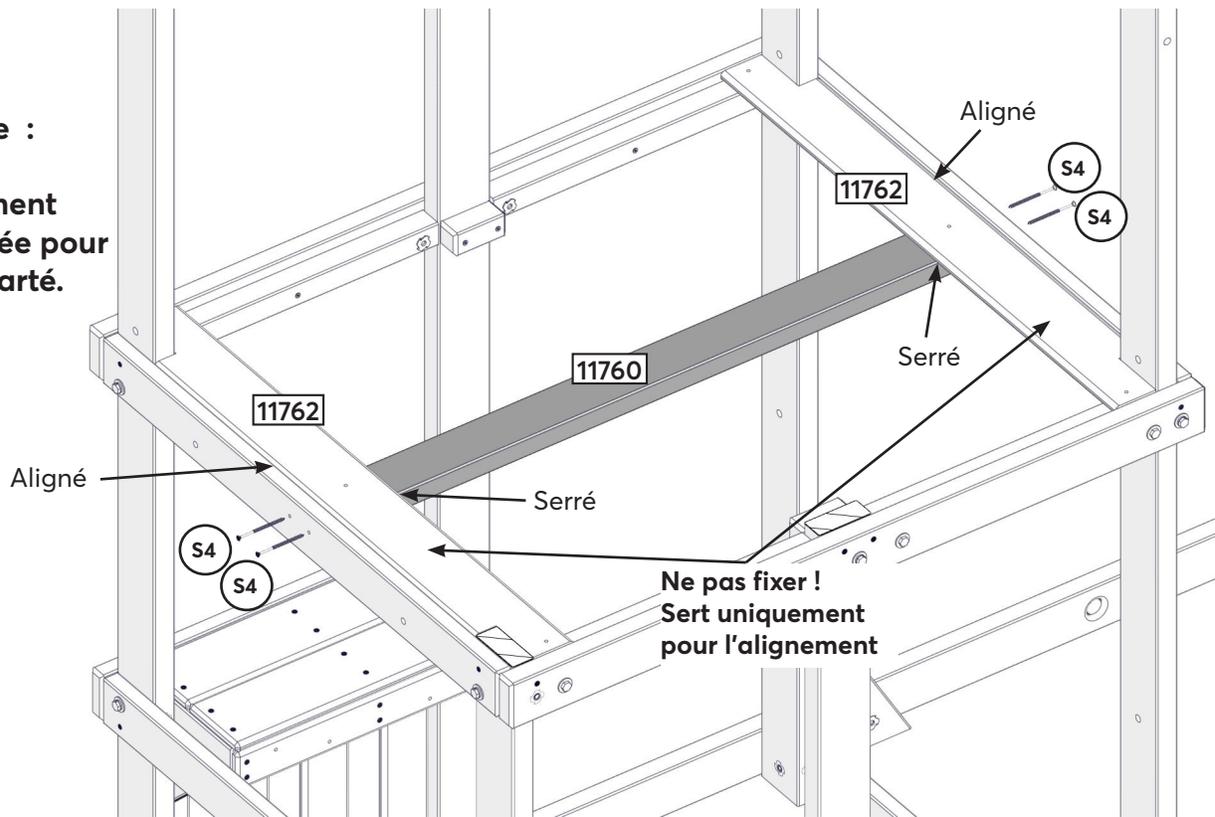

**Pièces en bois**

1 x 11760 31.8 x 76.2 x 1092.2 mm (1-1/4" x 3" x 43")

**Quincaillerie**

4 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

27

Espacez uniformément  
les planches

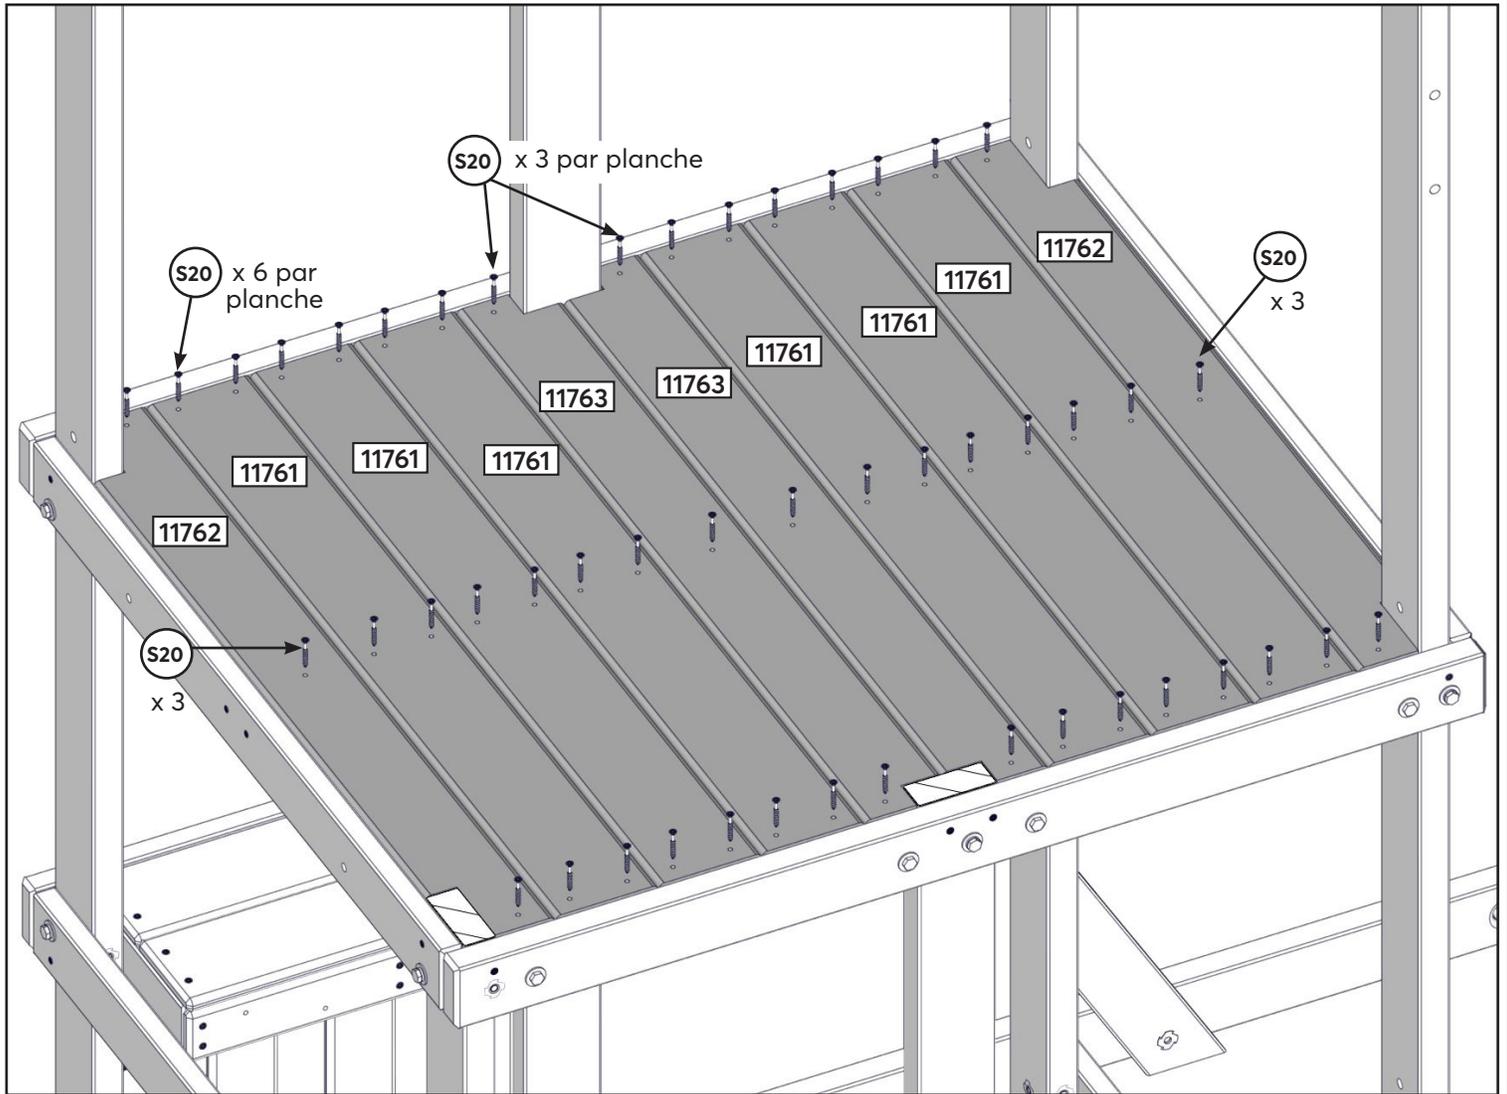

Remarque : structure partiellement représentée  
pour plus de clarté

#### Pièces en bois

- 6 x **11761** 15.9 x 114.3 x 911.2 mm (5/8" x 4-1/2" x 35-7/8")  
 2 x **11762** 15.9 x 101.6 x 911.2 mm (5/8" x 4" x 35-7/8")  
 2 x **11763** 15.9 x 101.6 x 911.2 mm (5/8" x 4" x 35-7/8")

#### Quincaillerie



- 48 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
 1.800.933.0771  
 972.385.0100

28

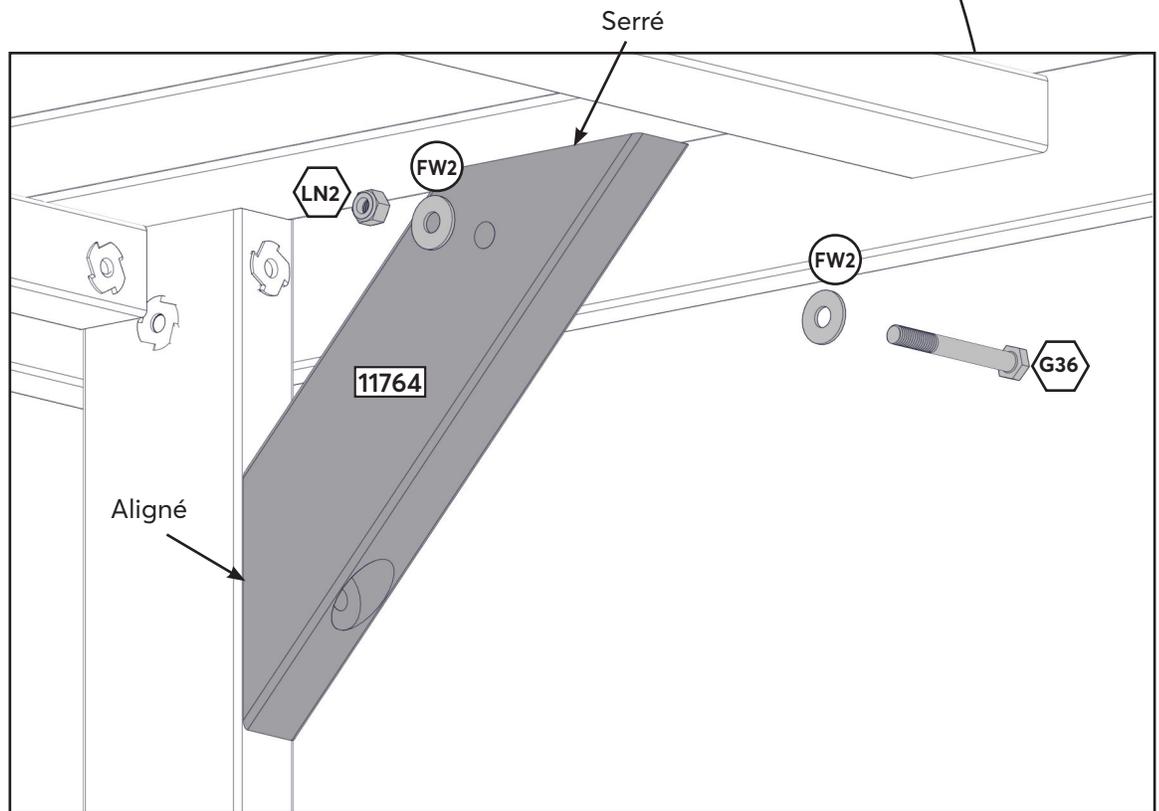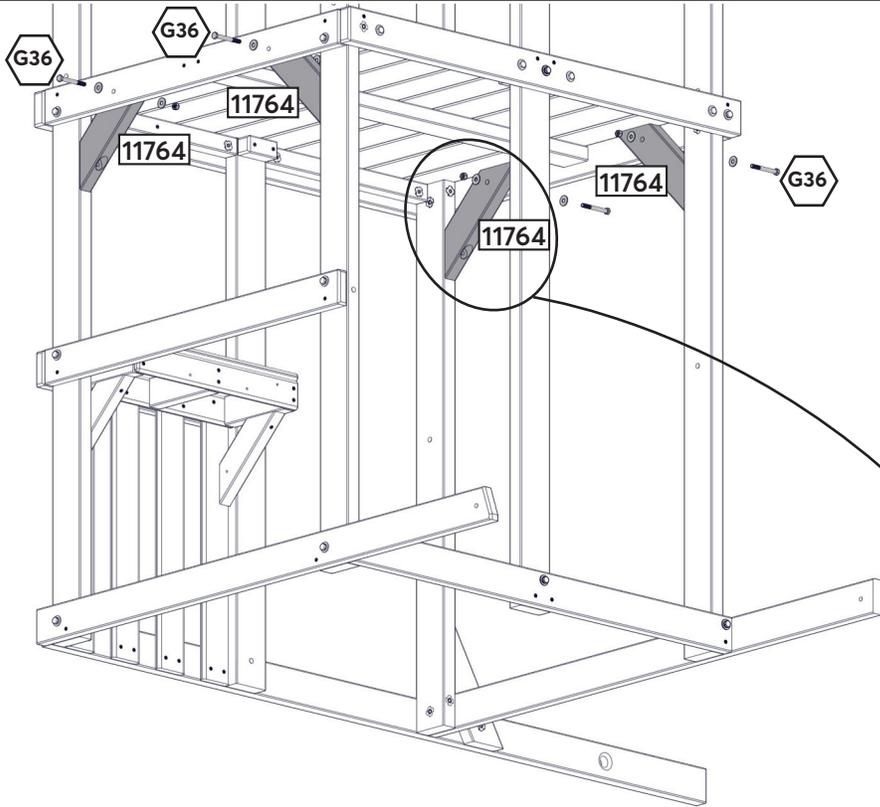

**Pièces en bois**

4 x 11764 31.8 x 76.2 x 304.8 mm (1-1/4" x 3" x 12")

**Quincaillerie**

4 x G36 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2 x 2, LN2)






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

29

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour les WL5

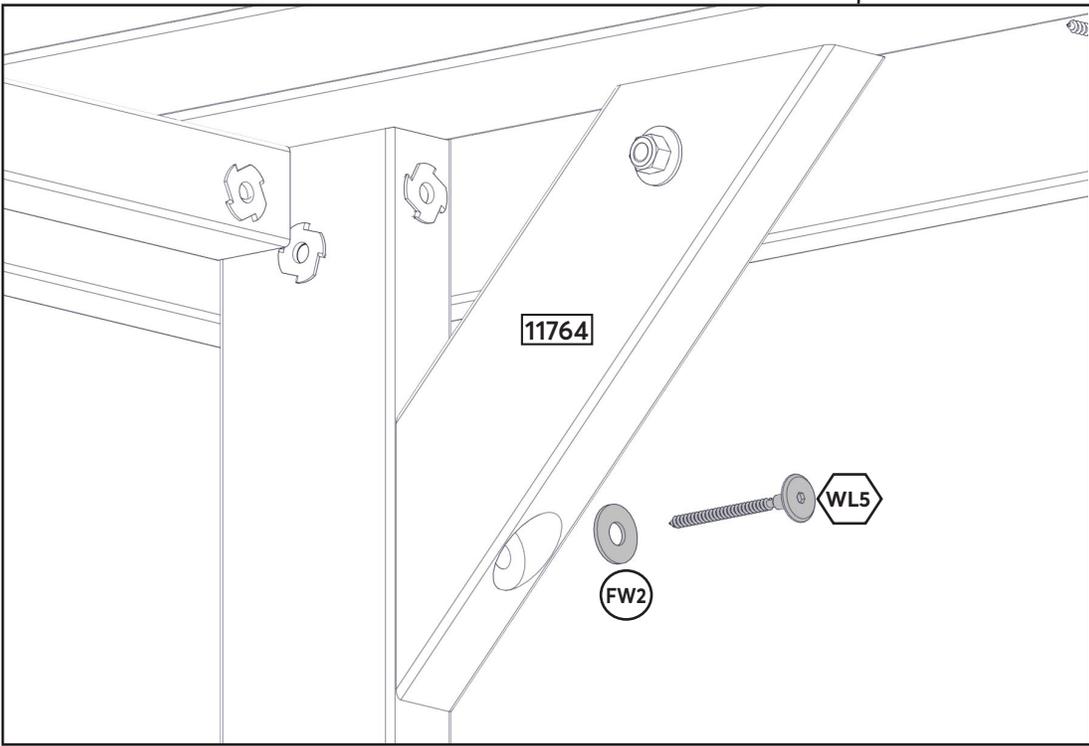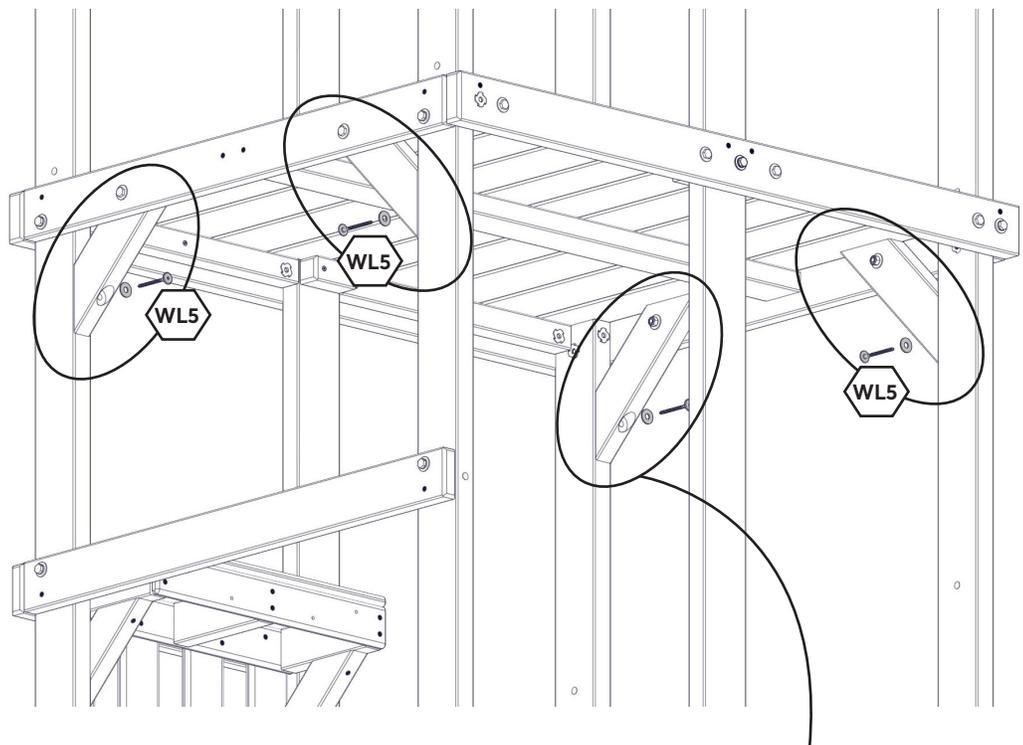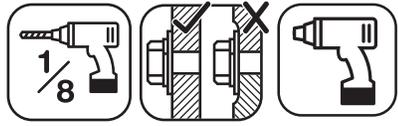

**Quincaillerie**


4 x  6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100


30

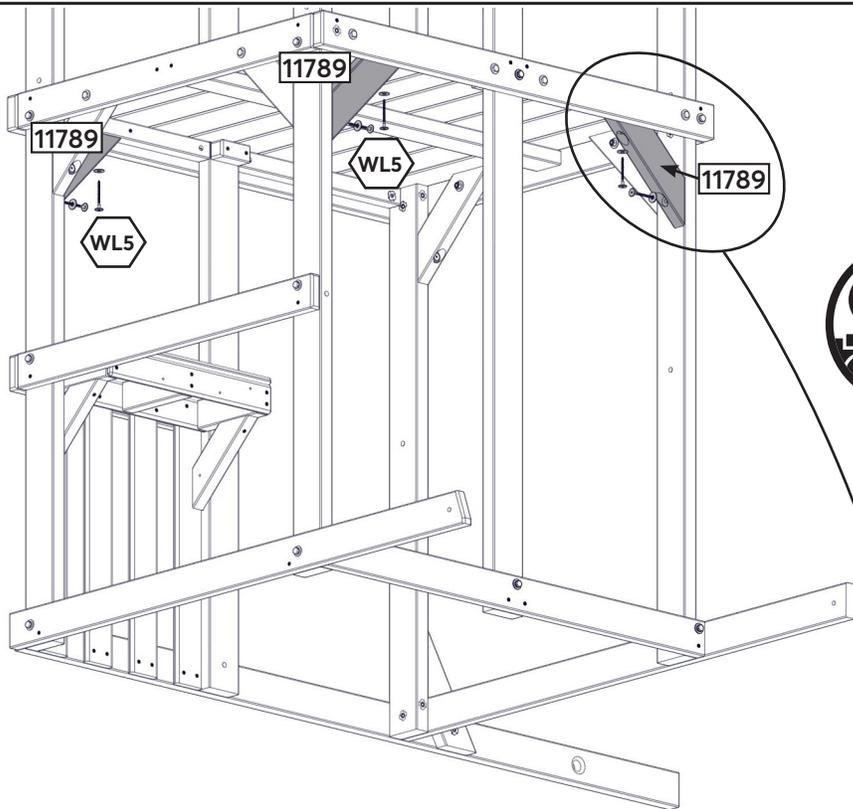

Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour les WL5



Vue intérieure pivotée

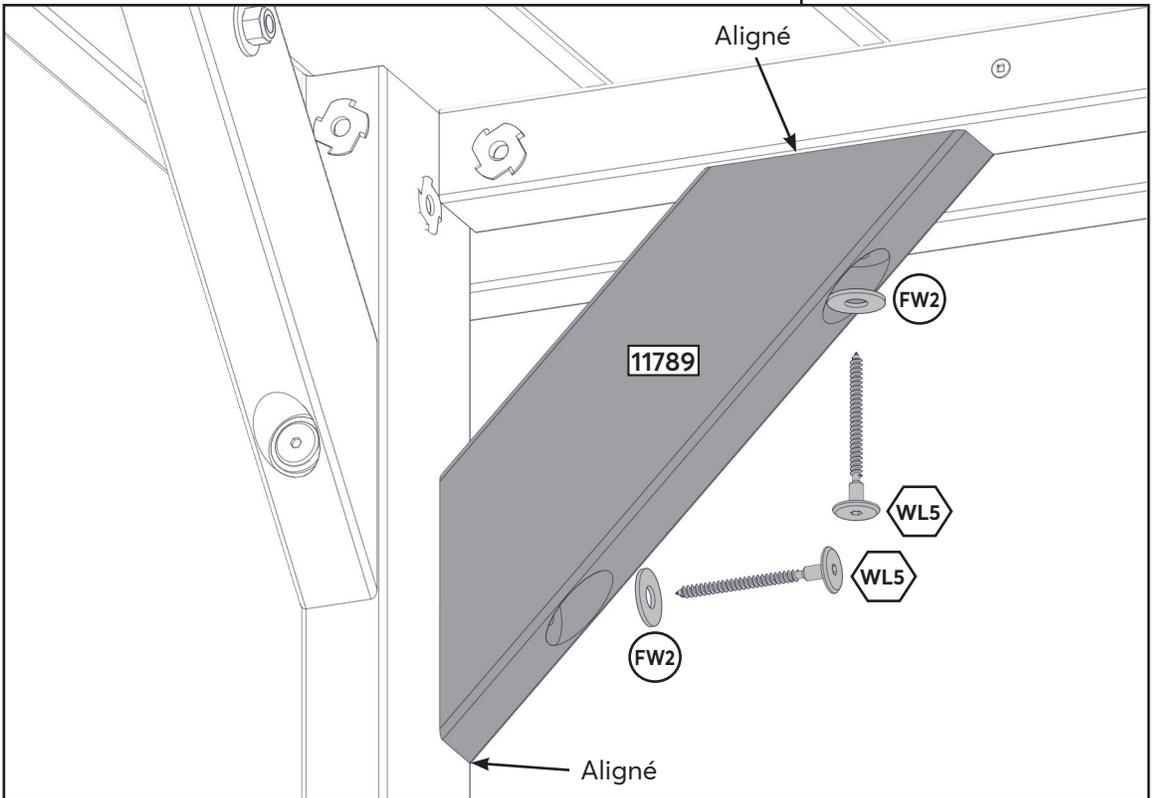

**Pièces en bois**

3 x 11789 31.8 x 76.2 x 304.8 mm (1-1/4" x 3" x 12")

**Quincaillerie**

6 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

31

Pré-percez les trous S7 à l'aide d'une mèche de 3,2 mm




Vue de haut

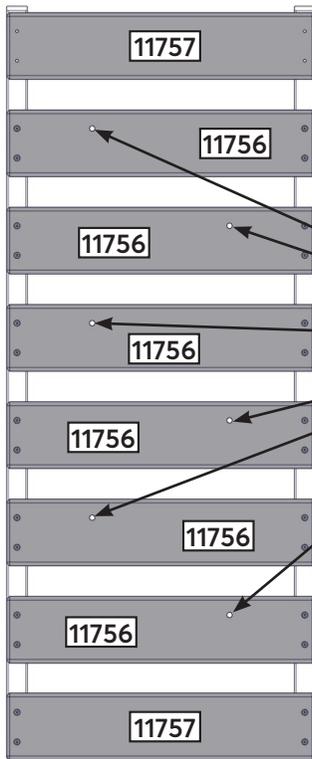

**IMPORTANT !**  
Respectez  
l'emplacement  
des trous

Ne pas fixer !  
Sert uniquement pour  
l'alignement,  
puis, mettre de côté  
jusqu'à l'étape 35

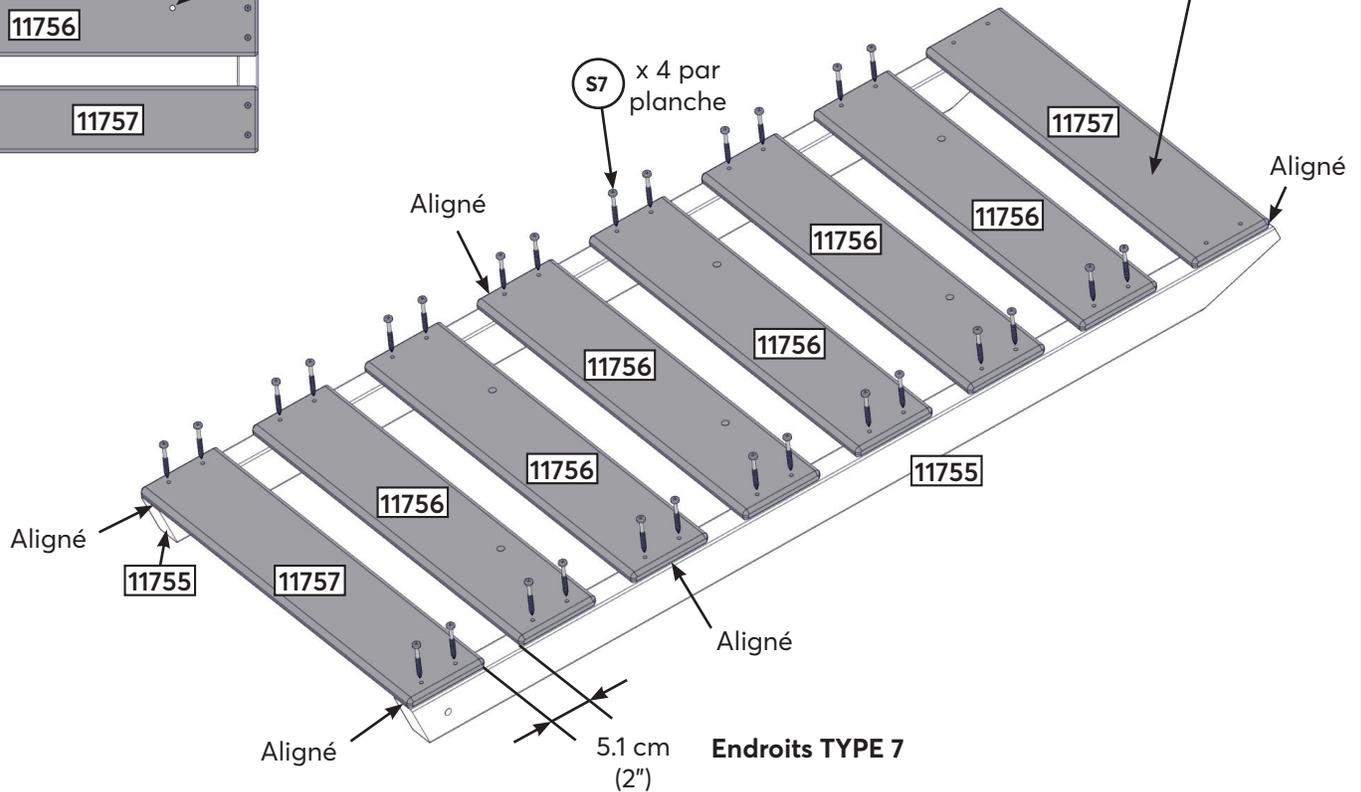

**Pièces en bois**

- 2 x 11755 34.9 x 63.5 x 1290 mm (1-3/8" x 2-1/2" x 50-13/16")
- 6 x 11756 15.9 x 114.3 x 527 mm (5/8" x 4-1/2" x 20-3/4")
- 1 x 11757 15.9 x 114.3 x 527 mm (5/8" x 4-1/2" x 20-3/4")

**Quincaillerie**

- 28 x S7 #12 x 50.8mm (#12 x 2")






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

32

Remarque : vérifiez que toute la visserie est installée de façon correcte pour fixer chaque prise

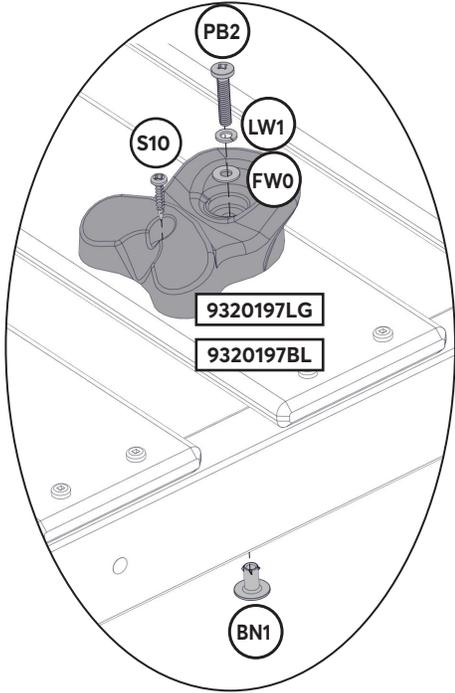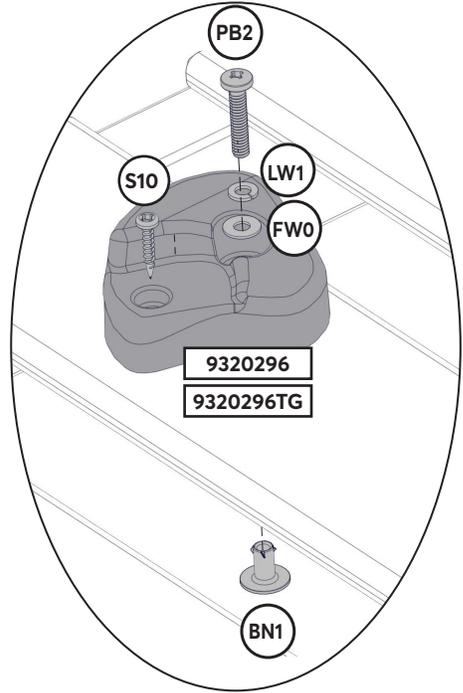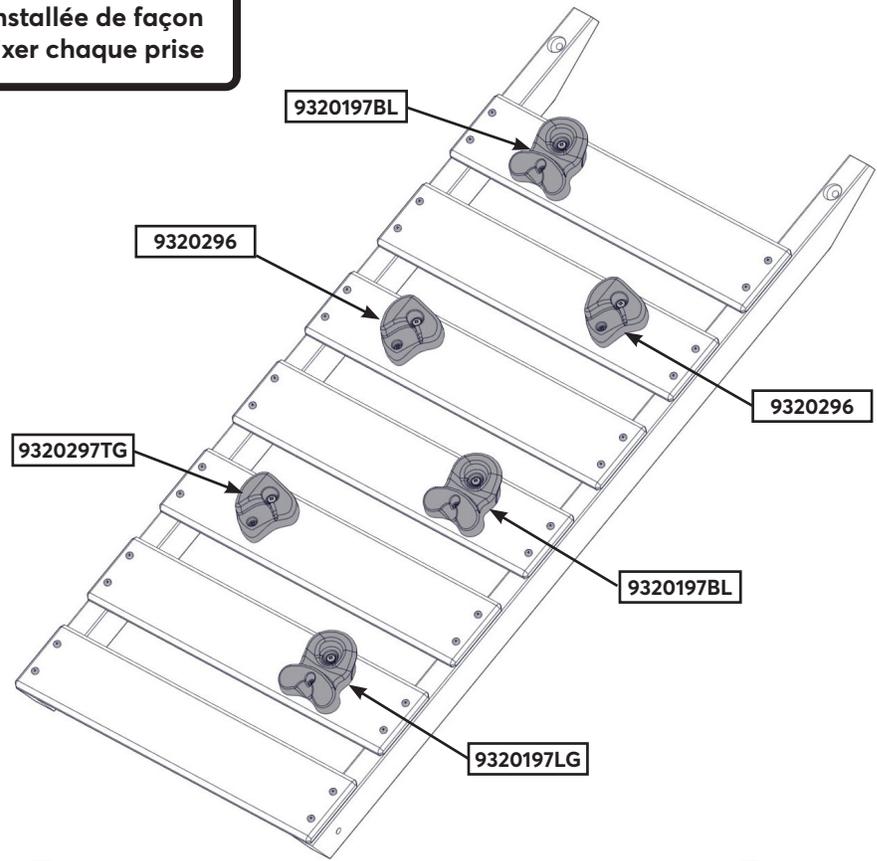

**Quincaillerie**

- 6 x **PB2** 7.9 x 32 mm (5/16 x 1-1/4") (FW0, LW1, BN1)
- 6 x **S10** #8 x 25.4 mm (#8 x 1")

**Autres pièces**


- 1 x **9320197LG**      2 x **9320296**
- 2 x **9320197BL**      1 x **9320297TG**




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

33

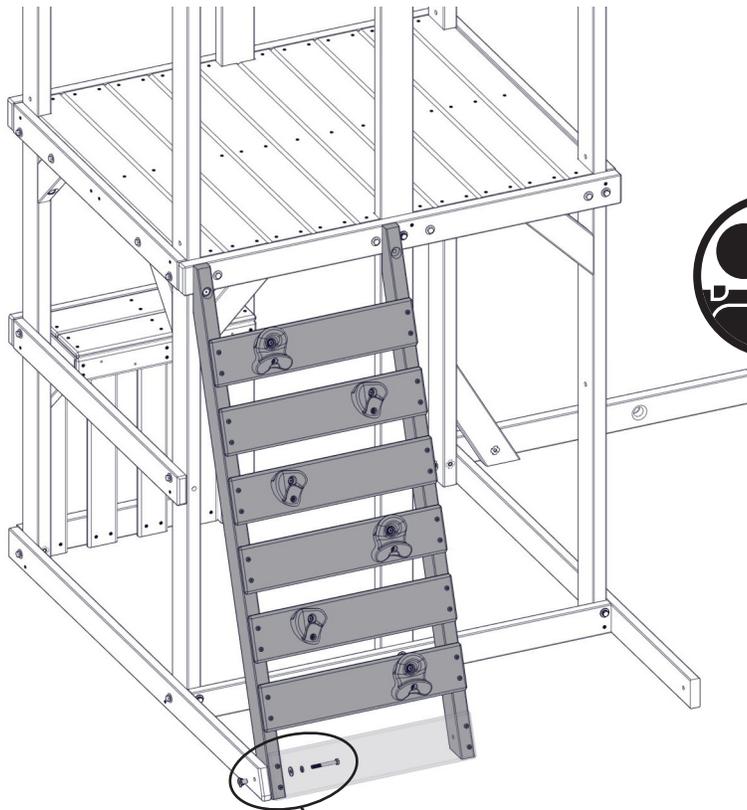

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

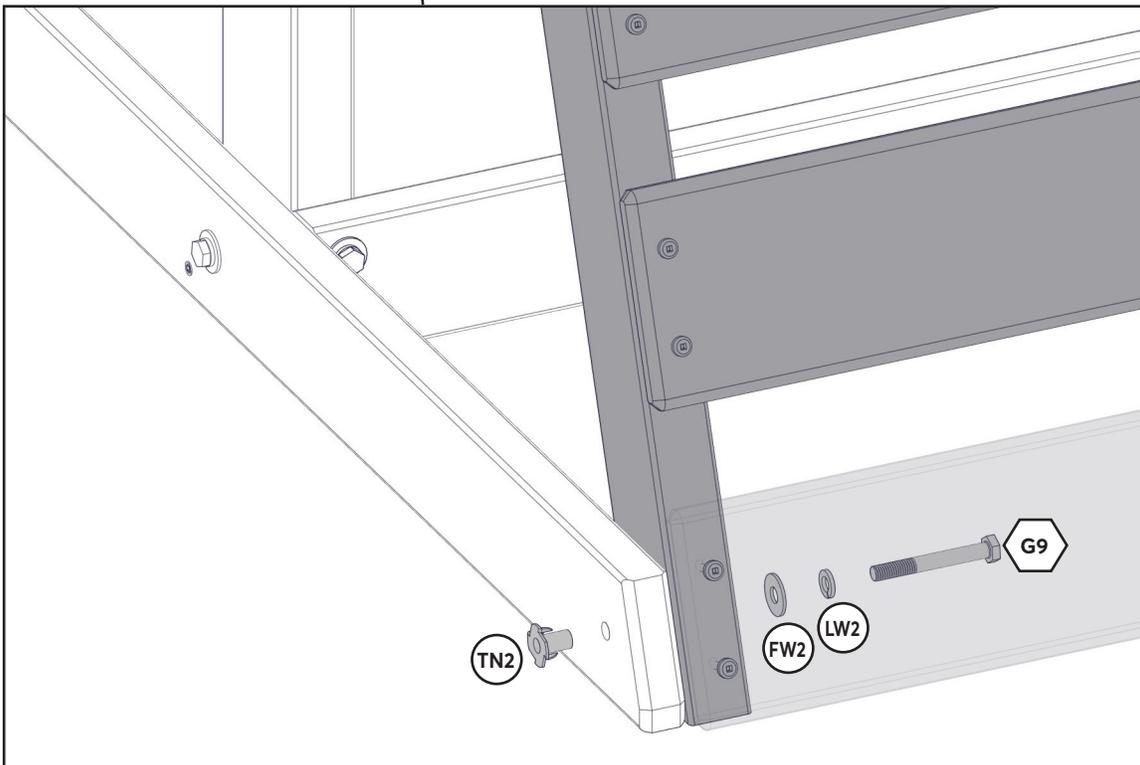

**Quincaillerie**

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)




[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

34



Pré-percez chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour WL5

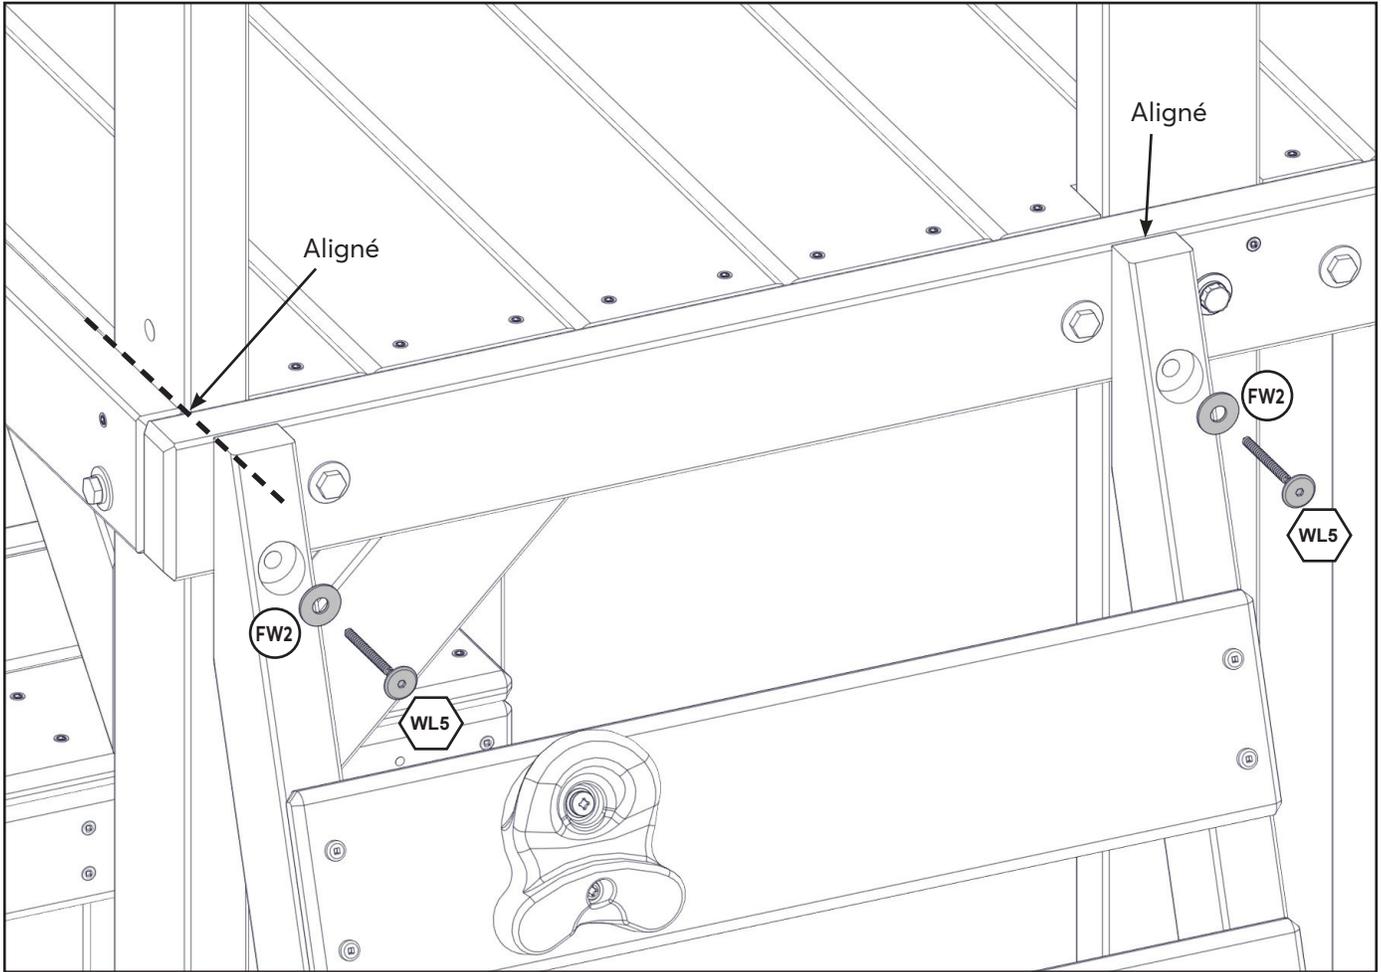

**Quincaillerie**



2 x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW2)



[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

Pré-percez les trous S7 à l'aide d'une  
mèche de 1/8" (3,2 mm)

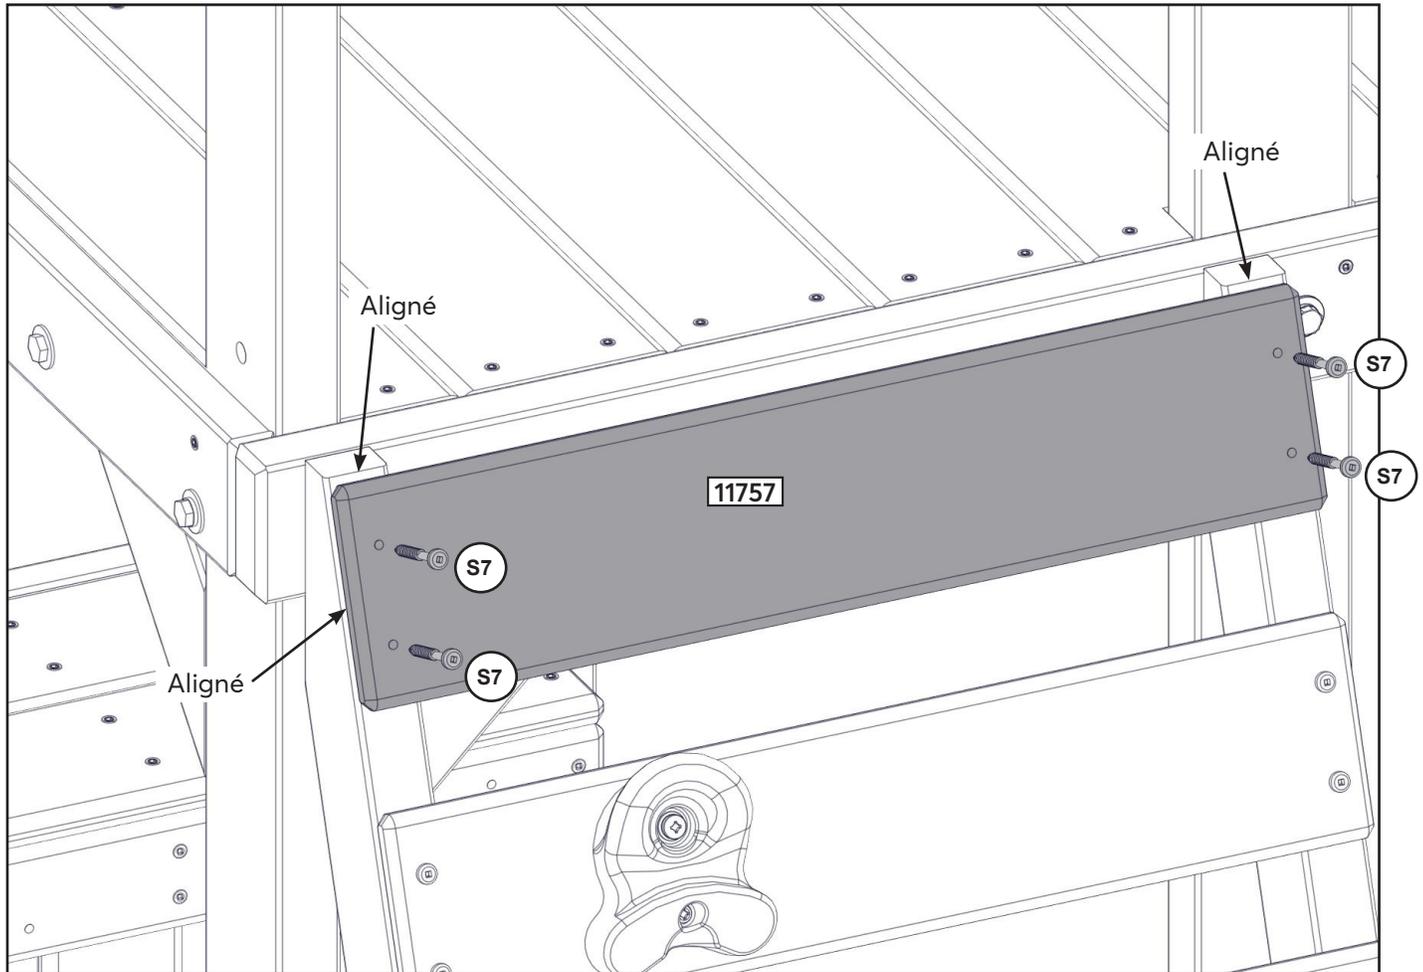

**Pièces en bois**




1 x **11757** 15.9 x 114.3 x 527 mm (5/8" x 4-1/2" x 20-3/4")

**Quincaillerie**

4 x **S7** #12 x 50.8mm (#12 x 2")

36

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

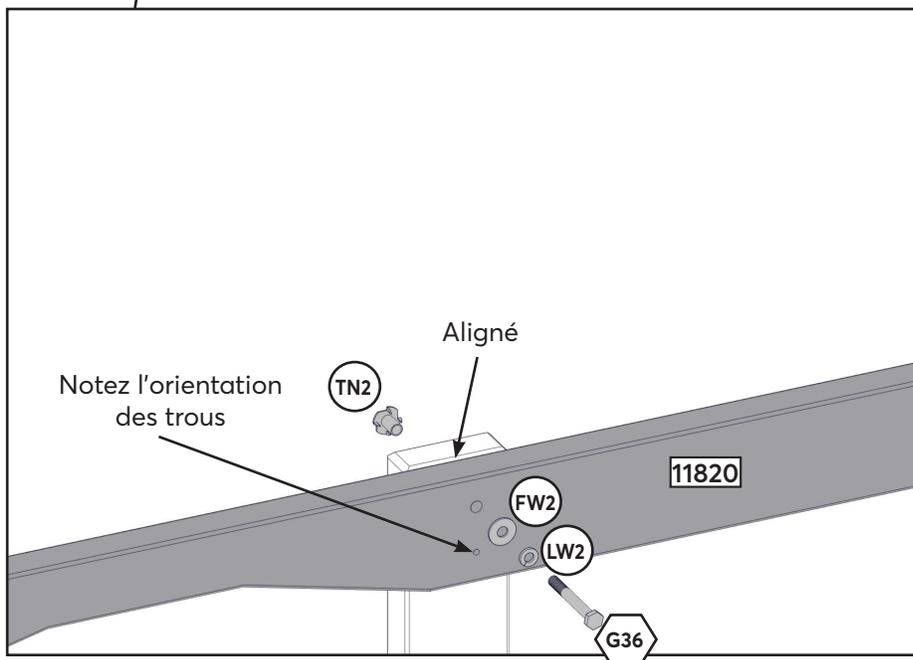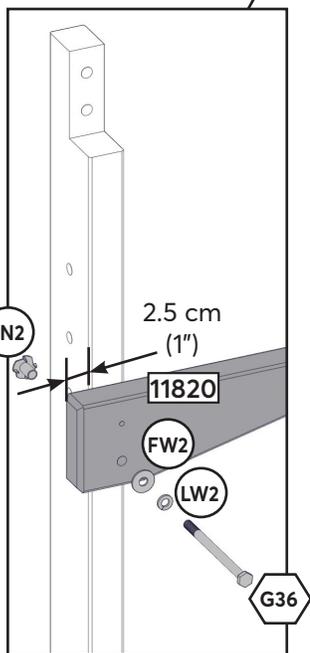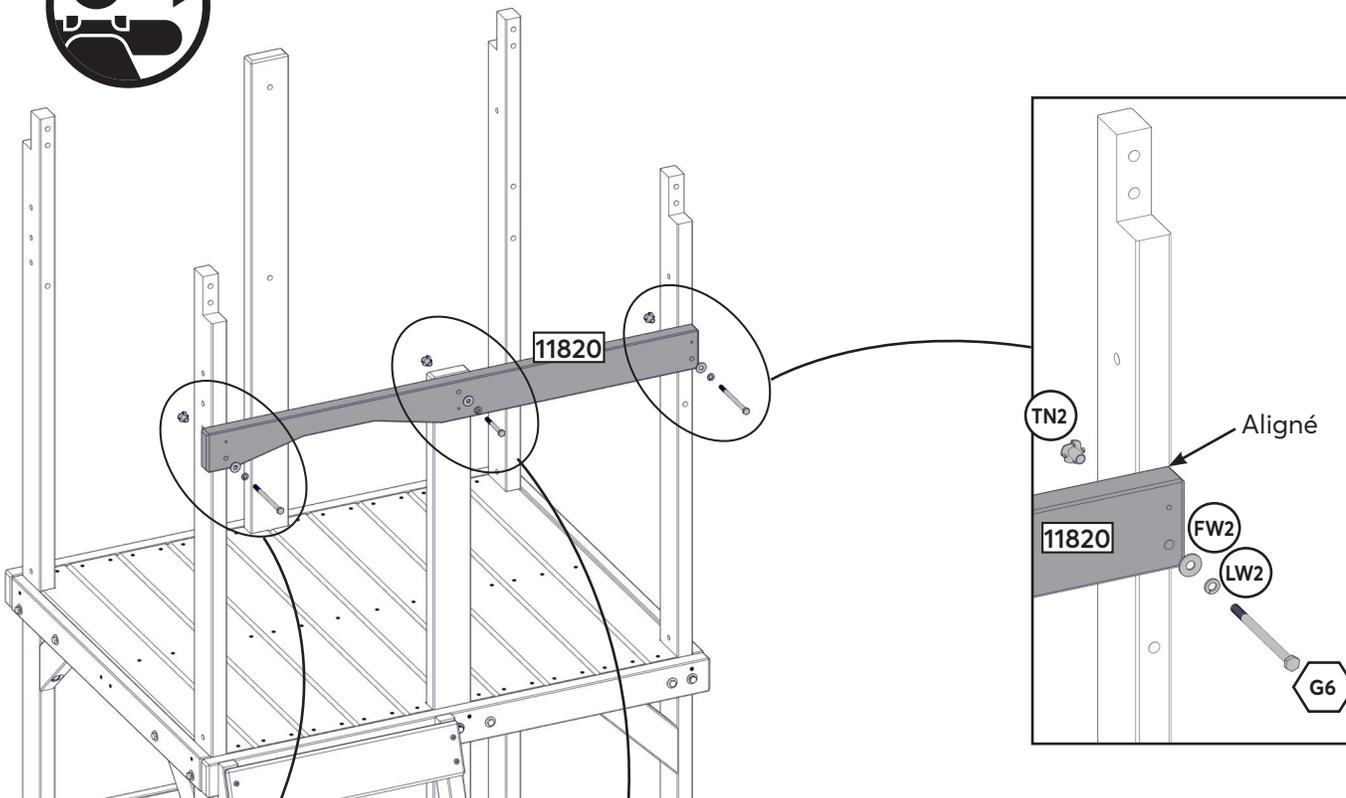

**Pièces en bois**

1 x 11820 31.8 x 88.9 x 1117.6 mm (1-1/4" x 3-1/2" x 44")

**Quincaillerie**

2 x G6 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)



1 x G36 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

37

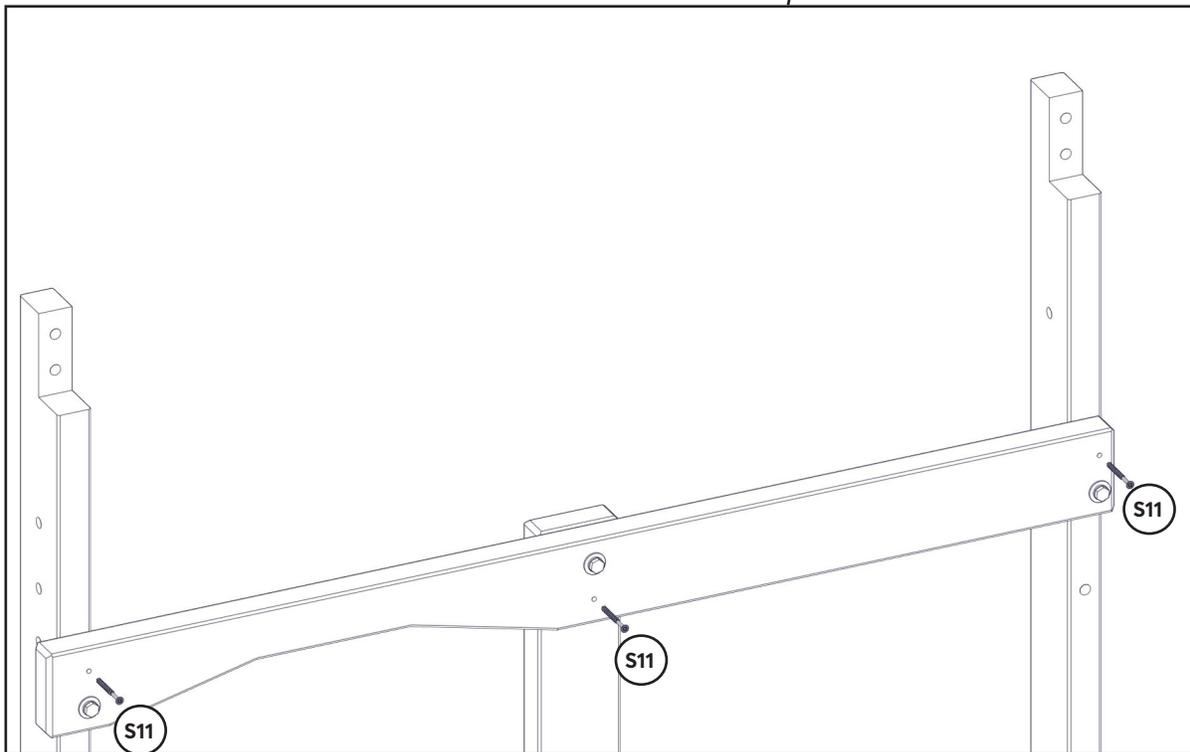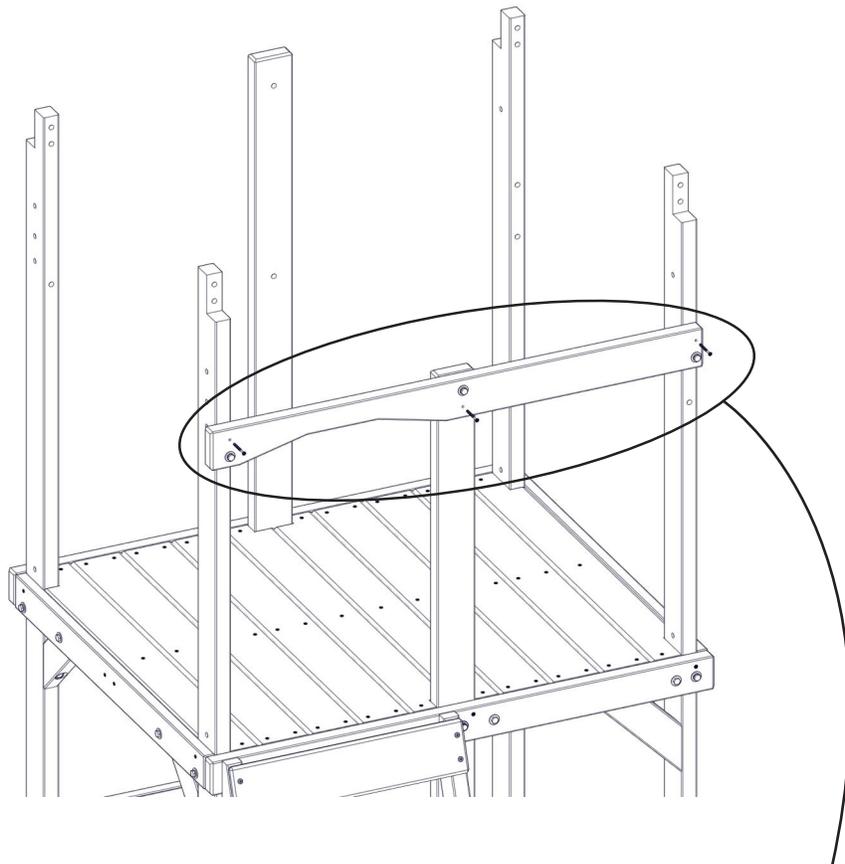


**Quincaillerie**

3 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")



[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

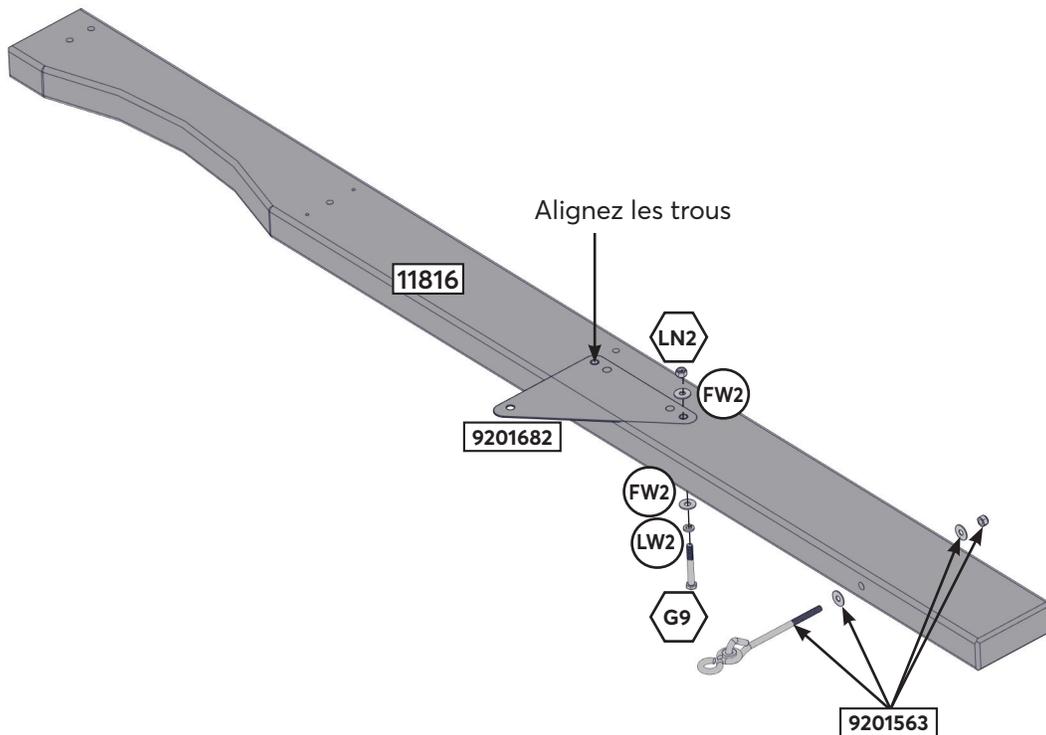

**Pièces en bois**

1 x **11816** 50.8 x 133.4 x 1955.8 mm (2" x 5-1/4" x 77")

**Quincaillerie**




1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

**Autres pièces**

1 x **9201563**  
1 x **9201682**

39

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

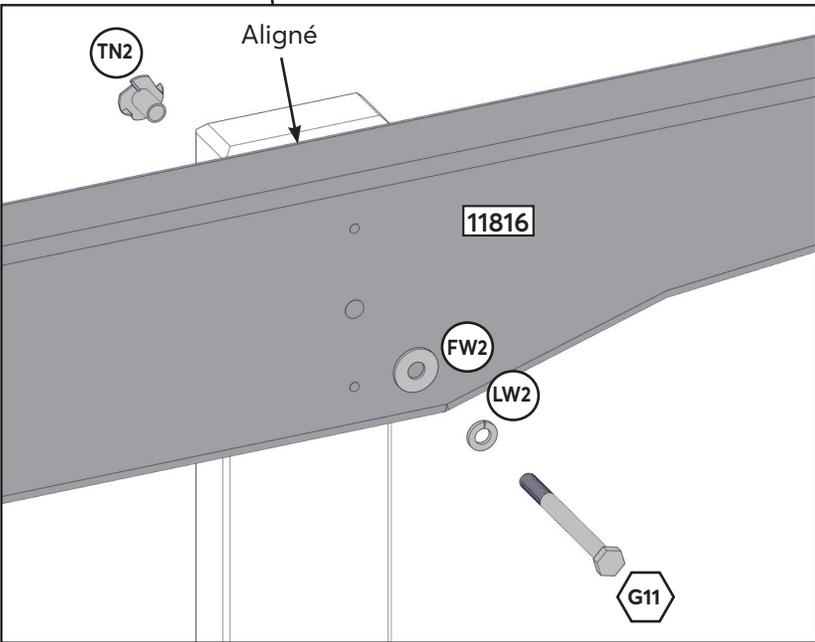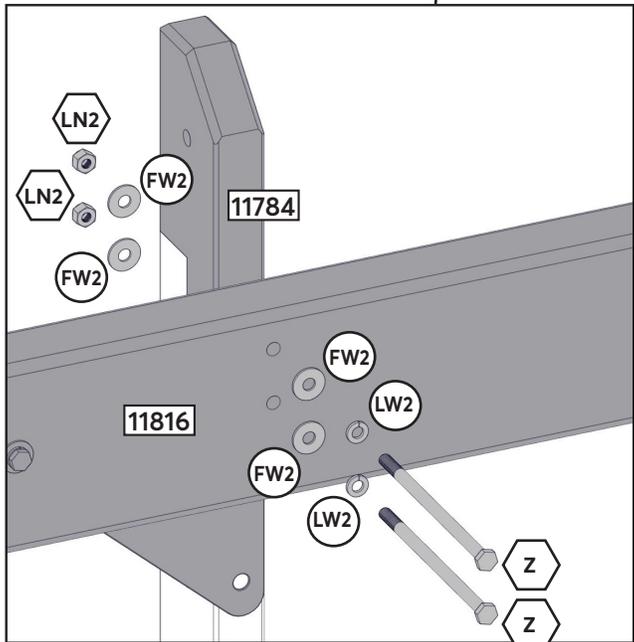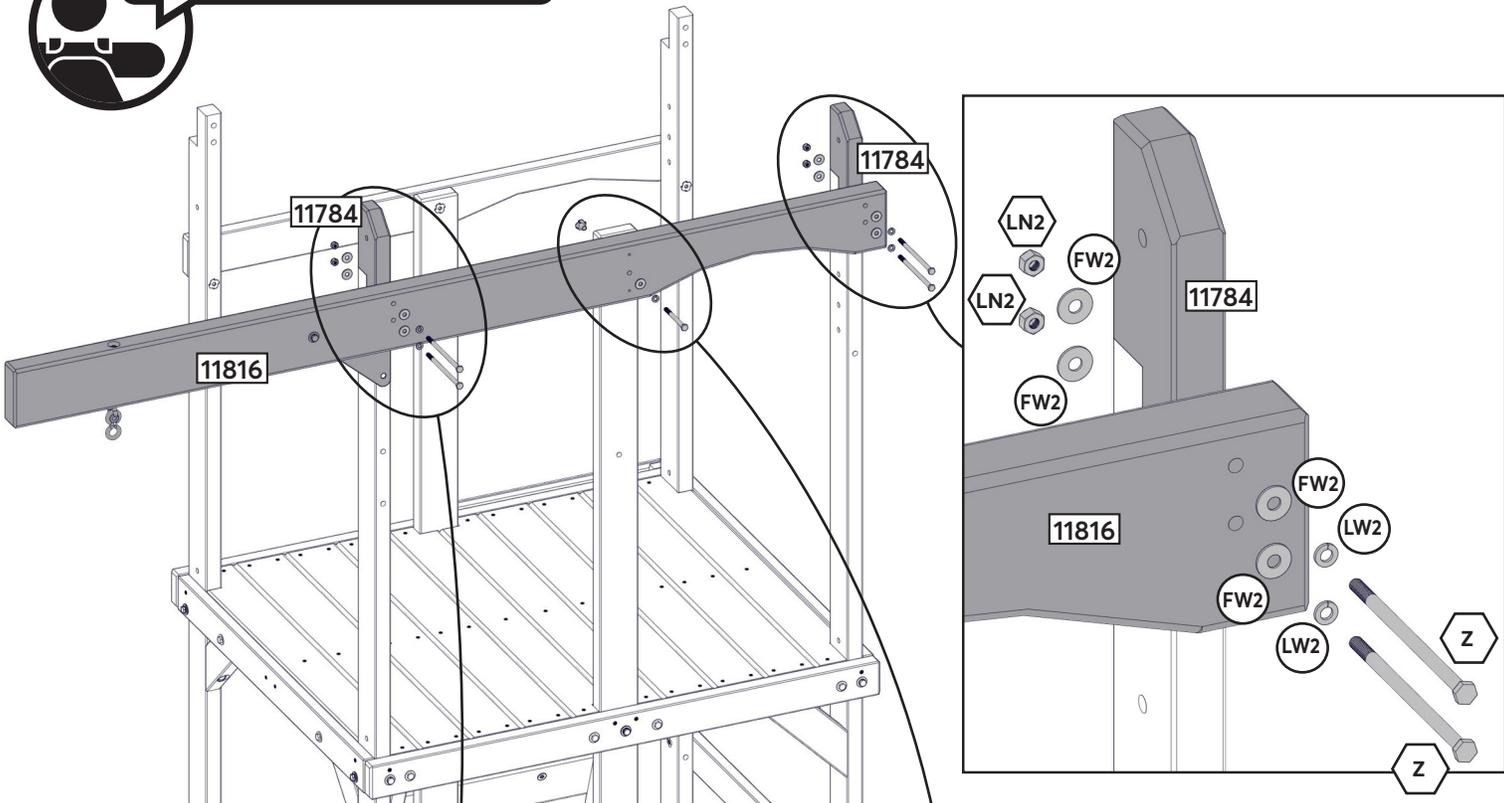

**Pièces en bois**

2 x 11784 34.9 x 85.7 x 236.6 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 9-5/16")

**Quincaillerie**

- 1 x G11 7.9mm x 88.9 mm (5/16 x 3-1/2") (LW2, FW2, TN2)
- 4 x Z 7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6") (LW2, FW2 x 2, LN2)






parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

40



Pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 3,2 mm pour LS1

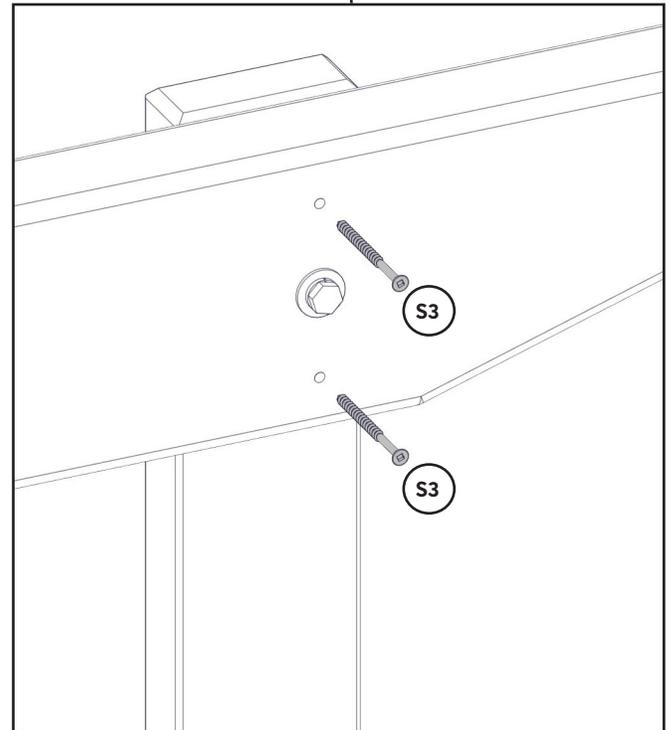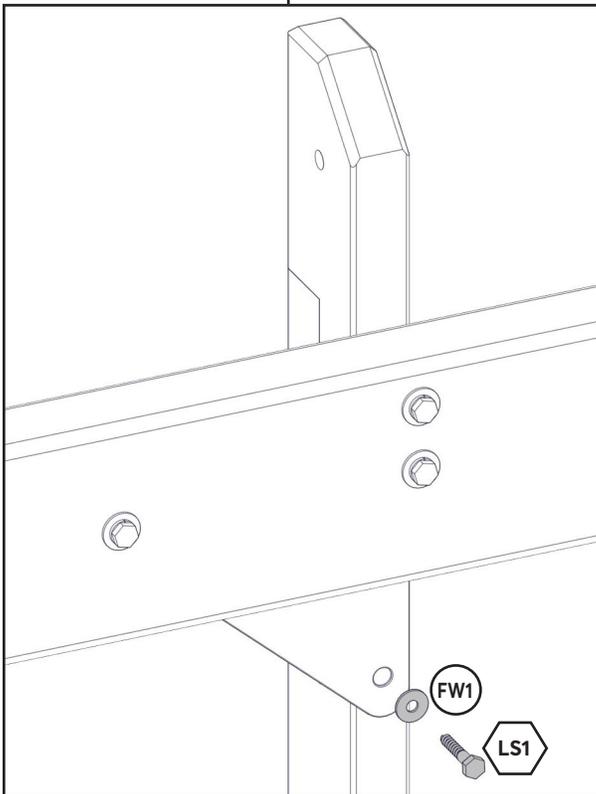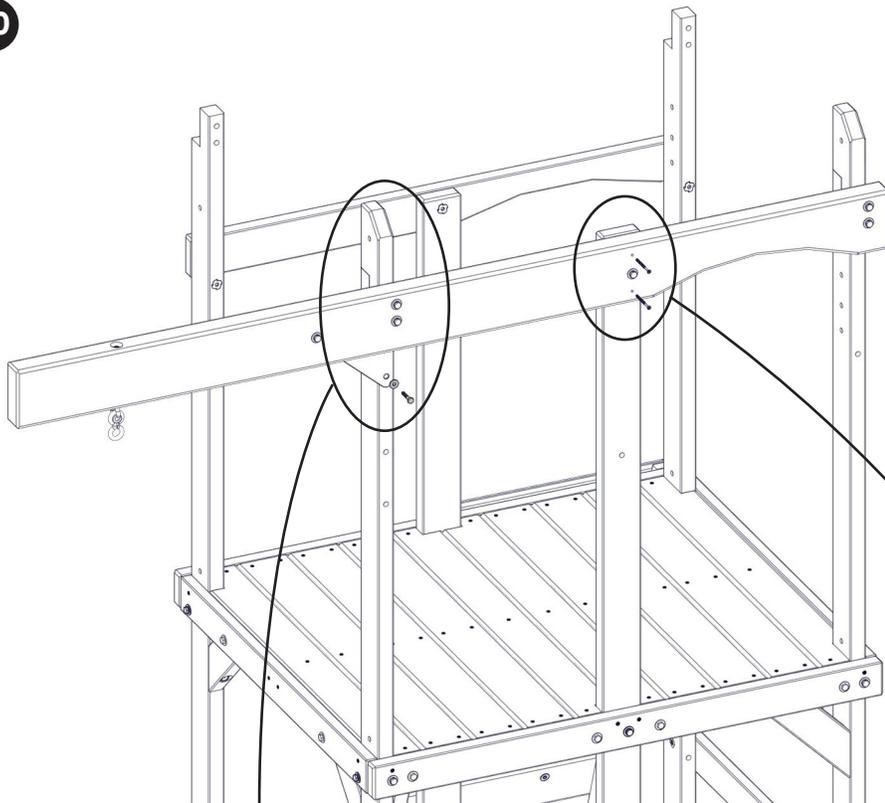

**Quincaillerie**

1 x 6.4mm x 38.1mm (1/4" x 1-1/2") (FW1)

2 x #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")







parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

41

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

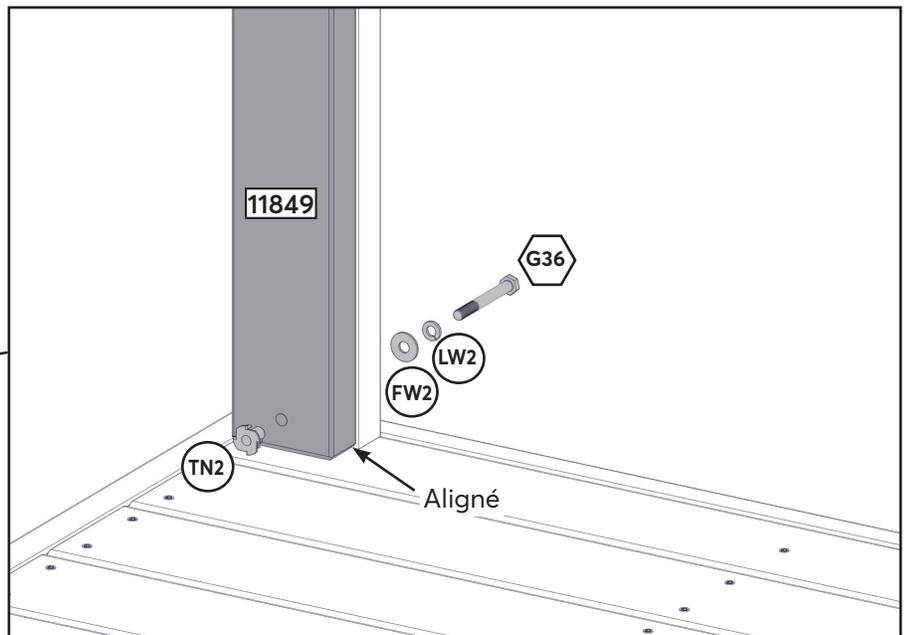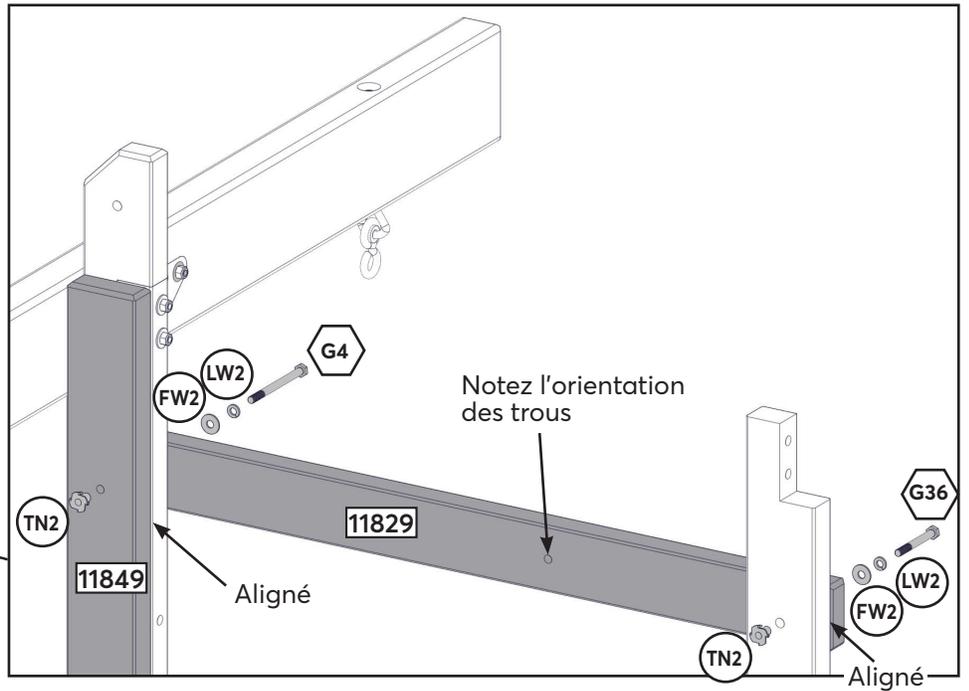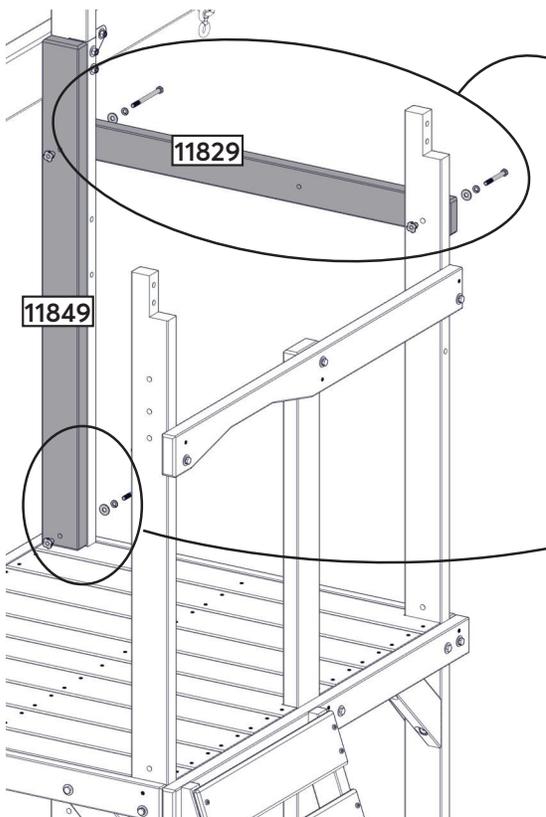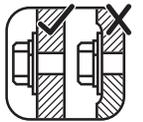

**Pièces en bois**

- 1 x **11849** 34.9 x 85.7 x 1085.9 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 42-3/4")
- 1 x **11829** 31.8 x 76.2 x 914.4 mm (1-1/4" x 3" x 36")

**Quincaillerie**



- 1 x **G4** 7.9mm x 101.5mm (5/16 x 4") (LW2, FW2, TN2)
- 2 x **G36** 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

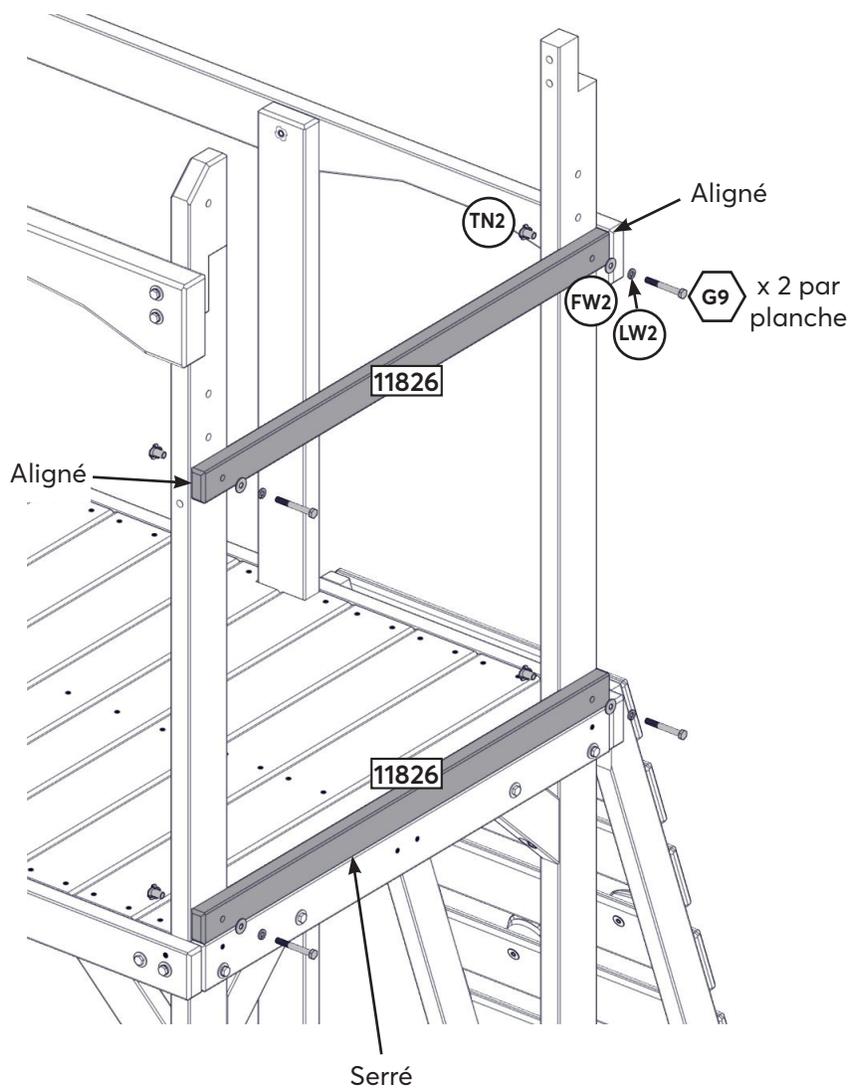
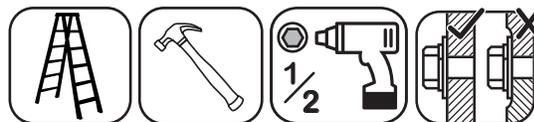


#### Pièces en bois

2 x **11826** 25.4 x 50.8 x 914.4 mm (1" x 2" x 36")

#### Quincaillerie

4 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2, TN2)

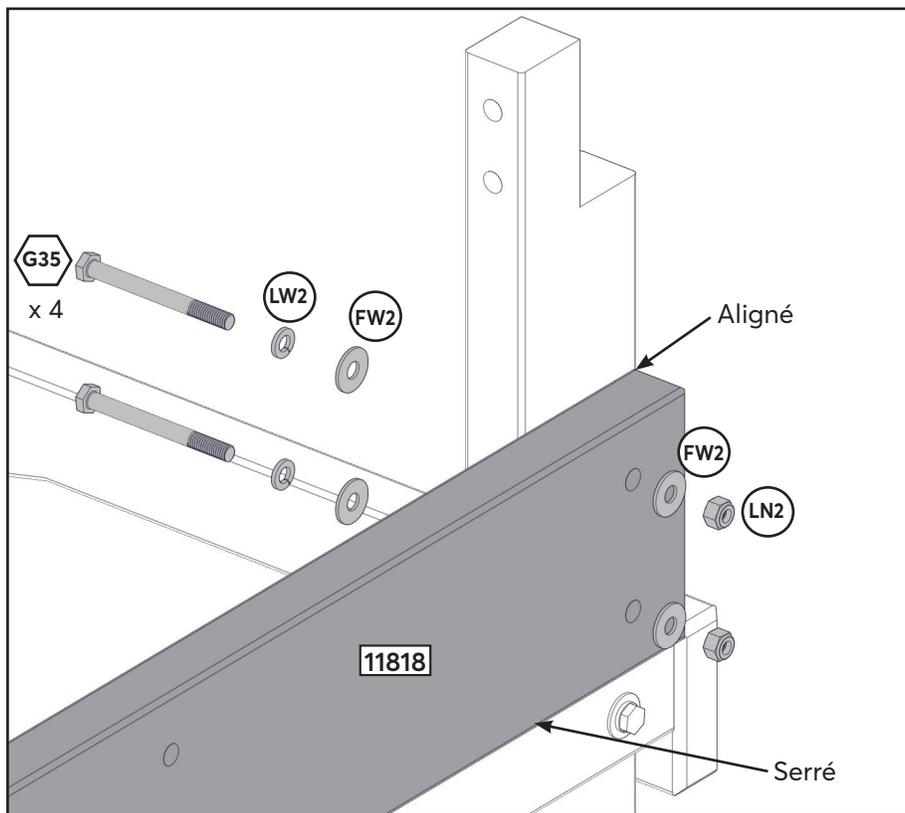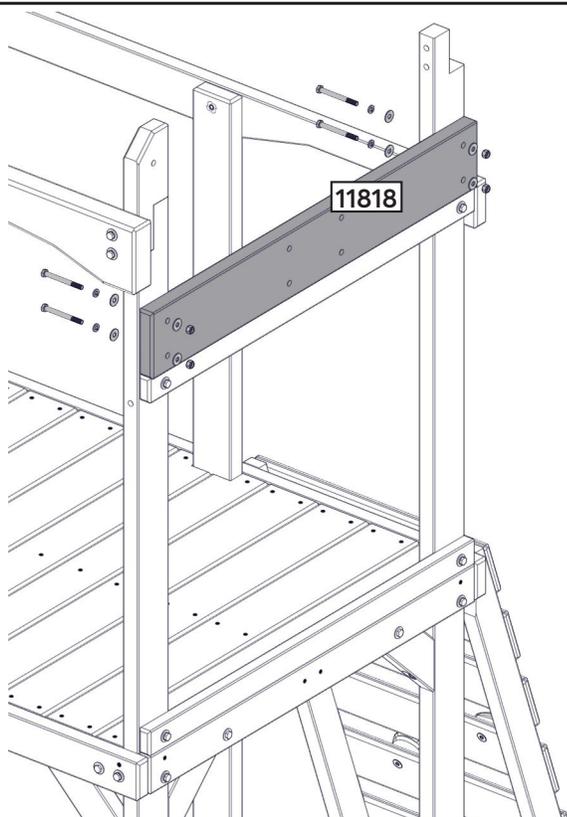


**Pièces en bois**


1 x **11818** 31.8 x 133.4 x 914.4 mm (1-1/4" x 5-1/4" x 36")

**Quincaillerie**

4 x **G35** 7.9mm x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

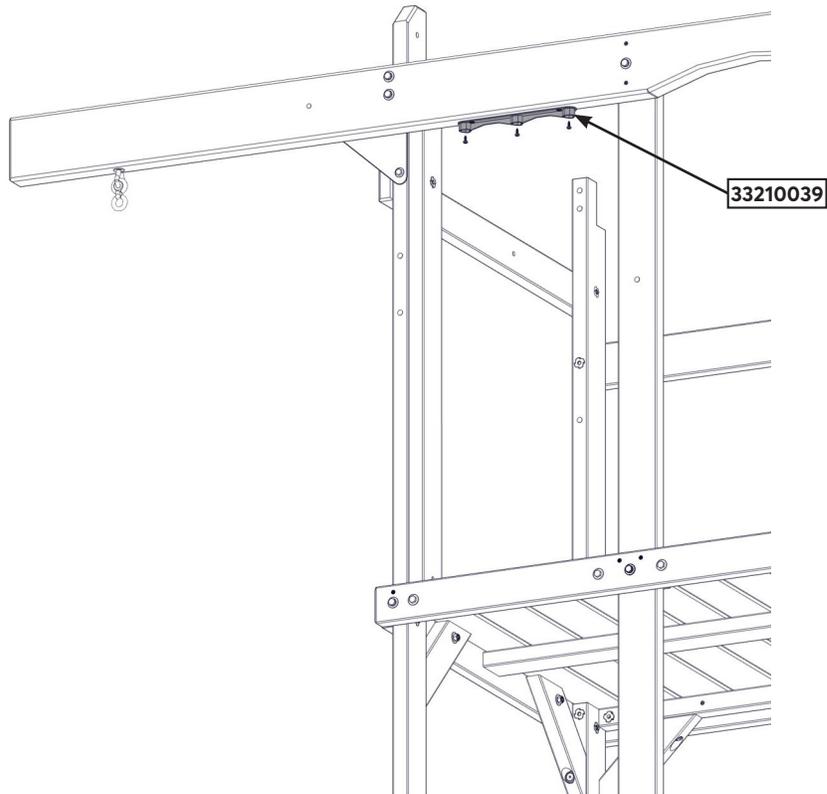

Vue intérieure

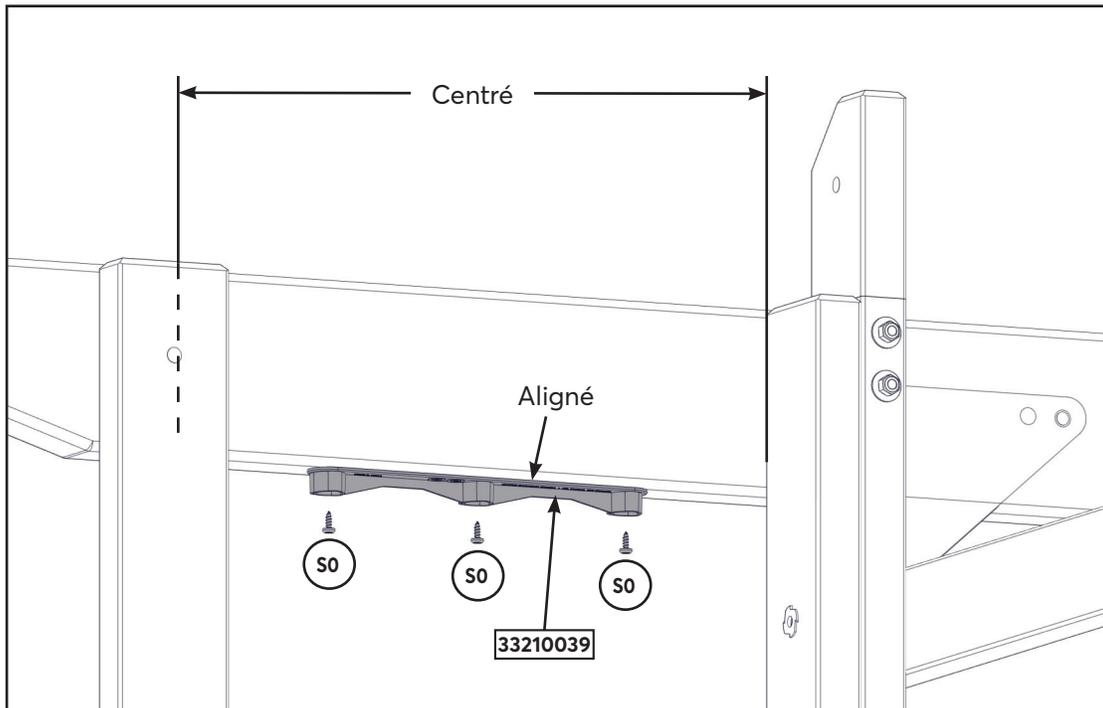


**Quincaillerie**

3 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

**Autres pièces**

1 x 

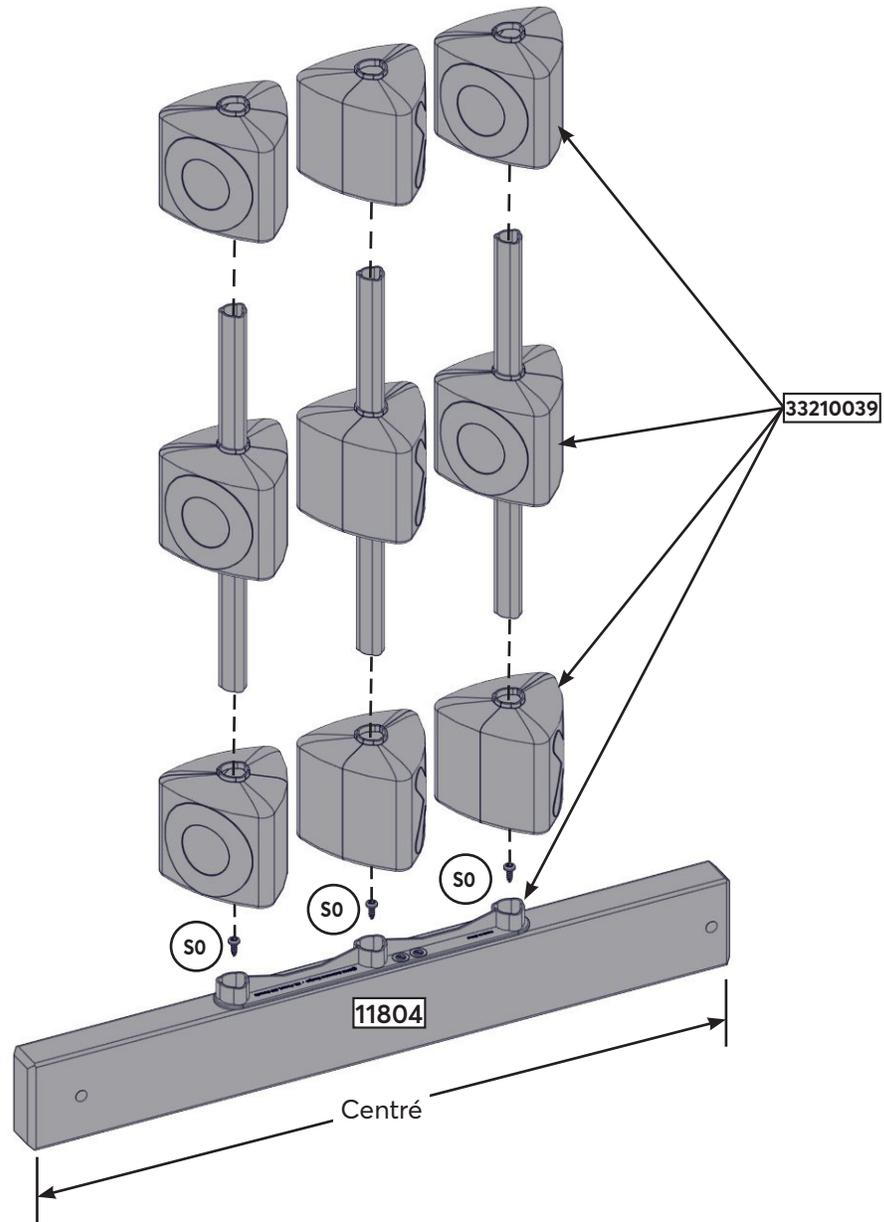



**Pièces en bois**

1 x **11804** 31.8 x 76.2 x 589 mm (1-1/4" x 3" x 23-3/16")


**Quincaillerie**

3 x **S0** #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

46

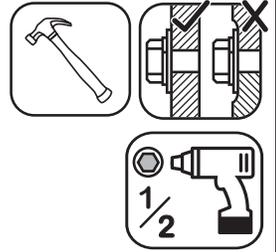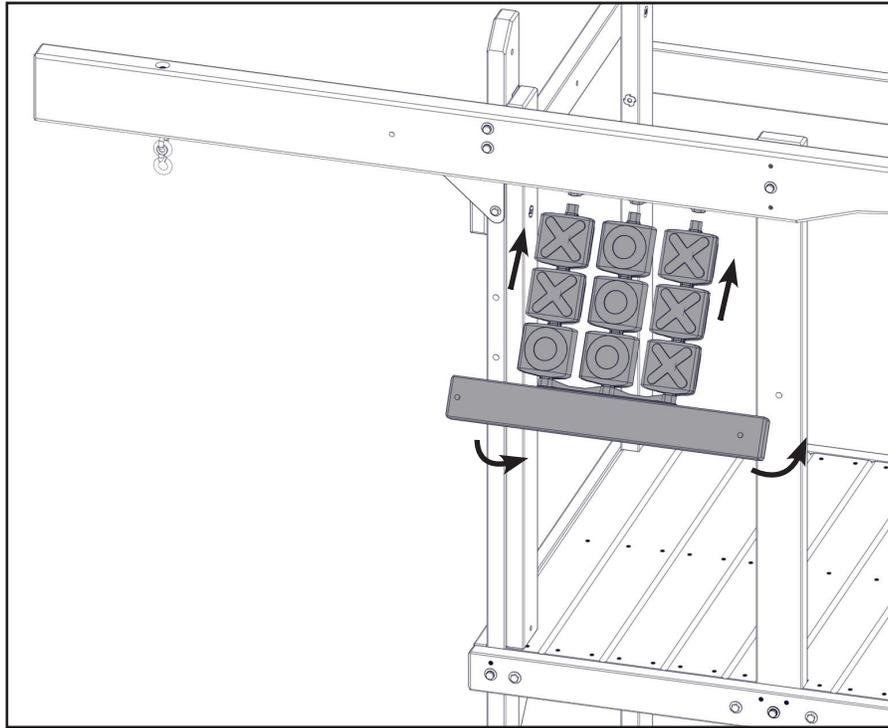

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

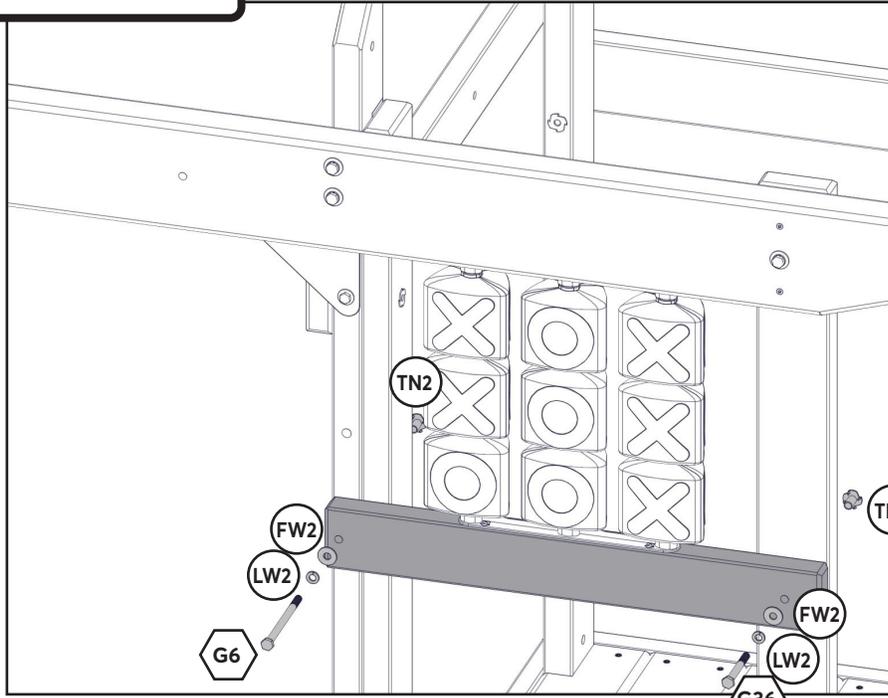


**Quincaillerie**

- 1 x  7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x  7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

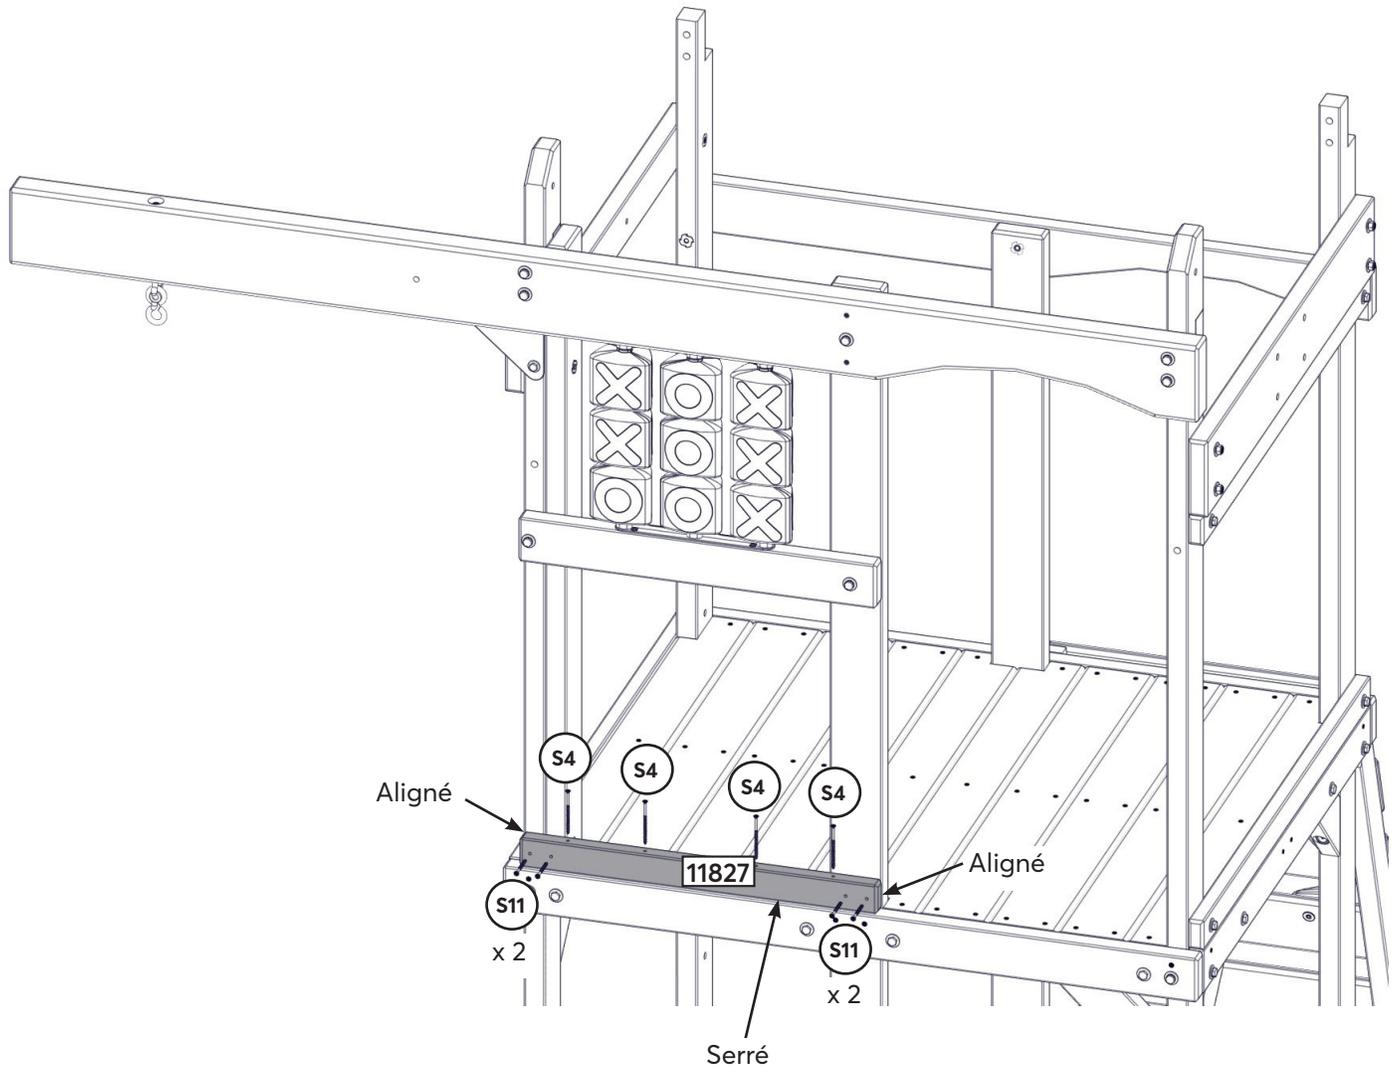

#### Pièces en bois

1 x **11827** 25.4 x 50.8 x 589 mm (1" x 2" x 23-3/16")



#### Quincaillerie

4 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

4 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")

48

Espacez uniformément les planches

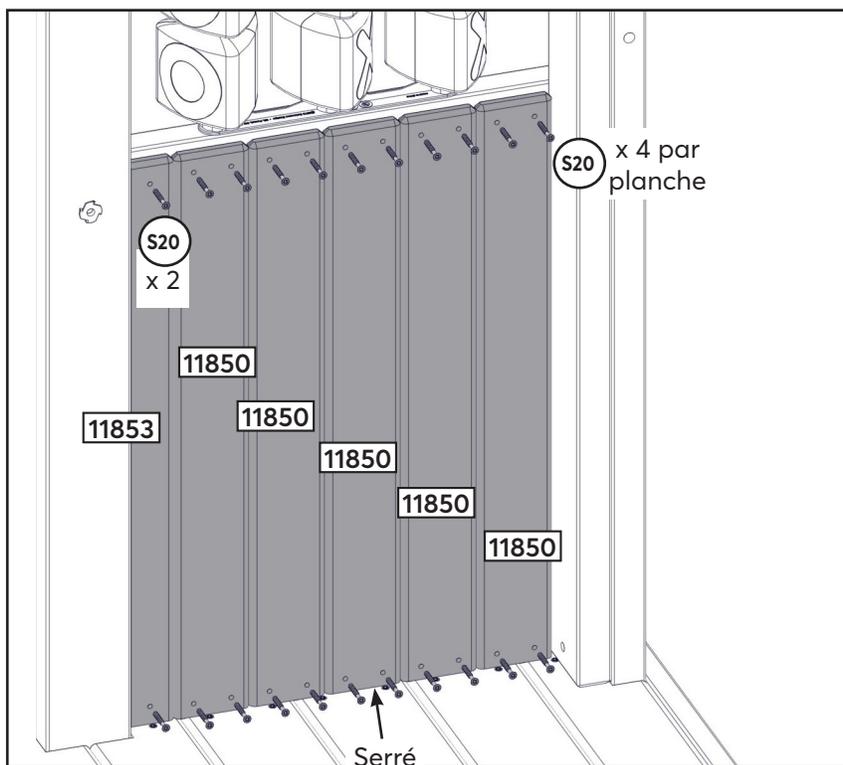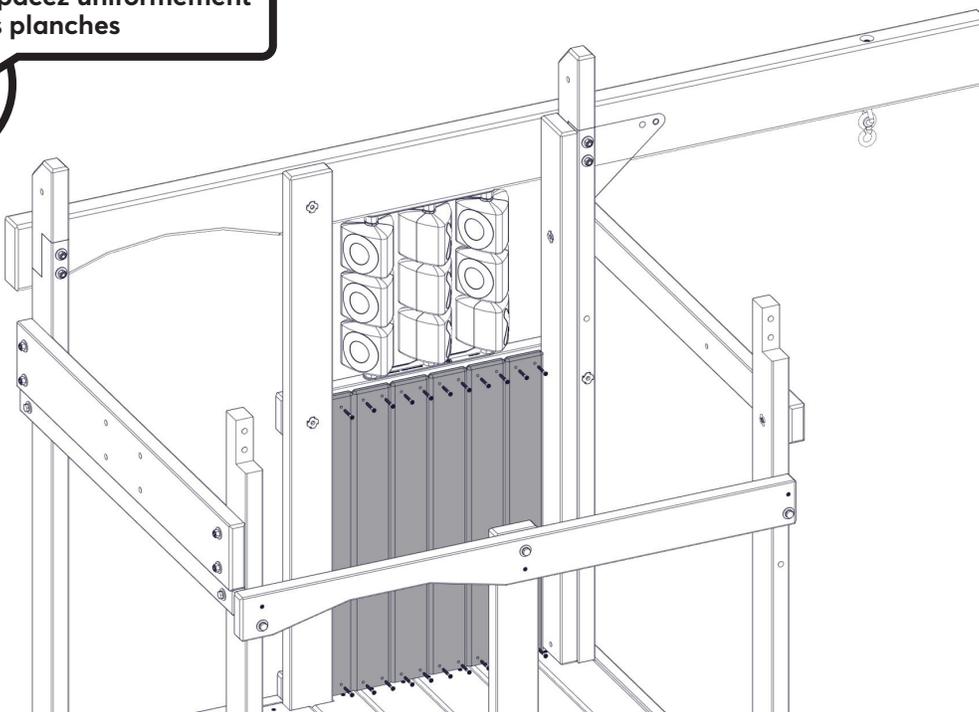

**Pièces en bois**

- 5 x **11850** 15.9 x 76.2 x 609.6 mm (5/8" x 3" x 24")
- 1 x **11853** 15.9 x 50.8 x 609.6 mm (5/8" x 2" x 24")


**Quincaillerie**

- 22 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")





parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

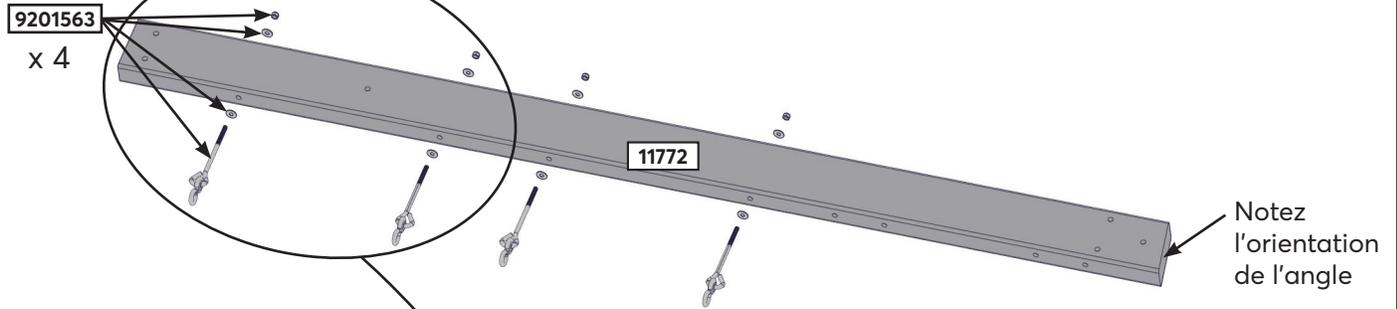

Pour chaque position de balancement, assurez-vous que les côtés ouverts des crochets ne se trouvent pas l'un en face de l'autre.


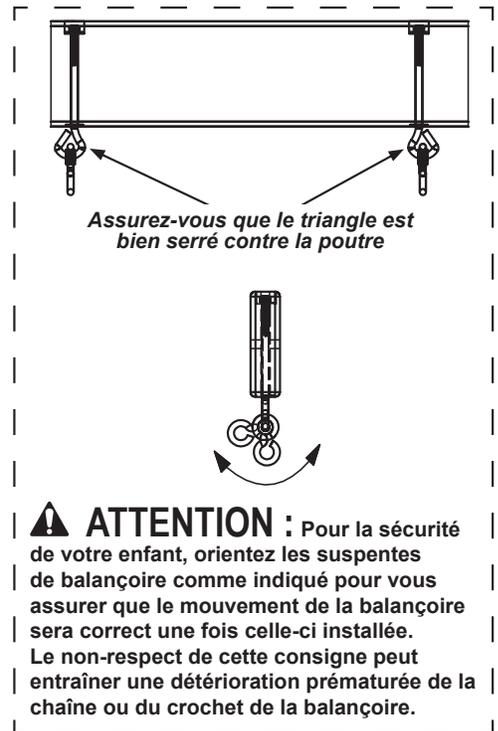
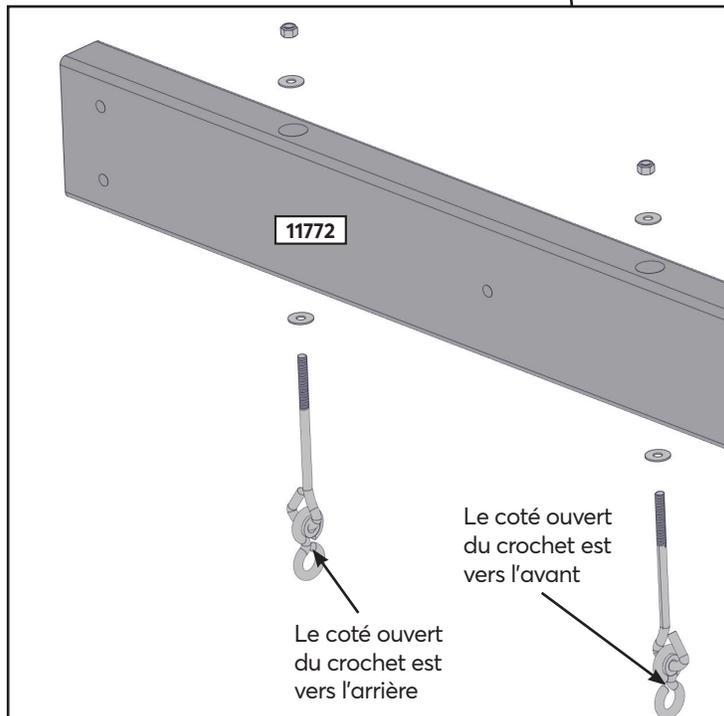


#### Pièces en bois

1 x 11772 50.8 x 133.4 x 2235.2 mm (2" x 5-1/4" x 88")

#### Autres pièces

4 x 9201563

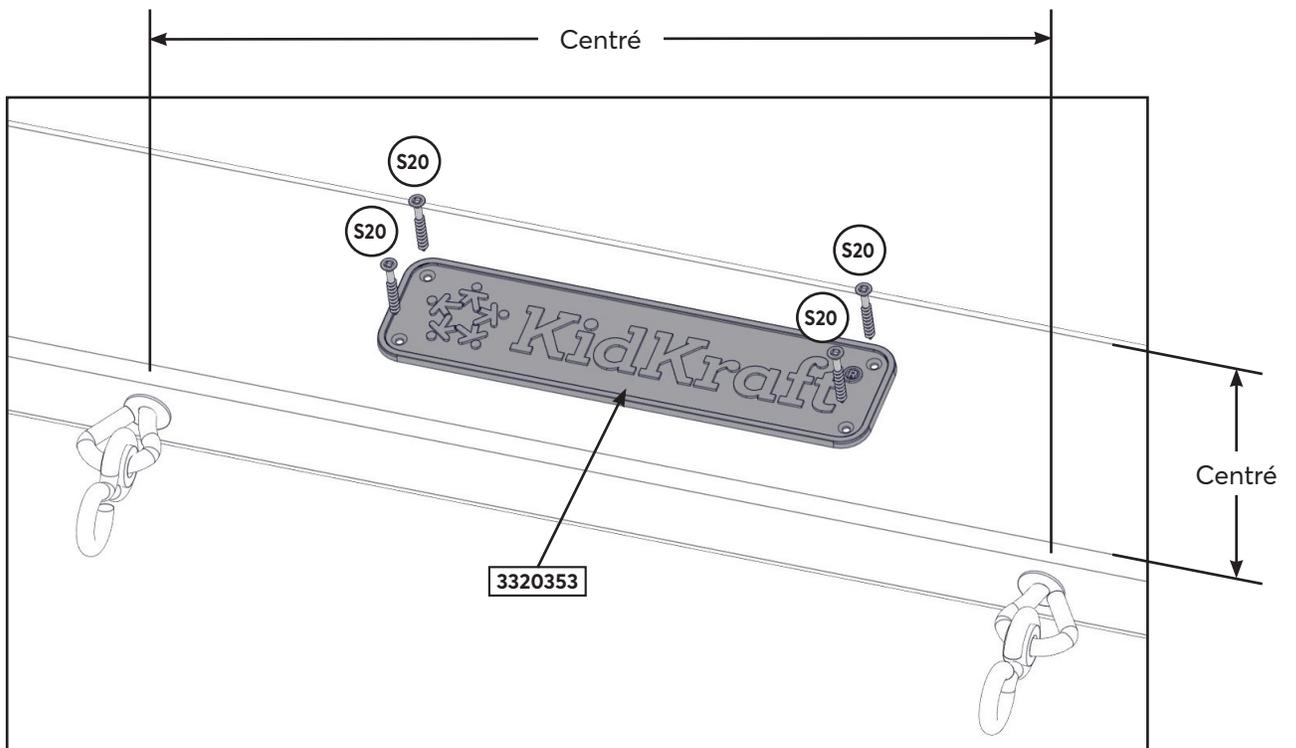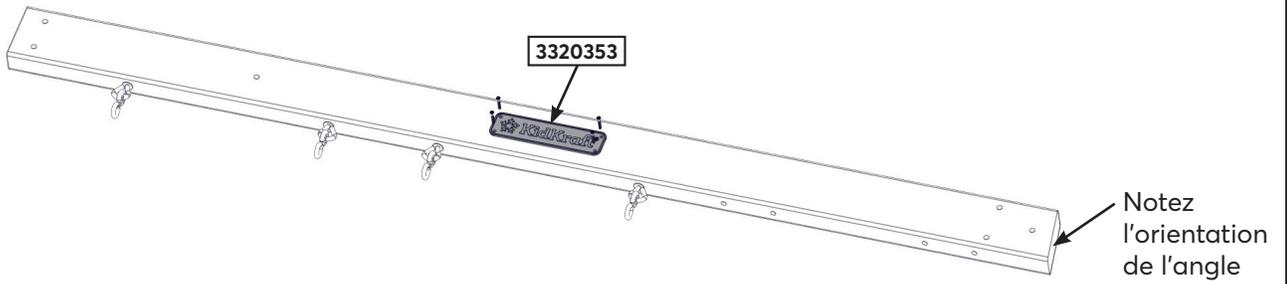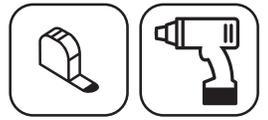


**Quincaillerie**

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

**Autres pièces**

1 x 3320353



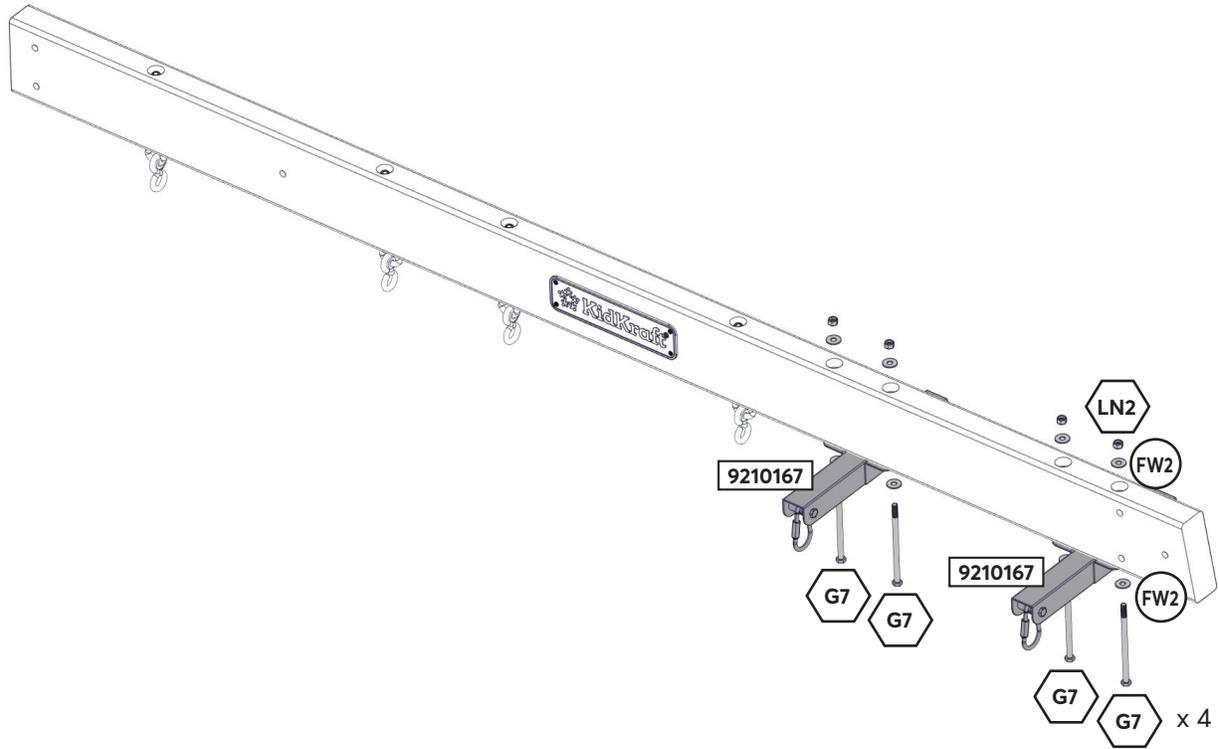


**Quincaillerie**

4 x  7.9mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (FW2 x 2, LN2)

**Autres pièces**

2 x 

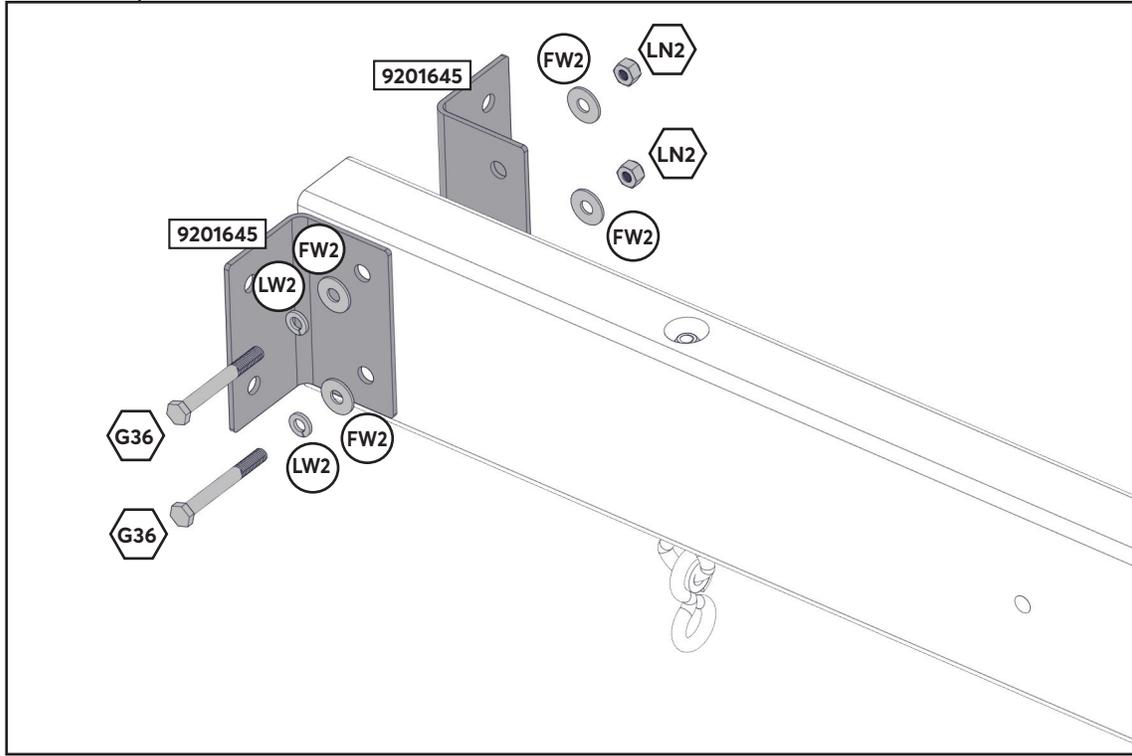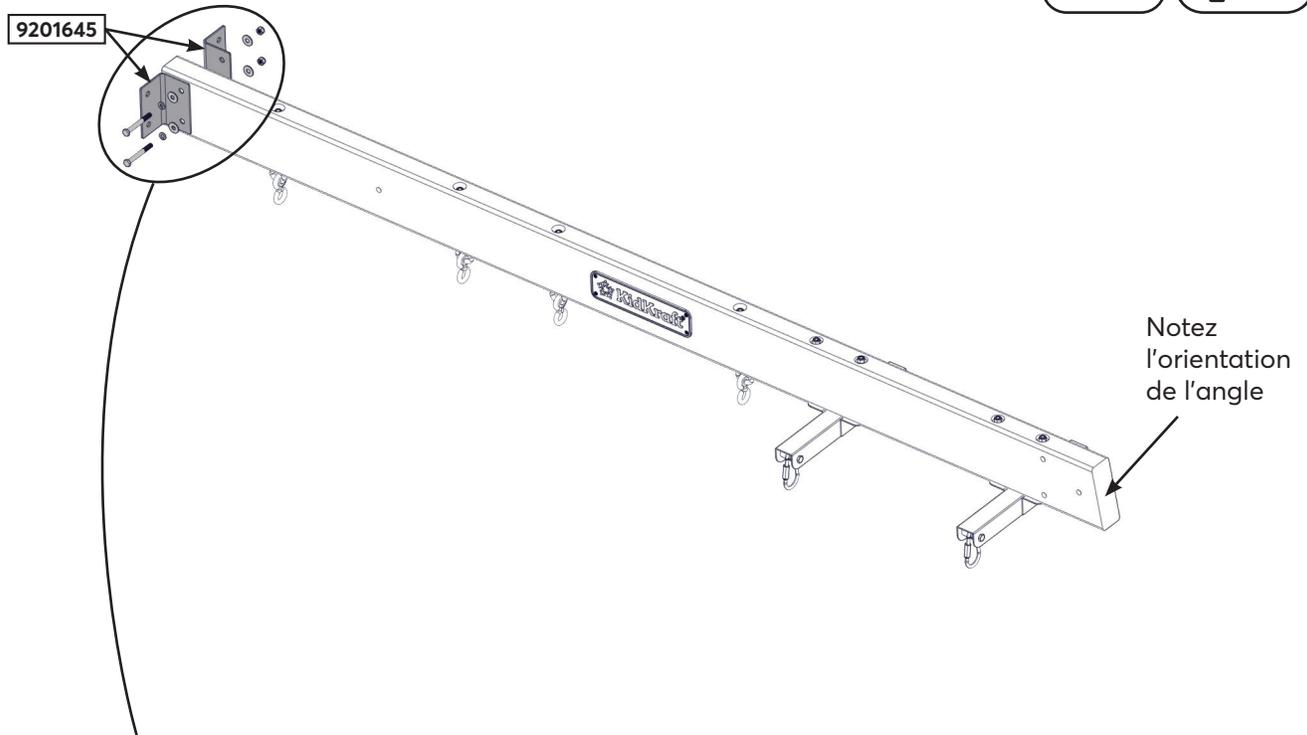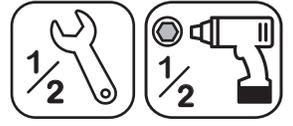

**Quincaillerie**

2 x **G36** 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

**Autres pièces**


2 x **9201645**




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

Ne serrez pas les boulons avant l'étape suivante

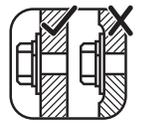

Notez l'orientation de l'angle

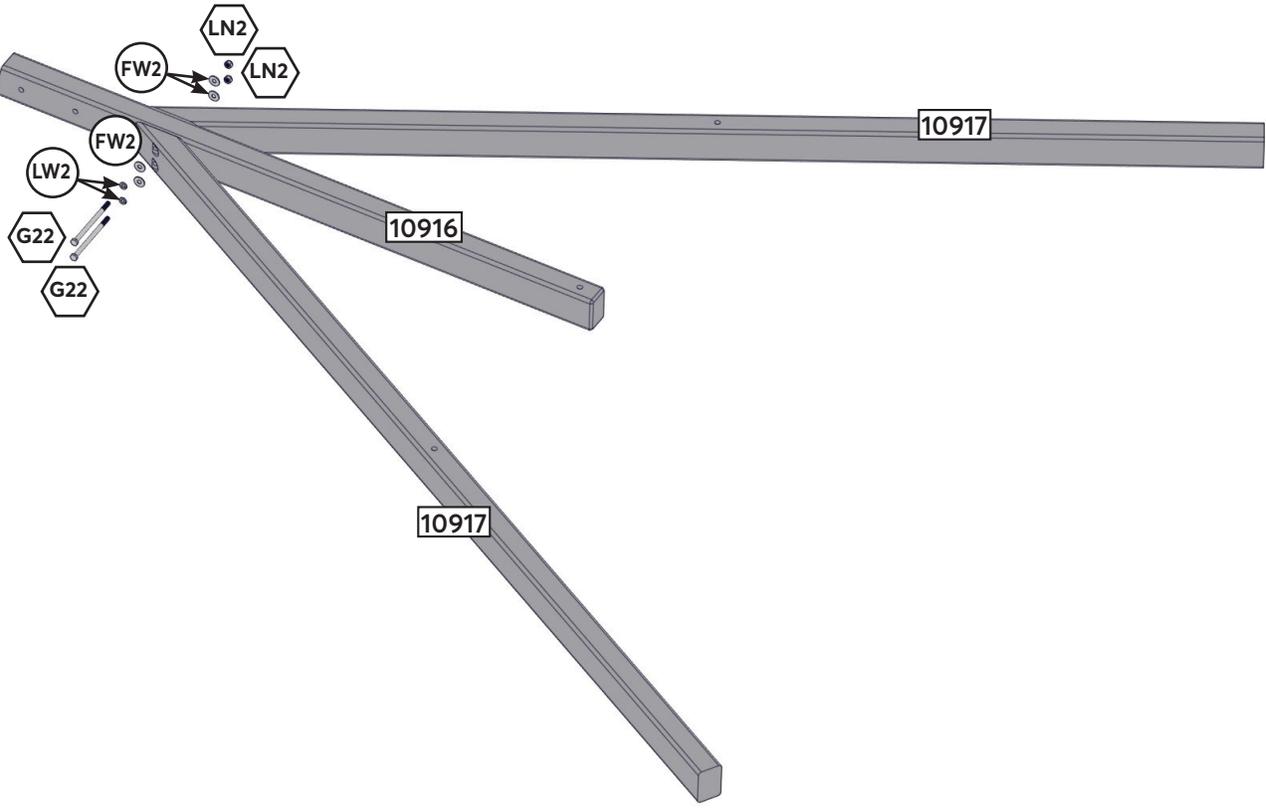

**Pièces en bois**

- 1 x **10916** 50.8 x 76.2 x 1294.3 mm (2" x 3" x 50-15/16")
- 2 x **10917** 50.8 x 76.2 x 2100 mm (2" x 3" x 86-11/16")

**Quincaillerie**

- 2 x **G22** 7.9mm x 127 mm (5/16 x 5") (LW2, FW2 x 2, LN2)




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100



Notez l'orientation de l'angle


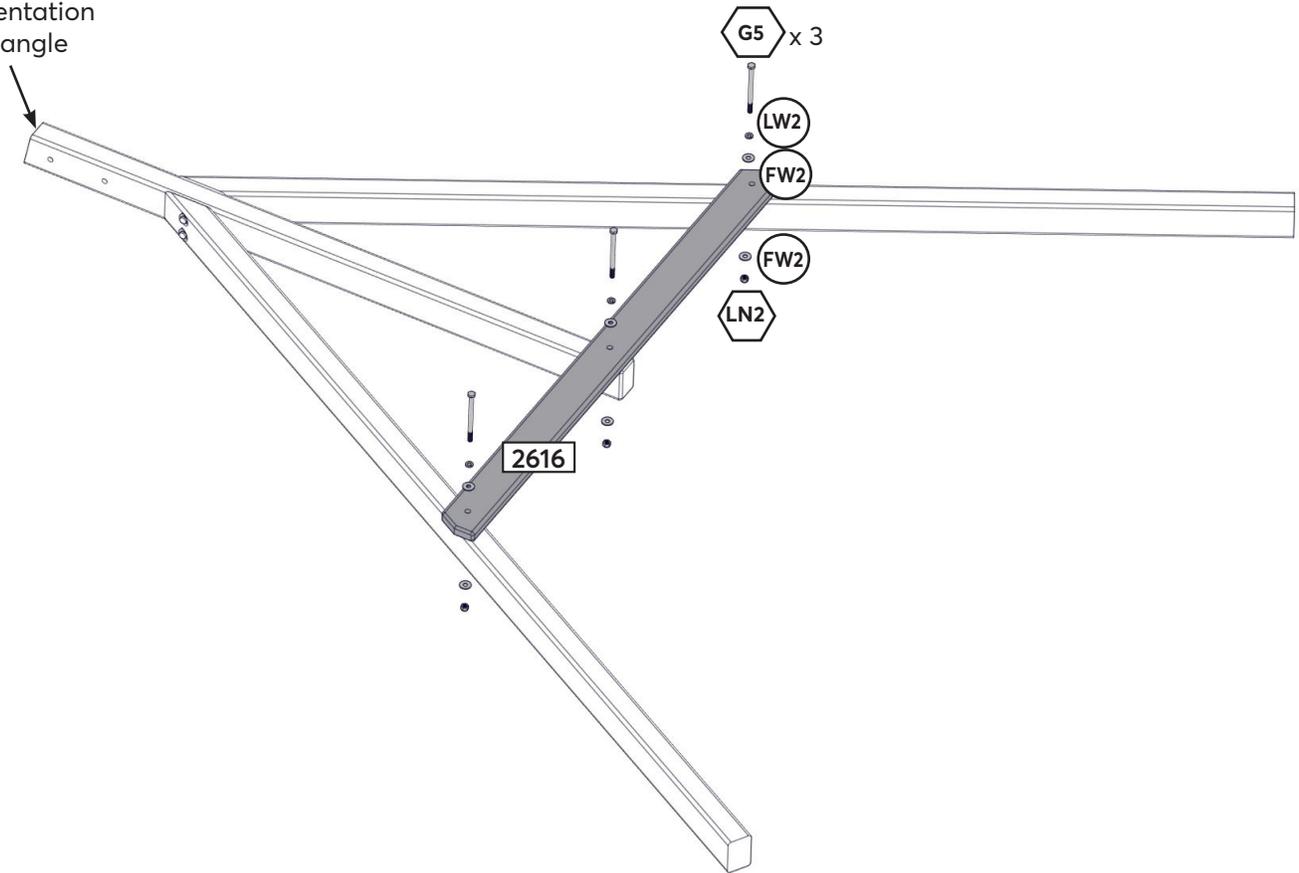


**Pièces en bois**

1 x **2616** 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm (15/16" x 3-1/4" x 46-1/2")

**Quincaillerie**

3 x **G5** 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

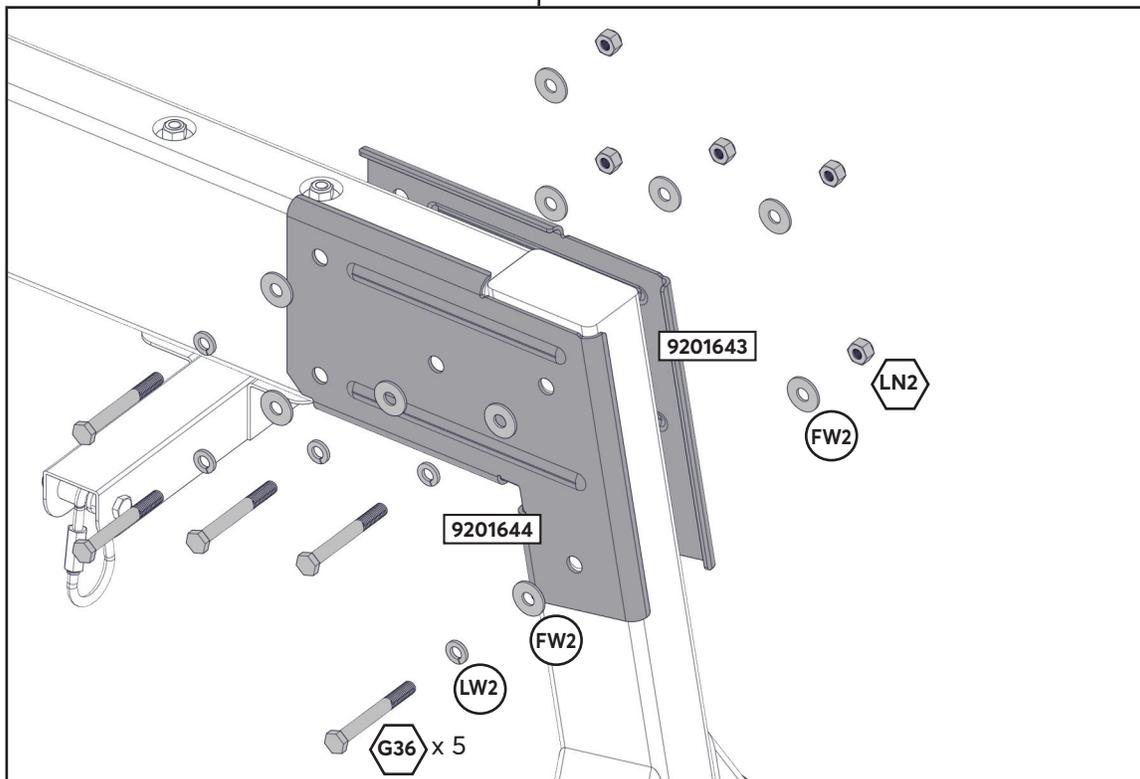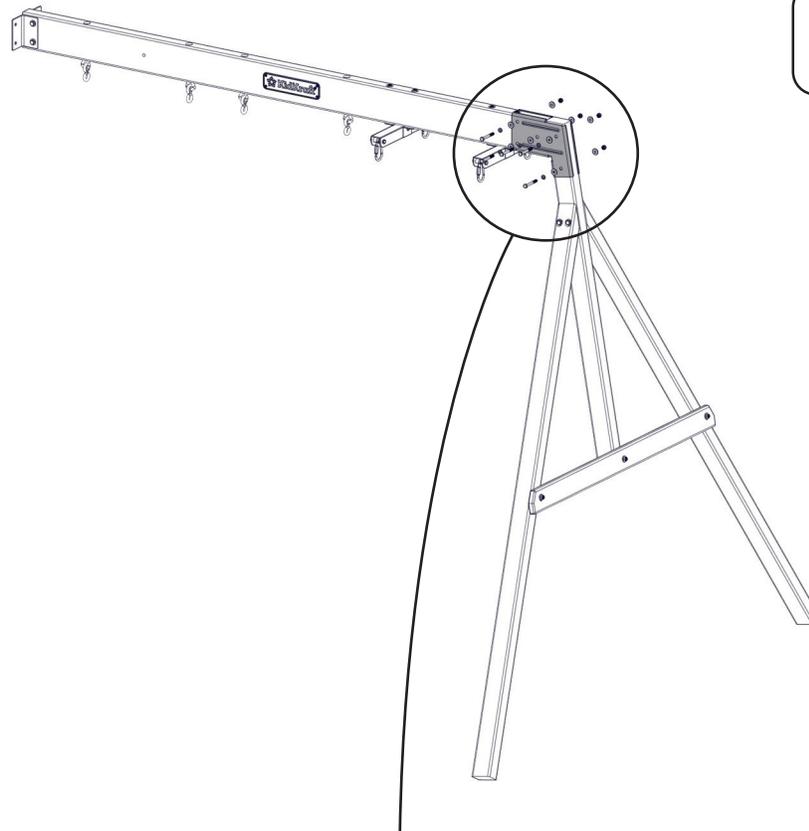




**Quincaillerie**

5 x 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

**Autres pièces**

1 x 9201644

1 x 9201643

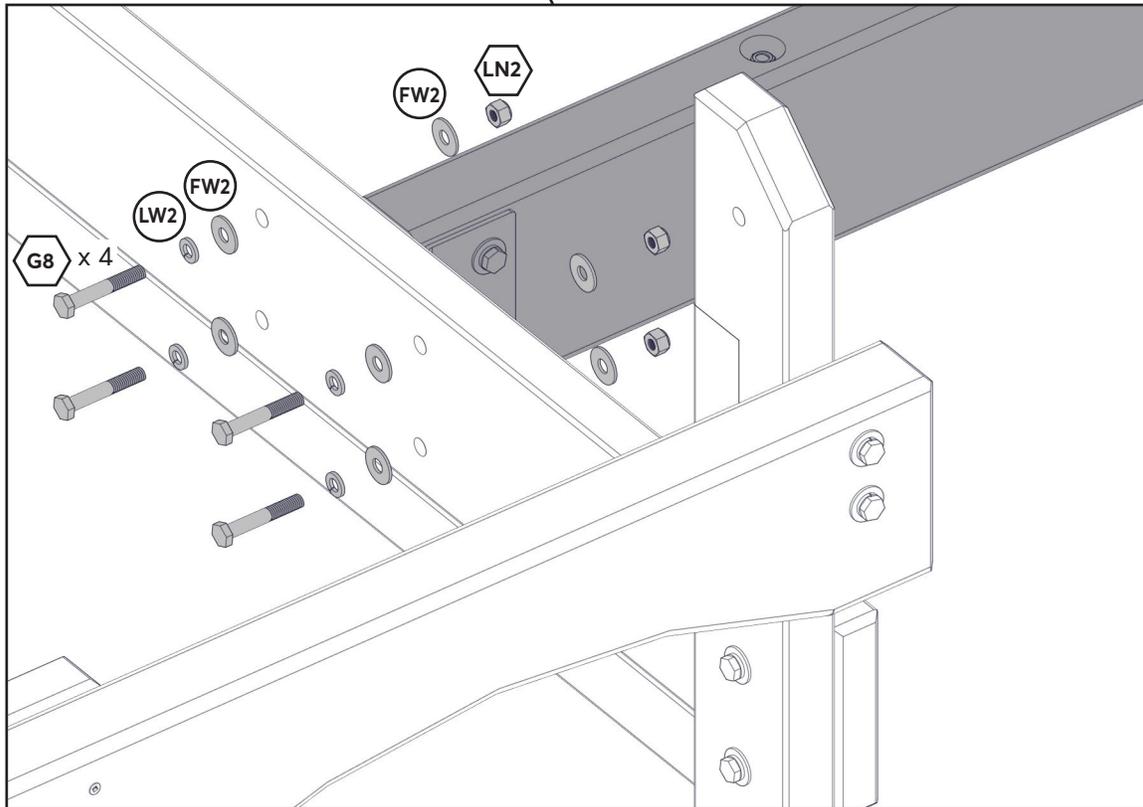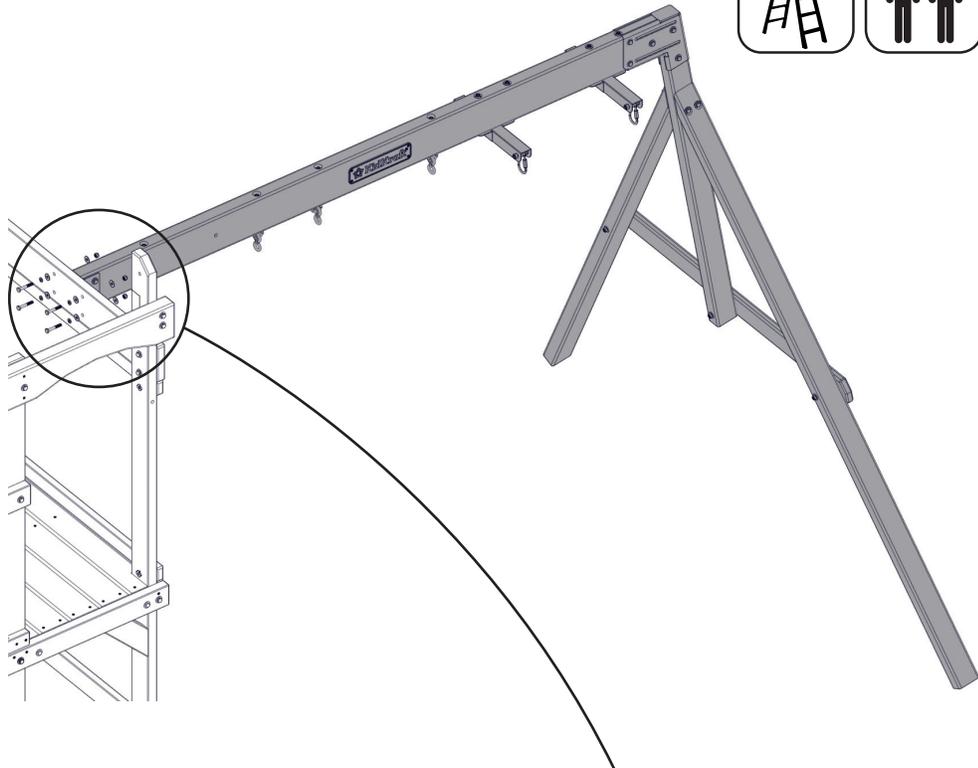



**Quincaillerie**

4 x  7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

57



Espacez uniformément les planches

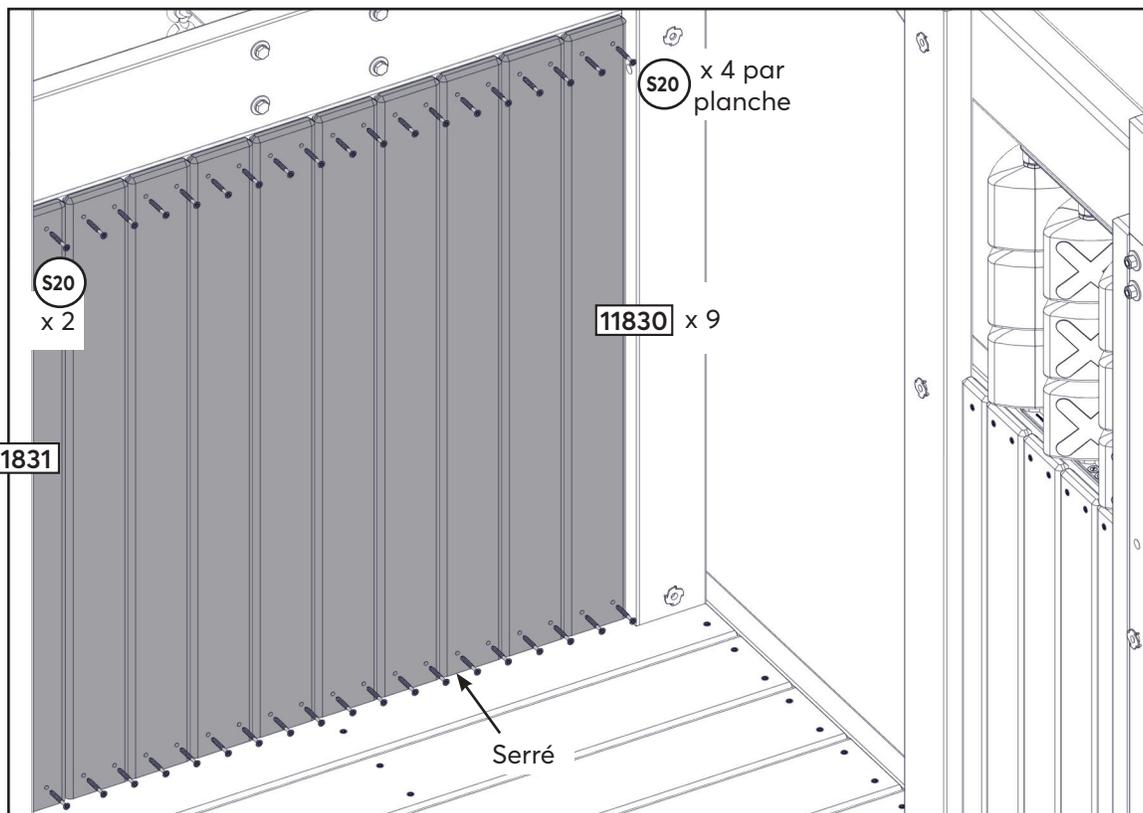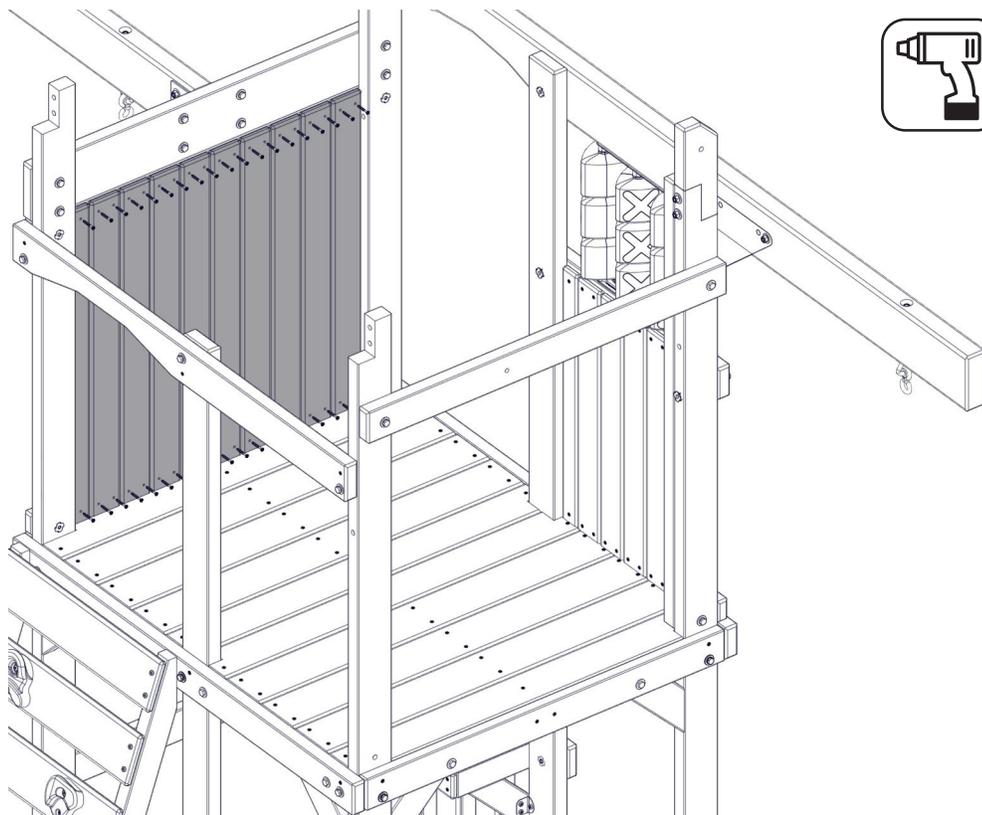

**Pièces en bois**

9 x 11830 15.9 x 76.2 x 762 mm (5/8" x 3" x 30")  
1 x 11831 15.9 x 50.8 x 762 mm (5/8" x 2" x 30")



**Quincaillerie**

38 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

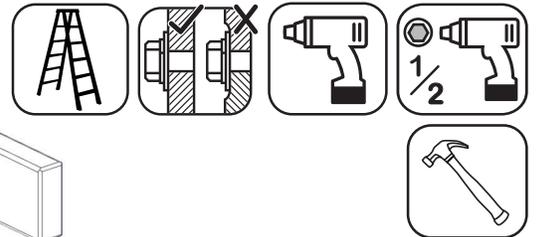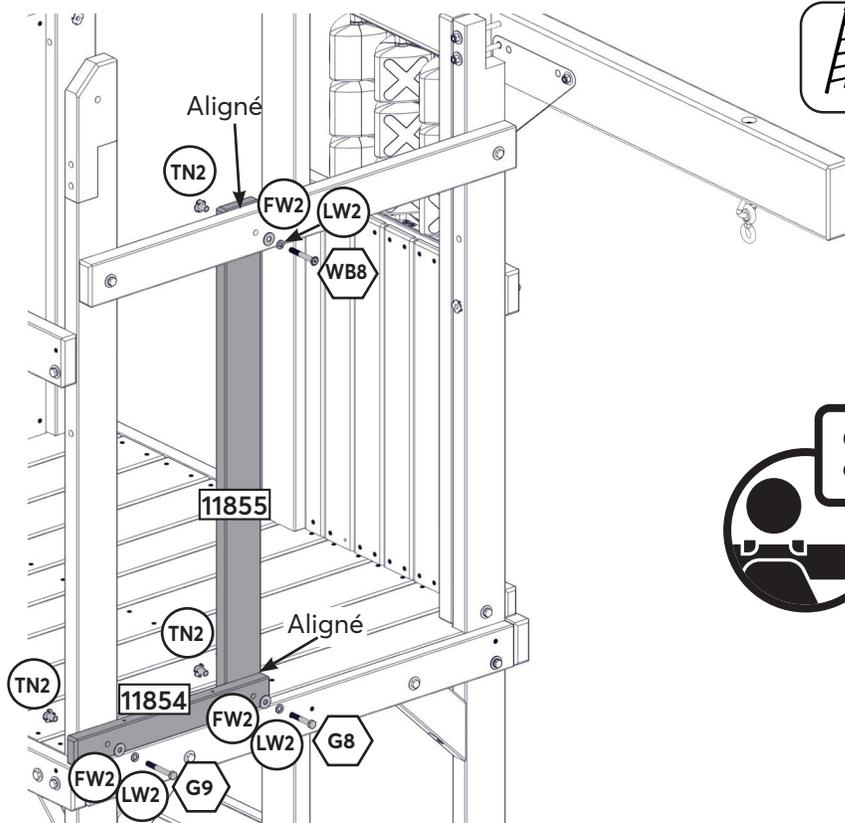

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

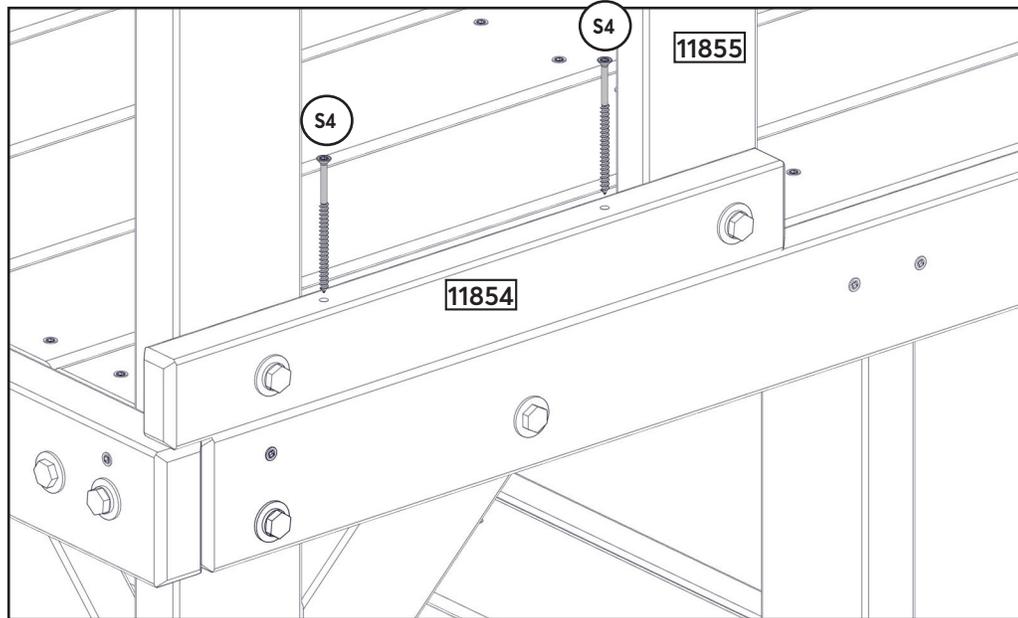

**Pièces en bois**

- 1 x **11854** 25.4 x 50.8 x 417.4 mm (1" x 2" x 16-7/16")
- 1 x **11855** 25.4 x 76.2 x 895.4 mm (1" x 3" x 35-1/4")



**Quincaillerie**

- 1 x **G8** 7.9mm x 50.8mm (5/16" x 2") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)
- 1 x **WB8** 7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8") (LW2, FW2, TN2)
- 2 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

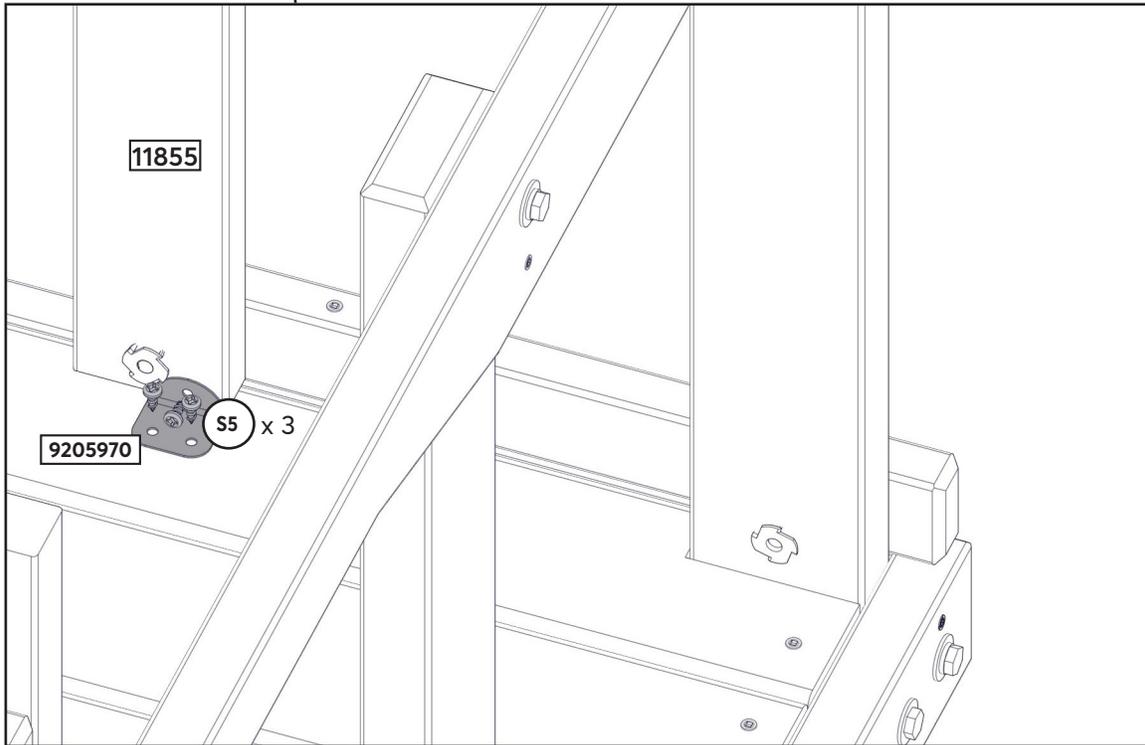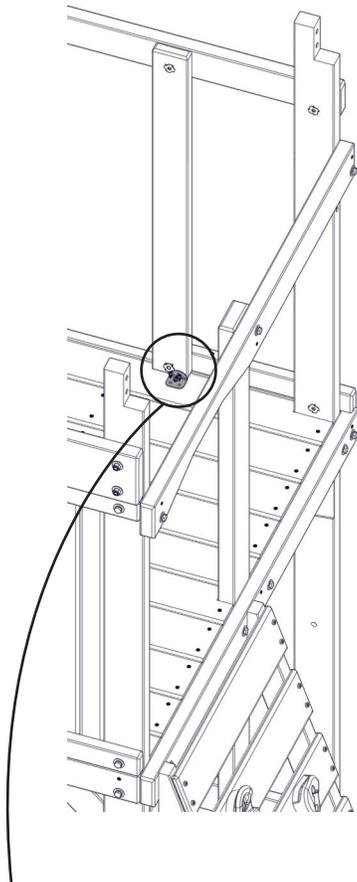

**Quincaillerie**



3 x  #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")

**Autres pièces**

1 x 



Espacez uniformément les planches

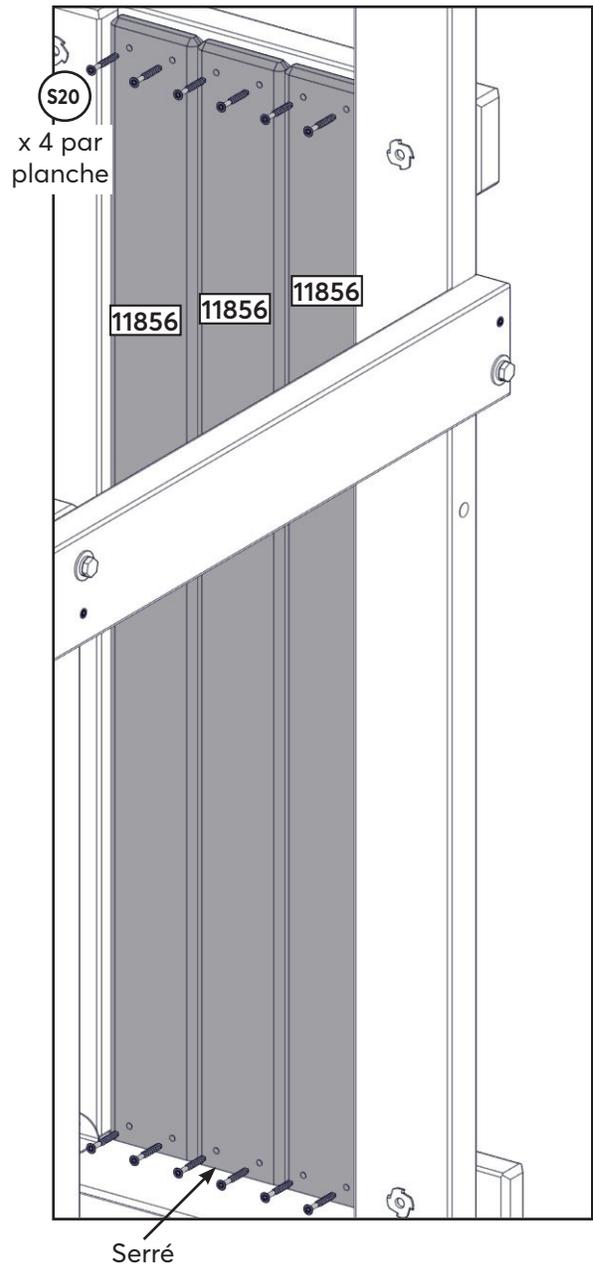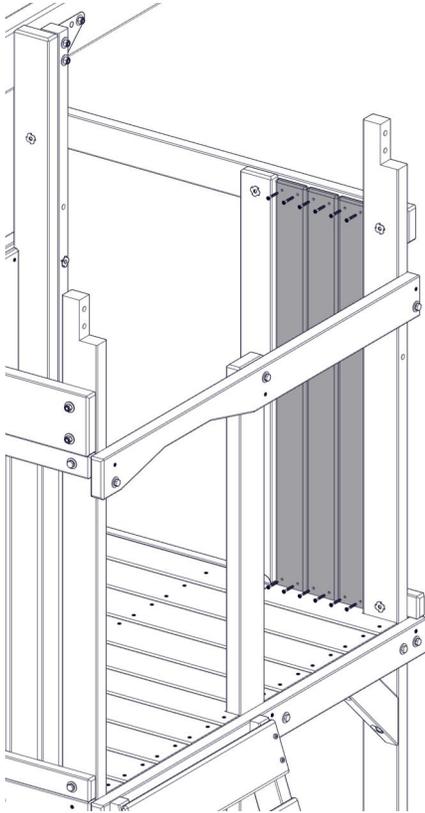

**Pièces en bois**

3 x 11856 15.9 x 76.2 x 889 mm (5/8" x 3" x 35")

**Quincaillerie**



12 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

61

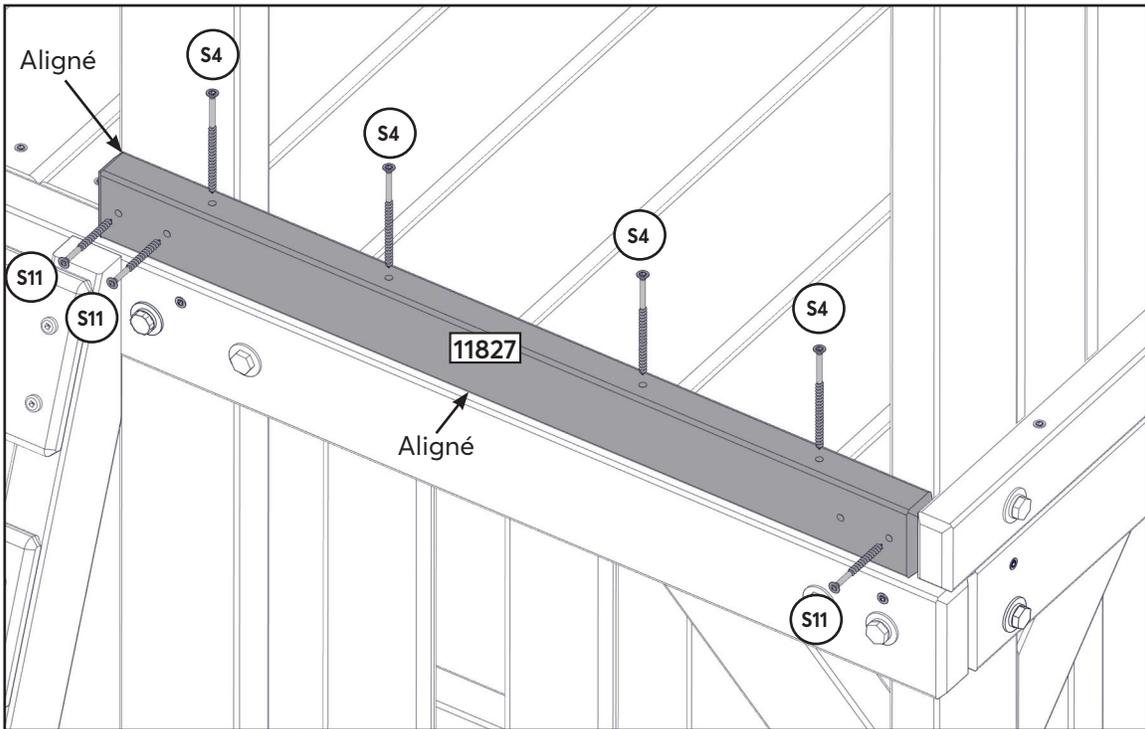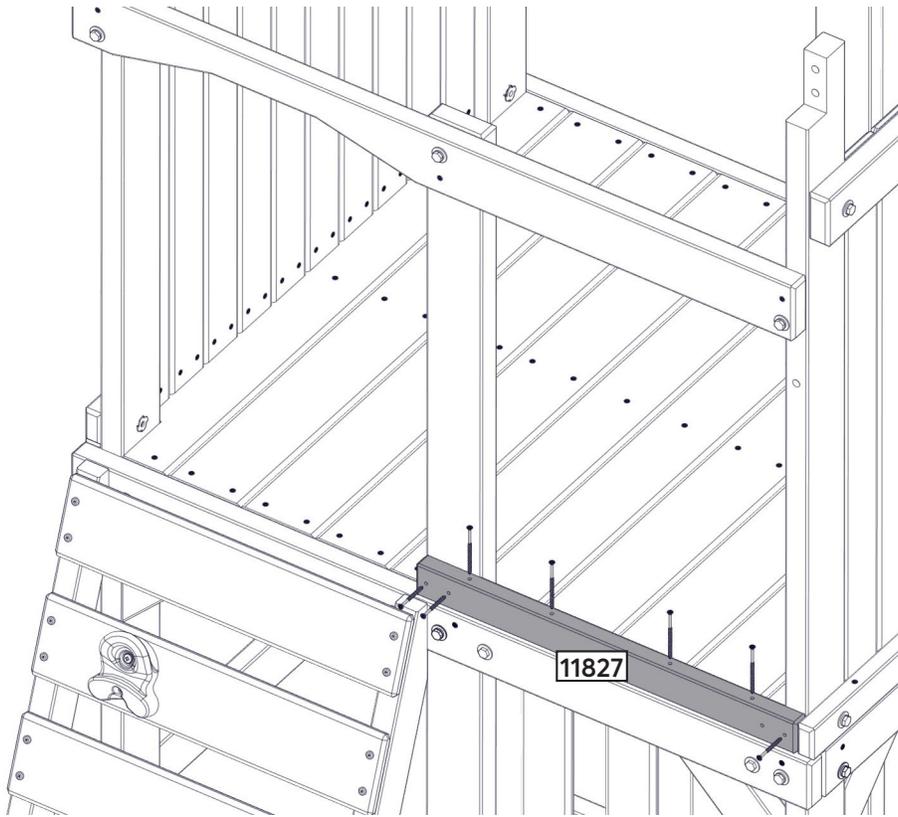

**Pièces en bois**

1 x **11827** 25.4 x 50.8 x 589 mm (1" x 2" x 23-3/16")

**Quincaillerie**

4 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")

3 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")




[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100



Espacez uniformément les planches

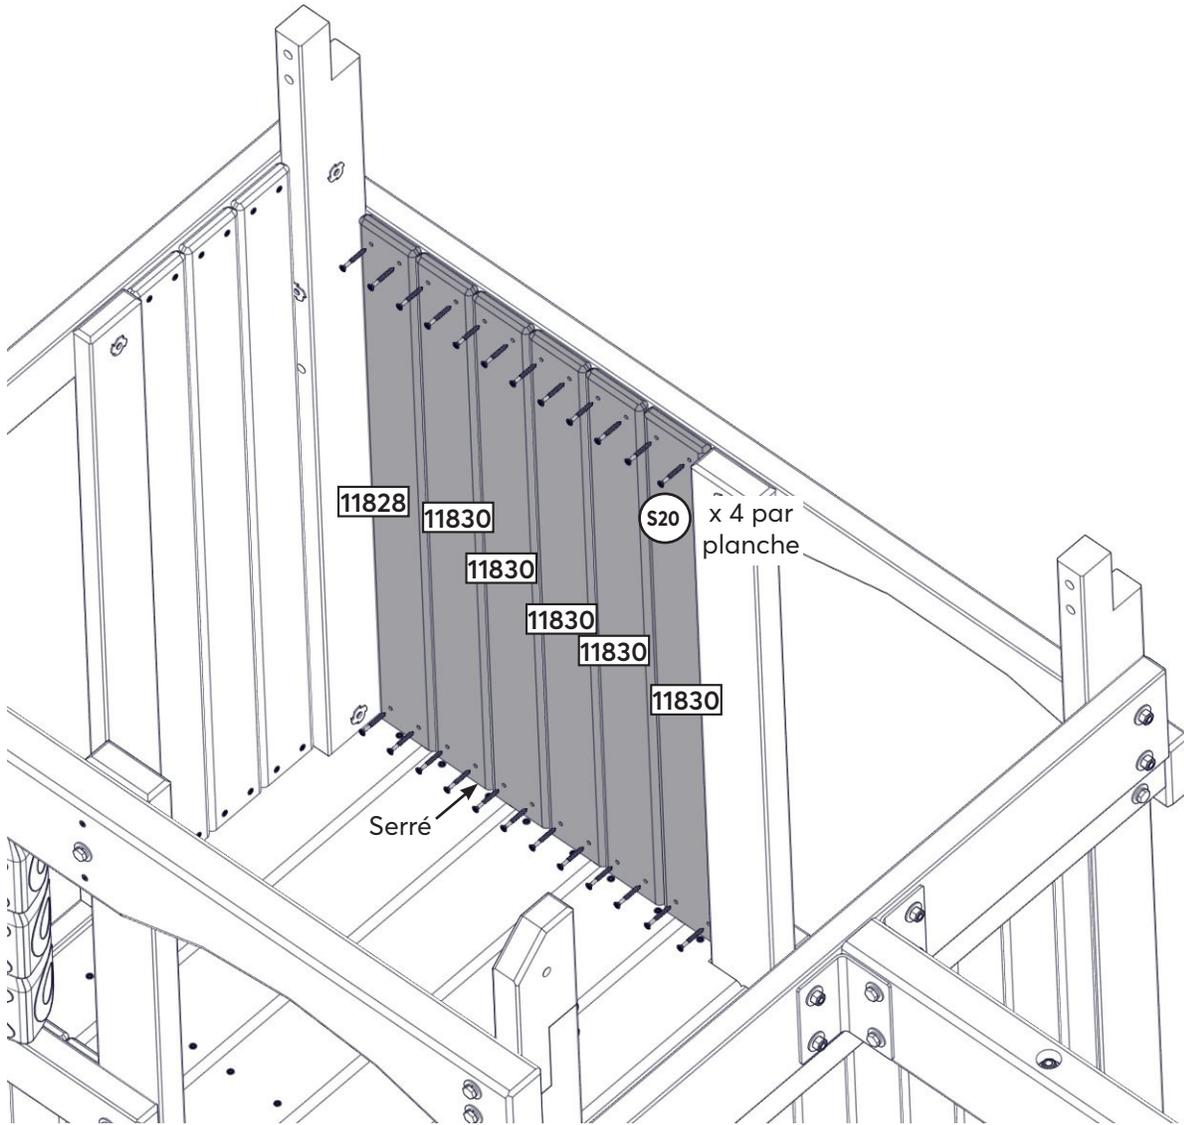

**Pièces en bois**

- 1 x 11828 15.9 x 82.6 x 762 mm (5/8" x 3-1/4" x 30")
- 5 x 11830 15.9 x 76.2 x 762 mm (5/8" x 3" x 30")


**Quincaillerie**

- 24 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

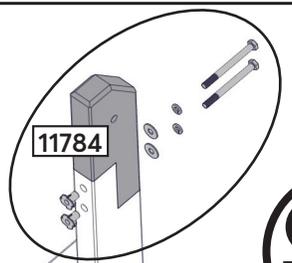

Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

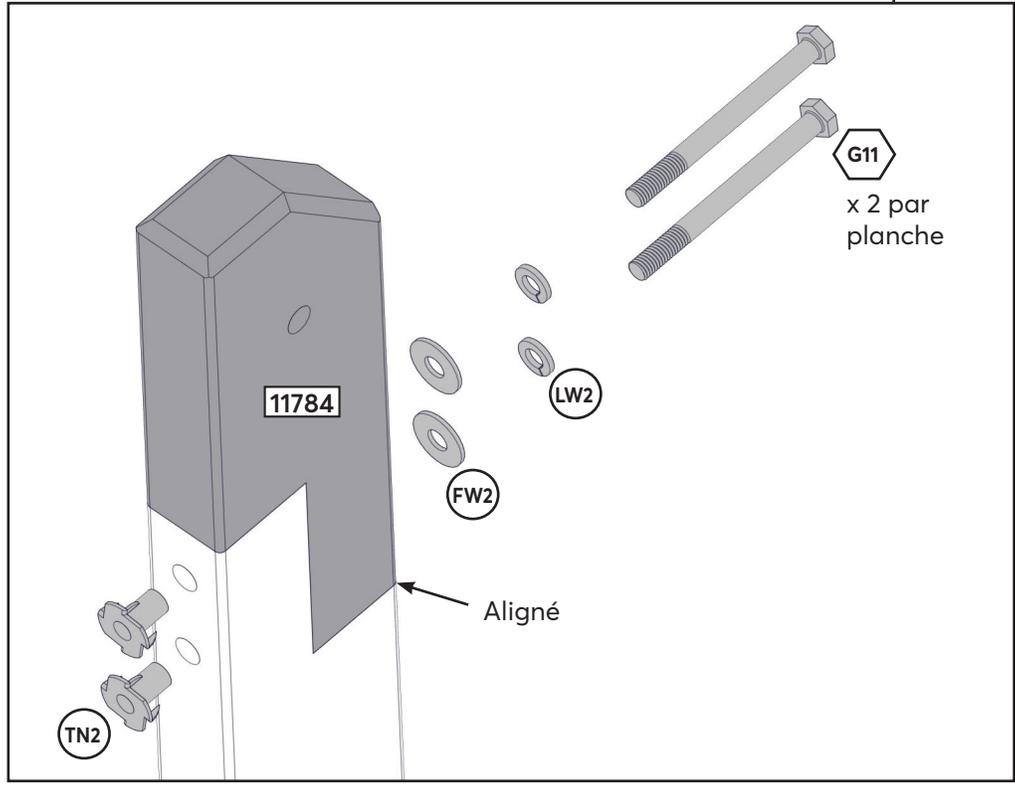



**Pièces en bois**  
2 x 11784 34.9 x 85.7 x 236.6 mm (1-3/8" x 3-3/8" x 9-5/16")

**Quincaillerie**  
4 x G11 7.9mm x 88.9 mm (5/16 x 3-1/2") (LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

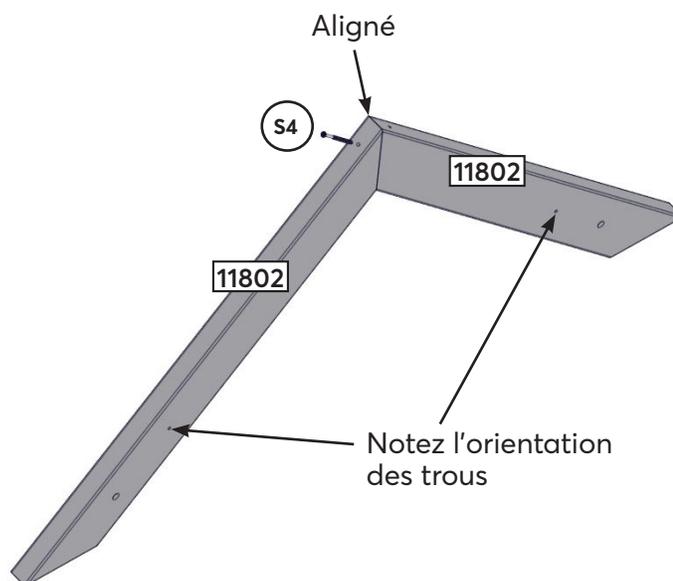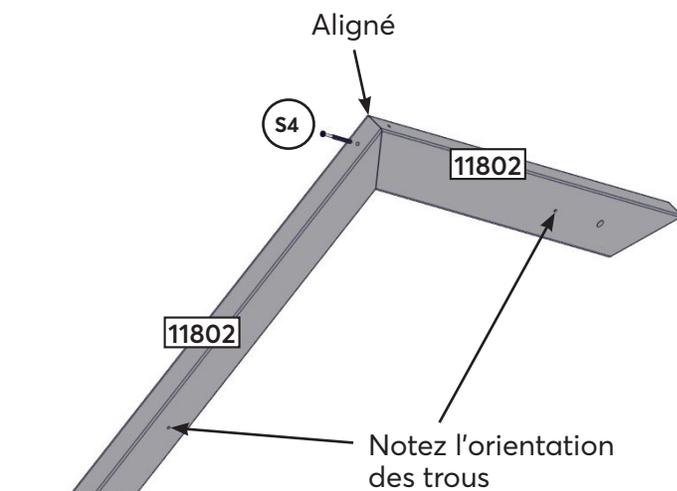

#### Pièces en bois

4 x 11802 31.8 x 88.9 x 794.7 mm (1" x 3-1/2" x 41-1/2")

#### Quincaillerie



2 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")



**KidKraft**  
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

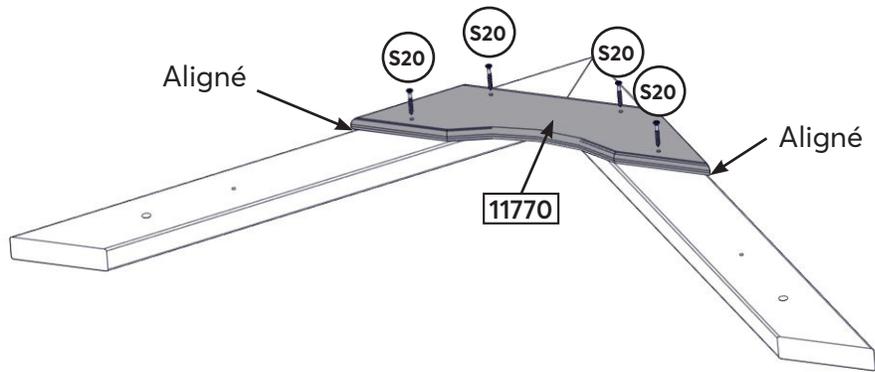
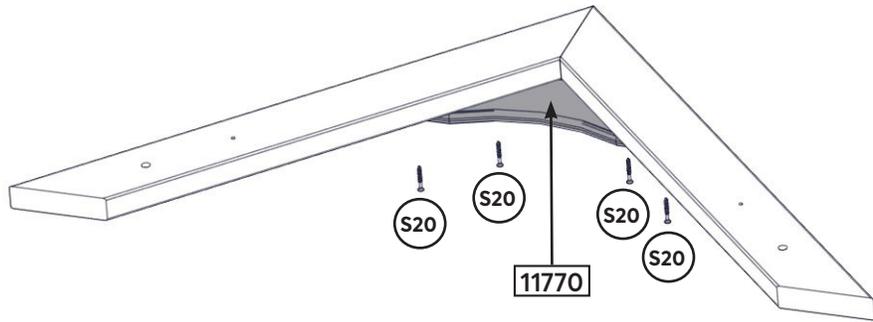


**Pièces en bois**

2 x **11770** 15.9 x 114.3 x 467 mm (5/8" x 4-1/2" x 18-3/8")

**Quincaillerie**

8 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

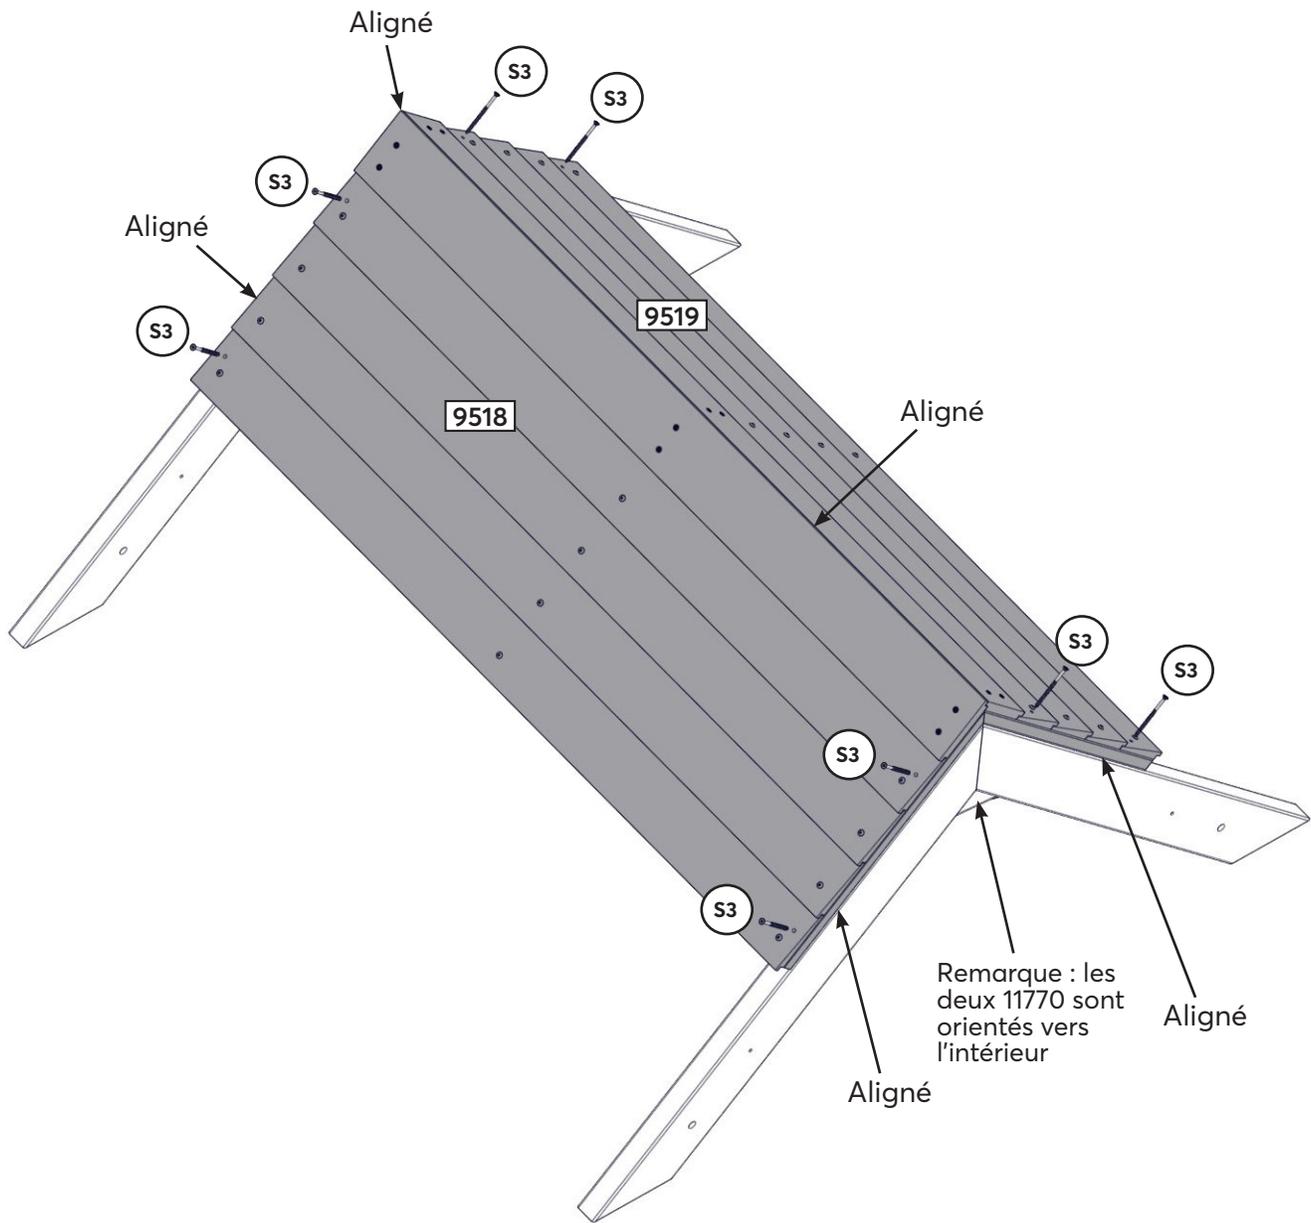



**Pièces en bois**

- 1 x **9518** 31 x 429.3 x 1155.7 mm (1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2")
- 1 x **9519** 31 x 422.9 x 1155.7 mm (1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2")

**Quincaillerie**

- 8 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

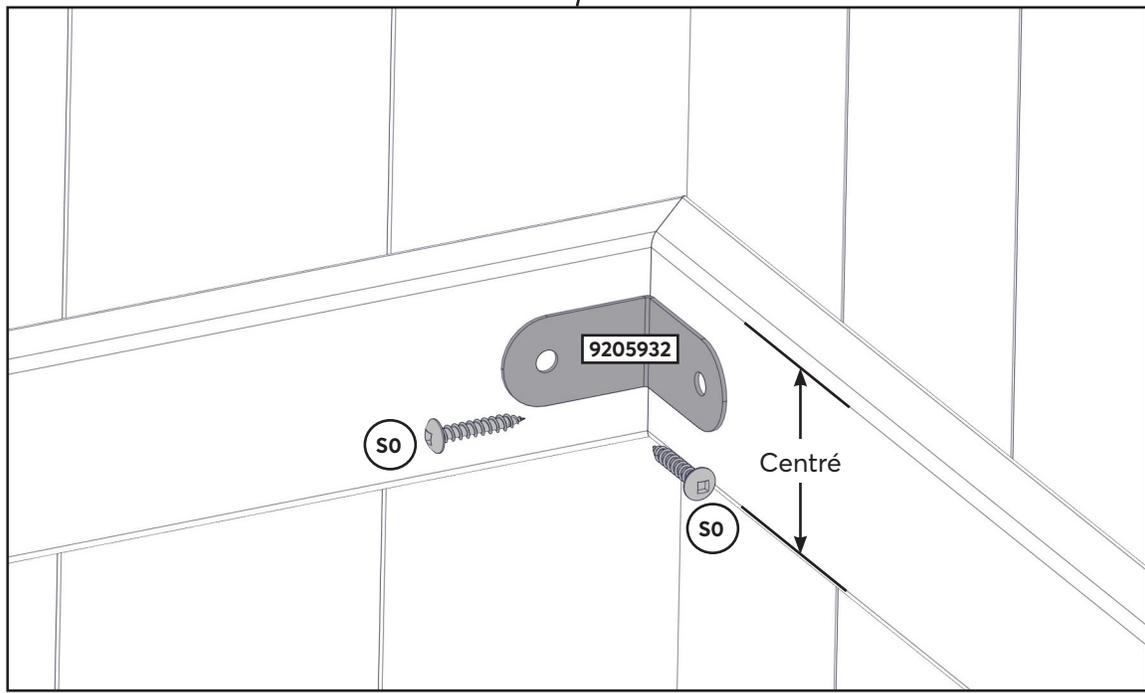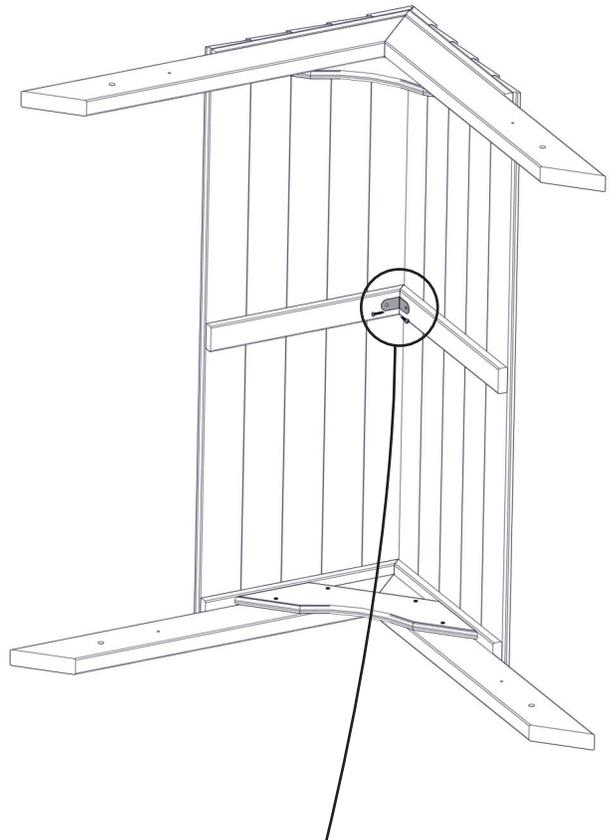


**Quincaillerie**

2 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

**Autres pièces**

1 x 9205932

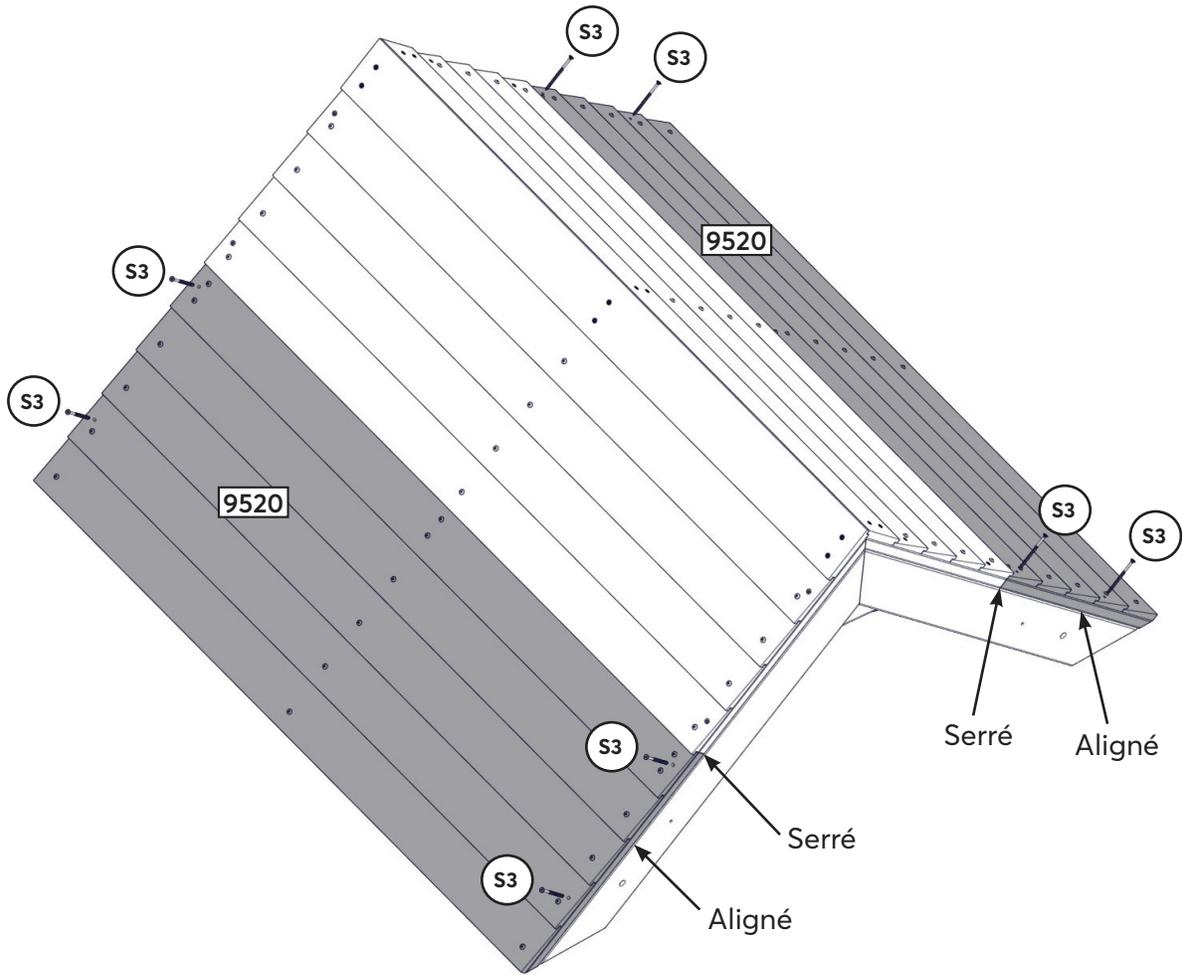

**Pièces en bois**

2 x **9520** 31 x 422.9 x 1155.7 mm (1-1/4" x 16-7/8" x 45-1/2")



**Quincaillerie**

8 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100


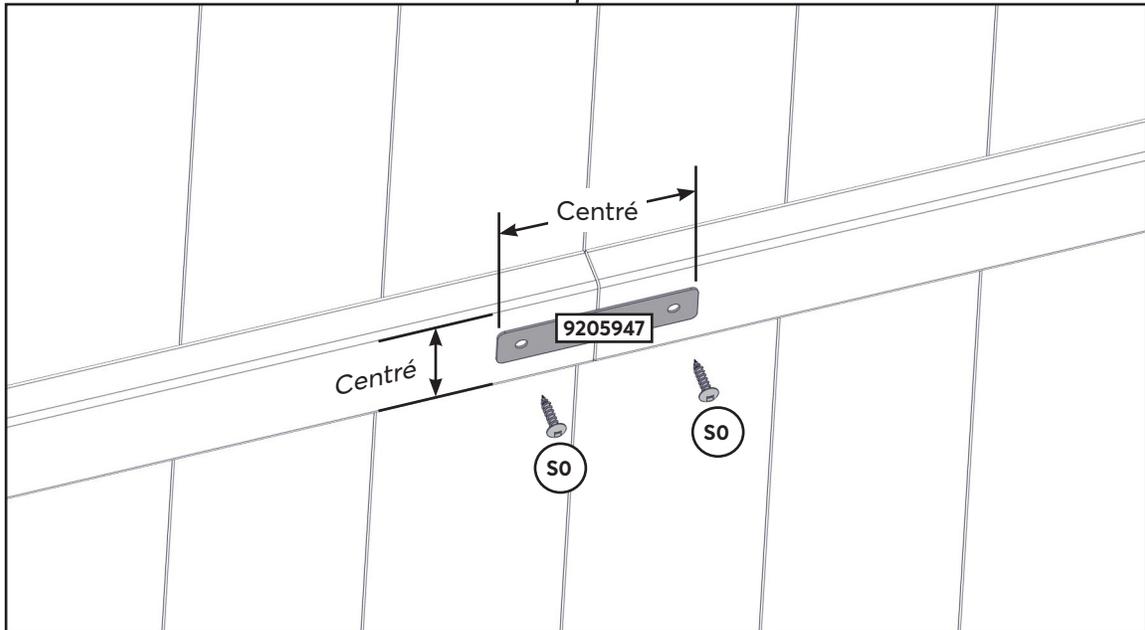
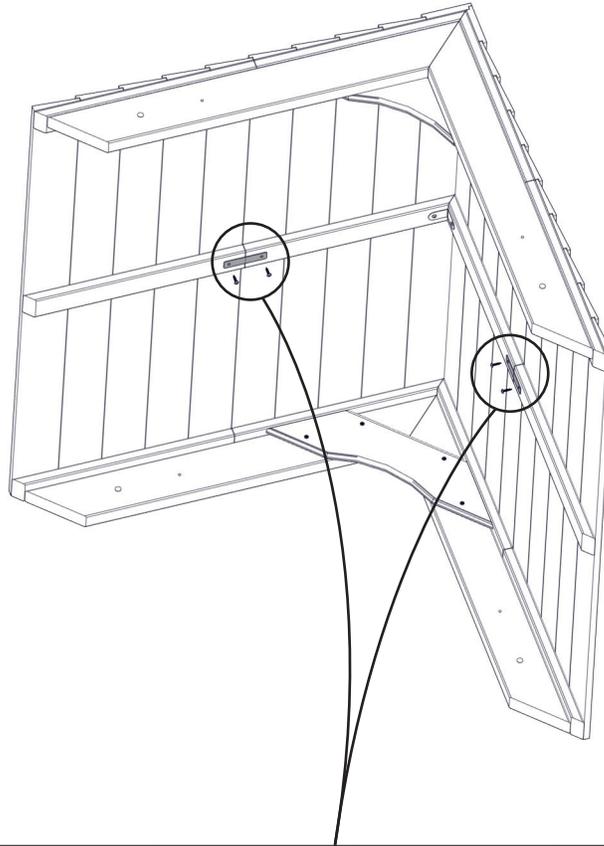


**Quincaillerie**

4 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

**Autres pièces**



2 x 9205947

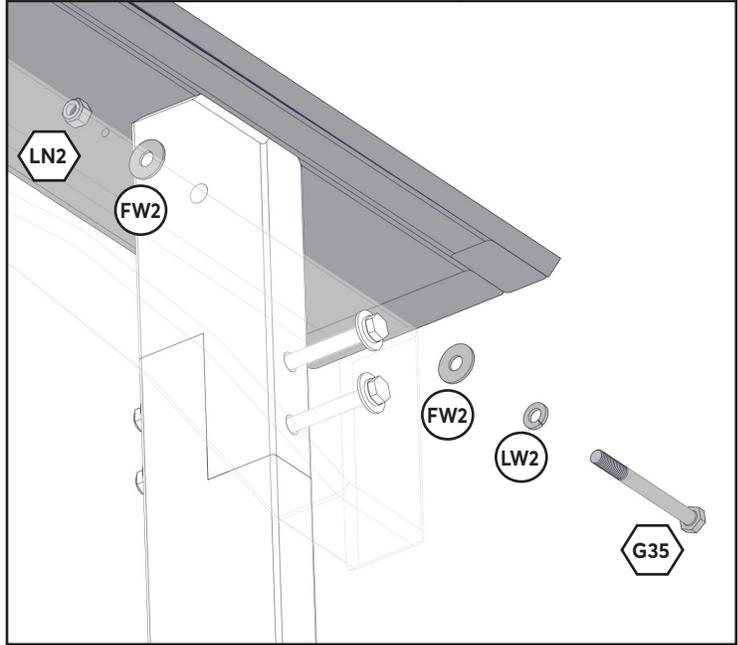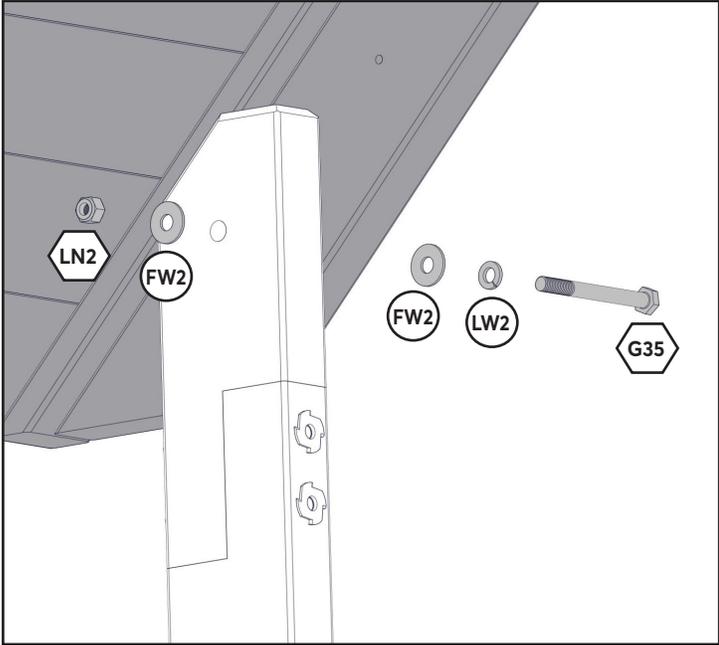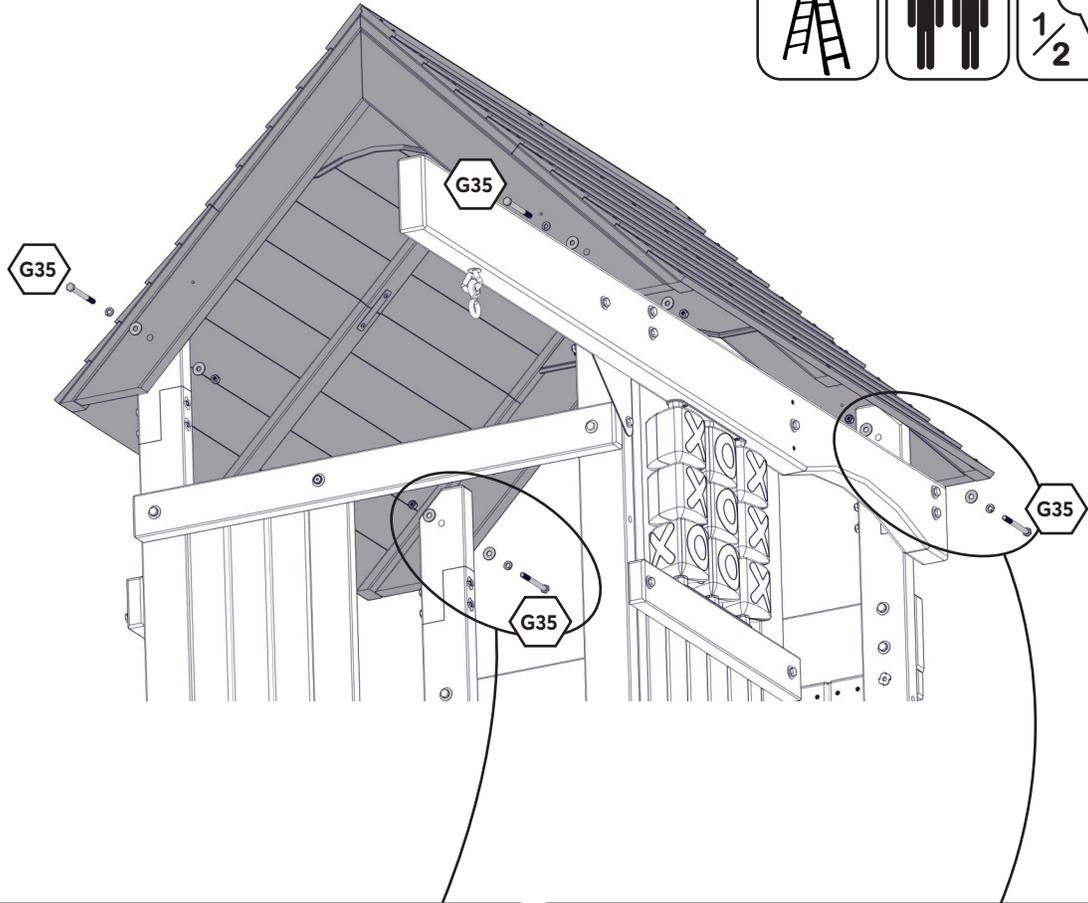

**Quincaillerie**

4 x 7.9mm x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

71

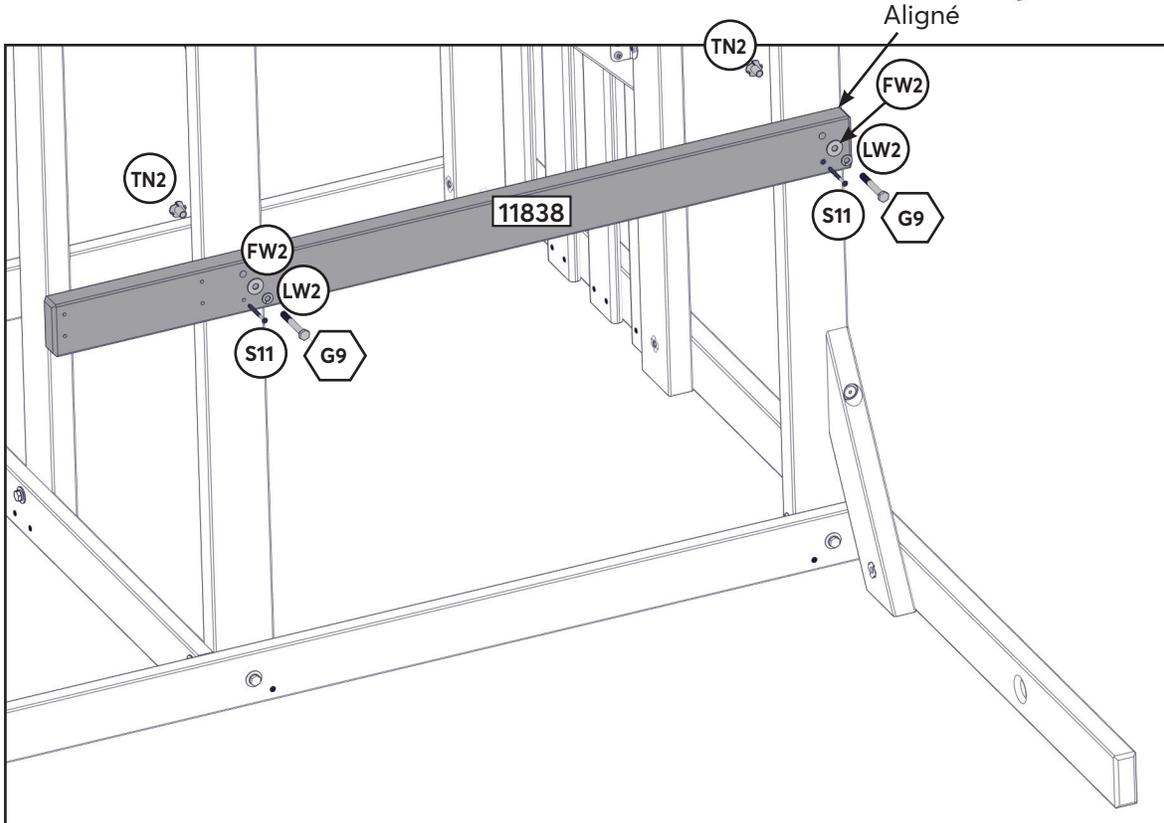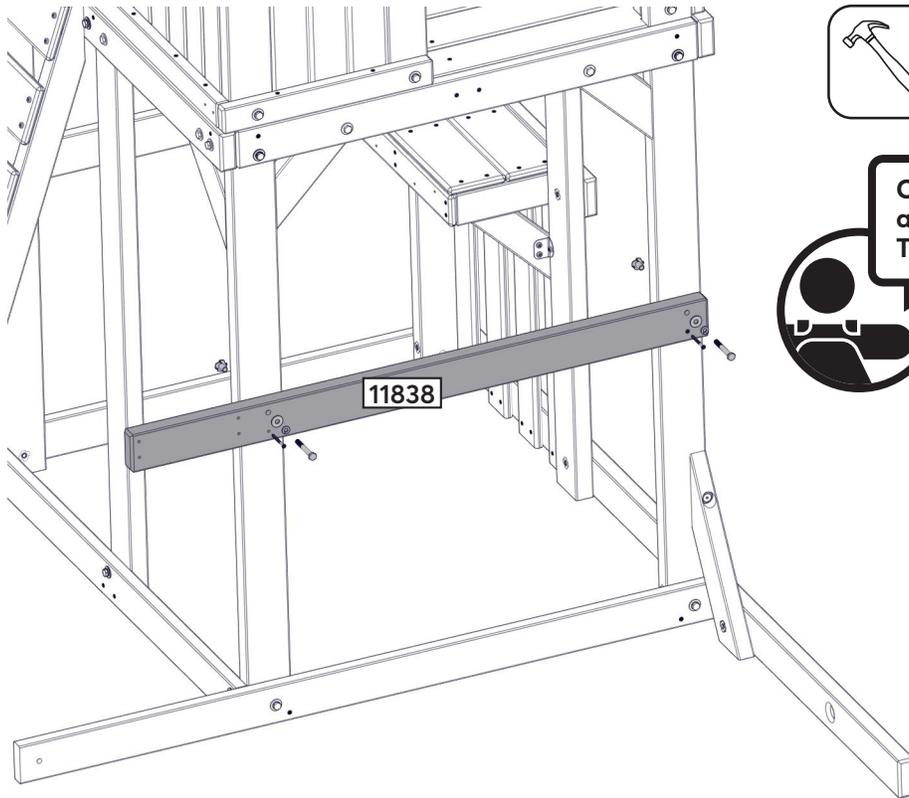

**Pièces en bois**

1 x **11838** 31.8 x 76.2 x 1143 mm (1-1/4" x 3" x 45")

**Quincaillerie**



2 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)

2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

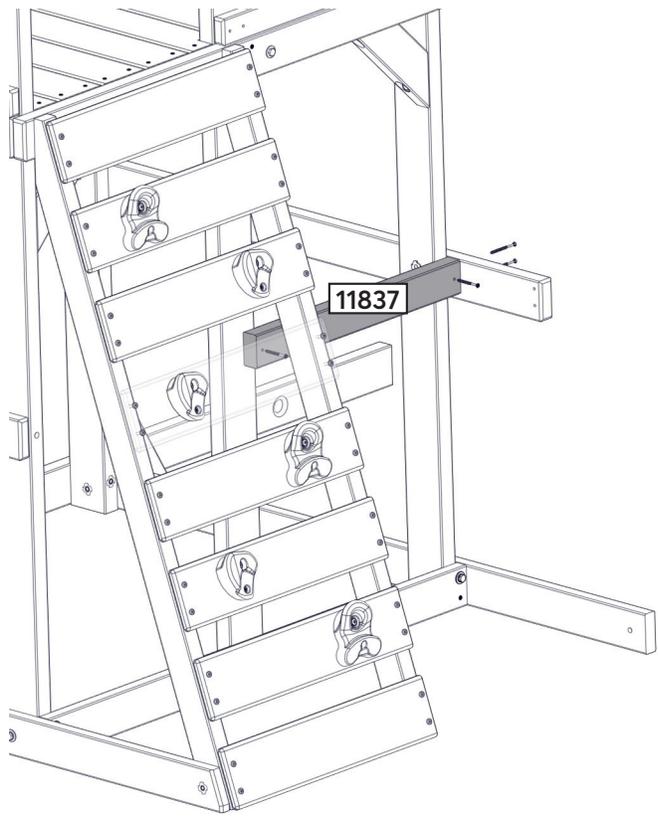

Veillez à ce que 11837 soit à niveau

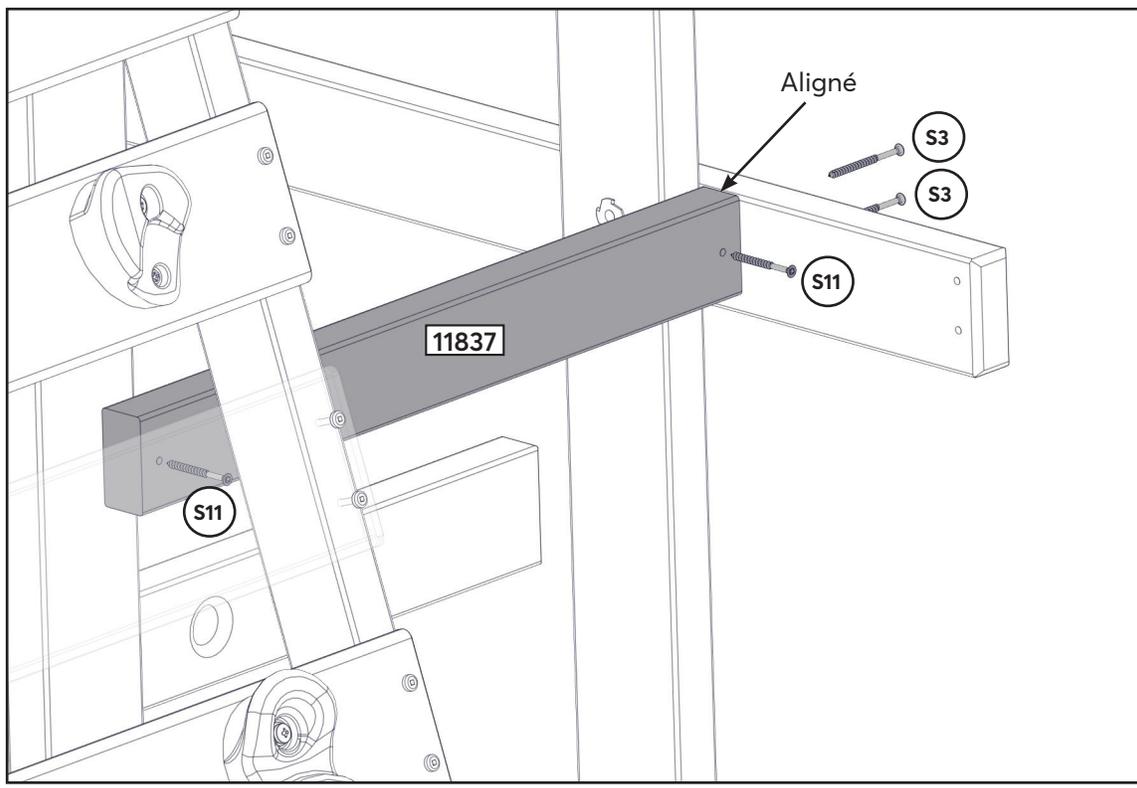

**Pièces en bois**

1 x 11837 31.8 x 63.5 x 533.3 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 21")

**Quincaillerie**



2 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

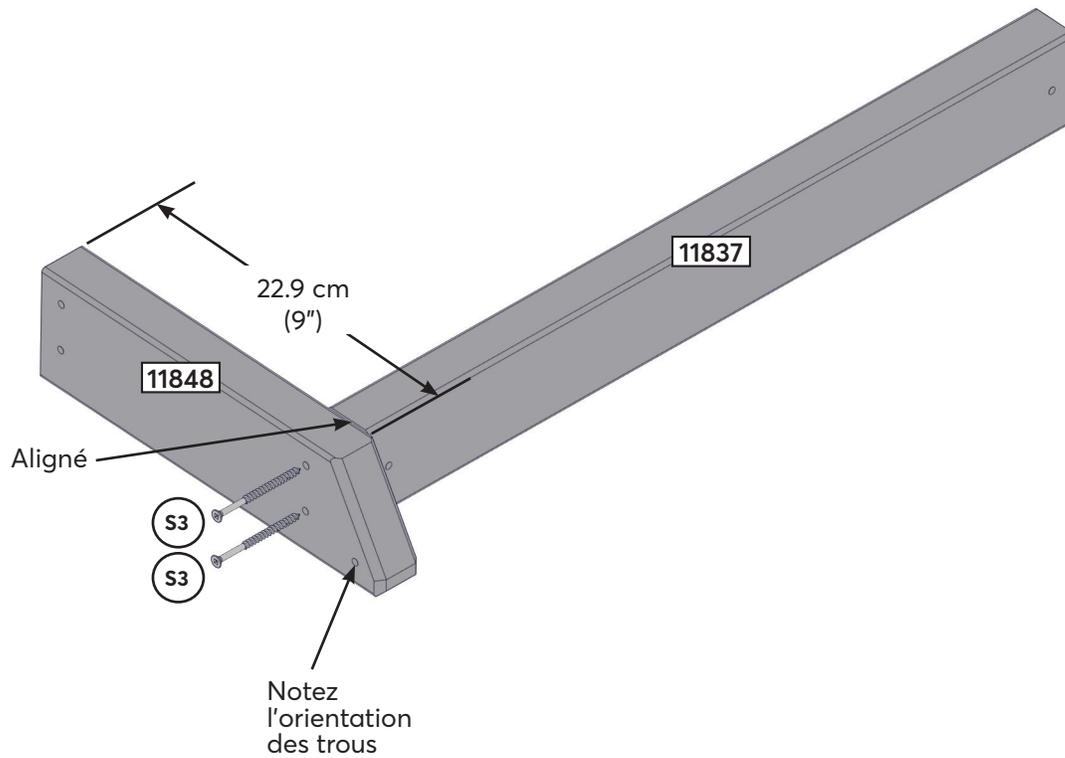**Pièces en bois**


- 1 x **11837** 31.8 x 63.5 x 533.3 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 21")  
 1 x **11848** 31.8 x 76.2 x 273 mm (1-1/4" x 3" x 10-3/4")

**Quincaillerie**

- 2 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



Assurez-vous que l'assemblage est de niveau

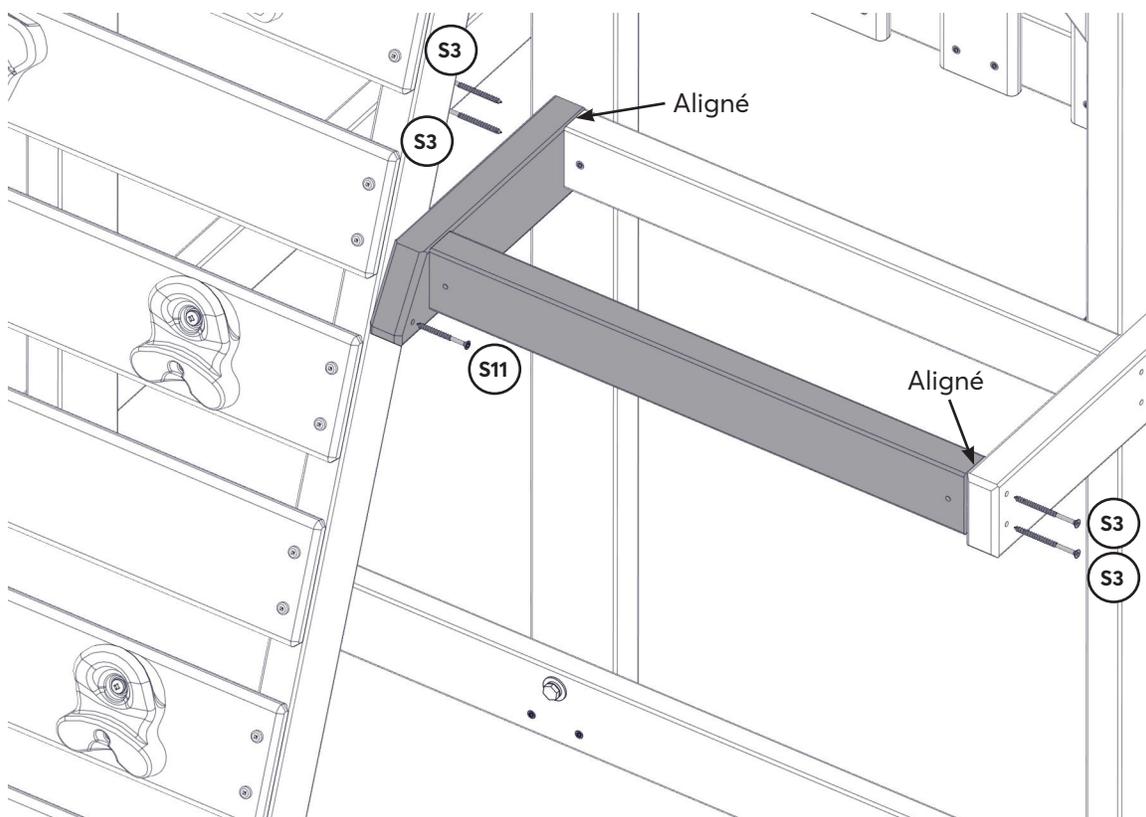

#### Quincaillerie

4 x  #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")


1 x  #8 x 50.8mm (#8 x 2")



**KidKraft**  
MADE FOR MAKE BELIEVE™

[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

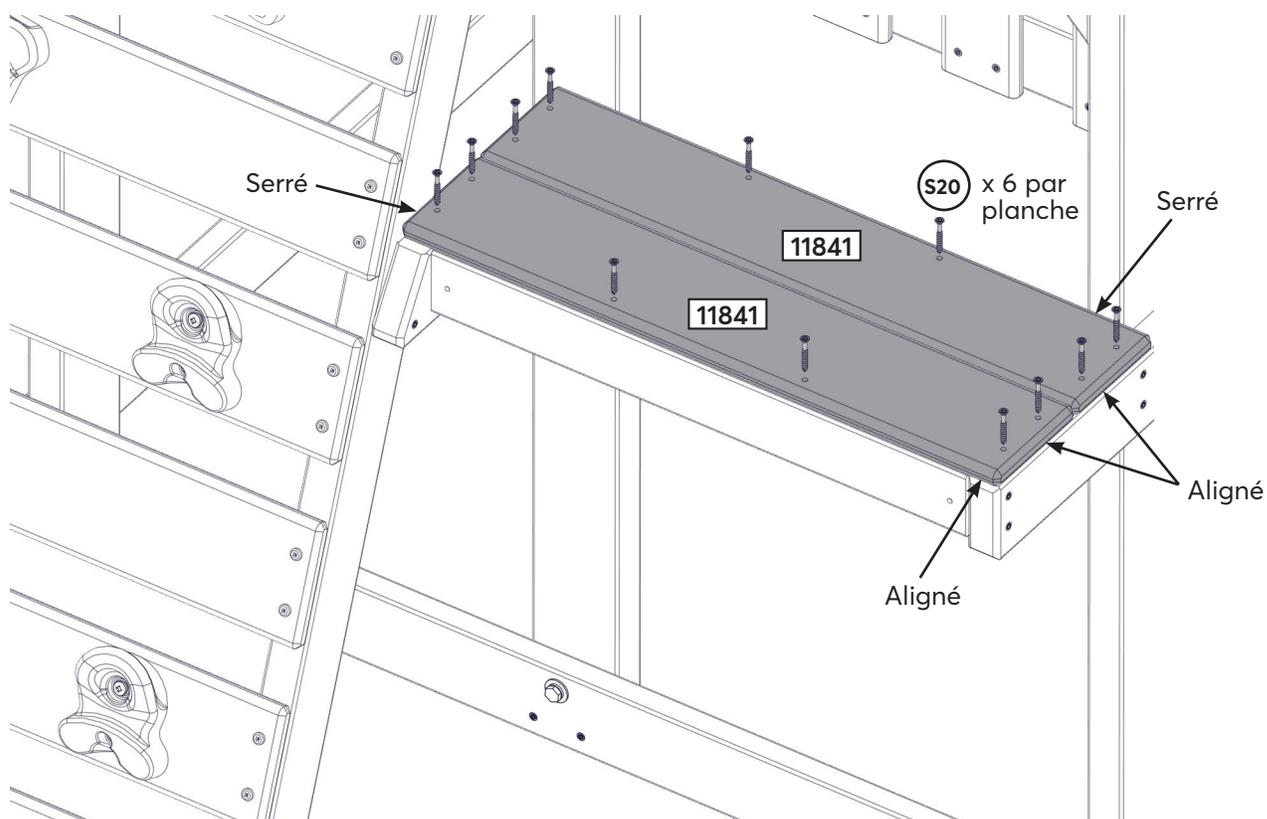


#### Pièces en bois

2 x **11841** 15.9 x 114.3 x 596.9 mm (5/8" x 4-1/2" x 23-1/2")

#### Quincaillerie

12 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

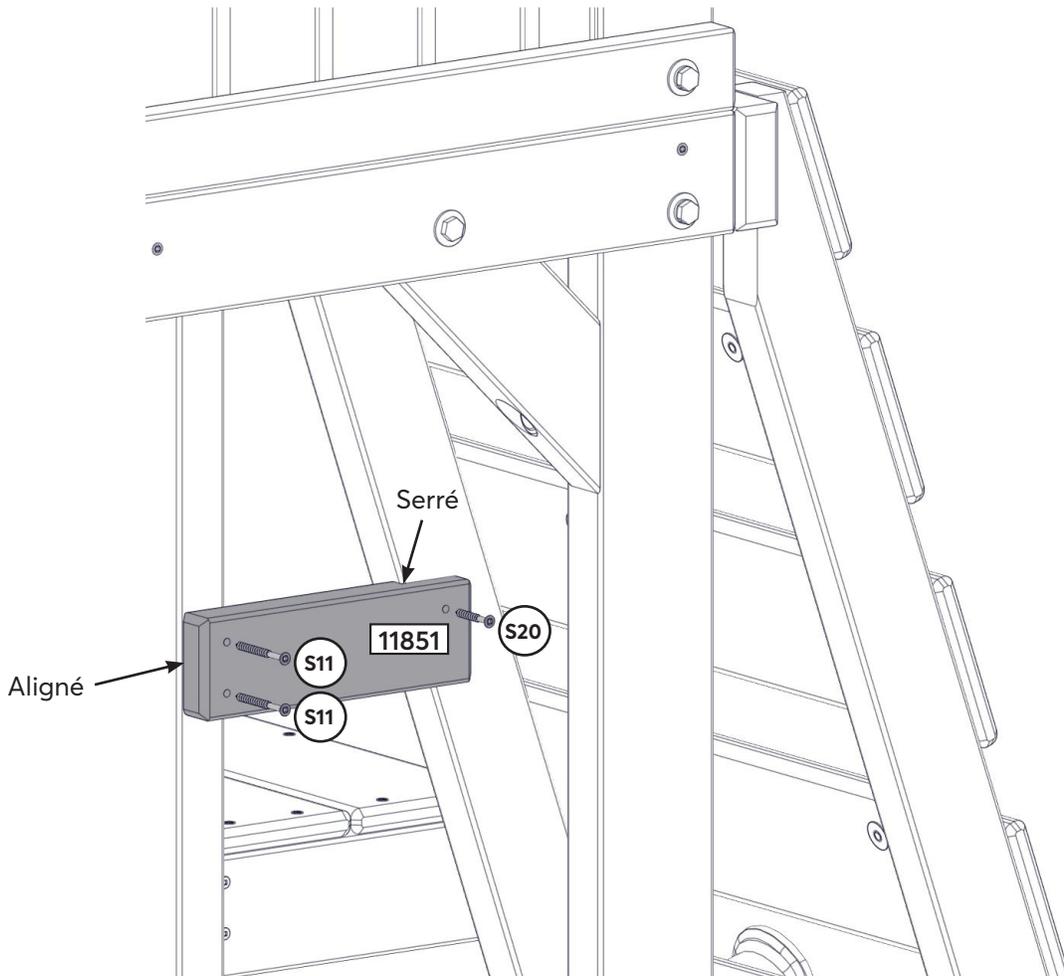

**Pièces en bois**

1 x **11851** 25.4 x 63.5 x 203.2 mm (1" x 2-1/2" x 8")

**Quincaillerie**

2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")



1 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

77

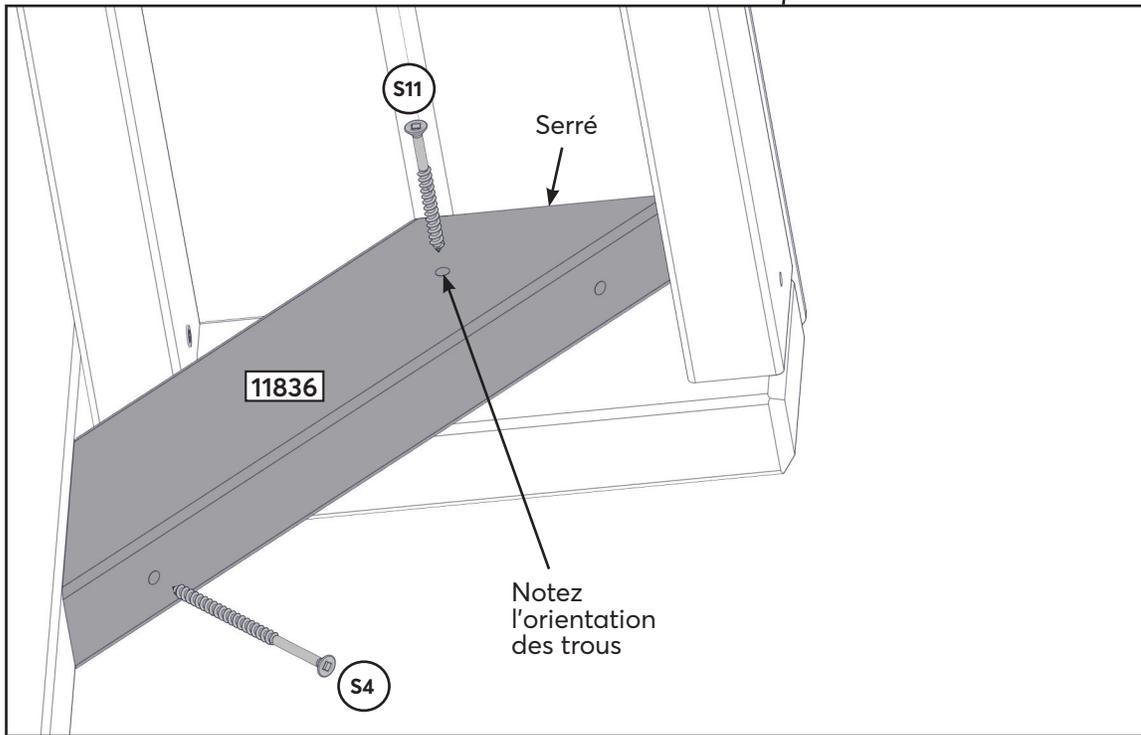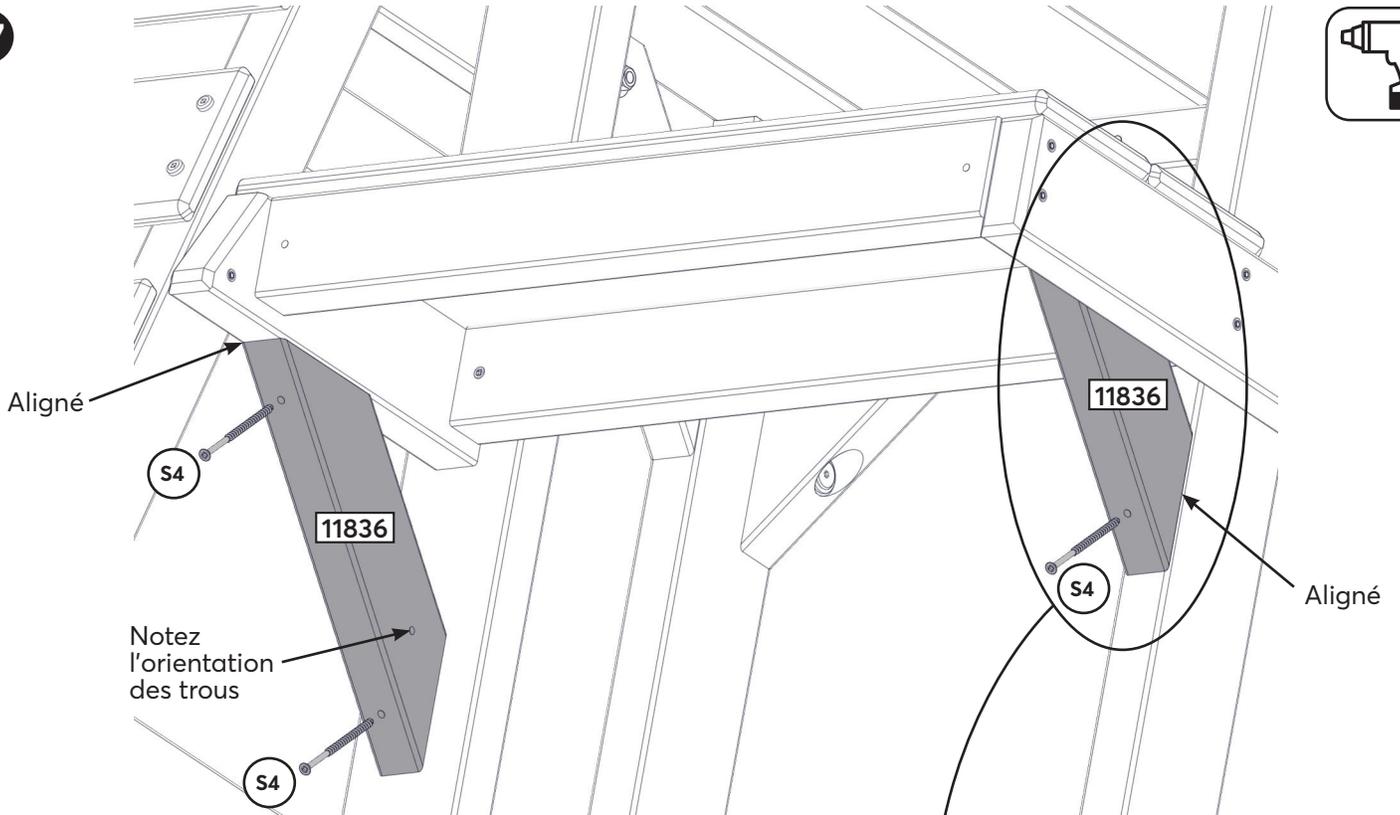

Vue dessous pivotée

**Pièces en bois**

2 x 11836 31.8 x 63.5 x 276.2 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 10-7/8")

**Quincaillerie**


3 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

1 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

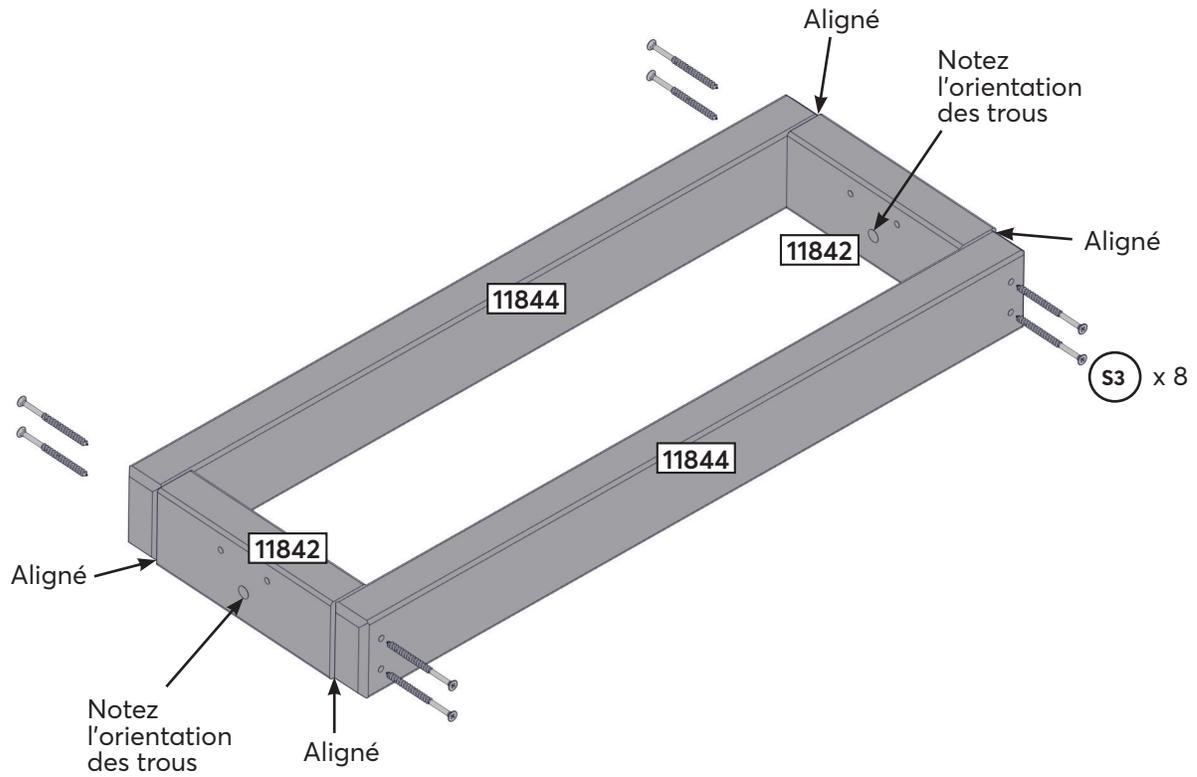


#### Pièces en bois

- 2 x **11842** 31.8 x 63.5 x 165.1 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 6-1/2")  
 2 x **11844** 31.8 x 63.5 x 596.9 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 23-1/2")

#### Quincaillerie

- 8 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

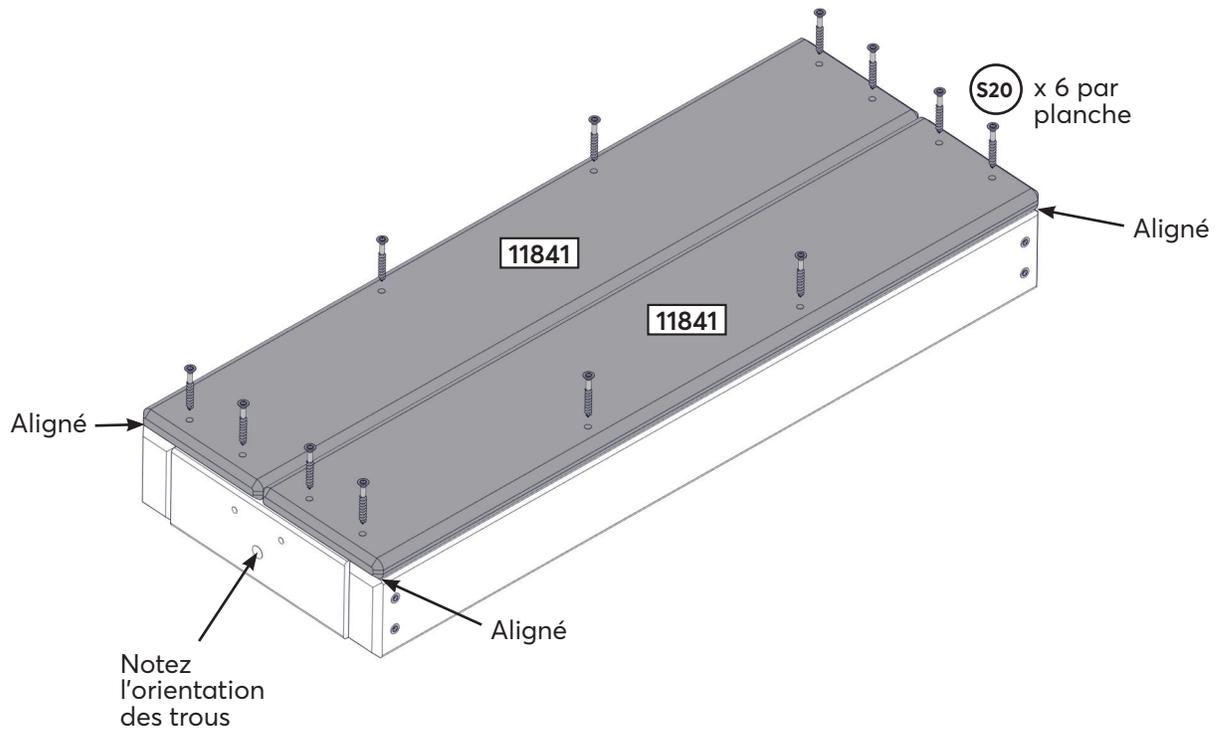

#### Pièces en bois

2 x **11841** 15.9 x 114.3 x 596.9 mm (5/8" x 4-1/2" x 23-1/2")

#### Quincaillerie

12 x **S20** #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")





**KidKraft**  
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

Commencez par assembler les  
écrous en T avec un marteau !  
Veillez à ce que 11843 soit à niveau

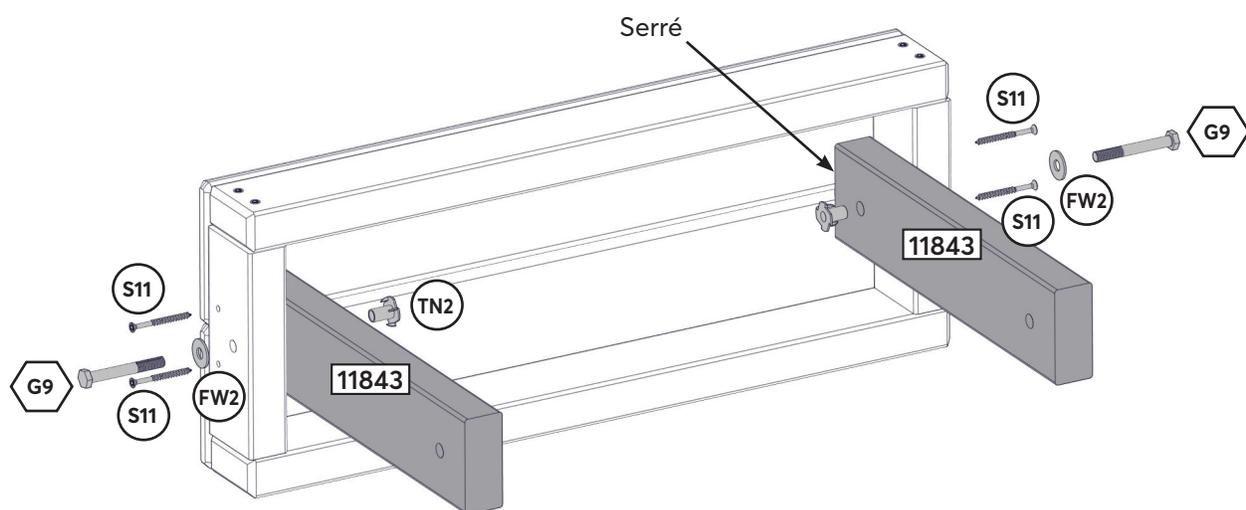


#### Pièces en bois

2 x 11843 31.8 x 76.2 x 330.2 mm (1-1/4" x 3" x 13")



#### Quincaillerie

2 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, TN2)

4 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



Commencez par assembler les écrous en T avec un marteau !

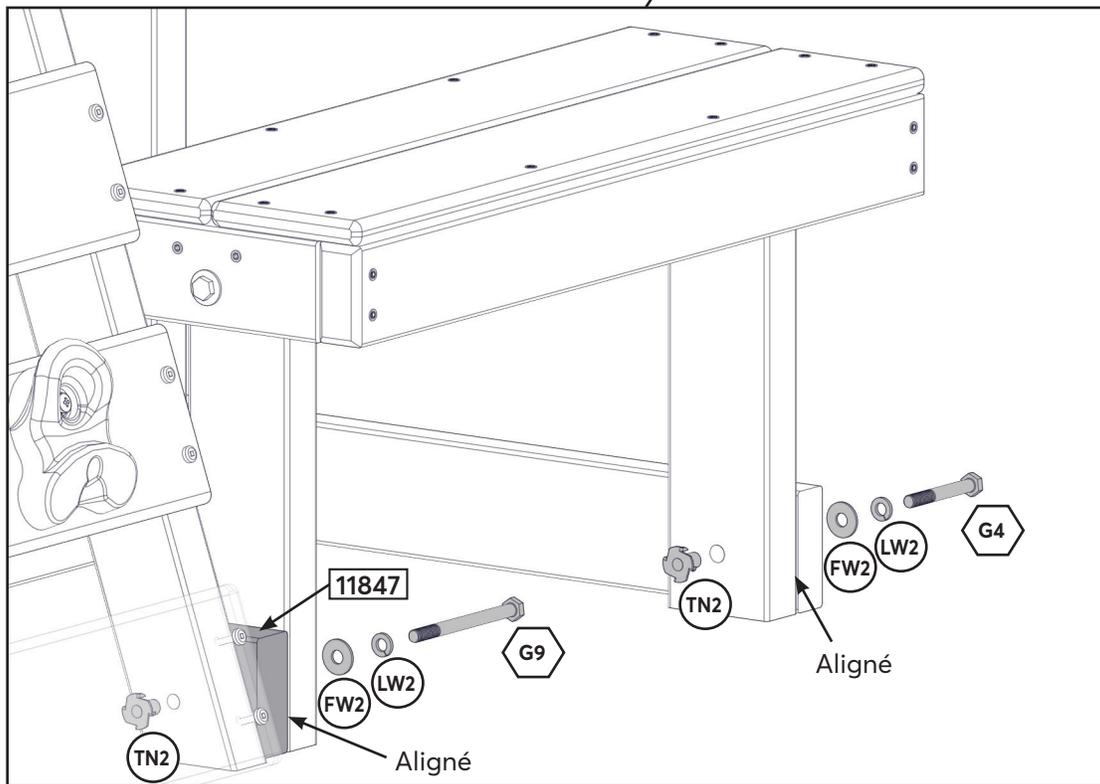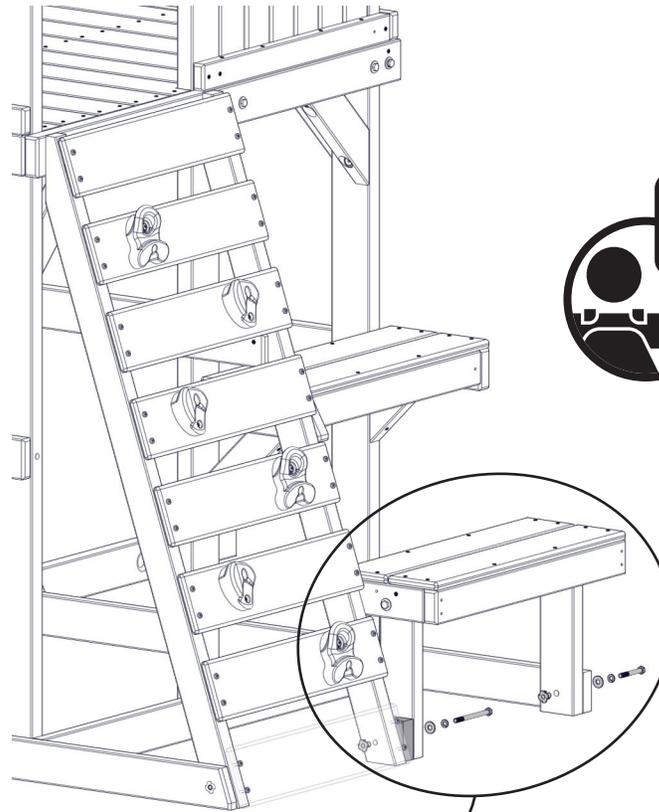

#### Pièces en bois

1 x **11847** 31.8 x 76.2 x 76.2 mm (1-1/4" x 3" x 3")


#### Quincaillerie

1 x **G4** 7.9mm x 101.5mm (5/16" x 4") (LW2, FW2, TN2)

1 x **G9** 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)



9205970

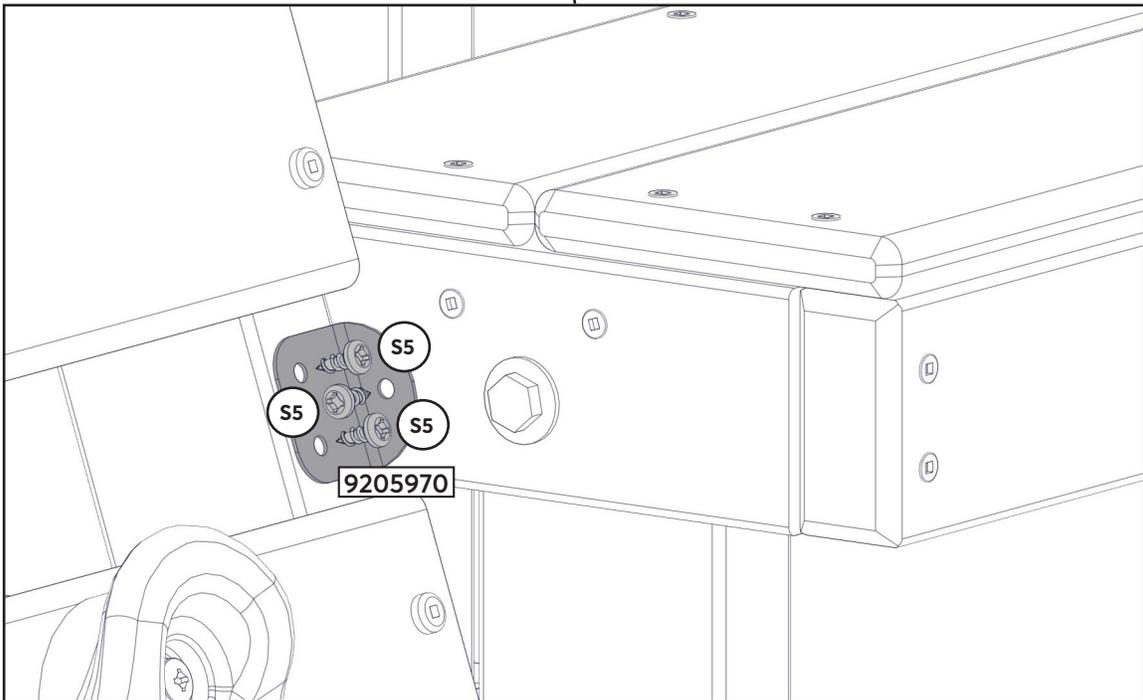


**Quincaillerie**

3 x **S5** #8 x 12.7mm (#8 x 1/2")

**Autres pièces**

1 x **9205970**

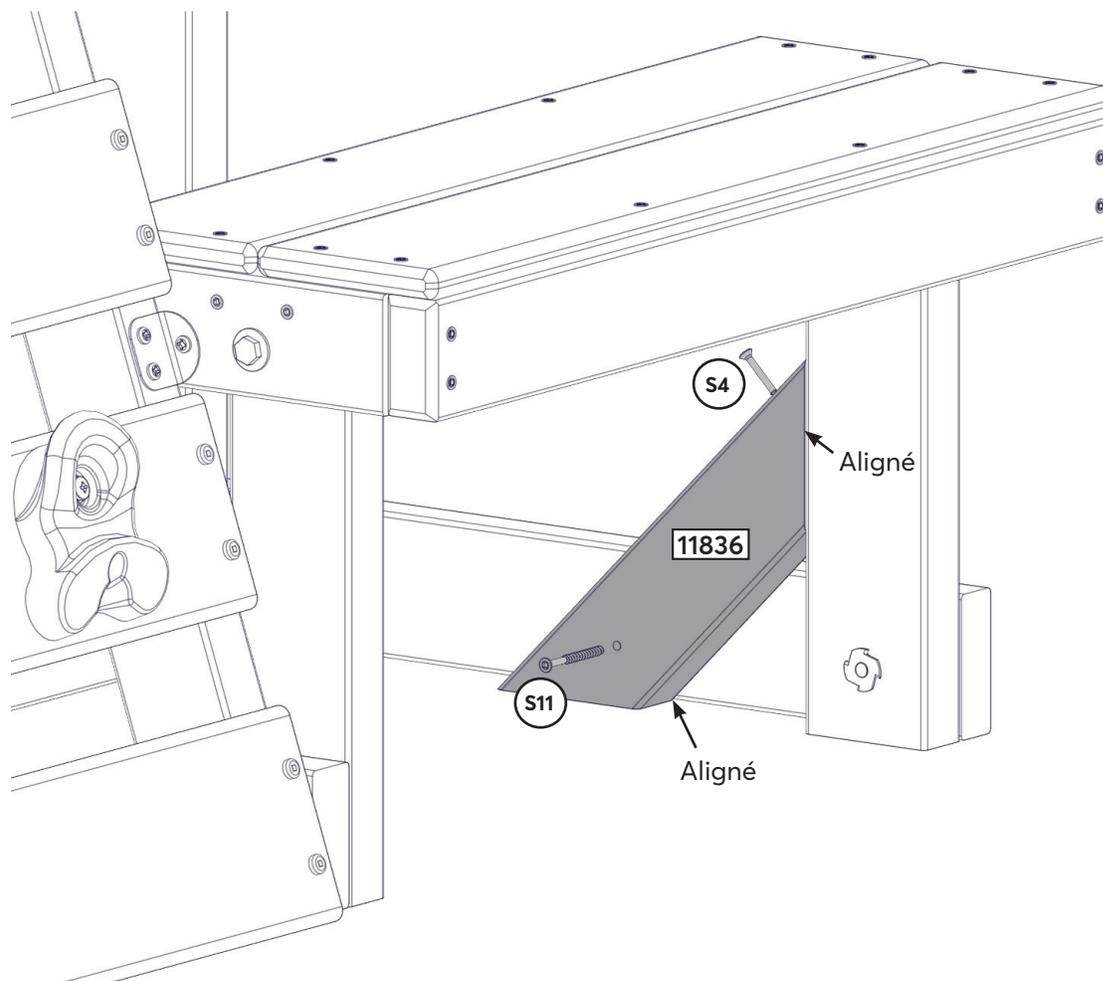



#### Pièces en bois

1 x 11836 31.8 x 63.5 x 276.2 mm (1-1/4" x 2-1/2" x 10-7/8")

#### Quincaillerie

1 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

1 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

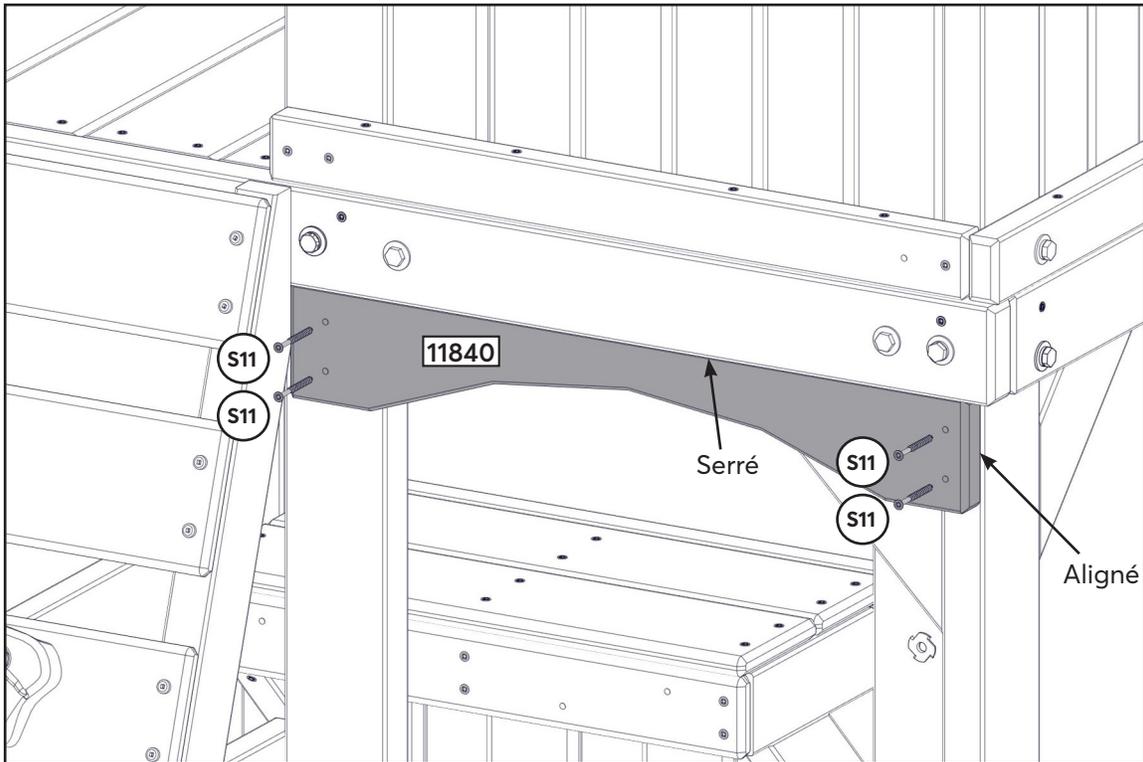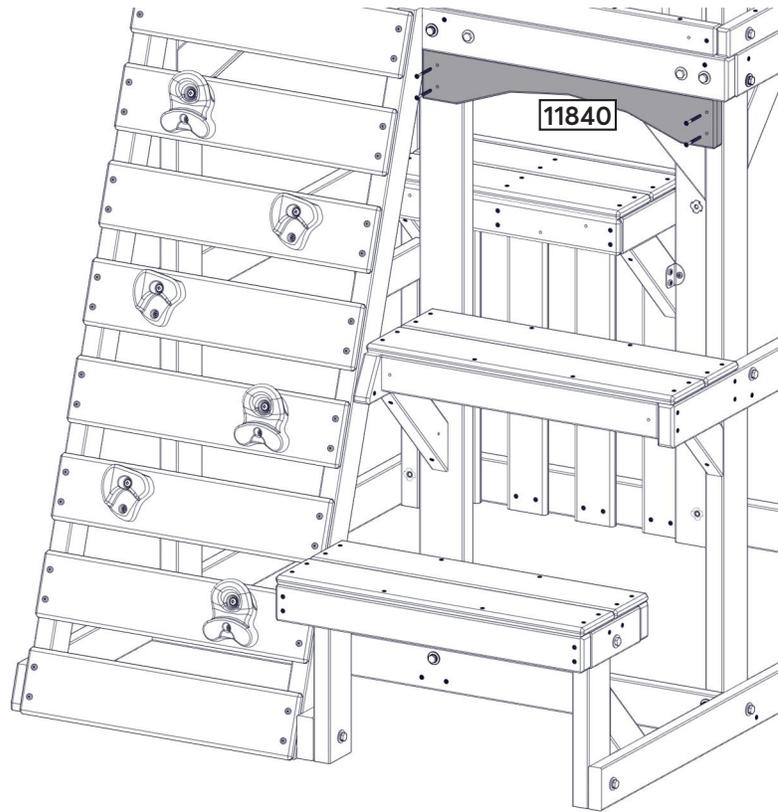

**Pièces en bois**

1 x 11840 25.4 x 88.9 x 571.5 mm (1" x 3-1/2" x 22-1/2")


**Quincaillerie**

4 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

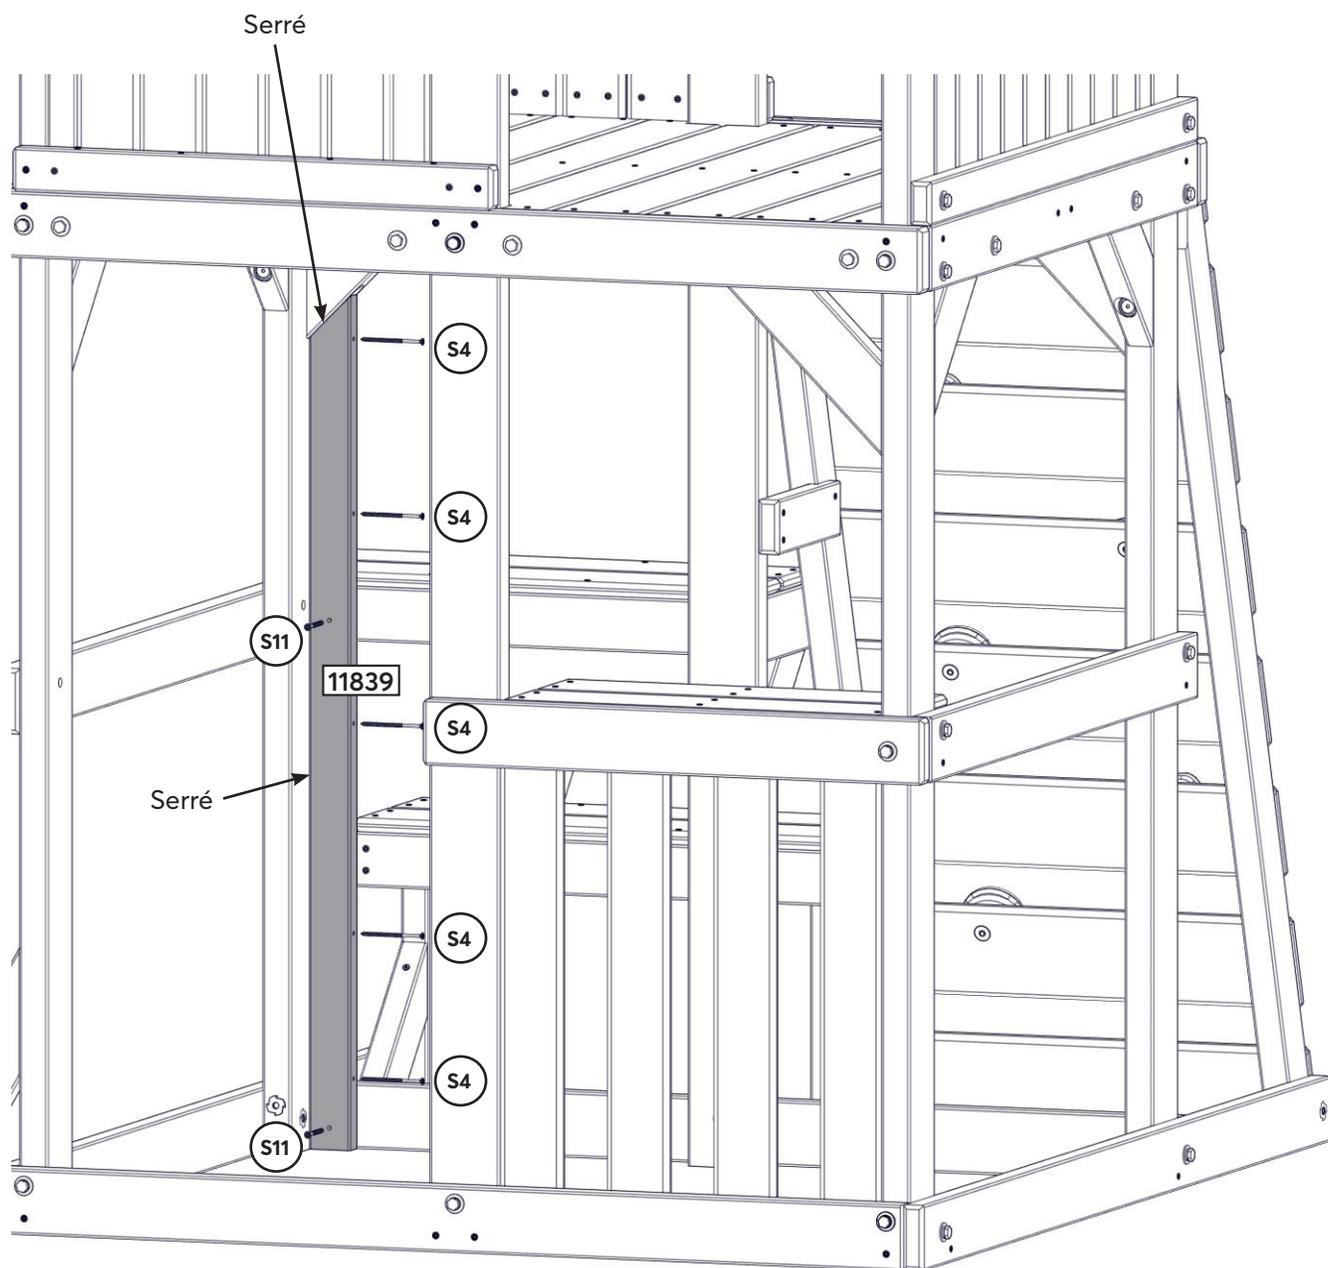

#### Pièces en bois

1 x **11839** 25.4 x 50.8 x 993.8 mm (1" x 2" x 39-1/8")

#### Quincaillerie



5 x **S4** #8 x 76.2mm (#8 x 3")


2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")



[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100

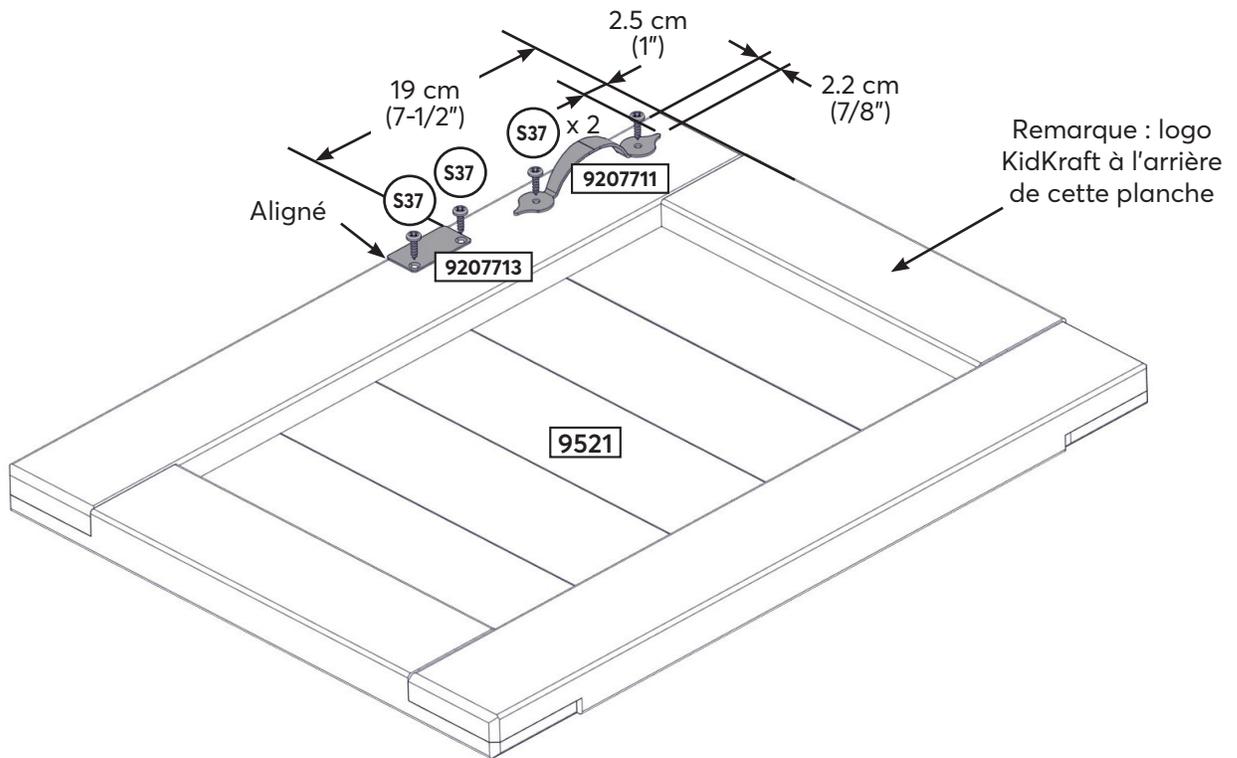

**Pièces en bois**1 x **9521** 31.8 x 574.7 x 433.4 mm (1-1/4" x 22-5/8" x 17-1/16")**Quincaillerie**4 x **S37** #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")**Autres pièces**1 x **9207713**1 x **9207711**

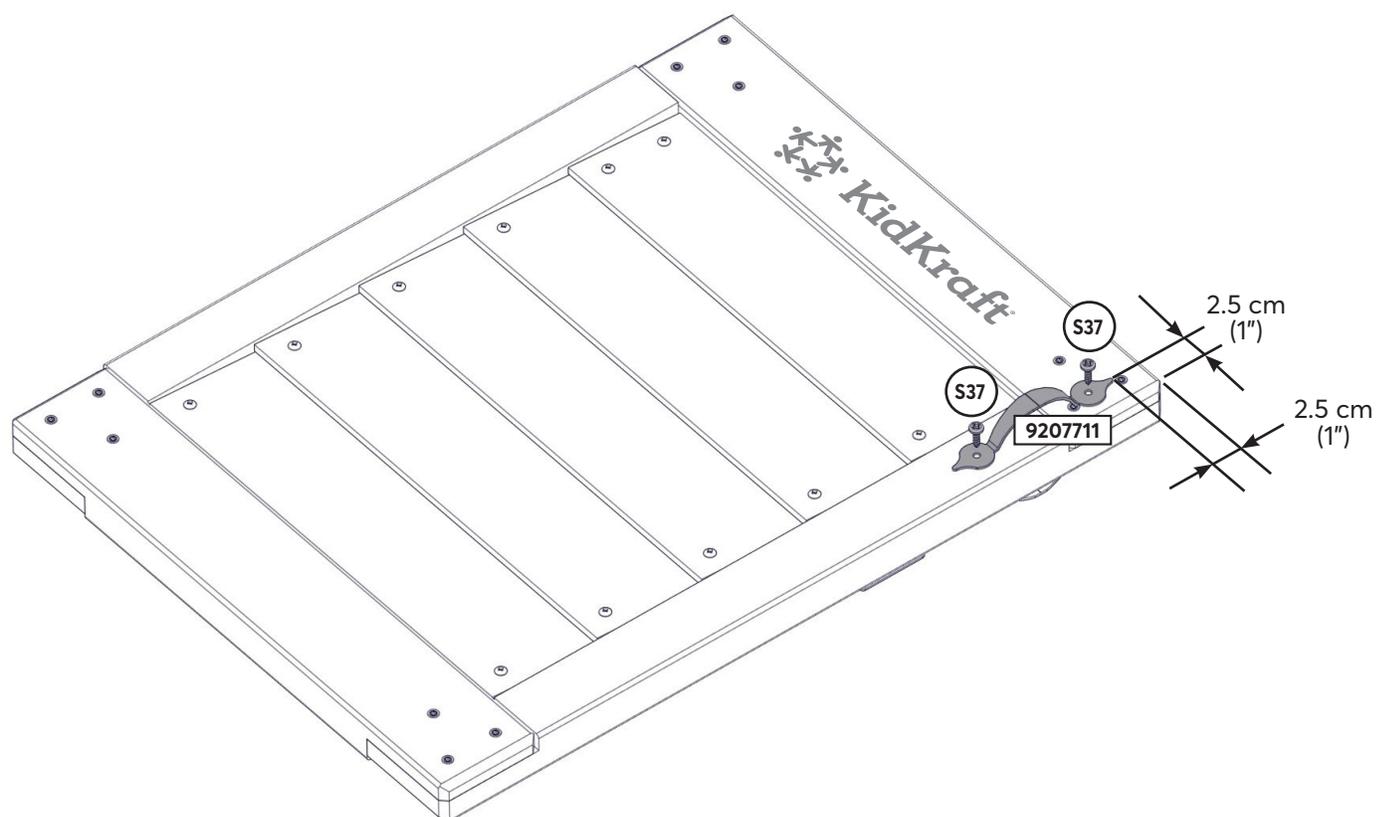**Quincaillerie**

2 x (S37) #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")

**Autres pièces**



1 x 9207711

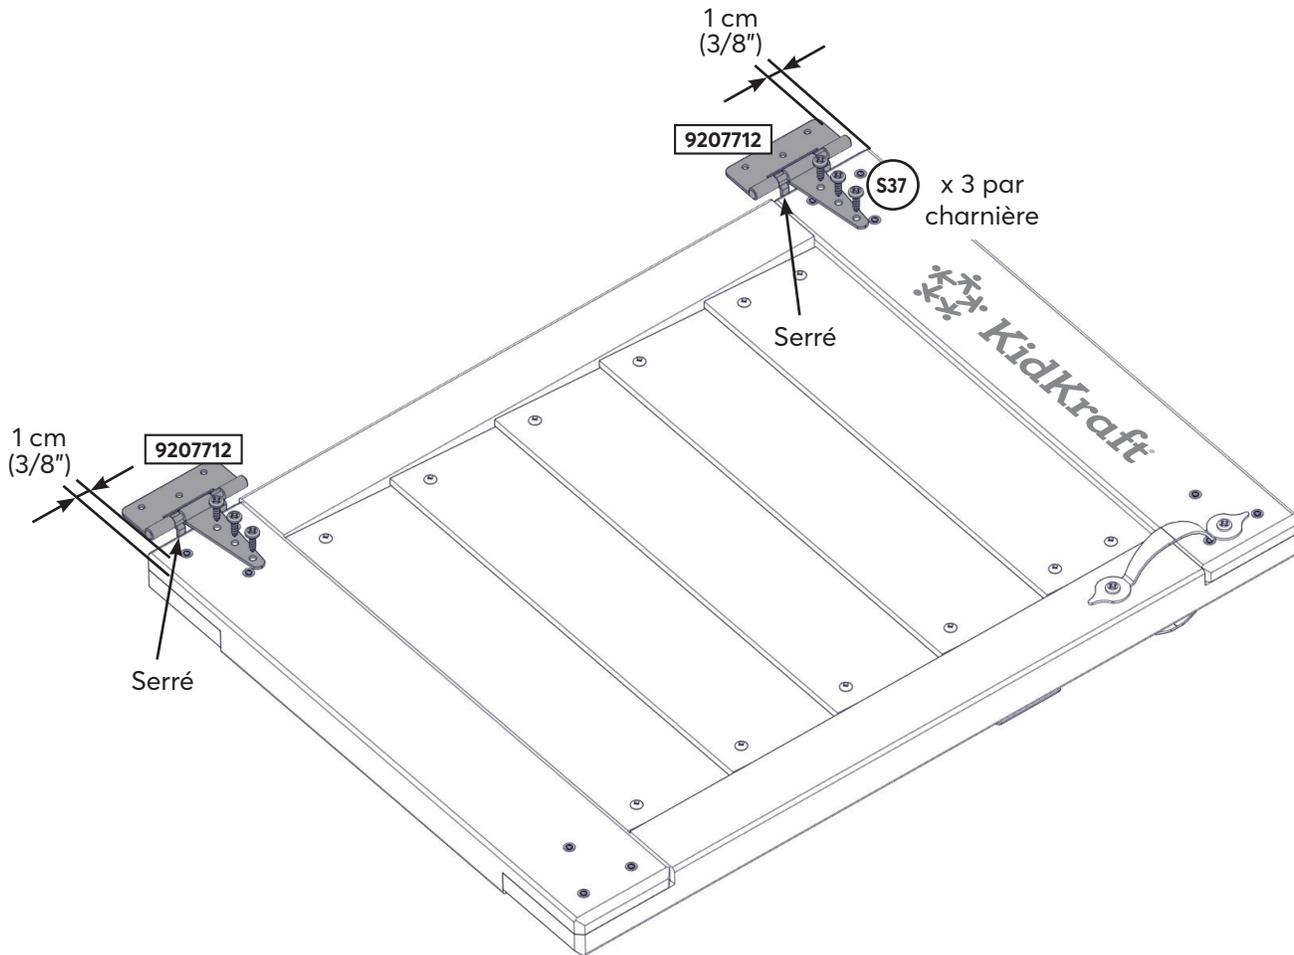**Quincaillerie**

6 x S37 #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")

**Autres pièces**

2 x 9207712

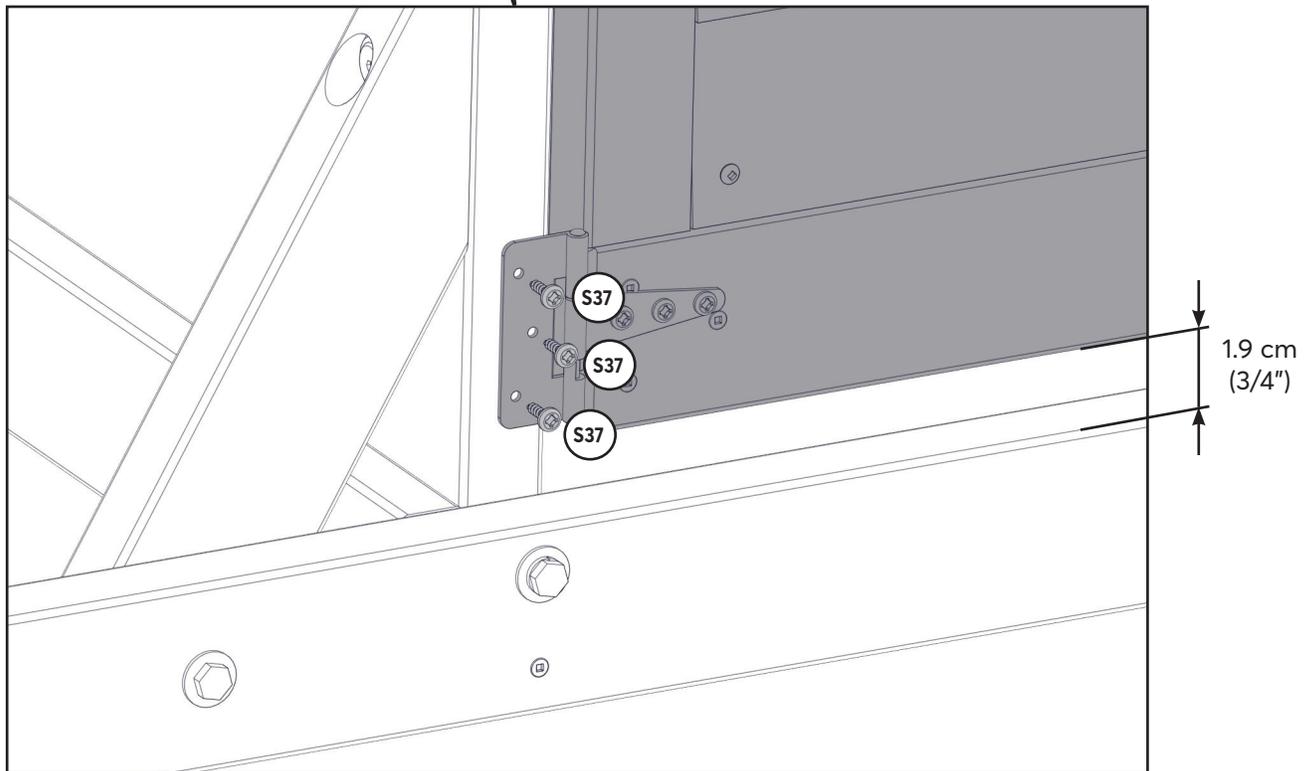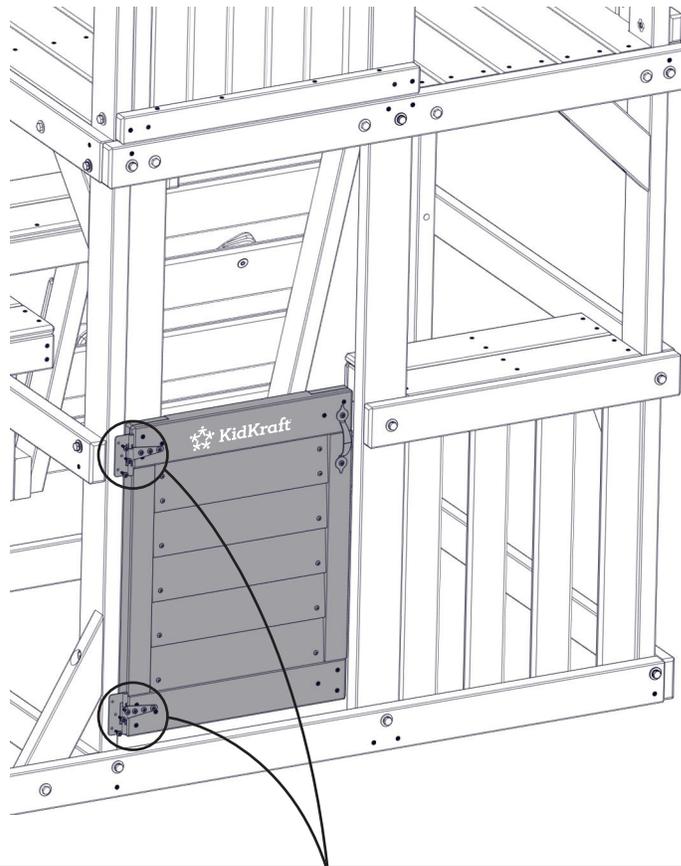


**Quincaillerie**

6 x  #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")



Important : Utilisez un tournevis manuel  
et veillez à NE PAS serrer les vis trop fort

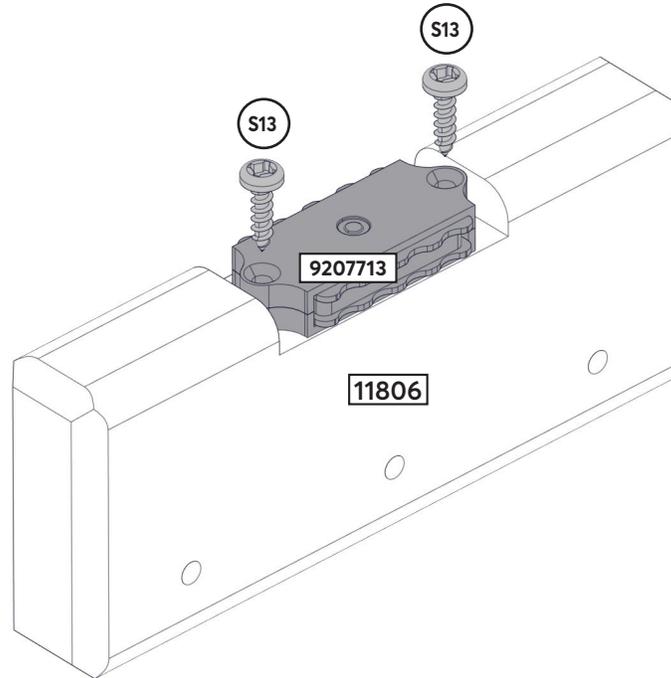


#### Pièces en bois

1 x **11806** 25.4 x 63.5 x 152.4 mm (1" x 2-1/2" x 6")


#### Quincaillerie

2 x **S13** #6 x 15.9mm (#6 x 5/8")

91

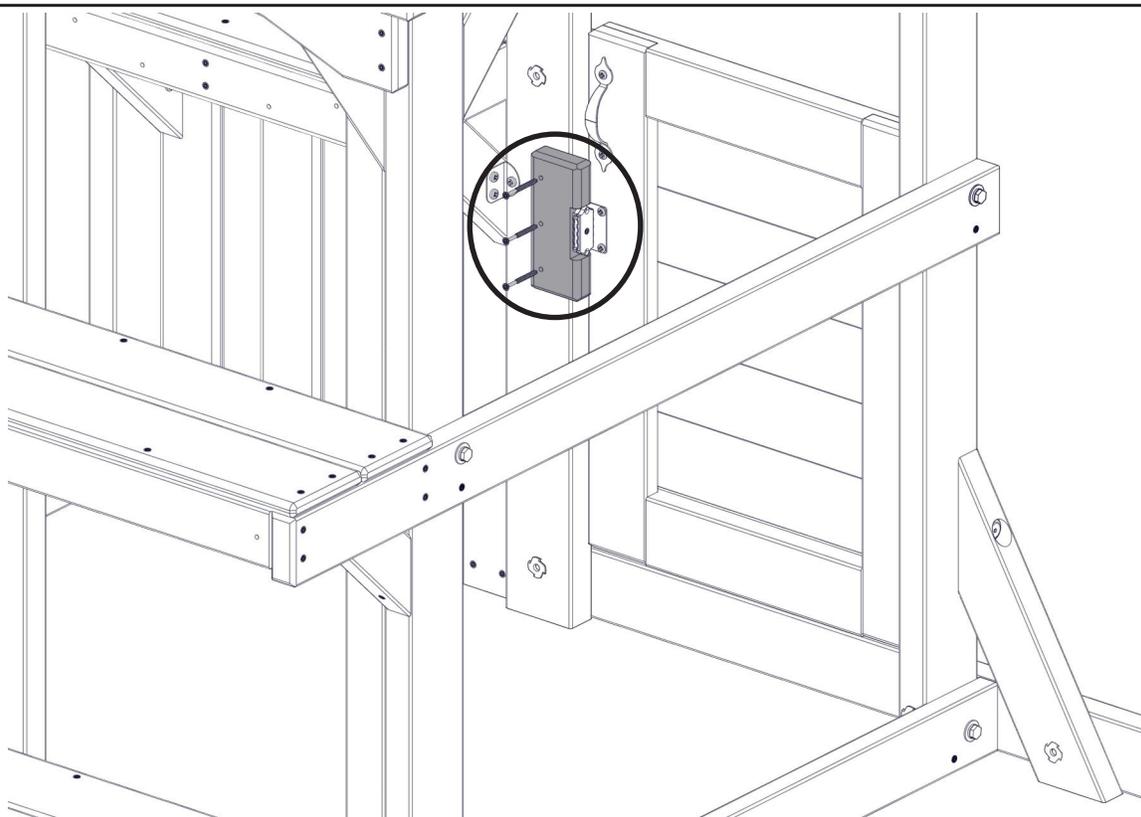

Fermez la porte et centrez l'aimant verticalement sur le loqueteau magnétique pour assembler

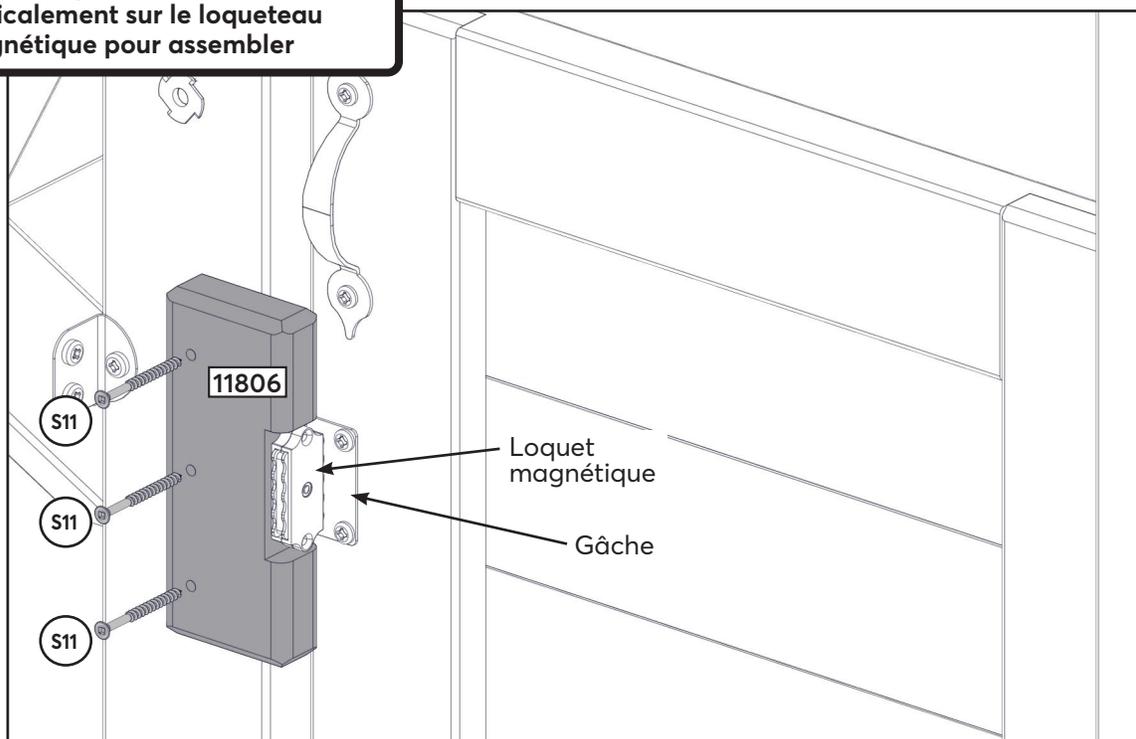

**Quincaillerie**

3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")








parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

92

Important : Utilisez un tournevis manuel et veillez à NE PAS serrer les vis trop fort

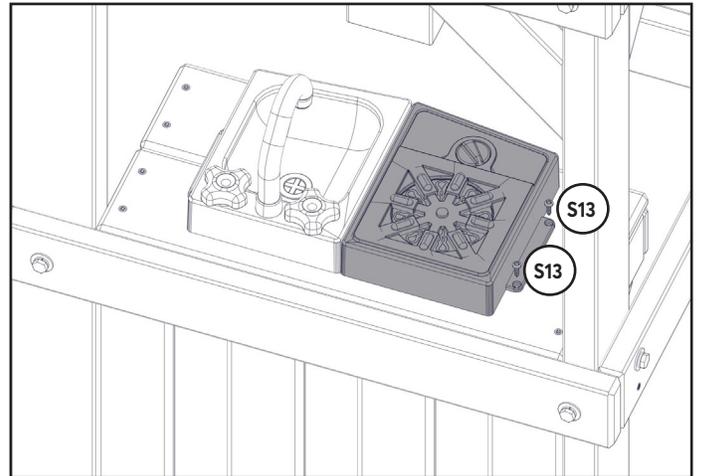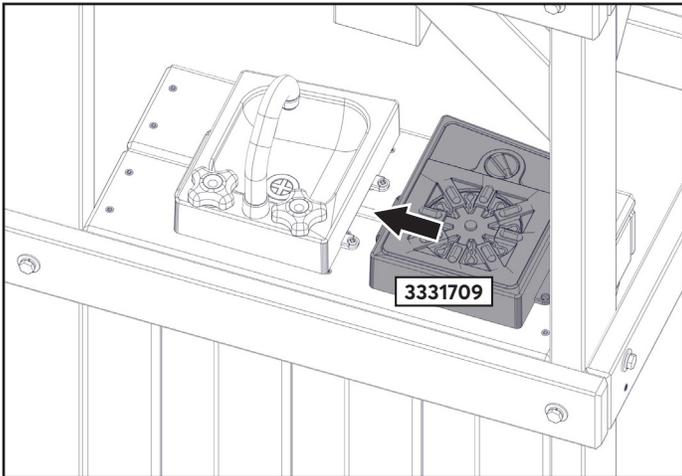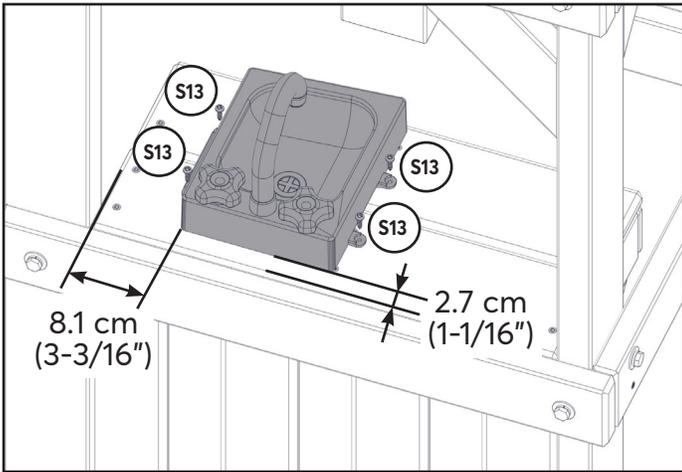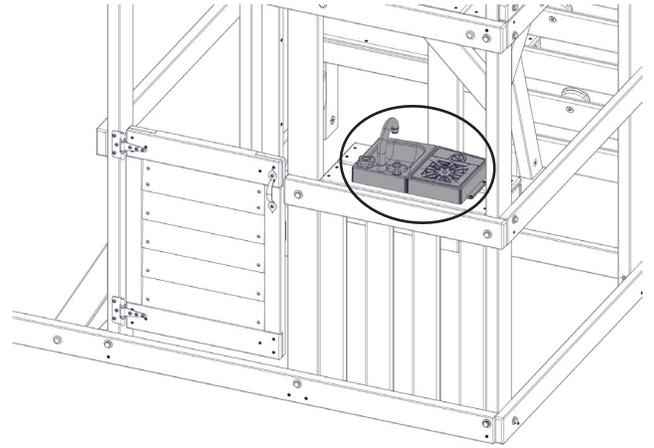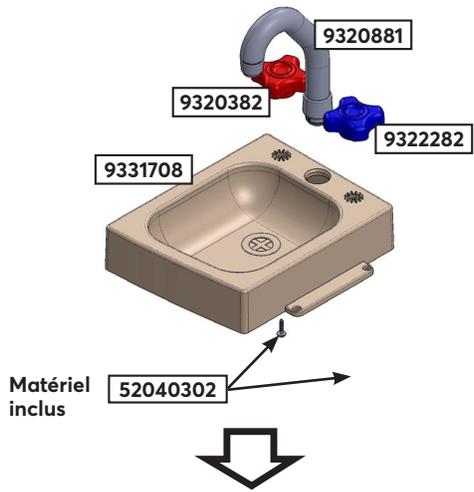

**Quincaillerie**

6 x #6 x 16mm (#6 x 5/8")


**Autres pièces**

1 x	2 x
1 x	1 x
1 x	1 x




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

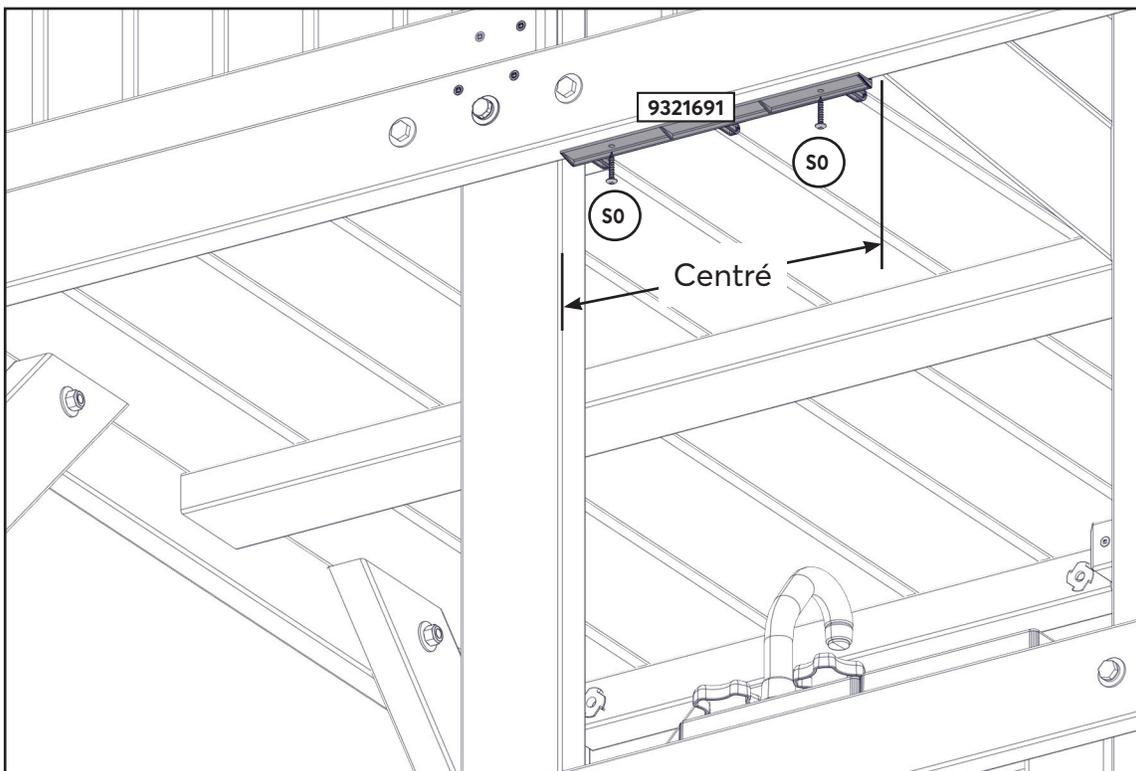

Vue de dessous

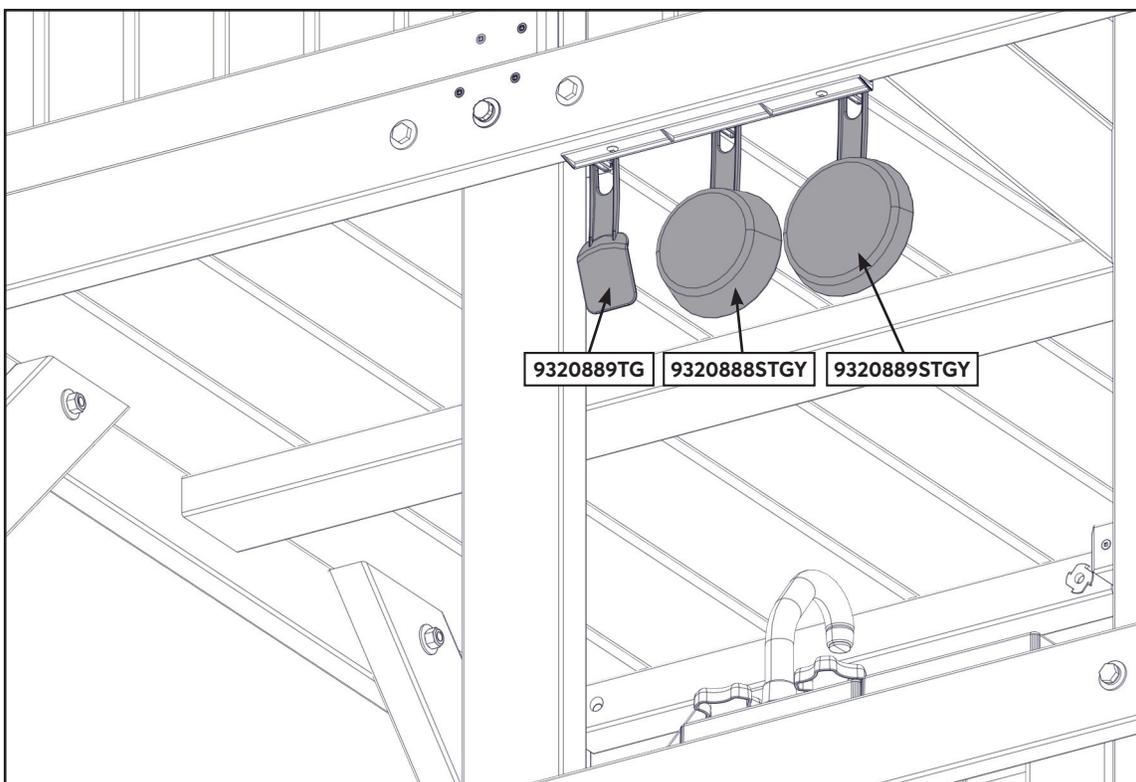

Vue de dessous

**Quincaillerie**



2 x #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

**Autres pièces**

1 x  9321691	1 x  9320888STGY
1 x  9320889STGY	1 x  9320889TG



Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour les WL3

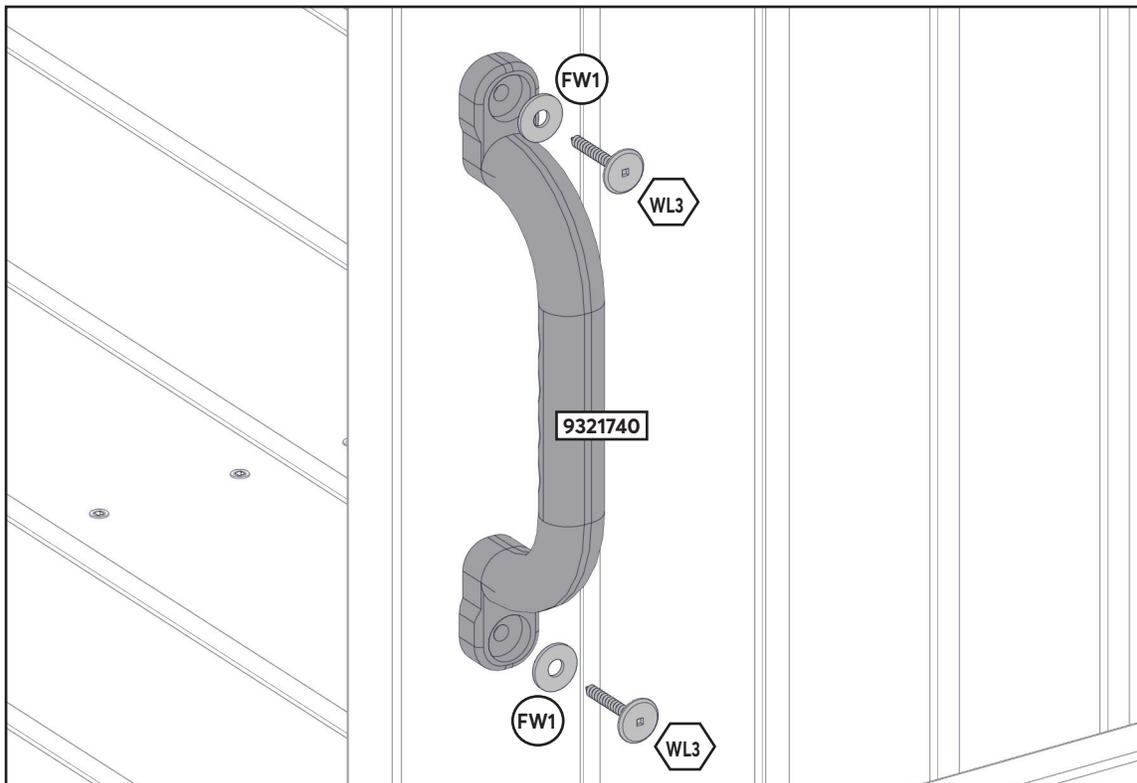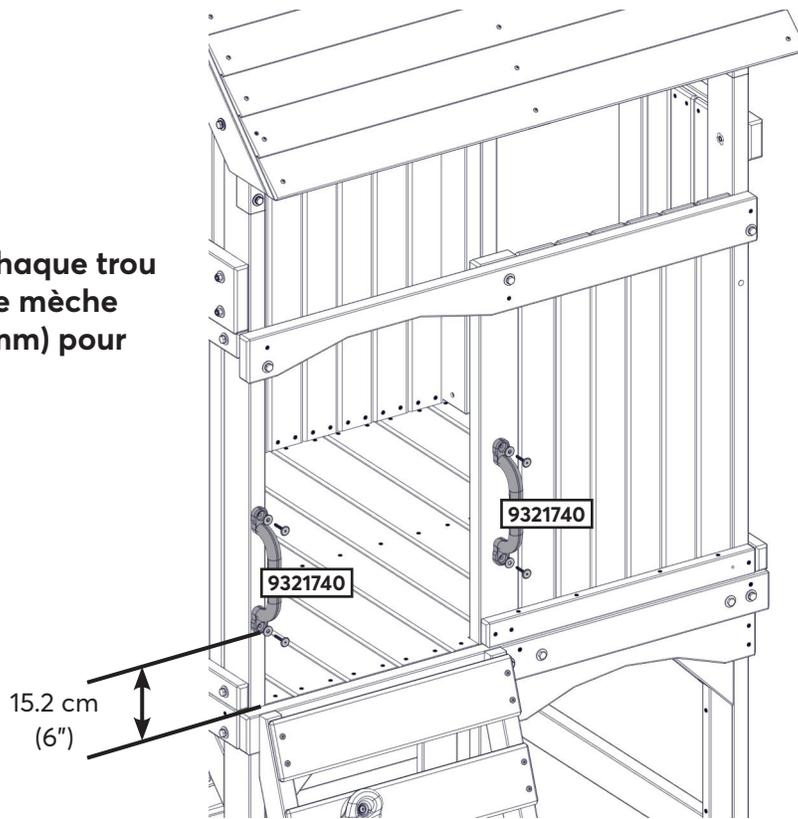

**Quincaillerie**


4 x 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

**Autres pièces**

2 x

95

Pré-percer chaque trou à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) pour les WL3

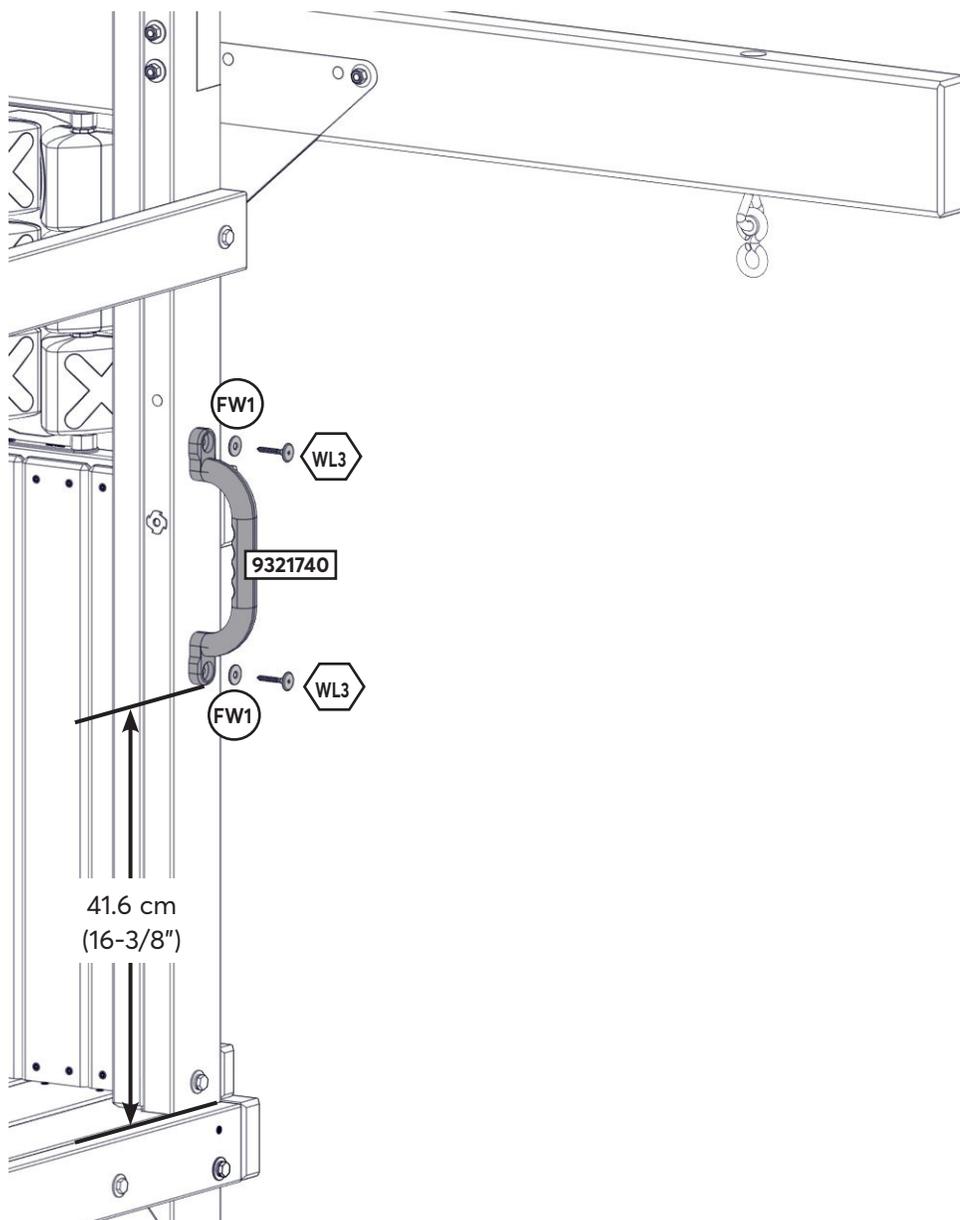

**Quincaillerie**

2 x  6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

**Autres pièces**



1 x 

96

Remarque : percez tous les avant-trous à l'aide d'une mèche de 1/8" (3,2 mm) avant de mettre les vis cylindriques.



Placez le toboggan centré dans l'ouverture.

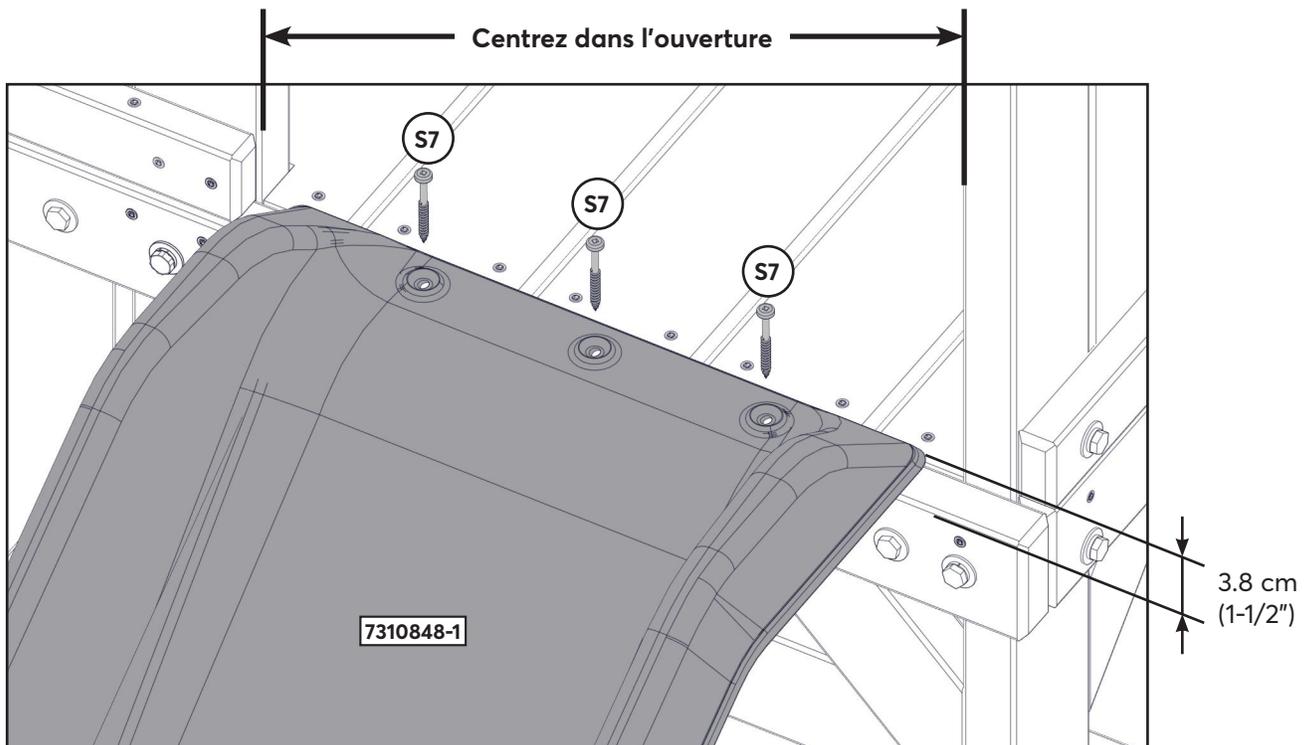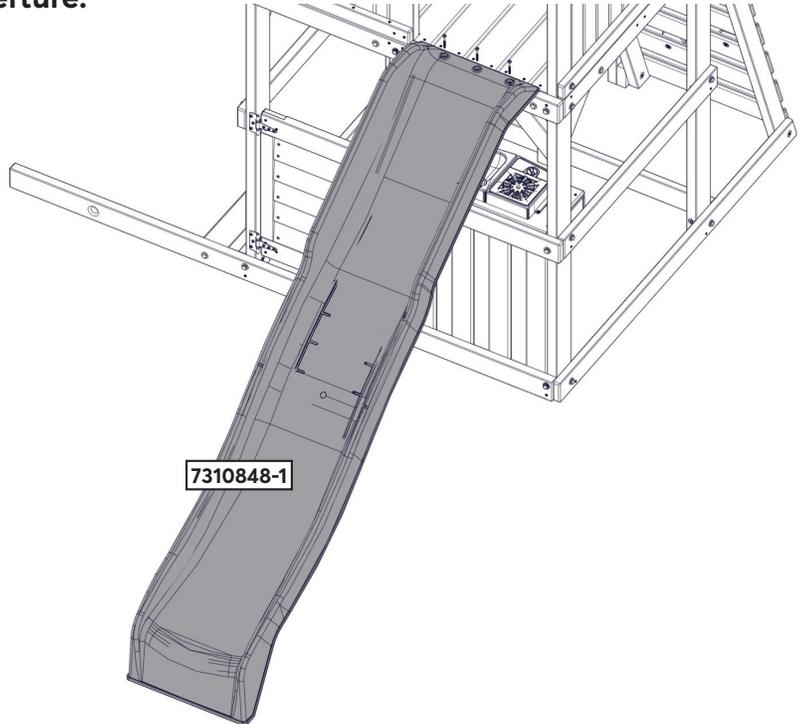

**Quincaillerie**

3 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

**Autres pièces**


1 x 7310848-1


97

**DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT DÉFINITIF****L'EMPLACEMENT DÉFINITIF DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLANE**

Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés 13" (33 cm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

**CONSULTEZ LA PAGE DE COUVERTURE POUR LES DISTANCES DE SÉCURITÉ**


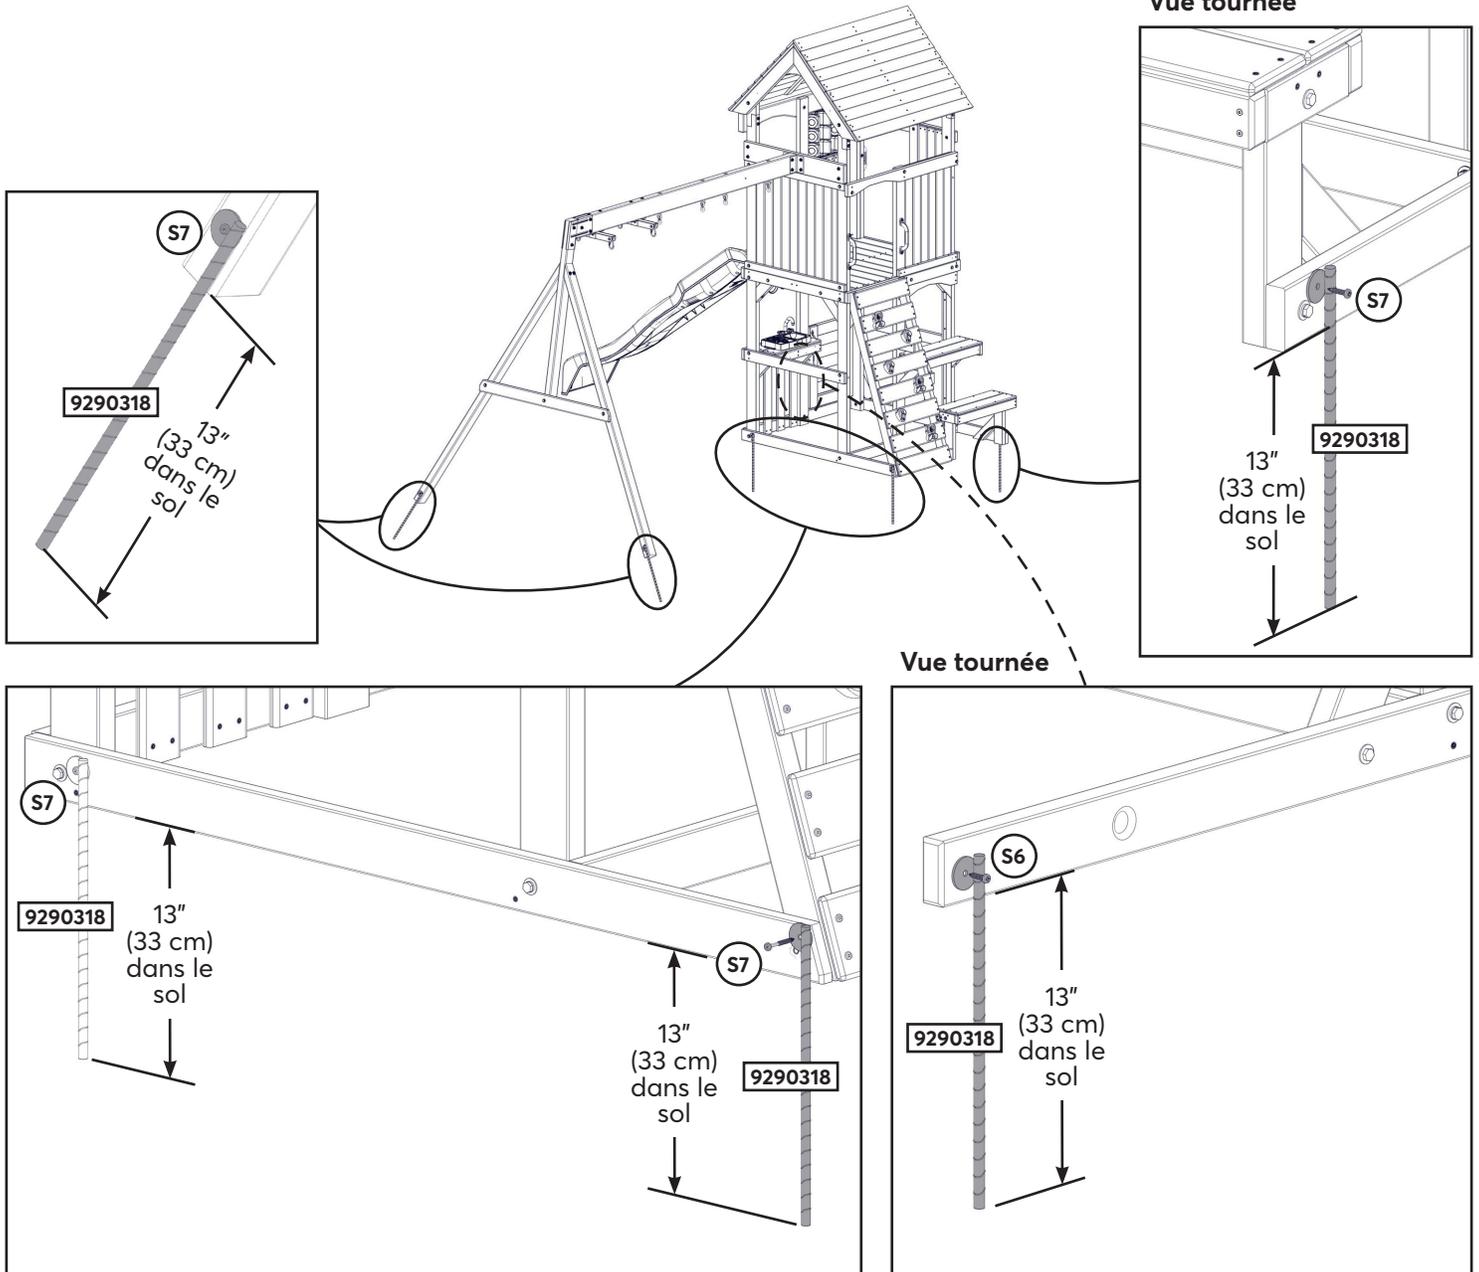
**Quincaillerie**1 x **S6** #12 x 25.4mm (#12 x 1")5 x **S7** #12 x 50.8mm (#12 x 2")**Autres pièces**6 x **9290318**

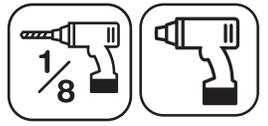

Pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 3,2 mm.




07-0041-G/Y

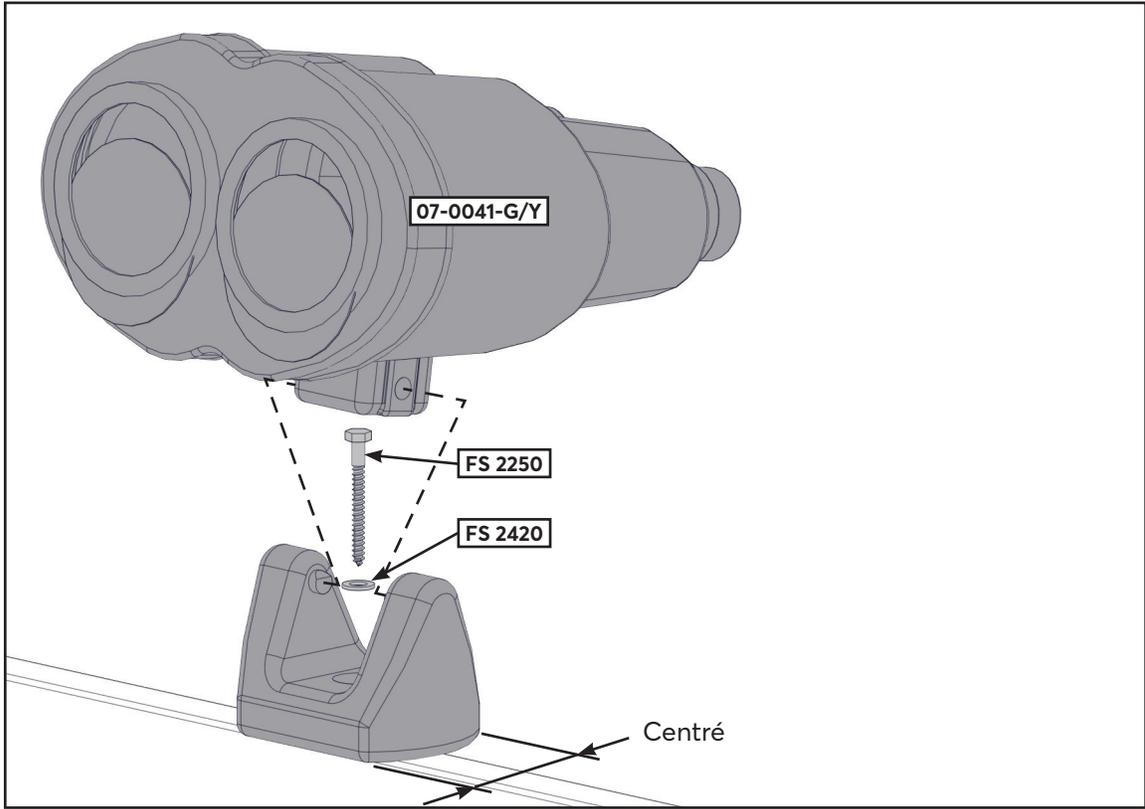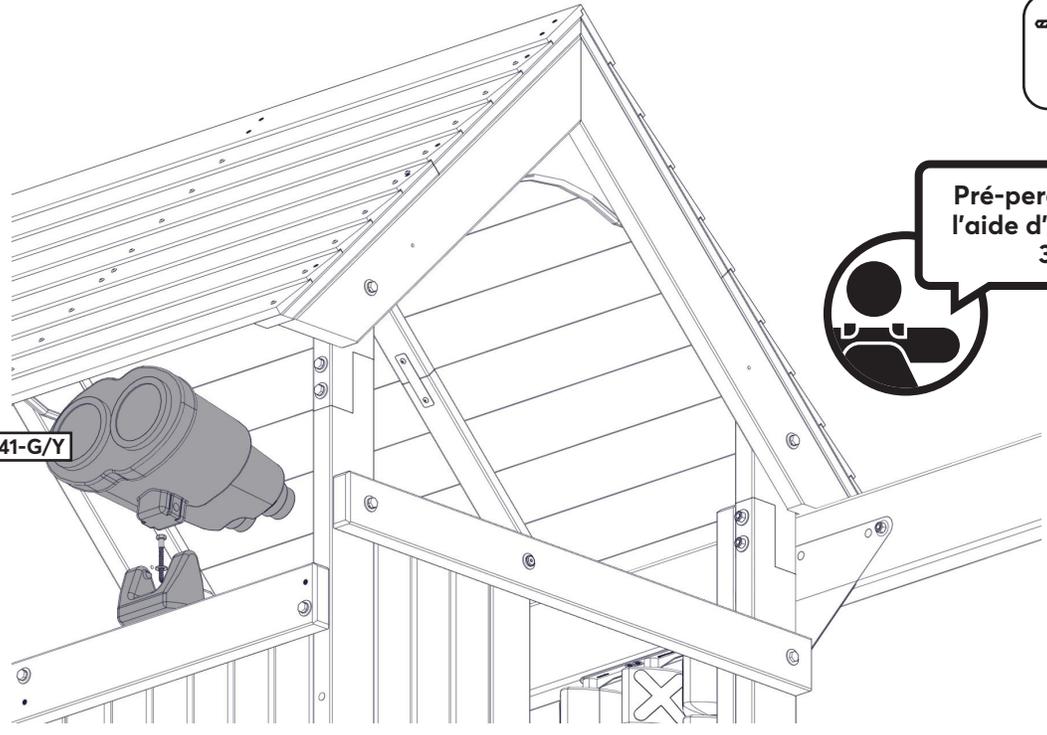


**Autres pièces**


- 1 x 07-0041-G/Y
- 1 x FS 2250
- 1 x FS 2420

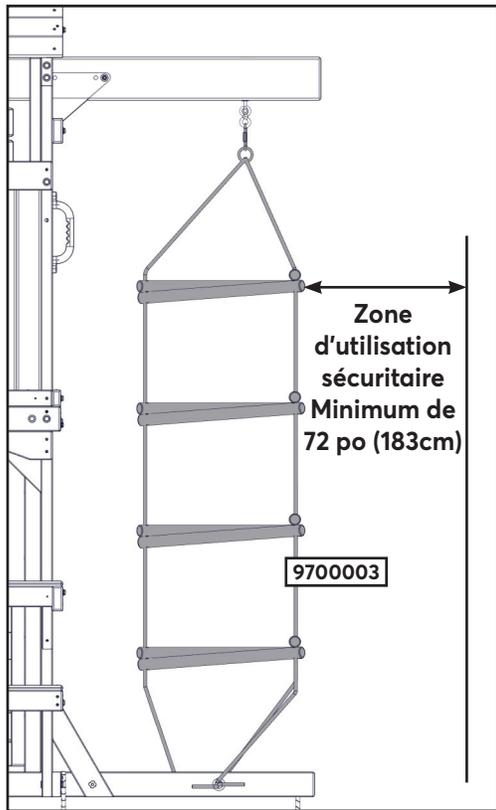

Vue 1

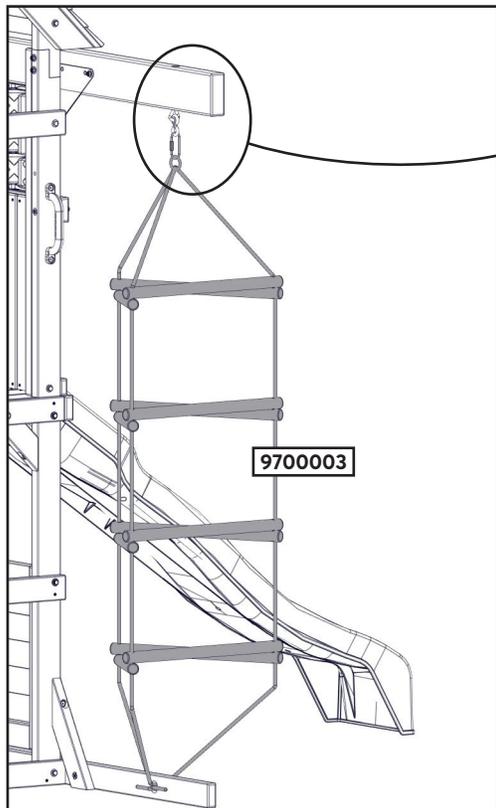

Vue 2

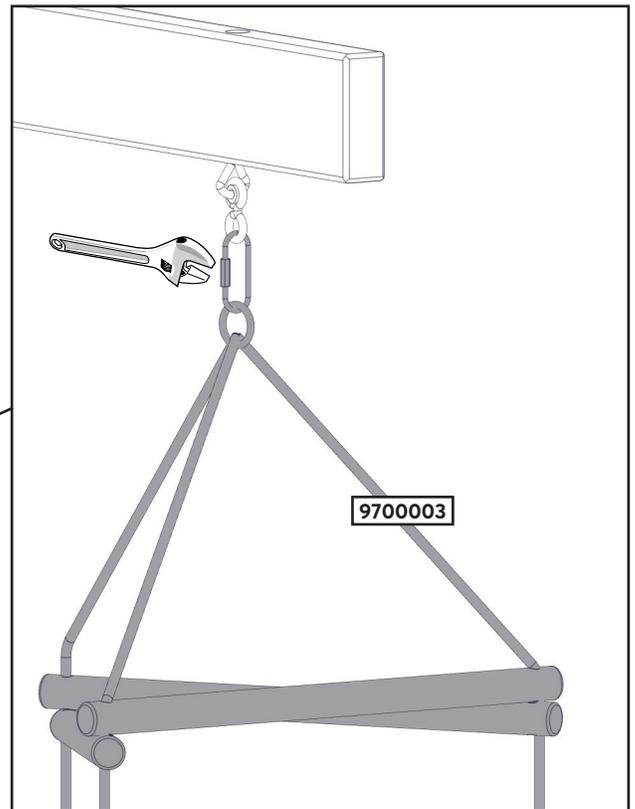

**Attention :** les mousquetons à bague fileté doivent être installés avec le portique complètement au sol recouvrant les filetages, puis serrés conformément aux instructions.

**Autres pièces**


1 x **9700003**

100


Placez deux agrafes de corde [FS 2022] comme indiqué. Enfile la corde à travers les trous de la base et fais une boucle à travers les agrafes comme indiqué. Tirez fermement et fixez en martelant les agrafes contre la base.




Coupez l'excédent de corde après l'assemblage si nécessaire.

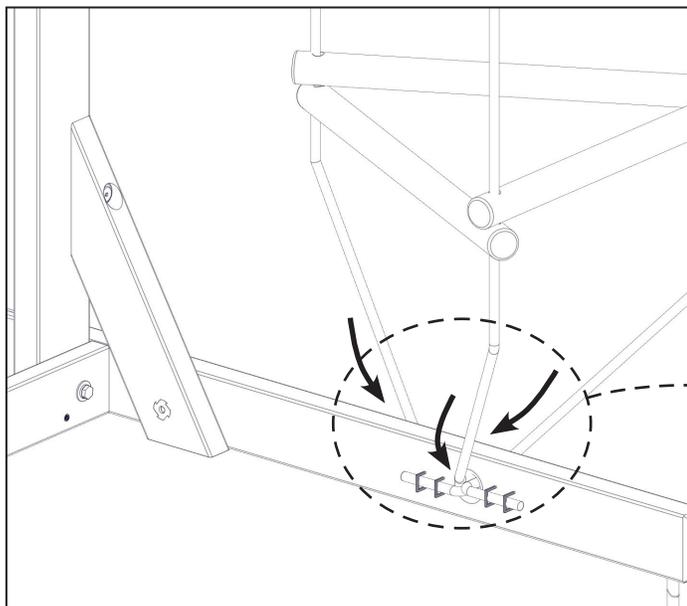

Vue Avant

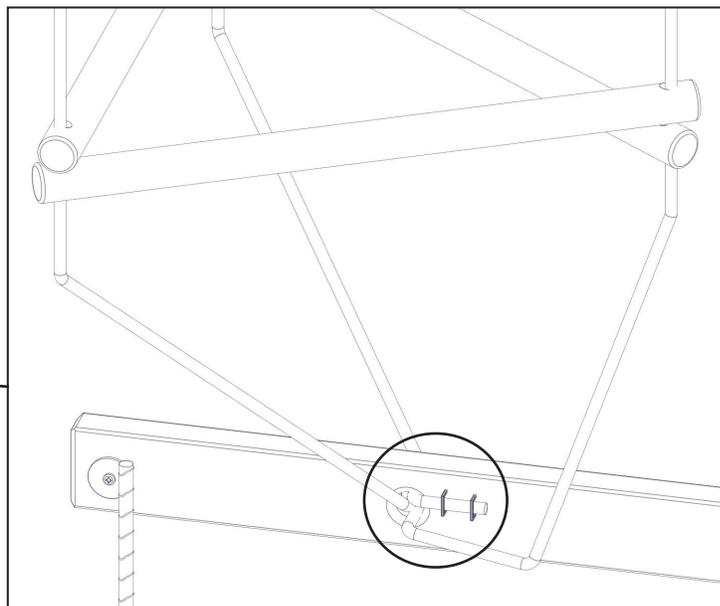

Vue Arrière



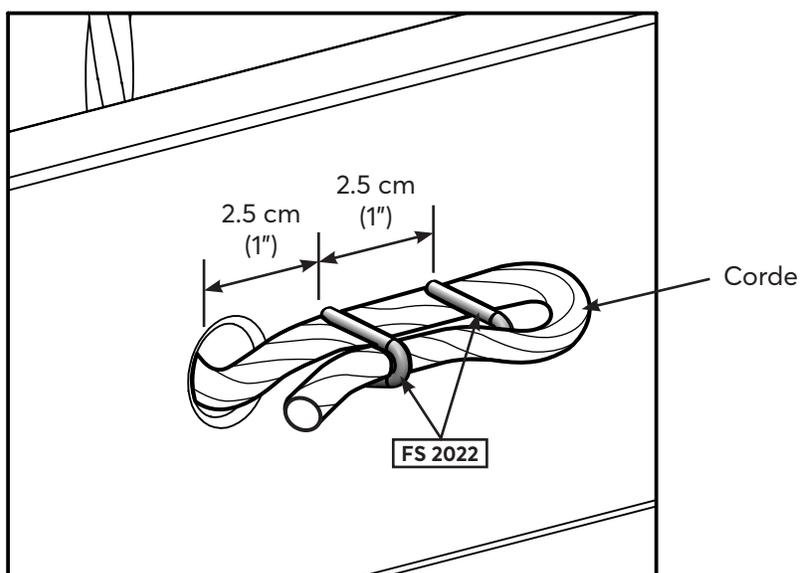


**Autres pièces**

6 x **FS 2022**

101





Insérez les bouchons de trous dans tous les trous inutilisés

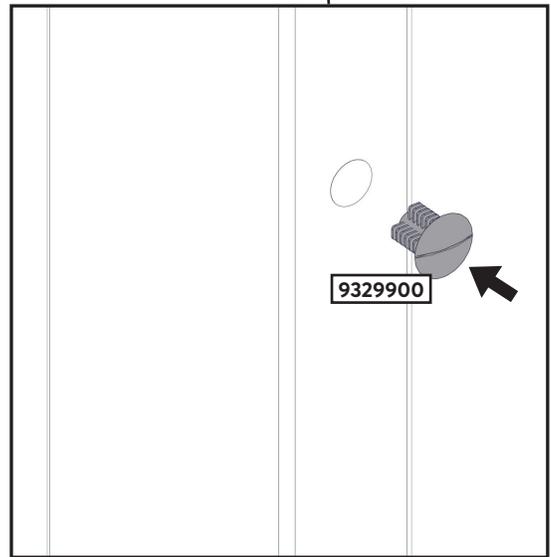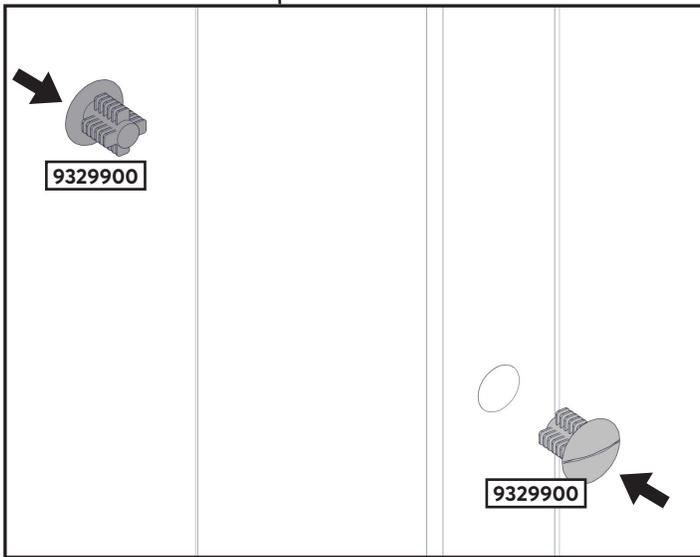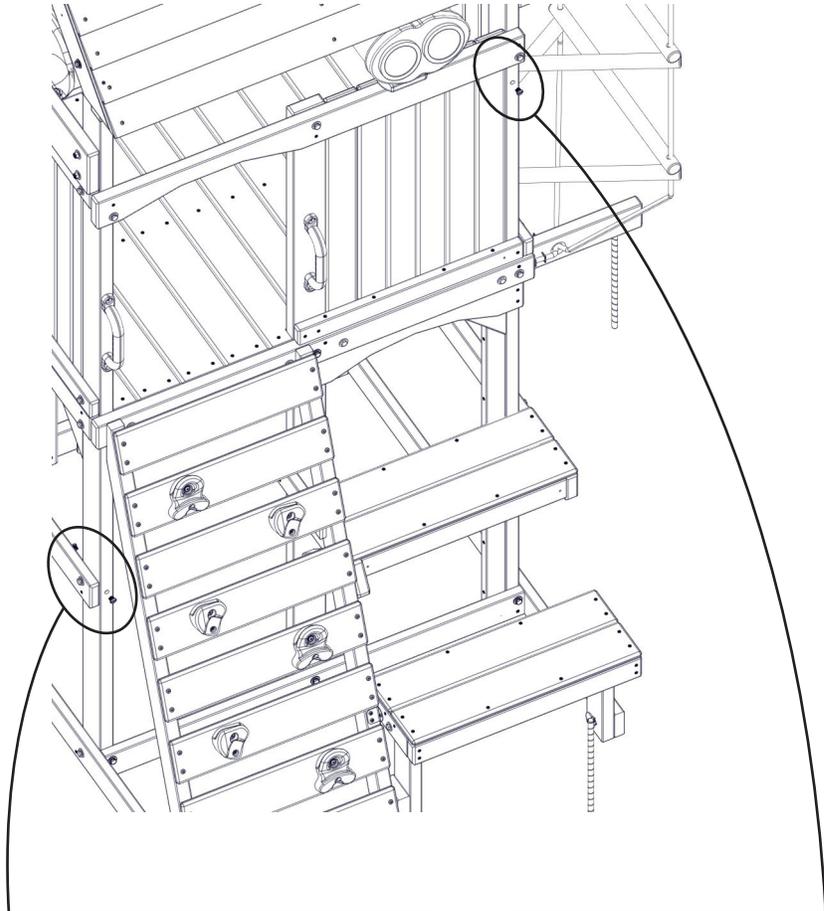

**Autres pièces**

3 x **9329900**

Insérez les bouchons de trous dans tous les trous inutilisés

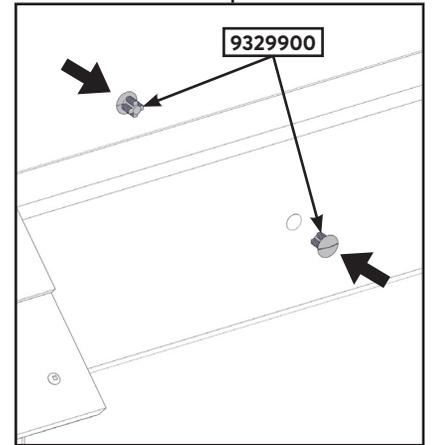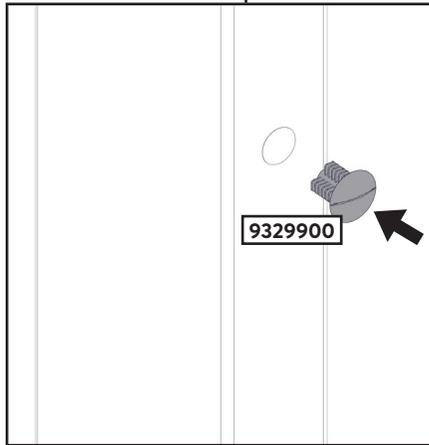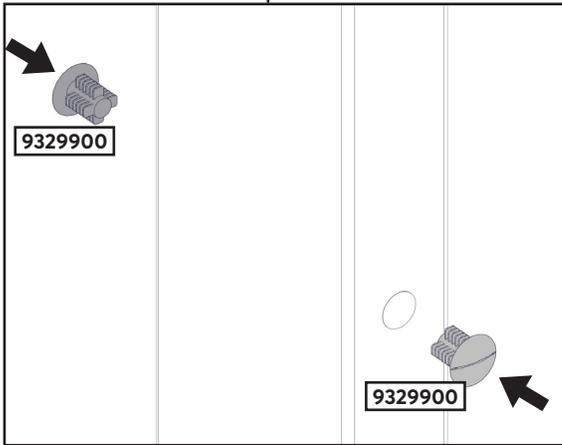
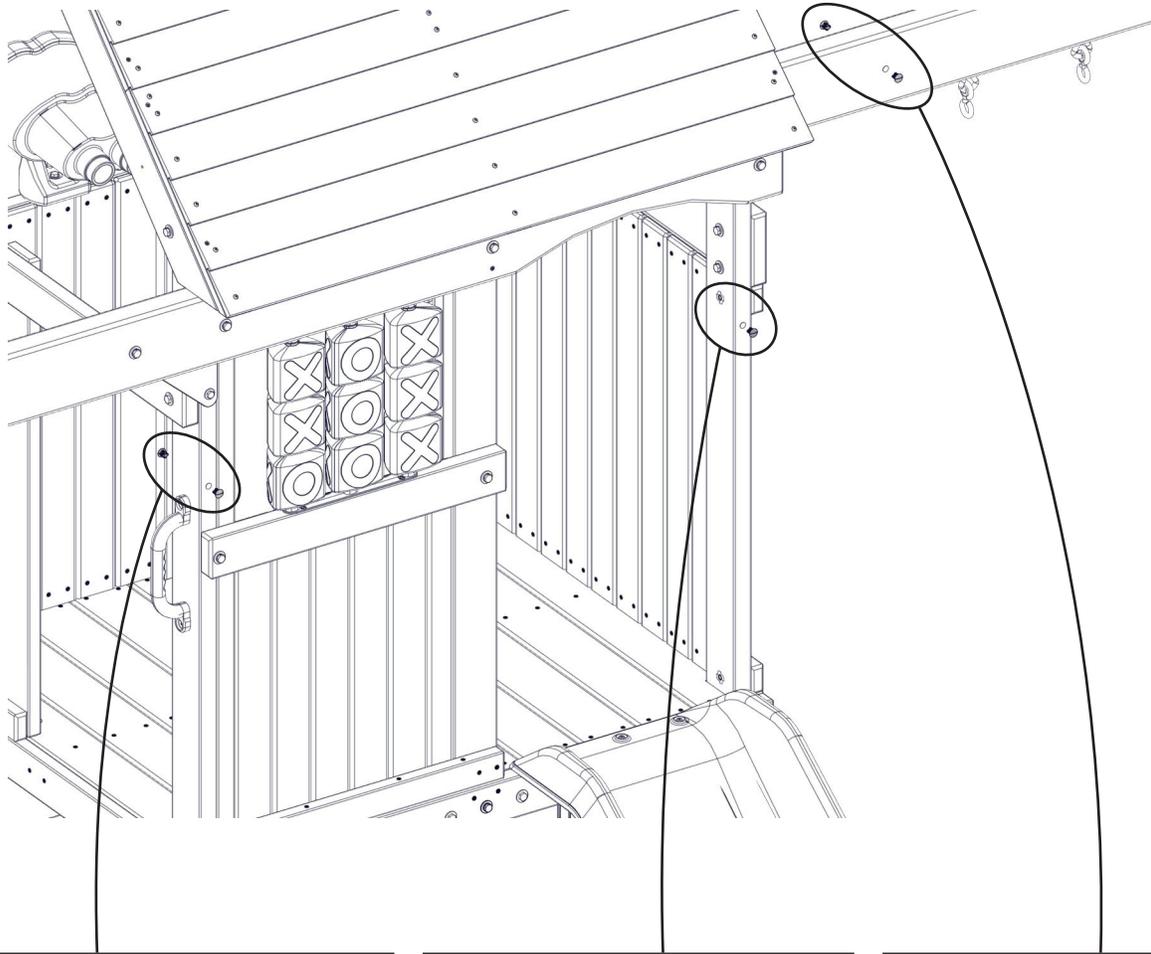


**Autres pièces**  
5 x **9329900**

**APLACEZ CET AVERTISSEMENT ET CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION ICI SUR VOTRE AIRE DE JEUX !**



**Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et les contacts importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.**

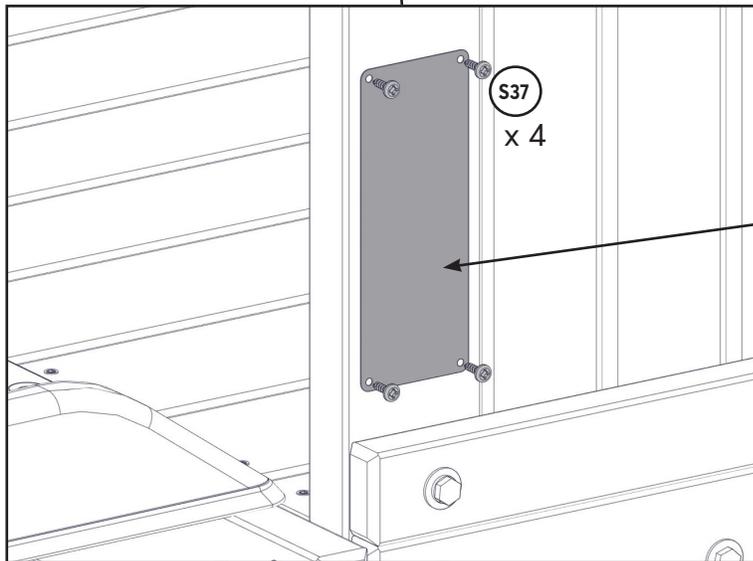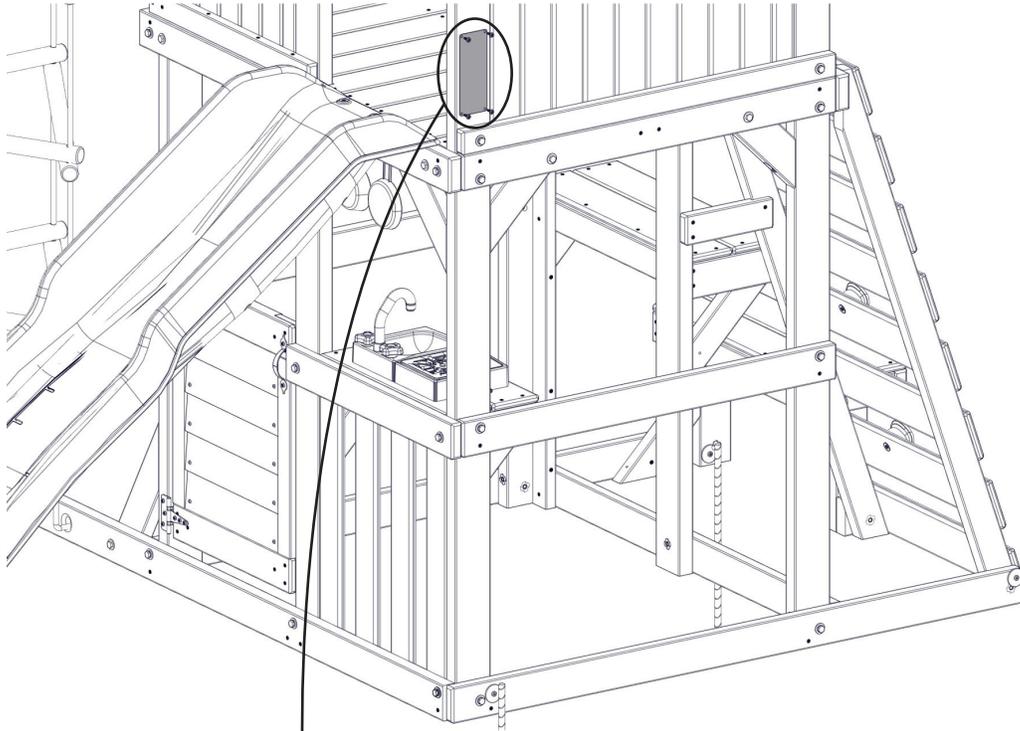

9320374

**WARNING**  
**AVERTISSEMENT**

**CONTINUOUS ADULT SUPERVISION REQUIRED**

**STRANGULATION HAZARDS**  
Never allow children to play with ropes, clotheslines, pet leashes, cables, chains or cord-like items when using this playset or to attach these items to play-set.  
Never allow children to wear loose fitting clothing, ponchos, hoods, scarves, capes, neckties, or items with draw-strings, cords or ties when using this play-set.  
Never allow children to wear bike or sport helmets when using this playset.  
Failure to prohibit these items increases the risk of serious injury and death to children from entanglement and strangulation.

**SERIOUS HEAD INJURY HAZARD**  
Maintain shock absorbing material under and around playset as recommended in the Installation & Operating Instructions. Installation over concrete, asphalt, dirt, grass, carpet and other hard surfaces creates a risk of serious injury or death from falls to the ground.

**SURVEILLANCE CONSTANTE D'ADULTES EST REQUIS!**

**Risques D'étranglement**  
Ne jamais laisser les enfants jouer avec des cordes, cordes à frêle, basses pour animaux, des câbles, des chaînes ou ces type articles pendant de l'utilisation de cet portique de jeu ou à l'attache de ces éléments à la portique de jeu.  
Ne jamais laissez les enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des hottes, des foulards, capes, des colliers ou des articles avec cordes attaché ou les cordons pendant l'utilisation de cet portique de jeu.  
Ne jamais laissez les enfants porter un casque de vélo ou de sport quand ils utilisent ce portique de jeu.  
Ombres d'interdiction ces éléments augmente le risque de blessures graves et de décès des enfants de enchevêtrement et d'étranglement.

**RISQUE DE BLESSURES GRAVES DU TÊTE**  
Maintenez le matériau absorbant des chocs sous et autour de la portique de jeu comme recommandé dans les instructions. D'installation sur béton, de l'asphalte, sol de l'herbe, tapis et autres surfaces dure crée un risque de blessure à la tête graves ou la mort causé par tomber à la sol.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3 TO 10, weight limit of 110 lbs. per child. Maximum number of users. Installation & Operating Instructions. Other information is available at [www.kidkraft.com](http://www.kidkraft.com)  
POUR LES ENFANTS DE 3 A 10 ANS D'AGE. Limite de 110 Livres par enfant. Nombre maximum d'utilisateurs, installation et d'utilisation, d'autres informations sont disponibles sur: [www.kidkraft.com](http://www.kidkraft.com)  
Contact us at: Backyard Kids, LLC DBA KidKraft  
317 S. Main St., Amherst, MA 01004  
1-800-933-0771

Tracking Number:  
Numéro de Suivi


**Quincaillerie**

4 x **S37** #7 x 15.9mm (#7 x 5/8")


**Autres pièces**

1 x **9320374**

Répétez cette étape de l'autre côté

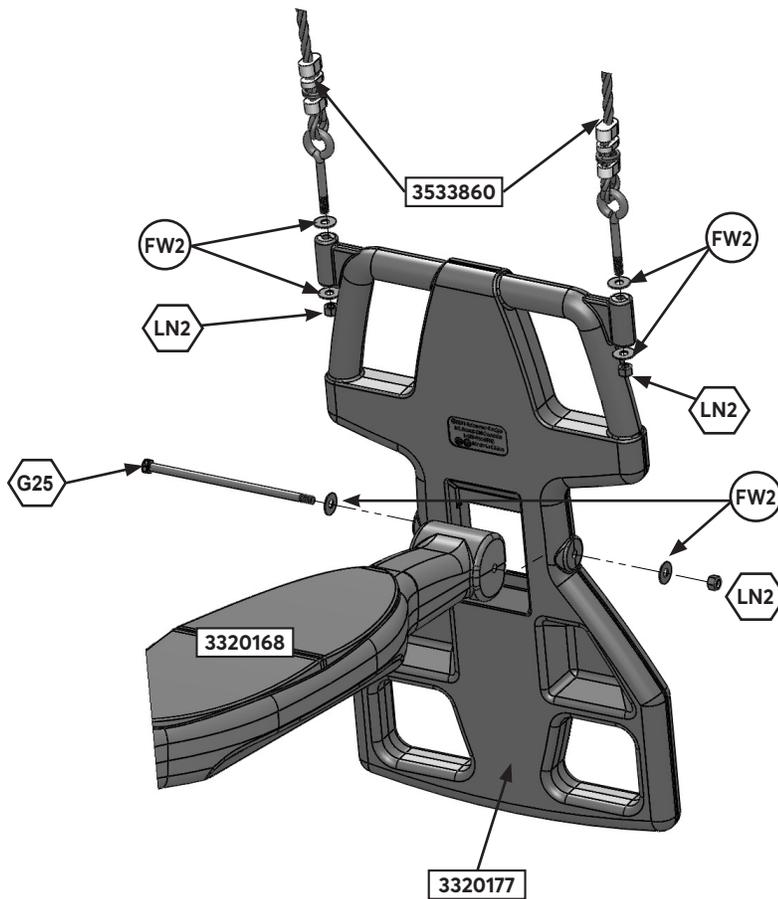

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le filetage du boulon ne doit pas dépasser l'écrou de plus de la moitié du filetage

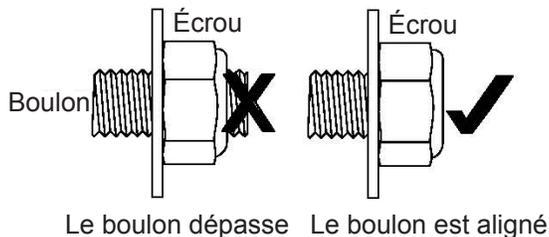


**Quincaillerie**

- 2 x 7.9mm x 184.1 mm (5/16 x 7-1/4") (FW2 x 2, LN2)
- 8 x
- 4 x

**Autres pièces**

- 1 x
- 2 x
- 1 x (4pk)

**⚠ ATTENTION :** Inspectez l'ensemble de l'installation de jeu afin de repérer les boulons qui ressortent des écrous en T. Utilisez des rondelles supplémentaires pour corriger ce problème.

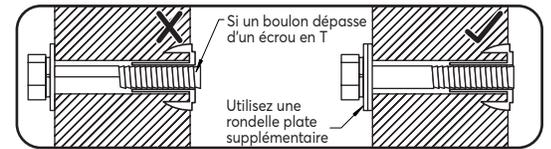

- A :** Fixez 2 balançoires à sangle aux supports de balançoire transversants. (figure 1).  
**B :** Insérez le Cache souple de suspension de balançoire (9300000) sur le crochet. (figure. 2)  
**C :** Faites glisser le cache de suspension de balançoire autour du crochet jusqu'en haut. (figure. 3)  
**D :** Passez la corde de la balançoire dans le crochet. (figure. 4)  
**E :** Tournez et mettez en place le cache de suspension sur l'extrémité ouverte du crochet. (figure. 5)



Fig. 2



Fig. 3

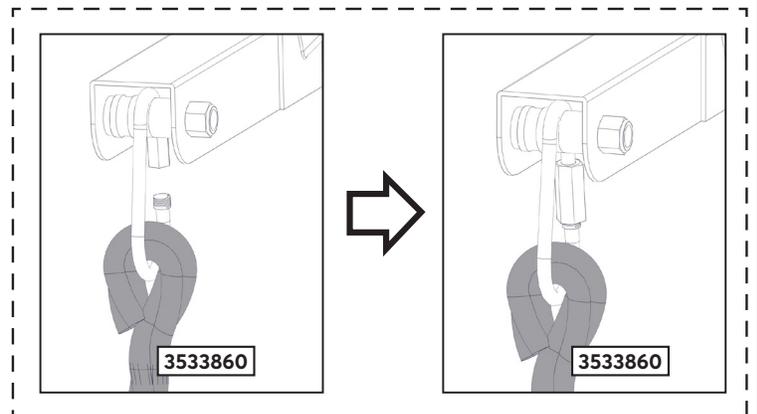


Fig. 4



Fig. 5

9300000



**Attention :** les mousquetons à bague fileté doivent être installés avec le portique complètement au sol recouvrant les filetages, puis serrés conformément aux instructions.

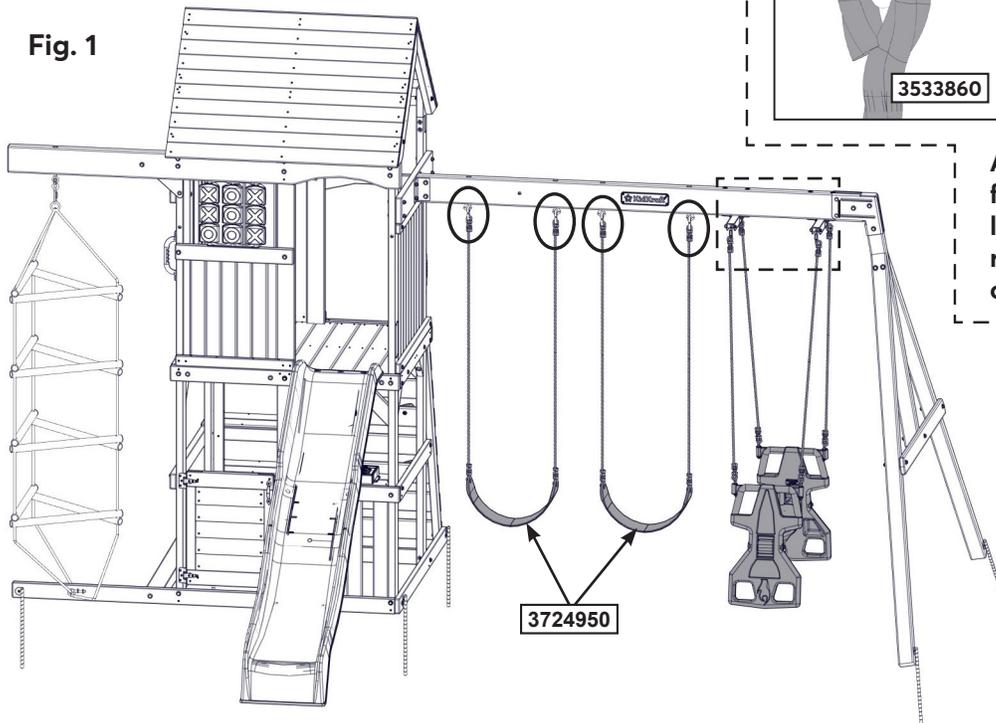


Fig. 1

3724950

**Autres pièces**

2 x 3724950

4 x 9300000





