

Installation Instructions

Propane Gas RV Range Oven PLS624

Questions? call us at 1.800.432.2737 or visit **GEAppliances.com**.
In Canada, call us at 1.800.561.3344 or visit **GEAppliances.ca**.

BEFORE YOU BEGIN

IMPORTANT — Save these instructions for local inspector's use.

IMPORTANT — Observe all governing codes and ordinances.

IMPORTANT — Remove all packing material and literature from oven before connecting gas and electrical supply to range.

IMPORTANT — To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with the requirements of CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).

Note to Installer – Be sure to leave these instructions with consumer.

Note to consumer – Keep these instructions for future reference.

Proper installation is the responsibility of the installer.

Product failure due to improper installation is not covered under warranty.

⚠ WARNING Certain Detection Equipment is Required in Recreation Vehicles per NFPA 1192. Required equipment shall be UL approved for use in recreational vehicles. Install and use equipment in accordance with the manufacturer's instructions.

Smoke Alarm - Section 6.3.1 identifies that all recreational vehicles shall be equipped with a smoke alarm.

Carbon Monoxide Alarm - Section 6.3.2 identifies that all recreational vehicles shall be equipped with a Carbon Monoxide alarm.

Propane Detector - Section 6.3.3 identifies that all recreational vehicles with a propane appliance shall be equipped with a propane detector.

WHAT'S IN THE BOX


Make sure you have all the following items included in the packaging. If any item is damaged or missing, contact your dealer.

- Range Oven x 1
- Cooktop Grate x 2
- Cooking Rack x 2
- Vent Trim x 1
- 3/8" Machine Screw x 4
- Anti-Tip Bracket x 1
- Front Leg Locks x 2
- #10 1" Wood Screws x 6
- Installation Instructions x 1


TOOLS YOU WILL NEED



Adjustable wrench (2)



Phillips
screwdriver

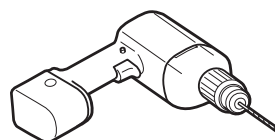

Electric drill with 1/8" drill bit

Anti-Tip Bracket
Kit Included



Safety glasses



Gloves

MATERIALS YOU WILL NEED


- Pipe joint sealant or UL-approved pipe thread tape with Teflon* that resists action of natural and propane gases
- Liquid leak detector or soapy water.
- Propane supply line with a 3/8" flare female connection

*Teflon: Registered trademark of DuPont


Installation Instructions

DIMENSIONS AND CLEARANCES

Ensure cabinet and countertop openings are appropriately sized for the product before installation.

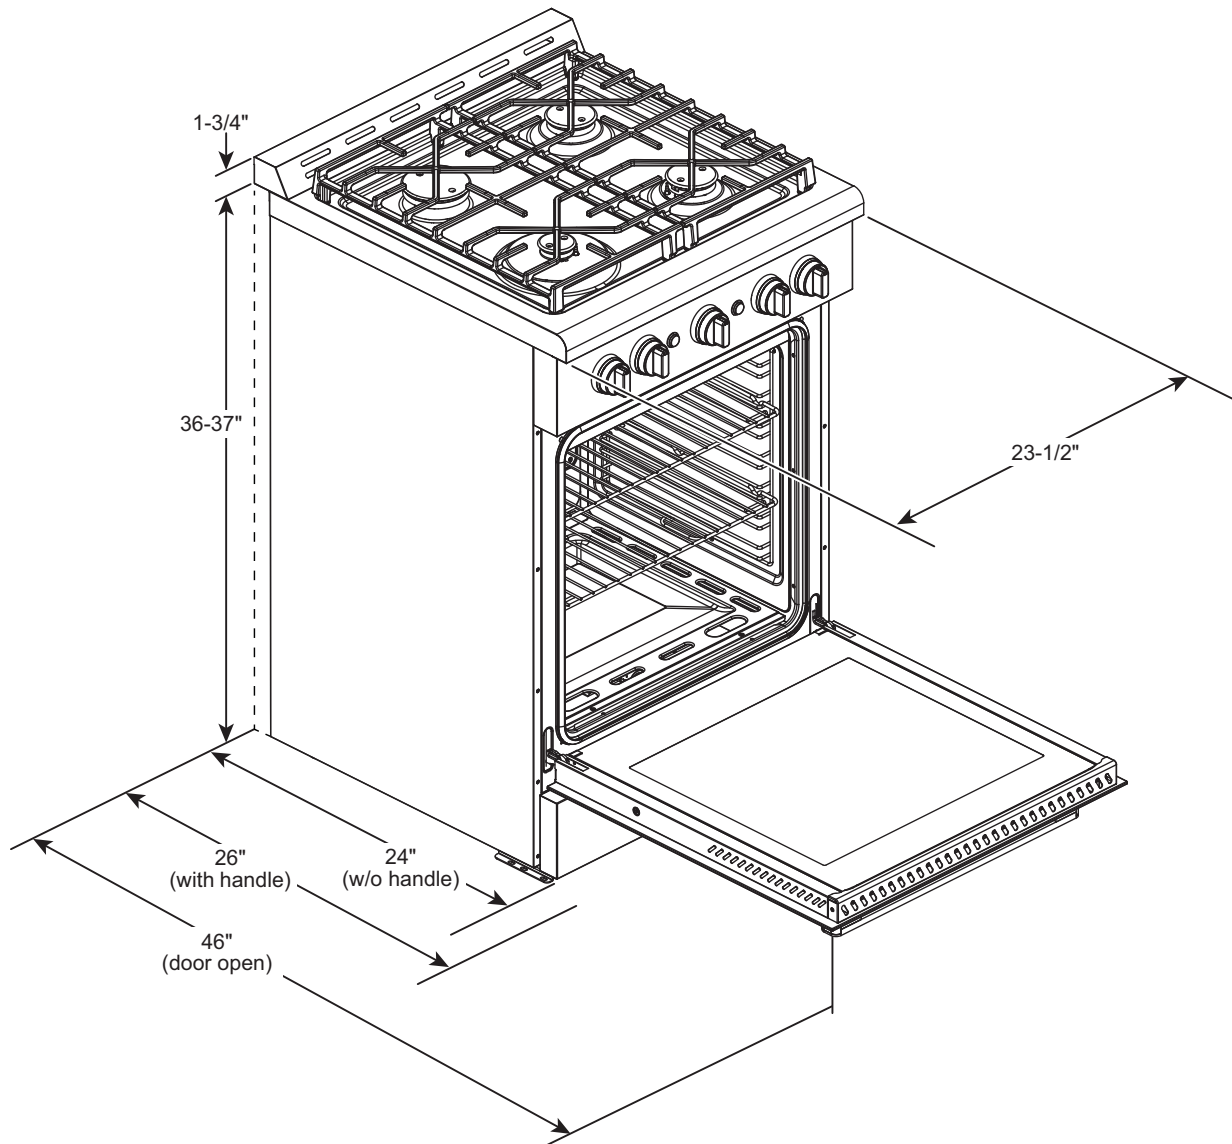


IMPORTANT: For all installations, install the required rear vent trim to back of range with the four 3/8" long machine screws provided.

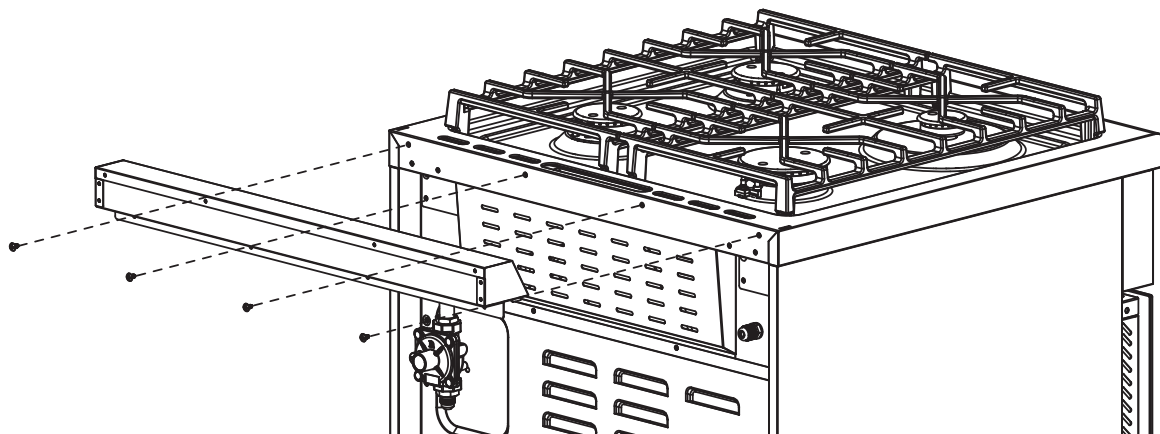

Installation Instructions

DIMENSIONS AND CLEARANCES (Cont.)

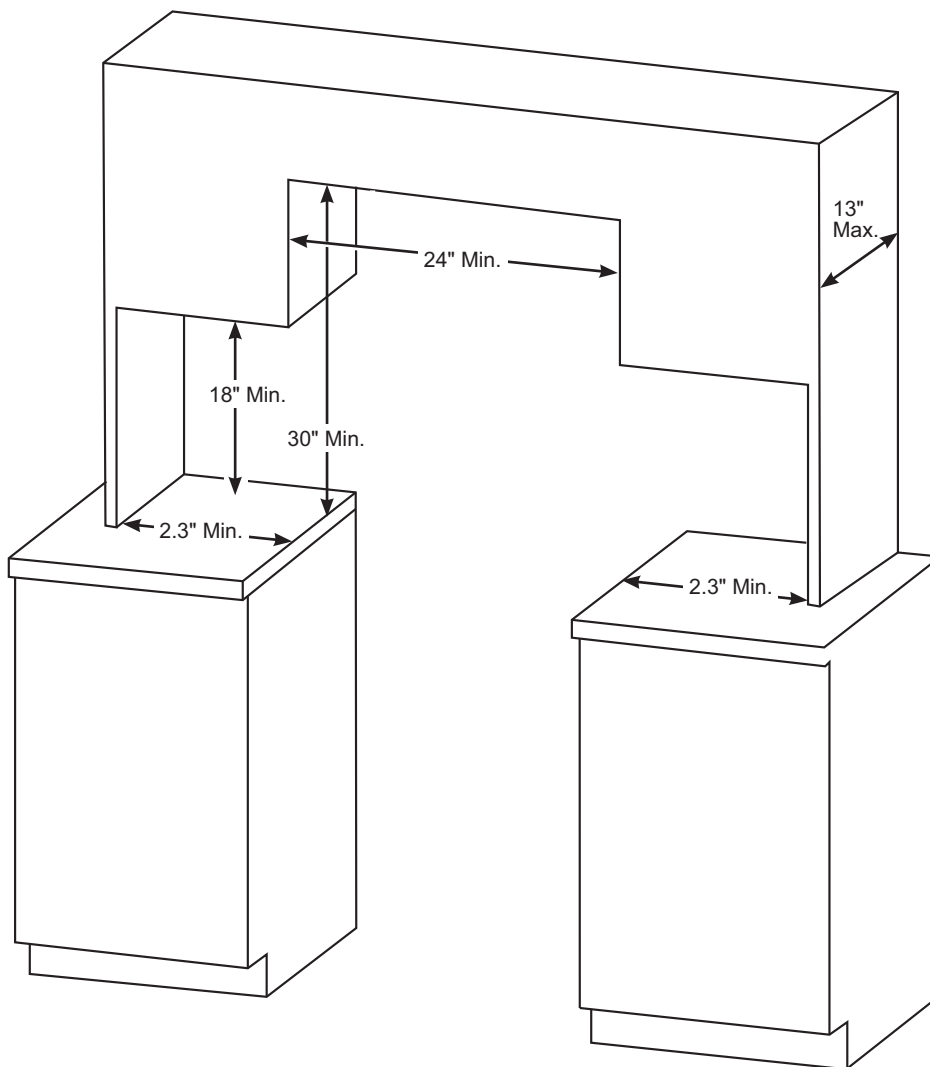


⚠ CAUTION

To prevent drafts from affecting burner operation, seal all openings in floor under appliance and behind appliance wall.

- Allow 30" minimum vertical clearance between the countertop and combustible construction above the appliance. For alternative vertical clearances, refer to NFPA 1192 Table 5.6.6.5 for hood requirements.
- Allow 18" minimum vertical clearance between the countertop and combustible construction to the left and right sides of the appliance.
- The maximum allowable depth of overhead cabinets is 13". For overhead cabinet depths exceeding 13", refer to NFPA 1192 Table 5.6.6.5 for hood requirements.
- Allow a minimum of 2.3" of horizontal clearance between the appliance cutout and combustible construction extending from the cooking surface to 18" above the cooking surface.
- A minimum of 0" of clearance between adjacent combustible construction and the back of the appliance cutout is allowed.
- The width of the vertical clearance above the range shall not be less than 24.

Installation Instructions


GAS AND POWER SUPPLY INSTALLATION LOCATIONS

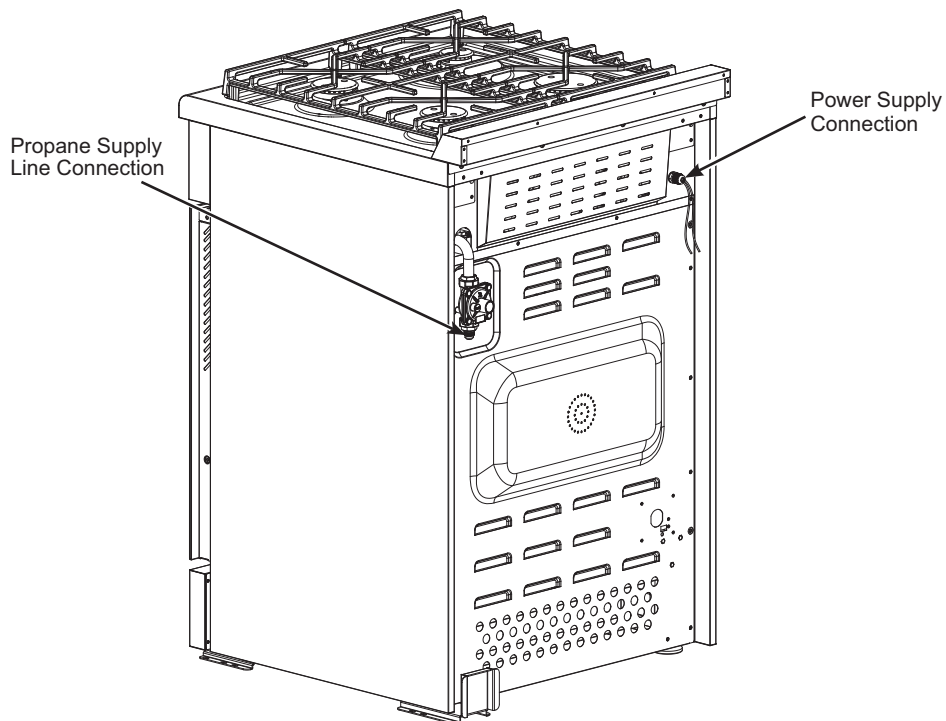

LEVEL THE RANGE


⚠ WARNING Never completely remove the leveling leg as the range will not be secured to the anti-tip device properly.

Adjust the legs until the range is level. The cooktop surface should be the same height as the adjacent countertops or workspaces. Rotate the nut on each leg up the threaded bolt until it touches the range bottom. Tighten nut with wrench.

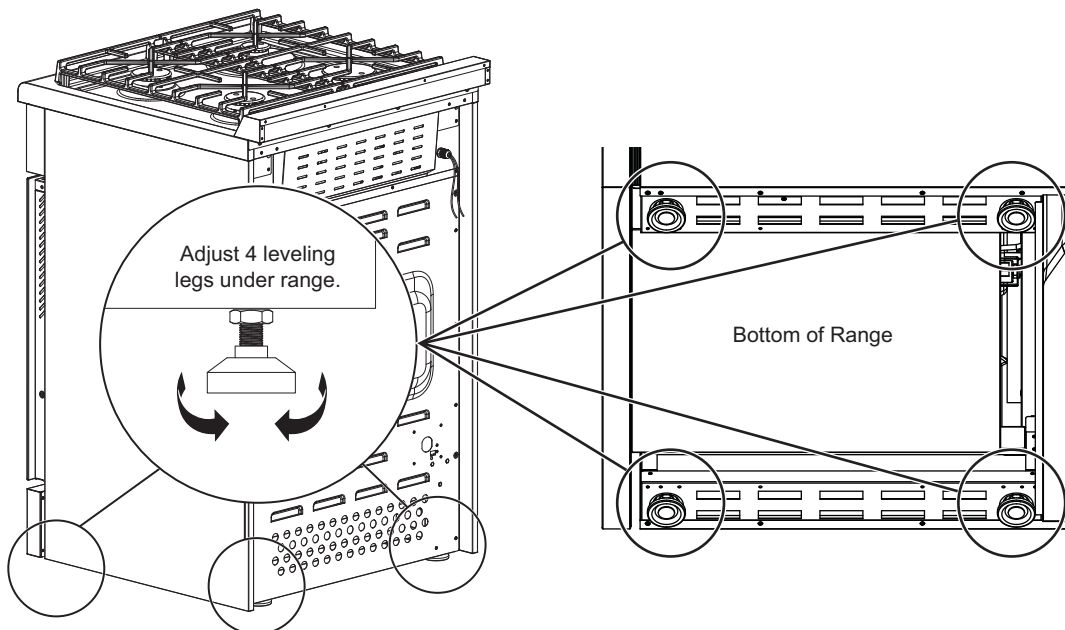

Installation Instructions

ANTI-TIP BRACKET INSTALLATION

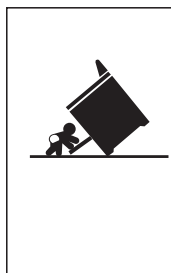

⚠ WARNING

Tip-Over Hazard

- A child or adult can tip the range and be killed.
- Install the anti-tip bracket to the wall or floor.
- Engage the range to the anti-tip bracket by sliding the range back such that the foot is engaged.
- Re-engage the anti-tip bracket if the range is moved.
- Failure to do so can result in death or serious burns to children or adults.

NOTE: The installation of the ANTI-TIP bracket must meet all local codes for securing the appliance.

If you did not receive an anti-tip bracket with your purchase, call 1-800-626-8774 to receive one at no cost.

In Canada, call 1-800-561-3344.


For installation instructions of the bracket, visit:

GEAppliances.com. In Canada, **GEAppliances.ca**.

1. LOCATE THE BRACKET

IMPORTANT: Determine the final location of the range before attempting to install the bracket.


- Place the bracket on the floor with the back edge against the rear wall. If the range does not reach the rear wall, align the back edge of the bracket with the rear panel of the range in its final location.
- Position the side of the bracket against either the left or right cabinet. If there is no adjacent cabinet, align the edge of the bracket with the side panel of the range in its final location. If the countertop overhangs the cabinet, offset the bracket from the cabinet by the amount of overhang.

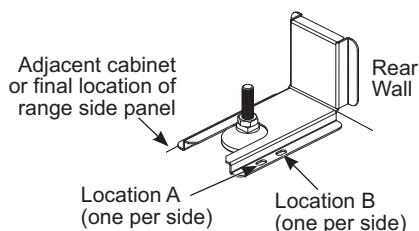

- Mark the location for the pair of holes to be used (see illustration above).

2. SECURE THE BRACKET

The bracket **must** be screwed to the floor. Two screws on each side of Location A or B must be used to secure bracket to floor.

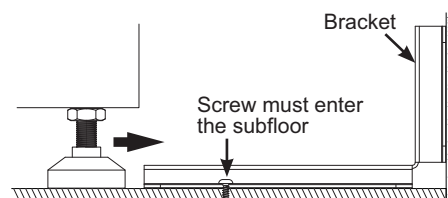

Use the screws provided to secure the bracket using the pair of marked holes (Either Loc A or Loc B). The supplied screw is a 1" long #10 screw intended for use with a 5/8" wooden subfloor and 3/8" flooring thickness. If the floor thickness is not 3/8" thick, use an appropriate length #10 screw to ensure a minimum of 5/8" thread engagement with the subfloor, making sure to check bracket engagement after installation.

3. CHECK THE BRACKET

After installing the bracket, slide the range into its final location. The rear leveling leg must be fully inserted into the ANTI-TIP bracket as shown in Step 1. To check if the bracket is installed and engaged properly, look underneath the range to see that the rear leveling leg is engaged in the bracket. The storage drawer can be removed for easier inspection. After visual inspection, verify the rear leveling leg is properly secured within the bracket by carefully tipping the range forward. DO NOT tip the range more than 4 inches. If the bracket does not stop the range within 4 inches, the bracket is NOT properly installed and MUST be reinstalled following these instructions.

⚠ WARNING

The anti-tip bracket must be PROPERLY INSTALLED and the rear leveling leg must be FULLY ENGAGED into the bracket to prevent the range from tipping. NEVER remove the leveling legs. Removal of the leveling legs will prevent the range from being secured to the ANTI-TIP bracket properly.

Installation Instructions

RANGE INSTALLATION

1. GAS SUPPLY

▲ WARNING Fire Hazard: Do not use a flame to check for gas leaks.

▲ WARNING Explosion Hazard: Do not exceed 25 ft-lbs of torque when making gas line connections. Overtightening may crack the pressure regulator resulting in fire or explosion hazard.

▲ WARNING Gas leaks may not be detected by smell alone. Gas suppliers recommend your purchase and install an UL approved gas detector. Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.


Gas Pressure Regulator

You must use the propane gas pressure regulator supplied with this range. For proper operations the inlet pressure to the regulator should be as follows:

Minimum pressure: 11" of Water Column

Maximum pressure: 13.8" of Water Column

Connect a propane supply line with a 3/8" Flare

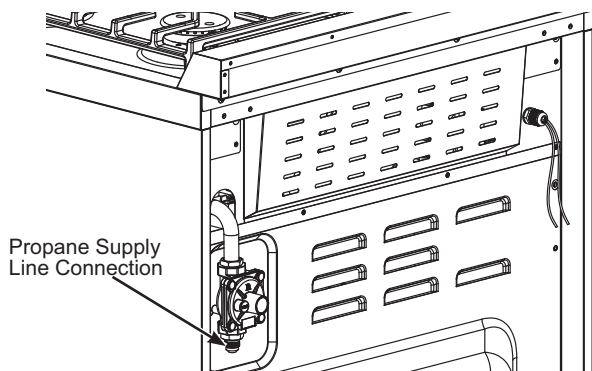

Female connection to the regulator in the upper right rear corner of the cabinet

Tighten the gas line to the regulator using 2 wrenches.

IMPORTANT: Leave adequate space around the gas supply pipe in case of bend or damage during installation. Make sure the gas supply pipe cannot contact any moving parts after installed.

When using pressures greater than 1/2 psi (3.5kPa) to test the gas supply system of the RV, disconnect the range and individual shut-off valve from the gas supply piping. When using pressures of 1/2 psi (3.5kPa) or less to pressure test the gas supply system, simply isolate the range from the gas supply system by closing the individual shut-off valve.

2. LEAK CHECK


- Make sure all control knobs are in the OFF position.
- Apply a gas leak detection liquid to the connections. Any gas leaks will be indicated by bubbles.
- If a gas leak is detected, tighten the loose joint, or replace the faulty part with a replacement part recommended by a GE Appliances authorized retailer.

3. ELECTRICAL CONNECTION

▲ CAUTION PRODUCT DAMAGE HAZARD

- Connect to 12V DC service only.
- Connect only to protected circuit fused for not more than 15 Amps.

The power supply wires are located at the top left corner of the rear of the appliance.

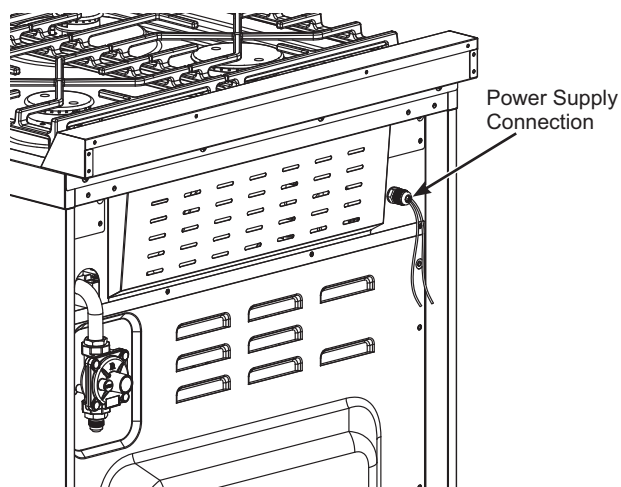

Connect a positive 12V power supply wire to the appliance black 12V wire and a negative 12V power supply wire to the appliance white 12V wire. Maximum current draw is less than 2 amp.


NOTE: Ensure to connect the wires with the correct polarity. Black is "+" and White is "-". Ensure electrical connections are properly secured.

Ensure electrical supply lines are disconnected, or power removed at the main fuse or circuit breaker panel, before servicing the appliance.

Installation Instructions


4. GRATES

The left and right grates are interchangeable but must be orientated correctly in order to fit. Refer to the image for proper orientation. The pins on the bottom of the grates should sit into the holes on the cooktop.

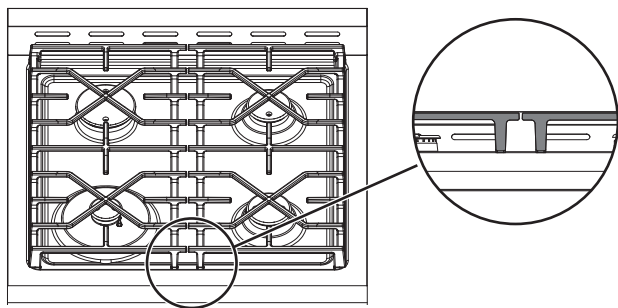

5. TEST COOKTOP BURNERS

- Push and turn the appropriate burner control knob counterclockwise to the HI position until the burner is lit. If air is in the supply line, it may take up to a minute for the air to purge and the burner to light.

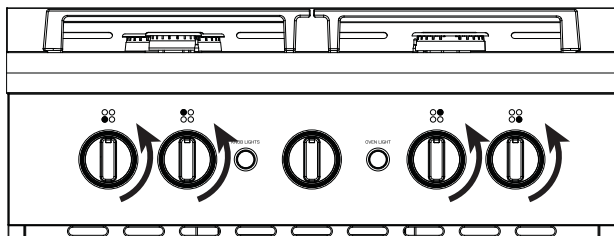


Once burner is lit, continue pressing knob for 5 seconds until the flame sensor is heated.

- The flame may burn yellow for a few seconds, then it should turn blue. If the burner continues to burn mostly or completely yellow, see "Troubleshooting" or contact a qualified service technician.
- Rotate the burner control knob to LO. Make sure that the flame completely surrounds the burner. There should be a flame at the burner ports and no air gap between the flame and the burner. If the burner does not meet this criteria, see "Troubleshooting" or contact a qualified service technician.
- Repeat these steps to test each burner.

6. TEST OVEN BURNER

- Pull the oven handle to open the door.
- Push and turn the oven control knob counterclockwise to the  position. Keep the oven control knob pressed for at least 15 seconds until the oven pilot is lit and the pilot sensor is heated. If air is in the supply line, it may take up to a minute for the air to purge and the oven pilot to light.
- Once the pilot is lit, stop pressing the oven control knob and turn it counterclockwise to the highest temperature.

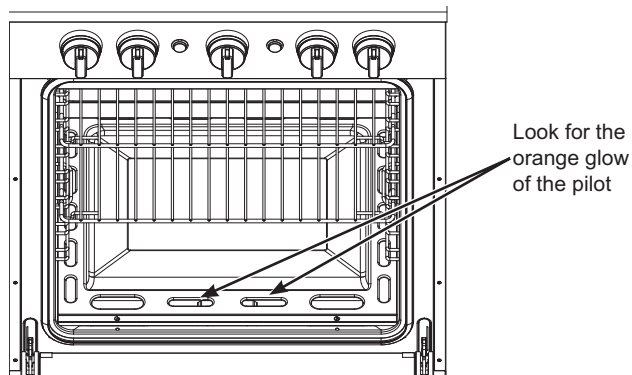

Confirm the bake burner is fully lit by visually confirming the presence of a flame through the front openings of the oven bottom. If no flame is present, turn the oven control knob to OFF, and repeat step 2 for a longer period of time to ensure the oven pilot lights.

- Rotate the oven control knob to each temperature and inspect the burner flame. If the flame is completely or mostly yellow, see "Troubleshooting" or contact a qualified service technician.

7. FLAME QUALITY


The burner flames for the cooktop and bake burners should be blue with yellow tips. Long, bright yellow flames are not normal. Normal flames may show signs of an orange tint when well heated or signs of flickering orange due to particles in the gas or air.



Installation Instructions

8. Front Leg Locks

Once the range is fully installed and level, slide the front leg locks over the front legs of the range. Mark the screw holes with a pencil. Drill an 1/8" pilot hole and drive the included 1 inch long screws into the holes (2 screws per front leg lock). Repeat for both sides.

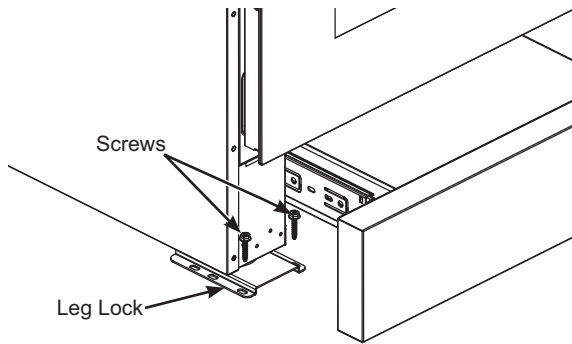

Instructions d'installation

Gaz propane Four de cuisinière pour VR PLS624

Des questions? Appelez-nous au 1 800 432-2737 ou visitez GEAppliances.com.
Au Canada, composez le 1 800 561-3344 ou visitez electromenagersge.ca.

AVANT DE COMMENCER

IMPORTANT — Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local.

IMPORTANT — Observez tous les codes et règlements en vigueur.

IMPORTANT — Retirez tout le matériel d'emballage et la documentation du four avant de raccorder les alimentations en électricité et en gaz sur la cuisinière.

IMPORTANT — Assurez-vous, auprès de votre entrepreneur ou votre fournisseur d'armoires, que les matériaux utilisés n'endommageront pas vos armoires par décoloration, délaminage ou autrement. La conception de ce four a été réalisée conformément aux exigences des organismes de certification CSA International relatives à une température maximale admissible de 194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.

Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

Note au consommateur - Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

L'exactitude de l'installation est la responsabilité de l'installateur.

La garantie ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation incorrecte.

⚠ AVERTISSEMENT

Certains équipements de détection sont requis dans les véhicules récréatifs conformément à la norme NFPA 1192. L'équipement requis doit être homologué UL pour une utilisation dans les véhicules récréatifs. Installez et utilisez l'équipement conformément aux instructions du fabricant.

Détecteur de fumée - La section 6.3.1 indique que tous les véhicules récréatifs doivent être équipés d'un détecteur de fumée.

Détecteur de monoxyde de carbone - La section 6.3.2 indique que tous les véhicules récréatifs doivent être équipés d'un détecteur de monoxyde de carbone.

Propane Detector - Détecteur de propane - La section 6.3.3 indique que tous les véhicules récréatifs équipés d'un électroménager à propane doivent être équipés d'un détecteur de propane.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE?


Assurez-vous d'avoir tous les articles suivants dans l'emballage. Si un article est endommagé ou manquant, contactez votre concessionnaire.

- Four de cuisinière x 1
- Grille de table de cuisson (grille des brûleurs) x 1
- Grille de cuisson (grille de four) x 1
- Garniture d'évent x 1
- Vis de mécanique 3/4 po x 4
- Ferrure antibasculement x 1
- Verrous de pieds avant x 2
- Vis à bois 1 po no 10 x 4
- Manuel de l'installation d'installation x 1


OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN



Clé réglable (2)



Tournevis à pointe cruciforme

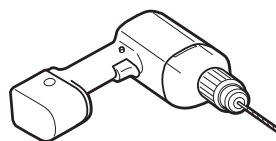

Perceuse électrique avec foret 1/8 po



Lunettes de protection



Gants

MATÉRIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN


- Scellant à joints pour tuyaux, ou ruban à joints pour tuyaux approuvé UL avec Teflon* qui résiste à l'action des gaz naturel et propane
- Détecteur de fuite liquide ou eau savonneuse
- Tuyau d'alimentation en propane avec raccord évasé femelle 3/8 po

*Teflon : Marque déposée de DuPont


Instructions d'installation

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

Assurez-vous que les dimensions des ouvertures des armoires et du comptoir pourront recevoir le produit avant de procéder à l'installation.

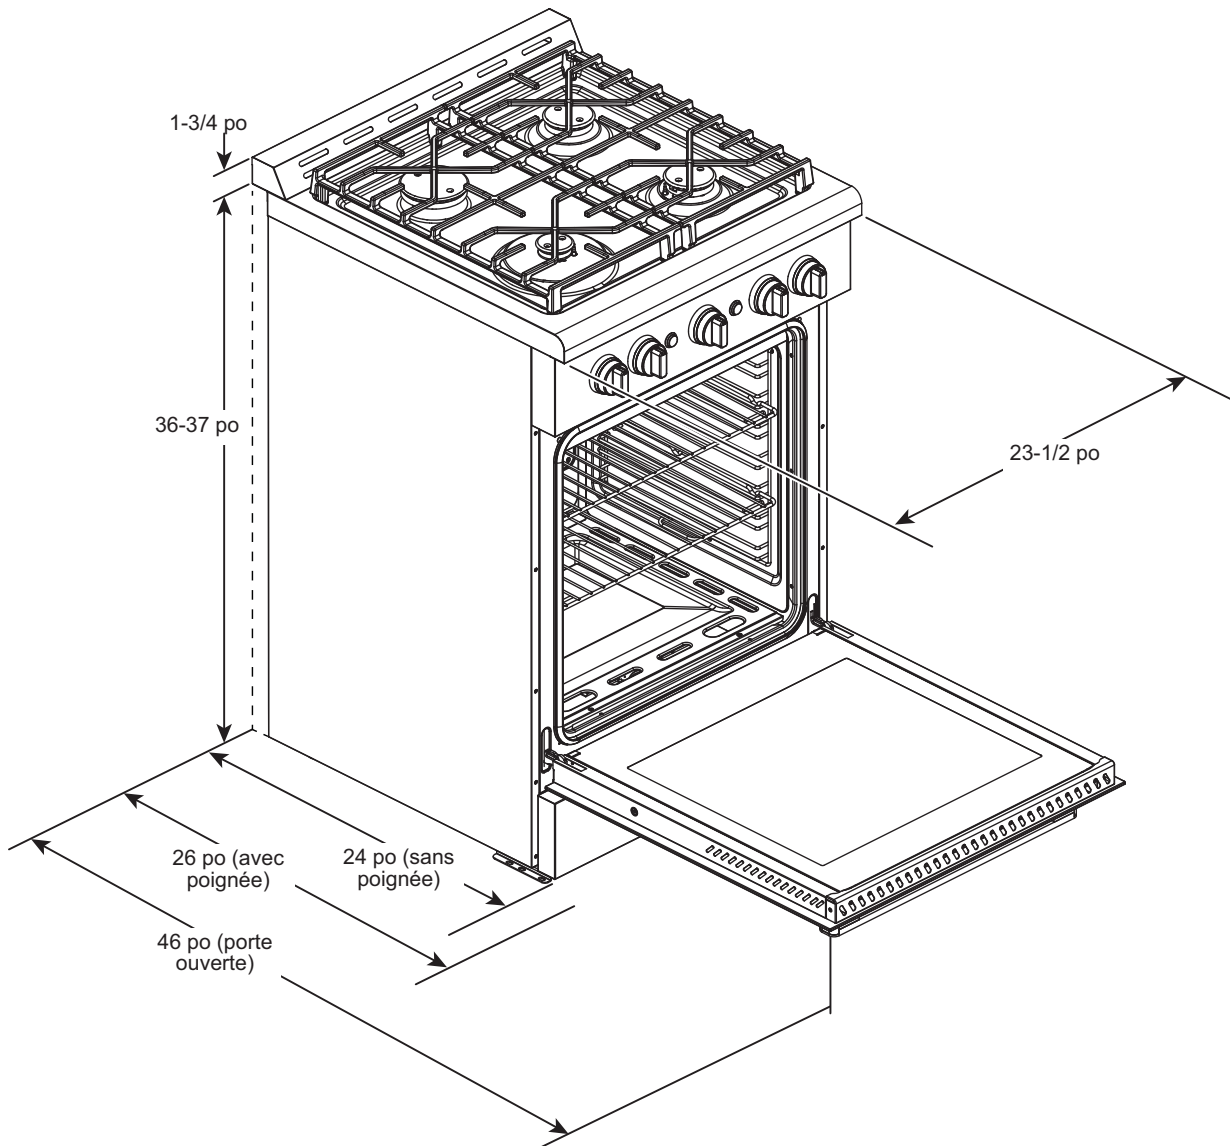


IMPORTANT: Pour toutes les installations, installez la garniture d'évent arrière requise sur l'arrière de la cuisinière à l'aide des quatre vis de mécanique de 3/8 po fournies.

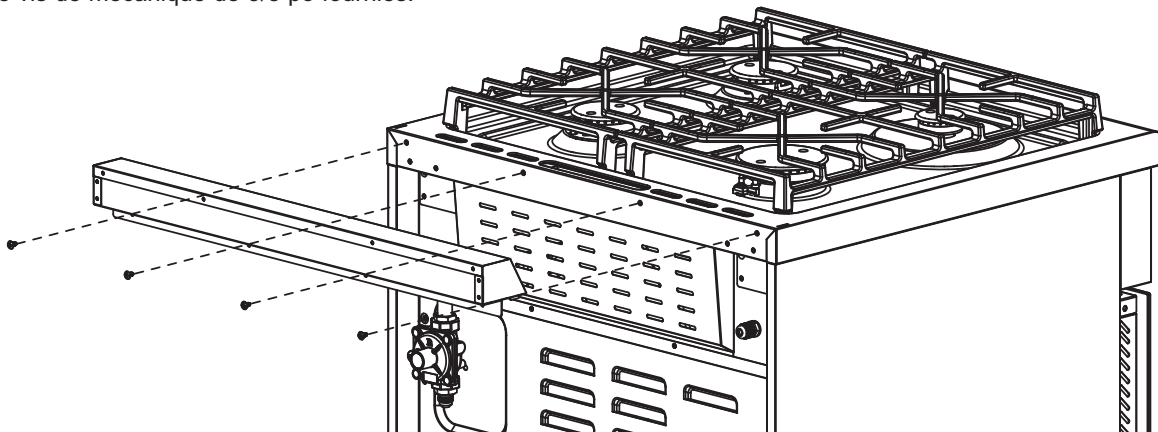

Instructions d'installation

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS (suite)

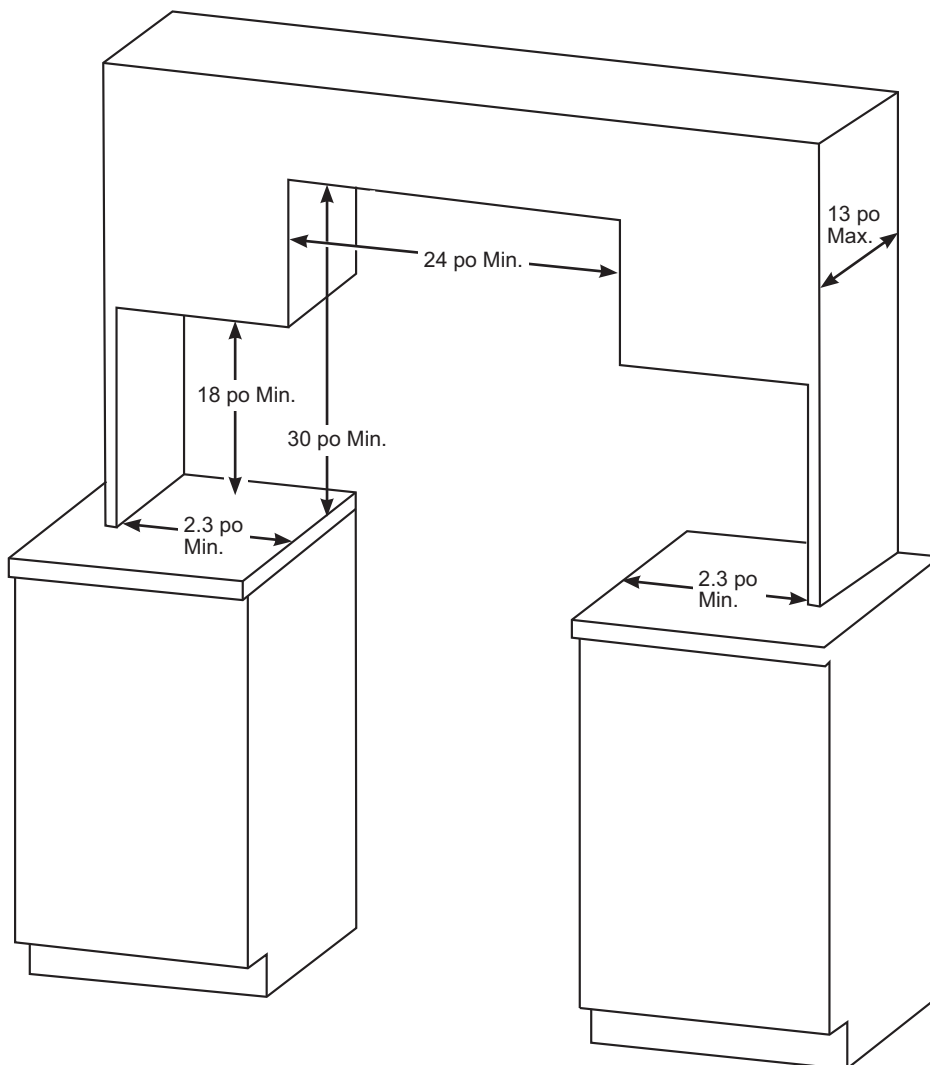


⚠ ATTENTION

Afin d'éviter que des courants d'air ne gênent le fonctionnement des brûleurs, scellez toutes les ouvertures dans le plancher en dessous de la cuisinière et derrière ses parois.

- Laissez un dégagement vertical minimum de 30 po entre le dessus de comptoir et la construction. Laissez un dégagement vertical minimum de 30 po entre le dessus de comptoir et la construction au-dessus de l'appareil. Pour connaître les autres dégagements verticaux, reportez-vous au tableau 5.6.6.5 de la norme NFPA 1192 pour connaître les exigences relatives à la hotte.
- Laissez un dégagement vertical minimum de 18 po entre le dessus de comptoir et la construction combustible à la gauche et à droite de l'appareil.
- La profondeur admissible maximale des armoires du dessus est de 13 po. Pour les profondeurs des armoires du dessus qui excèdent 13 po, reportez-vous au tableau 5.6.6.5 de la NFPA 1192 pour connaître les exigences relatives à la hotte.
- Laissez un dégagement horizontal minimum de 2.3 po entre la découpe de l'appareil et la construction combustible qui s'étend de la surface de cuisson jusqu'à 18 po au-dessus.
- Laissez un dégagement minimal de 0 po entre la construction combustible adjacente et l'arrière de la découpe de l'appareil.
- La largeur du dégagement vertical au-dessus de la cuisinière ne doit pas être inférieure à 24 po.

Instructions d'installation

EMPLACEMENTS DES CONNEXIONS DE GAZ ET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

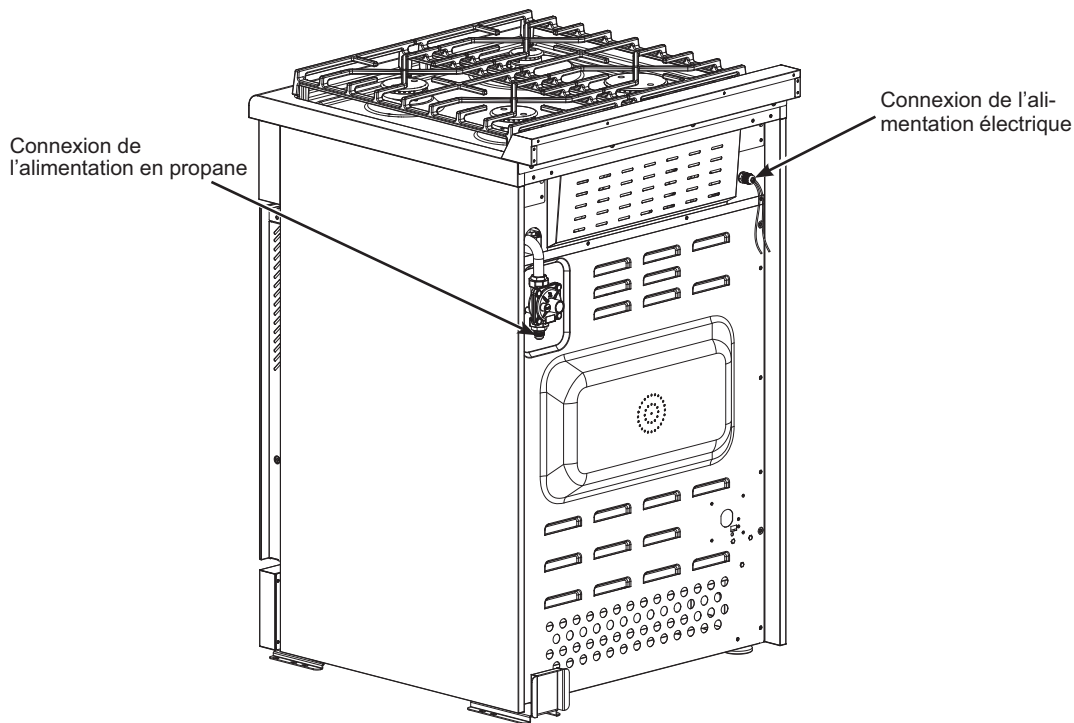


MISE À NIVEAU DE LA CUISINIÈRE

⚠ AVERTISSEMENT

N'enlevez jamais complètement les pieds de nivellement sinon la cuisinière ne sera pas fixée correctement à la ferrure antibasculement.

Régalez les pieds jusqu'à ce que la cuisinière soit de niveau. La surface de la table de cuisson doit être à la même hauteur que les comptoirs ou plans de travail adjacents. Vissez l'écrou sur le boulon fileté de chaque pied jusqu'à ce qu'il touche le dessous de la cuisinière. Serrez l'écrou avec une clé.

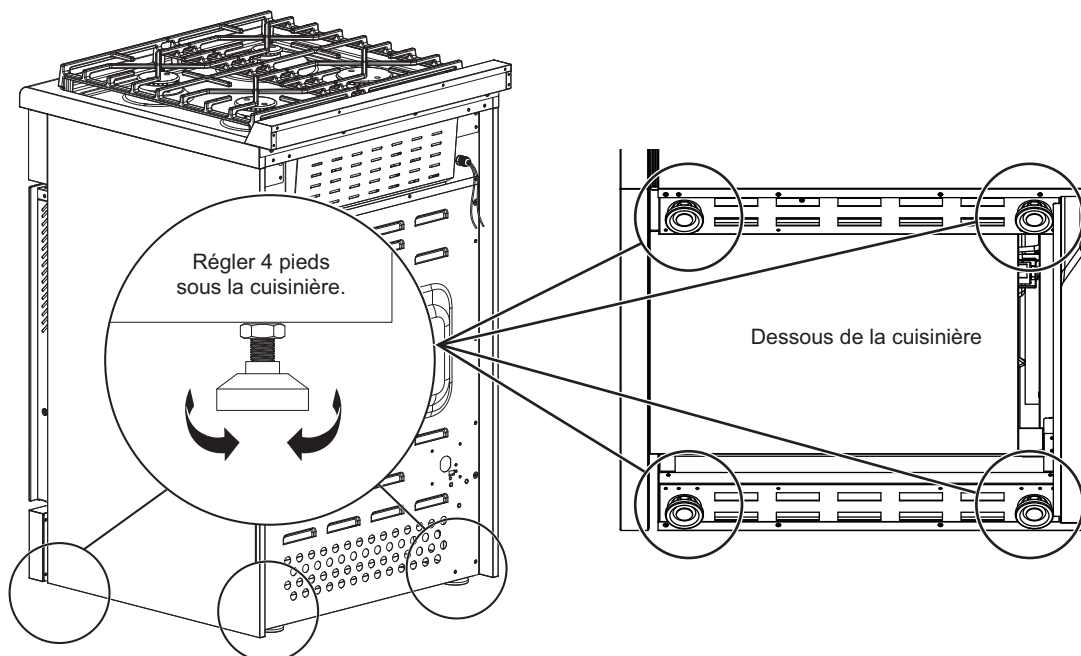

Instructions d'installation

INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et en mourir.
- Installez le support antibasculement au mur ou au plancher.
- Enclenchez la cuisinière sur le support antibasculement en la faisant glisser vers l'arrière de manière à enclencher le pied.
- Réenclenchez le support antibasculement si vous déplacez la cuisinière.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou de sérieuses blessures chez les enfants et les adultes.

REMARQUE : L'installation de la ferrure ANTIBASCULEMENT doit satisfaire tous les codes locaux pour bien fixer la cuisinière.


Si vous n'avez pas reçu une ferrure antibasculement lors de votre achat, composez le 1-800-626-8774 pour en recevoir une gratuitement. Au Canada, composez le 1-800-561-3344.

Pour les instructions d'installation de la ferrure, visitez **GEAppliances.com**. Au Canada, **ElectromenagersGE.ca**

1. LOCALISEZ LA FERRURE

IMPORTANT : Déterminez la position finale de la cuisinière avant d'installer la ferrure.


- Placez la ferrure sur le plancher avec le bord arrière contre le mur arrière. Si la cuisinière n'atteint pas le mur arrière, alignez le bord arrière de la ferrure sur le panneau arrière de la cuisinière dans sa position finale.
- Placez le côté de la ferrure contre l'armoire de gauche ou de droite. S'il n'y a pas d'armoire adjacente, alignez le bord de la ferrure sur le panneau latéral de la cuisinière dans sa position finale. Si le comptoir surplombe l'armoire, décalez la ferrure par rapport à l'armoire sur la distance du surplomb.

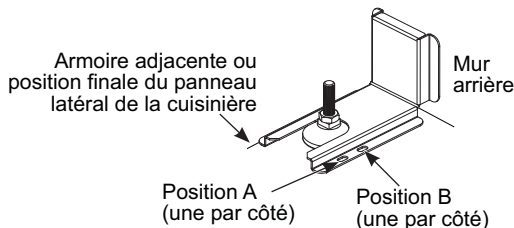

- Marquez la position de la paire de trous à utiliser (voir l'illustration ci-dessus).

2. FIXEZ LA FERRURE

La ferrure doit être vissée dans le plancher. Deux vis de chaque côté de l'emplacement A ou B doivent être utilisées pour fixer la ferrure au plancher.

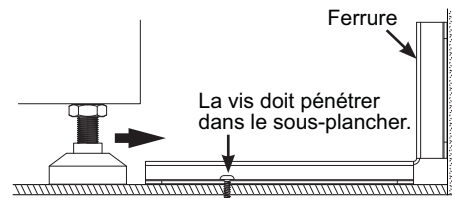

Utilisez les vis fournies pour fixer la ferrure en utilisant la paire de trous marqués (soit Position A, soit Position B). La vis fournie (no 10, 1 po de long) est prévue pour un sous-plancher en bois de 5/8 po et un revêtement de sol de 3/8 po. Si l'épaisseur du revêtement n'est pas de 3/8 po, utilisez une vis no 10 de longueur appropriée pour assurer une pénétration filetée minimale de 5/8 po dans le sous-plancher, en n'oubliant pas de vérifier la solidité de la ferrure après l'installation.

3. VÉRIFIER LA FERRURE

Après l'installation de la ferrure, glissez la cuisinière à sa position finale. Le pied de nivellement arrière doit être complètement inséré dans la ferrure ANTIBASCULEMENT comme illustré à l'Étape 1. Pour vérifier si la ferrure est installée et insérée correctement, regardez sous la cuisinière pour voir si le pied de nivellement arrière est inséré dans la ferrure. Le tiroir de rangement arrière peut être retiré pour faciliter l'inspection. Après l'inspection visuelle, vérifiez que le pied de nivellement arrière est correctement inséré dans la ferrure en inclinant avec précaution la cuisinière vers l'avant. N'inclinez PAS la cuisinière sur plus de 4 pouces (10 cm). Si la ferrure n'arrête pas la cuisinière à l'intérieur de 4 pouces, alors la ferrure n'est PAS installée correctement et DOIT être réinstallée en suivant les présentes instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

La ferrure antibasculement doit être CORRECTEMENT INSTALLÉE et le pied de nivellement arrière doit être COMPLÈTEMENT INSÉRÉ dans la ferrure afin de prévenir le basculement de la cuisinière. Ne retirez JAMAIS les pieds de nivellement. Le retrait des pieds de mise à niveau empêcherait la cuisinière d'être correctement fixée à la ferrure ANTIBASCULEMENT.

Instructions d'installation

INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

1. ALIMENTATION EN GAZ

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie : N'utilisez pas une flamme pour vérifier l'absence de fuites.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'explosion : Le couple de serrage ne doit pas excéder 25 pi-lb lors de la connexion du tuyau de gaz. Un serrage excessif peut fissurer le régulateur de pression et poser un risque d'incendie ou d'explosion.


⚠ AVERTISSEMENT Les fuites de gaz peuvent ne pas être détectées par l'odeur seule. Les fournisseurs de gaz recommandent l'achat et l'installation d'un détecteur de gaz homologué UL. Installez et utilisez le détecteur conformément aux instructions du fabricant.

Régulateur de pression de gaz

Vous devez utiliser le régulateur de pression de gaz propane fourni avec cette cuisinière. Pour un bon fonctionnement, la pression d'entrée au régulateur doit se mesurer comme suit :

Pression minimale : 11 po de colonne d'eau

Pression maximale : 13,8 po de colonne d'eau

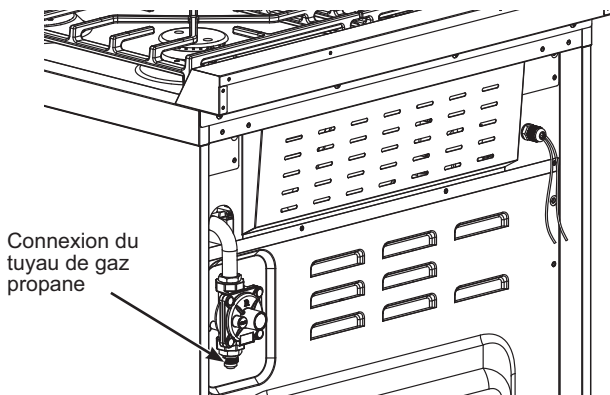

Utilisez un raccord conique femelle de 3/8 po pour connecter le tuyau de gaz propane sur le régulateur dans le coin arrière supérieur droit de l'appareil.

Serrez le tuyau de gaz sur le régulateur à l'aide de 2 clés.

IMPORTANT : Laissez suffisamment d'espace autour du tuyau de gaz en cas de courbement ou de dommages pendant l'installation. Assurez-vous que le tuyau de gaz ne peut pas toucher aux pièces mobiles après l'installation.

Lorsque vous utilisez une pression supérieure à 0,5 psi (3,5 kPa) pour tester le système d'alimentation en gaz du VR, déconnectez la cuisinière et le robinet d'arrêt individuel du tuyau de gaz. Lorsque vous utilisez une pression de 0,5 psi (3,5 kPa) ou inférieure pour tester le système d'alimentation en gaz du VR, isolez simplement la cuisinière du système d'alimentation en gaz en fermant le robinet d'arrêt individuel.

2. VÉRIFICATION DES FUITES


- Assurez-vous que tous les boutons de commande sont dans la position d'arrêt (OFF).
- Appliquez du liquide de détection des fuites de gaz sur les raccords. Toute fuite sera révélée par la présence de bulles.
- Si une fuite de gaz est détectée, serrez le joint lâche ou remplacez la pièce défectueuse par une pièce de rechange recommandée par un revendeur GE Appliances autorisé.

3. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

⚠ ATTENTION RISQUE DE DOMMAGE AU PRODUIT

- Connectez-vous à une tension 12 VCC seulement.
- Connectez-vous seulement à un circuit dont la protection par fusible ne dépasse pas 15 ampères.

Le câblage électrique est situé dans le coin supérieur gauche de la face arrière de la cuisinière.

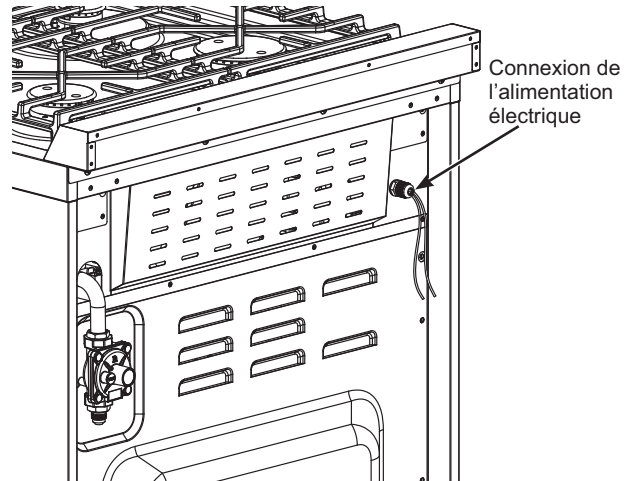

Connectez un fil d'alimentation électrique 12 V positif à un fil 12 V noir de la cuisinière, et un fil d'alimentation électrique 12 V négatif à un fil 12 V blanc de la cuisinière. L'appel de courant maximal est moins de 1 ampère.


REMARQUE : Assurez-vous de connecter des fils de bonne polarité. Noir est « + » et blanc est « - ». Assurez-vous que les connexions électriques sont correctement fixées.

Avant toute intervention sur l'appareil, assurez-vous que les lignes d'alimentation électrique sont débranchées ou que l'alimentation électrique est coupée au niveau du panneau principal des fusibles ou des disjoncteurs.

Instructions d'installation


4. GRILLES DES BRÛLEURS

Les grilles gauche et droite sont interchangeables mais doivent être orientées correctement pour bien rentrer. Reportez-vous à l'illustration pour la bonne orientation. Les tiges dans le bas des grilles doivent reposer dans les trous de la table de cuisson.

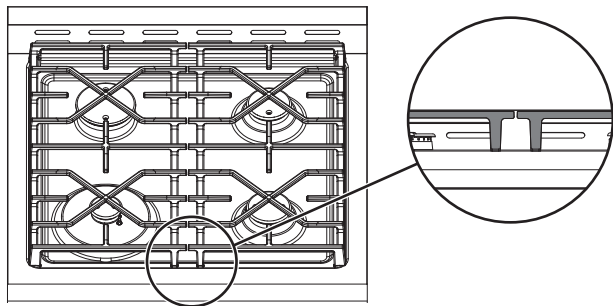

5. TESTEZ LES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON

- Poussez et tournez le bouton de commande du brûleur approprié dans le sens contraire des aiguilles à la position HI jusqu'à ce que le brûleur s'allume. S'il y a présence d'air dans le tuyau de gaz, il peut s'écouler jusqu'à une minute pour la purger et allumer la veilleuse.

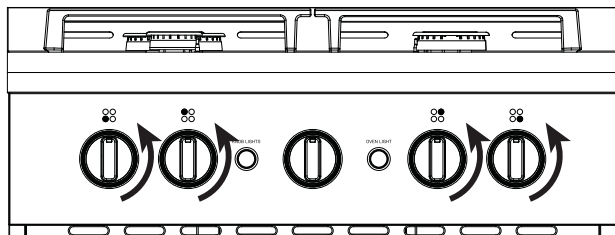


Une fois le brûleur allumé, continuez de pousser le bouton durant 15 secondes jusqu'à ce que le capteur de flamme soit réchauffé.

- La flamme peut apparaître jaune durant quelques secondes, puis elle devrait devenir bleue. Si le brûleur continue de générer une flamme principalement ou complètement jaune, voyez la section « Dépannage » ou contactez un technicien en réparation qualifié.
- Tournez le bouton de commande du brûleur jusqu'à LO (bas). Assurez-vous que la flamme entoure complètement le brûleur. Il doit y avoir une flamme aux orifices du brûleur et aucun espace d'air entre la flamme et le brûleur. Si le brûleur ne correspond pas à ce critère, voyez la section « Dépannage » ou contactez un technicien en réparation qualifié.
- Répétez ces étapes pour tester chaque brûleur.

6. TESTER LE BRÛLEUR DU FOUR

- Tirez la poignée du four pour ouvrir la porte.
- Poussez et tournez le bouton de commande du four dans le sens contraire des aiguilles jusqu'à la position . Gardez le bouton de commande du four enfoncé durant au moins 15 secondes jusqu'à ce que la veilleuse du four s'allume et que son capteur se réchauffe. S'il y a présence d'air dans le tuyau de gaz, il peut s'écouler jusqu'à une minute pour la purger et allumer la veilleuse.
- Une fois la veilleuse allumée, relâchez le bouton de commande du four et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles jusqu'à la température la plus élevée. Confirmez que le brûleur du four est complètement

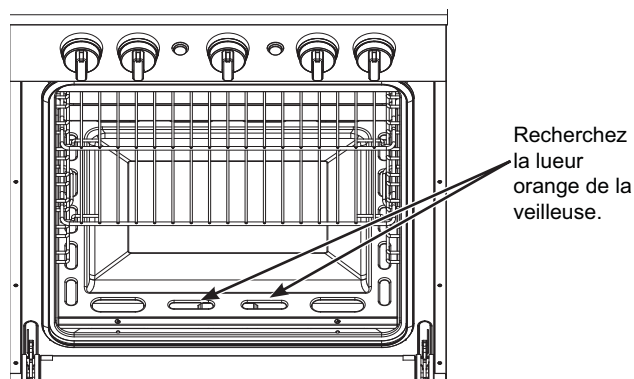

allumé en observant la présence de flammes à travers les ouvertures frontales dans le bas du four. Si aucune flamme n'est présente, tournez le bouton de commande du four à OFF et répétez l'étape 2 durant une plus longue période pour vous assurer que la veilleuse du four s'allume.

- Tournez le bouton de commande du four à chaque température et inspectez la flamme du brûleur. Si la flamme est principalement ou complètement jaune, voyez la section « Dépannage » ou contactez un technicien en réparation qualifié.

7. QUALITÉ DE LA FLAMME


Les flammes des brûleurs de la table de cuisson et du four doivent être bleues avec des pointes jaunes. Des flammes vives et longues ne sont pas normales. Des flammes normales peuvent présenter des signes d'une teinte orange lorsqu'elles sont bien chauffées ou des signes d'un vacillement orange en raison de particules dans le gaz ou l'air.



Instructions d'installation

8. Verrous de pied avant

Une fois la cuisinière complètement installée et de niveau, glissez les verrous de pied avant au-dessus des pieds avant de la cuisinière. Marquez les trous de vis avec un crayon. Percez un trou de guidage de 1/8 po et vissez les vis de 1 po de long dans les trous (2 vis par verrou). Répétez des deux côtés.

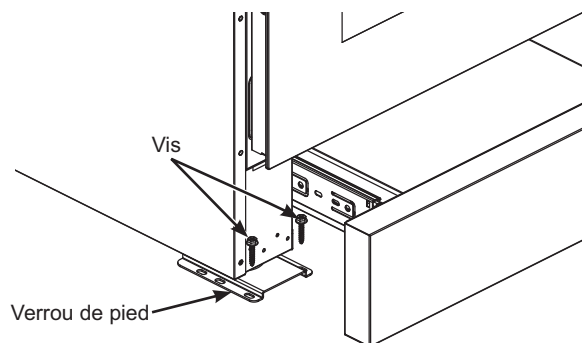

Instrucciones de Instalación

Gas propano horno de cocina para vehículo recreativo PLS624

¿Preguntas? Llámenos al 1.800.432.2737 o visite GEAppliances.com.
En Canadá, llame al 1.800.561.3344 o visite GEAppliances.ca.

ANTES DE COMENZAR

IMPORTANTE — Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.

IMPORTANTE — Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.

IMPORTANTE — Retire todo el material de embalaje y el material escrito del horno antes de conectar el gas y el suministro de corriente a la estufa.

IMPORTANTE — A fin de evitar daños en los gabinetes, controle con su constructor o proveedor de gabinetes que los materiales usados no se descolorarán, deslaminarán ni sufrirán otro daño. Este horno fue diseñado de acuerdo con los requisitos de CSA International y cumple con las temperaturas máximas permitidas para gabinetes de madera de 194°F (90°C).

Nota para el Instalador – Asegúrese de entregar estas instrucciones al consumidor.

Nota para el consumidor – Conserve estas instrucciones para referencia futura.

La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador.

Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la garantía no cubrirá las mismas.

⚠ ADVERTENCIA

Se Requieren Ciertos Equipos de Detección en Vehículos Recreativos de acuerdo con NFPA 1192. El equipamiento requerido deberá estar aprobado por UL para su uso en vehículos recreativos. Instale y use el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Alarma de Humo – En la sección 6.3.1 se indica que todos los vehículos recreativos deberán estar equipados con una alarma de humo.

Alarma de Monóxido de Carbono – En la sección 6.3.2 se indica que todos los vehículos recreativos deberán estar equipados con una alarma de Monóxido de Carbono.

Detector de Propano – En la sección 6.3.3 se indica que todos los vehículos recreativos con un electrodoméstico a gas propano deberá estar equipado con un detector de propano.

QUÉ HAY EN LA CAJA


Asegúrese de que los siguientes ítems estén todos incluidos con el embalaje. Si un ítem se encuentra dañado o no esté presente, comuníquese con su vendedor minorista.

- Estufa x 1
- Parrilla de Placa de Cocción x 1
- Parrilla de Cocción x 1
- Marco de Ventilación x 1
- Tornillo para Máquina de 3/8" x 4
- Soporte Anti-Volcaduras x 1
- Bloqueadores de Patas Frontales x 2
- Tornillos para Madera n° 10 de 1" x 6
- Manual del Instrucciones de Instalación x 1


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave ajustable (2)



Destornillador Phillips

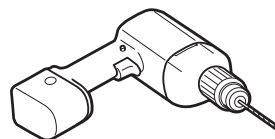

Taladro eléctrico con broca de 1/8"



Gafas de seguridad



Guantes

MATERIALES NECESARIOS


- Sellador para junta de tubería o cinta para tubería roscada aprobada por UL con Teflón*, resistente a la acción del gas natural o LP.
- Detector de pérdidas de líquido o agua con jabón.
- Tubería de suministro de propano con conexión hembra abocardada de 3/8".

*Teflón: Marca registrada por DuPont


Instrucciones de Instalación

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

Asegúrese de que los espacios libres de gabinetes y encimeras posean los tamaños correctos para el producto antes de realizar la instalación.

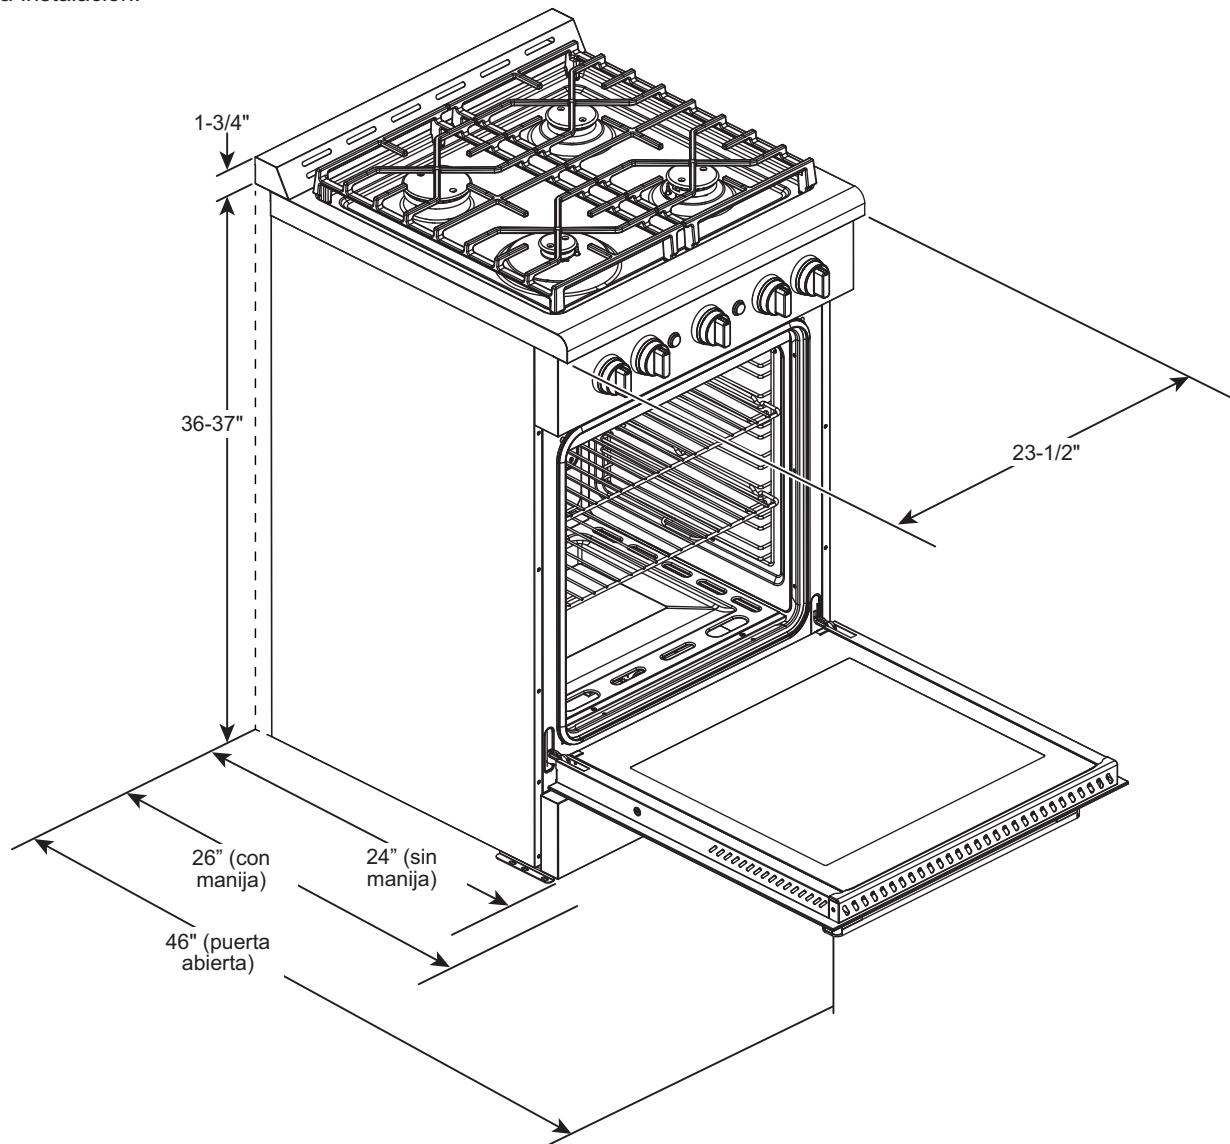


IMPORTANTE: En todas las instalaciones, instale el marco de ventilación trasero requerido sobre la parte trasera de la estufa con los cuatro tornillos largos para máquina de 3/8" provistos.

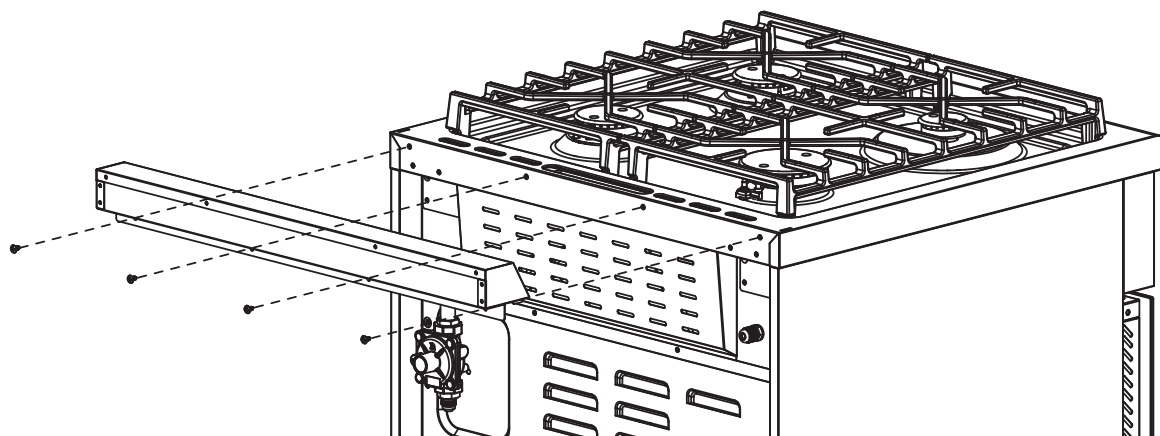

Instrucciones de Instalación

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES (Cont.)

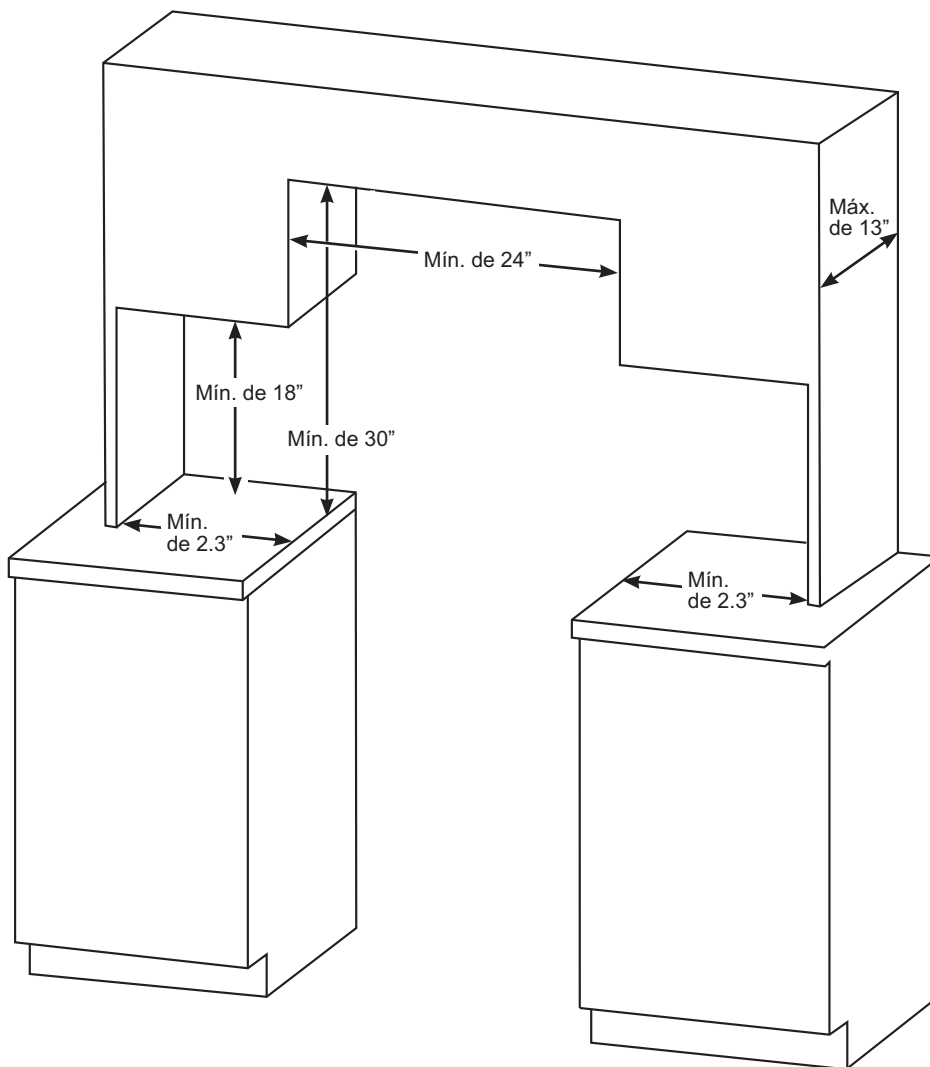


⚠ PRECAUCIÓN

A fin de evitar que una corriente de aire afecte el funcionamiento del quemador, selle todas las aberturas sobre el piso debajo del electrodoméstico y detrás de la pared del mismo.

- Deje un espacio libre vertical de un mínimo de 30" entre la encimera y la construcción inflamable sobre el electrodoméstico. Para contar con espacios verticales alternativos libres, consulte la Tabla 5.6.6.5 de NFPA 1192 para requisitos sobre campanas.
- Deje un espacio libre vertical de un mínimo de 18" entre la encimera y la construcción inflamable sobre los laterales izquierdo y derecho del electrodoméstico.
- La profundidad máxima permitida para los gabinetes superiores es de 13". Cuando se trate de profundidades de gabinete sobre la altura de la cabeza que superen las 13", consulte la Tabla 5.6.6.5 de NFPA 1192 para requisitos sobre campanas.
- Deje un espacio libre horizontal mínimo de 2.3" entre el espacio libre del electrodoméstico y la construcción inflamable que se extiende desde la superficie de cocción hasta 18" por encima de la superficie de cocción.
- Deje un espacio libre de un mínimo de 0" entre la construcción inflamable adyacente y la parte trasera del espacio libre del electrodoméstico.
- El ancho del espacio libre vertical sobre la estufa no deberá ser inferior a 24".

Instrucciones de Instalación


UBICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE GAS Y CORRIENTE

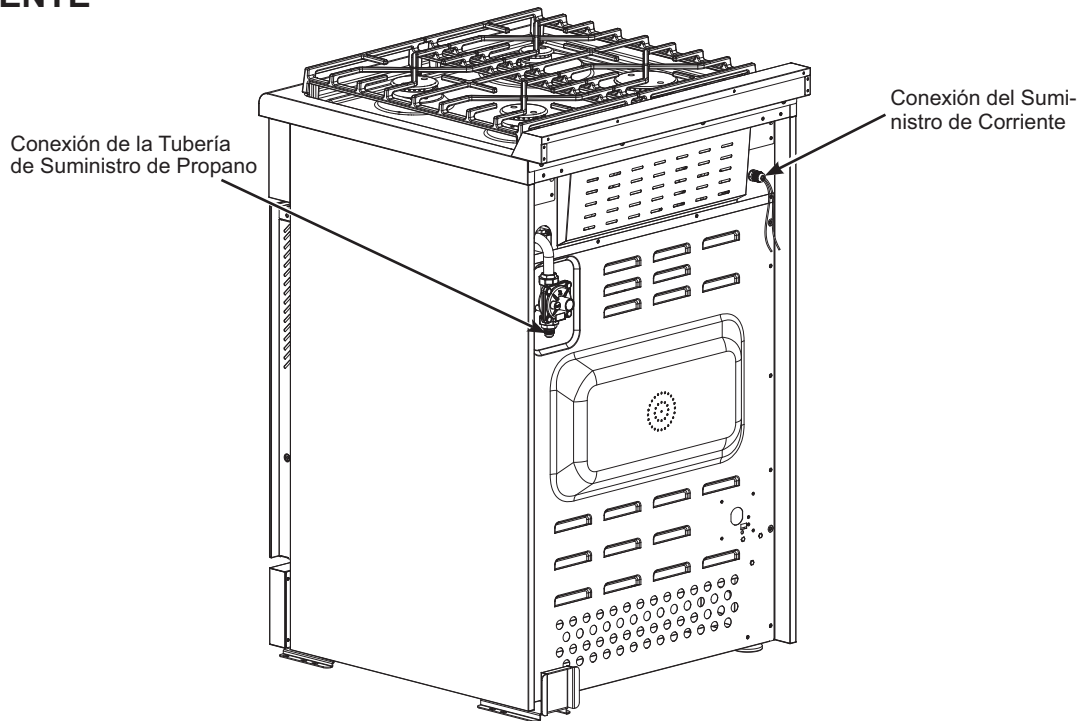

NIVELE LA ESTUFA

⚠ ADVERTENCIA Nunca retire completamente las patas niveladoras, ya que la estufa no estará asegurada de forma adecuada al dispositivo anti-volcaduras.

Ajuste las patas hasta que la estufa se encuentre nivelada. La superficie de cocción deberá poseer la misma altura que las encimeras y espacios de trabajo adyacentes. Gire la tuerca de cada pata sobre el bulón roscado hasta que toque la parte inferior de la estufa. Ajuste la tuerca con la llave inglesa.

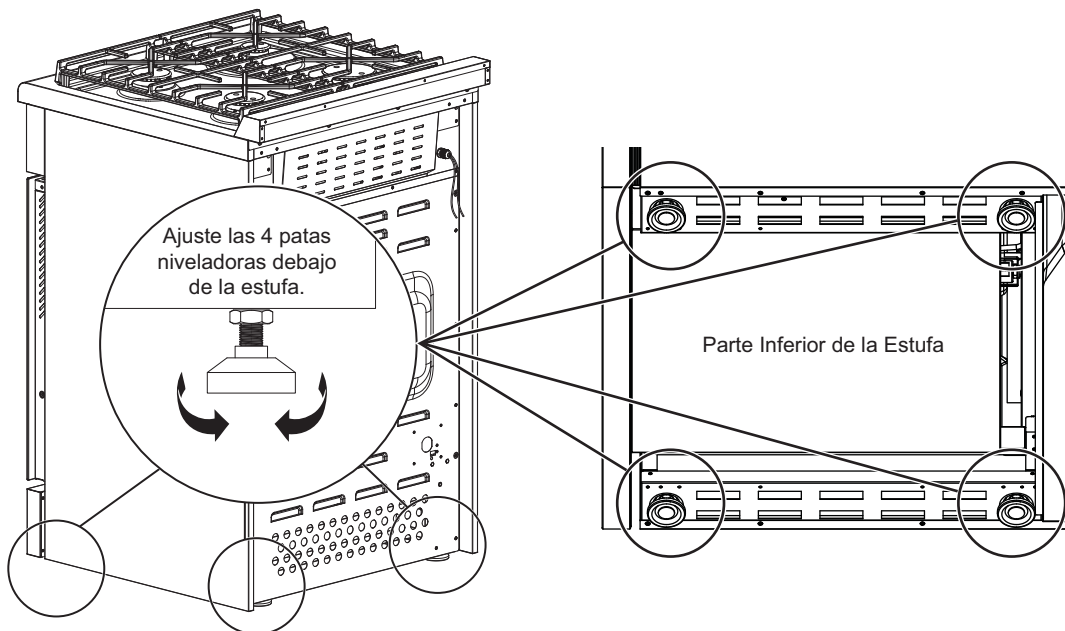

Instrucciones de Instalación

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTI-VOLCADURAS

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Caída

- Un niño o adulto pueden volcar la estufa y morir.
- Instale el soporte anti-volcaduras sobre la pared o el piso.
- Asegúrese la estufa al soporte anti-volcaduras deslizando la unidad hacia atrás de tal manera que la pata niveladora sea enganchada.
- Vuelva a adherir el soporte anti-volcaduras si la estufa se mueve de lugar.
- Si esto no se hace, se podrá producir la muerte o quemaduras graves en niños o adultos.

NOTA: La instalación del soporte ANTI-VOLCADURAS deberá cumplir con todos los códigos locales, a fin de asegurar el dispositivo.


Si no recibió un soporte anti-volcaduras con su compra, llame al 1-800-626-8774 para recibir uno sin costo. En Canadá, comuníquese al 1-800-561-3344.

Para acceder a instrucciones sobre el soporte, visite: **GEAppliances.com**. En Canadá, **GEAppliances.ca**.

1. UBIQUE EL SOPORTE

IMPORTANTE: Determine la ubicación final de la estufa antes de intentar realizar la instalación del soporte.


- Coloque el soporte sobre la pared, ubicando el extremo trasero contra la pared trasera. Si la estufa no alcanza la pared trasera, alinee el extremo trasero del soporte con el panel trasero de la estufa hasta su ubicación final.
- Posicione el lateral del soporte contra el gabinete izquierdo o el derecho. De no haber un gabinete adyacente, alinee el extremo del soporte con el panel lateral de la estufa en su ubicación final. Si la encimera sobresale del gabinete, compense con el soporte del gabinete de acuerdo a la cantidad que sobresalga.

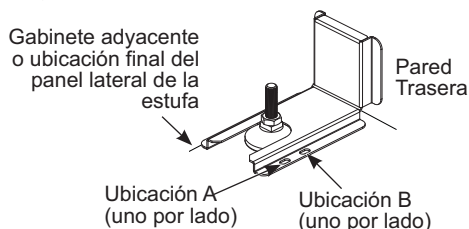

- Marque la ubicación del par de agujeros que se usarán (vea la ilustración más arriba).

2. ASEGURE EL SOPORTE

El soporte se deberá atornillar al piso. Se deberán usar dos tornillos sobre cada lado de la Ubicación A o B para asegurar el soporte al piso.

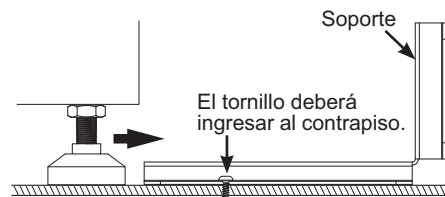

Use los tornillos provistos para asegurar el soporte usando el par de agujeros marcados (ya sea la Ubicación A o B). El tornillo suministrado es de 1" de longitud n° 10 para uso con un contrapiso de madera de 5/8" y un piso de un grosor de 3/8". Si el grosor de piso no es de 3/8", use un tornillo n° 10 de la longitud adecuada para asegurar una adhesión roscada mínima de 5/8" sobre el contrapiso, asegurándose de controlar la adhesión del soporte luego de la instalación. .

3. CONTROLE EL SOPORTE

Luego de instalar el soporte, deslice la estufa hasta su posición final. La pata niveladora trasera deberá estar completamente insertada en el soporte ANTI-VOLCADURAS, como se muestra en el Paso 1. Para controlar si el soporte está instalado y adherido de forma correcta, observe debajo de la estufa que la pata niveladora trasera se encuentre adherida sobre el soporte. A fin de facilitar la inspección, se podrá retirar el cajón de almacenamiento. Luego de una inspección visual, verifique que la pata niveladora trasera esté asegurada de forma correcta dentro del soporte, inclinando con cuidado la estufa hacia adelante. NO incline la estufa más de 4 pulgadas. Si el soporte no detiene la estufa dentro de las 4 pulgadas, significa que NO fue instalado de forma correcta y se DEBERÁ volver a instalar siguiendo la instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

El soporte anti-volcaduras se deberá **INSTALAR CORRECTAMENTE** y la pata niveladora trasera se deberá **ADHERIR COMPLETAMENTE** sobre el soporte, a fin de evitar que la estufa se vuelque. **NUNCA** retire las patas niveladoras. El retiro de las patas niveladoras permitirá que la estufa quede asegurada al soporte ANTI-VOLCADURAS de forma correcta.

Instrucciones de Instalación

INSTALACIÓN DE LA ESTUFA

1. SUMINISTRO DE GAS

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Incendio: No use una llama para controlar las pérdidas de gas.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Explosión: No supere una torsión máxima de 25 pies-libras al realizar conexiones de tuberías de gas. Cualquier ajuste en exceso podrá romper el regulador de presión, resultando en riesgo de incendio o explosión.

⚠ ADVERTENCIA Es posible que las pérdidas de gas no se puedan detectar sólo a través del olfato. Los proveedores de gas recomiendan la adquisición e instalación de un detector de gas aprobado por UL. Instale y use el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


Regulador de Presión de Gas

Se deberá usar el regulador de presión de gas propano suministrado con esta estufa. Para un funcionamiento adecuado, la presión de entrada al regulador deberá ser la siguiente:

Presión mínima: 11" de Columna de Agua

Maximum pressure: 13.8" of Water Column

Presión máxima: 13.8" de Columna de Agua

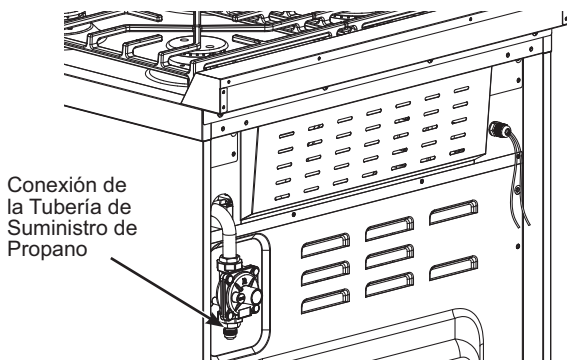

Conecte una tubería de suministro de propano con una conexión hembra abocardada de 3/8" al regulador en la esquina superior trasera derecha del gabinete.

Ajuste la tubería de gas al regulador usando 2 llaves.

IMPORTANTE: Deje un espacio adecuado alrededor de la tubería de suministro de gas en caso de torcedura o daños durante la instalación. Asegúrese de que la tubería de suministro de gas no pueda tener contacto con ninguna pieza móvil luego de la instalación.

Al usar presiones superiores a 1/2 psig para controlar el sistema de suministro de gas del vehículo recreativo, desconecte la estufa y la válvula de cierre individual de la tubería de suministro de gas. Al usar las presiones de prueba de 1/2 psig (3.5kPa) o menos para controlar el sistema de suministro de gas, simplemente aisle la estufa del sistema de suministro de gas cerrando la válvula de cierre individual.

2. CONTROL DE PÉRDIDAS


- Asegúrese de que todas las perillas de control se encuentren en la posición OFF (Cerrada).
- Aplique un líquido de detección de gas sobre las conexiones. Cualquier pérdida de gas será indicada a través de las burbujas.
- Si se detecta una pérdida de gas, ajuste la junta floja o reemplace la pieza defectuosa con una pieza de reemplazo recomendada por un vendedor minorista autorizado de GE Appliances.

3. CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑOS SOBRE EL PRODUCTO

- Conectar a dispositivos de 12V DC únicamente.
- Conectar sólo un circuito protegido con fusible de no más de 15 Amperios.

Los cables de suministro de corriente se encuentran ubicados en la esquina superior izquierda de la parte trasera del electrodoméstico.

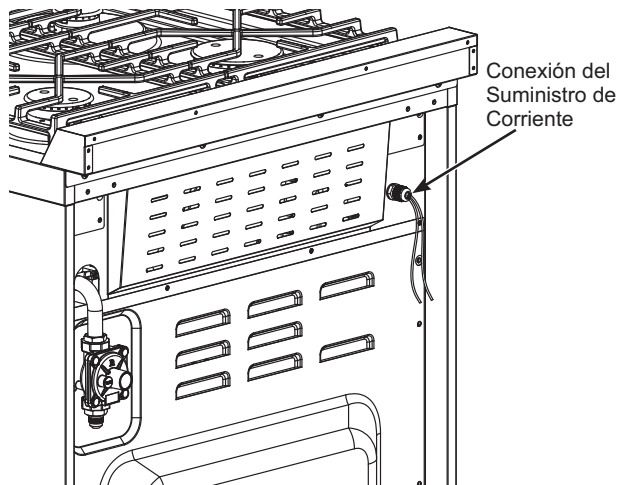

Conecte un cable de suministro de corriente de 12V positivo al cable negro de 12V del electrodoméstico, y un cable de suministro de corriente de 12V negativo al cable blanco de 12V del electrodoméstico. El consumo máximo de corriente es inferior a 1 Amper.


NOTA: Asegúrese de conectar los cables con la polaridad correcta. El Negro es "+" y el Blanco es "-". Asegúrese de que las conexiones eléctricas se encuentren correctamente aseguradas.

Asegúrese de que las conexiones de suministro eléctrico se encuentren desconectadas, o de haber cortado la conexión desde el panel del fusible principal o desde el panel del disyuntor, antes de realizar el servicio técnico del electrodoméstico.

Instrucciones de Instalación


4. PARRILLAS

Las parrillas izquierda y derecha son intercambiables pero se deberán orientar de forma correcta para que calcen. Use la siguiente imagen como guía para una orientación correcta. Los pernos sobre la parte inferior de las parrillas se deberán apoyar en los agujeros de la superficie de cocción.

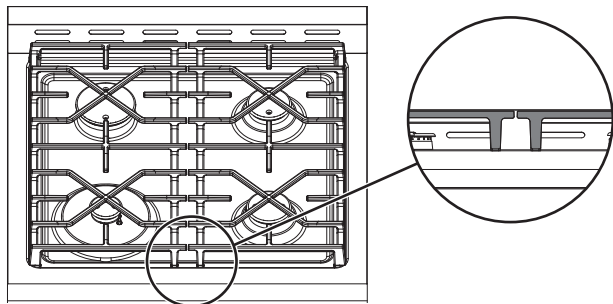

5. PRUEBE LOS QUEMADORES DE LA ESTUFA

- Presione y gire la perilla de control del quemador correspondiente en sentido antihorario hacia la posición Hi (Alto) hasta que el quemador se encienda. De haber aire en la tubería de suministro, podrá tomar hasta un minuto que el aire sea purgado y que el quemador se encienda.

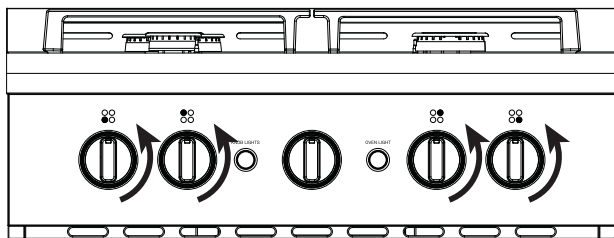


Una vez encendido el quemador, continúe presionando la perilla durante 15 segundos hasta que el sensor de la llama esté caliente.

- Es posible que la llama sea amarilla durante unos pocos segundos, pero luego deberá ser azul. Si se observa una llama en su mayoría o completamente amarilla en el quemador, consulte la sección de "Solución de Problemas" o comuníquese con un técnico calificado del servicio.
- Gire la perilla de control del quemador hasta LO (Bajo). Asegúrese de que la llama rodee completamente el quemador. Deberá haber una llama en los puertos del quemador y no haber brecha de aire entre la llama y el quemador. Si el quemador no reúne estos criterios, consulte la sección de "Solución de Problemas" o comuníquese con un técnico calificado del servicio.
- Repita estos pasos para controlar cada quemador.

6. CONTROLE EL QUEMADOR DEL HORNO

- Presione la manija del horno para abrir la puerta.
- Presione y gire la perilla de control del horno en sentido antihorario hasta la posición . Mantenga la perilla de control del horno presionada durante por lo menos 15 segundos hasta que el piloto del horno esté encendido y el sensor del piloto esté caliente. De haber aire en la tubería de suministro, podrá tomar hasta un minuto que el aire sea purgado y que el piloto del horno se encienda.
- Una vez encendido el piloto, deje de presionar la perilla de control del horno y gire la misma en sentido antihorario hasta la temperatura más alta.

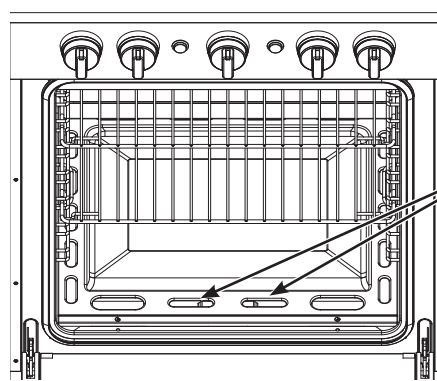

Busque que el piloto brille de color naranja.

Constata que el quemador de horneado esté completamente encendido, confirmando la presencia de una llama a través de las aberturas frontales del botón del horno. De no haber una llama presente, gire la perilla de control hasta OFF (Apagado) y repita el paso 2 por un período de tiempo más prolongado, a fin de asegurar que el piloto del horno se encienda.

- Gire la perilla de control del horno sobre cada temperatura e inspeccione la llama del quemador. Si se observa una llama en su mayoría o completamente amarilla, consulte la sección de "Solución de Problemas" o comuníquese con un técnico calificado del servicio.

7. CALIDAD DE LA LLAMA

Las llamas del quemador de la placa de cocción y los quemadores del horno deberán ser azules con puntas amarillas. Las llamas largas de color amarillo brillante no son normales. Las llamas normales podrán mostrar signos de un tinte anaranjado cuando estén bien quemadas, o signos de color anaranjado parpadeante debido a las partículas en el gas o en el aire.



Instrucciones de Instalación

8. Bloqueos de las Patas Frontales

Una vez que la estufa se encuentre totalmente instalada y nivelada, deslice los bloqueos de las patas frontales sobre las patas frontales de la estufa. Marque los agujeros de los tornillos con un lápiz. Perfore un agujero piloto de 1/8" y coloque los tornillos de 1 pulgada de longitud incluidos sobre los dos agujeros (2 tornillos para el bloqueo de las patas frontales). Repita el procedimiento sobre ambos lados.

