


Bedienungsanleitung

Akku-staubsauger

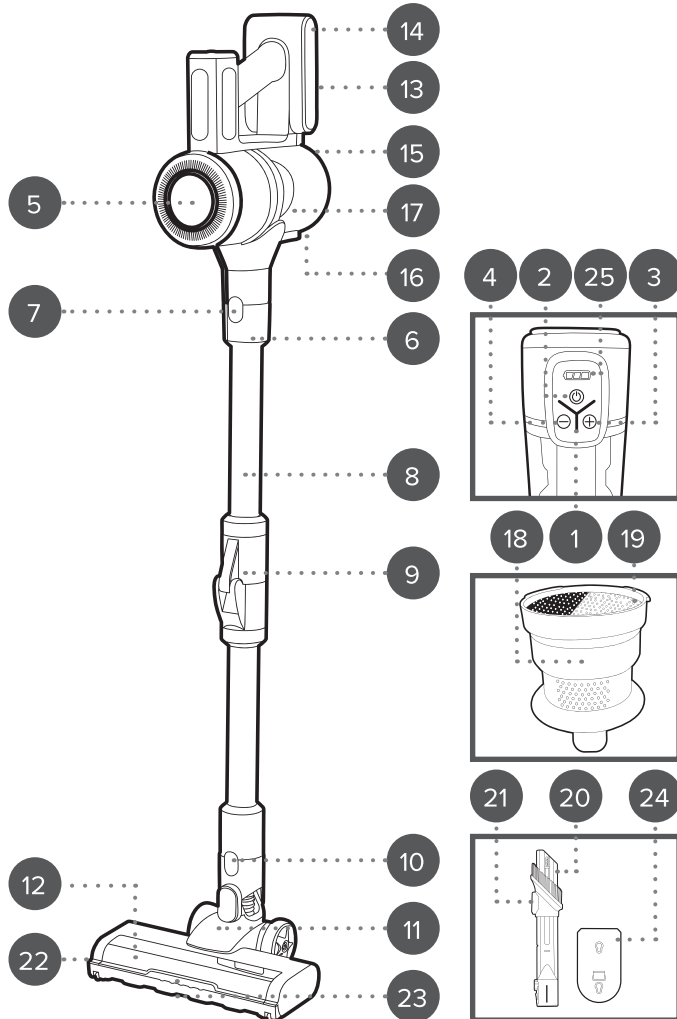

To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit guarantee.uppic.com/beldray and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, visit www.beldray.com.

beldray®
Est. 1872

DE 	Beschreibung der Teile	18.	Cône filtrant	9.	Botão de articulação do tubo flexível
1.	Netzkontrollleuchte	19.	Filtre lavable	10.	Botão de libertação da escova de pavimentos
2.	Ein-/Ausschalter	20.	Accessoire 2 en 1 suceur et brosse	11.	Escova de pavimentos
3.	Maximaleleistungs-Taste	21.	Bouton du suceur	12.	Rolo da escova
4.	Minimaleleistungs-Taste	22.	Languette de déverrouillage de la brosse rotative	13.	Gancho de arrumação
5.	Hauptgerät des Staubsaugers	23.	Éclairages LED de la brosse pour sols	14.	Porta de carregamento
6.	Lufteinlass	24.	Support mural	15.	Tampa do depósito de pó
7.	Entriegelungstaste für Flexi-Schlauch	25.	Voyant lumineux de niveau de batterie	16.	Botão de libertação do depósito de pó
8.	Flexi-Schlauch			17.	Depósito de pó
9.	Verbindungstaste für Flexi-Schlauch	NL 	Beschrijving van onderdelen	18.	Cone do filtro
10.	Entriegelungstaste für Bodendüse	1.	Stroomindicatorlampje	19.	Filtro lavável
11.	Bodendüse	2.	Aan/uit-knop	20.	Ferramenta 2 em 1 de fendas e escova
12.	Bürstenwalze	3.	Maximaalvermogenknop	21.	Botão da ferramenta de fendas
13.	Aufhängehaken	4.	Knop voor minimaal vermogen	22.	Patilha de libertação do rolo da escova
14.	Ladeanschluss	5.	Hoofdunit van de stofzuiger	23.	Luzes LED da escova de pavimentos
15.	Staubbehälterdeckel	6.	Luchtinlaat	24.	Suporte de parede
16.	Entriegelungstaste für den Staubbehälter	7.	Ontgrendelknop voor flexibele buis	25.	Luz indicadora de bateria
17.	Staubbehälter	8.	Flexibele buis		
18.	Filterkegel	9.	Verbindingsknop voor flexibele buis	IT 	Descrizione delle parti
19.	Washbarer Filter	10.	Ontgrendelknop voor vloerborstel	1.	Spia di accensione
20.	2-in-1-Fugen- und Bürstenaufsatz	11.	Vloerborstel	2.	Pulsante di accensione
21.	Fugendüsen-Taste	12.	Borstelrol	3.	Pulsante massima potenza
22.	Entriegelungstaste für Bürstenwalze	13.	Ophanghaak	4.	Pulsante minima potenza
23.	LED-Leuchten an der Bodendüse	14.	Oplaadpoort	5.	Unità principale dell'aspirapolvere
24.	Wandhalterung	15.	Deksel van het stofreservoir	6.	Ingresso dell'aria
25.	Batteriestandsanzeige	16.	Ontgrendelknop van het stofreservoir	7.	Pulsante di rilascio del tubo flessibile
		17.	Stofreservoir	8.	Tubo flessibile
EN 	Description of parts	18.	Filterkegel	9.	Pulsante giunzione tubo flessibile
1.	Power indicator light	19.	Afwasbaar filter	10.	Pulsante di rilascio della spazzola per pavimenti
2.	Power button	20.	2-in-1 kieren- en borstelhulpstuk	11.	Spazzola per pavimenti
3.	Max. power button	21.	Kierenmondstukknop	12.	Rullo spazzola
4.	Min. power button	22.	Ontgrendelknop voor borstelrol	13.	Gancio di conservazione
5.	Vacuum cleaner main unit	23.	LED-verlichting op de vloerborstel	14.	Porta di ricarica
6.	Air inlet	24.	Muurbeugel	15.	Coperchio del contenitore della polvere
7.	Flexi tube release button	25.	Batterijindicatorlampje	16.	Pulsante di sgancio del contenitore della polvere
8.	Flexi tube			17.	Contenitore della polvere
9.	Flexi tube joint button	ES 	Descripción de las partes	18.	Cono filtro
10.	Floor brush release button	1.	Luz indicadora de encendido	19.	Filtro lavable
11.	Floor brush	2.	Botón de encendido	20.	Accessorio 2 in 1: bocchetta per fessure e spazzola
12.	Brush bar	3.	Botón de máxima potencia	21.	Pulsante della bocchetta per fessure
13.	Storage hook	4.	Botón de potencia mínima	22.	Linguetta di rilascio del rullo spazzola
14.	Charging port	5.	Unidad principal de la aspiradora	23.	Luci a LED della spazzola per pavimenti
15.	Dust container lid	6.	Entrada de aire	24.	Supporto a muro
16.	Dust container release button	7.	Botón de liberación del tubo flexible	25.	Spia della batteria
17.	Dust container	8.	Tubo flexible		
18.	Filter cone	9.	Botón de unión del tubo flexible	PL 	Opis części
19.	Washable filter	10.	Botón de liberación del cepillo para suelos	1.	Kontrolka zasilania
20.	2 in 1 crevice and brush tool	11.	Cepillo para suelos	2.	Przycisk zasilania
21.	Crevice tool button	12.	Barra del cepillo	3.	Przycisk maksymalnej mocy
22.	Brush bar release tab	13.	Gancho para almacenamiento	4.	Przycisk minimalnej mocy
23.	Floor brush LED lights	14.	Puerto de carga	5.	Główna jednostka odkurzacza
24.	Wall mount	15.	Tapa del depósito de polvo	6.	Włot powietrza
25.	Battery indicator light	16.	Botón de liberación del depósito de polvo	7.	Przycisk zwalniający elastyczną rurę
		17.	Depósito de polvo	8.	Elastyczna rura
FR 	Description des pièces	18.	Cono del filtro	9.	Przycisk przegubu elastycznej rury
1.	Voyant lumineux de mise sous tension	19.	Filtro lavable	10.	Przycisk zwalniający szczotkę podłogową
2.	Bouton marche/arrêt	20.	Accessorio 2 en 1: boquilla para rincones y cepillo	11.	Szczotka podłogowa
3.	Bouton puissance maximale	21.	Botón de la boquilla para rincones	12.	Wałek szczotki
4.	Bouton puissance minimale	22.	Pestaña de liberación de la barra del cepillo	13.	Uchwyt do przechowywania
5.	Bloc principal de l'aspirateur	23.	Luces LED del cepillo para suelos	14.	Port ładowania
6.	Entrée d'air	24.	Supporte de pared	15.	Pokrywa pojemnika na kurz
7.	Bouton de déverrouillage du tube flexible	25.	Luz indicadora de batería	16.	Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
8.	Tube flexible			17.	Pojemnik na kurz
9.	Bouton de connexion du tube flexible	PT 	Descrição das partes	18.	Stożek filtra
10.	Bouton de déverrouillage de la brosse pour sols	1.	Luz indicadora de funcionamento	19.	Filtr zmywalny
11.	Brosse pour sols	2.	Botão de ligar/desligar	20.	Narzędzie szczelinowo-szczotkowe 2 w 1
12.	Brosse rotative	3.	Botão de potência máxima	21.	Przycisk narzędzia szczelinowego
13.	Crochet de rangement	4.	Botão de potência mínima	22.	Zaczep zwalniający wałek szczotki
14.	Port de charge	5.	Unidade principal do aspirador	23.	Oświetlenie LED szczotki podłogowej
15.	Couvercle du bac à poussière	6.	Entrada de ar	24.	Uchwyt ścienny
16.	Bouton de déverrouillage du réservoir à poussière	7.	Botão de libertação do tubo flexível	25.	Kontrolka poziomu naładowania akumulatora
17.	Réservoir à poussière	8.	Tubo flexível		

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Tritt ein Auslaufen des Akkupacks auf, darf die Flüssigkeit keinesfalls mit Haut oder Augen in Berührung kommen. Ist ein Kontakt erfolgt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es notwendig sein, den Akkupack mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
- Lassen Sie den Akkupack bei Nichtbenutzung nicht über längere Zeit am Ladegerät angeschlossen.
- Verwenden Sie ausschließlich das speziell für dieses Produkt vorgesehene Ladegerät.
- Verwenden Sie keine Zelle oder Batterie, die nicht für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen ist.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien dürfen nicht gequetscht, durchstochen, zerlegt oder anderweitig beschädigt werden.
- Nicht über 60 °C lagern.
- Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie Batterien weder Hitze noch Feuer aus, da Explosionsgefahr besteht.
- Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie entladene Akkupacks nicht im Hausmüll.
- Um den entladenen Akkupack zu entsorgen, bringen Sie ihn zu einer örtlichen Recyclingstelle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden.
- Dieses Gerät ist mit einem 22,2 V 2200 mAh Lithium-Ionen-Akku ausgestattet (nicht entnehmbar).

Was man tun und lassen sollte



Laden Sie den Staubsauger vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Stellen Sie sicher, dass der Filter frei von Verstopfungen bleibt.

Achten Sie darauf, den Staubbehälter und den Filter regelmäßig zu reinigen, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.



Den Staubsauger ohne eingesetzten Filter oder Filterkegel verwenden.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten, Streichhölzern, Zigarettenstummeln, heißer Asche oder anderen heißen, brennenden oder rauchenden Gegenständen.

Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, da dies die Gefahr eines elektrischen Schlags birgt.

Verwenden Sie mit dem Staubsauger keine anderen Ladeadapter als den mitgelieferten.

Pflege und Wartung

Ziehen Sie stets den Netzstecker des Staubsaugers, bevor Sie mit Reinigungs- oder Wartungsarbeiten beginnen.

Reinigen Sie die Außenseite des Staubsaugers mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, um irgendein Teil des Staubsaugers zu reinigen.

Halten Sie den Filter sauber und tauschen Sie ihn aus, sobald er verschlissen ist.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Staubsauger vor dem Anschluss an das Stromnetz gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.

Aufladen des Staubsaugers

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Staubsauger etwa 5 Stunden geladen werden. Die Ladezeiten bei späteren Ladevorgängen können je nach Nutzung variieren. Ist der Akku während des Betriebs vollständig entladen, kann das vollständige Aufladen bis zu 5 Stunden dauern.

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.

SCHRITT 2: Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss des Handgeräts an.

SCHRITT 3: Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose; während des Ladevorgangs blinken die Batteriestandsanzeigen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten die Batteriestandsanzeigen dauerhaft.



WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Die Nutzung eines anderen Netzteils erhöht das Risiko von Schäden am Staubsauger oder Verletzungen des Benutzers.

Leuchten die Batteriestandsanzeigen beim erstmaligen Einstecken des Ladegeräts nicht auf:

SCHRITT 1: Ziehen Sie das Ladegerät vom Staubsauger ab.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Staubsauger für ca. 5 Sekunden ein.

SCHRITT 3: Schalten Sie den Staubsauger aus.

SCHRITT 4: Schließen Sie das Ladegerät wieder an den Staubsauger an; stellen Sie sicher, dass es vollständig in den Ladeanschluss eingesteckt ist. Die Batteriestandsanzeigen sollten nun aufleuchten, um anzuzeigen, dass der Staubsauger lädt.

Verwendung des Staubsaugers

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger nach dem Herausziehen des Netzteils aus der Steckdose vom Netzteil getrennt ist.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Die Netzkontrollleuchte leuchtet blau und zeigt an, dass der Staubsauger auf der Minimalleistungs-Stufe arbeitet. Drücken Sie '+', um die Maximalleistungs-Stufe zu wählen. Drücken Sie '-', um zur Minimalleistungs-Stufe zurückzukehren.



WARNUNG: Verwenden Sie den Staubsauger niemals ohne eingesetzten Filter oder Filterkegel.

Verwendung des Flexi-Schlauchs und der Bodendüse

Der Flexi-Schlauch kann am Lufteinlass angebracht werden, um die Reichweite zu erhöhen – ideal zur Reinigung unter Möbeln und für den Einsatz vom Boden bis zur Decke.

SCHRITT 1: Setzen Sie den Flexi-Schlauch am Lufteinlass an, indem Sie die Verriegelung ausrichten und den Flexi-Schlauch vorsichtig zum Hauptgerät des Staubsaugers schieben, bis er hörbar einrastet. Zum Lösen des Flexi-Schlauchs drücken Sie die Entriegelungstaste für Flexi-Schlauch und ziehen ihn vom Hauptgerät ab.

SCHRITT 2: Bringen Sie die Bodendüse an, indem Sie den Clip an der Bodendüse mit dem unteren Ende des Flexi-Schlauchs ausrichten. Drücken Sie beide Teile vorsichtig zusammen, bis sie sicher einrasten. Zum Lösen der Bodendüse drücken Sie die Entriegelungstaste für Bodendüse und ziehen Sie die Bodendüse vom Flexi-Schlauch ab.

SCHRITT 3: Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken.

SCHRITT 4: Zum Reinigen unter Möbeln drücken Sie die Verbindungstaste für den Flexi-Schlauch. Wenn Sie fertig sind, richten Sie den Schlauch gerade, bis er einrastet und verriegelt.

Verwendung des 2-in-1-Fugen- und Bürstenaufsatzes

SCHRITT 1: Bringen Sie bei Bedarf den Flexi-Schlauch am Lufteinlass an und folgen Sie dazu den Hinweisen im Abschnitt „**Verwendung des Flexi-Schlauchs und der Bodendüse**“.

SCHRITT 2: Schieben Sie den 2-in-1-Fugen- und Bürstenaufsatz bis zum Einrasten auf das Ende des Flexi-Schlauchs. Wird keine Verlängerung benötigt, stecken Sie den 2-in-1-Fugen- und Bürstenaufsatz direkt auf den Lufteinlass, bis er einrastet.

SCHRITT 3: Drücken Sie die Taste am Zubehör und schieben Sie die Bürstenwalze zurück, um den Aufsatz als Fugendüse zu verwenden – ideal zum Entfernen von Staub und Schmutz aus Ecken und schwer zugänglichen Bereichen.

Drücken Sie die Taste am Zubehör und schieben Sie die Bürstenwalze nach vorn, um den Aufsatz als Bürstendüse zu nutzen – ideal zur Reinigung von Polstermöbeln und Stoffen.

SCHRITT 4: Um den 2-in-1-Fugen- und Bürstenaufsatz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste am Hauptgerät des Staubsaugers oder am Flexi-Schlauch und ziehen Sie den Aufsatz ab.

Entleeren des Staubbehälters

Um eine optimale Leistung sicherzustellen, muss der Staubbehälter regelmäßig entleert werden. Lässt die Saugkraft nach, entleeren Sie den Staubbehälter. Bevor Sie den Staubbehälter entleeren, vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist und alle Aufsätze vom Lufteinlass entfernt wurden.

SCHRITT 1: Halten Sie das Hauptgerät des Staubsaugers sicher fest und drücken Sie die Entriegelungslasche am Boden des Staubbehälters. Leeren Sie den Staubbehälter langsam und vorsichtig, um die Staubreisetzung in die Umgebungsluft zu verringern.

SCHRITT 2: Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Behälterboden zudrücken, bis die Entriegelungslasche am Boden wieder einrastet.



HINWEIS: Es wird empfohlen, den Staubbehälter im Freien zu entleeren. Schließen Sie immer den Boden des Staubbehälters, bevor Sie den Staubsauger verwenden.

Filter und Filterkegel reinigen

Der Filter ist nur zugänglich, wenn der Staubbehälter geöffnet ist.

SCHRITT 1: Entleeren Sie den Staubbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Entleeren des Staubbehälters**“.

SCHRITT 2: Entfernen Sie den Filter und den Filterkegel, indem Sie beide gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Hauptgerät des Staubsaugers herausheben.

SCHRITT 3: Heben Sie den Filter vorsichtig aus dem Filterkegel heraus. Schütteln Sie den Filter, bis der Großteil des Staubs entfernt ist, spülen Sie ihn anschließend unter klarem, warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

SCHRITT 4: Setzen Sie den vollständig getrockneten Filter wieder in den Filterkegel ein. Bringen Sie den Filterkegel an, indem Sie die Einkerbungen am Filterkegel mit denen an der Oberseite des Hauptgeräts des Staubsaugers ausrichten. Drehen Sie den Filterkegel im Uhrzeigersinn, bis er sicher einrastet.

SCHRITT 5: Schließen Sie den Staubbehälter, indem Sie ihn fest zudrücken, bis er in Position einrastet.



HINWEIS: Filter und Filterkegel sollten mindestens alle zwei Wochen gründlich gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und trocknen Sie Filter und Filterkegel nicht mit externen Wärmequellen wie Heizkörpern.



WARNUNG: Setzen Sie den Staubsauger nicht wieder zusammen und verwenden Sie ihn nicht, bevor der Filter vollständig getrocknet ist, da sonst Schäden entstehen können.

Reinigen der Bodendüse

Die Bodendüse verfügt über eine herausnehmbare Bürstenwalze zur einfachen Reinigung.

SCHRITT 1: Schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie die Bodendüse, indem Sie die Entriegelungstaste für die Bodendüse drücken und die Bodendüse vom Verlängerungsrohr abziehen.

SCHRITT 2: Schieben Sie die Entriegelungslasche für die Bürstenwalze in die Entriegelungsposition und entnehmen Sie die Bürstenwalze, indem Sie sie aus der Bodendüse herausziehen.

SCHRITT 3: Entfernen Sie angesammelten Staub, Verschmutzungen und Haare von der Bürstenwalze und der Bodendüse.

SCHRITT 4: Setzen Sie die Bürstenwalze wieder in die Bodendüse ein, indem Sie sie an beiden Seiten ausrichten und in die Bodendüse drücken, bis sie einrastet.

Montage der Wandhalterung

Die Wandhalterung kann zur bequemen Aufbewahrung an der Wand befestigt werden. Möchten Sie den Staubsauger während des Ladevorgangs aufbewahren, achten Sie darauf, dass die Wandhalterung nah genug an einer Steckdose angebracht ist, damit das Ladekabel nicht zu sehr gespannt wird.

SCHRITT 1: Markieren Sie mit einem Bleistift die Positionen für 2 Bohrlöcher auf der gewünschten Oberfläche. Die Markierungen sollten mithilfe einer Wasservwaage exakt senkrecht ausgerichtet werden.

SCHRITT 2: Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer Vorbohrungen an den markierten Stellen. Ziehen Sie bei Bedarf eine fachkundige Person hinzu.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Dübel fest in die vorgebohrten Löcher ein, sodass sie bündig mit der Wandoberfläche abschließen.

SCHRITT 4: Setzen Sie die Wandhalterung auf die Oberfläche und richten Sie die Bohrlöcher auf der Oberfläche mit den Befestigungslöchern der Wandhalterung aus.

SCHRITT 5: Führen Sie die mitgelieferten Schrauben durch die Wandhalterung in die Wand ein und ziehen Sie sie fest an, damit die Wandhalterung bündig mit der Oberfläche abschließt. Prüfen Sie, ob der Haken an der Wandhalterung nach oben zeigt.

SCHRITT 6: Schieben Sie den Staubsauger in die Wandhalterung, und achten Sie darauf, dass er am Haken einrastet.



HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Oberfläche stabil genug ist, um die Wandhalterung und den Staubsauger zu tragen. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung in ausreichender Höhe befestigt ist, um den komplett montierten Staubsauger aufzubewahren.



VORSICHT: Überprüfen Sie, dass sich keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen direkt unter der Wandoberfläche befinden. Solche Leitungen verlaufen in der Regel vertikal oder horizontal hinter der Wand; bei Elektroleitungen führen diese häufig strahlenförmig von der Steckdose weg – oft auch in mehrere Richtungen. Prüfgeräte sind im Fachhandel oder in seriösen Baumärkten erhältlich. Ziehen Sie im Zweifel eine qualifizierte Fachkraft hinzu.

Aufbewahrung

Stellen Sie vor der Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort sicher, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber und trocken ist. Bewahren Sie das Netzteil separat auf und achten Sie darauf, dass es an den Anschlüssen nicht geknickt wird, da dies die Leitungen beschädigen kann.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger lässt sich nicht aufladen.	Das Netzteil ist nicht sicher angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss am Hauptgerät des Staubsaugers an und befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt „ Aufladen des Staubsaugers “.
Die Saugleistung ist gering.	Der Lufteinlass oder der Aufsatz ist verstopft.	Trennen Sie den Aufsatz ab und beseitigen Sie die Verstopfung.
	Der Staubbehälter ist fast voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter entsprechend den Anweisungen im Abschnitt „ Entleeren des Staubbehälters “.
	Der Filter ist verstopft.	Reinigen Sie den Filter gemäß den Anweisungen im Abschnitt „ Filter und Filterkegel reinigen “.
Die Bürstenwalze dreht sich nicht.	Die Bürstenwalze ist durch angesammelte Haare, Staub und Schmutz blockiert.	Reinigen Sie die Bodendüse entsprechend den Anweisungen im Abschnitt „ Reinigen der Bodendüse “.

Technische Daten

Produktcode: BEL02152
 Akku: 22,2 V $\approx$ 2200 mAh Li-Ion
 Adaptereingang: 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 0,5 A
 Adapterausgang: 27,0 V $\approx$ 0,5 A, 13,5 W

Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb: 83,67 %
 Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %): 67,93 %
 Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,097 W
 Staubbehältervolumen: 500 ml

EN | Please retain instructions for future reference.

BATTERY SAFETY

- The supply terminals are not to be short-circuited.
- In the event of a battery pack leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
- Do not leave a battery pack on prolonged charge when not in use.
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the product.
- Do not use any cell or battery which is not designed for use with the product.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
- Do not store above 60 °C.
- Avoid storage in direct sunlight.
- Do not expose batteries to heat or fire as they may explode.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- Do not dispose of exhausted battery packs in household waste.
- To dispose of the exhausted battery pack, take it to a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
- This appliance is fitted with a 22.2 V 2200 mAh Li-Ion rechargeable battery (non-removable).

Dos and don'ts



Charge the vacuum cleaner fully before first use.
 Check that the filter is kept clear of obstruction.
 Make sure that the dust container and filter are cleaned regularly to preserve suction and prolong the life of the vacuum cleaner.



Use the vacuum cleaner without the filter or filter cone in position.
Use the vacuum cleaner to pick up flammable liquid, matches, cigarette ends, hot ashes or any hot, burning or smoking objects.
Use the vacuum cleaner to pick up water or any other liquid, as this poses risk of an electric shock.
Use any charging adaptors with the vacuum cleaner other than the one supplied.

Care and maintenance

Always unplug the vacuum cleaner from the mains power supply before attempting any cleaning or maintenance.
Wipe the external surface of the vacuum cleaner with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.
Do not use any harsh or abrasive detergents cleaning agents to clean any part of the vacuum cleaner.
Keep the filter clean and replace when it becomes worn.

Instructions for use

Before first use

Before connecting to the mains power supply, clean the vacuum cleaner following the instructions in the section entitled '**Care and maintenance**'.

Charging the vacuum cleaner

Before first use, the vacuum cleaner must be charged for approx. 5 hours. Subsequent charging times will vary dependent on use. If the vacuum cleaner battery becomes drained completely during use, it may take up to 5 hours to fully recharge.

STEP 1: Check that the vacuum cleaner is switched off.

STEP 2: Connect the mains power adaptor to the charging port on the handheld unit.

STEP 3: Plug the mains power adaptor into the mains power supply; the battery indicator lights will flash during charging. Once the battery is fully charged, the battery indicator lights will remain illuminated.



WARNING: Do not use any mains power adaptor other than that supplied. Using an alternative will increase the risk of damage to the vacuum cleaner or injury to the user.

If the battery indicator lights do not illuminate when the charger is first plugged in:

STEP 1: Unplug the charger from the vacuum cleaner.

STEP 2: Turn on the vacuum cleaner for approx. 5 seconds.

STEP 3: Turn off the vacuum cleaner.

STEP 4: Reattach the charger to the vacuum cleaner; make sure it is fully inserted into the charging port.
The battery indicator lights should now illuminate to indicate that the vacuum cleaner is charging.

Using the vacuum cleaner

STEP 1: Check that the vacuum cleaner is disconnected from the mains power adaptor after unplugging it from the mains power supply.

STEP 2: Turn on the vacuum cleaner by pressing the power button. The power indicator light will illuminate blue, indicating that the vacuum cleaner is on the minimum power setting. Press '+' to use the max. power setting. Press '-' to return to the min. power setting.



WARNING: Do not use the vacuum cleaner without the filter or filter cone in position.

Using the flexi tube and floor brush

The flexi tube can be fitted onto the air inlet to extend reach, ideal for under furniture and floor-to-ceiling cleaning.

STEP 1: Fit the flexi tube onto the air inlet by aligning the clip and carefully pushing the flexi tube towards the vacuum cleaner main unit until it clicks into position. To release the flexi tube, press the flexi tube release button and pull it away from the vacuum cleaner main unit.

STEP 2: Attach the floor brush by aligning the clip on the floor brush with the bottom of the flexi tube. Carefully push together to secure into place. To release the floor brush, press the floor brush release button and pull it away from the flexi tube.

STEP 3: Turn on the vacuum cleaner by pressing the power button.

STEP 4: To reach under furniture, press the flexi tube joint button. When finished, straighten the tube until it clicks and locks into place.

Using the 2 in 1 crevice and brush tool

STEP 1: If required, fit the flexi tube onto the air inlet following the instructions in the section entitled '**Using the flexi tube and floor brush**'.

STEP 2: Push the 2 in 1 crevice and brush tool onto the end of the flexi tube until it clicks into place. If no extension is required, push the 2 in 1 crevice and brush tool directly onto the air inlet until it clicks into place.

STEP 3: Press the button on the accessory and slide the brush bar back to use as a crevice tool, ideal for removing dust and dirt from corners and recesses. Press the button on the accessory and slide the brush bar forward to use as a brush tool, perfect for cleaning upholstery and fabrics.

STEP 4: To remove the 2 in 1 crevice and brush tool, press the release button on the vacuum cleaner main unit or flexi tube and pull away.

Emptying the dust container

To maintain optimum performance, the dust container must be emptied regularly. If there is a reduction in suction power, empty the dust container. Before emptying the dust container, check that the vacuum cleaner is switched off and any attachments have been removed from the air inlet.

STEP 1: Whilst securely holding the vacuum cleaner main unit, press the dust container base release latch. Empty the dust container slowly and carefully to reduce the amount of dust released back into the atmosphere.

STEP 2: Close the dust container by pushing the base closed until the dust container base release latch locks back into position.



NOTE: It is recommended to empty the dust container outdoors. Always close the dust container base before using the vacuum cleaner.

Cleaning the filter and filter cone

The filter can only be accessed when the dust container is open.

STEP 1: Empty the dust container following the instructions in the section entitled '**Emptying the dust container**'.

STEP 2: Remove the filter and filter cone by rotating them in an anticlockwise direction and lifting them out of the vacuum cleaner main unit.

STEP 3: Carefully lift the filter out of the filter cone. Shake the filter until the majority of the dust has been removed, then rinse under clean, warm water and allow to dry naturally.

STEP 4: Once the filter is fully dry, place it back into the filter cone. Replace the filter cone by aligning the indents on the filter cone with those on the top of the vacuum cleaner main unit. Secure into place by rotating the filter cone in a clockwise direction.

STEP 5: Close the dust container by pushing it firmly shut until it clicks into position.



NOTE: The filter and filter cone should be thoroughly cleaned at least once every two weeks. Do not clean the filter using detergents or use external heat sources such as radiators to dry them.



WARNING: Do not reassemble or use the vacuum cleaner until the filter is fully dry, as this could cause damage.

Cleaning the floor brush

The floor brush has a removable brush bar for easy cleaning.

STEP 1: Switch off the vacuum cleaner and remove the floor brush by pressing the floor brush release button and pulling it away from the extension tube.

STEP 2: Push the brush bar release tab to the unlocked position and remove the brush bar by pulling it away from the floor brush.

STEP 3: Remove any built-up dust, debris and hair from the brush bar and floor brush.

STEP 4: Replace the brush bar into the floor brush by aligning it on both sides and pushing it into the floor brush until it clicks.

Installing the wall mount storage base

The wall mount storage base can be fixed to a wall for convenient storage. To store the vacuum cleaner whilst it is charging, check that the wall mount storage base is close enough to the mains power supply to avoid overstretching the charging wire.

STEP 1: Using a pencil, mark the positions of 2 screw holes on the desired surface. The markings should be vertically aligned using a spirit level.

STEP 2: Using a suitable drill, drill pilot holes into the markings. Consult a qualified professional if required.

STEP 3: Firmly place the wall plugs into the pilot holes so that they sit flush with the surface of the wall.

STEP 4: Position the wall mount storage base onto the surface, aligning the holes on the surface with those on the wall mount storage base.

STEP 5: Insert the screws provided through the wall mount storage base and into the wall and tighten so that the wall mount storage base sits flush with the surface. Check that the hook on the wall mount storage base is facing upwards.

STEP 6: Slide the vacuum cleaner into position on the wall mount storage base, making sure that it engages with the hook.



NOTE: Check that the chosen surface is strong enough to support the wall mount storage base and vacuum cleaner. Make sure that the wall mount is secured at an adequate height to store the fully assembled vacuum cleaner.



CAUTION: Check that there are no electrical, plumbing or gas supplies situated beneath the surface of the wall. These services normally run vertically or horizontally behind the wall, and the electrical wiring will radiate from the socket, possibly in more than one direction. Testers are available from reputable DIY stores. Consult a qualified professional if required.

Storage

Check that the vacuum cleaner is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place.

Store the mains power adaptor separately, checking that it is not bent at the connections, as this could cause damage to the wires.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The vacuum cleaner will not charge.	The mains power adaptor is not securely connected.	Connect the mains power adaptor to the charging port on the vacuum cleaner main unit, following the instructions in the section entitled ' Charging the vacuum cleaner '.
The suction is poor.	The air inlet or attachment is blocked.	Disconnect the attachment and clear the blockage.
	The dust container is almost full.	Empty the dust container following the instructions in the section entitled ' Emptying the dust container '.
	The filter is blocked.	Clean the filter following the instructions in the section entitled ' Cleaning the filter and filter cone '.
The brush bar is not rotating.	The brush bar is blocked due to built-up hair, dust and debris.	Clean the floor brush following the instructions in the section entitled ' Cleaning the floor brush '.

Specifications

Product code: BEL02152

Battery: 22.2 V  2200 mAh Li-ion

Adaptor input: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0.5 A

Adaptor output: 27.0 V  0.5 A, 13.5 W

Average active efficiency: 83.67%

Efficiency at low load (10%): 67.93%

No load power consumption: 0.097 W

Dust tank capacity: 500 ml

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

SÉCURITÉ DES PILES

- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- En cas de fuite du bloc-piles, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone concernée à l'eau claire et consultez un médecin.
- Les accumulateurs et batteries secondaires doivent être rechargés avant utilisation. Après une longue période de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger le bloc-piles plusieurs fois afin d'obtenir des performances optimales.
- Ne laissez pas le bloc-piles en charge pendant de longues périodes lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez aucun chargeur autre que celui fourni spécifiquement pour ce produit.
- N'utilisez aucune cellule ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec cet appareil.
- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager les piles de quelque manière que ce soit.
- Ne pas stocker à une température supérieure à 60 °C.
- Évitez de stocker en plein soleil.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
- Ne soumettez pas les piles à des chocs mécaniques.
- Ne jetez pas les blocs-piles usagés avec les ordures ménagères.
- Pour vous débarrasser du bloc-piles usagé, apportez-le dans un point de collecte local pour le recyclage. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales.
- Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable Li-ion de 22,2 V – 2200 mAh (non amovible).

À faire et à ne pas faire



Chargez complètement l'aspirateur avant la première utilisation.

Vérifiez que le filtre reste dégagé de tout obstacle.

Veillez à nettoyer régulièrement le réservoir à poussière et le filtre afin de maintenir la puissance d'aspiration et d'assurer la longévité de l'aspirateur.



Utilisez l'aspirateur sans que le filtre ou le cône filtrant soit installé.

N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarette, des cendres chaudes ou tout objet chaud, en combustion ou fumant.

N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou tout autre liquide, car cela présente un risque d'électrocution.

N'utilisez aucun adaptateur de charge avec l'aspirateur autre que celui fourni.

Entretien et maintenance

Débranchez toujours l'aspirateur de la prise secteur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyez la surface extérieure de l'aspirateur avec un chiffon doux et légèrement humide, puis laissez sécher complètement.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou de produits abrasifs pour nettoyer une partie quelconque de l'aspirateur.

Veillez à maintenir le filtre propre et remplacez-le dès qu'il montre des signes d'usure.

Instructions d'utilisation

Avant la première utilisation

Avant de brancher l'aspirateur sur le secteur, nettoyez celui-ci en suivant les instructions de la section intitulée « **Entretien et maintenance** ».

Chargement de l'aspirateur

Avant la première utilisation, il est nécessaire de charger l'aspirateur pendant environ 5 heures. Les temps de charge suivants peuvent varier en fonction de l'utilisation. Si la batterie de l'aspirateur est totalement déchargée durant l'utilisation, la recharge complète peut prendre jusqu'à 5 heures.

ÉTAPE 1 : Vérifiez que l'aspirateur est éteint.

ÉTAPE 2 : Branchez l'adaptateur secteur au port de charge de l'unité à main.

ÉTAPE 3 : Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique ; les voyants lumineux de niveau de batterie clignoteront pendant la charge. Une fois la batterie complètement chargée, les voyants resteront allumés.



AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun adaptateur secteur autre que celui fourni. L'utilisation d'un adaptateur de remplacement augmente le risque d'endommager l'aspirateur ou de blesser l'utilisateur.

Si les voyants lumineux de niveau de batterie ne s'allument pas lorsque le chargeur est branché pour la première fois :

ÉTAPE 1 : Débranchez le chargeur de l'aspirateur.

ÉTAPE 2 : Allumez l'aspirateur pendant environ 5 secondes.

ÉTAPE 3 : Éteignez l'aspirateur.

ÉTAPE 4 : Rebranchez le chargeur à l'aspirateur ; assurez-vous qu'il est bien inséré dans le port de charge.

Les voyants lumineux de niveau de batterie devraient maintenant s'allumer pour indiquer que l'aspirateur est en cours de chargement.

Utilisation de l'aspirateur

ÉTAPE 1 : Vérifiez que l'aspirateur est déconnecté de l'adaptateur secteur après avoir débranché ce dernier de la prise électrique.

ÉTAPE 2 : Mettez l'aspirateur en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le voyant lumineux de mise sous tension s'allume en bleu pour indiquer que l'aspirateur est réglé sur la puissance minimale. Appuyez sur « + » pour sélectionner la puissance maximale. Appuyez sur « - » pour revenir à la puissance minimale.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur sans que le filtre ou le cône filtrant soit en place.

Utilisation du tube flexible et de la brosse pour sols

Le tube flexible peut être fixé sur l'entrée d'air pour augmenter la portée, ce qui est idéal pour le nettoyage sous les meubles et du sol au plafond.

ÉTAPE 1 : Placez le tube flexible sur l'entrée d'air en alignant le clip, puis poussez délicatement le tube flexible vers le bloc principal de l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirer le tube flexible, appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube flexible puis tirez-le hors du bloc principal de l'aspirateur.

ÉTAPE 2 : Fixez la brosse pour sols en alignant le clip de la brosse avec l'extrémité inférieure du tube flexible. Enfoncez délicatement pour l'emboîter correctement. Pour retirer la brosse pour sols, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour sols puis retirez-la du tube flexible.

ÉTAPE 3 : Allumez l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

ÉTAPE 4 : Pour atteindre sous les meubles, appuyez sur le bouton de connexion du tube flexible. Une fois terminé, redressez le tube jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille en position.

Utilisation de l'accessoire 2 en 1 suceur et brosse

ÉTAPE 1 : Si nécessaire, installez le tube flexible sur l'entrée d'air en suivant les instructions de la section intitulée « **Utilisation du tube flexible et de la brosse pour sols** ».

ÉTAPE 2 : Enfoncez l'accessoire 2 en 1 suceur et brosse à l'extrémité du tube flexible jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Si aucune extension n'est nécessaire, fixez directement l'accessoire 2 en 1 suceur et brosse sur l'entrée d'air jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

ÉTAPE 3 : Appuyez sur le bouton de l'accessoire, puis faites coulisser la partie brosse vers l'arrière pour passer en mode suceur, idéal pour éliminer la poussière et les saletés dans les coins et les renforcements.

Appuyez sur le bouton de l'accessoire, puis faites coulisser la partie brosse vers l'avant pour l'utiliser en mode brosse, parfait pour nettoyer les tissus d'ameublement et les textiles.

ÉTAPE 4 : Pour retirer l'accessoire 2 en 1 suceur et brosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le bloc principal de l'aspirateur ou sur le tube flexible, puis retirez l'accessoire.

Vidange du réservoir à poussière

Pour garantir des performances optimales, le réservoir à poussière doit être vidé régulièrement. En cas de diminution de la puissance d'aspiration, videz le réservoir à poussière.

Avant de vider le réservoir à poussière, assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que tous les accessoires ont été retirés de l'entrée d'air.

ÉTAPE 1 : Tout en maintenant fermement le bloc principal de l'aspirateur, appuyez sur le loquet de déverrouillage de la base du réservoir à poussière. Videz lentement et avec précaution le réservoir à poussière afin de limiter la quantité de poussière renvoyée dans l'air ambiant.

ÉTAPE 2 : Refermez le réservoir à poussière en poussant la base jusqu'à ce que le loquet de déverrouillage de la base se verrouille à nouveau en position.



REMARQUE : Il est recommandé de vider le réservoir à poussière à l'extérieur. Refermez toujours la base du réservoir à poussière avant d'utiliser l'aspirateur.

Nettoyage du filtre et du cône filtrant

Le filtre n'est accessible que lorsque le réservoir à poussière est ouvert.

ÉTAPE 1 : Videz le réservoir à poussière en suivant les instructions de la section intitulée « **Vidange du réservoir à poussière** ».

ÉTAPE 2 : Retirez le filtre et le cône filtrant en les tournant dans le sens antihoraire, puis en les soulevant hors du bloc principal de l'aspirateur.

ÉTAPE 3 : Retirez délicatement le filtre du cône filtrant. Secouez doucement le filtre jusqu'à élimination de la majeure partie de la poussière, puis rincez-le à l'eau tiède et propre et laissez-le sécher à l'air libre.

ÉTAPE 4 : Une fois le filtre complètement sec, remettez-le dans le cône filtrant. Replacez le cône filtrant en alignant les encoches du cône avec celles situées sur le dessus du bloc principal de l'aspirateur. Fixez l'ensemble en tournant le cône filtrant dans le sens horaire.

ÉTAPE 5 : Fermez le réservoir à poussière en appuyant fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.



REMARQUE : Le filtre et le cône filtrant doivent être soigneusement nettoyés au moins une fois toutes les deux semaines. Ne nettoyez pas le filtre avec des détergents et n'utilisez aucune source de chaleur externe, comme des radiateurs, pour les faire sécher.



AVERTISSEMENT : Ne remontez pas et n'utilisez pas l'aspirateur tant que le filtre n'est pas complètement sec, cela risquerait d'endommager l'appareil.

Nettoyage de la brosse pour sols

La brosse pour sols est équipée d'une brosse rotative amovible pour faciliter le nettoyage.

ÉTAPE 1 : Éteignez l'aspirateur et retirez la brosse pour sols en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour sols, puis en la tirant hors du tube d'extension.

ÉTAPE 2 : Faites passer la languette de déverrouillage de la brosse rotative en position ouverte, puis retirez la brosse rotative en la tirant hors de la brosse pour sols.

ÉTAPE 3 : Retirez toute accumulation de poussière, de débris et de cheveux présents sur la brosse rotative et la brosse pour sols.

ÉTAPE 4 : Remplacez la brosse rotative dans la brosse pour sols en l'alignant de chaque côté, puis poussez-la dans la brosse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Installation de la base de rangement murale

La base de rangement murale peut être fixée au mur pour un rangement pratique. Pour ranger l'aspirateur pendant la charge, vérifiez que la base de rangement murale est suffisamment proche d'une prise électrique afin d'éviter de trop tendre le câble de charge.

ÉTAPE 1 : À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des 2 trous de fixation sur la surface souhaitée. Veillez à bien aligner verticalement les repères à l'aide d'un niveau à bulle.

ÉTAPE 2 : À l'aide d'une perceuse adaptée, percez des avant-trous aux emplacements marqués. Consultez un professionnel qualifié si nécessaire.

ÉTAPE 3 : Insérez fermement les chevilles dans les avant-trous afin qu'elles affleurent à la surface du mur.

ÉTAPE 4 : Positionnez la base de rangement murale sur la surface, en alignant les trous de la surface avec ceux de la base de rangement murale.

ÉTAPE 5 : Insérez les vis fournies à travers la base de rangement murale et dans le mur, puis serrez-les afin que la base de rangement murale affleure la surface. Vérifiez que le crochet de la base de rangement murale est orienté vers le haut.

ÉTAPE 6 : Faites glisser l'aspirateur en position sur la base de rangement murale, en veillant à ce qu'il s'accroche correctement au crochet.



REMARQUE : Vérifiez que la surface choisie est suffisamment solide pour supporter la base de rangement murale et l'aspirateur. Assurez-vous que le support mural est fixé à une hauteur adéquate afin de pouvoir ranger l'aspirateur entièrement assemblé.



ATTENTION : Vérifiez qu'aucune installation électrique, conduite d'eau ou canalisation de gaz ne se trouve sous la surface du mur. Ces réseaux passent généralement à la verticale ou à l'horizontale derrière le mur, et les câbles électriques peuvent partir de la prise et s'étendre dans plusieurs directions. Des détecteurs sont disponibles dans les magasins de bricolage spécialisés. Faites appel à un professionnel qualifié si nécessaire.

Stockage

Assurez-vous que l'aspirateur est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Rangez l'adaptateur secteur séparément en veillant à ce qu'il ne soit pas plié au niveau des connexions, car cela pourrait endommager les câbles.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne se recharge pas.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Branchez l'adaptateur secteur au port de charge du bloc principal de l'aspirateur, en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de l'aspirateur ».
La puissance d'aspiration est faible.	L'entrée d'air ou l'accessoire est obstrué.	Déconnectez l'accessoire et éliminez l'obstruction.
	Le réservoir à poussière est presque plein.	Videz le réservoir à poussière en suivant les instructions de la section intitulée « Vidange du réservoir à poussière ».
	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre en suivant les instructions de la section intitulée « Nettoyage du filtre et du cône filtrant ».
La brosse rotative ne tourne pas.	La brosse rotative est bloquée en raison d'une accumulation de cheveux, de poussière et de débris.	Nettoyez la brosse pour sols en suivant les instructions de la section intitulée « Nettoyage de la brosse pour sols ».

Caractéristiques

Code produit : BEL02152

Batterie : 22,2 V $\approx$ 2200 mAh Li-ion

Entrée de l'adaptateur : 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 0,5 A

Sortie de l'adaptateur : 27,0 V $\approx$ 0,5 A, 13,5 W

Rendement actif moyen : 83,67 %

Rendement à faible charge (10 %) : 67,93 %

Consommation à vide : 0,097 W

Capacité du réservoir à poussière : 500 ml

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR BATTERIJEN

- De aansluitklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Mocht het batterijpakket gaan lekken, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de huid of de ogen. Komt de vloeistof toch in aanraking met de huid of ogen, spoel het getroffen gebied rijkelijk met water en raadpleeg een arts.
- Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen. Na langdurige opslag kan het nodig zijn het batterijpakket meerdere keren op te laden en te ontladen om maximale prestaties te behalen.
- Laat een batterijpakket niet langdurig aan de lader wanneer het niet in gebruik is.
- Gebruik geen andere oplader dan de speciaal voor dit product geleverde.
- Gebruik geen enkele cel of batterij die niet voor gebruik met dit product is ontworpen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Batterijen niet pletten, doorboren, demonteren of op andere wijze beschadigen.
- Niet opslaan bij temperaturen boven 60 °C.
- Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Stel batterijen niet bloot aan hitte of vuur, omdat ze kunnen ontploffen.
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
- Gooi lege batterijpakketten niet bij het huishoudelijk afval.
- Lever het lege batterijpakket in bij een plaatselijk recyclingstation. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.
- Dit apparaat is uitgerust met een oplaadbare 22,2 V 2200 mAh Li-ion batterij (niet-verwijderbaar).

Wat wel en niet te doen



Laad de stofzuiger volledig op vóór het eerste gebruik.

Controleer of het filter vrij is van verstoppingen.

Zorg ervoor dat het stofreservoir en het filter regelmatig worden gereinigd om de zuigkracht te behouden en de levensduur van de stofzuiger te verlengen.



Gebruik de stofzuiger niet zonder het filter of de filterkegel te plaatsen.

Gebruik de stofzuiger niet om brandbare vloeistoffen, lucifers, sigarettenpeuken, hete as of andere hete, brandende of smeulende voorwerpen op te zuigen.

Gebruik de stofzuiger niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen, omdat dit gevaar voor een elektrische schok oplevert.

Gebruik geen andere oplaadadapters voor de stofzuiger dan de bijgeleverde adapter.

Onderhoud en verzorging

Haal altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.

Maak het buitenoppervlak van de stofzuiger schoon met een zachte, vochtige doek en laat het volledig drogen.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen om welk onderdeel dan ook van de stofzuiger schoon te maken. Houd het filter schoon en vervang het zodra het versleten raakt.

Instructies voor gebruik

Voor eerste gebruik

Reinig de stofzuiger volgens de instructies in de sectie „Onderhoud en verzorging” voordat u deze op het lichtnet aansluit.

De stofzuiger opladen

Laad de stofzuiger vóór het eerste gebruik ongeveer 5 uur op. OpladetiJDen bij volgende laadsessies variëren afhankelijk van het gebruik. Als de accu van de stofzuiger tijdens het gebruik volledig leeg raakt, kan het tot 5 uur duren om deze weer volledig op te laden.

STAP 1: Controleer of de stofzuiger is uitgeschakeld.

STAP 2: Sluit de netadapter aan op de oplaadpoort van de handunit.

STAP 3: Steek de netadapter in het stopcontact; de batterijindicatorlampjes knipperen tijdens het opladen. Zodra de accu volledig is opgeladen, blijven de batterijindicatorlampjes continu branden.



WAARSCHUWING: Gebruik geen andere netadapter dan de meegeleverde. Het gebruik van een alternatief vergroot het risico op schade aan de stofzuiger of letsel bij de gebruiker.

Als de batterijindicatorlampjes niet oplichten wanneer u de oplader aansluit:

STAP 1: Trek de oplader uit de stofzuiger.

STAP 2: Zet de stofzuiger ongeveer 5 seconden aan.

STAP 3: Schakel de stofzuiger uit.

STAP 4: Sluit de oplader opnieuw aan op de stofzuiger; zorg ervoor dat deze volledig in de oplaadpoort is gestoken.

De batterijindicatorlampjes zullen nu gaan branden om aan te geven dat de stofzuiger wordt opgeladen.

De stofzuiger gebruiken

STAP 1: Controleer of de stofzuiger is losgekoppeld van de netadapter nadat deze uit het stopcontact is gehaald.

STAP 2: Zet de stofzuiger aan door op de aan/uit-knop te drukken. Het stroomindicatorlampje gaat blauw branden, wat aangeeft dat de stofzuiger op de minimale stand staat. Druk op '+' voor de maximale vermogensstand. Druk op '-' om terug te keren naar de minimale vermogensstand.



WAARSCHUWING: Gebruik de stofzuiger niet zonder dat het filter of de filterkegel is geplaatst.

Gebruik van de flexibele buis en de vloerborstel

De flexibele buis kan op de luchtinlaat worden bevestigd om het bereik te vergroten, ideaal voor het reinigen onder meubels en van vloer tot plafond. **STAP 1:** Plaats de flexibele buis op de luchtinlaat door de clip uit te lijnen en de flexibele buis voorzichtig richting de hoofdeunit van de stofzuiger te duwen totdat deze vastklikt. Om de flexibele buis los te maken, drukt u op de ontgrendelknop voor flexibele buis en trekt u de buis weg van de hoofdeunit van de stofzuiger.

STAP 2: Bevestig de vloerborstel door de clip op de vloerborstel uit te lijnen met de onderkant van de flexibele buis. Duw de onderdelen voorzichtig in elkaar tot ze stevig vastzitten. Om de vloerborstel los te maken, drukt u op de ontgrendelknop voor vloerborstel en trekt u de borstel weg van de flexibele buis.

STAP 3: Zet de stofzuiger aan door op de aan/uit-knop te drukken.

STAP 4: Druk op de verbindingsknop voor de flexibele buis om onder meubels te komen. Maak na afloop de buis weer recht totdat deze hoorbaar vastklikt en vergrendelt.

Gebruik van het 2-in-1 kieren- en borstelhulpstuk

STAP 1: Indien gewenst, plaats de flexibele buis op de luchtinlaat volgens de instructies in de sectie „Gebruik van de flexibele buis en de vloerborstel”.

STAP 2: Druk het 2-in-1 kieren- en borstelhulpstuk op het uiteinde van de flexibele buis tot het op zijn plaats klikt. Als u geen verlenging nodig heeft, druk het 2-in-1 kieren- en borstelhulpstuk direct op de luchtinlaat tot het vastklikt.

STAP 3: Druk op de knop van het hulpstuk en schuif de borstelrol naar achteren zodat u het als kierenmondstuk kunt gebruiken, ideaal voor het verwijderen van stof en vuil uit hoeken en smalle ruimtes.

Druk op de knop van het hulpstuk en schuif de borstelrol naar voren om deze als borstelhulpstuk te gebruiken, ideaal voor het reinigen van bekleding en textiel.

STAP 4: Druk op de ontgrendelknop op de hoofdeunit van de stofzuiger of de flexibele buis om het 2-in-1 kieren- en borstelhulpstuk te verwijderen, en trek het hulpstuk eraf.

Het stofreservoir legen

Om optimale prestaties te behouden, moet het stofreservoir regelmatig worden geleegd. Als de zuigkracht afneemt, leeg dan het stofreservoir.

Controleer vóór het legen van het stofreservoir of de stofzuiger is uitgeschakeld en eventuele hulpstukken van de luchtinlaat zijn verwijderd.

STAP 1: Houd de hoofdeunit van de stofzuiger stevig vast en druk op de ontgrendeling van de bodem van het stofreservoir. Leeg het stofreservoir langzaam en voorzichtig om de hoeveelheid stof die vrijkomt in de lucht te beperken.

STAP 2: Sluit het stofreservoir door de bodem dicht te duwen totdat de ontgrendelpal van de bodem weer in de vergrendelde positie klikt.



OPMERKING: Het is aanbevolen het stofreservoir buitenshuis te legen. Sluit de bodem van het stofreservoir altijd voordat u de stofzuiger gebruikt.

Het schoonmaken van het filter en de filterkegel

Het filter is alleen bereikbaar wanneer het stofreservoir open is.

STAP 1: Leeg het stofreservoir volgens de instructies in de rubriek „Het stofreservoir legen”.

STAP 2: Verwijder het filter en de filterkegel door deze linksom te draaien en uit de hoofdunit van de stofzuiger te tillen.

STAP 3: Til het filter voorzichtig uit de filterkegel. Schud het filter tot het grootste deel van het stof is verwijderd, spoel het daarna af onder schoon, warm water en laat het vervolgens aan de lucht drogen.

STAP 4: Zodra het filter volledig droog is, plaatst u het terug in de filterkegel. Plaats de filterkegel terug door de uitsparingen op de filterkegel uit te lijnen met die op de bovenkant van de stofzuiger. Bevestig de filterkegel door deze met de klok mee te draaien tot hij vastzit.

STAP 5: Sluit het stofreservoir door het stevig dicht te duwen totdat het hoorbaar vastklikt.



OPMERKING: Maak het filter en de filterkegel minstens eens per twee weken grondig schoon. Gebruik geen schoonmaakmiddelen om het filter te reinigen en droog het filter en de filterkegel niet met externe warmtebronnen zoals radiatoren.



WAARSCHUWING: Monteer de stofzuiger niet opnieuw en gebruik hem niet voordat het filter volledig droog is, want dit kan schade veroorzaken.

Het schoonmaken van de vloerborstel

De vloerborstel heeft een uitneembare borstelrol voor eenvoudig schoonmaken.

STAP 1: Schakel de stofzuiger uit en verwijder de vloerborstel door op de ontgrendelknop voor vloerborstel te drukken en de borstel van de verlengbuis af te trekken.

STAP 2: Schuif de ontgrendelbuis voor borstelrol naar de ontgrendelde positie en verwijder de borstelrol door deze uit de vloerborstel te trekken.

STAP 3: Verwijder opgehoopt stof, vuil en haren van de borstelrol en de vloerborstel.

STAP 4: Plaats de borstelrol terug in de vloerborstel door deze aan beide zijden uit te lijnen en in de vloerborstel te duwen tot hij vastklikt.

Installatie van de muurbeugel met opbergfunctie

De muurbeugel met opbergfunctie kan aan de muur worden bevestigd voor gemakkelijke opslag. Om de stofzuiger tijdens het opladen op te bergen, controleer of de muurbeugel met opbergfunctie dicht genoeg bij het stopcontact is geplaatst, zodat het oplaadsnoer niet tot het uiterste wordt uitgerekt.

STAP 1: Markeer met een potlood de posities van 2 schroefgaten op het gewenste oppervlak. Zorg dat de markeringen verticaal op één lijn liggen met behulp van een waterpas.

STAP 2: Boor met een geschikte boormachine geleidegaten op de markeringen. Raadpleeg indien nodig een vakman.

STAP 3: Plaats de pluggen stevig in de geleidegaten zodat ze gelijk liggen met het muuroppervlak.

STAP 4: Plaats de muurbeugel met opbergfunctie op het oppervlak, waarbij u de gaten in het oppervlak uitlijnt met de gaten in de muurbeugel met opbergfunctie.

STAP 5: Draai de meegeleverde schroeven door de muurbeugel met opbergfunctie en in de muur en draai ze stevig aan, zodat de muurbeugel met opbergfunctie vlak tegen het oppervlak aanzit. Controleer of de haak van de muurbeugel met opbergfunctie omhoog wijst.

STAP 6: Schuif de stofzuiger op zijn plaats in de muurbeugel met opbergfunctie en zorg ervoor dat deze in de haak valt.



OPMERKING: Controleer of het gekozen oppervlak stevig genoeg is om de muurbeugel met opbergfunctie en de stofzuiger te dragen. Zorg ervoor dat de muurbeugel op een geschikte hoogte wordt bevestigd, zodat de volledig gemonteerde stofzuiger kan worden opgeborgen.



LET OP: Controleer of zich geen elektrische leidingen, waterleidingen of gasleidingen direct onder het muuroppervlak bevinden. Deze leidingen lopen meestal verticaal of horizontaal achter de muur, en elektrische bedrading vertrekt vaak vanuit het stopcontact en kan zich in meerdere richtingen verspreiden. Spanningzoekers en leidingdetectoren zijn verkrijgbaar bij gerenommeerde doe-het-zelfzaken. Raadpleeg indien nodig een vakman.

Opslag

Controleer of de stofzuiger is afgekoeld, schoon en droog voordat u deze op een koele en droge plaats opbergt.

Bewaar de netadapter apart en controleer of deze bij de aansluitingen niet is verboden, omdat dit schade aan de draden kan veroorzaken.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De stofzuiger laadt niet op.	De netadapter is niet goed aangesloten.	Sluit de netadapter aan op de oplaadpoort van de hoofdunit van de stofzuiger, volgens de instructies in de sectie „De stofzuiger opladen”.
De zuigkracht is zwak.	De luchtinlaat of het hulpstuk is geblokkeerd.	Koppel het hulpstuk los en verwijder de verstopping.
	Het stofreservoir is bijna vol.	Leeg het stofreservoir volgens de instructies in de rubriek „Het stofreservoir legen”.
	Het filter is verstopt.	Reinig het filter volgens de instructies in de sectie „Het schoonmaken van het filter en de filterkegel”.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De borstelrol draait niet.	De borstelrol is geblokkeerd door opgehoopt haar, stof en vuil.	Maak de vloerborstel schoon volgens de instructies in de sectie „Het schoonmaken van de vloerborstel”.

Specificaties

Productcode: BELO2152
 Batterij: 22,2 V $\approx$ 2200 mAh Li-ion
 Netadapteringang: 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 0,5 A
 Netadapteruitgang: 27,0 V $\approx$ 0,5 A, 13,5 W

Gemiddeld actief rendement: 83,67%
 Rendement bij lage belasting (10%): 67,93%
 Stroomverbruik zonder belasting: 0,097 W
 Inhoud stofreservoir: 500 ml

ES | Por favor, conserve las instrucciones para futura referencia.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.
- En caso de que el paquete de baterías presente fugas, evite el contacto del líquido con la piel o los ojos. Si se produjera contacto, lave la zona afectada con abundante agua y consulte a un médico.
- Las pilas y baterías recargables deben cargarse antes de su uso. Tras largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar el paquete de baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- No deje el paquete de baterías en carga prolongada cuando no esté en uso.
- No utilice ningún cargador que no sea el específicamente suministrado para su uso con este producto.
- No utilice ninguna pila ni batería que no esté diseñada específicamente para su uso con este producto.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No aplaste, perforo, desmonte ni dañe las pilas de ninguna otra forma.
- No almacene a temperaturas superiores a 60 °C.
- Evite almacenar bajo la luz solar directa.
- No exponga las pilas al calor ni al fuego, ya que podrían explotar.
- No exponga las pilas a golpes o choques mecánicos.
- No deseché los paquetes de baterías agotados junto con los residuos domésticos.
- Para desechar el paquete de baterías agotado, lévelo a un punto de reciclaje local. Consulte con las autoridades municipales para obtener más información.
- Este aparato está equipado con una batería recargable de ion de litio de 22,2 V y 2200 mAh (no extraíble).

Recomendaciones y advertencias



Cargue completamente la aspiradora antes del primer uso.

Asegúrese de que el filtro permanezca libre de obstrucciones.

Asegúrese de limpiar regularmente el depósito de polvo y el filtro para mantener la potencia de succión y prolongar la vida útil de la aspiradora.



No utilice la aspiradora sin el filtro o el cono del filtro en posición.

No utilice la aspiradora para recoger líquidos inflamables, cerillas, colillas, cenizas calientes ni ningún objeto caliente, encendido o que produzca humo.

No utilice la aspiradora para recoger agua ni ningún otro líquido, ya que esto supone un riesgo de descarga eléctrica.

No utilice adaptadores de carga con la aspiradora que no sean el suministrado.

Cuidado y mantenimiento

Desenchufe siempre la aspiradora de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

Limpie la superficie exterior de la aspiradora con un paño suave y húmedo, y deje secar completamente.

No utilice detergentes ni productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar ninguna parte de la aspiradora.

Mantenga el filtro limpio y reemplácelo cuando esté desgastado.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de conectar la aspiradora a la red eléctrica, límpiela siguiendo las instrucciones indicadas en la sección «Cuidado y mantenimiento».

Carga de la aspiradora

Antes del primer uso, la aspiradora debe cargarse durante aproximadamente 5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del uso. Si la batería de la aspiradora se descarga por completo durante el funcionamiento, la recarga total puede tardar hasta 5 horas.

PASO 1: Compruebe que la aspiradora está apagada.

PASO 2: Conecte el adaptador de corriente al puerto de carga de la unidad portátil.

PASO 3: Enchufe el adaptador de corriente a la red eléctrica; las luces indicadoras de batería parpadearán durante la carga. Una vez que la batería esté completamente cargada, las luces indicadoras de batería permanecerán encendidas.



ADVERTENCIA: No utilice ningún adaptador de corriente distinto al suministrado. El uso de un adaptador alternativo aumentará el riesgo de daños en la aspiradora o de lesiones para el usuario.

Si las luces indicadoras de la batería no se encienden al conectar el cargador por primera vez:

PASO 1: Desenchufe el cargador de la aspiradora.

PASO 2: Encienda la aspiradora durante aproximadamente 5 segundos.

PASO 3: Apague la aspiradora.

PASO 4: Vuelva a conectar el cargador a la aspiradora; asegúrese de que esté completamente insertado en el puerto de carga. Las luces indicadoras de batería deberían encenderse ahora para indicar que la aspiradora se está cargando.

Uso de la aspiradora

PASO 1: Compruebe que la aspiradora está desconectada del adaptador de corriente después de desenchufarla de la red eléctrica.

PASO 2: Encienda la aspiradora pulsando el botón de encendido. La luz indicadora de encendido se iluminará en azul, indicando que la aspiradora está en el ajuste de potencia mínima. Pulse '+' para seleccionar la máxima potencia. Pulse '-' para volver al ajuste de potencia mínima.



ADVERTENCIA: No utilice la aspiradora sin el filtro o el cono del filtro colocados correctamente.

Uso del tubo flexible y el cepillo para suelos

El tubo flexible puede colocarse en la entrada de aire para ampliar el alcance, ideal para limpiar debajo de los muebles y desde el suelo hasta el techo.

PASO 1: Coloque el tubo flexible en la entrada de aire alineando la pestaña y empujando suavemente el tubo flexible hacia la unidad principal de la aspiradora hasta que encaje en su posición. Para retirar el tubo flexible, presione el botón de liberación del tubo flexible y tire de él alejándolo de la unidad principal de la aspiradora.

PASO 2: Coloque el cepillo para suelos alineando la pestaña del cepillo con la parte inferior del tubo flexible. Empuje ambos componentes suavemente hasta que queden firmemente encajados. Para retirar el cepillo para suelos, presione el botón de liberación del cepillo para suelos y tire de él alejándolo del tubo flexible.

PASO 3: Encienda la aspiradora pulsando el botón de encendido.

PASO 4: Para limpiar debajo de los muebles, pulse el botón de unión del tubo flexible. Cuando termine, enderece el tubo hasta que haga clic y se bloquee en su posición.

Uso del accesorio 2 en 1: boquilla para rincones y cepillo

PASO 1: Si es necesario, coloque el tubo flexible en la entrada de aire siguiendo las instrucciones de la sección «Uso del tubo flexible y el cepillo para suelos».

PASO 2: Inserte el accesorio 2 en 1: boquilla para rincones y cepillo en el extremo del tubo flexible hasta que encaje en su posición. Si no se requiere extensión, coloque el accesorio 2 en 1 directamente en la entrada de aire hasta que encaje en su posición.

PASO 3: Pulse el botón del accesorio y deslice la barra del cepillo hacia atrás para convertir el accesorio en boquilla para rincones, ideal para eliminar el polvo y la suciedad de esquinas y recovecos.

Pulse el botón del accesorio y deslice la barra del cepillo hacia adelante para utilizarlo como cepillo, perfecto para limpiar tapicerías y tejidos.

PASO 4: Para retirar el accesorio 2 en 1: boquilla para rincones y cepillo, presione el botón de liberación en la unidad principal de la aspiradora o en el tubo flexible y tire del accesorio.

Vaciado del depósito de polvo

Para mantener un rendimiento óptimo, es necesario vaciar el depósito de polvo con regularidad. Si observa una disminución en la potencia de succión, vacíe el depósito de polvo.

Antes de vaciar el depósito de polvo, asegúrese de que la aspiradora esté apagada y de que se hayan retirado todos los accesorios de la entrada de aire.

PASO 1: Sujetando con firmeza la unidad principal de la aspiradora, presione la pestaña de liberación de la base del depósito de polvo. Vacíe el depósito de polvo lenta y cuidadosamente para minimizar la dispersión de polvo en el ambiente.

PASO 2: Cierre el depósito de polvo empujando la base hasta que la pestaña de liberación de la base del depósito quede bloqueada en su posición.



NOTA: Se recomienda vaciar el depósito de polvo en el exterior. Cierre siempre la base del depósito de polvo antes de utilizar la aspiradora.

Limpieza del filtro y del cono del filtro

Solo se puede acceder al filtro cuando el depósito de polvo está abierto.

PASO 1: Vacíe el depósito de polvo siguiendo las instrucciones de la sección titulada «Vaciado del depósito de polvo».

PASO 2: Retire el filtro y el cono del filtro girándolos en sentido antihorario y levantándolos de la unidad principal de la aspiradora.

PASO 3: Retire cuidadosamente el filtro del cono del filtro. Sacuda el filtro hasta eliminar la mayor parte del polvo, luego enjuáguelo con agua tibia y límpielo y déjelo secar de forma natural.

PASO 4: Una vez que el filtro esté completamente seco, colóquelo de nuevo en el cono del filtro. Vuelva a colocar el cono del filtro alineando las muescas del cono con las de la parte superior de la unidad principal de la aspiradora. Fíjelo en su sitio girando el cono del filtro en sentido horario.

PASO 5: Cierre el depósito de polvo empujándolo con firmeza hasta que encaje en su posición.



NOTA: El filtro y el cono del filtro deben limpiarse a fondo al menos una vez cada dos semanas. No limpie el filtro con detergentes ni utilice fuentes de calor externas como radiadores para secarlos.



ADVERTENCIA: No vuelva a montar ni utilice la aspiradora hasta que el filtro esté completamente seco, ya que esto podría causar daños.

Limpieza del cepillo para suelos

El cepillo para suelos cuenta con una barra del cepillo extraíble para facilitar su limpieza.

PASO 1: Apague la aspiradora y retire el cepillo para suelos presionando el botón de liberación del cepillo para suelos y tirando de él para separarlo del tubo de extensión.

PASO 2: Desplace la pestaña de liberación de la barra del cepillo a la posición de desbloqueo y retire la barra del cepillo tirando de ella para separarla del cepillo para suelos.

PASO 3: Retire cualquier acumulación de polvo, residuos y cabellos de la barra del cepillo y del cepillo para suelos.

PASO 4: Vuelva a colocar la barra del cepillo en el cepillo para suelos, alineándola por ambos lados y empujándola dentro del cepillo para suelos hasta que encaje.

Instalación del soporte de pared

La base de soporte de pared puede fijarse a la pared para un almacenamiento cómodo. Para guardar la aspiradora mientras se está cargando, asegúrese de que la base de soporte de pared esté lo suficientemente cerca de la fuente de alimentación eléctrica para evitar tensar en exceso el cable de carga.

PASO 1: Utilizando un lápiz, marque en la superficie deseada la posición de los 2 orificios para tornillos. Las marcas deben estar alineadas verticalmente con la ayuda de un nivel de burbuja.

PASO 2: Con un taladro adecuado, realice orificios guía en las marcas señaladas. Consulte a un profesional cualificado si es necesario.

PASO 3: Inserte firmemente los tacos en los orificios guía hasta que queden al ras con la superficie de la pared.

PASO 4: Coloque la base de soporte de pared sobre la superficie, alineando los orificios de la superficie con los de la base de soporte de pared.

PASO 5: Inserte los tornillos suministrados a través de la base de soporte de pared y en la pared, y apriételos hasta que la base de soporte de pared quede al ras con la superficie. Compruebe que el gancho de la base de soporte de pared esté orientado hacia arriba.

PASO 6: Deslice la aspiradora hasta que quede en posición en la base de soporte de pared, asegurándose de que se enganche con el gancho.



NOTA: Compruebe que la superficie elegida sea lo suficientemente resistente para soportar la base de soporte de pared y la aspiradora. Asegúrese de que el soporte de pared esté fijado a una altura adecuada para almacenar la aspiradora completamente ensamblada.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías o conducciones de gas situados debajo de la superficie de la pared. Estos servicios suelen ir en sentido vertical u horizontal por detrás de la pared, y el cableado eléctrico puede salir del enchufe y extenderse en varias direcciones. Hay detectores disponibles en ferreterías o tiendas de bricolaje reconocidas. Consulte a un profesional cualificado si fuera necesario.

Almacenamiento

Compruebe que la aspiradora esté fría, limpia y seca antes de guardarla en un lugar fresco y seco.

Guarde el adaptador de corriente por separado, comprobando que no esté doblado en las conexiones, ya que esto podría dañar los cables.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La aspiradora no se carga.	El adaptador de corriente no está conectado de forma segura.	Conecte el adaptador de corriente al puerto de carga de la unidad principal de la aspiradora, siguiendo las instrucciones de la sección titulada «Carga de la aspiradora».
La succión es deficiente.	La entrada de aire o el accesorio están obstruidos.	Desconecte el accesorio y elimine la obstrucción.
	El depósito de polvo está casi lleno.	Vacíe el depósito de polvo siguiendo las instrucciones de la sección titulada «Vaciado del depósito de polvo».
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de la sección titulada «Limpieza del filtro y del cono del filtro».
La barra del cepillo no gira.	La barra del cepillo está bloqueada por la acumulación de cabellos, polvo y residuos.	Limpie el cepillo para suelos siguiendo las instrucciones de la sección titulada «Limpieza del cepillo para suelos».

Especificaciones

Código de producto: BEL02152

Batería: 22,2 V $\approx$ 2200 mAh Li-ion

Entrada del adaptador: 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 0,5 A

Salida del adaptador: 27,0 V $\approx$ 0,5 A, 13,5 W

Eficiencia activa media: 83,67%

Eficiencia a baja carga (10 %): 67,93 %

Consumo de energía en vacío: 0,097 W

Capacidad del depósito de polvo: 500 ml

PT | Por favor, guarde as instruções para referência futura.

SEGURANÇA DA BATERIA

- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Em caso de fuga do bloco de baterias, evite que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Se ocorrer contacto, lave de imediato a zona afetada com abundante água e procure aconselhamento médico.
- As células e baterias recarregáveis devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar o bloco de baterias várias vezes para atingir o desempenho máximo.
- Não deixe o bloco de baterias em carregamento prolongado quando não estiver a ser utilizado.
- Não utilize nenhum carregador que não seja o especificamente fornecido para utilização com este produto.
- Não utilize nenhuma célula ou bateria que não tenha sido concebida para utilização com este produto.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
- Não esmague, perfure, desmonte nem danifique as baterias de qualquer forma.
- Não armazene acima de 60 °C.
- Evite armazenar sob luz solar direta.
- Não exponha as baterias ao calor ou ao fogo, pois podem explodir.
- Não sujeite as baterias a choques mecânicos.
- Não elimine blocos de baterias usados no lixo doméstico.
- Para eliminar o bloco de baterias usado, leve-o a um ponto de recolha de resíduos para reciclagem. Contacte os serviços municipais para mais informações.
- Este aparelho está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio de 22,2 V e 2200 mAh (não amovível).

O que fazer e o que não fazer



Carregue totalmente o aspirador antes da primeira utilização.

Verifique se o filtro se mantém livre de obstruções.

Certifique-se de que o depósito de pó e o filtro são limpos regularmente para preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.



Utilize o aspirador sem o filtro ou o cone do filtro corretamente instalados.

Utilize o aspirador para aspirar líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarro, cinzas quentes ou quaisquer objetos quentes, em combustão ou a fumerar.

Não utilize o aspirador para aspirar água ou qualquer outro líquido, pois tal representa risco de choque elétrico.

Não utilize com o aspirador qualquer adaptador de carregamento que não seja o que foi fornecido.

Cuidados e manutenção

Desligue sempre o aspirador da tomada antes de iniciar qualquer operação de limpeza ou manutenção.

Limpe a superfície externa do aspirador com um pano macio e húmido e deixe secar completamente.

Não utilize detergentes agressivos ou produtos de limpeza abrasivos para limpar qualquer parte do aspirador.

Mantenha o filtro limpo e substitua-o quando estiver gasto.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de ligar à corrente elétrica, limpe o aspirador de acordo com as instruções indicadas na secção «Cuidados e manutenção».

Carregar o aspirador

Antes da primeira utilização, o aspirador deve ser carregado durante aproximadamente 5 horas. Os tempos de carregamento seguintes poderão variar consoante a utilização. Se a bateria do aspirador ficar totalmente descarregada durante a utilização, poderá demorar até 5 horas a recarregar totalmente.

PASSO 1: Certifique-se de que o aspirador está desligado.

PASSO 2: Ligue o adaptador de corrente à porta de carregamento da unidade de mão.

PASSO 3: Ligue o adaptador de corrente à tomada elétrica; as luzes indicadoras de bateria piscarão durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, as luzes indicadoras de bateria permanecerão acesas.



AVISO: Não utilize nenhum adaptador de corrente que não seja o fornecido. A utilização de um adaptador alternativo aumenta o risco de danificar o aspirador ou de provocar lesões ao utilizador.

Se as luzes indicadoras de bateria não acenderem ao ligar o carregador pela primeira vez:

PASSO 1: Desligue o carregador do aspirador.

PASSO 2: Ligue o aspirador durante cerca de 5 segundos.

PASSO 3: Desligue o aspirador.

PASSO 4: Volte a ligar o carregador ao aspirador; certifique-se de que está totalmente inserido na porta de carregamento.

As luzes indicadoras de bateria deverão agora acender-se para indicar que o aspirador está a carregar.

Utilização do aspirador

PASSO 1: Certifique-se de que o aspirador está desligado do adaptador de corrente depois de o ter removido da tomada elétrica.

PASSO 2: Ligue o aspirador premindo o botão de ligar/desligar. A luz indicadora de funcionamento acender-se-á a azul, indicando que o aspirador está na definição de potência mínima. Prima «+» para utilizar a definição de potência máxima. Prima «-» para regressar à definição de potência mínima.



AVISO: Não utilize o aspirador sem o filtro ou o cone do filtro devidamente instalados.

Utilização do tubo flexível e da escova de pavimentos

O tubo flexível pode ser acoplado à entrada de ar para aumentar o alcance, sendo ideal para limpar debaixo de móveis e do chão ao teto.

PASSO 1: Encaixe o tubo flexível na entrada de ar, alinhando a patilha e empurrando cuidadosamente o tubo flexível em direção à unidade principal do aspirador até ouvir um clique a indicar que ficou preso. Para libertar o tubo flexível, prima o botão de libertação do tubo flexível e afaste-o da unidade principal do aspirador.

PASSO 2: Encaixe a escova de pavimentos, alinhando a patilha da escova de pavimentos com a extremidade inferior do tubo flexível. Empurre cuidadosamente até encaixar totalmente. Para libertar a escova de pavimentos, prima o botão de libertação da escova de pavimentos e afaste-a do tubo flexível.

PASSO 3: Ligue o aspirador premindo o botão de ligar/desligar.

PASSO 4: Para aceder debaixo dos móveis, prima o botão de articulação do tubo flexível. Depois, endireite o tubo até ouvir um clique e este ficar preso na posição.

Utilização da ferramenta 2 em 1 de fendas e escova

PASSO 1: Se necessário, encaixe o tubo flexível na entrada de ar, seguindo as instruções da secção «Utilização do tubo flexível e da escova de pavimentos».

PASSO 2: Encaixe a ferramenta 2 em 1 de fendas e escova na extremidade do tubo flexível até ouvir um clique a indicar que ficou presa. Se não for necessária extensão, encaixe a ferramenta 2 em 1 de fendas e escova diretamente na entrada de ar até ouvir um clique a indicar que ficou presa.

PASSO 3: Prima o botão do acessório e deslize a escova para trás para utilizar como ferramenta de fendas, ideal para remover pó e sujidade de cantos e recantos.

Prima o botão do acessório e deslize a escova para a frente para utilizar como escova, ideal para limpar estofos e tecidos.

PASSO 4: Para remover a ferramenta 2 em 1 de fendas e escova, prima o botão de libertação na unidade principal do aspirador ou no tubo flexível e retire-a.

Esvaziar o depósito de pó

Para manter o desempenho ideal, o depósito de pó deve ser esvaziado regularmente. Se notar uma redução na potência de sucção, esvazie o depósito de pó.

Antes de esvaziar o depósito de pó, certifique-se de que o aspirador está desligado e de que todos os acessórios foram removidos da entrada de ar.

PASSO 1: Segurando firmemente a unidade principal do aspirador, pressione a patilha de liberação da base do depósito de pó. Esvazie o depósito de pó lenta e cuidadosamente para reduzir a quantidade de pó libertada para o ambiente.

PASSO 2: Feche o depósito de pó, empurrando a base até que a patilha de liberação volte a encaixar na posição.



NOTA: Recomenda-se que o depósito de pó seja esvaziado no exterior. Feche sempre a base do depósito de pó antes de utilizar o aspirador.

Limpeza do filtro e do cone do filtro

Só pode aceder ao filtro quando o depósito de pó está aberto.

PASSO 1: Esvazie o depósito de pó seguindo as instruções da secção intitulada «Esvaziar o depósito de pó».

PASSO 2: Remova o filtro e o cone do filtro rodando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-os da unidade principal do aspirador.

PASSO 3: Retire cuidadosamente o filtro do cone do filtro. Agite o filtro até remover a maior parte do pó e, em seguida, passe-o por água morna corrente e limpa, deixando-o secar naturalmente.

PASSO 4: Depois de o filtro estar completamente seco, coloque-o novamente no cone do filtro. Volte a instalar o cone do filtro, alinhando as ranhuras do cone do filtro com as existentes no topo da unidade principal do aspirador. Fixe-o na posição rodando o cone do filtro no sentido dos ponteiros do relógio.

PASSO 5: Feche o depósito de pó, empurrando-o firmemente até ouvir um clique a indicar que ficou preso na posição.



NOTA: O filtro e o cone do filtro devem ser cuidadosamente limpos pelo menos uma vez a cada duas semanas. Não lave o filtro com detergentes, nem utilize fontes de calor externas, como radiadores, para os secar.



AVISO: Não volte a montar nem utilize o aspirador até que o filtro esteja completamente seco, pois isso pode provocar danos.

Limpeza da escova de pavimentos

A escova de pavimentos possui um rolo da escova amovível para facilitar a limpeza.

PASSO 1: Desligue o aspirador e retire a escova de pavimentos, premindo o botão de liberação da escova de pavimentos e puxando-a para fora do tubo prolongador.

PASSO 2: Empurre a patilha de liberação do rolo da escova para a posição destravada e retire o rolo da escova puxando-o para fora da escova de pavimentos.

PASSO 3: Remova todo o pó acumulado, detritos e cabelos do rolo da escova e da escova de pavimentos.

PASSO 4: Volte a instalar o rolo da escova na escova de pavimentos, alinhando-o de ambos os lados e empurrando-o para dentro da escova até ouvir um clique.

Instalação do suporte de parede

A base de suporte de parede pode ser fixada a uma parede para facilitar a arrumação. Para guardar o aspirador enquanto este carrega, verifique que a base de suporte de parede está suficientemente próxima de uma tomada elétrica para evitar esticar demasiado o cabo de carregamento.

PASSO 1: Com um lápis, marque na superfície desejada as posições dos 2 furos para parafusos. Certifique-se de que as marcações ficam alinhadas na vertical utilizando um nível de bolha.

PASSO 2: Com uma broca adequada, faça furos piloto nas marcações. Consulte um profissional qualificado se necessário.

PASSO 3: Introduza firmemente as buchas nos furos piloto, certificando-se de que ficam niveladas com a superfície da parede.

PASSO 4: Posicione a base de suporte de parede na superfície, alinhando os furos da superfície com os da base de suporte de parede.

PASSO 5: Insira os parafusos fornecidos através da base de suporte de parede e na parede, apertando até que a base fique nivelada com a superfície. Certifique-se de que o gancho da base de suporte de parede está voltado para cima.

PASSO 6: Deslize o aspirador para a base de suporte de parede até encaixar no gancho.



NOTA: Certifique-se de que a superfície escolhida é suficientemente resistente para suportar a base de suporte de parede e o aspirador. Certifique-se de que o suporte de parede está fixado a uma altura adequada para guardar o aspirador completamente montado.



CUIDADO: Verifique se não existem infraestruturas elétricas, canalizações ou condutas de gás sob a superfície da parede. Estes serviços costumam estar instalados vertical ou horizontalmente atrás da parede, sendo que a cablagem elétrica pode partir da tomada em mais do que uma direção. Existem aparelhos de deteção próprios à venda em lojas de bricolage fidedignas. Consulte um profissional qualificado se necessário.

Armazenamento

Certifique-se de que o aspirador está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.

Guarde o adaptador de corrente separadamente, verificando que não está dobrado nas ligações, pois isso pode danificar os fios.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
O aspirador não carrega.	O adaptador de corrente não está devidamente ligado.	Ligue o adaptador de corrente à porta de carregamento na unidade principal do aspirador, seguindo as instruções da secção intitulada « Carregar o aspirador ».
A sucção é fraca.	A entrada de ar ou o acessório está obstruído.	Desligue o acessório e elimine a obstrução.
	O depósito de pó está quase cheio.	Esvazie o depósito de pó seguindo as instruções da secção intitulada « Esvaziar o depósito de pó ».
	O filtro está obstruído.	Limpe o filtro seguindo as instruções da secção intitulada « Limpeza do filtro e do cone do filtro ».
O rolo da escova não está a rodar.	O rolo da escova está obstruído devido à acumulação de cabelos, pó e detritos.	Limpe a escova de pavimentos seguindo as instruções da secção intitulada « Limpeza da escova de pavimentos ».

Especificações

Código do produto: BEL02152

Bateria: 22,2 V $\approx$ 2200 mAh Li-ion

Entrada do adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Saída do adaptador: 27,0 V $\approx$ 0,5 A, 13,5 W

Eficiência ativa média: 83,67%

Eficiência em carga reduzida (10%): 67,93%

Consumo de energia em vazio: 0,097 W

Capacidade do depósito de pó: 500 ml

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

SICUREZZA DELLE BATTERIE

- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- In caso di perdita del pacco batteria, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare immediatamente la zona interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Le celle e le batterie ricaricabili devono essere caricate prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario ricaricare e scaricare il pacco batteria più volte per ottenere le massime prestazioni.
- Non lasciare il pacco batteria in carica per periodi prolungati quando non viene utilizzato.
- Non utilizzare cariche batterie diversi da quello appositamente fornito con il prodotto.
- Non utilizzare celle o batterie che non siano progettate per l'uso con questo prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non schiacciare, perforare, smontare né danneggiare in altro modo le batterie.
- Non conservare a temperature superiori a 60 °C.
- Evitare di conservare alla luce solare diretta.
- Non esporre le batterie al calore o al fuoco, poiché potrebbero esplodere.
- Non sottoporre le batterie a urti o sollecitazioni meccaniche.
- Non smaltire i pacchi batteria esauriti insieme ai rifiuti domestici.
- Per smaltire il pacco batteria esaurito, portarlo presso un centro di raccolta differenziata locale. Per ulteriori informazioni, contattare gli uffici comunali competenti.
- Questo apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 22,2 V 2200 mAh (non rimovibile).

Cosa fare e cosa non fare



Caricare completamente l'aspirapolvere prima del primo utilizzo.

Verificare che il filtro sia privo di ostruzioni.

Assicurarsi che il contenitore della polvere e il filtro vengano puliti regolarmente per mantenere la potenza di aspirazione e prolungare la durata dell'aspirapolvere.



Non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro o il cono filtro installati.

Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare liquidi infiammabili, fiammiferi, mozziconi di sigaretta, cenere calda o qualsiasi oggetto caldo, incandescente o fumante.

Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare acqua o altri liquidi, poiché ciò comporta il rischio di scosse elettriche.

Non utilizzare adattatori di ricarica diversi da quello fornito in dotazione con l'aspirapolvere.

Cura e manutenzione

Scollegare sempre l'aspirapolvere dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Pulire la superficie esterna dell'aspirapolvere con un panno morbido e umido, quindi lasciare asciugare completamente all'aria.

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire nessuna parte dell'aspirapolvere.

Mantenere il filtro pulito e sostituirlo quando risulta usurato.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di collegare l'aspirapolvere alla rete elettrica, pulirlo seguendo le istruzioni riportate nella sezione «**Cura e manutenzione**».

Ricarica dell'aspirapolvere

Prima del primo utilizzo, caricare l'aspirapolvere per circa 5 ore. I tempi di ricarica successivi possono variare in base all'utilizzo. Se durante l'uso la batteria dell'aspirapolvere si esaurisce completamente, potrebbero essere necessarie fino a 5 ore per una ricarica completa.

PASSO 1: Verificare che l'aspirapolvere sia spento.

PASSO 2: Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di ricarica dell'unità portatile.

PASSO 3: Inserire l'adattatore di alimentazione nella presa di corrente; durante la ricarica, le spie della batteria lampeggeranno. Quando la batteria sarà completamente carica, le spie della batteria rimarranno accese.



AVVERTENZA: Non utilizzare adattatori di alimentazione diversi da quello fornito in dotazione. L'uso di un adattatore alternativo aumenta il rischio di danneggiamento dell'aspirapolvere o di lesioni per l'utente.

Se le spie della batteria non si accendono quando si collega il caricabatteria per la prima volta:

PASSO 2: Scollegare il caricabatteria dall'aspirapolvere.

PASSO 2: Accendere l'aspirapolvere per circa 5 secondi.

PASSO 3: Spegnerne l'aspirapolvere.

PASSO 4: Ricollegare il caricabatteria all'aspirapolvere; assicurarsi che sia inserito completamente nella porta di ricarica.

Le spie della batteria dovrebbero ora accendersi per indicare che l'aspirapolvere è in carica.

Utilizzo dell'aspirapolvere

PASSO 1: Verificare che l'aspirapolvere sia scollegato dall'adattatore di alimentazione dopo averlo staccato dalla presa di corrente.

PASSO 2: Accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione. La spia di accensione si illuminerà di blu, indicando che l'aspirapolvere è impostato sulla potenza minima. Premere «+» per selezionare la potenza massima. Premere «-» per tornare alla potenza minima.



AVVERTENZA: Non utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro o il cono filtro installati.

Utilizzo del tubo flessibile e della spazzola per pavimenti

Il tubo flessibile può essere collegato all'ingresso dell'aria per aumentare la portata, risultando ideale per pulire sotto i mobili e dal pavimento al soffitto.

PASSO 1: Inserire il tubo flessibile nell'ingresso dell'aria, allineando la linguetta e spingendo delicatamente il tubo flessibile verso l'unità principale dell'aspirapolvere fino a sentire lo scatto che ne conferma il corretto inserimento. Per rimuovere il tubo flessibile, premere il pulsante di rilascio del tubo flessibile e tirarlo via dall'unità principale dell'aspirapolvere.

PASSO 2: Fissare la spazzola per pavimenti allineando la linguetta della spazzola con la parte inferiore del tubo flessibile. Spingere delicatamente fino a bloccare i due elementi. Per rimuovere la spazzola per pavimenti, premere il pulsante di rilascio della spazzola per pavimenti e staccarla dal tubo flessibile.

PASSO 3: Accendere l'aspirapolvere premendo il pulsante di accensione.

PASSO 4: Per raggiungere sotto i mobili, premere il pulsante giunzione tubo flessibile. Al termine, raddrizzare il tubo fino a sentirlo scattare e bloccarsi in posizione.

Utilizzo dell'accessorio 2 in 1: bocchetta per fessure e spazzola

PASSO 1: Se necessario, collegare il tubo flessibile all'ingresso dell'aria seguendo le istruzioni riportate nella sezione «Utilizzo del tubo flessibile e della spazzola per pavimenti».

PASSO 2: Inserire l'accessorio 2 in 1: bocchetta per fessure e spazzola all'estremità del tubo flessibile fino a sentire lo scatto che ne conferma il corretto inserimento. Se non è necessaria l'estensione, collegare direttamente l'accessorio 2 in 1 all'ingresso dell'aria fino a sentire lo scatto.

PASSO 3: Premere il pulsante sull'accessorio e far scorrere indietro il rullo spazzola per utilizzare l'accessorio come bocchetta per fessure, ideale per rimuovere polvere e sporco da angoli e spazi stretti.

Premere il pulsante sull'accessorio e far scorrere in avanti il rullo spazzola per utilizzarlo come spazzola, perfetta per la pulizia di tappezzeria e tessuti.

PASSO 4: Per rimuovere l'accessorio 2 in 1: bocchetta per fessure e spazzola, premere il pulsante di sgancio sull'unità principale dell'aspirapolvere o sul tubo flessibile e tirare via l'accessorio.

Svuotamento del contenitore della polvere

Per garantire prestazioni ottimali, il contenitore della polvere deve essere svuotato regolarmente. In caso di riduzione della potenza di aspirazione, svuotare il contenitore della polvere.

Prima di svuotare il contenitore della polvere, verificare che l'aspirapolvere sia spento e che tutti gli accessori siano stati rimossi dall'ingresso dell'aria.

PASSO 1: Tenendo saldamente l'unità principale dell'aspirapolvere, premere la leva di rilascio della base del contenitore della polvere. Svuotare il contenitore della polvere lentamente e con attenzione per ridurre al minimo la dispersione di polvere nell'ambiente.

PASSO 2: Chiudere il contenitore della polvere spingendo la base fino a quando la leva di rilascio della base del contenitore della polvere si blocca nuovamente in posizione.



NOTA: Si consiglia di svuotare il contenitore della polvere all'esterno. Chiudere sempre la base del contenitore della polvere prima di utilizzare l'aspirapolvere.

Pulizia del filtro e del cono filtro

Il filtro è accessibile solo quando il contenitore della polvere è aperto.

PASSO 1: Svuotare il contenitore della polvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione «Svuotamento del contenitore della polvere».

PASSO 2: Rimuovere il filtro e il cono filtro ruotandoli in senso antiorario e sollevandoli dall'unità principale dell'aspirapolvere.

PASSO 3: Sollevare con cautela il filtro dal cono filtro. Agitare il filtro fino a rimuovere la maggior parte della polvere, quindi risciacquarlo sotto acqua pulita e tiepida e lasciare asciugare naturalmente.

PASSO 4: Quando il filtro è completamente asciutto, reinserirlo nel cono filtro. Riposizionare il cono filtro, allineando le scanalature presenti sul cono filtro con quelle sulla parte superiore dell'unità principale dell'aspirapolvere. Fissare ruotando il cono filtro in senso orario.

PASSO 5: Chiudere il contenitore della polvere spingendolo con decisione fino a sentire lo scatto.



NOTA: Il filtro e il cono filtro devono essere puliti accuratamente almeno una volta ogni due settimane. Non utilizzare detersivi per pulire il filtro e non asciugare né il filtro né il cono filtro con fonti di calore esterne, come termosifoni.



AVVERTENZA: Non rimontare né utilizzare l'aspirapolvere finché il filtro non è completamente asciutto, poiché ciò potrebbe causare danni.

Pulizia della spazzola per pavimenti

La spazzola per pavimenti è dotata di un rullo spazzola removibile per facilitare la pulizia.

PASSO 1: Spegnerne l'aspirapolvere e rimuovere la spazzola per pavimenti premendo il pulsante di rilascio della spazzola per pavimenti e staccandola dal tubo di prolunga.

PASSO 2: Spingere la linguetta di rilascio del rullo spazzola in posizione di sblocco e rimuovere il rullo spazzola tirandolo via dalla spazzola per pavimenti.

PASSO 3: Rimuovere polvere accumulata, residui e capelli dal rullo spazzola e dalla spazzola per pavimenti.

PASSO 4: Reinserire il rullo spazzola nella spazzola per pavimenti, allineandolo su entrambi i lati e spingendolo nella spazzola fino a sentire lo scatto.

Installazione del supporto a muro

La base di supporto a muro può essere fissata a una parete per riporre comodamente l'apparecchio. Per conservare l'aspirapolvere durante la ricarica, assicurarsi che la base di supporto a muro sia sufficientemente vicina alla presa di corrente, in modo da evitare di tendere eccessivamente il cavo di ricarica.

PASSO 1: Con una matita, segnare sulla superficie desiderata le posizioni di 2 fori per le viti. Le marcature devono essere allineate verticalmente utilizzando una livella.

PASSO 2: Utilizzando un trapano adatto, praticare dei fori guida nei punti segnati. In caso di necessità, consultare un tecnico qualificato.

PASSO 3: Inserire saldamente i tasselli nei fori guida in modo che siano a filo con la superficie della parete.

PASSO 4: Posizionare il supporto a muro sulla superficie, allineando i fori del supporto a muro con quelli presenti sulla superficie.

PASSO 5: Inserire le viti fornite attraverso il supporto a muro e nella parete, quindi stringerle affinché il supporto a muro risulti a filo con la superficie. Verificare che il gancio del supporto a muro sia rivolto verso l'alto.

PASSO 6: Inserire l'aspirapolvere nella base di supporto a muro facendo in modo che si agganci correttamente al gancio.



NOTA: Verificare che la superficie scelta sia sufficientemente robusta da sostenere il supporto a muro e l'aspirapolvere. Assicurarsi che il supporto a muro sia fissato a un'altezza adeguata per riporre l'aspirapolvere completamente assemblato.



ATTENZIONE: Verificare che non vi siano impianti elettrici, idraulici o del gas al di sotto della superficie della parete. Questi servizi solitamente corrono in verticale o in orizzontale dietro la parete, e i cavi elettrici possono diramarsi dalla presa, anche in più direzioni. Nei negozi di bricolage affidabili sono disponibili appositi tester. In caso di dubbio, consultare un tecnico qualificato.

Conservazione

Verificare che l'aspirapolvere sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Riporre l'adattatore di alimentazione separatamente, assicurandosi che non sia piegato in corrispondenza dei collegamenti, poiché ciò potrebbe danneggiare i cavi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
L'aspirapolvere non si ricarica.	L'adattatore di alimentazione non è collegato correttamente.	Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di ricarica sull'unità principale dell'aspirapolvere, seguendo le istruzioni riportate nella sezione « Ricarica dell'aspirapolvere ».
La potenza di aspirazione è insufficiente.	L'ingresso dell'aria o l'accessorio sono ostruiti.	Scollegare l'accessorio e rimuovere l'ostruzione.
	Il contenitore della polvere è quasi pieno.	Svuotare il contenitore della polvere seguendo le istruzioni riportate nella sezione « Svuotamento del contenitore della polvere ».
	Il filtro è ostruito.	Pulire il filtro seguendo le istruzioni riportate nella sezione « Pulizia del filtro e del cono filtro ».
Il rullo spazzola non ruota.	Il rullo spazzola è bloccato a causa dell'accumulo di capelli, polvere e detriti.	Pulire la spazzola per pavimenti seguendo le istruzioni riportate nella sezione « Pulizia della spazzola per pavimenti ».

Specifiche

Codice prodotto: BEL02152

Batteria: 22,2 V Li-ion 2200 mAh agli ioni di litio

Ingresso adattatore: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Uscita adattatore: 27,0 V Li-ion 0,5 A, 13,5 W

Rendimento attivo medio: 83,67%

Rendimento a basso carico (10%): 67,93%

Consumo di potenza a vuoto: 0,097 W

Capacità del contenitore della polvere: 500 ml

PL I Prosimy o zachowanie instrukcji do przyszłego wykorzystania.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

- Nie wolno powodować zwarcia zacisków zasilania.
- W przypadku wycieku akumulatora nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą ani oczami. W razie kontaktu obficie przemyj skażone miejsce wodą i zasięgnij porady lekarza.
- Ogniw i akumulatory wtórne należy naładować przed pierwszym użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie pakietu akumulatorów, aby osiągnąć maksymalną wydajność.
- Nie pozostawiaj akumulatora podłączonego do ładowania na dłuższy czas, gdy nie jest używany.
- Nie używaj żadnej ładowarki innej niż specjalnie przeznaczona do tego produktu.
- Nie używaj żadnych ogniw ani akumulatorów, które nie są przeznaczone do tego urządzenia.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie demontuj ani w żaden inny sposób nie uszkadzaj baterii.
- Nie przechowuj w temperaturze powyżej 60 °C.
- Unikaj przechowywania w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Nie narażaj baterii na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie narażaj baterii na wstrząsy mechaniczne.
- Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów do odpadów komunalnych.
- Aby pozbyć się zużytego akumulatora, należy oddać go do lokalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnymi władzami samorządowymi.
- Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy o napięciu 22,2 V i pojemności 2200 mAh (niewymienny, ładowalny).

Zalecenia i ostrzeżenia



Przed pierwszym użyciem naładuj odkurzacz do pełna.

Upewnij się, że filtr pozostaje drożny.

Upewnij się, że pojemnik na kurz oraz filtr są regularnie czyszczone, aby utrzymać siłę ssania i wydłużyć żywotność odkurzacza.



Nie wolno używać odkurzacza bez zamontowanego filtra lub stożka filtra.

Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych cieczy, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu ani żadnych gorących, żarzących się czy dymiących przedmiotów.

Nie używaj odkurzacza do zbierania wody ani innych cieczy, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Nie używaj żadnych innych adapterów do ładowania z odkurzaczem poza tym, który został dołączony do urządzenia.

Konserwacja i utrzymanie

Zawsze odłącz odkurzacz od zasilania sieciowego przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją.

Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Nie używaj silnych ani ściernych detergentów ani środków czyszczących do czyszczenia żadnej części odkurzacza.

Utrzymuj filtr w czystości i wymieniaj go, gdy się zużyje.

Instrukcje użytkownika

Przed pierwszym użyciem

Przed podłączeniem do zasilania sieciowego wyczyść odkurzacz zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**Konserwacja i utrzymanie**”.

Ładowanie odkurzacza

Przed pierwszym użyciem należy naładować odkurzacz przez około 5 godzin. Kolejne cykle ładowania mogą trwać różną długość czasu, w zależności od intensywności użytkowania. Jeśli akumulator odkurzacza całkowicie się rozładuje podczas pracy, jego pełne naładowanie może potrwać do 5 godzin.

KROK 1: Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.

KROK 2: Podłącz zasilacz sieciowy do portu ładowania w jednostce ręcznej.

KROK 3: Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka; w trakcie ładowania kontrolki poziomu naładowania akumulatora będą migać. Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolki pozostaną zapalone.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj żadnego zasilacza sieciowego innego niż ten dostarczony wraz z urządzeniem. Użycie innego zasilacza zwiększa ryzyko uszkodzenia odkurzacza lub doznania obrażeń przez użytkownika.

Jeśli po podłączeniu ładowarki kontrolki poziomu naładowania akumulatora nie zapalą się:

KROK 1: Odłącz ładowarkę od odkurzacza.

KROK 2: Włącz odkurzacz na około 5 sekund.

KROK 3: Wyłącz odkurzacz.

KROK 4: Podłącz ładowarkę ponownie do odkurzacza, upewniając się, że została całkowicie włożona do portu ładowania.

Kontrolki poziomu naładowania akumulatora powinny teraz się zapalić, informując o ładowaniu odkurzacza.

Użytkowanie odkurzacza

KROK 1: Upewnij się, że odkurzacz został odłączony od zasilacza sieciowego po wyjęciu wtyczki z gniazdka elektrycznego.

KROK 2: Włącz odkurzacz, naciskając przycisk zasilania. Kontrolka zasilania zaświeci się na niebiesko, co oznacza, że odkurzacz pracuje w trybie minimalnej mocy. Naciśnij „+”, aby przełączyć na tryb maksymalnej mocy. Naciśnij „-”, aby powrócić do trybu minimalnej mocy.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj odkurzacza bez zainstalowanego filtra lub stożka filtra.

Korzystanie z elastycznej rury i szczotki podłogowej

Elastyczną rurę można zamocować we wlocie powietrza, aby zwiększyć zasięg — idealna do czyszczenia pod meblami oraz od podłogi aż po sufit.

KROK 1: Załóż elastyczną rurę na wlot powietrza, wyrównując zaczep i ostrożnie wypychając rurę w kierunku głównej jednostki odkurzacza, aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Aby zdjąć elastyczną rurę, naciśnij przycisk zwalniający elastyczną rurę i odciągnij ją od głównej jednostki odkurzacza.

KROK 2: Zamocuj szczotkę podłogową, wyrównując zaczep na szczotce z dolną częścią elastycznej rury. Ostrożnie dociśnij elementy do siebie, aby pewnie je połączyć. Aby odłączyć szczotkę podłogową, naciśnij przycisk zwalniający szczotkę podłogową i odciągnij ją od elastycznej rury.

KROK 3: Włącz odkurzacza, naciskając przycisk zasilania.

KROK 4: Aby sięgnąć pod meble, naciśnij przycisk przegubu elastycznej rury. Po zakończeniu pracy wyprostuj rurę, aż usłyszysz kliknięcie i blokadę.

Korzystanie z narzędzia szczelinowo-szczotkowego 2 w 1

KROK 1: W razie potrzeby zamocuj elastyczną rurę na wlocie powietrza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Korzystanie z elastycznej rury i szczotki podłogowej”.

KROK 2: Nałóż narzędzie szczelinowo-szczotkowe 2 w 1 na końcówkę elastycznej rury i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli nie potrzebujesz przedłużenia, nałóż narzędzie szczelinowo-szczotkowe 2 w 1 bezpośrednio na wlot powietrza i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

KROK 3: Naciśnij przycisk na akcesorium i przesunij element szczotkowy do tyłu, aby używać akcesorium jako narzędzia szczelinowego — to idealne rozwiązanie do usuwania kurzu i zabrudzeń z narożników oraz trudno dostępnych miejsc.

Naciśnij przycisk na akcesorium i przesunij element szczotkowy do przodu, aby używać akcesorium jako szczotki — doskonale sprawdzi się do czyszczenia tapicerki i tkanin.

KROK 4: Aby zdjąć narzędzie szczelinowo-szczotkowe 2 w 1, naciśnij przycisk zwalniający na głównej jednostce odkurzacza lub elastycznej rurze i odciągnij akcesorium.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Aby zachować optymalną wydajność, pojemnik na kurz należy regularnie opróżniać. W przypadku spadku siły ssania opróżnij pojemnik na kurz.

Przed opróżnieniem pojemnika na kurz upewnij się, że odkurzacza jest wyłączony, a wszystkie akcesoria zostały odłączone od wlotu powietrza.

KROK 1: Trzymając pewnie główną jednostkę odkurzacza, naciśnij zatrask zwalniający dno pojemnika na kurz. Opróżniaj pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby ograniczyć ilość kurzu unoszącego się do otoczenia.

KROK 2: Zamknij pojemnik na kurz, dociskając dno, aż zatrask zwalniający dno zaskoczy na swoje miejsce.



UWAGA: Zaleca się opróżnianie pojemnika na kurz na zewnątrz. Zawsze zamykaj dno pojemnika na kurz przed użyciem odkurzacza.

Czyszczenie filtra i stożka filtra

Dostęp do filtra jest możliwy tylko przy otwartym pojemniku na kurz.

KROK 1: Opróżnij pojemnik na kurz, postępując według instrukcji zawartych w rozdziale „Opróżnianie pojemnika na kurz”.

KROK 2: Wyjmij filtr oraz stożek filtra, obracając je w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i wyjmując z głównej jednostki odkurzacza.

KROK 3: Ostrożnie wyjmij filtr ze stożka filtra. Otrząśnij filtr, aż większość kurzu zostanie usunięta, następnie opłucz go pod czystą, ciepłą wodą i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

KROK 4: Po całkowitym wyschnięciu filtra umieść go ponownie w stożku filtra. Załóż stożek filtra, dopasowując wycięcia na stożku filtra do wycięć na górze głównej jednostki odkurzacza. Przymocuj, obracając stożek filtra w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

KROK 5: Zamknij pojemnik na kurz, stanowczo dociskając, aż usłyszysz kliknięcie i pojemnik zaskoczy na swoje miejsce.



UWAGA: Filtr oraz stożek filtra należy dokładnie czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie. Nie czyść filtra ani stożka filtra przy użyciu detergentów ani nie susz ich przy pomocy zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery.



OSTRZEŻENIE: Nie montuj ponownie ani nie używaj odkurzacza, dopóki filtr nie wyschnie całkowicie, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.

Czyszczenie szczotki podłogowej

Szczotka podłogowa posiada wyjmowany wałek szczotki, co ułatwia czyszczenie.

KROK 1: Wyłącz odkurzacza i zdejmij szczotkę podłogową, naciskając przycisk zwalniający szczotkę podłogową i odciągając ją od rury przedłużającej.

KROK 2: Przesun zaczep zwalniający wałek szczotki do pozycji odblokowanej, a następnie wyjmij wałek szczotki, odciągając go od szczotki podłogowej.

KROK 3: Usuń nagromadzony kurz, zanieczyszczenia oraz włosy z wałka szczotki i szczotki podłogowej.

KROK 4: Umieść wałek szczotki z powrotem w szczotce podłogowej, wyrównując go po obu stronach i wypychając do szczotki, aż usłyszysz kliknięcie.

Montaż uchwyty ściennego do przechowywania

Uchwyt ścienny do przechowywania można zamocować na ścianie, aby wygodnie przechowywać urządzenie. Aby przechowywać odkurzacza podczas ładowania, upewnij się, że uchwyt ścienny do przechowywania znajduje się wystarczająco blisko gniazda zasilającego, aby nie doprowadzać do nadmiernego naciągania kabla ładowania.

KROK 1: Za pomocą ołówka zaznacz na wybranej powierzchni miejsca na dwa otwory montażowe. Oznaczenia powinny być ustawione w linii pionowej przy użyciu poziomu.

KROK 2: Używając odpowiedniej wiertarki, wywierć otwory prowadzące w zaznaczonych miejscach. W razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

KROK 3: Wciśnij kołki rozporowe mocno w otwory prowadzące, tak aby zrównały się z powierzchnią ściany.

KROK 4: Przyłóż uchwyt ścienny do przechowywania do powierzchni, wyrównując otwory montażowe w powierzchni z otworami w uchwycie ściennym do przechowywania.

KROK 5: Przełóż dołączone śruby przez uchwyt ścienny do przechowywania i wkręć je w ścianę, dokręcając tak, aby uchwyt ścienny do przechowywania dokładnie przylegał do powierzchni. Upewnij się, że zaczep na uchwycie ściennym do przechowywania jest skierowany ku górze.

KROK 6: Wsuń odkurzacza na uchwyt ścienny do przechowywania, upewniając się, że zaczepi się o haczyk.



UWAGA: Upewnij się, że wybrana powierzchnia jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać uchwyt ścienny do przechowywania oraz odkurzacza. Upewnij się, że uchwyt ścienny jest zamocowany na odpowiedniej wysokości, aby można było przechowywać w pełni zmontowany odkurzacza.



OSTROŻNIE: Upewnij się, że pod powierzchnią ściany nie przebiegają instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne ani gazowe. Takie instalacje zwykle prowadzone są pionowo lub poziomo za ścianą, a przewody elektryczne mogą rozchodzić się od gniazdka w kilku kierunkach. Wykrywacze tego typu instalacji są dostępne w renomowanych sklepach z artykułami do majsterkowania. W razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Przechowywanie

Upewnij się, że odkurzacz jest schłodzony, czysty i suchy przed przechowywaniem w chłodnym, suchym miejscu. Przechowuj zasilacz sieciowy oddzielnie, upewniając się, że nie jest zgięty przy złączach, ponieważ może to uszkodzić przewody.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie ładuje się.	Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz zasilacz sieciowy do portu ładowania w głównej jednostce odkurzacza, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Ładowanie odkurzacza”.
Siła ssania jest słaba.	Wlot powietrza lub akcesorium jest zablokowane.	Odłącz akcesorium i usuń zator.
	Pojemnik na kurz jest prawie pełny.	Opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Opróżnianie pojemnika na kurz”.
	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie filtra i stożka filtra”.
Walek szczotki nie obraca się.	Walek szczotki jest zablokowany z powodu nagromadzonych włosów, kurzu i zanieczyszczeń.	Wyczyść szczotkę podłogową, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie szczotki podłogowej”.

Specyfikacja

Kod produktu: BEL02152
Akumulator: 22,2 V $\equiv$ 2200 mAh Li-ion
Wejście adaptera: 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 0,5 A
Wyjście adaptera: 27,0 V $\equiv$ 0,5 A, 13,5 W

Średnia sprawność aktywna: 83,67%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 67,93%
Pobór mocy bez obciążenia: 0,097 W
Pojemność pojemnika na kurz: 500 ml

Beldray Garantie

UK CUSTOMERS ONLY

EN I Subject to the care and use being followed, the Beldray guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any further queries, visit www.beldray.com. To be eligible for the extended guarantee, go to guarantee.upplc.com/beldray and register your product within 30 days of purchase.

EU CUSTOMERS ONLY

EN I Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 2 years from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any further queries, visit www.beldray.com. To be eligible for the extended guarantee, go to guarantee.upplc.com/beldray and register your product within 30 days of purchase.

FR I Si des défauts dus à un problème de fabrication ou aux matériaux apparaissent dans les deux ans suivant la date d'achat, veuillez renvoyer les articles avec la preuve d'achat au détaillant. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse customersupport@beldray.com. Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur guarantee.upplc.com/beldray et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

NL I Indien er binnen 2 jaar na de aankoopdatum defecten optreden als gevolg van een productiefout of gebrekkig materiaal, kunt u het product met het aankoopbewijs retourneren. Neem voor verdere vragen contact met ons op via customersupport@beldray.com. Om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie, gaat u naar guarantee.upplc.com/beldray en registreert u uw product binnen 30 dagen na aankoop.

DE I Sollten in den ersten 2 Jahren nach dem Kauf Verarbeitungs- oder Materialmängel auftreten, senden Sie die Ware bitte samt Kaufbeleg an den Einzelhändler zurück. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter customersupport@beldray.com. Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie zu guarantee.upplc.com/beldray und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum.

ES I Si aparece cualquier defecto debido a un acabado o materiales defectuosos en un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, devuelva el producto con el justificante de compra al distribuidor. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en customersupport@beldray.com. Para acceder a la garantía ampliada, vaya a guarantee.upplc.com/beldray y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

PT I Caso surjam quaisquer avarias devido a defeitos de fabrico ou materiais no prazo de 2 anos após a data de compra, devolva os produtos com um comprovativo de compra ao comerciante. Para outras questões, contacte-nos através do e-mail customersupport@beldray.com. Para ser elegível para a garantia prolongada, aceda a guarantee.upplc.com/beldray e registre o seu produto até 30 dias após a compra.

IT I Se dovessero presentarsi problemi dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali impiegati entro 2 anni dalla data di acquisto, restituire il prodotto con la prova di acquisto al rivenditore. Per ulteriori domande, è possibile contattarci all'indirizzo customersupport@beldray.com. Per usufruire della garanzia estesa, accedere alla pagina guarantee.upplc.com/beldray e registrare il prodotto entro 30 giorno dalla data di acquisto.

PL I W przypadku pojawienia się wad roboczych lub wad materiałowych w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem: customersupport@beldray.com. Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę guarantee.upplc.com/beldray i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.



Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

©Beldray Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD030625/MD000000/V1