


### Parts List

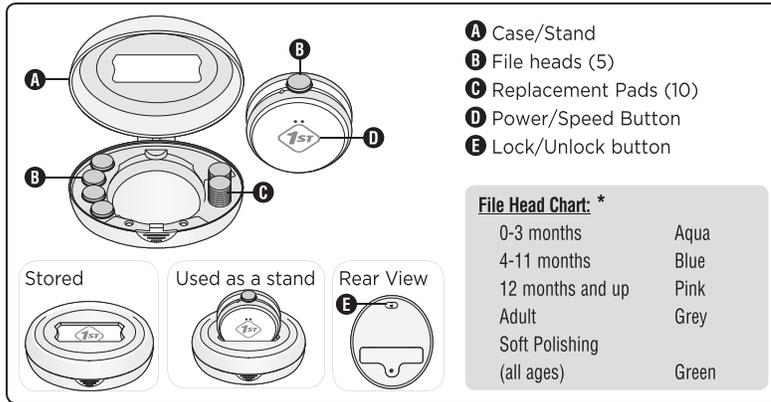

- \*The pads have a heavier grit texture as they go up in age. The polishing pad is smooth and suitable for all ages.
- Please do not return this product to the place of purchase. To address any issues, visit us at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. Have the model number ready (IH598) and date code (manufacture date) located on package.
- Tools needed: flat head screwdriver (not included).
- Requires one AAA alkaline battery (included).

### To Use






- Choose file head:** Press the release button to open case (Figure A). Follow age recommendations to choose file head.
- Assemble file head:** Press the lock button at the back of unit to release file head (Figure B). Insert chosen file head until it clicks into place (Figure C). If you don't hear the click, pull up on file head to ensure it is installed correctly.
- Power on:** Press and release power/speed button . The file head will start in low speed, the power LED will turn on and the left LED will illuminate (Figure D).
- Change speed/turn off:** Press power/speed button again to change to high speed (indicated by the right LED illuminating) (Figure D). Press a third time to turn unit off.
- Position Child:** Hold child's finger (Figure E) while lightly touching the file head to the tip of the nail. File for a few seconds, then repeat as needed on each nail.
- Power off:** Press power/speed button again until unit is shut off. Store unit and parts in storage case when not in use.

### Remove and Replace a Pad

- Once a pad is worn, peel it off the file head. Choose a new pad with the same strength and color. Peel the paper backing off of the pad (Figure F) and center it on file head. Press firmly for 30 seconds.  
NOTE: Product will be ready for use after 1 hour. Adhesive will achieve maximum bonding strength 24 hours after attachment.

**Tip:** If you have trouble removing the pad, try one of the following:

- Carefully use fishing line or dental floss in a sawing motion to cut adhesive. Remaining adhesive residue can be rolled off.
- Heat from a hair dryer can help soften the adhesive and aid in removal.

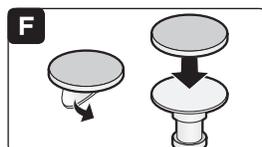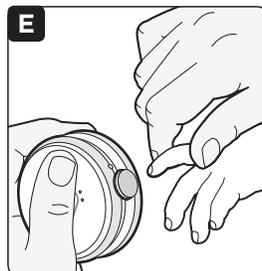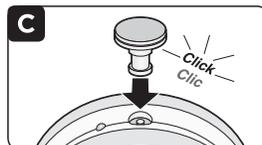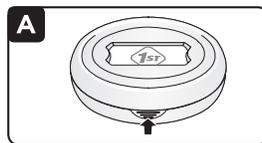

## WARNING: CHOKING HAZARD –

- Product contains small parts. Keep small parts away from children. FOR INDOOR HOME USE ONLY.

## CAUTION:

- NEVER** use near baby's or child's face. • When storing, keep away from heat and bright light. • This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

### FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## BATTERY CAUTION:

- Keep these instructions as they contain important information.
- DO NOT** mix old and new batteries.
- DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium or NiCd) batteries.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the unit.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Dispose of batteries safely.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.


### Batteries

#### Low Battery:

When the power button is pressed, if the power LED next to the file head blinks on and off, or doesn't light up, the battery is exhausted and needs to be replaced.

#### Replace batteries:

Use a flat head screwdriver to remove the battery door. Place a AAA alkaline battery inside compartment as shown. Match the (+) and (-) symbols according to the diagram in the battery compartment. Replace door and secure with the screw.

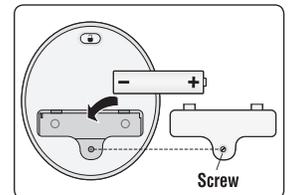


#### NOTE:

- Unit will not operate if battery is installed incorrectly.
- Install new battery and retry function before calling Consumer Care.

### To Clean

Do not submerge unit in water. Wipe all parts with damp cloth and dry.

## Lista de piezas

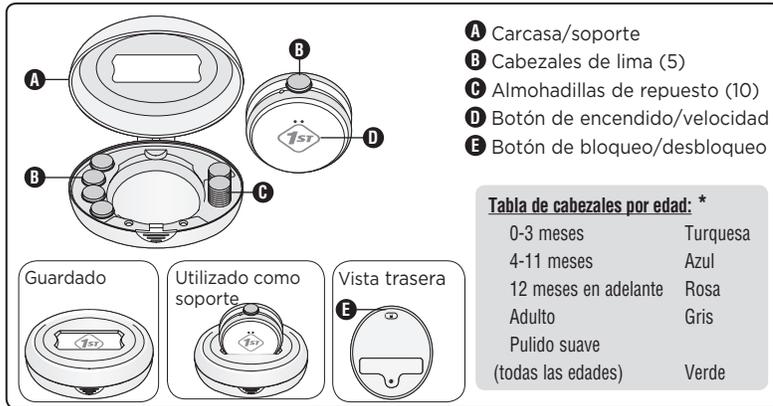

- A** Carcasa/soporte
- B** Cabezales de lima (5)
- C** Almohadillas de repuesto (10)
- D** Botón de encendido/velocidad
- E** Botón de bloqueo/desbloqueo

### Tabla de cabezales por edad: \*

0-3 meses	Turquesa
4-11 meses	Azul
12 meses en adelante	Rosa
Adulto	Gris
Pulido suave (todas las edades)	Verde



- \*Las almohadillas tienen un grano más grueso conforme avanza la edad. La almohadilla de pulido es suave y adecuada para todas las edades.
- Por favor no devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema, visítenos en [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108. Para ayudarlo, necesitaremos el número de modelo y la fecha de fabricación (que se encuentran indicados en el paquete).
- Herramientas necesarias: destornillador de cabeza plana (no incluido).
- Requiere una pila alcalina AAA (incluida).

## Usar




- 1. Seleccionar el cabezal de limado:** Presione el botón de desbloqueo para abrir la carcasa (Figura A). Siga las recomendaciones de la edad para elegir el cabezal de la lima.
- 2. Montar el cabezal de la lima:** Presione el botón de bloqueo en la parte posterior para liberar el cabezal de la lima. Inserte el cabezal de lima elegido hasta que encaje con un clic. Si no escucha el clic, asegúrese de que el cabezal está correctamente instalado tirando hacia arriba.
- 3. Encendido:** Pulse y libere el botón de encendido/velocidad . El cabezal de la lima se iniciará a baja velocidad, el LED de alimentación se encenderá y el LED izquierdo se iluminará.
- 4. Cambiar la velocidad/apagar:** Pulse otra vez el botón de encendido/velocidad para cambiar a velocidad alta (indicado por el LED derecho iluminado). Pulse una tercera vez para apagar el aparato.
- 5. Sitúe al niño:** Sostenga el dedo del niño mientras roza suavemente la punta de la uña con el cabezal de la lima. Lime durante unos segundos y repita según sea necesario con cada uña.
- 6. Apagado:** Pulse nuevamente el botón de encendido/velocidad hasta que se apague el aparato. Guarde el aparato y las piezas en su carcasa cuando no lo utilice.

## Retirar y sustituir una almohadilla

- 7.** Una vez que la almohadilla esté desgastada, retírela del cabezal de la lima. Elija una nueva almohadilla con el mismo grosor y color. Despegue el papel de la almohadilla (Figura F) y colóquela en el cabezal de lima. Presione firmemente durante 30 segundos.  
NOTA: El producto estará listo para usarse después de 1 hora. El adhesivo alcanzará el punto máximo de unión 24 horas después de colocarlo.

**Sugerencia:** Si tiene problemas para retirar la almohadilla, pruebe lo siguiente:

- Use una tanza o hilo dental con cuidado, imitando el movimiento de una sierra, para cortar el adhesivo. Los residuos del adhesivo pueden despegarse fácilmente.
- Aplicar calor con un secador de pelo puede ayudar a ablandar el adhesivo y facilitar su remoción.

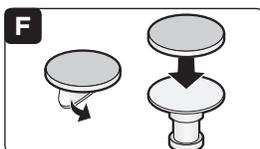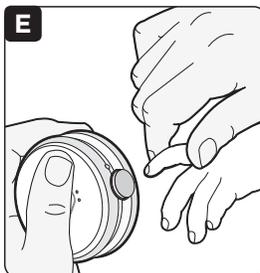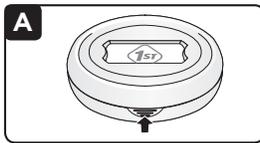

## ⚠ AVISO: RISQUE DE SUFFOCATION –

- El producto contiene piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños. PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.

## ⚠ PRECAUCIÓN:

- No utilizar **NUNCA** cerca de la cara del bebé o niño. • Cuando lo guarde, manténgalo alejado del calor y la luz directa. • Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con él.

### Información de FCC/IC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

## ⚠ PRECAUCIÓN PARA LAS BATERÍAS:

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- **NO** mezcle baterías viejas y nuevas.
- **NO** mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si el producto permanece almacenado durante largos períodos sin ser usado, retire las baterías.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías recargables deben retirarse de la unidad antes de proceder a su carga.
- Las baterías recargables sólo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Sólo se deben utilizar baterías del mismo tipo o de tipo similar, tal como se recomienda.
- Las baterías deben colocarse de modo que las respectivas polaridades coincidan.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- Antes de instalar las baterías, verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes.
- **NO** sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Deseche las baterías en forma segura.
- Recomendamos usar baterías alcalinas para prolongar su vida útil.


## Baterías

### Batería baja:

Si al pulsar el botón de encendido, el LED de encendido situado junto al cabezal de la lima parpadea o no se enciende, la batería está agotada y debe ser sustituida.

### Reemplace las baterías:

Ponga en el compartimiento una pila alcalina de tamaño AAA, tal como se muestra. Cerciñese de que los símbolos (+) y (-) coinciden con la ilustración del compartimento de la pila. Vuelva a colocar la tapa y asegúrese con el tornillo.

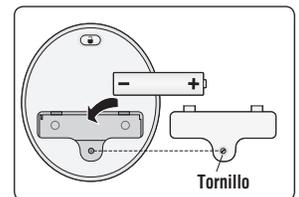

### NOTA:

- La unidad de no funcionará si se instalan incorrectamente las pilas.
- Instale pilas nuevas y vuelva a probar antes de llamar a Relaciones con los Consumidores.

## Cómo limpiar

No sumerja la unidad en agua. Limpie todas las piezas con un paño húmedo y séquelas.