NATURAL GAS MODELS: B52NL-1

PROPANE GAS MODELS: B52PL-1

ENGLISH

FRENCH PG. 13

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

HDX52-2
Burner Assembly, Log Set Configuration

SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.


- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**:
- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the supplier.

This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

INSTALLER:
Leave this manual with the appliance
CONSUMER:
Retain this manual for future reference

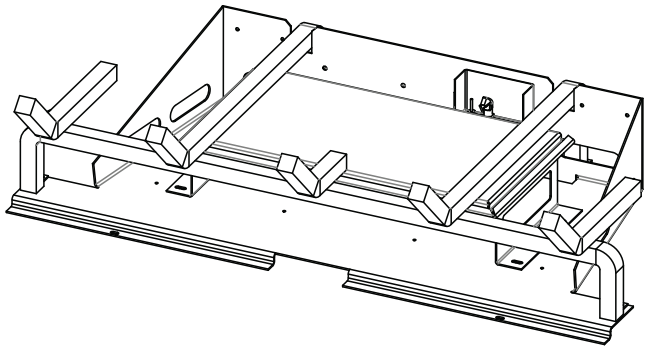

FOR INDOOR USE ONLY

CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: CSA 2.22 AND ANSI Z21.50 FOR VENTED DECORATIVE GAS APPLIANCES

APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON

Serial No. XXXXXX000000
MODEL NO.

BARRIER HPBA Hearth, Patio & Barbecue Association Quality System Certified To ISO 9001:2015 C SA US GO GREEN ECO FRIENDLY TECHNOLOGY

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Phone 1 (866) 820-8686 • www.napoleon.com • hearth@napoleon.com

EN

table of contents

1.0 general information **2**
2.0 installation **2**
2.1 access panel 2
2.2 burner assembly 2
2.3 bulkheads 3
2.4 hearth panel installation 4
2.5 hearth log & log placement 5
2.6 charcoal lumps 7
2.7 charcoal embers 7
2.8 vermiculite 7
2.9 glowing embers 7
3.0 adjustment **8**
3.1 flame characteristics 8
3.2 venturi adjustment 8
4.0 replacement parts **9**
4.1 overview 10
4.2 B52NL-1 log burner 11

note:

The information throughout this manual is believed to be correct at the time of printing. Wolf Steel Ltd. reserves the right to change or modify any information within this manual at any time without notice. Changes, other than editorial are denoted by a vertical line in the margin.

⚠WARNING:This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and chemicals including carbon monoxide, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.


1.0 general information

This burner and log assembly are approved for use in the HDX52-1 gas appliance only. They are not approved for use as a stand alone appliance or in conjunction with any other appliance.


2.0 installation

2.1 access panel

A. Remove the door (refer to installation instructions). Remove the 8 securing screws and lift the plate up and out of the appliance. The gasket will need to be replaced if damaged.

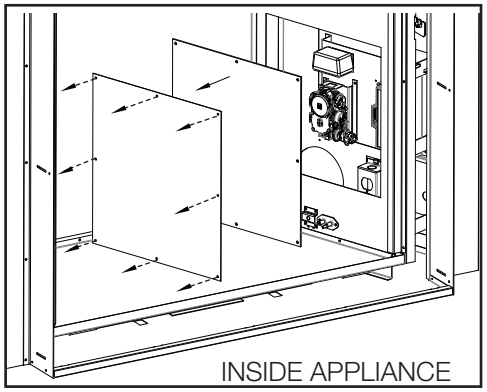


INSIDE APPLIANCE

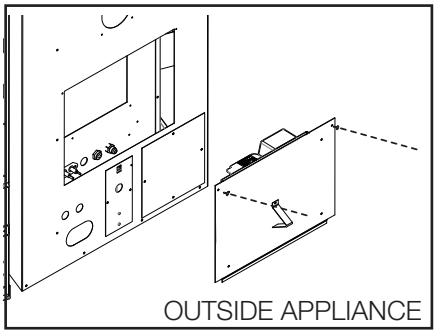

OUTSIDE APPLIANCE

2.2 burner assembly

A. Attach the burner assembly to the firebox base with the 4 screws supplied.

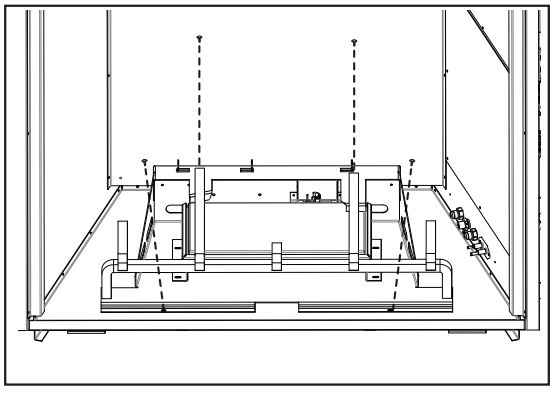

2.3 bulkheads

note:

Bulkhead covers need to be removed before beginning installation.

A. Connect the main burner gas flex line and the pilot line to the gas fittings on the bulkheads located under the valve access opening. Care must be taken to ensure the pilot line is not damaged and gas tight connections are made.


B. Connect the pilot electrode lead to the bulkhead, matching the 3/16" flag with the 3/16" bulkhead spade. Do the same with the 1/4" spark lead, matching it with the 1/4" bulkhead spade.


note:


Ensure the venturi tube is over the orifice before lighting.

C. Check for gas leaks by brushing on a soap and water solution. Do not use open flame.

D. After leak test has been performed, re-install access panel with gasket.

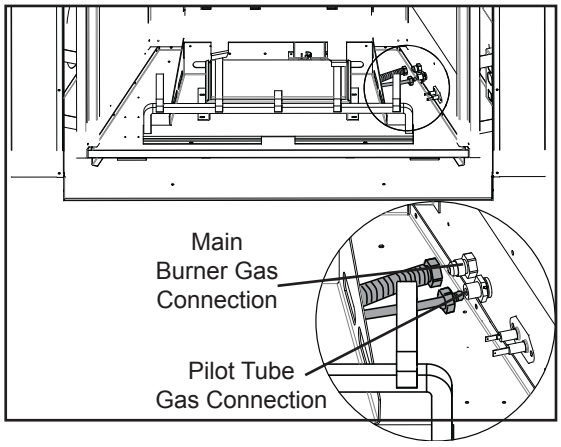

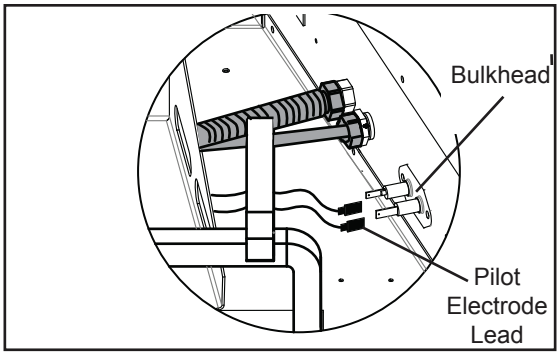

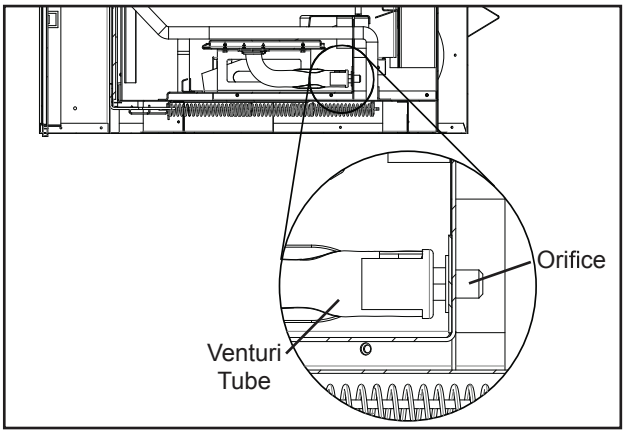

installation

2.4 hearth panel installation


note:

It is recommended to remove the grate assembly prior to panel installation.

Hearth floor panels are shipped separately from the appliance and are included with the mandatory brick panel kits. As the panels are made with brittle material, care must be taken not to bend or force them into place. When shipped, the hearth panels are varying shades of Sandstone / New Port. During initial use, the panels will darken in colour; however with time and use, they will lighten permanently.

note:

Install hearth floor panels according to the installation leaflet.

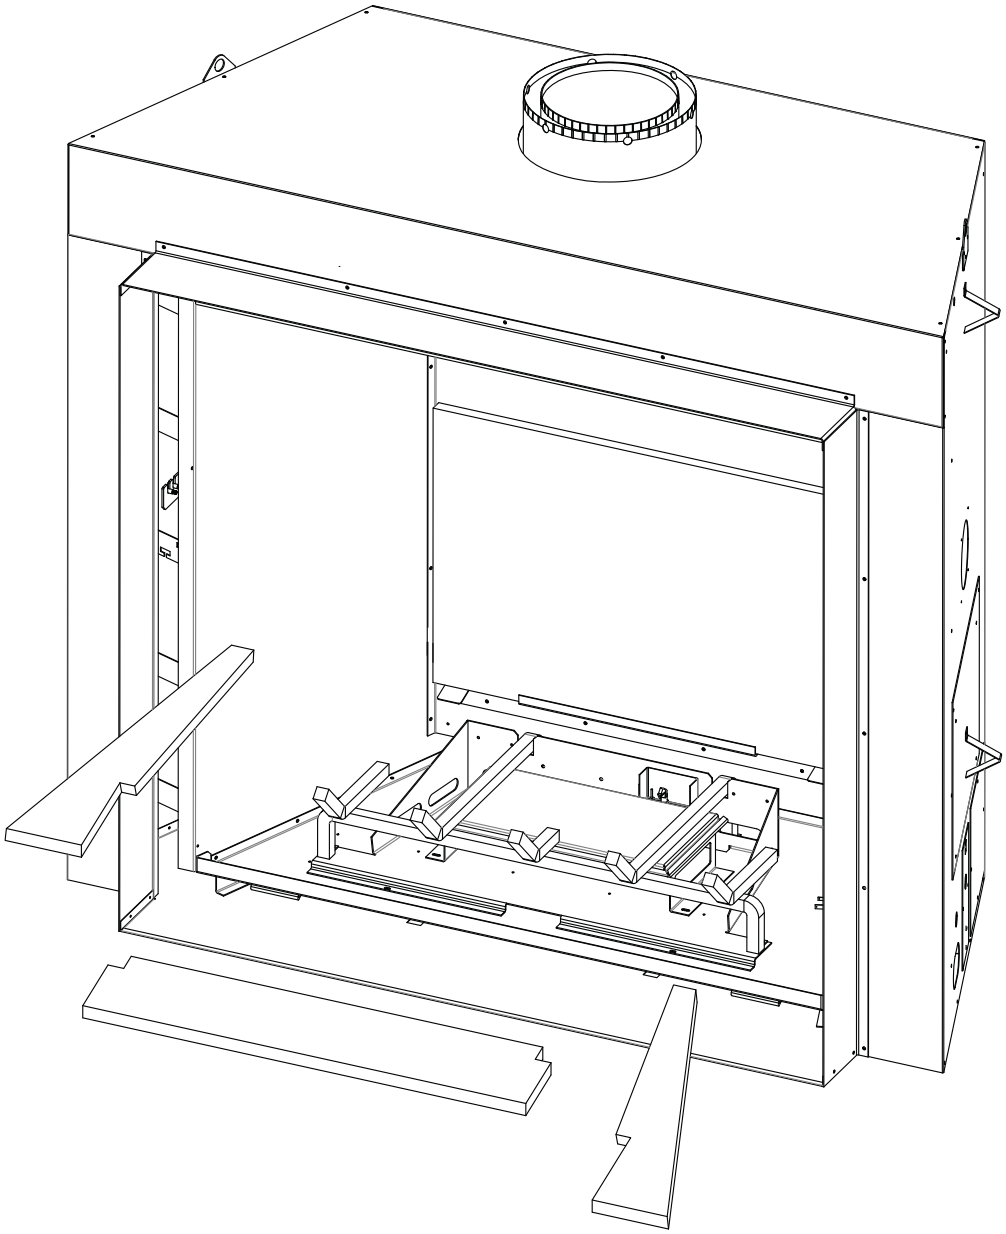


2.5 hearth log & log placement


PHAZER™ logs and glowing embers are exclusive to Napoleon. They provide a realistic glowing effect that is unique in every installation. Take time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. As a result of the heat-activated curing process, the colours will become more uniform during the appliance's initial use as pigments burn in.

note:


All logs are stamped with a part number.

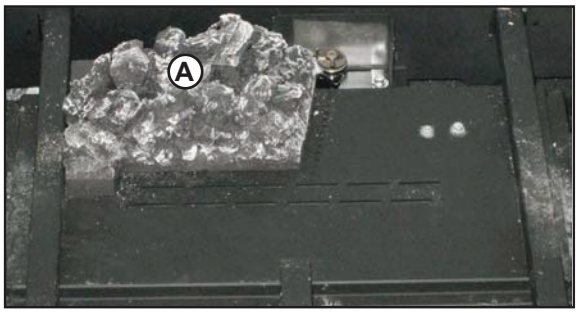


A. Align the hole in the bottom of the rear left log (marked #1) with the stud on the left of the burner. Ensure no ports are covered.

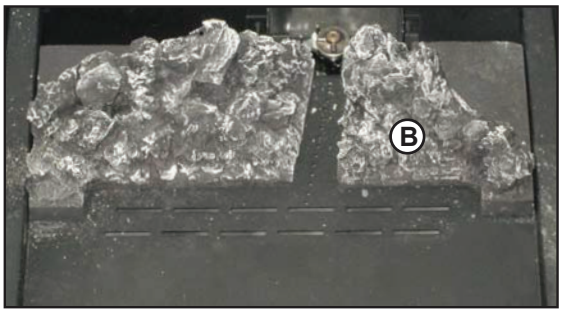

B. Align the hole in the bottom of the rear right log (marked #2) with the stud on the right of the burner. Ensure no ports are covered.

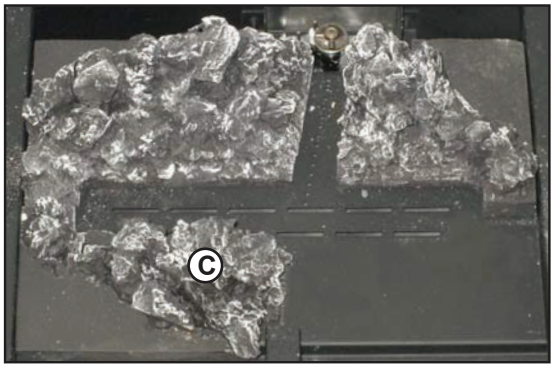


C. Place the front left log (marked #3) over the front left part of the burner so that the notch is around the center grate post. Ensure no ports are covered.

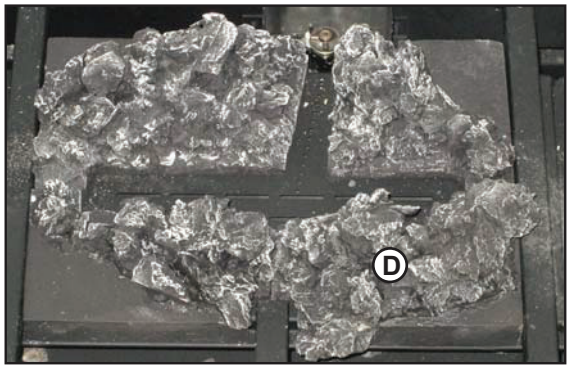

D. Place the front right log (marked #4) over the front right part of the burner so that the notch is around the center grate post. Ensure no ports are covered.



E. Align the slots in the bottom left rear log (W135-0566) with the left and center tabs of the rear log support.

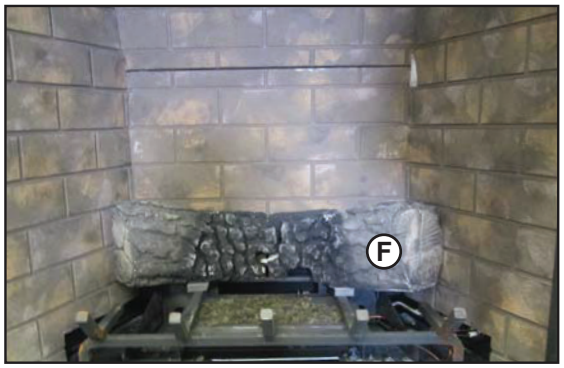

F. Place the bottom right rear log (W135-0567) onto the right tab of the rear log support.

installation



G. Place the locating block (W135-0573) into the hollow of the left and right bottom rear logs as shown.




H. Place the top rear log (W135-0565) over the locating block.



I. Place the notch of the left log (W135-0568) over the second-from-the-left grate post.



J. Place the notch of the right log (W135-0569) over the second-from-the-right grate post.

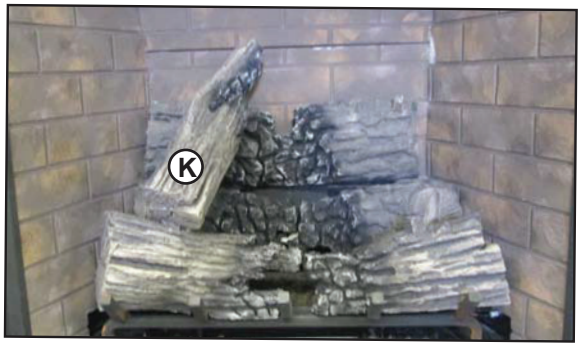

K. Place the notch in the left crossover log (W135-0570) over the left locating stud in the top rear log. Let it rest in the notch of the left log.



L. Place the notch in the right crossover log (W135-0571) over the right locating stud in the top rear log. Let it rest in the notch of the right log.

2.6 charcoal lumps

⚠ WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Place the lumps in front of the logs in a realistic manner taking care not to block or close off any of the burner ports.

2.7 charcoal embers

⚠ WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Randomly place the charcoal embers along the front and sides of the log support in a realistic manner.
Fine dust found in the bottom of the bag should not be used.

note:
Charcoal embers are not to be placed on the burner.

2.8 vermiculite

⚠ WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Sprinkle vermiculite around the charcoal embers.

note:
Vermiculite is not to be placed on the burner.

2.9 glowing embers

⚠ WARNING

- Completely blocking the burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.


Tear the embers into pieces and loosely layer above the burner ports covering the burner area. Care should be taken to shred the embers into thin, small irregular pieces as only the exposed edges of the fibre hairs will glow.
The ember material will only glow when exposed to direct flame; however, care should be taken to not block off the burner ports.


Blocked burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition. **PHAZER™** logs glow when exposed to direct flame. Use only certified “glowing embers” and ***PHAZER™*** logs available from your local authorized dealer / distributor.

3.0 adjustment

3.1 flame characteristics

It's important to periodically perform a visual check of the pilot and burner flames. Compare them to the illustration provided. If any flames appear abnormal, call a service person.

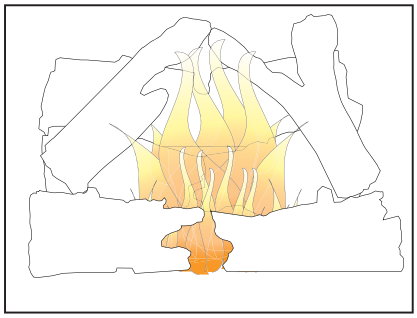

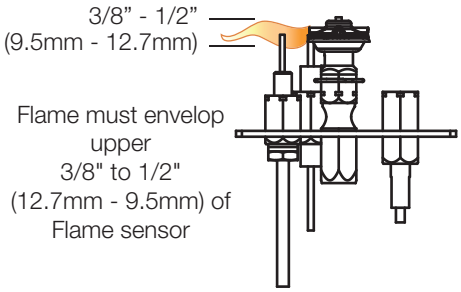


3.2 venturi adjustment

This appliance has an air shutter that has been factory set open according to the chart below:

Regardless of venturi orientation, closing the air shutter will cause a more yellow flame, but can lead to carbonization. Opening the air shutter will cause a more blue flame, but can cause flame lifting from the burner ports. The flame may not appear yellow immediately; allow 15 to 30 minutes for the final flame colour to be established.

AIR SHUTTER ADJUSTMENT MUST ONLY BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER.

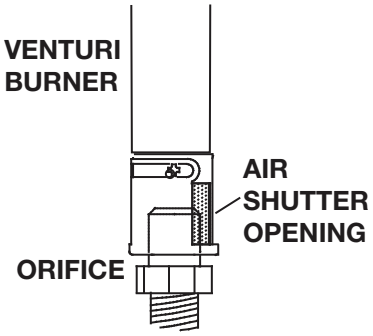

note:
It is important that the orifice is securely inserted into the venturi.

AIR SHUTTER OPENINGS (BOTH BURNERS)	
NG	3/8" (9.5mm)
P	7/16" (11.1mm)

⚠ WARNING

- Failure to position the parts in accordance with this manual or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

Contact your dealer for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally, all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

For warranty replacement parts, a photocopy of the original invoice will be required to honour the claim.

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish


Parts, part numbers, and availability are subject to change without notice.

Parts identified as stocked will be delivered within 2 to 5 business days for most delivery destinations.

Parts not identified as stocked will be delivered within a 2 to 4 week period, for most cases.

Parts identified as 'SO' are special order and can take up to 90 days for delivery.


4.1 overview

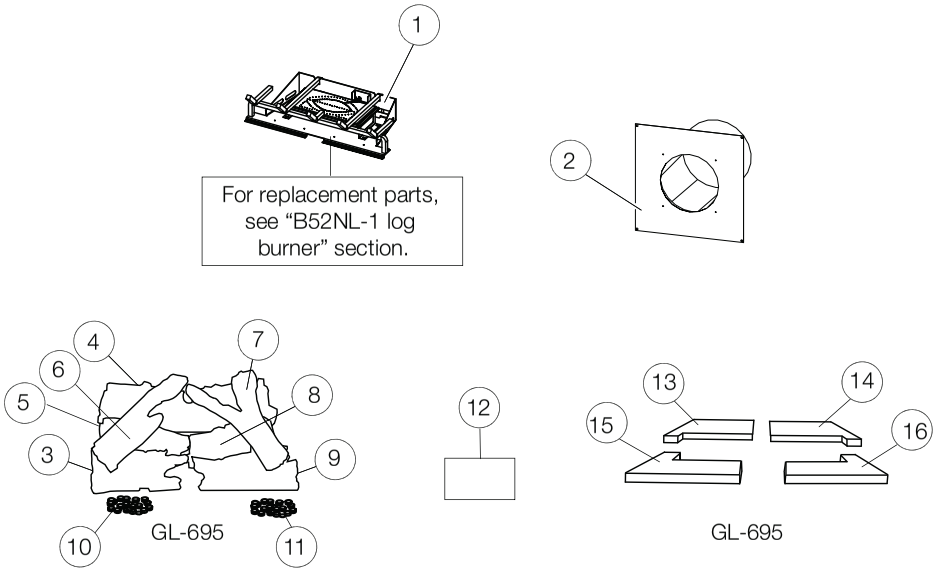

Items may not appear exactly as illustrated.

Ref.	Part Number	Description	Stocked
1	B52NL/PL-1	Log burner assembly	
2	W585-0834	Vent pipe shield	
3	W135-0568	Left log (GL-695)	Yes
4	W135-0565	Top rear log (GL-695)	Yes
5	W135-0566	Bottom left rear log (GL-695)	Yes
6	W135-0570	Left crossover log (GL-695)	Yes
7	W135-0571	Right crossover log (GL-695)	Yes
8	W135-0567	Bottom right rear log (GL-695)	Yes
9	W135-0569	Right log (GL-695)	Yes
10	W361-0016	Glowing embers (GL-695)	Yes
11	W550-0001	Charcoal embers (GL-695)	Yes
12	W135-0573	Block log (GL-695)	Yes
13	W135-0586	Rear left, charcoal (GL-695)	Yes
14	W135-0585	Rear right, charcoal (GL-695)	
15	W135-0584	Front left, charcoal (GL-695)	Yes
16	W135-0583	Front right, charcoal (GL-695)	Yes

4.2 B52NL-1 log burner

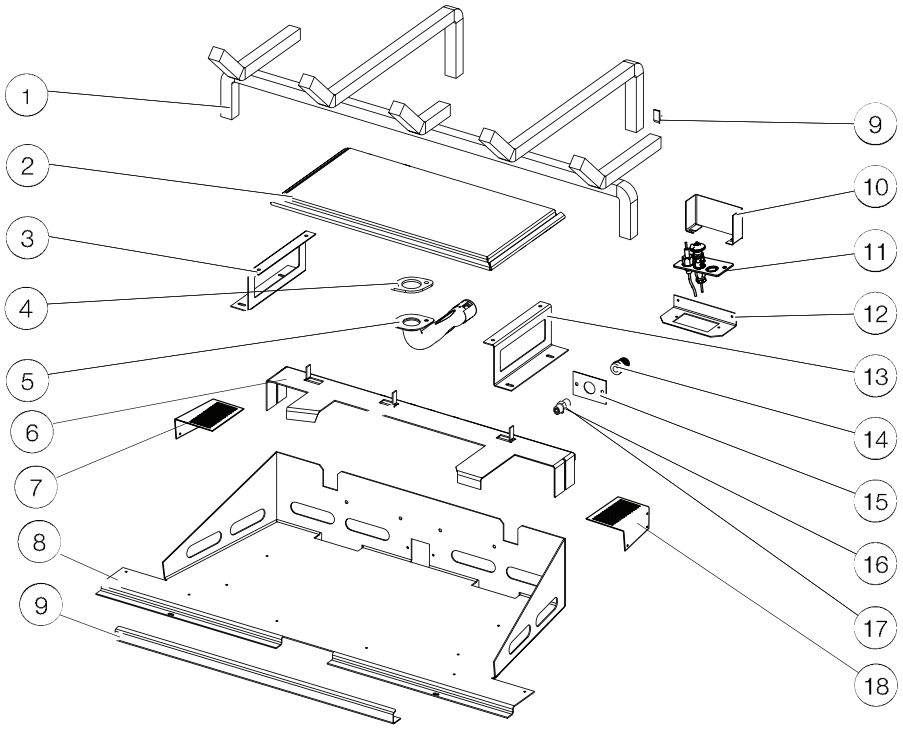

Items may not appear exactly as illustrated.

Ref.	Part Number	Description	Stocked
1	W010-3216	Grate assembly	
2	W010-3404	Burner assembly	
3	W080-1380	Left burner bracket	
4	W290-0270	Venturi gasket	
5	W720-0169	Venturi	
6	W080-1401	Log support bracket	
7	W080-1482	Left ember bracket	
8	W655-0553	Burner support	
9	W080-1375	Panel support bracket	

Ref.	Part Number	Description	Stocked
10	W350-0264	Pilot housing	
11	W010-2863	Pilot assembly (NG)	Yes
11	W010-2900	Pilot assembly (P)	Yes
12	W080-1398	Pilot bracket	
13	W080-1392	Right burner bracket	
14	W255-0002	Tube fitting	
15	W500-0767	Venturi support plate	
16	W456-0017	Burner orifice #17 (NG)	Yes
17	W456-0043	Burner orifice #43 (P)	Yes
18	W080-1483	Right ember bracket	

NAPOLEON CELEBRATING OVER 40 YEARS OF HOME COMFORT PRODUCTS







7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Phone: 1-866-820-8686
napoleon.com

MODÈLES DE GAZ NATUREL B52NL-1

MODÈLES DE PROPANE B52PL-1

FRANÇAIS

MANUEL D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

HDX52-2
Ensemble de Brûleur avec Bûches

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION
Incapacité à suivre ces avertissements exactement peuvent entraîner de grave blessures, des pertes de vie ou des dommages matériels.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.

- **QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UN ODEUR DE GAZ**:


- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

- L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque d'homologation. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.

INSTALLATEUR:
Laissez ce manuel avec l'appareil
PROPRIÉTAIRE:
Conservez ce manuel pour consultation ultérieure

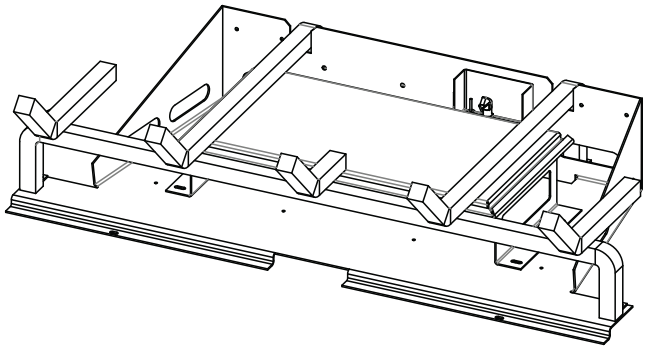

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

CERTIFIÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICANES: CSA 2.22 ET ANSI Z21.50 POUR LES APPAREILS À GAZ DÉCORATIF À ÉVACUATION

APPOSEZ L'ÉTIQUETTE DU NUMÉRO DE SÉRIE DU CARTON
N° de série XXXXXX000000
N° DE MODÈLE

BARRIER HPBA Hearth, Patio & Barbecue Association Quality System Certified To ISO 9001:2015 C SA US GO GREEN ECO-FRIENDLY TECHNOLOGY

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Téléphone 1(866)820-8686 • www.napoleon.com • hearth@napoleon.com

table de matières

FR

1.0 information générale 14
2.0 installation 14
2.1 panneau d'accès 14
2.2 assemblage de brûleur 14
2.3 raccords 15
2.4 installation des panneaux de plancher 16
2.5 disposition des bûches 17
2.6 morceaux de charbon 19
2.7 braises de charbon 19
2.8 vermiculite 19
2.9 braises incandescentes 19
3.0 réglages 20
3.1 caractéristiques de flamme 20
3.2 réglage de venturi 20
4.0 pièces de rechange 21
4.1 vue d'ensemble 22
4.2 B52NL-1 ensemble de brûleur avec bûches 23

note:

L'information contenue dans ce manuel est jugée correcte au moment de l'impression. Wolf Steel Ltée. se réserve le droite de modifier ou de modifier toute information contenue dans ce manuel à tout moment sans préavis. Les modifications, autre que les éditoriaux, sont désignées par une ligne verticale dans la marge.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques incluant le plomb et les composés de plomb qui, selon l'État de Californie, causeraient le cancer, et des substances chimiques incluant le monoxyde de carbone qui, selon d'État de Californie, causeraient des malformations congénitales ou autres dangers pour la reproduction.
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.P65Warnings.ca.gov.


1.0 information générale


Ce brûleur et cet assemblage de bûches sont approuvés pour utilisation dans l'appareil au gaz HDX52-1 seulement. Ils ne sont pas approuvés pour utilisation comme appareil autonome ou avec n'importe quel autre appareil.

2.0 installation

2.1 panneau d'accès


A. Une fois que vous avec enlevé de la porte (voir les instructions d'installation), enlevez les 8 vis de fixation et soulevez la plaque et hors de l'appareil. Joint d'étanchéité être remplacé s'il est endommagé.

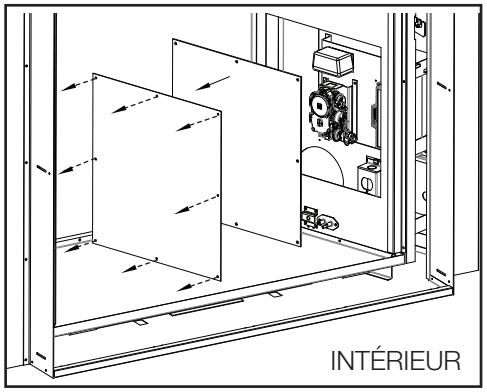

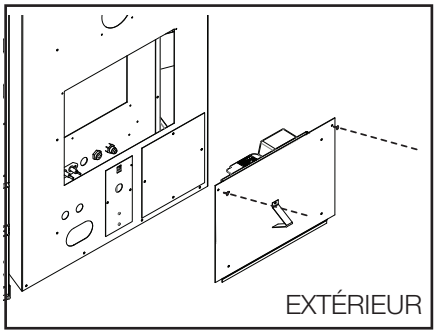

2.2 assemblage de brûleur

A. Fixez le brûleur à la base de la chambre de combustion à l'aide des 4 vis fournies.

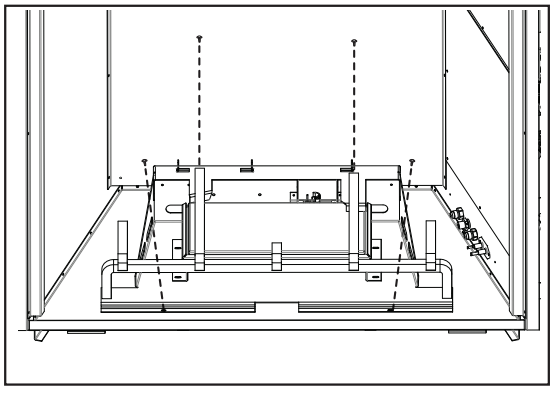


2.3 raccords

note:

Les couvercles des raccords doivent être retirés avant de commencer l'installation.


A. Branchez les conduites de gaz flexible et la conduit de la veilleuse aux raccords de gaz situés en dessous de l'ouverture d'accès de la soupape. Usez de prudence pour vous assurer de na pas endommager la conduite de la veilleuse et que les connexions de gaz sont bien serrées.

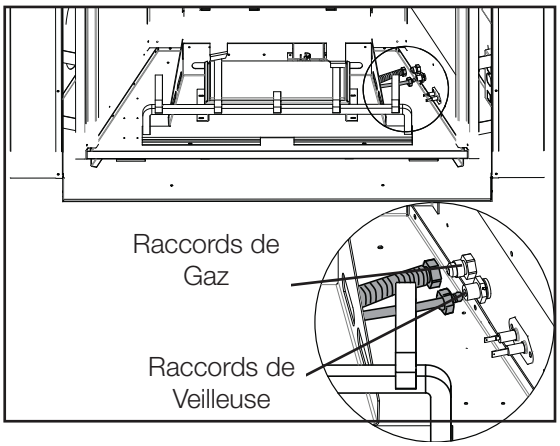

B. Branchez les fils d'électrode de la veilleuse au raccord en faisant correspondre l'embout femelle de 3/16" à l'embout mâle de 3/16". Faites de même avec le 1/4" bougie à la 1/4" closin pelle.


note:

Assurez-vous que le tube de venturi est par dessus l'injecteur avant d'allumer.

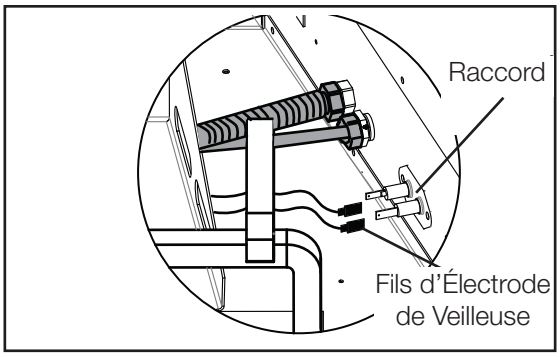

C. Vérifiez pour des fuites de gaz en appliquant une solution d'eau savonneuse. N'utilisez pas une flamme nue.

D. Après avoir vérifié pour les fuites, réinstallez le panneau d'accès avec le joint d'étanchéité.

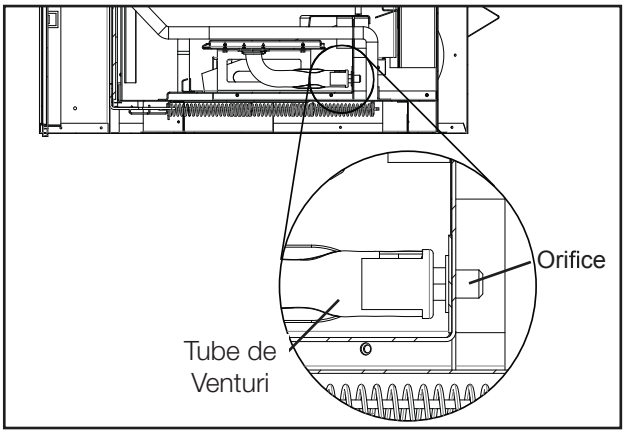

FR

2.4 installation des panneaux de plancher


note:

Nous vous suggérons d'enlever l'ensemble de la grillage avant l'installation du panneau.

Les panneaux de plancher sont expédiés de l'appareil et ils sont inclus avec l'assemblage du brûleur et les bûches. En raison de la fragilité des panneaux, prenez grand soin de ne pas courber ou forcer les panneaux pour les mettre en place. La couleur des panneaux expédiés varie de différentes teintes de grès. Lors de l'utilisation initiale, les panneaux fonceront de façon temporaire, pour ensuite pâlir de façon permanente à l'usage.

note:


Pour installer panneaux de plancher, voir les instructions d'installation.

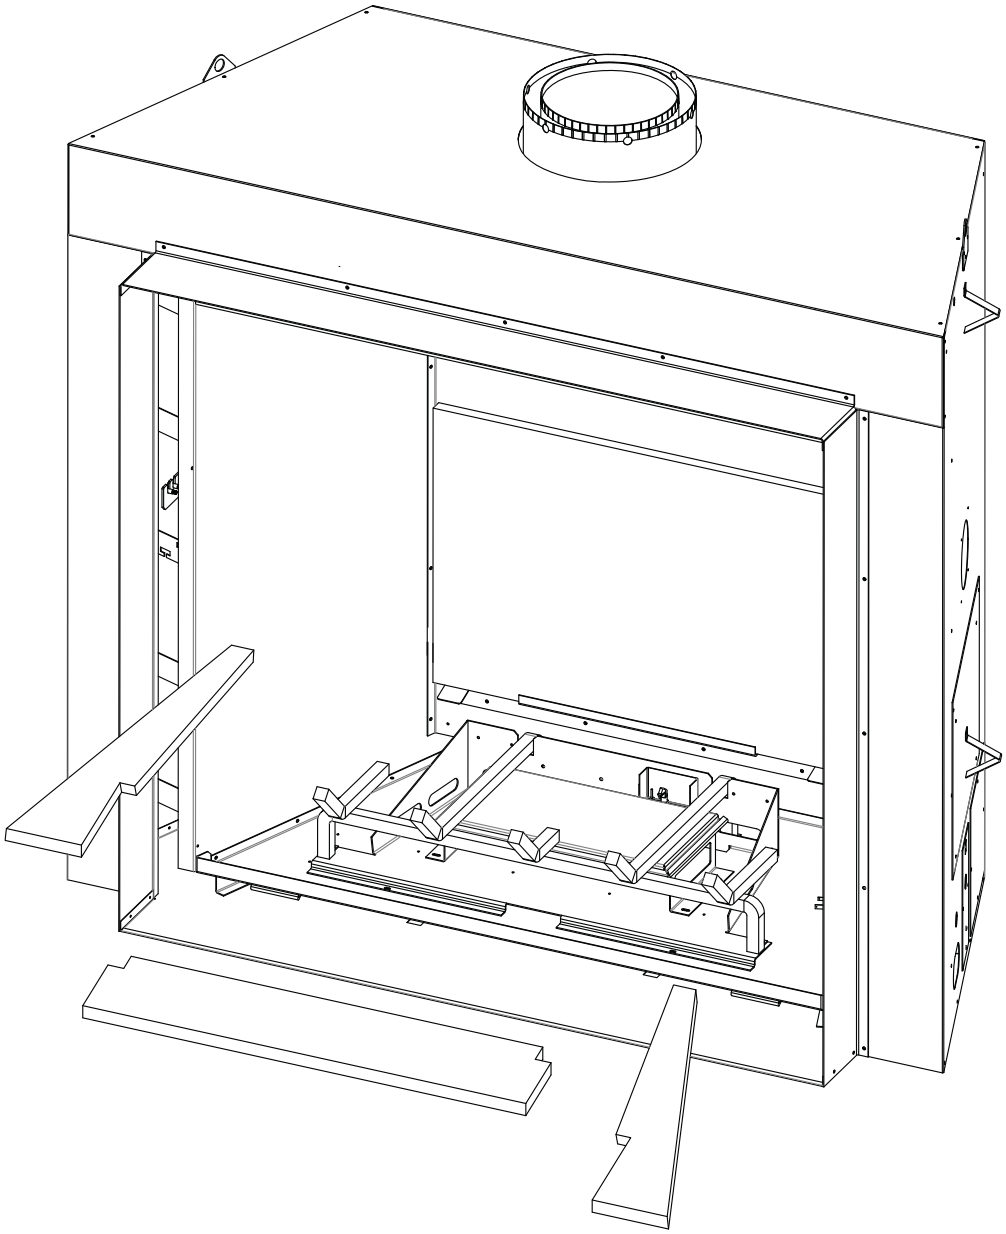


2.5 disposition des bûches

Les bûches ***PHAZER***MD et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet incandescent réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. La couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ».


note:
Tous les bûches sont estampillés avec un numéro de pièce.

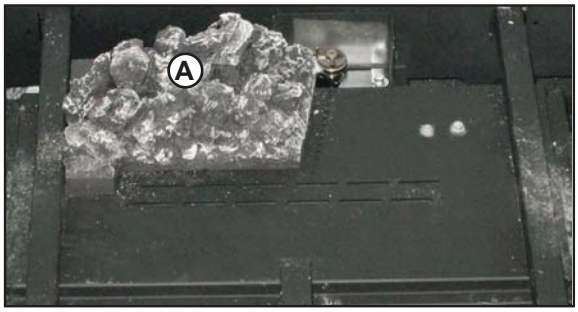


A. Alignez les fentes dans la bûche arrière gauche inférieure (marquée n° 1) avec le goujon sur le brûleur gauche. Ne couvrez pas les ports.

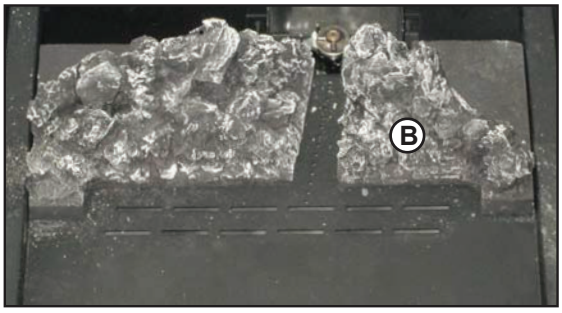

B. Alignez les fentes dans la bûche arrière droite inférieure (marquée n° 2) avec le goujon sur le brûleur droite. Ne couvrez pas les ports.

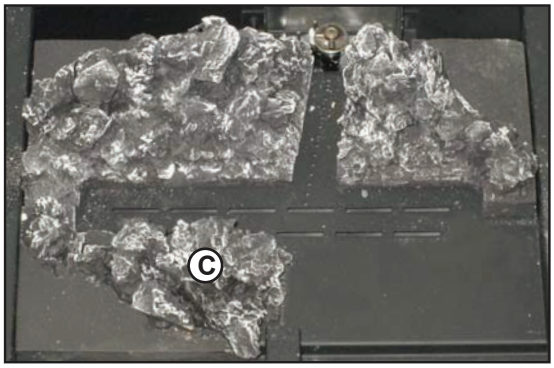


C. Placez la bûche avant gauche (marquée n° 3) sur la partie avant gauche du brûleur de sorte que l'entaillée est autour centrale de la grille. Ne couvrez pas les ports.

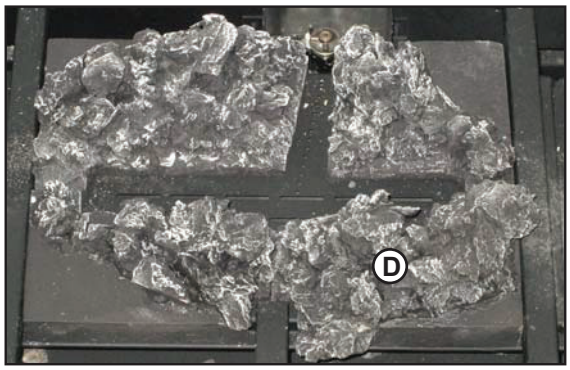

D. Placez la bûche avant droite (marquée n° 4) sur la partie avant droite du brûleur de sorte que l'entaillée est autour centrale de la grille. Ne couvrez pas les ports.



E. Alignez les fnetes dans la bûche arrière gauche inférieure (W135-0566) avec les pattes gauche et du centre du support de bûche arrière.

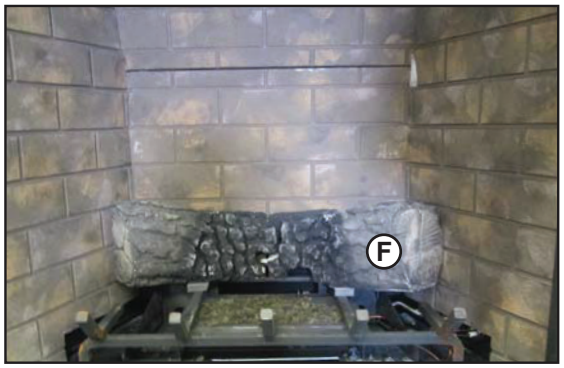

F. Placez la bûche arrière droite inférieure (W135-0567) sur les pattes droite du support de bûche arrière.

installation



G. Placez le bloc (W135-0573) sur le creux de gauche et bûche arrière droit inférieure, comme illustré.




H. Placez la bûche arrière supérieure (W135-0565) sur le bloc de positionnement.



I. Placez les fentes de la bûche gauche (W135-0568) au cours de la deuxième à partir de la poste de la grille de gauche.



J. Placez les fentes de la bûche droite (W135-0569) au cours de la deuxième à partir de la poste de la grille de droit.

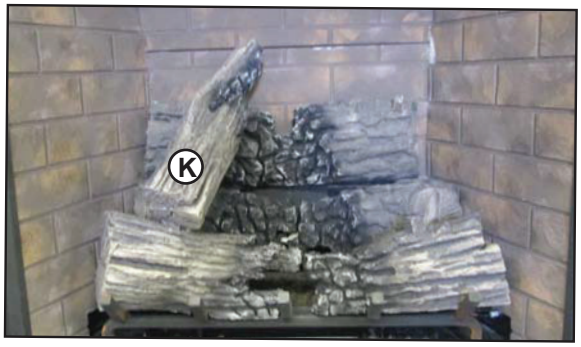

K. Placez les fentes de la bûche croisé gauche (W135-0570) sur le goujon gauche dans la bûche de l'arrière haut et laissez reposer dans les fentes de la bûche gauche.



L. Placez les fentes de la bûche croisé droit (W135-0571) sur le goujon droit dans la bûche de l'arrière haut et laisser reposer dans les fentes de la bûche droite.

2.6 morceaux de charbon

⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.
- Si équipée, les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Placez les morceaux de charbon devant les bûches de façon réaliste. Prenez garde de ne pas bloquer ou fermez les orifices du brûleur.

2.7 braises de charbon

⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irréguliére, des dépôts de cabone et un retard d'allumage.
- Si équipée; les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez les braises à l'avant et sur les côtés du support à bûches de façon à créer un effet réaliste. N'utilisez pas la fine poussière qui reste au fond du sac.

note:
Les braises de charbon de bois ne doivent pas être placée sur le brûleur.

2.8 vermiculite

⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.
- Si équipée, les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez la vermiculite autour des braises de charbon de bois.

note:
La vermiculite ne doit pas être placée sur le brûleur.

2.9 braises incandescentes

⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.

Déchirez les braises incandescentes en morceaux et placez une couche lâche sur le grillage du brûleur. Les braises devraient être déchirées très soigneusement en petits morceaux minces irréguliers, car seuls les côtés des fibres exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. **Les braises n'allumer lorsque exposés à flamme directe; cependant, il faut veiller à ne pas bloquer ou fermez les orifices du brûleur.**


Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage. Les bûches **PHAZER**[MD] exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. Utilisez seulement les « braises incandescentes » et bûches **PHAZER**[MD] disponible de votre détaillant autorisé locale.


3.0 réglages

FR

3.1 caractéristiques de flamme

Il est important d'effectuer périodiquement une inspection visuelle de la flamme de la veilleuse et du brûleur. Comparez-les à ces illustrations. Si des flammes paraissent anormales, contactez un technicien de service.

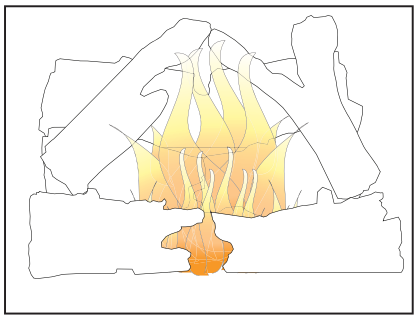


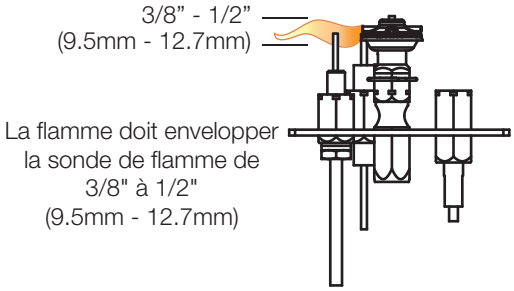

3.2 réglage de venturi

L'ouverture du volet d'air a été préréglée en usine selon le tableau ci-dessous:

Indépendamment de l'orientation du venturi, plus le volet est fermé, plus la flamme est jaune et aura tendance à causer des dépôts de carbone. Plus le volet est ouvert, plus la flamme est bleue et plus elle a tendance à se détacher des orifices du brûleur. La flamme peut ne pas être jaune immédiatement; allouez de 15 à 30 minutes pour que la couleur finale de la flamme se stabilise.

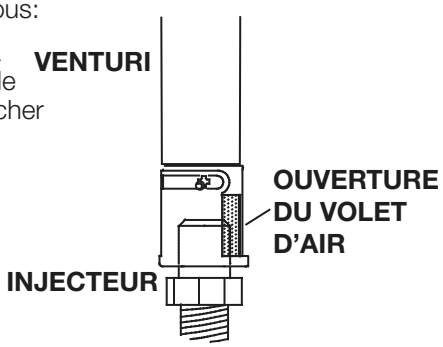

LE RÉGLAGE DU VOLET D'AIR DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHICIEN OU INSTALLATEUR QUALIFIÉ.

note:
Il est important que l'injecteur soit correctement inséré dans le venturi.

OUVERTURES DE VOLET D'AIR (LES DEUX BRÛLEURS)	
GN	3/8" (9,5mm)
P	7/16" (11,1mm)

4.0 pièces de rechange

⚠ AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les pièces conformément à ce manuel ou d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de remplacement. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

Pour un remplacement de pièce sous garantie, une photocopie de la facture originale sera requise afin de pouvoir honorer la demande.

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante:

- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini


Pièces, numéro des pièces et s'il soit disponible peut changer sans préavis.

Parties identifiées comme garnie seront livrés dans 2 à 5 jours pour la plupart des destinations de livraison.

Pièces non identifiées que stockés seront livrés dans un délai de 2 à 4 semainres pour la plupart des cas.

Pièces identifiées comme « SO » sont commande spéciale et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour la livraison.


4.1 vue d'ensemble

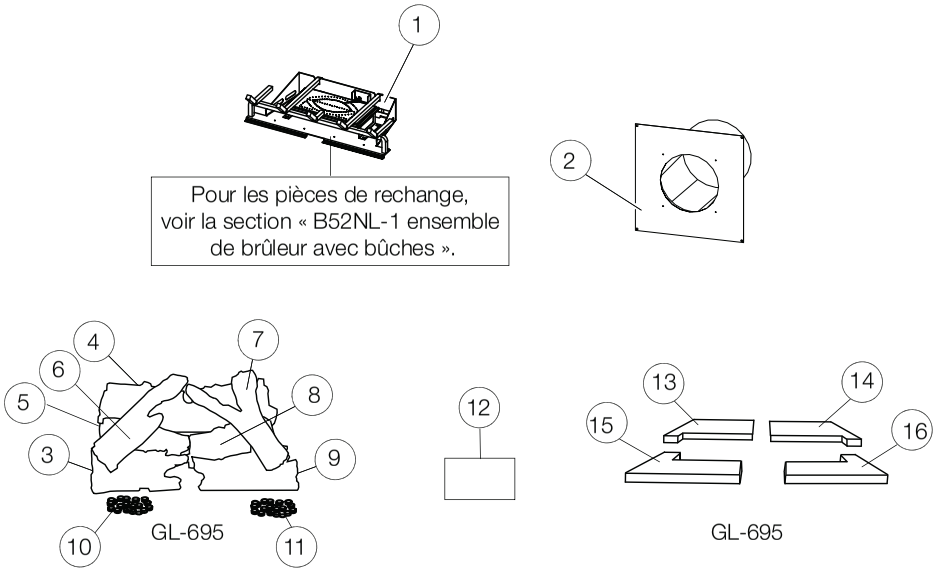

Ces articles peuvent différer de ceux illustrés.

Réf.	No. de Partie	Description	En Stock
1	B52NL/PL-1	Assemblage de brûleur	
2	W585-0834	Protecteur de conduit d'évacuation	
3	W135-0568	Bûche gauche (GL-695)	Oui
4	W135-0565	Bûche arrière supérieure (GL-695)	Oui
5	W135-0566	Bûche arrière gauche inférieure (GL-695)	Oui
6	W135-0570	Bûche croisé gauche (GL-695)	Oui
7	W135-0571	Bûche croisé droite (GL-695)	Oui
8	W135-0567	Bûche arrière droite inférieure (GL-695)	Oui
9	W135-0569	Bûche droite (GL-695)	Oui
10	W361-0016	Braises incandescentes (GL-695)	Oui
11	W550-0001	Braises de charbon (GL-695)	Oui
12	W135-0573	Bûche de bloc (GL-695)	Oui
13	W135-0586	Arrière gauche, charbon (GL-695)	Oui
14	W135-0585	Arrière droite, charbon (GL-695)	
15	W135-0584	Avant gauche, charbon (GL-695)	Oui
16	W135-0583	Avant droite, charbon (GL-695)	Oui

4.2 B52NL-1 ensemble de brûleur avec bûches

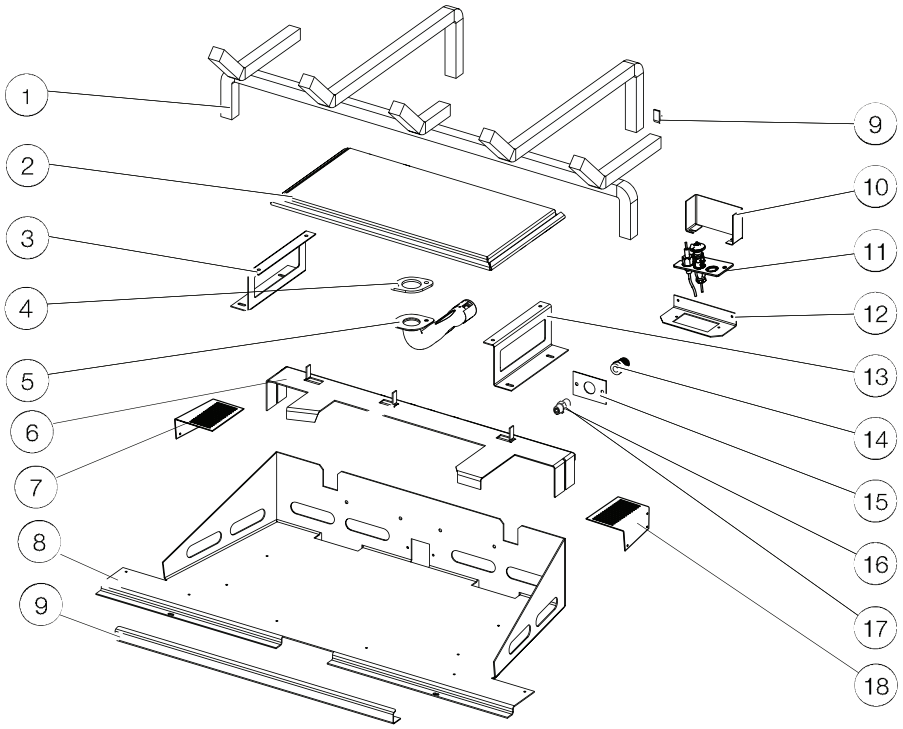

Ces articles peuvent différer de ceux illustrés.

Réf.	No. de Partie	Description	En Stock
1	W010-3216	Assemblage de grille	
2	W010-3404	Assemblage de brûleur	
3	W080-1380	Support de brûleur gauche	
4	W290-0270	Joint d'étanchéité de venturi	
5	W720-0169	Venturi	
6	W080-1401	Support de bûches	
7	W080-1482	Support de braises gauche	
8	W655-0553	Support de brûleur	
9	W080-1375	Panneau de supports	

Réf.	No. de Partie	Description	En Stock
10	W350-0264	Boîtier de veilleuse	
11	W010-2863	Assemblage de veilleuse (GN)	Oui
11	W010-2900	Assemblage de veilleuse (P)	Oui
12	W080-1398	Support de veilleuse	
13	W080-1392	Support de brûleur droite	
14	W255-0002	Raccord de tube	
15	W500-0767	Plaque de support de venturi	
16	W456-0017	Injecteur de veilleuse #17 (GN)	Oui
17	W456-0043	Injecteur de veilleuse #43 (P)	Oui
18	W080-1483	Support de braises droite	

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT







7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Téléphone: 1-866-820-8686
napoleon.com