Profile

GE PROFILE SMART MIXER WITH AUTO SENSE QUICK START GUIDE


⚠WARNING **Read the full safety information listed in the Owner's Manual before operating your Smart Mixer.**

- DO NOT immerse the appliance in water or any other liquids. This will damage the appliance and be a risk of an electric shock.
- DO NOT use an extension power cord.
- Remove beater, whisk, and dough hook from appliance before washing.
- Slowly pour hot liquids in the mixing bowl to avoid splashing and burns.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from attachments (beaters, whisks, dough hook, etc) during operation to reduce the risk of injury to persons, or damage to the mixer.
- Do not use outdoors.
- Use this product only for its intended purpose as described in this user manual.


Getting Started

Scan the QR code below to get started with your GE Profile Smart Mixer.


Parts Included

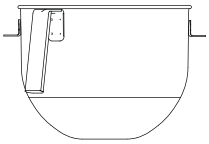

Bowl




11-Wire Whisk

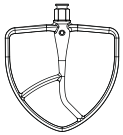

Commercial Grade Stainless Steel Beater



Commercial Grade Stainless Steel Dough Hook

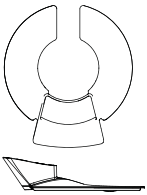

Bowl Shield

WiFi Setup

PAIRING

WiFi Connect – SmartHQ™ App


Your GE Profile Smart mixer is WiFi Connect Enabled. A WiFi module is built into the product allowing it to communicate with your Smart Phone for remote monitoring, control, notifications, and appliance software updates. To take advantage of your appliance's connected features, please download the **SmartHQ™ mobile app.**

Scan the QR code to take you to the app download page.

Slide the speed dial to the connected icon and follow the directions within the SmartHQ™ app to get connected.

For assistance with connectivity to your appliance or to learn more about your Smart appliance features visit **geappliances.com/ge/connected-appliances/**

Getting Started

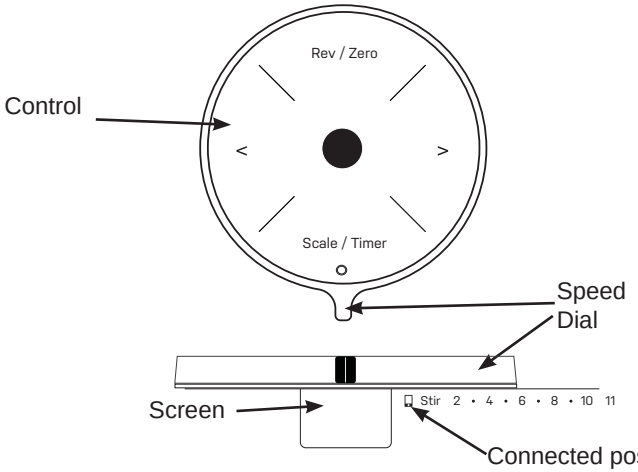

NOTE: If your smart mixer is plugged in and not turned on, press any button to wake up the machine.

Scale

The Manual Scale mode measures the amount of ingredients in grams/lb/kg/oz.

The direct weight can be taken in the mixer bowl or in any container on the base of the smart mixer.

To start, in the mixing OFF position, press the Scale/Timer Button. The light bar will show yellow.

Make sure the screen shows zero before weighing your ingredients.

Then the screen will read the weight. Example: "200g"

To Zero the scale feature, press the Rev/Zero button. The smart mixer screen will show "----" while it is setting to zero. Then "0g" will show on the screen when it is complete. If the screen does not show zero, press the Rev/Zero button to reset. Make sure the screen shows zero before weighing your ingredients.

Use the toggle arrows when using the scale to change the scale's units.

Timer

Press the Timer button to initiate the Timer setting. The screen will briefly read "Timer" then switch to 00:00. The light bar will show blue. Use the left and right arrows to set the timer to your desired mix time.

Press the center button to start the timer.

To cancel the timer when the unit is not mixing, rotate the speed dial to any position on the right and back quickly.

NOTE: The Timer increases at 15 second increments with a single press. Press and hold the Scale/Timer button to increase by 1 minute increments.

Auto Shutoff

After starting the timer, turn the speed dial to desired mixing speed. The automatic shutoff feature turns the Smart Stand Mixer off when the timer ends for extra convenience and perfectly executed recipes.


NOTE: Time can be added while the timer is running.

Over-the-air (OTA) updates


With over-the-air updates, you get new features like Auto Sense and Guided Recipes as they become available, so the Smart Mixer keeps getting better with time.

Getting Started


Before you begin, note the Rev/Zero and Scale/ Timer buttons are one single button with two functions that should be pressed in the middle.

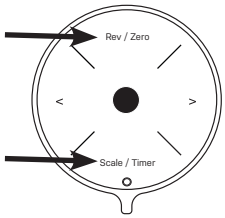


1 Make sure the mixer is unplugged and turned off.

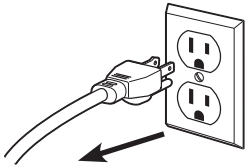



2 Lower the bowl support by pressing down on the lift arms.

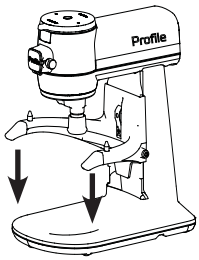

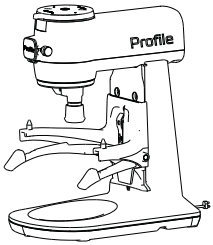



3 Place the bowl into the bowl arms and align on pins. Push the bowl backward and down to lock the bowl. Insert your desired attachment. Push attachment upward into the attachment output shaft until a click is heard and the attachment is held firmly in place. This may require a slight turn to lock into place.

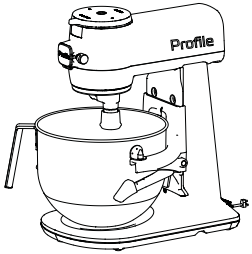




Push upward
(may require turn
slightly to lock).

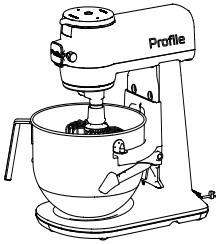


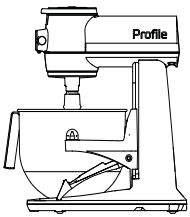


Getting Started

4 When the bowl and attachment are in place, raise the bowl arms by slowly pushing up on arms until they lock into place. Slide the bowl shield onto the bowl if desired.

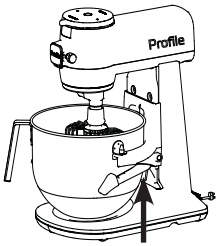


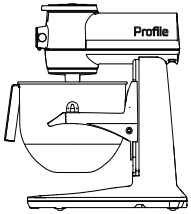

Bowl support in locked position

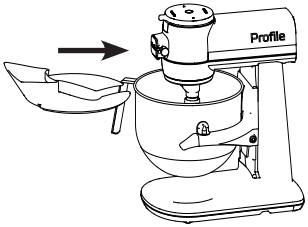

5 Plug the mixer into an outlet.

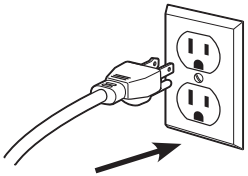


6 Use the speed dial and turn to your desired speed. When finished, turn back to the mixing OFF position.



Image shows the control knob in the mixing OFF position

7 Pull down on the quick change to release your attachment.

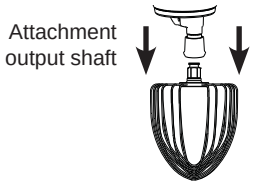

NOTE: Refer to the full Owner's Manual for a complete overview of functions.

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

49-9000048 Rev. 1 12-22 GEA

Profile

BATTEUR INTELLIGENT À DÉTECTION AUTOMATIQUE
GE PROFILE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


⚠AVERTISSEMENT **Lisez toutes les informations de sécurité répertoriées dans le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre batteur sur socle.**

- N'immergez PAS l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Cela peut endommager le cordon et poser un risque de choc électrique.
- N'utilisez PAS un cordon électrique de rallonge.
- Retirez le batteur, le fouet et le crochet pétrisseur de l'appareil avant le lavage.
- Versez lentement les liquides chauds dans le bol à mélanger pour prévenir les éclaboussements et les brûlures.
- Évitez de toucher aux pièces mobiles. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles à l'écart des accessoires (batteur, fouets, crochet pétrisseur, etc.) pendant le fonctionnement afin de réduire les risques de blessures ou d'endommagement du batteur.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez ce produit uniquement aux fins auxquelles il est destiné qui sont décrites dans ce manuel d'utilisation.


Comment démarrer

Balayez le code 2D ci-dessous pour commencer votre Smart Mixer de GE Profile


Pièces incluses


Bol


Fouet à 11 broches


Qualité commerciale batteur en acier inoxydable


Qualité commerciale crochet pétrisseur en acier inoxydable

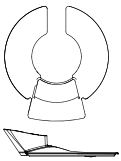
Bouclier du bol

Configuration du WI-FI

APPARIEMENT

Application WiFi Connect – SmartHQ™

Votre four Profile est compatible avec la connexion réseau Wi-Fi. Un module Wi-Fi est intégrée dans votre produit, lui permettant de communiquer avec votre téléphone intelligent pour surveillance, contrôle, notification et mises à jour du logiciel. Pour tirer avantage des fonctions de connexion de votre électroménager, veuillez télécharger l'application mobile SmartHQ™.


Une fois l'application Smart HQ téléchargée depuis l'Apple Store ou Google Play, connectez-vous ou créez un nouveau compte. Cliquez ensuite sur l'ajout d'un appareil connecté dans le coin supérieur droit et sélectionnez la marque du profil pour ajouter votre Smart Mixer à l'application.

Une fois connecté, suivez les instructions de l'application pour savoir comment utiliser les fonctions intelligentes.

Faites glisser le cadran des vitesses jusqu'à l'icône connectée et suivez les instructions dans l'application Smart HQ pour vous connecter.

Pour de l'assistance concernant la connexion réseau de votre électroménager, ou pour en apprendre davantage sur les fonctions de nos électroménagers intelligents, visitez **geappliances.com/ge/connected-appliances/**

Comment démarrer

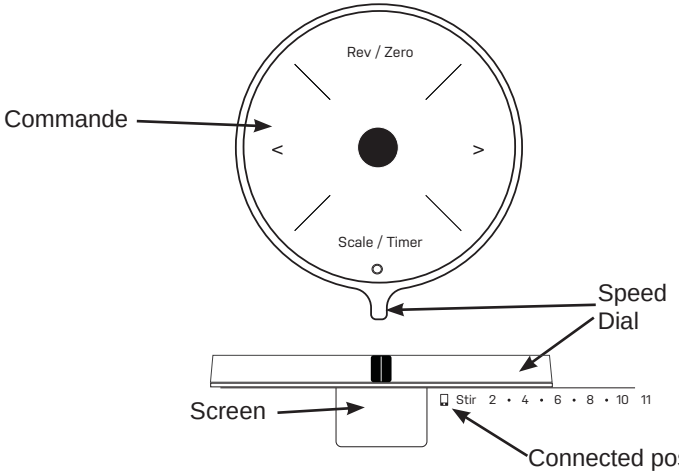

REMARQUE : Si votre batteur sur socle est branché et n'est pas allumé, appuyez sur n'importe quel bouton pour activer l'appareil.

Balance (Scale)

Le mode Balance manuelle mesure la quantité d'ingrédients en grammes/lb/kg/oz.

Le poids direct peut être mesuré dans le bol mélangeur ou dans n'importe quel récipient sur la base du batteur sur socle.

Pour commencer, en position de mélange « OFF » (arrêt), appuyez sur le bouton Scale/Timer. La barre lumineuse s'illumine en jaune.

Assurez-vous que l'écran affiche zéro avant de peser vos ingrédients.

L'écran affiche alors le poids. Exemple : « 200g »

Pour mettre à zéro la fonction de balance, appuyez sur le bouton Rev/Zero. L'écran du batteur sur socle affiche « ---- » lorsqu'il est réglé sur zéro. Puis « 0g » s'affiche à l'écran une fois la procédure terminée. Assurez-vous que l'écran affiche « 0g » avant de peser vos ingrédients.

Utilisez les flèches de sélection lorsque vous utilisez la balance pour changer les unités de mesure.

Minuterie (Timer)

Appuyez sur le bouton « Timer » pour effectuer le réglage de minuterie. L'écran affiche brièvement « Timer », puis passe à 00:00. La barre lumineuse s'illumine en bleu. Utilisez les flèches gauche et droite pour régler la minuterie selon la durée de mélange désirée.

Appuyez sur le bouton du centre pour démarrer la minuterie.

To cancel the timer when the unit is not mixing, rotate the speed dial to any position on the right and back quickly.

REMARQUE : La minuterie augmente par incréments de 15 secondes d'une simple pression. Maintenez le bouton Scale/Timer enfoncé pour augmenter par incréments de 1 minute.

Arrêt automatique (Auto Shutoff)

Après le départ de la minuterie, tournez le cadran des vitesses à la vitesse de mélange désirée. La fonction d'arrêt automatique éteint le mélangeur sur socle intelligent lorsque la minuterie se termine pour plus de commodité et des recettes parfaitement exécutées.


REMARQUE: Le temps peut être ajouté pendant que la minuterie fonctionne.

Mises à jour over—the-air (OTA)


Avec les mises à jour over—the-air (OTA) , vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités telles que la détection automatique et les recettes guidées dès qu'elles sont disponibles, de sorte que le batteur sur socle intelligent continue de s'améliorer avec le temps.

Comment démarrer


Avant de commencer, notez que les boutons Rev/ Zero et Scale/Timer sont un seul bouton avec deux fonctions et ils doivent être enfoncés au milieu.

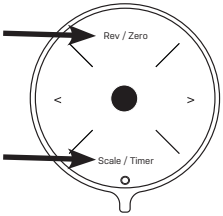


1 Assurez-vous que le batteur est débranché et éteint.

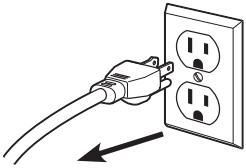



2 Abaissez le support du bol en appuyant sur les bras de levage.

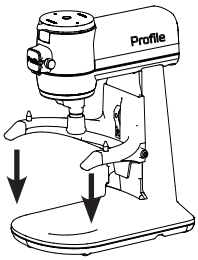

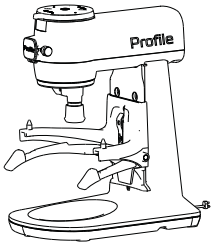



3 Placez le bol dans les bras et alignez-le sur les tiges. Repoussez le bol vers le corps du batteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Insérez l'accessoire desire. Poussez l'accessoire vers le haut dans la sortie d'arbre de l'accessoire jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre et que l'accessoire est fermement enclenché. Vous pourriez avoir à tourner légèrement pour fixer l'accessoire.

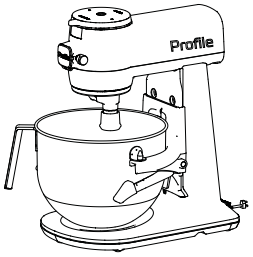




Pousser vers le haut
(pour nécessiter un léger
tour pour enclencher)

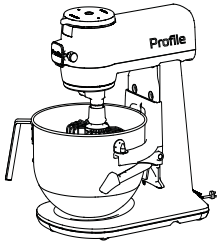


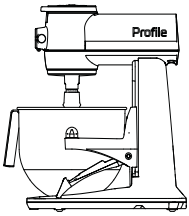


Comment démarrer

4 Une fois le bol et l'accessoire en place, relevez les bras de levage en les poussant lentement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place. Glissez le bouclier du bol sur le bol si vous le désirez.

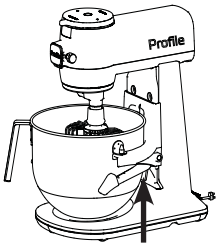


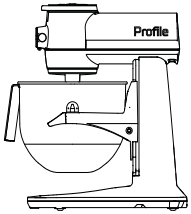

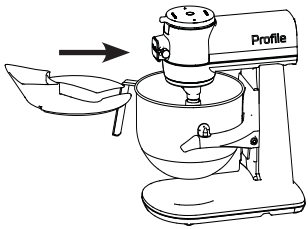


Support du bol en position verrouillée

5 Branchez le mélangeur dans une prise électrique.

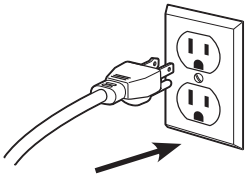


6 Utilisez le cadran des vitesses et tournez-le à la vitesse désirée. Lorsque vous avez terminé, remettez-le en position de mélange « OFF » (arrêt)

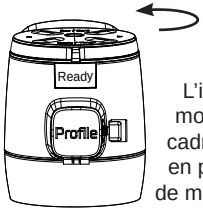

L'image montre le cadran à la en position de mélange « OFF » (arrêt)

7 Tirez vers le bas sur la douille à changement rapide pour libérer l'accessoire.

Douille à changement rapide

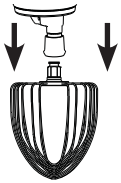

REMARQUE : Reportez-vous au manuel d'utilisation complet pour une description détaillée des fonctions.

GE est une marque de commerce de General Electric Company. Fabriqué sous licence de marque.

49-9000048 Rev. 1 12-22 GEA