



Mise à jour du micrologiciel pour certains modèles de récepteurs AV automobile Pioneer.

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique **uniquement aux modèles suivants de récepteurs AV Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada**. L'installation sur n'importe quel autre modèle pourrait causer des dommages irréversibles.

DMH-W4600NEX
DMH-W4660NEX
DMH-WC5700NEX
DMH-WC6600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WT8600NEX
DMH-WT86NEX

IMPORTANT

Veuillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour. Il est important de compléter toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Note : Si vous avez des questions, veuillez communiquer sans frais avec le service à la clientèle de Pioneer au 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h (heure du Pacifique), sauf jours fériés, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer mentionné ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - Capacité de 512 Mo ou plus, formatée en FAT32 ou NTFS
 - Vide (ne doit contenir aucun fichier)

ATTENTION

- **NE PAS** éteindre votre appareil ni éjecter le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour.
- Mettre à jour l'appareil seulement lorsque le véhicule est arrêté et que le frein à main est engagé.


AVERTISSEMENT : Installez cette mise à jour seulement lorsque le véhicule est **stationné en toute sécurité dans un espace ouvert et bien ventilé, comme un stationnement extérieur**, où vous pouvez garder le moteur en marche pour maintenir l'alimentation de la batterie. **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE CLOS, QUI PEUT RAPIDEMENT SE REMPLIR DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, ENTRAÎNANT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**

Vérification de la version du micrologiciel

Vérifiez si le micrologiciel de votre unité doit être mis à jour en vérifiant le numéro de version du micrologiciel.


Procédure :

1. Appuyez sur la touche suivante.

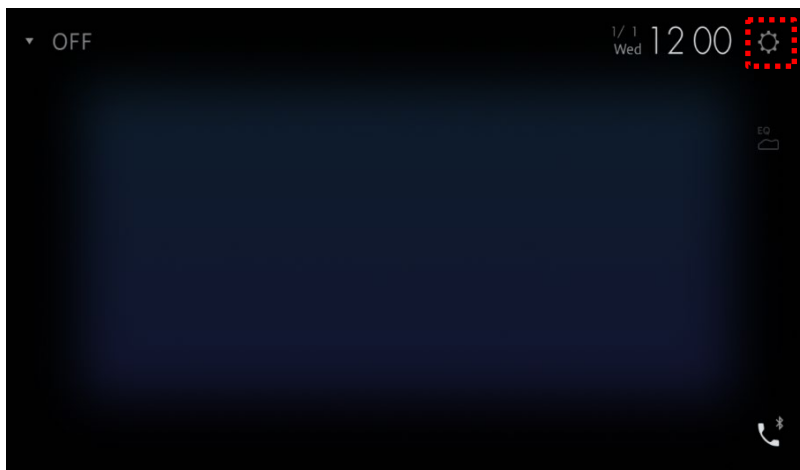


L'écran « Système » apparaît.


2. Faites défiler la liste et appuyez sur [Informations système].

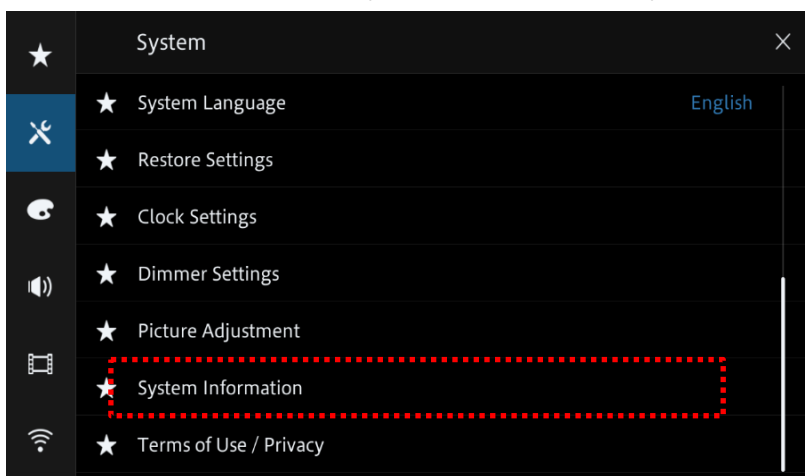

3. Appuyez sur [Informations du micrologiciel].

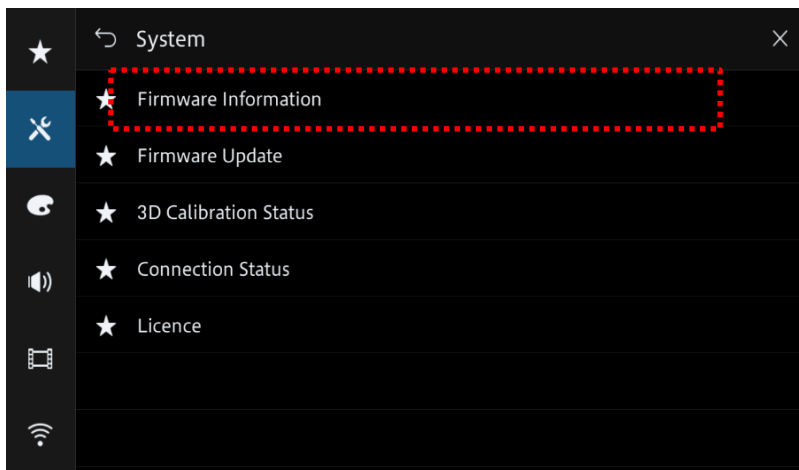

4. Après l'apparition de l'écran « Informations sur le micrologiciel »,
(Vérifiez le numéro de version du micrologiciel et le nom du modèle.)

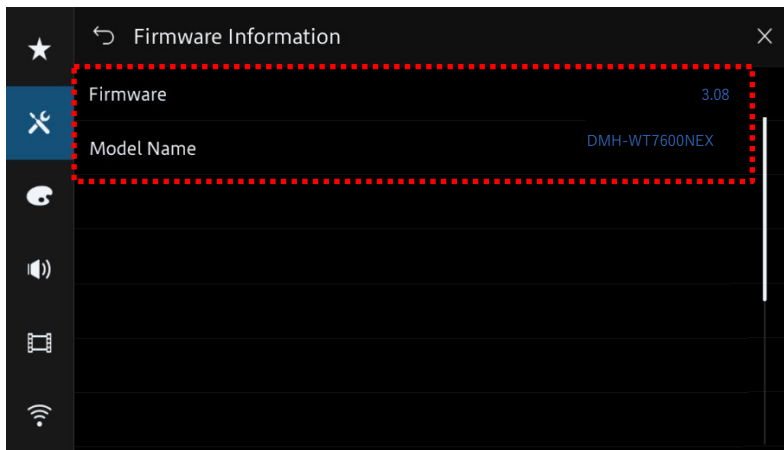

Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site web de Pioneer

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Extraire le fichier de téléchargement.

Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant lorsqu'il est décompressé :

(Voir le tableau ci-dessous)

Appareils	MAJ requise si	Nom du fichier	Version
DMH-W4600NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-W4600NEX.avh	3.09
DMH-W4660NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-W4660NEX.avh	3.09
DMH-WC5700NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-WC5700NEX.avh	3.09
DMH-WC6600NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-WC6600NEX.avh	3.09
DMH-WT7600NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-WT7600NEX.avh	3.09
DMH-WT76NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-WT7600NEX.avh	3.09
DMH-WT8600NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-WT8600NEX.avh	3.09
DMH-WT86NEX	Version inférieure à 3.09	DMH-WT86NEX.avh	3.09

Mise à jour du micrologiciel de votre unité


IMPORTANT

DMH-W4600NEX
DMH-W4660NEX
DMH-WC5700NEX
DMH-WC6600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WT8600NEX
DMH-WT86NEX

- NE FAITES PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer n'est pas l'un des modèles ci-dessus.
 - Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre périphérique de stockage USB. Il ne devrait y avoir aucun autre fichier dans le périphérique de stockage USB.
 - Pendant que votre unité est mise à jour, NE COUPEZ PAS l'alimentation du système et ne touchez PAS à l'écran tactile, car cela pourrait causer de graves dommages à votre unité.
 - NE RETIREZ PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour.
 - Effectuer la mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.
 - Déconnectez tous les appareils mobiles externes qui sont actuellement connectés à votre unité.
 - Si vous avez configuré des paramètres de contrôle au volant (SWC) à l'aide de la fonction d'apprentissage de l'appareil et effectuez la mise à jour depuis la version 2.01 ou antérieure, vous devrez reconfigurer ces paramètres.
 - Avant de mettre à jour, veuillez noter les paramètres au besoin.
-


Procédure:

1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis trouvez le bon fichier de mise à jour et copiez-le sur le périphérique de stockage USB.
2. Connecte le périphérique de stockage USB au port USB.
3. Réglez la source audio sur « OFF » sur votre unité.
4. Appuyez sur les touches suivantes dans l'ordre suivant.

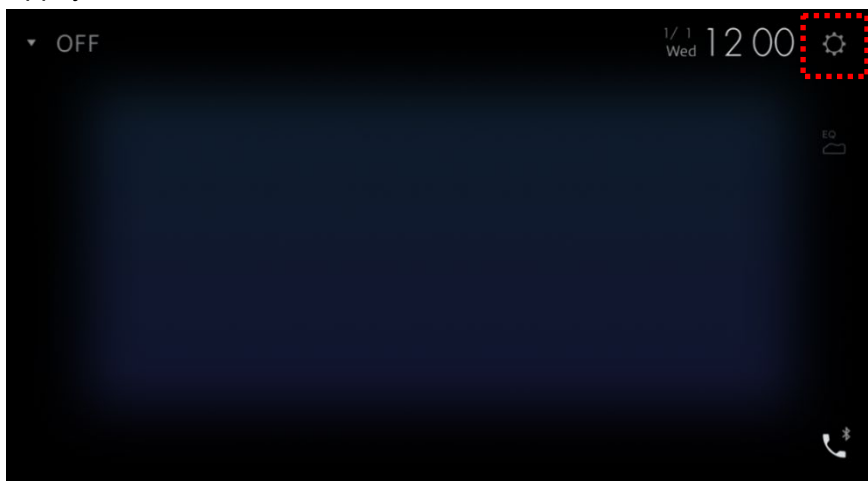


L'écran « Système » apparaît.


1. Faites défiler la liste et appuyez sur [Informations système].

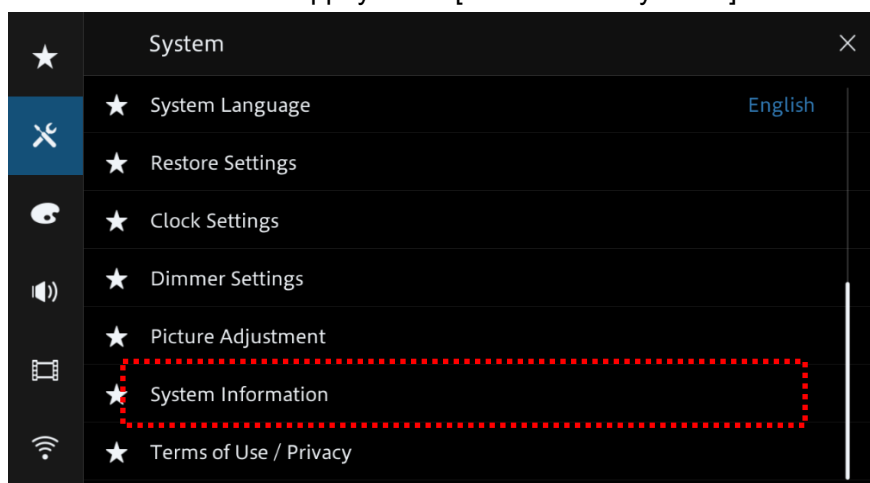



2. Appuyez sur [mise à jour du micrologiciel]. L'écran « Mise à jour du firmware » apparaît.

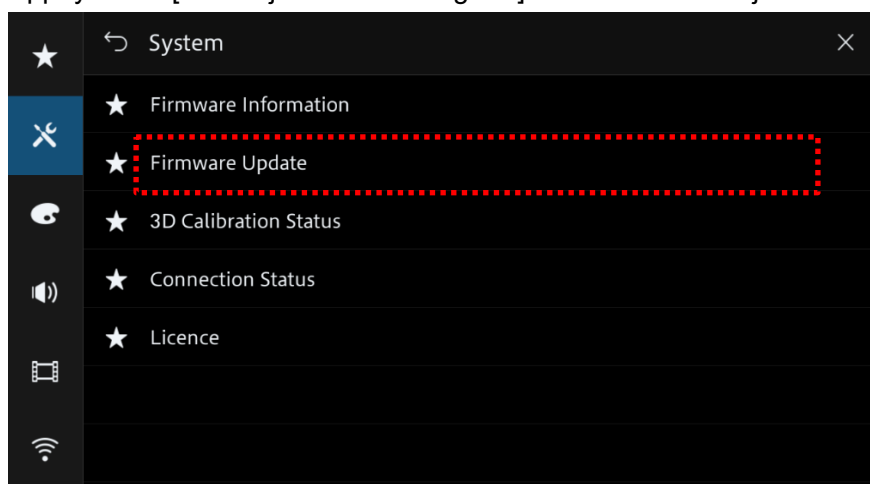

3. Appuyez sur [USB].

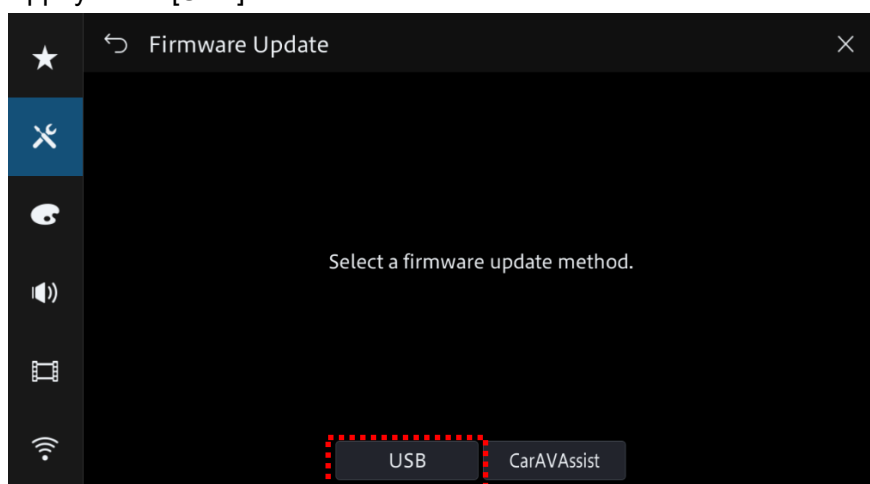


4. Appuyez sur [Continuer] pour afficher le mode de transfert de données.

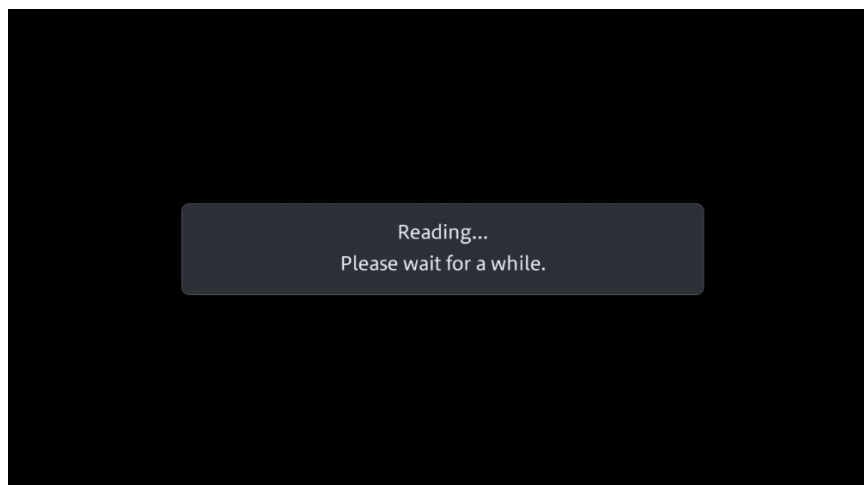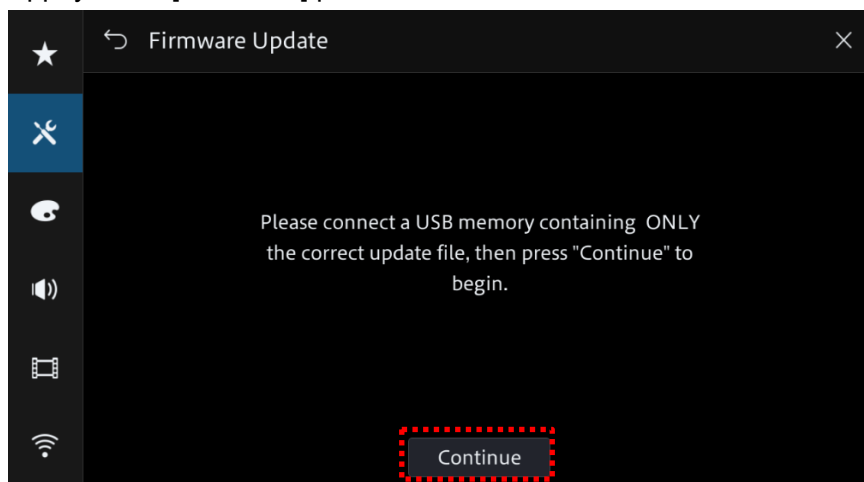


Veuillez patienter pendant la lecture.

5. Lisez « AVERTISSEMENT », puis appuyez sur le bouton [Démarrer] pour lancer le processus de mise à jour. Si l'affichage affiche « ERREUR », essayez un autre périphérique USB.

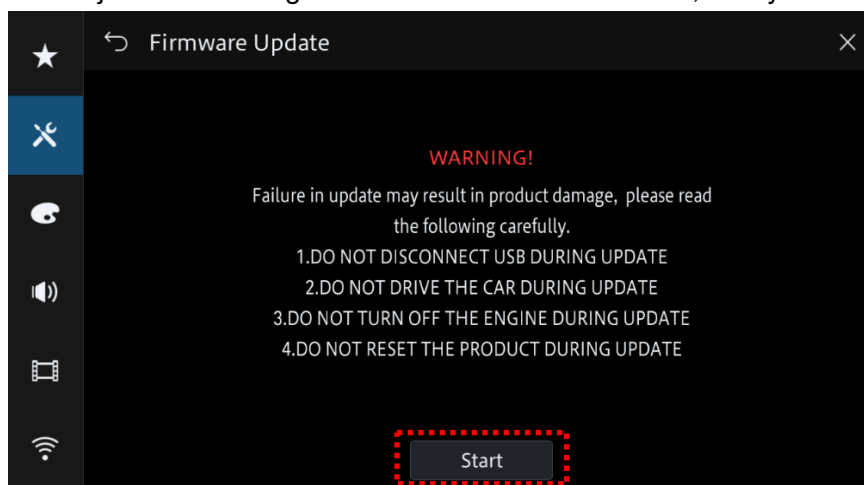

La mise à jour débute.


6. La progression est affichée lors de la mise à jour.

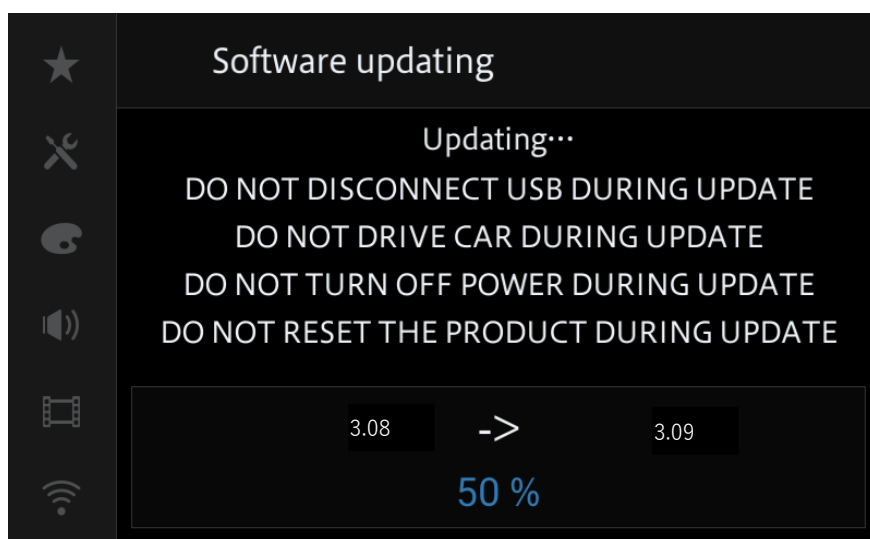


NE PAS éteindre votre appareil ni éjecter le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour.

7. « Succès » sera affiché lorsque la mise à jour sera terminée.


Veuillez déconnecter le périphérique de stockage USB.

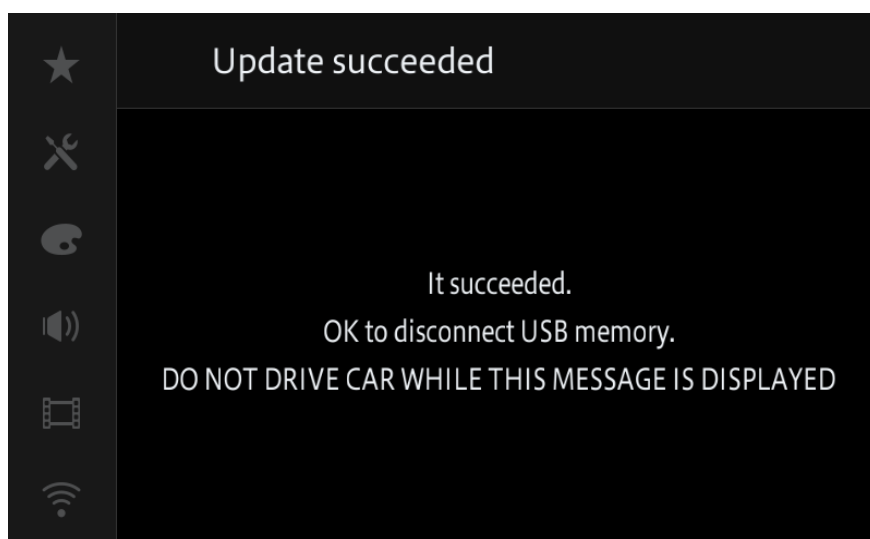

8. L'appareil redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien, même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran revient au menu.

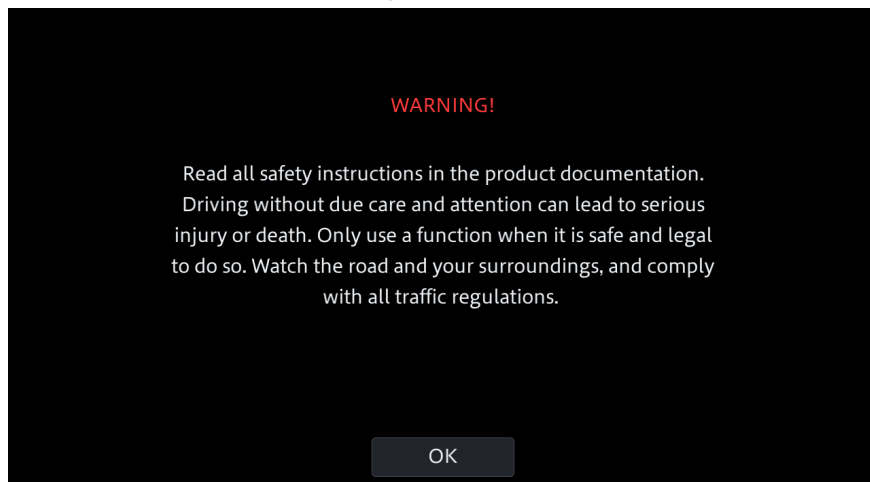

9. La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée. Votre récepteur AV Pioneer est maintenant prêt à être utilisé.

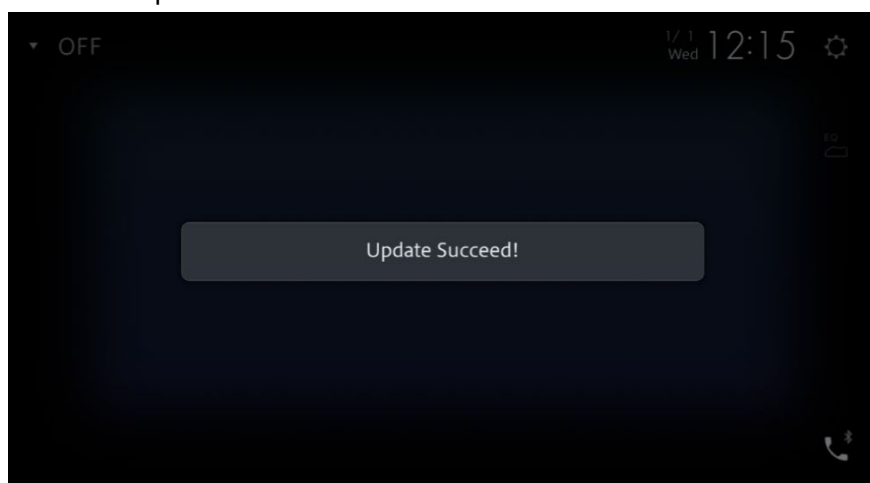


Confirmez que le micrologiciel a été mis à jour

Effectuez la même procédure pour « Affichage de la version du micrologiciel » afin de confirmer que le micrologiciel a été mis à jour.


Procédure:

1. Appuyez sur la touche suivante.

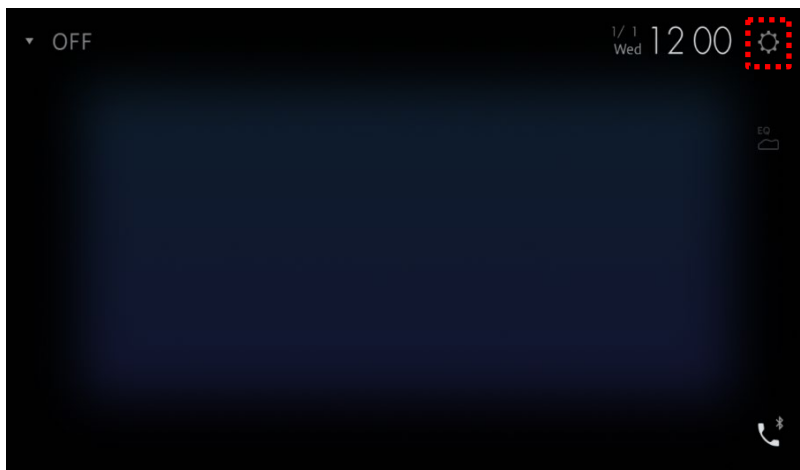


L'écran « Système » apparaît.


2. Faites défiler la liste et appuyez sur [Informations système].

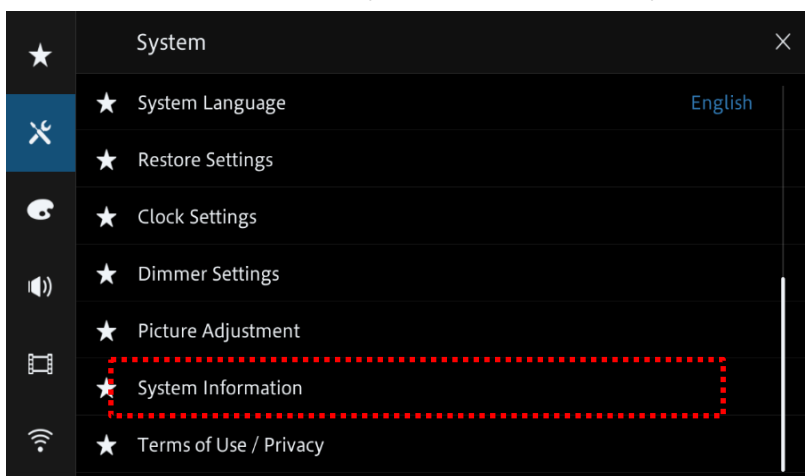

- Appuyez sur [Informations du micrologiciel].

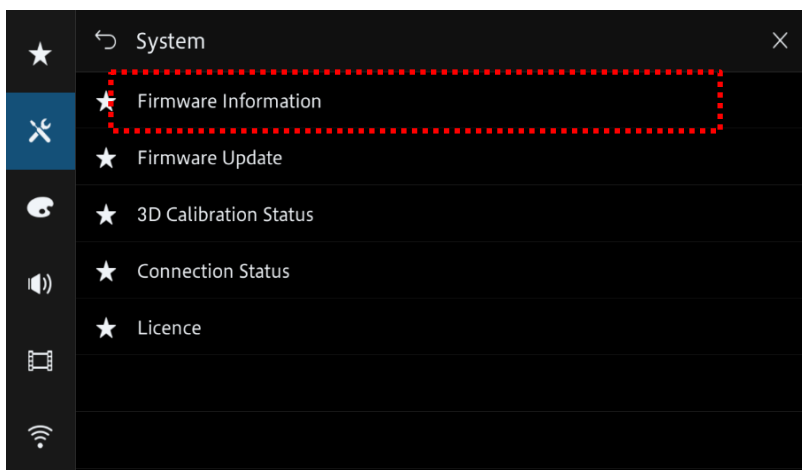

- Après l'apparition de l'écran « Informations sur le micrologiciel », Vérifiez le numéro de version du micrologiciel et le nom du modèle.

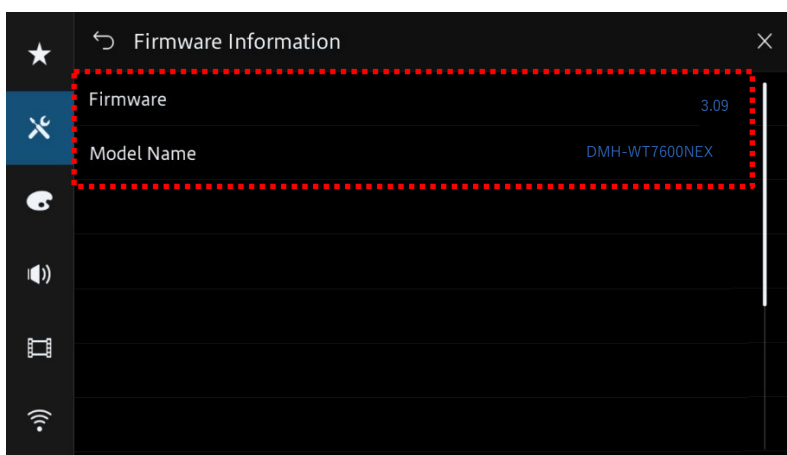

Si vous avez des difficultés à suivre ces instructions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Pioneer sans frais au 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h (heure du Pacifique), sauf les jours fériés, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.