



Instructions de mise à jour du micrologiciel pour les récepteurs AV Pioneer

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique uniquement au modèle suivant de récepteurs AV Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada.

DMH-1500NEX
DMH-C2500NEX
DMH-C2550NEX
DMH-C5500NEX
AVH-1500NEX
AVH-1550NEX
AVH-2500NEX
AVH-2550NEX
AVH-3500NEX

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour du micrologiciel. Il est important que vous suiviez toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : si vous avez des questions, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou par courriel via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer répertorié ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - 512 Mo ou plus de capacité, formaté en FAT32 ou NTFS
 - Vide (ne doit contenir aucun fichier)

ATTENTION

- **N'éteignez PAS** votre appareil et n'éjectez PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Vous ne pouvez mettre à jour le micrologiciel que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est serré.

Vérification de la version du micrologiciel

Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant le numéro de version de ce dernier.


Procédure:

1. Appuyez sur le bouton « HOME » pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur ces touches dans l'ordre suivant.




L'écran "System" (Système) apparaîtra.

3. Faites défiler la liste et appuyez sur « System Information » (Informations système).

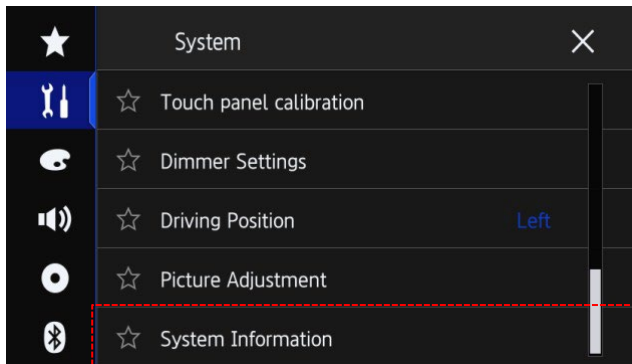

4. Touchez « Firmware Information » (Informations micrologiciel).

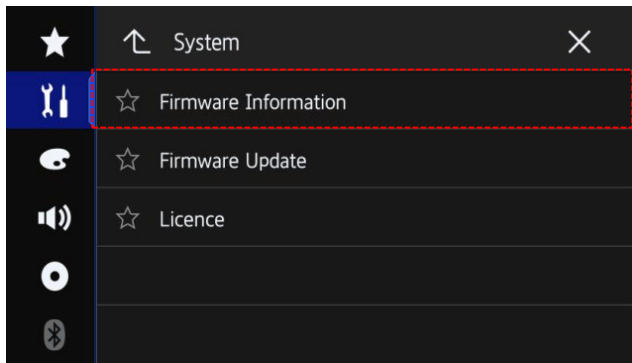

5. Une fois l'écran d'Informations sur le micrologiciel affiché, validez le numéro de version du micrologiciel.

Téléchargement des fichiers de mise à jour à partir du site Web de Pioneer

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour en cliquant sur le lien suivant et en recherchant votre produit : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Décompressez le fichier téléchargé.
Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant une fois décompressé : (Voir le tableau ci-dessous)

Modèle	Mise à jour requise si	Nom du fichier	Version
DMH-C2500NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3243-D.avh	8.12
	Version actuelle plus petite que 18.00~18.11	CVJ4855-C.avh	18.12
DMH-C5500NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3244-D.avh	8.12
DMH-C2550NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3244-D.avh	8.12
	Version actuelle plus petite que 18.00~18.11	CVJ4856-C.avh	18.12
AVH-2500NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3245-E.avh	8.12
	Version actuelle plus petite que 18.00~18.11	CVJ4857-C.avh	18.12
AVH-1500NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3245-E.avh	8.12
AVH-2550NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3246-F.avh	8.12
	Version actuelle plus petite que 18.00~18.11	CVJ4858-D.avh	18.12
DMH-1500NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3246-F.avh	8.12
	Version actuelle plus petite que 18.00~18.11	CVJ4858-D.avh	18.12
AVH-1550NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3246-F.avh	8.12
AVH-3500NEX	Version actuelle plus petite que 8.12	CVJ3250-D.avh	8.12
	Version actuelle plus petite que 18.00~18.11	CVJ4862-D.avh	18.12

IMPORTANT

Il est possible que plusieurs mises à jour de micrologiciel soient répertoriées pour votre produit. Veuillez vérifier la version actuelle de votre micrologiciel et copier sur votre périphérique de stockage USB uniquement le fichier de mise à jour correspondant au micrologiciel actuel de votre récepteur, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil

DMH-1500NEX
DMH-C2500NEX
DMH-C2550NEX
DMH-C5500NEX
AVH-1500NEX
AVH-1550NEX
AVH-2500NEX
AVH-2550NEX
AVH-3500NEX

IMPORTANT

- NE PAS effectuer cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles ci-dessus.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre périphérique de stockage USB. Il ne doit pas y avoir d'autres fichiers dans le périphérique de stockage USB.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE PAS éteindre l'appareil et NE PAS toucher l'écran tactile de l'appareil car cela pourrait endommager gravement votre appareil.
- NE PAS retirer le périphérique de stockage USB pendant le processus de mise à jour du micrologiciel.
- L'exécution de la mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes actuellement connectés à votre appareil avant de démarrer la mise à jour.


Procédure:

1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis recherchez le fichier de mise à jour approprié et copiez-le sur le périphérique de stockage USB..
2. Connectez le périphérique de stockage au port USB.
3. Réglez la source audio de votre appareil sur « OFF ».
4. Appuyez sur le bouton « HOME » pour afficher l'écran du menu.
5. Appuyez sur ces touches dans l'ordre suivant.




L'écran "System" (Système) apparaîtra.

6. Faites défiler la liste et appuyez sur « System Information » (Informations système).

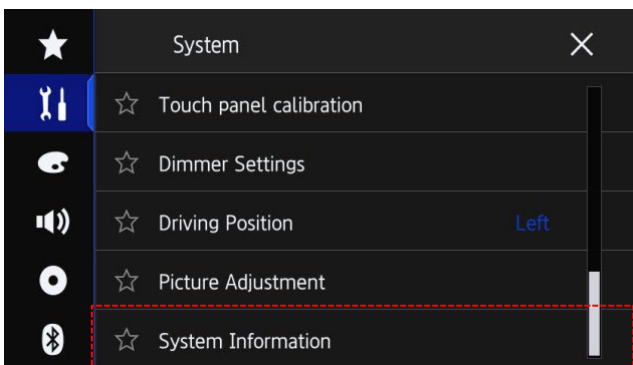


7. Touchez "Firmware Update" (Mise à jour micrologiciel).

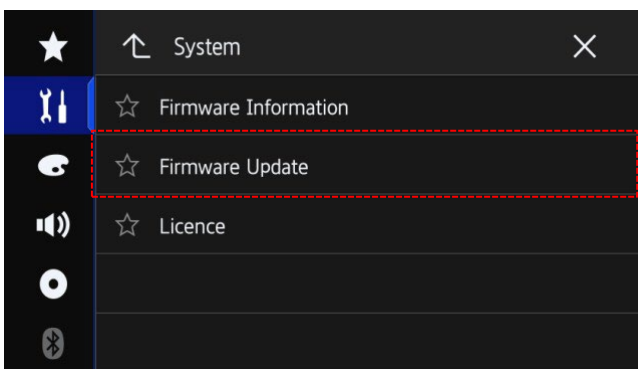


L'écran "Firmware Update" (Mise à jour micrologiciel) apparaîtra.

8. Touchez "Continue" (Continuer)] pour afficher l'écran de transfert des données.

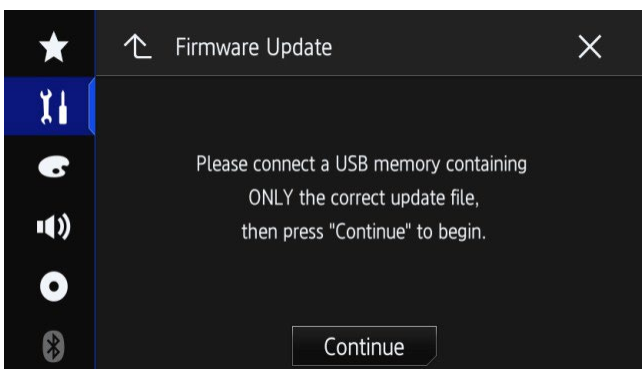


9. Lisez l'« AVERTISSEMENT », puis appuyez sur le bouton « Start » (Démarrer) pour lancer le processus de mise à jour. Si le message «Error » (ERREUR) s'affiche à l'écran, essayez un autre périphérique USB.

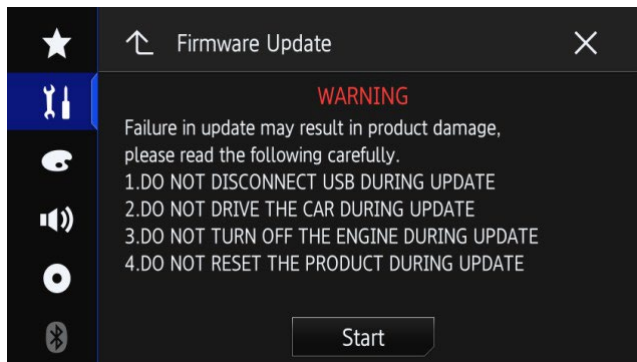

10. Après le démarrage, une barre de progression apparaîtra pendant la mise à jour. (Remarque : le numéro de version sera différent de celui de l'image ci-dessous.)



11. L'écran affichera « Succeeded» (MAJ Réussi) une fois la mise à jour terminée.

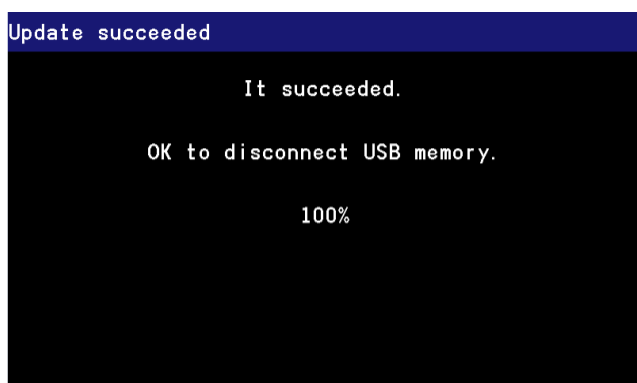

12. L'appareil redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez pas l'écran et n'appuyez sur aucun bouton lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à l'écran de menu.

13. Retirez le périphérique de stockage USB.

14. La mise à jour du micrologiciel est désormais terminée. Votre récepteur Pioneer est désormais prêt à être utilisé.

Confirmer que le micrologiciel a été mis à jour

Effectuez la même procédure pour « Vérifier la version du micrologiciel sur votre appareil » pour confirmer que le ce dernier a été mis à jour.


Procédure:

1. Appuyez sur le bouton « HOME » pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur ces touches dans l'ordre suivant.




L'écran "System" (Système) apparaîtra.

3. Faites défiler la liste et appuyez sur « System Information » (Informations système).

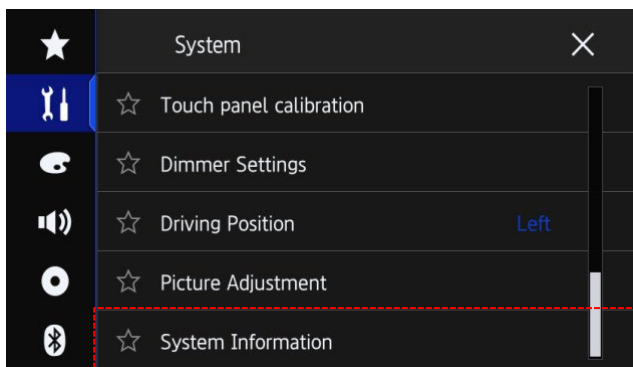

4. Touchez « Firmware Information » (Informations micrologiciel).

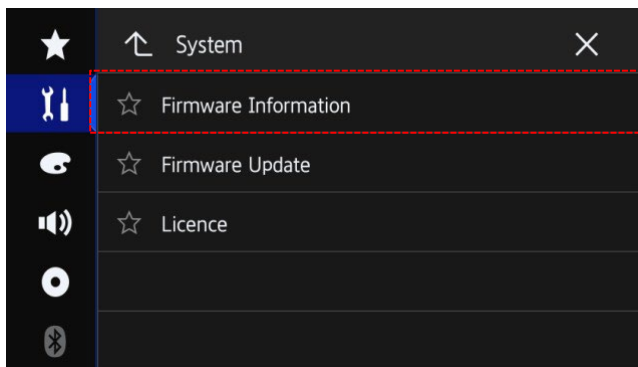

5. Une fois l'écran d'Informations sur le micrologiciel affiché, validez le numéro de version du micrologiciel.

Si vous rencontrez des difficultés pour suivre ces instructions, veuillez rejoindre le service à la clientèle de Pioneer au numéro sans frais 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.